


VARNÁ PLATŇA

EKP 3582

Návod na používanie

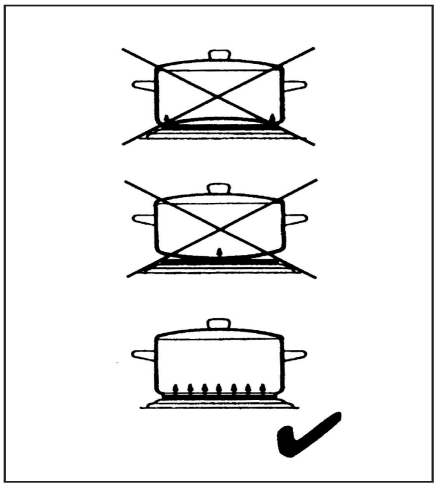

Vážení zákazníci,
Pred použitím spotrebiča je potrebné pozorne si prečítať návod na obsluhu.

PRIPOJENIE
Spotrebič je možné pripojiť iba do chránenej zásuvky nainštalovanej v súlade s platnými bezpečnostnými predpismi. Sieťové napätie musí zodpovedať informáciám na identifikačnom štítku spotrebiča. Spotrebič je v súlade so záväznými smernicami CE.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Pred použitím spotrebiča skontrolujte, či spotrebič vrátane príslušenstva nevykazuje známky poškodenia, ktoré by mohli zhoršiť jeho funkčnosť. Ak naprampspotrebič spadol na zem, stále môže dôjsť k poškodeniu, ktoré zvonku nie je viditeľné. Spotrebič nepoužívajte ani v tomto prípade.
- Počas prevádzky je teplota nezakrytých povrchov spotrebiča veľmi vysoká.
- Deti si neuvedomujú nebezpečenstvá, ktoré môžu vzniknúť pri manipulácii s elektrickými spotrebičmi, preto ich nesmú obsluhovať.
- Spotrebič, ktorý sa uvádza do prevádzky, musí byť pod neustálym dohľadom.
- **VAROVANIE:** Potraviny s vysokým obsahom tuku a oleja sa môžu pri prehriatí ľahko vznietiť.
- Spotrebič nepoužívajte v tesnej blízkosti záclon alebo iných citlivých materiálov, pod závesnými policami atď.
- Spotrebič umiestnite v dostatočnej vzdialenosti od okolitých predmetov na povrch, ktorý je umývateľný, odolný voči vysokým teplotám a vodným parám. Udržujte potrebnú vzdialenosť medzi základnými nožičkami sporáka a základňou.
- Po každom použití vypnite spotrebič a odpojte zástrčku. Vidlica musí byť tiež vytiahnutá v prípade poruchy a pred každým čistením.
- Neodpájajte zástrčku zo zásuvky za napájací kábel; Na tento účel je navrhnutá zástrčka.
- Nenechávajte napájací kábel visieť cez okraj pracovnej plochy.
- Napájací kábel sa nesmie dotýkať horúcich častí spotrebiča. To isté platí pre napájacie káble iných elektrických spotrebičov.

- V prípade nesprávnej prevádzky spotrebiča výrobca nepreberá zodpovednosť za žiadne škody.
- Spotrebič je určený na použitie v domácnostiach, nie na komerčné použitie.
- Opravy spotrebiča smie vykonávať iba odborný personál, pretože je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy, aby sa zabránilo ďalšiemu poškodeniu spotrebiča. To isté platí pre výmenu napájacieho kábla. Ak váš elektrický spotrebič vykazuje poruchu, obráťte sa na technický servis dovozcu (adresa je uvedená v záručnom liste).
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so spotrebičmi nesmú hrať. Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nemajú najmenej 8 rokov pod dozorom. Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
-

Montáž rukoväte

- Rukoväte je možné namontovať na pravú a ľavú stranu
  Vložte rukoväte do konštrukcie a pripevnite ich skrutkami.

PRED PRVÝM UVEDENÍM DO PREVÁDZKY

Pred prvým použitím spotrebiča zapnite spotrebič v dobre vetranej miestnosti na plný výkon a nechajte ho zohriať asi 3 minúty. Tým sa spáli ochranná vrstva nanesená na varnú dosku a spotrebič bude lepšie chránený pred hrdzou. Ako vedľajší účinok sa môže uvoľňovať ľahký dym, ale nie je to problém. Potom spotrebič umyte podľa popisu v *časti Čistenie a údržba*.

OPERÁCIA

- Najskôr položte hrniec na sporák a potom zapnite sporák.
- Hrniec musí byť čistý a suchý. Nepoužívajte riad, ktorého dno je znečistené sadzami.
- Používajte iba hrnce s plochým dnom, aby ste predišli deformácii varnej dosky. Vhodné sú najmä špeciálne hrnce z nehrdzavejúcej ocele s rovno rezaným dnom (pozri obrázok vyššie).
- Hrniec musí mať aspoň rovnakú veľkosť ako varná doska, aby sa zabránilo tepelným stratám a deformácii varnej dosky.

NASTAVENIE TERMOSTATU

Úroveň 1: kúrenie
Úroveň 2: udržiavanie teploty/varenie
Úroveň 3: Varenie
Úroveň 4: opekanie
Úroveň 5: rýchle zhnednutie, rýchle zahriatie
Supeň MAX: rýchly ohrev

Prevádzková kontrolka indikuje ohrev vykurovacej dosky. Počas prevádzky sa zapína a vypína. Toto
je normálny a znamená, že termostatický regulátor zvyšuje teplotu.

KONIEC
• Nastavte regulátor termostatu na MIN.
• Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
• Pred uskladnením nechajte spotrebič vychladnúť.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo popálenia! Na konci procesu varenia môže vyžarované teplo
vytvárať nebezpečné teploty na varnej zóne.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vypnite, odpojte zástrčku a počkajte, kým spotrebič vychladne.
- Z bezpečnostných dôvodov nesmie spotrebič prísť do priameho kontaktu s tekutinami ani byť ponorený do vody.
- Nepoužívajte hrubé čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškriabať povrch spotrebiča.
- Po použití utrite varnú dosku a mierne damp handričkou odstráňte zvyšky jedla z povrchu spotrebiča.
- Odporúčame z času na čas ošetriť povrch varnej dosky špeciálnymi ošetrovacími prostriedkami.

Technické dáta:
Kód: EKP 3582
Napájanie: 230V / 50 Hz
Spotreba energie: 1500W
Trieda ochrany. A
Hmotnosť..... 1,2 kg

SPRÁVNA LIKVIDÁCIA ZARIADENIA

Tento výrobok je označený ako výrobok uvedený v smernici 2002/96/ES o odpade z použitých elektrických a elektronických zariadení.



Tento symbol na produkte, jeho príslušenstve alebo obale znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom, keď sa výrobok neskôr likviduje (z akéhokoľvek dôvodu). Výrobok zlikvidujte odovzdaním na zbernom mieste na ekologickú likvidáciu použitých elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením ich správnej likvidácie zabránite potenciálnym rizikám pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nesprávneho nakladania s odpadom.

Okrem toho recyklácia odpadových materiálov pomáha zachovať prírodné zdroje surovín pre budúce generácie.
Podrobnosti o ekologickej likvidácii tohto produktu získate od miestneho (mestského alebo okresného) úradníka pre životné prostredie alebo obchodu, kde ste výrobok zakúpili.

Zmeny dizajnu a špecifikácií vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.