

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Trojkulma Huslog se zámkem

Verze.: 613103

Distributor:

C.P.A. CZECH s.r.o.
U Panasonicu 376
Pardubice – Staré Ččivice 53006

Navrženo v Polsku
Výrobno v Číně

Výrobce:

mPTech Sp. s.r.o.
Nowogrodzká 31
Varšava 00-511
Polsko
Telefon: +420 734 127 742
Email: cpa@cpa.cz
Website: huslog.eu

OBSAH

1. Bezpečnost používání.....	1
2. Specifikace	3
2.1 Technické údaje	3
2.2 Obsah balení	3
3. Popis zařízení.....	4
4. Použití zařízení.....	4
5. Řešení problémů.....	6
6. Čištění a údržba zařízení	6
7. Vysvětlení symbolů.....	7
8. Použití příručky	7
9. Záruka	8
10. Prohlášení o shodě se směrnicemi EU.....	8

1. Bezpečnost používání



VAROVÁNÍ

Povrchy zařízení se mohou velmi zahřát!
Při používání dbejte zvýšené opatrnosti!

–POUŽITÍ–

Zařízení je určeno k mávání lidskými vlasy. Výrobek není určen k použití na zvířecí srst nebo předměty. Zařízení je určeno pouze pro použití v interiéru a nesmí být používáno ke komerčním účelům – jakékoli jiné použití bude považováno za nevhodné, a tudíž nebezpečné.

Výrobce neodpovídá za zranění způsobená nesprávným používáním přístroje.

– DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY –

Přístroj mohou obsluhovat a čistit děti starší 8 let a osoby s omezenými duševními nebo fyzickými dispozicemi pouze pod dohledem pečovatelů nebo po předání návodu k použití přístroje bezpečným způsobem, s vědomím nebezpečí, které používání přístroje představuje. Zařízení není hračkou pro děti. Před čištěním nebo údržbou přístroje jej odpojte od elektrické sítě. Údržbu a čištění výrobku smí provádět pouze dospělá osoba nebo pod jejich dohledem. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn servisem výrobce, zástupcem servisního střediska nebo kvalifikovanými osobami.

– NERISKUJTE –

Zařízení je určeno pro použití v interiéru. Zařízení nepoužívejte v místech, kde je zakázáno používat elektrická zařízení a kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí. Přístroj nezapínejte ani nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů. Nepokládejte na přístroj žádné hořlavé předměty - mohlo by dojít k poškození přístroje nebo dokonce k požáru. Zapnutý přístroj nepřemísťujte. Nedotýkejte se okolí topných těles výrobku bezprostředně po ukončení provozu, aby nedošlo k popálení. Zbytkové teplo zůstává na povrchu topného tělesa i po použití.

– OKOLÍ –

Dbejte na to, aby se v blízkosti přístroje nenacházely bez dozoru děti mladší 8 let a domácí zvířata, protože během provozu se vnitřní i vnější povrch přístroje silně zahřívá - hrozí nebezpečí popálení a napájecí kabel může způsobit zakopnutí, převrácení nebo jiné zranění.

– VODA A JINÉ KAPALINY –

Spotřebič nevystavujte působení vody nebo jiných kapalin. Mohlo by to nepříznivě ovlivnit provoz a životnost elektronických a elektrických součástí. Nepracujte v prostředí s vysokou vlhkostí - zapařené kuchyně, koupelny, stejně jako kapky vody z jiných zdrojů mohou způsobit, že se v krytu přístroje objeví vlhkost, a to může vést k poškození přístroje a v krajním případě i k úrazu elektrickým proudem.

Při používání spotřebiče v koupelně odpojte po použití napájecí kabel ze zásuvky. Blízkost vody představuje riziko, i když je spotřebič vypnutý.

– AUTORIZOVANÝ SERVIS –

Tento výrobek smí opravovat pouze kvalifikovaný servis výrobce nebo autorizované servisní středisko. Oprava přístroje nekvalifikovaným servisem nebo neautorizovaným servisním místem může mít za následek poškození přístroje a

ztrátu záruky. Výrobce neodpovídá za problémy způsobené vlastními úpravami provedenými uživatelem.

2. Specifikace

2.1 Technické údaje

Trojkulma Huslog	
Model	BE-500234
Seriové číslo	613103
Výkon	100W
Napájení	220-240V ~ 50-60 Hz

2.2 Obsah balení

- ☐ Trojkulma
- ☐ Uživatelská příručka



Pokud některá z výše uvedených položek chybí nebo je poškozená, kontaktujte svého prodejce.



Pro případ reklamace doporučujeme obal uschovat.

Elektronickou verzi uživatelské příručky je možné stáhnout z následující internetové adresy:

<https://mptech.eu/qr/huslog>

Nebo naskenováním QR kódu:



3. Popis zařízení



4. Použití zařízení



Před použitím přístroje se ujistěte, že nemáte mokré ruce. Zařízení by mělo zůstat odpojené od zdroje napájení.



Zajistěte, aby byl kabel veden tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození, přerážnutí, nárazu nebo vytažení, což by mohlo způsobit poškození zařízení nebo zranění uživatele či okolních osob.



Pokud zjistíte, že je kryt, kabel nebo zástrčka poškozená, zařízení nezapínejte.



Dávejte pozor, aby se do krytu přístroje nedostala voda! Jedná se o elektrický přístroj a voda může způsobit zkrat, který může poškodit přístroj nebo způsobit úraz elektrickým proudem.

PŘÍPRAVA NA PRVNÍ POUŽITÍ

Vyjměte spotřebič z obalu, odstraňte ochranný fóliový sáček a odviňte napájecí kabel. Ujistěte se, že se v blízkosti místa určeného k použití výrobku nenacházejí žádné předměty a jiné materiály, které nejsou odolné vůči vysokým teplotám. Pokud není kryt spotřebiče a napájecí kabel viditelně poškozen, zapojte zástrčku do síťové zásuvky.

Přístroj má otočný napájecí kabel pro snadné použití. Pokud přístroj nepoužíváte, měl by být mimo dosah dětí.

PROVOZ ZAŘÍZENÍ

Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu přibližně 3 sekund. Ihned po zapnutí nastavte požadovanou provozní teplotu krátkým stisknutím tlačítek pro nastavení teploty. Nastavení lze provádět v rozsahu čtyř předdefinovaných teplotních nastavení - 160-180-200-210 °C. Výchozí provozní teplota je 200 °C. Po zvolení teploty bude na teplotní stupnici na krytu přístroje blikat bílá LED dioda při zvolené teplotě. Po dosažení teploty začne kontrolka LED svítit nepřerušovaným světlem.

Ve spodní části krytu se nachází posuvník pro nastavení výšky ústředního topného tělesa. Čtyři úrovně nastavení odpovídají postupně výšce 18-22-26-32 mm. Vyšší výška topného tělesa znamená delší vlny.

Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu přibližně 3 sekund. Zařízení se automaticky vypne 60 minut po zapnutí.

Po použití odpojte zařízení od zdroje napájení, nechte jej vychladnout a poté jej uložte na bezpečné místo.

POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ



Přístroj by se měl používat na čisté a zcela vysušené přírodní vlasy.



Při používání přístroje dbejte zvýšené opatrnosti - jeho povrch se může velmi zahřát. Vyvarujte se kontaktu desek zařízení s odhalenou pokožkou. Zejména v oblasti uší, obličeje a krku.

Široká škála regulace provozní teploty výrobku a technologie okamžitého nahřátí zajišťují všestrannost stylingu pro všechny typy vlasů. Pokud máte řídké vlasy, nejlepší výsledky zajistí nízká teplota. Pokud máte husté vlasy, nastavte vysokou teplotu.

Rozdělte vlasy do snadno upravitelných pramenů, horní vrstvy upněte na temeni hlavy tak, aby nepřekážely. Zapněte přístroj a nastavte vlnovou délku. Nejprve se postarejte o spodní vrstvu. Otevřete přístroj na tvorbu vln a vložte pramen vlasů mezi vyhřívané topné prvky. Pevným stisknutím rukojetí uchopíte vlasy za topné desky. Pro větší pohodlí můžete použít zámek tak, že jej po sevření rukojetí zavřete. Přibližně po 10 sekundách (v závislosti na tloušťce a hustotě vlasů se tato doba může mírně lišit) uvolněte zámek, uvolněte rukojetí a posuňte topné desky dále podél pramene vlasů. Nejlépe je začít u kořínků vlasů a vlnovod posouvat

směrem ke konečkům vlasů. Vyplatí se také pramen vlasů jemně natáhnout, což usnadní pohyb zařízení podél tohoto pramene.

Opakujte pro zbývající prameny vlasů. V případě potřeby použijte lak na vlasy k zafixování vln. Jakmile vlasy vychladnou, můžete začít s jejich úpravou.

Po použití přípravků vypněte, odpojte jej od zdroje napájení a nechte jej vychladnout na bezpečném místě.

Naučit se používat produkt vyžaduje určitý cvik. Po několikerém použití přístroje se naučíte perfektní způsob úpravy vlasů. Naučit se používat produkt vyžaduje určitý cvik. Po několikerém použití přístroje se naučíte perfektní způsob úpravy vlasů.

5. Řešení problémů

V případě problémů se zařízením se řiďte následujícími radami.



Toto zařízení neobsahuje žádné díly, které by mohli uživatelé opravovat.

Zařízení se nezapne, ani když je připojeno k elektrické síti.	Zkontrolujte, zda není poškozena zástrčka nebo napájecí kabel. Zkontrolujte správné připojení zástrčky k síťové zásuvce. Zkontrolujte, zda není poškozena elektrická zásuvka - vyberte jinou.
Pokud se problém nepodařilo vyřešit, obraťte se na servis výrobce.	

6. Čištění a údržba zařízení



VAROVÁNÍ! *Spotřebič nelze ponořit do vody ani mýt pod tekoucí vodou!*



Před čištěním spotřebiče se ujistěte, že máte suché ruce a že spotřebič vychladl a je odpojen od elektrické sítě.



Zařízení je bezúdržbové.

Spotřebič čistěte měkkým hadříkem mírně navlhčeným vodou a poté jej osušte suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou.

K čištění nepoužívejte čisticí prostředky, rozpouštědla ani abraziva.

7. Vysvětlení symbolů



Obal zařízení lze recyklovat podle následujících pravidel místních požadavků.



Symbol označující vlnitou lepenku (obal).



Symbol označuje, že balení obsahuje uživatelskou příručku, který je třeba si před použitím přečíst.



POZOR! Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádrží naplněných vodou.



Pouze pro vnitřní použití



Symbol označující zařízení třídy ochrany II s dvojitou izolací (pro napájení).



Značka umístěná na výrobku znamená, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími ustanoveními Evropské unie.



Zařízení je označeno symbolem přeškrtnutého kontejneru na odpady v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Výrobky označené tímto symbolem by se po uplynutí doby jejich používání neměly vyhazovat nebo likvidovat společně s ostatním domovním odpadem. Uživatel je povinen zlikvidovat odpadní elektrická a elektronická zařízení jejich odevzdáním na určeném místě, kde se tento nebezpečný odpad recykluje. Hromadění tohoto druhu odpadu na označených místech a řádný proces jeho využití přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Správná recyklace odpadních elektrických a elektronických zařízení má příznivý vliv na lidské zdraví a životní prostředí. Informace o tom, kde a jak likvidovat odpadní elektrická a elektronická zařízení způsobem bezpečným pro životní prostředí, by měl uživatel získat na příslušném místním úřadě, ve sběrném místě odpadů nebo v místě prodeje, kde zařízení zakoupil.

8. Použití příručky

Bez předchozího písemného souhlasu výrobce nesmí být žádná část této příručky reprodukována, šířena, překládána nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoli elektronickými či mechanickými prostředky, včetně fotokopírování, nahrávání nebo ukládání do jakýchkoli systémů pro ukládání a sdílení informací. Vyobrazení zařízení v této uživatelské příručce se mohou lišit od skutečného výrobku. Všechny značky a názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností.

9. Záruka

Na výrobek se vztahuje dvouletá záruka od data prodeje výrobku. V případě závady je třeba výrobek vrátit v prodejně, kde byl zakoupen, a nezapomenout předložit doklad o koupi. Výrobek by měl být kompletní a nejlépe uložen v původním obalu.

10. Prohlášení o shodě se směrnicemi EU



Společnost mPTech Sp. s.r.o. tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení směrnic Evropské unie.

NÁVOD NA POUŽITIE SK

Huslog trojitá kulma so zámkom

Verzia: 613103

Distribútor:

C.P.A. CZECH s.r.o.

U Panasonicu 376

Pardubice – Staré Ččivice 53006

Navrhnuté v Poľsku

Vyrobené v Ččine

Výrobca:

mPTech Sp. z o.o.

Nowogrodzka 31

Varšava 00-511

Poľsko

Telefón: +420 734 127 742

E-mail: cpa@cpa.cz

Webová stránka: huslog.eu

OBSAH

1. Bezpečnosť používania Chyba! Záložka není definována.
2. Špecifikácia..... Chyba! Záložka není definována.
 - 2.1 Technické údaje Chyba! Záložka není definována.
 - 2.2 Obsah Chyba! Záložka není definována.
3. Konštrukcia zariadenia..... Chyba! Záložka není definována.
4. Používanie zariadenia Chyba! Záložka není definována.
5. Odstraňovanie porúch Chyba! Záložka není definována.
6. Čistenie a údržba zariadenia Chyba! Záložka není definována.
7. Vysvetlenie symbolov Chyba! Záložka není definována.
8. Používanie príručky Chyba! Záložka není definována.

9. Záruka a servis.....Chyba! Záložka není definována.

10. Vyhlásenie o zhode so smernicami EÚ.....Chyba! Záložka není definována.

1. Bezpečnosť používania



VAROVANIE

Povrchy zariadenia môžu byť veľmi horúce!

Pri používaní zariadenia buďte opatrní!

– POUŽITIE –

Zariadenie je určené na použitie na ľudských vlasoch. Produkt nie je určený na použitie na zvieracej srsti alebo predmetoch. Zariadenie je určené iba na použitie v interiéri a nesmie sa používať na komerčné účely – akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a preto nebezpečné.

Výrobca nezodpovedá za zranenia spôsobené nesprávnym používaním zariadenia.

– DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY –

Zariadenie môžu obsluhovať a čistiť deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými duševnými kýmami alebo fyzickými schopnosťami iba pod dohľadom opatrovateľov alebo po poučení o bezpečnom používaní zariadenia a po pochopení nebezpečenstiev spojených s používaním zariadenia. Zariadenie nie je hračka pre deti. Pred čistením alebo údržbou zariadenia ho odpojte od elektrickej siete. Údržbu a čistenie výrobku smú vykonávať iba dospelé osoby alebo pod ich dohľadom. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť servisné oddelenie výrobcu, zástupca servisného strediska alebo kvalifikovaný personál.

– NEVYSTAVUJTE SA ŽIADNYM RIZIKÁM –

Zariadenie je určené na použitie v interiéri. Nepoužívajte zariadenie na miestach, kde je zakázané používanie elektrických zariadení a kde môže spôsobiť rušenie alebo iné nebezpečenstvo. Nezapínajte ani nepoužívajte zariadenie v blízkosti horľavých materiálov. Na zariadenie nekladte žiadne horľavé predmety – mohlo by to poškodiť zariadenie alebo dokonca spôsobiť požiar. Nepresúvajte zariadenie, keď je zapnuté.

Aby ste sa nepopálili, nedotýkajte sa vykurovacích prvkov výrobku bezprostredne po použití. Na povrchu vykurovacieho prvku zostáva aj po použití zvyškové teplo.

– OKOLIE –

Dbajte na to, aby deti do 8 rokov a domáce zvieratá neboli bez dozoru v blízkosti spotrebiča, pretože vnútorné a vonkajšie povrchy spotrebiča sa počas prevádzky veľmi zahrievajú – existuje riziko popálenia a napájací kábel môže spôsobiť zakopnutie, prevrátenie alebo iné zranenia.

– VODA A INÉ TEKUTINY –

Nevystavujte spotrebič vode ani iným tekutinám. Mohlo by to negatívne ovplyvniť prevádzku a životnosť elektronických a elektrických komponentov. Nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou – v parných kuchyniach, kúpeľniach, ako aj kvapky vody z iných zdrojov môžu spôsobiť vznik vlhkosti na kryte spotrebiča, čo môže viesť k poškodeniu spotrebiča a v extrémnych prípadoch k úrazu elektrickým prúdom.

Pri používaní spotrebiča v kúpeľni po použití odpojte napájací kábel zo zásuvky. Blízkosť vody predstavuje riziko aj vtedy, keď je spotrebič vypnutý.

– AUTORIZOVANÝ SERVIS –

Tento výrobok smie opravovať iba kvalifikované servisné stredisko výrobcu alebo autorizované servisné stredisko. Oprava spotrebiča nekvalifikovaným servisným strediskom alebo neautorizovaným servisným strediskom môže spôsobiť poškodenie spotrebiča a stratu záruky. Výrobca nezodpovedá za problémy spôsobené úpravami vykonanými používateľom.

2. Špecifikácie

2.1 Technické údaje

Trojkulma Huslog	
Model	BE-500234
Sériové číslo	613103
Výkon	100
Napájanie	220–240 V ~ 50–60 Hz

2.2 Obsah balenia

- Trojitá kulma
- Návod na použitie



Ak niektorá z uvedených položiek chýba alebo je poškodená, kontaktujte svojho predajcu.




Odporúčame vám uchovať obal pre prípad reklamácie.

Elektronickú verziu používateľskej príručky si môžete stiahnuť z nasledujúcej webovej stránky:

<https://mptech.eu/qr/huslog>

Alebo naskenovaním QR kódu:

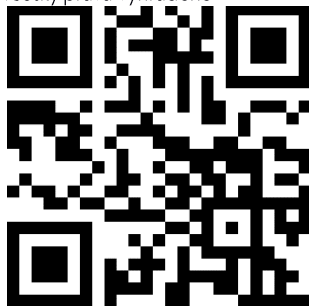

3. Popis zariadenia



4. Používanie zariadenia



Pred použitím zariadenia sa uistite, že máte suché ruky. Zariadenie by malo zostať odpojené od zdroja napájania.



Uistite sa, že kábel je vedený tak, aby nemohol byť poškodený, prerezaný, zasiahnutý alebo vytiahnutý, čo by mohlo spôsobiť poškodenie zariadenia alebo zranenie používateľa alebo iných osôb.



Ak zistíte, že kryt, kábel alebo zástrčka sú poškodené, zariadenie nezapínajte.



Dávajte pozor, aby sa do krytu zariadenia nedostala voda! Ide o elektrické zariadenie a voda môže spôsobiť skrat, ktorý môže poškodiť zariadenie alebo spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

PRÍPRAVA NA PRVÉ POUŽITIE

Vyberte spotrebič z obalu, odstráňte ochrannú fóliu a rozmotajte napájací kábel. Uistite sa, že v blízkosti miesta, kde bude produkt používaný, sa nenachádzajú žiadne predmety ani iné materiály, ktoré nie sú odolné voči vysokým teplotám. Ak nie je kryt spotrebiča a napájací kábel viditeľne poškodený, zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.

Zariadenie má otočný napájací kábel pre jednoduché použitie. Keď sa zariadenie nepoužíva, malo by byť mimo dosahu detí.

OBSLUHA ZARIADENIA

Na zapnutie zariadenia stlačte a podržte tlačidlo napájania približne 3 sekundy. Ihneď po zapnutí nastavte požadovanú prevádzkovú teplotu krátkym stlačením tlačidiel na nastavenie teploty. Nastavenia je možné vykonať v rozsahu štyroch preddefinovaných nastavení teploty – 160-180-200-210 °C. Predvolená prevádzková teplota je 200 °C. Po výbere teploty začne na stupnici teploty na kryte zariadenia blikať biela LED dióda pri zvolenej teplote. Po dosiahnutí teploty sa LED indikátor rozsvieti nepretržite.

V spodnej časti krytu sa nachádza posúvač na nastavenie výšky centrálného vykurovacieho telesa. Štyri úrovne nastavenia zodpovedajú výškam 18-22-26-32 mm. Vyššia výška vykurovacieho telesa znamená dlhšie vlny.

Na zapnutie zariadenia stlačte a podržte tlačidlo napájania približne 3 sekundy. Zariadenie sa automaticky vypne 60 minút po zapnutí.

Po použití odpojte zariadenie od zdroja napájania, nechajte ho vychladnúť a potom ho uložte na bezpečnom mieste.

POUŽÍVANIE ZARIADENIA



Zariadenie by sa malo používať na čisté a úplne suché prírodné vlasy.



Pri používaní zariadenia buďte obzvlášť opatrní – jeho povrch môže byť veľmi horúci. Vyhnite sa kontaktu dosiek zariadenia s odhalenou

Široký rozsah regulácie prevádzkovej teploty a technológia okamžitého ohrevu zabezpečujú univerzálne stylingové možnosti pre všetky typy vlasov. Ak máte tenké vlasy, najlepšie výsledky dosiahnete pri nízkej teplote. Ak máte husté vlasy, nastavte vysokú teplotu.

Rozdeľte vlasy na spravovateľné časti a hornú vrstvu pripnite sponkou na temeno hlavy, aby vám neprekážala. Zapnite zariadenie a nastavte dĺžku vlny. Začnite najskôr spodnou vrstvou. Otvorte zariadenie na tvorbu vĺn a vložte časť vlasov medzi vyhrievané prvky. Vlasy pevne uchopte za vyhrievacie platničky pomocou rukoväťou. Pre väčšie pohodlie môžete použiť zámok, ktorý uzavriete po uchopení rukoväťou. Po približne 10 sekundách (v závislosti od hrúbky a hustoty vlasov sa táto doba môže mierne líšiť) uvoľníte zámok, uvoľníte rukoväť a posuniete vyhrievacie platničky ďalej po prameni vlasov. Najlepšie je začať pri korienkoch vlasov a posúvať vlnovod smerom ku končekom vlasov. Pomôže aj jemné natiahnutie pramienka vlasov, čo uľahčí pohyb zariadenia po prameni.

Opakujte pre zvyšné pramene vlasov. V prípade potreby použite lak na vlasy, aby ste vlny zafixovali. Akonáhle vaše vlasy vychladnú, môžete začať s ich úpravou.

Po použití zariadenie vypnite, odpojte od zdroja napájania a nechajte vychladnúť na bezpečnom mieste.

Naučiť sa používať tento produkt vyžaduje určitú prax. Po niekoľkých použitíach zariadenia sa naučíte, ako perfektne upravovať svoje vlasy. Naučiť sa používať tento produkt vyžaduje určitú prax. Po niekoľkých použitíach zariadenia sa naučíte, ako perfektne upravovať svoje vlasy.

5. Riešenie problémov s

Ak narazíte na akékoľvek problémy so zariadením, postupujte podľa nižšie uvedených rád.



Toto zariadenie neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohli opravovať používatelia.

**Zariadenie sa
nezapína ani po
pripojení k
elektrickej sieti.**

Skontrolujte, či nie je poškodená zástrčka a napájací kábel.
Skontrolujte, či je zástrčka správne zapojená do elektrickej zásuvky.
Skontrolujte, či nie je poškodená elektrická zásuvka –

vyskúšajte inú.

Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné oddelenie výrobcu.

6. Čistenie a údržba spotrebiča



VAROVANIE! Spotrebič nesmie byť ponorený do vody ani umývaný pod tečúcou vodou!



Pred čistením spotrebiča sa uistite, že máte suché ruky a že spotrebič vychladol a je odpojený od elektrickej siete.



Zariadenie nevyžaduje údržbu.

Zariadenie čistite mäkkou handričkou mierne navlhčenou vodou a potom ho osušte suchou handričkou alebo papierovou utierkou.

Na čistenie nepoužívajte čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani abrazívne prostriedky.

7. Vysvetlenie symbolov



Obal zariadenia je možné recyklovať podľa nasledujúcich miestnych požiadaviek.



Symbol označujúci vlnitú lepenku (obal).



Symbol označuje, že obal obsahuje používateľskú príručku, ktorú je potrebné si pred použitím prečítať.



POZOR! Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprchových kútov, umývadiel alebo iných nádob naplnených vodou.



Iba na použitie v interiéri.



Symbol označujúci zariadenie s triedou ochrany II s dvojitou izoláciou (pre napájanie).



Značka na výrobku označuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ďalšie ustanovenia Európskej únie.



Zariadenie je označené symbolom preškrtnutého kontajnera v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Výrobky označené týmto symbolom sa nesmú na konci ich životnosti likvidovať ani vyhadzovať spolu s iným domovým odpadom. Používateľ je povinný likvidovať odpad z elektrických a elektronických zariadení odovzdaním na určené miesto, kde sa tento nebezpečný odpad recykluje. Zber tohto druhu odpadu na určených miestach a jeho riadna recyklácia prispievajú k ochrane prírodných zdrojov. Riadna recyklácia odpadu z elektrických a elektronických zariadení má pozitívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Informácie o tom, kde a ako likvidovať odpad z elektrických a elektronických zariadení spôsobom bezpečným pre životné prostredie, by mal používateľ získať od príslušného miestneho úradu, zberného miesta odpadu alebo miesta, kde zariadenie zakúpil.

8. Používanie príručky

Žiadna časť tejto príručky nesmie byť reprodukováná, distribuovaná, prekladaná alebo prenášaná v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek spôsobom, elektronicky alebo mechanicky, vrátane fotokopírovania, nahrávania alebo ukladania v akejkoľvek systéme ukladania a vyhľadávania informácií, bez predchádzajúceho písomného súhlasu výrobcu. Ilustrácie zariadenia v tejto používateľskej príručke sa môžu líšiť od skutočného produktu. Všetky názvy značiek a názvy produktov sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných spoločností.

9. Záruka

Na výrobok sa vzťahuje dvojročná záruka odo dňa zakúpenia. V prípade zistenia vady je potrebné výrobok vrátiť do predajne, kde bol zakúpený, a predložiť doklad o kúpe. Výrobok by mal byť kompletný a najlepšie uložený v pôvodnom obale.

10. Vyhlásenie o zhode s direktívami EÚ spoločnosti



Spoločnosť mPTech Sp. s.r.o. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a ostatné ustanovenia smerníc Európskej únie.