

nutribullet

CHILL™

ICE CREAM MAKER



Príručka používateľa

! **VAROVANIE!** Znížte riziko vážneho zranenia tým, že si pred používaním prečítate príručku používateľa pre svoj výrobok zmrzliny nutribullet Chill™. Tieto pokyny si odložte. Uistite sa, že každý, kto používa nutribullet®, bude vedieť, ako ho používať bezpečným spôsobom.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Počas používania svojho výrobníka zmrzliny nutribullet Chill™ nezabudnite, že:

NAJDÔLEŽITEJŠIA JE BEZPEČNOSŤ. PRED POUŽÍVANÍM A OBSLUHOU SI POZORNE A DÔKLADNE PREČÍTAJTE POKYNY.

VAROVANIE! Aby ste zabránili riziku vážneho zranenia, pred používaním svojho výrobníka zmrzliny nutribullet Chill™ si pozorne prečítajte všetky pokyny. Pri používaní akéhokoľvek elektrického spotrebiča je nevyhnutné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich dôležitých informácií.

Ak dovoľíte používať svoj výrobník zmrzliny nutribullet Chill™ niekomu inému, overte, či daná osoba pochopila informácie v tejto príručke pre používateľa, ako aj všetky ďalšie poskytnuté bezpečnostné predpisy a pokyny na používanie. Každá osoba používajúca spotrebič si musí pozorne prečítať celú príručku používateľa, aby sa dobre zoznámila s bezpečnou prevádzkou jednotky.

! TIETO POKYNY SI ODLOŽTE! ● NA POUŽITIE IBA V DOMÁCNOSTI

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

VAROVANIE! NOŽE SÚ OSTRÉ, MANIPULUJTE S NIMI OPATRNE.

ABY STE ZNÍŽILI RIZIKO PORANENIA, NIKDY NESKLADUJTE NOŽE TAK, ŽE BUDÚ ODKRYTÉ NA ZÁKLADNI. PRED USKLADNENÍM VŽDY DAJTE POZOR, ABY BOLI NOŽE ZAKRYTÉ KRYTOM ALEBO PRIPOJTE NÔŽ K POHÁRU.

POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA, VRÁTANE POHÁROV A NOŽOV, OD INÝCH VÝROBCOV SA NEODPORUČA. NIE SÚ ŠPECIFICKY NAVRHNUTÉ

PRE VÁŠ SPOTREBIČ ZNAČKY NUTRIBULLET® – POUŽITIE TAKÉHOTO PRÍSLUŠENSTVA MÔŽE SPÔSOBIŤ RIZIKO VÁŽNEHO ZRANENIA.

- **NENECHÁVAJTE** spotrebič počas používania bez dozoru.
- Spotrebič nie je určený, aby ho používali deti alebo osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami, ani osoby, ktoré nemajú dostatok skúseností a poznatkov.
- **KEĎ SPOTREBIČ POUŽÍVAJÚ DETI, ALEBO SA POUŽÍVA V ICH BLÍZKOSTI, VYŽADUJE SA VEĽKÁ POZORNOSŤ. DETI BY MALI BYŤ POD DOZOROM,**

ABY SA SO SPOTREBIČOM NEHRALI.

- ! VAROVANIE! NA ODSTRÁNENIE ZMESI Z NOŽA NIKDY NEPOUŽÍVAJTE RUKU, PRST ANI JAZYK. NOŽE SÚ OSTRÉ A MÔŽU SPÔSOBIŤ VÁŽNE OSOBNÉ ZRANENIA.**

PREVÁDZKOVÁ BEZPEČNOSŤ:

- ! VAROVANIE! NIKDY NEMIXUJTE V POHÁRI NUTRIBULLET CHILL™ PRI POUŽÍVANÍ KOMPATIBILNÉHO MIXÉRA NUTRIBULLET® ŽIADNE HORÚCE, TEPLÉ ANI SÝTENÉ SUROVINY, PRETOŽE MÔŽE DÔJSŤ K ZVÝŠENIU TLAKU OBSAHU V POHÁRI, ČO MÔŽE SPÔSOBIŤ VÁŽNE OSOBNÉ ZRANENIE ALEBO POŠKODENIE MAJETKU.**

- ! VAROVANIE! NEMIXUJTE SUROVINY POUŽITÍM KOMPATIBILNÉHO MIXÉRA NUTRIBULLET® DLHŠIE AKO 30 SEKÚND. MIXOVANIE SPÔSOBUJE ZOHRIATIE SUROVÍN, ČO ČASOM SPÔSOBÍ ZVÝŠENIE TLAKU V POHÁRI. NEPRETRŽITÉ MIXOVANIE DLHŠIE NEŽ 30 SEKÚND MÔŽE SPÔSOBIŤ ODPOJENIE POHÁRA, ODKRYTIE NOŽOV ALEBO VYSTREKNUTIE HORÚCEHO OBSAHU, ČO MÔŽE SPÔSOBIŤ ZRANENIE.**
- **NEPREPLŇAJTE** pohár. Nedovoľte, aby suroviny pred zmrazovaním a pre použitím prekročili značku **MAX**, aby sa predišlo úniku suroviny,

poškodeniu spotrebiča alebo zraneniu.

- Skontrolujte, či je obsah vnútri pohára úplne zmrazený. Rozmrazené alebo kvapalné suroviny môžu viesť k nebezpečnej činnosti, čo môže spôsobiť poškodenie jednotky alebo zranenie osôb.
- Pred zasadením na základňu s motorom a pred použitím spotrebiča sa uistite, že jednotka je úplne zostavená, a že sú pohár a zostava nožov bezpečne pripojené.

- ! VAROVANIE! JEDNOTKU NUTRIBULLET CHILL™ NIKDY NEPOUŽÍVAJTE NA MIXOVANIE HORÚCICH SUROVÍN. MOHOL BY SA ZVÝŠIŤ TLAK OBSAHU POHÁRA, DÔSLEDKOM ČOHO BY MOHLO BYŤ VÁŽNE OSOBNÉ ZRANENIE ALEBO POŠKODENIE MAJETKU.**

- **NEPOUŽÍVAJTE** tvrdé suroviny, zmrazené ovocie ani ľad. Spotrebič nie je určený na používanie ako drvič ľadu ani na mixovanie suchých surovín.
- **NEPOUŽÍVAJTE** jednotku s prázdny pohárom.
- **NIKDY** neodpájajte zostavu pohára, kým je spotrebič v prevádzke.
- Pred odpojením zostavy pohára alebo pred rozmontovaním spotrebiča počkajte, kým sa nože úplne nezastavia. Vyhybajte sa kontaktu s pohybujúcimi sa dielmi.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST:

 **VAROVANIE! NIKDY NEPOUŽÍVAJTE ADAPTÉRY, PREVODNÍKY A SPOTREBIČ NEPOUŽÍVAJTE V MIESTACH S ODLIŠNÝMI ELEKTRICKÝMI ŠPECIFIKÁCIAMI.**

- **NEUPRAVUJTE** elektrickú zástrčku.
- Zástrčku vždy vytiahnite zo zásuvky elektrickej siete pred čistením spotrebiča a pred jeho zostavením a rozmontovaním.
- Zástrčku vytiahnite uchopením zástrčky, nie kábla.
- **NEDOVOLTE**, aby elektrický kábel prevísal cez okraj stola alebo pracovnej dosky a **NEPOUŽÍVAJTE** jednotku použitím predlžovacieho kábla.
- **NEDOVOLTE**, aby sa elektrický napájací kábel dostal do kontaktu s horúcimi povrchmi vrátane rúry.
- Na tomto spotrebiči je polarizovaná elektrická zástrčka (jeden kolík je širší ako druhý). Aby sa predišlo zásahu elektrickým prúdom zástrčka sa smie vsúvať do elektrickej zásuvky iba v určenej orientácii. Ak sa zástrčka nedá vsunúť do zásuvky, obráťte ju. Ak sa nedá vsunúť ani tak, požiadajte o pomoc kvalifikovaného elektrikára. Zástrčku žiadnym spôsobom neupravujte.
- Tento spotrebič má na zástrčke dôležité označenia. Celý elektrický napájací kábel nie je vhodný na výmenu.

Ak je poškodený, kontaktujte pracovníkov servisného strediska.

- **NEPOUŽÍVAJTE** spotrebič vonku.
- **NIKDY** sa nepokúšajte vynechať alebo zničiť blokovací mechanizmus jednotky.
- **NEPONÁRAJTE** základňu s motorom, elektrický kábel ani zástrčku do vody ani žiadnej inej kvapaliny. Ak je spotrebič poškodený. Kontaktujte spoločnosť nutribullet®, aby ste sa dohodli na vykonaní servisu.

ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

- Pred použitím odstráňte a zlikvidujte všetky časti balenia.
- Pred každým použitím skontrolujte pohár, či nie je prasknutý, ako aj zostavu nožov, či nie je poškodená. Svoj spotrebič nutribullet® nepoužívajte, ak sú niektoré jeho diely alebo príslušenstvo poškodené, pretože by to mohlo narušiť správne fungovanie alebo ohroziť bezpečnosť. Ak spozorujete nejaké poškodenie, ihneď kontaktujte servis pre zákazníkov spoločnosti nutribullet® a požiadajte o pomoc.
- **NEPOUŽÍVAJTE** hriadeľ so zostavou nožov ako rukoväť na prenášanie zostavy pohára. Pohár a zostavu nožov uchopte a držte oboma rukami.

- Aby ste zaručili čo najlepšie výsledky, umiestnite pohár na rovnú plochu v mrazničke. **NEZMRAZUJTE** obsah pohára v naklonenom pohári.
- Z pohára vyberte pred prevádzkou všetky pomôcky. Ak nevyberiete všetky pomôcky, môže to spôsobiť prasknutie pohára alebo poškodenie nožov, čo môže následne spôsobiť zranenie alebo poškodenie majetku.
- Používajte iba pohár a príslušenstvo nožov dodané s týmto spotrebičom nutribullet®.
- Spotrebič používajte vždy na stabilnom, rovnom a suchom povrchu.
- Pred použitím vyčistite a osušte všetky rozliate suroviny zo spotrebiča a spod neho.
- Počas prevádzky zabezpečte vhodné prúdenie vzduchu okolo celého spotrebiča.
- Ak spotrebič nepoužívate, pred jeho zostavením a rozmontovaním, ako aj pred jeho čistením ho odpojte od elektrického napájania.
- **NEPOUŽÍVAJTE** na umývanie dielov a príslušenstva horúci ani dezinfekčný cyklus umývačky riadu.
- Ak sú na spotrebiči nejaké poruchy, okamžite ho zastavte a kontaktujte servis pre zákazníkov nutribullet®. Náhradné diely sú k dispozícii prostredníctvom internetovej stránky **nutribullet.com** alebo kontaktovaním servisu pre zákazníkov.

 **VAROVANIE! SPUSTENIE JEDNOTKY NIEKOL'KOKRÁT**

PO SEBE MÔŽE SPÔSOBIŤ PREHRIATIE HRIADEĽA, KTORÝ BUDE HORÚCI NA DOTYK.

 **VAROVANIE! NÔŽ ALEBO HRIADEĽ NOŽOV MÔŽE BYŤ PO POUŽITÍ HORÚCI. PO POUŽITÍ MANIPULUJTE S NOŽMI TAK, ŽE UCHOPÍTE ZOSTAVU NOŽA PROSTREDNÍCTVOM PLASTOVÉHO DRŽIAKA, NEDOTÝKAJTE SA PRIAMO NOŽA, HRIADEĽA ANI KRYTU NOŽOV. AK JE HRIADEĽ NOŽA NA DOTYK HORÚCI, PRED MANIPULÁCIOU S NÍM HO OCHLAĎTE STUDENOU VODOU.**

- Nepoužívajte diely, príslušenstvo ani doplnky od iných výrobcov. Použitie dielov, príslušenstva alebo doplnkov, ktoré **NIE SÚ** špecificky určené pre váš spotrebič nutribullet®, môže poškodiť vašu jednotku alebo spôsobiť vážne osobné zranenie, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
- Používajte výhradne nadstavce/príslušenstvo značky nutribullet® špeciálne navrhnuté pre váš spotrebič nutribullet®. Bežné diely dostupné na trhu nie sú vyrobené podľa špecifikácií značky nutribullet® a mohli by poškodiť váš spotrebič alebo spôsobiť zranenie.


**! TIETO POKYNY
• SI ODLOŽTE!**




Obsah

02	Dôležité bezpečnostné opatrenia
08	Zostavenie spotrebiča
09	Ovládací panel
10	Používanie programov
11	Zostavenie a používanie
11	Pred prvým použitím
12	Používanie výrobníka zmrzliny nutribullet Chill™
16	Dôležité pokyny na použitie
18	Riešenie problémov
20	Legenda kódov chýb
22	Tipy na najlepšie využitie a používanie
23	Starostlivosť a údržba
24	Náhradné diely

Zostavenie spotrebiča

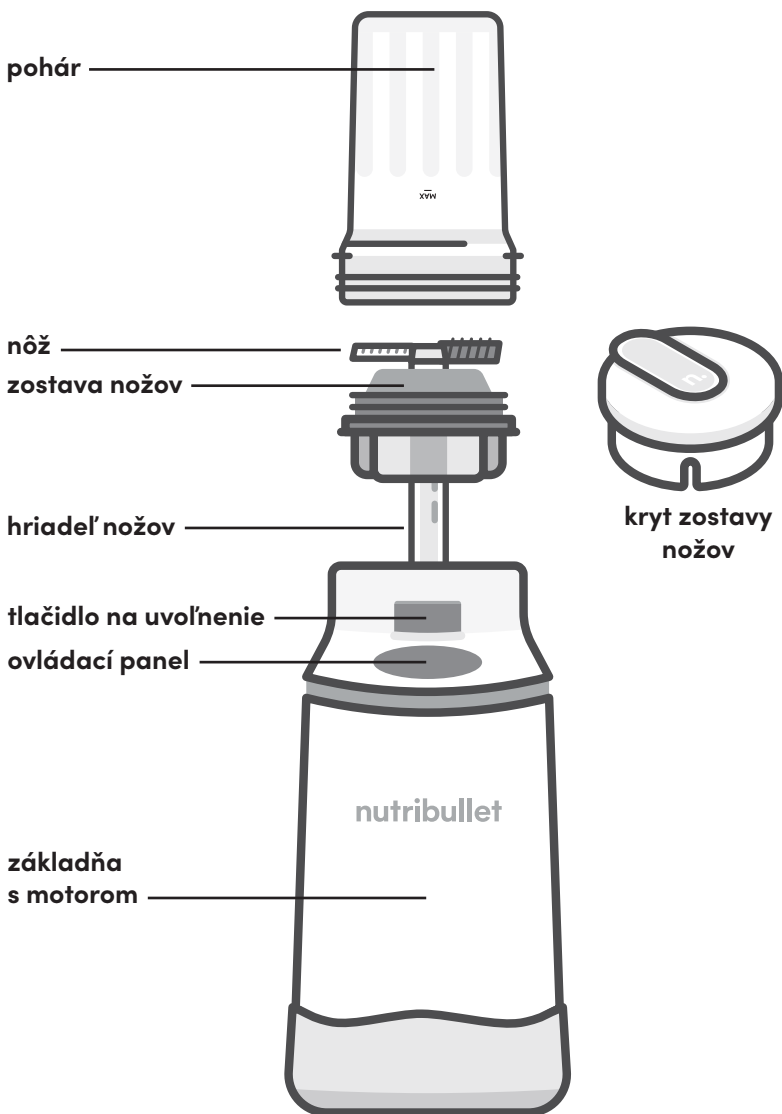


Ovládací panel

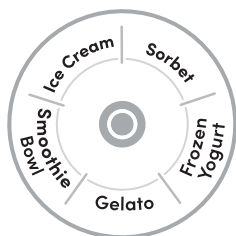


PROGRAMY:

Stlačením vyberte niektorý z piatich programov určených na vytvorenie chutných mrazených lahôdok už za niekoľko minút.

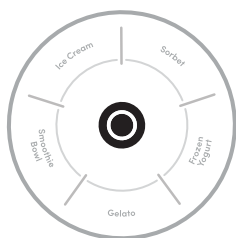

ŠTART/STOP:

Po výbere programu stlačením  spustíte činnosť. Program môžete počas mixovania kedykoľvek prerušiť dotykom tlačidla . Opätovným dotykom tlačidla  sa činnosť programu obnoví. Aby ste program zrušili a vrátili nože do domovskej polohy, stlačte a podržte tlačidlo  5 sekúnd.

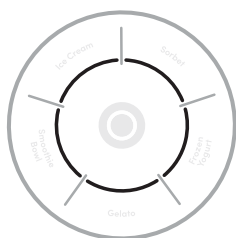

KRUH POSTUPU:

Indikuje postup daného programu. Keď sa rozsvieti všetkých 5 segmentov, program je dokončený.



TLAČIDLO NA UVOĽNENIE POHÁRA:


Stlačte a uvoľnite tlačidlo, pričom otočte pohár proti smeru hodinových ručičiek, aby ste pohár odpojili od základne s motorom.



VAROVANIE! NIKDY nepoužívajte jednotku nutribullet Chill™ na mixovanie horúcich surovín, pretože by sa tým mohol zvýšiť tlak obsahu pohára, dôsledkom čoho by mohlo byť osobné zranenie alebo poškodenie majetku.


Používanie programov

Výrobník zmrzliny nutribullet Chill™ ponúka päť programov uľahčujúcich prevádzku. Každý program je optimalizovaný na vytvorenie chutných mrazených lahôdok už za niekoľko minút. Programy trvajú približne 3 minúty až 4 1/2 minúty.

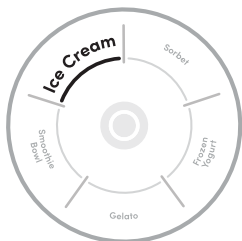


ICE CREAM:

Služí na vytvorenie krémovej klasickej zmrzliny.

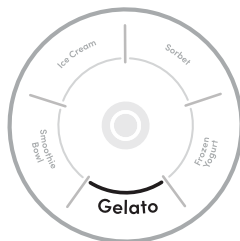

GELATO:

Vytvorte si hladkú, bohatú smotanovú zmrzlinu v talianskom štýle.

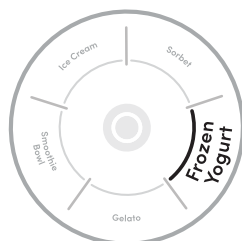


FROZEN YOGURT:

Zmiešaním bežného alebo gréckeho jogurtu a príchuť získate chutný mrazený jogurt.



SORBET:

Premeňte ovocie na osviežujúce sorbety.

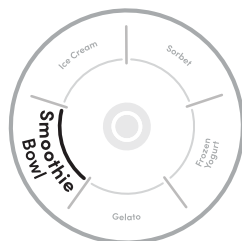

SMOOTHIE BOWL:

Svoje obľúbené smoothie receptúry si môžete vychutnať vo forme mrazenej zmesi.

POZNÁMKA: Programy sa môže skladať z niekoľkých stupňov s prestávkami. Po dokončení programu zaznie pípnutie.

Zostavenie a používanie

Pred prvým použitím

DÔLEŽITÉ! Pred pokračovaním si prečítajte všetky varovania a ochranné opatrenia v časti s dôležitými bezpečnostnými opatreniami (strany 2 – 5).

Pred prvým použitím svojho výrobníka zmrzliny nutribullet Chill™ si vyhradte trochu času na vykonanie nižšie uvedených krokov:

1. VYBALENIE

Otvorte škatuľu. Vyberte **základňu s motorom** a všetko príslušenstvo. Všetky diely položte na rovný, suchý povrch.

 **VAROVANIE!** Nôž je ostrý. Upravte polohu noža na bloku nožov, pričom použite hriadel, nie nôž. Manipulujte s ním opatrne.

2. ČISTENIE

Pred použitím umývačky riadu vyberte **nôž** zo **zostavy nožov**. Pri umývaní rukou použite špongiu a saponát na riad, opatrne umyte okrúhly otvor na **zostave nožov**. Všetky diely okrem **základne s motorom** sa môžu umývať v hornom koši umývačky riadu, alebo sa môžu umývať opláchnutím v teplej vode so saponátom. **Základňu s motorom** očistite utretím čistou vlhkou utierkou.


POZNÁMKA: NEPOUŽÍVAJTE na umývanie dielov a príslušenstva horúci ani dezinfekčný cyklus umývačky riadu.

 **VAROVANIE!** Základňu s motorom nikdy neponárajte do vody ani žiadnej inej kvapaliny. Podrobné pokyny na čistenie nájdete v časti Starostlivosť a údržba na strane 23.

 **VAROVANIE!** Pred každým použitím vždy skontrolujte pohár, či nie je prasknutý, a zostavu nožov, či nie je poškodená. Svoj spotrebič nutribullet Chill™ nepoužívajte, ak sú niektoré jeho diely alebo príslušenstvo poškodené, pretože by to mohlo narušiť správne fungovanie alebo ohroziť bezpečnosť.

Používanie spotrebiča nutribullet Chill™

Príprava:

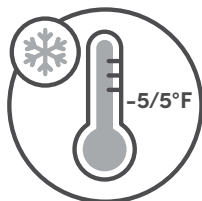

- 1 Upravte teplotu mrazničky.** S cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky, nastavte mrazničku na teplotu -20 °C až -15 °C. Spotrebič nutribullet Chill™ dosiahne najlepšie výsledky pri zmrazení surovín podľa receptu pri tejto teplote.

POZNÁMKA: Pri zmrazovaní zmesi mimo tohto teplotného rozsahu nemusíte dosiahnuť optimálne výsledky.



- 2 Naplňte pohár** surovinami podľa receptu. Môžete sa inšpirovať receptami pre nutribullet Chill™ na stránkach [nutribullet.com/nourishbynutribullet](https://www.nutribullet.com/nourishbynutribullet).

POZNÁMKA:

MAX FILL: Neprekračujte líniu MAX FILL, aby ste zabránili únikom alebo poškodeniu jednotky.

MIN FILL: Zmesi pod líniou MIN FILL môžu spôsobiť chybu.



- 3 Nasadíte veko na uskladnenie** a nechajte **pohár** zmraziť počas doby **aspoň 24 hodín**.


POZNÁMKA: Uložte **pohár** na rovnú plochu v mrazničke, aby ste zabránili nerovnomernému zmrazeniu.

Mixovanie:



- 4 Vyberte **pohár** z mrazničky a snímte **veko na skladovanie**.

POZNÁMKA: SPRACUJTE DO 5 MINÚT. Prekročenie času môže spôsobiť rozmrazenie surovín a následne poškodenie spotrebiča nutribullet Chill™.

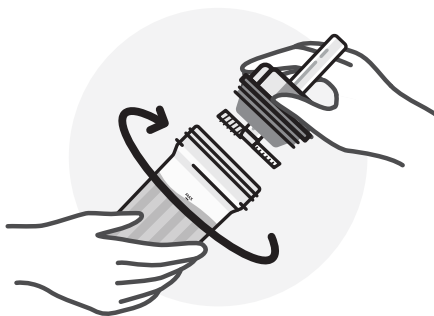


- 6 Nainštalujte **nôž, zostavu noža a hriadel'** na **pohár** otočením v smere hodinových ručičiek a zaistíte ho na mieste.

POZNÁMKA: Ak **nôž** nie je nainštalovaný správne, rozsvieti sa kontrolka chyby **SKONTROLOVAŤ NÔŽ**. Úplne vsuňte **hriadel' noža** s **nožom**, aby sa dotýkal vrchu **zostavy nožov** a opatrne nainštalujte na **základňu s motorom**, aby ste zabránili vysunutiu **noža**.




- 5 Položte **základňu s motorom** na čistý, suchý a rovný povrch. Zapojte elektrické napájanie jednotky.

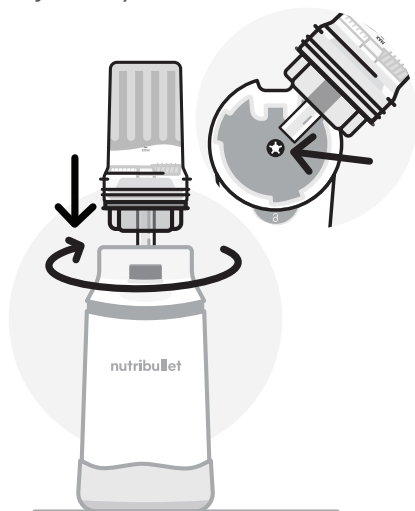

- 7 Umiestnite **pohár s nožom, zostavou nožov a hriadel'** na **základňu s motorom**, pričom sa uistíte, že najprv znížite **hriadel'**. **Pohár** bude hore dnom. Zarovnajzte výstupky na **pohári** so zárezmi na **základni s motorom**. Zatlačte **pohár** nadol a otočte ho v smere hodinových ručičiek, aby sa zaistil na mieste.




- 8** Programy na ovládacom paneli sa rozsvietia.

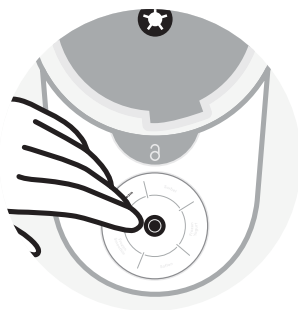

- 9** Vyberte želaný program a potom stlačením tlačidla  spotrebič naštartujte. Spotrebič nutribullet Chill™ automaticky spustí zvolený program.

POZNÁMKA: V závislosti od programu sa vám spotrebič Chill™ môže pred ukončením programu niekoľkokrát naštartovať a zastaviť. Na konci každého cyklu sa spotrebič Chill™ zastaví a vykoná krátky impulzový pohyb.

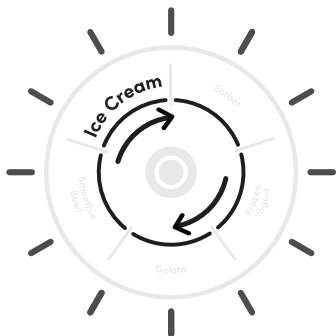

- 10** Vybraný program ostane rozsvietený a **kruh postupu** začne postupne blikať v smere hodinových ručičiek. Program po dokončení pípne.

POZNÁMKA: Program môžete kedykoľvek zrušiť, ak stlačíte a podržíte tlačidlo  2 sekundy.



- 11** Po dokončení programu stlačte a uvoľnite tlačidlo, pričom otočte **pohár** proti smeru hodinových ručičiek, aby ste pohár odpojili od základne s motorom.

Vychutnajte si svoju zmes:



- 12** Ak chcete odpojiť zostavu motorov, otočte ho proti smeru hodinových ručičiek a opatrne zdvihnite z pohára.

VAROVANIE! Pred odpojením zostavy pohára alebo pred rozmontovaním spotrebiča počkajte, kým sa nože úplne nezastavia, aby ste predišli kontaktu s pohybujúcimi sa dielmi.

POZNÁMKA: Je normálne, že pri niektorých receptoch sa po úplnom spracovaní objaví v **pohári** suchá/drobivá vrstva. Ak chcete, aby bola zmes ešte mäkšia, odporúčame spustiť druhý cyklus s programom Ice Cream.



- 14** Vychutnajte si mrazenú zmes priamo z **pohára** alebo ju preneste do misky.



- 13** Po dokončení odpojte svoj spotrebič nutribullet Chill™ od elektrického napájania.

VAROVANIE! NIKDY nepoužívajte na odstránenie zmesi z noža prst ani jazyk. Nože sú ostré a môžu spôsobiť vážne rezné zranenia.




- 15** Nespotrebovali ste všetko? Ak chcete zvýšnú zmes znovu zmraziť alebo pripraviť zmrzlinu neskôr, lyžicou siahnite zmes na dno **pohára**.

POZNÁMKA: Suroviny musia dosiahnuť aspoň líniu **MIN FILL**.

Pred opätovným zmrazením dôkladne očistite vnútro okraja **pohára**, aby ste sa uistili, že sa po zmrazení bude dať nainštalovať **zostava nožov**.

Dôležité pokyny na použitie

 **VAROVANIE! NIKDY
NEPRESAHUJTE LÍNIU MAX-
FILL.**

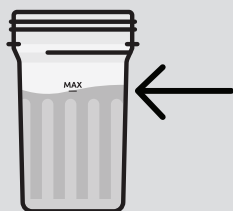

- Preplnenie pohára môže spôsobiť únik zmesi z nádoby alebo zabráni správnej inštalácii pohára.
- Po zmrazení môžu suroviny prekročiť líniu maximálneho naplnenia **MAX FILL**. Je to prijateľné a nenaruší to normálnu prevádzku, pretože zostava noža sa dá správne nainštalovať. Ak sa zostava nožov nedá nainštalovať správne, na odstránenie nadbytku surovín sa dá použiť lyžica.
- Pred spracovaním nepridávajte sypké ani iné suroviny ako kandizované ovocie alebo oriešky. Takéto suroviny klesnú na dno pohára a nespracujú sa.
- Sypké suroviny môžu vašu jednotku poškodiť.
- Po spracovaní ozdobte mrazenú lahôdku polevou.
- Spotrebič nie je určený na drvenie ľadu. Nespracúvajte mrazené kocky, kusy ľadu ani zmrazené kvapaliny ako limonáda, džús alebo sóda.
- Nádobu vyberte z mrazničky a **SPRACUJTE DO 5 MINÚT**. Prekročenie času môže spôsobiť rozmrazenie surovín a následne poškodenie spotrebiča nutribullet Chill™.
- **NIKDY** nevkladajte zmrazený pohár do mikrovlnnej rúry.
- Pred vložením do základne sa uistite, že nôž je úplne suchý zvnútra aj zvonka.

 **VAROVANIE!** Tento spotrebič sa smie používať iba na mrazené recepty. Rozmrazené alebo kvapalné suroviny môžu viesť k bezpečnostným problémom, čo môže spôsobiť poškodenie jednotky alebo zranenie osôb.

 **VAROVANIE! NEPOUŽÍVAJTE** hriadel's nožom ako rukoväť na prenášanie zostavy pohára. Pohár a zostavu nožov uchopte a držte oboma rukami.

 **VAROVANIE! NEPOUŽÍVAJTE** tvrdé suroviny, zmrazené ovocie ani ľad. Spotrebič nie je určený na používanie ako drvič ľadu ani na mixovanie suchých surovín. **NEPOUŽÍVAJTE** jednotku s prázdny pohárom.

 **VAROVANIE! NIKDY NENECHÁVAJTE ZOSTAVU NOŽOV ODKRYTÚ NA ZÁKLADNI S MOTOROM, POČAS SKLADOVANIA MUSÍ OSTAŤ PRIKRYTÝ KRYTOM. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA, VRÁTANE POHÁROV A NOŽOV, OD INÝCH VÝROBCOV SA NEODPORÚČA. NIE JE ŠPECIFICKY NAVRHNUTÉ PRE VÁŠ SPOTREBIČ NUTRIBULLET®. POUŽITIE TAKÉHOTO PRÍSLUŠENSTVA MÔŽE SPÔSOBIŤ RIZIKO VÁŽNEHO ZRANENIA.**

Riešenie problémov

PROBLÉM

Jednotka sa elektricky nenapája.

RIEŠENIA

Uistite sa, že je elektrický kábel bezpečne zapojený do sieťovej zásuvky.

Uistite sa, že je pohár bezpečne umiestnený na základni s motorom. Ak nebude jednotka správne zostavená, nezapne sa.

Uistite sa, že je hriadeľ nožov správne vsunutý tak, aby sa nôž dotýkal vrchu zostavy nožov.

PROBLÉM

Spotrebič sa zastavil počas cyklu.

RIEŠENIE

Pozrite si legendu kódu chyby.

PROBLÉM

Svieti indikátor **SKONTROLOVAŤ NÔŽ**.

RIEŠENIE

Uistite sa, že je hriadeľ nožov správne vsunutý tak, aby sa nôž dotýkal vrchu zostavy nožov. Ak nôž nie je v správnej polohe, rozsvieti sa kontrolka chyby **SKONTROLOVAŤ NÔŽ**.

PROBLÉM

Na pripravenej zmesi je suchá/
drobivá vrstva.

RIEŠENIE


Je normálne, že pri niektorých
receptoch sa po úplnom
spracovaní objaví v pohári suchá/
drobivá vrstva. Ak chcete, aby bola
zmes ešte mäkšia, odporúčame
spustiť druhý cyklus s programom
Ice Cream.

Legenda kódov chýb

Spotrebič nutribullet Chill™ má k dispozícii detekciu chýb. Ak sa ovládacom paneli zobrazí nejaká **červená** kontrolka indikátora, pozrite si legendu kódov chýb.

OVLÁDACÍ PANEL

ČO TO ZNAMENÁ

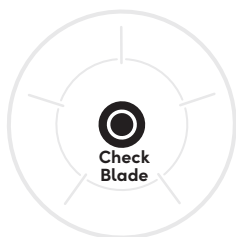

STREDNÉ TLAČIDLO A KONTROLA NOŽA SVIETI NEPRERUŠOVANE ČERVENOU FARBOU

Na vašom spotrebiči nutribullet Chill™ sa môžu vyskytnúť nasledujúce problémy:


- Nôž nie je nainštalovaný správne.
- Hriadeľ noža sa počas mixovania odpojil.



STREDNÉ TLAČIDLO SVIETI NEPRERUŠOVANE ČERVENOU FARBOU

Na vašom spotrebiči nutribullet Chill™ sa môžu vyskytnúť nasledujúce problémy:

- Počas prevádzky sa mohol odpojiť pohár.
- Počas mixovania sa môže nôž zablokovat' alebo môže byť neprimerane zaťaženy.

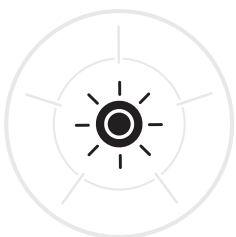

STREDNÉ TLAČIDLO BLIKÁ ČERVENOU FARBOU

Na vašom spotrebiči nutribullet Chill™ sa môžu vyskytnúť nasledujúce problémy:

- Pred naštartovaním nebol hnací hriadeľ v domovskej polohe.
- Hriadeľ pohonu nebol počas inštalácie pohára a noža v správnej domovskej polohe.
- Vyskytlo sa preťaženie motora v dôsledku zablokovania alebo neprimeraného zaťaženia počas mixovania.
- Počas prevádzky nebola detegovaná žiadna mixovaná zmes.



KRUH POSTUPU SVIETI NEPRERUŠOVANE ČERVENOU FARBOU

Jednotka detegovala vnútornú chybu hardvérového zariadenia.

MOŽNOSŤ RIEŠENIA

Ak sa to stane pred mixovaním: Odmontujte pohár a blok noža a uistite sa, že je hriadeľ noža utiahnutý, aby sa nôž dotýkal bloku noža.

Ak sa to stane počas mixovania alebo po ňom: Mixovanie sa nedá dokončiť. Odmontujte pohár a blok noža a uistite sa, že je hriadeľ noža utiahnutý, aby sa nôž dotýkal bloku noža. Postupujte podľa odporúčaní v časti najlepšie postup pri práci a tipy pri používaní v príručke používateľa pre tvorbu receptov.

Ak mixovanie prerušil používateľ a odpojil pohár: Pred opätovnou inštaláciou odstráňte zostávajúcu zmes. Zresetujte nôž a znovu namontujte blok noža na základňu.

Ak bolo mixovanie prerušené automaticky: Odstráňte pohár a blok noža a uistite sa, že ste odstránili zablokovanie a zostávajúcu zmes. Zresetujte nôž a znovu namontujte blok noža na základňu.

Po opätovnom namontovaní pohára a bloku noža dostanete výzvu, aby ste sa dotkli domovského tlačidla, aby ste zresetovali nôž.

Ak sa to stane počas inštalácie bloku noža a pohára: Dotknite sa stredného tlačidla, aby ste zresetovali nôž do domovskej polohy.

Ak bolo mixovanie prerušené automaticky: Odstráňte pohár a blok noža a uistite sa, že ste odstránili zablokovanie a zostávajúcu zmes. Zresetujte nôž a znovu namontujte blok noža na základňu. Nezabudnite, že najlepšie výsledky dosiahnete, ak bude zmes nad ryskou minimálneho naplnenia a pod ryskou maximálneho naplnenia.

Požiadajte o pomoc servis pre zákazníkov.

Tipy na najlepšie využitie a používanie

MIXOVANIE CUKRU:

- Cukor je potrebné rozpustiť, aby sa predišlo usadzovaniu a aby sa zabezpečila konzistentná chuť.
- Pred zmrazením cukor rozpustíte v kvapalnej surovine v miske metličkou. Prípadne rozpustíte cukor zahriatím v zmesi mlieka/smotany. Pred zmrazením nechajte úplne vychladnúť.
- Zvážte použitie jednoduchého sirupu alebo použite namiesto cukru agáve.

KOMPATIBILITA MIXÉRA:

- Pohár nutribullet Chill™ je kompatibilný so zostavami nožov nutribullet Turbo™, Ultra a SmartSense™. U receptov, ktoré vyžadujú mixovanie surovín pred zmrazovaním, jednoducho pripojte zostavu nožov mixéra nutribullet® k poháru a pripojte k základni s motorom.

PRÍPRAVA RECEPTOV NA BÁZE SMOOTHIE:

Aby ste predišli usadzovaniu v receptoch na báze smoothie, používajte suroviny ako mliečne alebo rastlinné mlieka a jogurty.

OPĀTOVNÉ ZMRAZOVANIE ZVYŠKOV:

Ak chcete zvyšnú zmes znovu zmraziť alebo pripraviť zmrzlinu neskôr, lyžicou stiahnite zmes na dno pohára.

Poznámka: Suroviny musia dosiahnuť aspoň líniu MIN FILL, v opačnom prípade sa môže objaviť chyba.

Pred opätovným zmrazením dôkladne očistite vnútro okraja pohára, aby ste sa uistili, že sa po zmrazení bude dať nainštalovať zostava nožov.

Starostlivosť a údržba

Keď sa nutribullet Chill™ nepoužíva a pred čistením ho vždy ODPOJTE od elektrického napájania. Pred manipuláciou so spotrebičom počkajte, aby sa zastavili všetky diely.

 **VAROVANIE! S nožmi manipulujte opatrne – sú ostré.**

DIELY, KTORÉ SA DAJÚ ODPOJIŤ:

- Pohár, veko, nôž, zostava nožov a hriadeľ sa môžu umývať v umývačke riadu, v hornom koši. Môžete ich umyť aj ručne, v teplej vode s prídavkom saponátu.
- Ak chcete umývať nôž, zostavu nožov a hriadeľ v umývačke riadu, pred vložením zostavy nožov do horného koša umývačky riadu vyberte nože zo zostavy nožov.
- Pri umývaní ručne použite špongiu a saponát na riad, opatrne umyte okrúhly otvor na zostave nožov a okolie hriadeľa.

Poznámka: Nepoužívajte dezinfekčný cyklus, drôtenky ani abrazívne čističe.

- Po každom použití vyčistite všetky diely, aby ste predišli usádzaniu nečistôt.

ZÁKLADŇA S MOTOROM:

- Utrite vlhkou špongiou alebo utierkou namočenou vo vode so saponátom.
- Podľa potreby použite na vyčistenie vrchu základne s

motorom, kde sa pripája pohár, kefkou.

- Zabráňte vniknutiu kvapaliny do hriadeľa pohonu a stredného otvoru na základni s motorom, pretože to môže poškodiť jednotku.
- **NIKDY** neponárajte základňu s motorom do vody ani ju nevkladajte do umývačky riadu.

USKLADNENIE:

KROK 1:

Skontrolujte, či sú všetky diely čisté a suché.

KROK 2:

Jednotku uskladnite po odpojení od elektrického napájania, so zostavou noža pripojenou k nožu alebo pripojte nôž k poháru.

Zostava nožov sa dá skladovať v jednotke s nasadeným krytom nožov. Upozorňujeme, že po vložení do jednotky sa nôž môže zasunúť, ak sa ním otáča v smere hodinových ručičiek. Ak chcete zostavu nožov vybrať z jednotky, otočte nôž proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho odpojili a mohli blok nožov vybrať z jednotky.

 **VAROVANIE! NIKDY nenechávajte počas skladovania nože odkryté na základni s motorom. Pred uskladnením vždy dajte pozor, aby boli nože zakryté krytom alebo pripojte nôž k poháru.**

Náhradné diely

Ak si chcete objednať ďalšie diely a príslušenstvo, navštívte naše webové stránky **nutribullet.com/shop/accessories** alebo kontaktujte servis pre zákazníkov.

Používajte výhradne nadstavce/príslušenstvo značky nutribullet® špeciálne navrhnuté pre váš spotrebič nutribullet®. Bežné diely dostupné na trhu nie sú vyrobené podľa špecifikácií značky nutribullet® a mohli by poškodiť váš spotrebič alebo spôsobiť zranenie.

SK/ Vysvetlenie označení



SK/ Toto označenie znamená, že sa spotrebič v celej EÚ nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Aby sa zabránilo škodám na životnom prostredí alebo ohrozeniu ľudského zdravia, spotrebič zodpovedne recyklujte, aby bolo možné zhodnotiť druhotné suroviny. Pri recyklácii spotrebiča využite služby zberných stredísk alebo kontaktujte predajcu v obchode, kde ste spotrebič kúpili. Predajca môže výrobok prevziať a zaistiť bezpečnú recykláciu.



SK/ Tento výrobok spĺňa požiadavky európskeho Nariadenia č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.



SK/ Spotrebič triedy II alebo elektrický spotrebič s dvojistou izoláciou je navrhnutý tak, aby sa nevyžadovalo jeho bezpečné zapojenie k uzemneniu.



SK/ Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc ES.



SK/ Značka N je plomba, ktorá potvrdzuje, že bola testovaná bezpečnosť výrobku a že spĺňa minimálne požiadavky na bezpečnosť výrobkov v EÚ.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Všetky práva vyhradené.

nutribullet® a logo nutribullet sú obchodné známky spoločnosti CapBran Holdings, LLC zaregistrovanej v USA a vo svete.

Ilustrácie sa môžu líšiť od skutočného produktu. Naše výrobky sa snažíme neustále zlepšovať, preto sa uvedené špecifikácie môžu zmeniť aj bez predchádzajúceho oznámenia.