
Ďakujeme za zakúpenie aktívneho reproduktora **Jamo HYG Reflect** s hodinami, budíkom, možnosťou drôtového aj bezdrôtového nabíjania a ambientnými nahrávkami.


V balení nájdete reproduktor, napájací adaptér, záslepky, manuál a brožúry.

Pohľad zhora

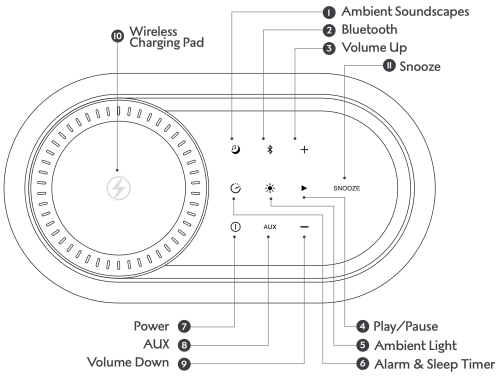

1. Spustenie ambientnej hudby
2. Prepnutie na Bluetooth vstup
3. Zosilnenie zvuku
4. Prehrať/pauza
5. Ambientné svetlo
6. Nastavenie alarmu a časovača zaspávania
7. Zapnutie a vypnutie
8. Prepnutie na AUX vstup
9. Zoslabenie zvuku
10. Pozícia pre umiestnenie smartphone pre bezdrôtové nabíjanie
11. Oddialenie budíka


Pohľad spredu

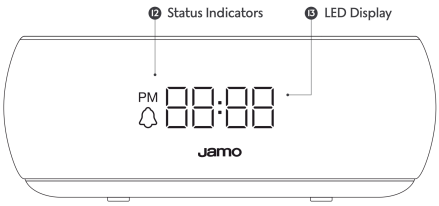

12. Stavové ikony
13. LED displej

Reproduktor zapínajte do siete až vo chvíli, keď ste pripojili všetky zdroje, ktoré máte v pláne používať.

Pohľad zozadu

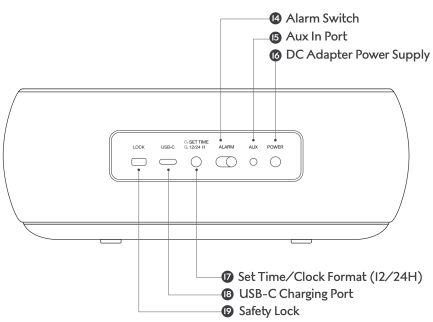

14. Prepínač budíka
15. AUX konektor pre 3,5 mm jack
16. Konektor pre napájací adaptér
17. Prepínač hodín medzi formátmi 12H a 24H
18. Konektor pre pripojenie drôtovej nabíjačky USB-C
19. Bezpečnostný zámok

Použitie

Pre nastavenie hodín prepojte reproduktor cez BT so svojím mobilom - hodiny sa automaticky zladia s časom v mobile. Pre nastavenie hodín bez mobilu stlačte tlačidlo 17. Potom tlačidlami 3 a 9 nastavte požadovaný čas. Tlačidlom 4 prepínate medzi hodinami a minútami. Po 5 sekundách bez stlačeného tlačidla sa čas nastaví. Stlačením a držaním tlačidla 17 môžete voliť formát času 12H alebo 24H.

Pre pripojenie cez AUX zapojte kábel zdrojového signálu s koncovkou 3,5mm jackom do konektora 15, stlačte tlačidlo 8 a ladiť hlasitosť môžete aj na zdrojovom zariadení.

Pre pripojenie cez Bluetooth stlačte a držte tlačidlo 2, až začne ikona BT režimu blikať. Na mobile či inom zariadení zapnite bluetooth a zvoľte možnosť: Jamo HYG Reflect XXXX.“ Po spojení bude ikona BT režimu trvalo svietiť.Ovládať prehrávanie môžete na zdrojovom zariadení aj na prístroji.

Pre nastavenie budíka stlačte a držte tlačidlo 6, kým začne displej blikať. Potom tlačidlami 3 a 9 nastavte požadovaný čas budíka. Tlačidlom 4 prepínate medzi hodinami a minútami. Po 5 sekundách bez stlačeného tlačidla sa čas budíka nastaví. Uistite sa, že prepínač 17 je nastavený do polohy ON (zapnuté). Pre reset budíka prepnite prepínač 17 do polohy OFF (vypnuté).

Pre vypnutie budíka tlačidlo 11 stlačte a držte. Pre oddialenie budíka len krátko stlačte tlačidlo 11. Stlačte ho znova pre nastavenie času do opätovného budenia. Na displeji sa zobrazí čas do ďalšieho budenia. Na zobrazenie hodín stlačte tlačidlo 6.

Pre zapnutie časovača zaspávania stlačte tlačidlo 6 a displej sa rozbliká. Znovu stlačte tlačidlo 6 pre voľbu času. Po 5 sekundách neaktivity sa zvolený čas uloží.

Pre spustenie ambientnej hudby stlačte tlačidlo 1. Pre posun na ďalšiu nahrávku stlačte znovu tlačidlo 1. Ambientná hudba sa sama zastaví, keď skončí časovač zaspávania.

Pre bezdrôtové nabíjanie umiestnite kompatibilné nabíjané zariadenie na plochu č. 10. Pre drôtové nabíjanie zapojte nabíjací kábel do USB-C konektora.

Pre ambientné osvetlenie stláčajte tlačidlo 5 pre voľbu jasu. Pre vypnutie všetkých svetiel na produkte nastavte osvetlenie na 0% a po 40s sa všetky svetlá vypnú.

Špecifikácie

Rozmery	199,2 x 75,7 x 105,2 mm
Váha	780g
Záruka	2 roky

Oficiálny distribútor pre Česko a Slovensko:

Luxusní Elektronika s.r.o., Na Slanici 444, 763 02, Zlín
Web: https://www.l-e.sk/ , Mail: info@l-e.cz , Tel: +420 227 272 707