

xiaomi Blender Pro Příručka používatele



Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie.

Bezpečnostné pokyny


- Tento výrobok je určený len na použitie v domácnosti. Nepoužívajte ho na komerčné účely.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytla dohľad alebo pokyny týkajúce sa používania spotrebiča.
- Tento spotrebič nesmú používať deti. Spotrebič a jeho kábel uchováajte mimo dosahu detí.
- Spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami za predpokladu, že boli pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú nebezpečenstvám s tým spojeným.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Bežný rozsah prevádzkovej výšky miešačky je 0 - 2000 metrov.
- Miešačku neumiestňujte na nestabilné alebo mokré povrchy. Udržujte ho mimo dosahu ohňa alebo zdrojov tepla (napr. sporákov), najlepšie vo vzdialenosti 30 cm alebo viac od zdrojov tepla.
- Neumiestňujte mixér do blízkosti zariadení, ktoré sú náchylné na elektromagnetické rušenie.
- Nedovoľte, aby mixér používali osoby s nedostatočnými fyzickými, zmyslovými alebo intelektuálnymi schopnosťami alebo osoby bez potrebných skúseností alebo zdravého rozumu bez dozoru alebo usmernenia.

- Nikdy nedovoľte deťom hrať sa s týmto výrobkom; výrobok uchováajte mimo dosahu detí a zakážte deťom používať ho bez dozoru.
- Nabíjací kábel nezavesujte na ostré predmety.
- Nepoužívajte iné príslušenstvo, ktoré nebolo dodané s týmto výrobkom, aby ste predišli zraneniu.
- Tento výrobok sami neupravujte, nerozoberajte ani neopravujte.
- Dojčatá, osoby s renálnou insuficienciou a osoby s poruchou trávenia by si mali vybrať sójové mlieko s nižšou koncentráciou alebo znížiť jeho spotrebu.
- Nepoužívajte tento výrobok na priame ohrievanie mlieka, sójového mlieka, studenej ryžovej kaše a iných viskózných tekutín. V opačnom prípade môže dôjsť k pripáleniu dna, čo môže mať za následok nepríjemný zápach.
- Mixér vždy odpojte od elektrickej siete pridržením zástrčky, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru v dôsledku skratu.
- Nezapájajte ani neodpájajte sieťovú zástrčku mokrými rukami, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu.
- Elektroinštalácia obsahujúca zásuvku, do ktorej chcete mixér pripojiť, musí spĺňať platné normy a zákony danej krajiny a musí byť pravidelne kontrolovaná a vybavená prepäťovou ochranou.
- Pri opravách nepoužívajte iné predĺženia napájacieho kábla alebo diely, ktoré nie sú schválené výrobcom.
- Aby ste predišli riziku požiaru, nepoužívajte s týmto výrobkom neštandardné napájacie lišty.
- Ak mixér nepoužívate a pred čistením, montážou alebo demontážou ho vždy odpojte zo siete.
- Pred výmenou príslušenstva alebo dotykom pohyblivých častí tento výrobok vypnite a odpojte od napájania.
- Pred čistením odpojte nabíjací kábel a nechajte mixovaciu nádobu vychladnúť.
- Nádobu, nôž a snímač teploty ihneď vyčistite.
- Mixér a dno mixovacej nádoby neponárajte do vody ani ich neoplachujte vodou.

- Na čistenie ohrievacej dosky nepoužívajte guľôčky z ocelevej vlny ani iné tvrdé predmety.
- Na čistenie používajte mäkkú handričku.
- Ak mixér dlhší čas nepoužívate, odpojte nabíjací kábel od elektrickej zásuvky a prijmite bezpečnostné opatrenia. Na ochranu pred vlhkosťou, prachom a hmyzom.
- Pravidelne čistite povrch, na ktorom je mixér umiestnený, a odstraňujte prípadné olejové škvrny.
- Neotvárajte veko, keď je mixér v prevádzke.
- Neprikladajte vodu nad značku maximálnej hladiny vody. V opačnom prípade voda pretečie alebo vystrekne, čo spôsobí obarenie a iné nebezpečenstvo.
- Prázdny chod alebo preťažovanie sú prísne zakázané.
- Nepohybujte mixérom ani sa nedotýkajte pohyblivých častí, keď je v prevádzke, aby ste zabránili náhodnému poraneniu.
- Pri používaní mixéra je zakázané mletie na sucho, mletie mäsa a smaženie na sucho.
- Nepohybujte vekom nádoby a zostavou tichého veka.
- Keď sa v mixéri varí mlieko, teplota mixovacej nádoby, veka nádoby, zostavy tichého veka, noža a ďalších komponentov je vysoká. Nedotýkajte sa ich, aby ste sa vyhli popáleninám.
- Počas procesu výroby mlieka nezdvíhajte veko ani nepohybujte výrobkom, aby ste predišli obareniu spôsobenému parou alebo nehodám, ako je obarenie a úraz elektrickým prúdom v dôsledku pretečenia zložiek.
- Nezdvíhajte mixér s vekom, aby ste zabránili skĺznutiu nádoby.
- Je potrebné vyhnúť sa pridávaniu horúcej vody do mlieka pri teplotách nad 70 °C, pretože to môže nepriaznivo ovplyvniť chuť a spôsobiť problémy, ako je nedostatočné rozmiešanie, pretečenie mlieka alebo alarm.
- Mlieko nepite skôr, ako je hotové. Pitie nespracovaného sójového mlieka môže poškodiť ľudské zdravie.


- Mlieko neohrievajte dvakrát ani dvakrát, aby ste predišli vážnemu pretečeniu.
- Teplota hotových nápojov je vysoká, používajte tepelne odolné náčinie a dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste zabránili rozliatiu a možnému obareniu.
- Proces výroby mlieka v mixéri sa vyznačuje prerušovanými rýchlymi a pomalými zvukmi, čo je normálne.
- Vyhňte sa, prosím, nepretržitej výrobe mlieka počas dlhých časových úsekov, aby ste predišli aktivácii funkcie automatickej ochrany motora, čo by malo za následok dočasné zastavenie prevádzky motora.
- Po ukončení výroby je potrebné dodržať viac ako 20-minútový interval na vychladnutie motora pred spustením ďalšej výroby, aby sa predišlo nepriaznivým účinkom na životnosť výrobku.
- Nepriďavajte príliš tvrdé prísady, aby ste zabránili možnému poškodeniu miešačky.
- Odpočet výrobného procesu sa bude líšiť v dôsledku kolísania teploty a objemu vody, čo je normálne.
- Para a teplo môžu poškodiť, zmeniť farbu alebo zdeformovať steny a nábytok. Počas používania udržiajte mixér v minimálnej vzdialenosti 30 cm od nich.
- Ak plánujete mixér používať na miestach, ako sú skrine a podobne, zabezpečte správne vetranie.
- Pri manipulácii s ostrými sekacími nožmi, vyprázdňovaní nádoby a čistení je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť.
- Pri nalievaní horúcej tekutiny do mixéra buďte opatrní, pretože náhle obarenie môže mať za následok môže mať za následok vystreknutie vody zo spotrebiča.
- Mixér sa môže používať len s dodaným stojanom.
- Upozornenie: Zabráňte vyliatiu tekutiny na zástrčku.
- Povrch výhrevného telesa je po použití vystavený zvyškovému teplu.

Prehľad výrobkov

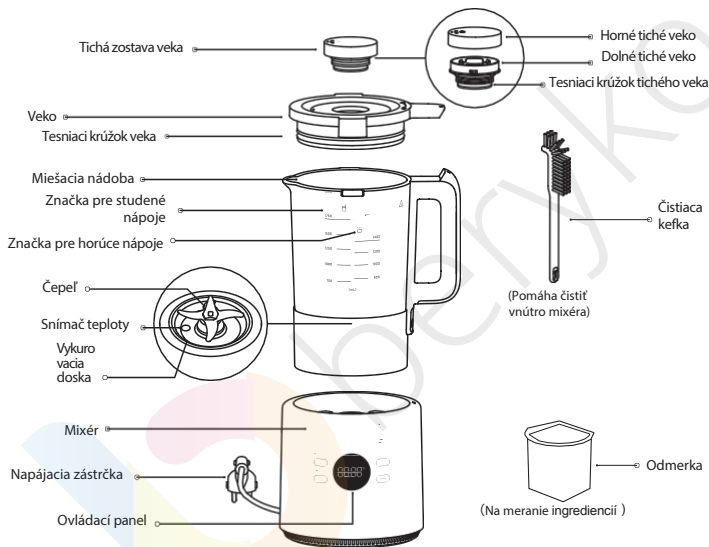

Poznámka:

Ilustrácie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v návode na použitie slúžia len na referenčné účely. Skutočný výrobok a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia výrobku.

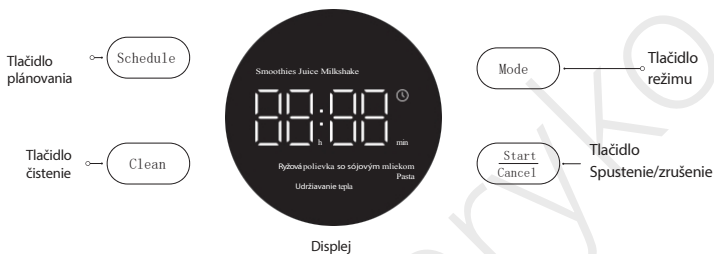

Poznámka: Pri meraní prísad postupujte podľa pokynov v návode na použitie a používajte priloženú odmerku. Uistite sa, že prísady a voda nepresahujú maximálnu hladinu vody. Recept môžete použiť ako referenciu na určenie pomeru medzi prísadami a vodou.


Používanie

Poznámky:

- Pred použitím mixér vyčistite.
- Aby sa zabezpečil účinok varenia ingrediencií, pred prvým použitím pridajte vodu až do maximálnej úrovne horúcich nápojov. Stlačením a podržaním tlačidla "Clean" na tri sekundy ukončíte proces samonastavenia výšky.

1. Vyberte mixér, otočte rukoväťou veka nádoby proti smeru hodinových ručičiek, aby ste otvorili veko nádoby; zdvihnite zostavu tichého veka priamo nahor, aby ste ju mohli vybrať; a vyčistite zostavu tichého veka, veko nádoby alebo mixovaciu nádobu.

Poznámka: Mixovaciu nádobu možno čistiť vodou, zatiaľ čo mixér možno utrieť suchou handričkou. Neponárajte žiadne elektrické komponenty, ako je mixovacia nádoba a mixér, a neoplachujte priamo elektrické komponenty, ako je mixér a dno mixovacej nádoby.

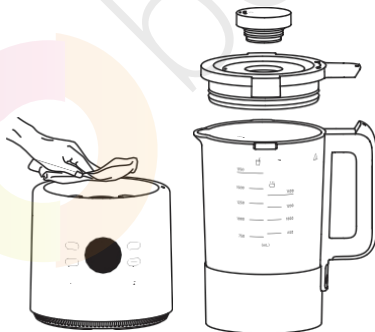

2. Do mixovacej nádoby pridajte očistené prísady a pridajte vodu po príslušnú značku (pozri recept).

Poznámka: Pri používaní mixéra je normálne, že sa na hornej časti tichej veka nahromadí malé množstvo vody.

Tú môžete zotrieť handričkou. Vyhnite sa, prosím, prevráteniu, aby ste vodu vypustili.




3. Nasadte veko späť na nádobu a otáčajte rukoväťou veka v smere hodinových ručičiek, kým sa veko "△" nezrovná s rukoväťou "▽".

Umiestnite tichú vložku na veko nádoby tak, aby sa "■" tichej vložky zarovnala s "■" veka nádoby.


Poznámky:

1. Veko nádoby pevne zatvorte, inak sa na displeji môže zobrazíť "E" a mixér nebude fungovať správne.

2. Uistite sa, že základňa mixéra je umiestnená na stabilnom povrchu.

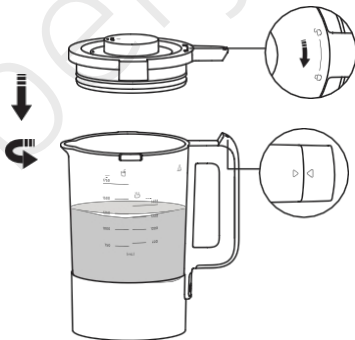

4. Správne umiestnite mixovaciu nádobu na základňu mixéra tak, aby bol štítok "▽" na nádobe zarovnaný so štítkom "△" na mixéri.

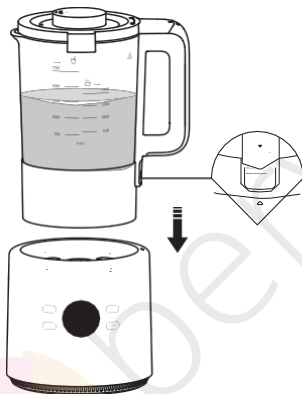

5. Po inštalácii zapnite miešačku, aby sa začal proces prípravy. Po zapnutí vyberte pomocou tlačidla "Mode" požadovaný režim prípravy a potom stlačte tlačidlo "Start/Cancel" na spustenie.

Výber režimu prípravy

1. V pohotovostnom režime stlačením tlačidla "Mode" prepnete prevádzkový režim. Stlačením tlačidla "Spustiť/Zrušiť" spustíte alebo pozastavíte prípravu. V režime prípravy podržte stlačené tlačidlo "Štart/Zrušiť" tri sekundy, aby ste ukončili prípravu. Po dokončení prípravy zaznie dlhý zvukový signál.

2. Funkcia plánovania

Po výbere požadovaného režimu varenia stlačte tlačidlo "Schedule", aby ste vstúpili do režimu plánovania. Časový rozvrh môžete upraviť nepretržitým stláčaním tlačidla "Schedule".

Stlačením tlačidla "Spustiť/Zrušiť" potvrdíte režim a trvanie plánu. Stlačením a podržaním tlačidla "Start/Cancel" na tri sekundy ukončíte plán.

3. Vypnutie displeja/prebudenie

V pohotovostnom režime sa displej automaticky vypne po troch minútach nečinnosti. Displej je možné prebudiť z vypnutého stavu stlačením ľubovoľného tlačidla.

V pohotovostnom režime stlačením a podržaním tlačidla "Štart/Zrušiť" na tri sekundy vypnete displej.

Poznámka: Tento výrobok nepodporuje pripojenie k aplikácii Xiaomi Home.

Popis režimu

Režim	Prevádzka
Smoothies Juice Milkshake	1. Po zapnutí mixéra stlačte tlačidlo "Mode", čím vstúpite do funkčného režimu, ktorý je indikovaný blikaním príslušnej identifikácie režimu. 2. Po výbere požadovaného režimu stlačte tlačidlo "Start/Cancel", čím spustíte proces prípravy smoothies, ovocných a zeleninových štiav, mliečnych koktailov a iných nápojov. Počas tejto doby bude príslušná identifikácia režimu svietiť, zatiaľ čo na displeji sa bude zobrazovať zostávajúci čas prípravy. Poznámky: 1. V tomto režime nie je podporované plánovanie. 2. Po spustení prevádzky stlačte a podržte tlačidlo "Start/Zrušiť" na tri sekundy, aby ste ukončili úlohu.
Sójové mlieko Ryžová pasta Polievka	1. Po zapnutí mixéra stlačte tlačidlo "Mode", aby ste vstúpili do režimu funkcie, ktorý je indikovaný blikaním príslušnej identifikácie režimu. 2. Po výbere požadovaného režimu stlačte tlačidlo "Start/Cancel", čím spustíte proces varenia sójového mlieka, ryžovej pasty, hustej polievky a iných nápojov. Počas tohto času zostane svietiť označenie príslušného režimu, zatiaľ čo na displeji sa zobrazí zostávajúci čas varenia. Poznámky: 1. Varenie je možné napláňovať pomocou časového rozvrhu a v predvolenom nastavení sa teplota nápojov na konci varenia udrží. V predvolenom nastavení zostane nápoj teplý 12 hodín bez úpravy. Počas procesu ohrievania sa výrobok mierne premieša, aby sa zlepšil účinok ohrievania. 2. Po spustení prevádzky stlačte a podržte tlačidlo "Start/Zrušiť" na tri sekundy, aby ste ukončili úlohu.

1. Po aktivácii mixéra spustíte proces čistenia výberom funkcie "Clean" a stlačením tlačidla "Start/Cancel".
2. Čistenie sterilizácie pri vysokej teplote možno spustiť stlačením a podržaním tlačidla "Clean" na tri sekundy a na displeji sa zobrazí čas zostávajúci do dokončenia.

Čistenie

Poznámky:

1. Pred použitím funkcie čistenia doplňte vodu na maximálnu hladinu studenej vody. Pred použitím režimu vysokoteplotného sterilizačného čistenia doplňte vodu na maximálnu hladinu horúcich nápojov. Ak sa vyžaduje pečenie, pridajte 120 ml vody a použite režim čistenia sterilizáciou pri vysokej teplote na pečenie a sterilizáciu.
2. Po vykonaní funkcie čistenia použite čistiacu kefku na vyčistenie vnútornej steny mixovacej nádoby, veka nádoby, tesniaceho krúžku veka nádoby a tichej zostavy veka pre zvýšenie čistoty.

-
1. V pohotovostnom režime vyberte požadovaný režim a stlačením tlačidla "Schedule" vstúpte do funkcie plánovania. Na displeji sa zobrazí čas varenia aktuálneho režimu a začne blikať.
 2. Stlačením tlačidla "Schedule" (Plán) vyberte požadované trvanie plánu.
 3. Stlačením tlačidla "Spustiť/Zrušiť" aktivujete plán.

Plán

Po dokončení sa na displeji zobrazí odpočítavanie a mixér ukončí varenie na konci trvania plánu v aktuálnom režime.

Poznámky:

1. Plán určuje trvanie až 12 hodín. Krátkym stlačením v rozvrhu predĺži trvanie o 30 minút, dlhé stlačenie predĺži trvanie o jednu hodinu.
2. Počas procesu plánovania stlačte a podržte tlačidlo "Start/Cancel" (Spustiť/zrušiť) na tri sekundy, aby ste zrušili plán.

Poznámka: Počas používania otvorte veko nádoby alebo krátko stlačte tlačidlo "Štart/Zrušiť", aby ste pozastavili prípravu. Opätovným stlačením tlačidla "Start/Cancel" obnovíte prevádzku. Ak je mixér pozastavený na viac ako tri minúty, úloha sa automaticky zruší. Ak chcete proces ukončiť, stlačte a podržte tlačidlo "Štart/Zrušiť" na tri sekundy.

Odporúčané recepty

Poznámky: V prípade, že je potrebné vykonať zmenu, je potrebné vykonať zmenu:

- Na presné odmeranie ingrediencií podľa receptu použite priložený odmerku. Je dôležité zabezpečiť, aby prísady a voda neprekročili maximálnu hladinu vody. Najprv pridajte prísady a potom vodu po príslušnú značku hladiny vody.
- Veľké prísady nakrájajte na kúsky 15 × 15 × 15 mm a pred prípravou nápoja odstráňte jadrá/semená; hrozno pred prípravou nápoja ošúpte.
- Pri príprave horúcich nápojov nesmie celkový objem prísad a tekutín prekročiť 1400 ml, čo je maximálna značka hladiny vody pre horúce nápoje.
- Pri príprave studených nápojov nesmie celkový objem zložiek a tekutín prekročiť 1750 ml, čo je maximálna značka hladiny vody pre studené nápoje.

Režim	Čas	Množstvo prísad
Smoothies	45 s	100 g banánu (približne jeden kus), 100 g manga, 350 g ľadu (2 cm ³), 30 ml vody
Šťava	2 min	400 g červeného dračieho ovocia, 300 ml mlieka, malé množstvo cukru Med
Mliečny koktail	2 min	350 g manga, 300 g jogurtu, 5 kociek ľadu (2 cm ³), 120 ml voda
Polievka	28 min	2 zemiaky (asi 400 g), 20 g kešu orechov, 80 g húb, 2 g soli, voda doplnená na 800 ml.
Sójové mlieko	38 min.	Asi 100 g sušených sójových bôbov (po značku 1400 ml odmerky) sójového mlieka), voda sa pridá po 1400 ml. Značka
Ryžová pasta	35 min	30 g ryže, 30 g prosa, 300 g tekvice, voda sa pridá po značku 1200 ml

Starostlivosť a údržba

Čistenie

- Po zahriatí dávajte pozor na popálenie a pred čistením nechajte mixovaciu nádobu vychladnúť.
- Po použití tohto výrobku okamžite vyčistite tesniaci krúžok, veko nádoby a nádobu na miešanie, aby ste zabránili vzniku škvrín, plesní a zvyškov. Po varení pridajte vodu na maximálnu úroveň pre studené nápoje a použite funkciu čistenia na rýchle vyčistenie vnútra mixovacej nádoby. Možno použiť v kombinácii s čistiacou kefou pre lepšie výsledky čistenia.
- Po vypnutí utrite vonkajšiu časť mixéra suchou handričkou. Neponárajte žiadne elektrické komponenty, ako je základňa mixéra, mixovacia nádoba a nabíjací kábel, do vody. Neoplachujte priamo mixér ani vonkajšiu stenu a dno mixovacej nádoby, ktoré obsahujú elektronické komponenty.
- Pri čistení umyte mixovaciu nádobu a príslušenstvo čistou vodou a potom ich dôkladne osušte. Pri čistení miešacích nožov dbajte na zvýšenú opatrnosť, pretože sú veľmi ostré, aby ste sa vyhli porezaniu.
- Držte zostavy horného a dolného tichého veka oboma rukami, jemne otočte dolným tichým vekom v smere hodinových ručičiek, vyberte ho a potom oddelte jeho tesniaci krúžok. Vyčistite zvlášť horné tiché veko, zvlášť dolné tiché veko a tesniaci krúžok tichého veka. Po skončení čistenia ich znovu zostavte na ďalšie použitie.
- Na čistenie mixéra nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani korozívne kvapaliny (napr. benzín alebo aceton).
- Ak sú niektoré časti zafarbené štavou, môžete ich pred čistením pretrieť niekoľkými kvapkami kuchynského oleja, aby sa škvrny ľahšie odstránili. Opláchnite časti čistou vodou a dôkladne ich osušte.

- Ak sa vo vnútri mixovacej nádoby vytvoria stvrdnuté zvyšky, ktoré sa ťažko odstraňujú, namočte nádobu do malého množstva vody, kým nezmäkne, a potom ju dôkladne umyte a osušte. Na vydrhnutie vnútra mixovacej nádoby môžete použiť drhnúcu kefu.
- Ak sa ohrievacia misa ani po niekoľkonásobnom čistení dôkladne nevyčistí alebo ak sa na dne mixovacej misy nachádza odolná vrstva zvyškov, namočte ju na určitý čas do vody. Potom ju utrite čistiacou kefkou. Pri utieraní v blízkosti nožov dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa neporezali.
- Nevystavujte mixovaciu nádobu vysokým teplotám ani ju neumiestňujte do vysokoteplotnej dezinfekčnej skrine (nad 110 °C), pretože by mohlo dôjsť k jej poškodeniu.
- Základňa mixéra, mixovacia nádoba a veko sa nesmú vkladať do umývačky riadu ani ponárať do vody na čistenie.

Údržba

- Ak mixér dlhší čas nepoužívate, uložte ho na suchom a vetranom mieste, aby ste zabránili navlhnutiu motora a ovplyvneniu jeho ďalšieho používania.

Riešenie problémov

Problémy	Možné príčiny	Riešenie
Potraviny pretekajú.	Pridanie väčšieho množstva prísad, ako je menovitá kapacita.	Pridajte príslušné množstvo prísad.
	Viac pridanej vody, ako je menovitá kapacita.	Pridajte vodu na správnu úroveň. Vyberte požadovaný režim funkcie podľa návodu na použitie.
	Zložky nezodpovedajú funkcii.	Pridajte príslušné množstvo prísad.
Dno sa pripáli	Viac pridaných zložiek, ako je menovitá kapacita.	Nepridávajte múku alebo iné príliš lepivé prísady.
	Prísady sú príliš lepkavé.	Pridajte vodu na správnu úroveň.
	Pridalo sa viac vody, ako je menovitá kapacita.	Pred použitím dobre vyčistite
	Zvyšky prísad vo vnútri nádoby	Vyberte požadovaný režim funkcie podľa návodu na použitie.
	Prísady nie sú vhodné pre danú funkciu.	
Prísady nie je možné správne Prísady správne premiešajte.	Príliš málo alebo príliš veľa prísad	Pridajte vhodné množstvo prísad.
	Príliš málo alebo príliš veľa vody	Doplňte vodu na správnu značku.
	Zložky nezodpovedajú funkcii.	Vyberte požadovaný režim funkcie podľa návodu na použitie.
Ingredience nie sú na konci prevádzky ohriate.	Zloženie nezodpovedá funkcii.	Zvoľte požadovaný režim funkcie podľa návodu na použitie.
	Chybný termostat	Obraťte sa na záručný servis.
Displej sa nerozsvieti.	Sieťová zástrčka nie je správne zasunutá.	Skontrolujte, či je napájací kábel správne pripojený a pod napätím.
	Vnútny vodič je uvoľnený alebo poškodený.	Kontaktujte záručný servis.

Displej svieti, ale mixér nefunguje.	Nie je zvolená žiadna funkcia alebo nie je stlačené tlačidlo " Start/Cancel".	Podľa pokynov vyberte funkciu, potvrdte funkciu a potom spustíte prevádzku stlačením tlačidla "Start/Zrušiť".
	Mixér sa prehriat	Pred pokračovaním v zapínaní a prevádzke podľa bežných postupov odpojte napájací kábel.
	Motor sa zasekol	Odpojte napájací kábel, počkajte, kým teplota neklesne, a očistíte všetky potraviny, ktoré uviazli v čepeli.
Hluk počas používania	Vnútrotný vodič je uvoľnený alebo poškodený.	Obráťte sa na záručný servis.
	Mixér vydáva pri mixovaní prísad určité zvuky.	Mixér je pri mixovaní surovín hlučný.

Poznámky: V prípade, že je mixér nefunkčný, je potrebné, aby bol v prevádzke:

- Uistite sa, že je prístroj správne pripojený k napájaniu a veko je bezpečne nasadené. V prípade akýchkoľvek neobvyklých javov, ako je nezvyčajný hluk, zápach alebo dym, okamžite odpojte prístroj od elektrickej zásuvky a prestaňte ho používať.
- Ak tento mixér ani po vyššie uvedených kontrolách nefunguje správne, obráťte sa na záručný servis.

Chybové kódy

Chybové kódy E0	Možné príčiny	Riešenie
E1	Ochrana proti varu	Vypnite napájanie. Mixér automaticky obnovi prevádzku, keď teplota klesne.
E2	Snímač teploty je v rozpojenom obvode.	Obráťte sa na záručný servis.
A1	Snímač teploty je skratovaný.	Kontaktujte záručný servis.
	Chyba motora	Pred opätovným zapnutím a používaním vypnite napájanie a nechajte motor úplne vychladnúť. Ak sa mixér stále nedá opraviť podľa pokynov, kontaktujte záručný servis.
	--	
	Veko nádoby nie je správne zaistené.	Ak chcete obnoviť funkčnosť, postupujte podľa kroku 3 v časti Používanie a bezpečne pripevnite veko nádoby podľa pokynov.

Technické údaje

Názov: Blender	Menovité napätie: 220-240 V ~	Výkon mixéra: 500 W
	Menovitá frekvencia: 50-60 Hz	Výkon ohrevu: 800 W
Model: MJPBJ01DEMEU		
Rozmery: 176 × 223 × 383 mm	Max. kapacita pre studené nápoje: 1750 ml	
Čistá hmotnosť: 4,24 kg	Max. kapacita pre horúce nápoje: 1400 ml	
Obsah balenia: mixér, mixovacia nádoba, tiché viečka, čistiaca kefka, odmerka, návod na použitie, záručný list		

Informácie o dodržiavaní právnych predpisov

Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadom z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom.

Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že odpadové zariadenie odovzdáte na určenom zbernom mieste na recykláciu OEEZ.

a elektronických zariadení, ktoré boli určené vládou alebo miestnymi orgánmi.

Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest získate od svojho inštalátora alebo od miestnych úradov.

Vyhlasenie o zhode EÚ



Spoločnosť Xiaomi Communications Co, Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s platnými smernicami a európskymi normami a ich zmenami.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej webovej adrese:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, Čína
Továrň: Guangdong Deerma Health Technology Co, Ltd.

Adresa: No.9 Chuangsheng Road, Xincun Village, Beijiao, Shunde District, Foshan City, provincia Guangdong, Čína

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.mi.com.

Používateľská príručka Verzia: V1.0

EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Haag, Holandsko
contact@support.mi.com

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

