

Hisense

5.1.2CH Soundbar with Wireless Subwoofer

Model: U5120GW

EN

PL

CZ

SK

HU



dts **x**

dts **play-fi**

WiFi
CERTIFIED

Chromecast
built-in

works with
Hey Google

WORKS WITH
alexa

Works with
Apple AirPlay

Spotify

COMPATIBLE WITH

Dolby Vision **Dolby Atmos**

Hi-Res
AUDIO

4K HDR

eilex
PRISM

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Bluetooth[®]

USER MANUAL



Before using the soundbar, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

Contents

1. Important Safety Instructions.....	3
1.1 Safety.....	3
1.2 Warning.....	4
2. What's in the Box	8
3. Identifying the Parts	9
3.1 Main Unit	9
3.2 Wireless Subwoofer.....	10
3.3 Remote Control	10
4. Preparations	10
4.1 Prepare the Remote Control.....	10
4.2 Replace the Remote Control Battery	11
4.3 Placement and Mounting.....	11
4.4 Wall Mounting (if using option-B).....	11
5. Connections	12
5.1 Dolby Atmos®	12
5.2 DTS: X	12
5.3 Use the HDMI Socket.....	12
5.4 Use the OPTICAL Socket.....	13
5.5 Use the COAXIAL Socket	13
5.6 Connect Power	13
5.7 Pair up with the subwoofer.....	13
6. Connect to Wi-Fi.....	14
6.1 WPS mode.....	14
6.2 AirPlay setup.....	14
6.3 DTS Play-Fi app setup.....	15
6.4 Multi-room audio.....	15
6.5 Chromecast built-in	15
7. Basic Operation	16
7.1 Standby/ON	16
7.2 Auto-Standby / Auto-Wake Feature.....	16
7.3 Select Modes	16
7.4 Adjust the Bass/Treble Level.....	16
7.5 Turn the Surround Sound ON/OFF.....	16
7.6 Adjust the Volume	16
7.7 Adjust the Brightness.....	16
7.8 Select Equalizer (EQ) Effect.....	17
7.9 Set the Audio Delay (AV SYNC)	17
7.10 Factory Reset	17
8. DTS: X Operation	17
8.1 Neural:X / DRC / Dialog Control Feature.....	17
9. OPTICAL / COAXIAL / HDMI / ARC Operation.....	17
10. Bluetooth Operation	18
10.1 Pair Bluetooth-enabled Devices.....	18
10.2 Listen to Music from Bluetooth Device.....	18
11. USB Operation	19
12. Setup Menu.....	19
13. Troubleshooting.....	20
14. Specifications.....	21

1. Important Safety Instructions



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude as to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

1.1 Safety

- 1 **Read these instructions** – All the safety and operating instructions should be read before this product is operated.
- 2 **Keep these instructions** – The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- 3 **Heed all warnings** – All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- 4 **Follow all instructions** – All operating and usage instructions should be followed.
- 5 **Do not use this apparatus near water** – The appliance should not be used near water or moisture – for example, in a wet basement or near a swimming pool and the like.
- 6 **Clean only with a dry cloth.**
- 7 **Do not block any ventilation openings.** Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8 Do not install near any heat sources such as radiators, heaters, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9 Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or

the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

- 10 Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11 Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 12  Use only with the cart, stand, tripod, bracket or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart or rack is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- 13 Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14 Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the unit has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- 15  This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.
- 16 The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing. No objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- 17 Minimum distance around the apparatus for sufficient ventilation is 5cm.
- 18 The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc...
- 19 No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- 20 Batteries should be recycled or disposed of as per state and local guidelines.
- 21 The use of apparatus in moderate or tropical climates.

EN

PL

CZ

SK

HU

Caution:

- Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those described herein, may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus must not be exposed to dripping or splashing and objects filled with liquids, such as vases, must not be placed on apparatus.
- The mains plug/appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device must remain readily operable.
- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

1.2 Warning

- The battery (batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Before operating this system, check the voltage of this system to see if it is identical to the voltage of your local power supply.
- Do not place this unit close to strong magnetic fields.
- Do not place this unit on the amplifier or receiver.
- If any solid object or liquid falls into the system, unplug the system and have it checked by qualified personnel before operating it any further.
- Do not attempt to clean the unit with chemical solvents as this may damage the finish. Use a clean, dry or slightly damp cloth.
- When removing the power plug from the wall outlet, always pull directly on the plug, never yank on the cord.
- Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance will void the user's authority to operate the equipment.
- The rating label is pasted on the bottom or back of the equipment.

Battery usage CAUTION

To prevent battery leakage which may result in bodily injury, property damage, or damage to the apparatus:

- Install all batteries correctly, + and - as marked on the apparatus.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (Carbon-Zinc) or rechargeable (Ni-Cd, Ni-MH, etc.) batteries.
- Remove batteries when the unit is not used for a long time.

For 5G Wi-Fi Device

The device for operation in the band 5150–5350 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)
UK							



Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

We hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RED Directive 2014/53/EU and UK Radio Equipment Regulations 2017.



Trademarks:

- For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./ Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS Play-Fi, Play-Fi and the DTS Play-Fi and Play-Fi logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
- The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.
- To control this AirPlay 2-enabled speaker, iOS 11.4 or later is required. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple® and AirPlay® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- The Spotify Software is subject to third party licenses found here: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

- Google, Google Play and Chromecast built-in are trademarks of Google LLC. Google Assistant is not available in certain languages and countries.
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hisense is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
















COMPATIBLE WITH







Supported input audio formats

Format	Function				
	OPTICAL	COAXIAL	HDMI ARC	HDMI IN 1 HDMI IN 2	HDMI eARC
LPCM 2ch	●	●	●	●	●
LPCM 5.1ch	---	---	---	●	●
LPCM 7.1ch	---	---	---	●	●
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	---	---	---	●	●
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	---	---	●	●	●
Dolby TrueHD	---	---	---	●	●
Dolby Digital Plus	---	---	●	●	●
Dolby Digital	●	●	●	●	●
DTS	●	●	●	●	●
DTS-ES Discrete 6.1	●	●	●	●	●
DTS-ES Matrix 6.1	●	●	●	●	●
DTS 96/24	●	●	●	●	●
DTS-HD High Resolution Audio	---	---	---	●	●
DTS-HD Master Audio	---	---	---	●	●
DTS-HD LBR	---	---	---	●	●
DTS:X	---	---	---	●	●

● : Supported format. --- : Unsupported format.

Note: The HDMI IN 1/2 jack does not support copy-protected audio formats such as Super Audio CD or DVD-Audio.

Supported HDMI video formats

Resolution	Frame rate	3D	Color space	Color depth	[HDMI Signal Format] setting
4K 4096 x 2160p 3840 x 2160p	50/59.94/60 Hz	-	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4	8 bit	[enhanced format] ¹⁾
		-	YCbCr 4:2:2	8/10/12 bit	
		-	YCbCr 4:2:0	10/12 bit	
	23.98/24/25/ 29.97/30 Hz	-	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4	10/12 bit	
4K 4096 x 2106p 3840 x 2106p	50/59.94/60 Hz	-	YCbCr 4:2:0	8 bit	[standard format] ²⁾
	23.98/24/25/ 29.97/30 Hz	-	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4	8 bit	
		-	YCbCr 4:2:2	8/10/12 bit	
1920 x 1080p	25/29.97/30/50/ 59.94/60 Hz	-	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4 YCbCr 4:2:2	8/10/12 bit	
	23.98/24 Hz	⊙			
1920 x 1080i	50/59.94/60 Hz	○			
1280 x 720p	50/59.94/60 Hz	⊙			
	23.98/24/29.97/ 30 Hz	-			
720 x 480p	59.94/60 Hz	-			
720 x 576p	50 Hz	-			
640 x 480p	59.94/60 Hz	-	RGB 4:4:4		

○ : Compatible with side-by-side (half width) format 3D signals

⊙ : Compatible with frame packing and 3D signals in format

1) Please use a high-quality high-speed HDMI Ethernet cable that supports 18Gbps.

2) Please use a high quality high speed HDMI Ethernet cable.

2. What's in the Box

EN

PL


CZ

SK

HU




Main Unit




Remote Control /
AAA Batteries x 2




Wireless Subwoofer

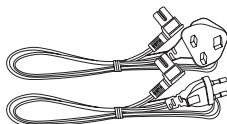


AC power Cord*
x 2

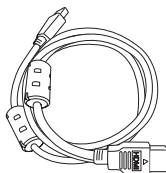


HDMI Cable



Optical Cable

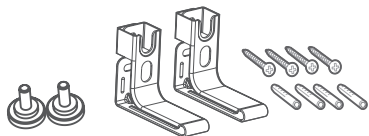

Wall Mounting Screws (x2) / Brackets (x2) /
Bracket Screw (x4) / Wall Anchors (x4)

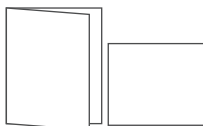


User Manual /
Quick Start Guide

- * Power cord quantity and plug type vary by regions.
- Images, illustrations and drawings shown on this User Manual are for reference only. Actual product may vary in appearance.
- Design and specifications are subject to change without notice.

3. Identifying the Parts

3.1 Main Unit

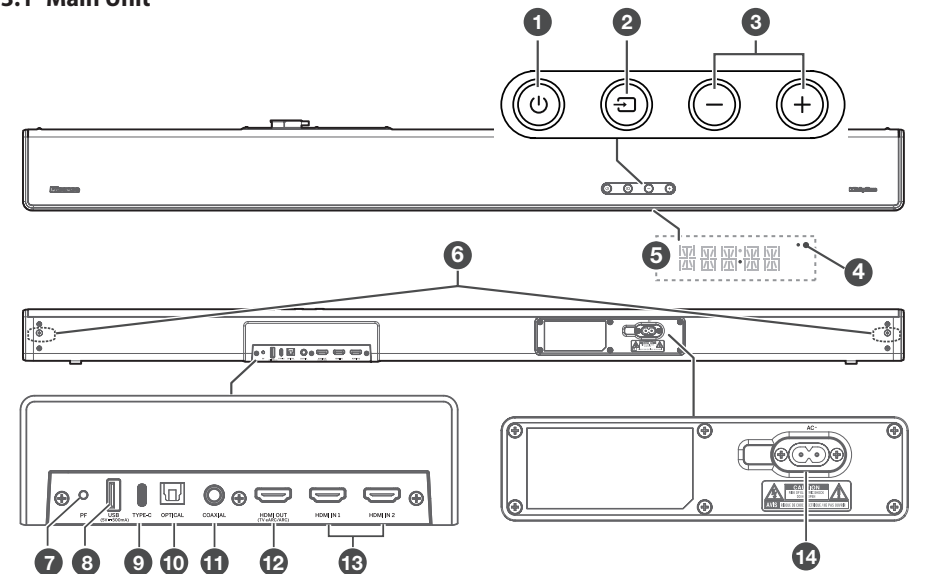

① (ON/OFF) button

State	Action	Function
On		• Follow source state
Semi Standby	Press once	• Wi-Fi is still on. • It still supports Play-Fi and Airplay2.
Eco Standby	Press and hold 5 seconds	• Wi-Fi is off. • The product enters the lower power consumption mode. • Restarting the system will take a relatively longer time.

② (SOURCE) button
Select the play function.

③ **VOL+/VOL-** buttons
Increase/decrease the volume level.

④ **Wi-Fi LED indicator**

LED State	Status
Blink	Wi-Fi Access Point (AP) mode
Double blink	Wi-Fi Protected Setup (WPS) mode
Constant on	Connected / Paired successful

⑤ **Display Window / Remote Control Sensor**
Show the current status.
Receive signal from the remote control.

⑥ **Screws**
Remove the screws then install the wall mounting screws into the back of the unit.

⑦ **PF (Wi-Fi Setup) button**
• Trigger Wi-Fi setup for Play-Fi.

• Press and hold the button :

8 seconds	Wi-Fi Access Point (AP) mode
3 seconds	Wi-Fi Protected Setup (WPS) mode

⑧ **USB Socket**
Insert the USB device to play music.

⑨ **TYPE-C Socket**
For the Dongle of wireless rear surround speaker.
① The surround kit needs to be purchased separately. This port can't be used to connect to other Type C devices.

⑩ **OPTICAL Socket**
Use to connect to the OPTICAL OUT socket on an external device.

⑪ **COAXIAL Socket**
Use to connect to the COAXIAL OUT socket on an external device.


⑫ **HDMI OUT (TV eARC/ARC) Socket**
The port for connecting a TV. The port supports the eARC/ARC HDMI feature, which allows the soundbar to play audio that originates on the connected TV.

⑬ **HDMI IN (1/2) Sockets**
Two HDMI ports for connecting HDMI source devices, such as a DVD player, Blu-ray Disc™ player, or gaming console. Note that only one HDMI input is usable at a time.

⑭ **AC~ Socket**
Connect to power supply.

3.2 Wireless Subwoofer

- ① **AC~ Socket**
Connect to power supply.
- ② **PAIR button**
Press activate the pairing function between the main unit and the subwoofer.
- ③ **PAIR Indicator**
Light stops blinking once the Subwoofer is paired with the Soundbar.

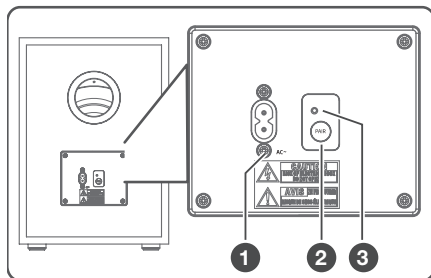


3.3 Remote Control

- ① **⏻ (ON/OFF)**

State	Action	Function
On		• Follow source state
Semi Standby	Press  once	• Wi-Fi is still on. • It still supports Play-Fi and Airplay2.
Eco Standby	Press and hold  5 seconds	• Wi-Fi is off. • The product enters the lower power consumption mode. • Restarting the system will take a relatively longer time.

- ② **📺 (SOURCE)** Select the play function.
- ③ **SURR** Adjust the surround ON/OFF.
- ④ **📶 (BT)** Select the Bluetooth mode. Press and hold the **📶 (BT)** button to activate the pairing function in Bluetooth mode or disconnect the existing paired Bluetooth device.
- ⑤ **EQ** Select a preset sound effect.
- ⑥ **⏮ / ⏭** Skip to previous/next track in BT / USB mode.
- ⑦ **VOL+ / VOL-** Increase/decrease the volume level.
- ⑧ **▶||** Play/pause/resume playback in BT / USB mode. Press and hold the **▶||** button for 3s to enter setup menu. Confirm a selection.
- ⑨ **BASS+/-** Adjust bass level.
- ⑩ **TREBLE+/-** Adjust treble level.
- ⑪ **DIMMER+/-** Adjust display brightness.
- ⑫ **🔇 (MUTE)** Mute or resume the sound.

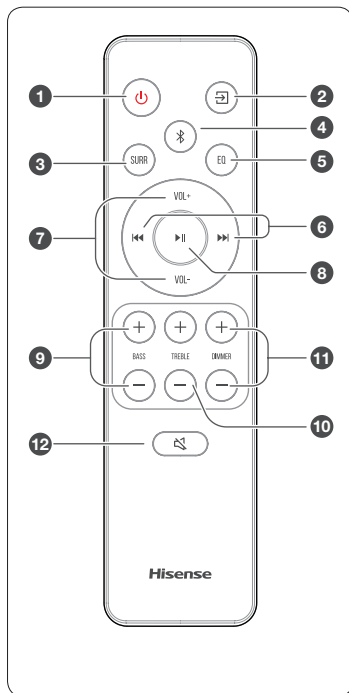

4. Preparations



4.1 Prepare the Remote Control

The provided Remote Control allows the unit to be operated from a distance.

- Even if the Remote Control is operated within the effective range 19.7 feet (6m), remote control operation may be impossible if there are any obstacles between the unit and the remote control.
- If the Remote Control is operated near other products which generate infrared rays, or if other remote control devices using infra-red rays are used near the unit, it may operate incorrectly. Conversely, the other products may operate incorrectly.

4.2 Replace the Remote Control Battery

- 1 Press and slide the back cover to open the battery compartment of the remote control.
- 2 Insert two **AAA** size batteries. Make sure the (+) and (-) ends of the batteries match the (+) and (-) ends indicated in the battery compartment.
- 3 Close the battery compartment cover.

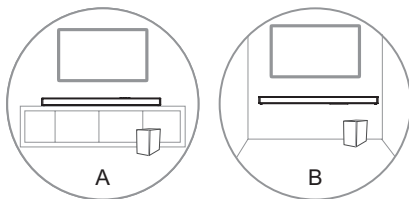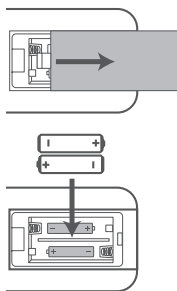

Precautions Concerning Batteries

- Be sure to insert the batteries with correct positive “⊕” and negative “⊖” polarities.
- Use batteries of the same type. Never use different types of batteries together.
- Either rechargeable or non-rechargeable batteries can be used. Refer to the precautions on their labels.
- Be aware of your fingernails when removing the battery cover and the battery.
- Do not drop the remote control.
- Do not allow anything to impact the remote control.
- Do not spill water or any liquid on the remote control.
- Do not place the remote control on a wet object.
- Do not place the remote control under direct sunlight or near sources of excessive heat.
- Remove the battery from the remote control when not in use for a long period of time, as corrosion or battery leakage may occur and result in physical injury, and/or property damage, and/or fire.
- Do not use any batteries other than those specified.
- Do not mix new batteries with old ones.
- Never recharge a battery unless it is confirmed to be a rechargeable type.

4.3 Placement and Mounting

Placement

- A** If your TV is placed on a table, you can place the unit on the table directly in front of the TV stand, centered with the TV screen.
- B** If your TV is attached to a wall, you can mount the unit on the wall directly below the TV screen.


4.4 Wall Mounting (if using option-B)

Note:

- Installation must be carried out by qualified personnel only. Incorrect assembly can result in severe personal injury and property damage (if you intend to install this product yourself, you must check for installations such as electrical wiring and plumbing that may be buried inside the wall). It is the installer's responsibility to verify that the wall will safely support the total load of the unit and wall brackets.
- Additional tools (not included) are required for the installation.
- Do not overtighten screws.
- Keep this instruction manual for future reference.
- Use an electronic stud finder to check the wall type before drilling and mounting.

WARNING

- To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the floor/wall in accordance with the installation instructions.
- Suggested wall mounting height: ≤ 1.5 meters.

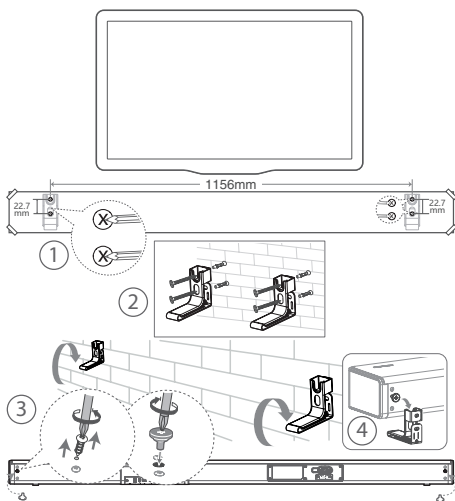

1. Drill 4 parallel holes (Ø 5.5-6 mm each according to wall type) in the wall. The distance between the holes should be **1156 mm**.
2. Firmly fix 1 dowel into each hole in the wall if necessary. Tighten the wall mount brackets on the wall with screws and screwdriver (included). Make sure that they are securely installed.
3. Remove the screws at the back of the unit. Install the wall mounting screws into the back of the unit.
4. Lift the unit onto the wall mount brackets and slot into place.

5. Connections

5.1 Dolby Atmos®

Dolby Atmos® gives you immersive listening experience by delivering sound in three dimensional space, and all the richness, clarity, and power of Dolby sound. For more information, please visit dolby.com/technologies/dolby-atmos

5.2 DTS: X

DTS: X, the border sound is no longer constrained by fixed-position speaker placement or specific channel signals. It can be flexibly debugged according to the playback environment to achieve the best sound performance in this environment.

For using Dolby Atmos® / DTS: X

Dolby Atmos® / DTS: X is available in HDMI IN 1 / HDMI IN 2 and HDMI eARC/ARC mode. For the details of the connection, please refer to “**HDMI Connection**”.

1. To use Dolby Atmos® / DTS: X in HDMI IN 1 and HDMI IN 2 mode, Your TV had to support Dolby Atmos® / DTS: X or HDMI audio passthrough.
2. Make sure that “Bitstream”, “RAW” or “No Encoding” is selected for bitstream in the audio output of the connected external device (e.g. Blu-ray DVD player, TV etc.).
3. While entering Dolby Atmos / DTS: X / Dolby Digital / PCM format, the soundbar will show DOLBY ATMOS / DTS: X / DOLBY AUDIO / PCM AUDIO.

5.3 Use the HDMI Socket


Some 4K HDR TVs require the HDMI input or picture settings to be set for HDR content reception. For further setup details on HDR display, please refer to the instruction manual of your TV.

Using HDMI to connect the soundbar, AV equipment and TV:

Method 1:

eARC / ARC (Audio Return Channel)

The eARC / ARC (Audio Return Channel) function allows you to send audio from your ARC-compliant TV to your soundbar through a single HDMI connection. To enjoy the ARC function, please ensure your TV is both HDMI-CEC and ARC compliant and set up accordingly. When correctly set up, you can use your TV remote control to adjust the volume output (VOL +/- and MUTE) of the soundbar.

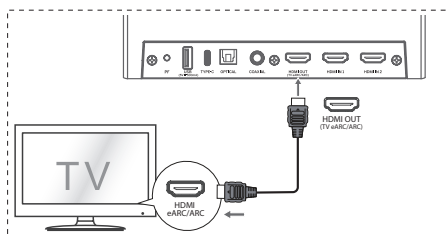


- Connect the HDMI cable (included) from unit's **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** socket to the HDMI (ARC) socket on your ARC compliant TV. Then press the remote control to select **HDMI eARC**.

Tips:

- Your TV must support the HDMI-CEC and ARC function. HDMI-CEC and ARC must be set to On.
- The setting method of HDMI-CEC and ARC may differ depending on the TV. For details about ARC function, please refer to the owner's manual.
- ARC only works with devices that are HDMI ARC capable as well as with an HDMI 1.4 cable (and higher).

Method 2: Standard HDMI


- If your TV is not HDMI ARC-compliant, connect your soundbar to the TV through a standard HDMI connection.

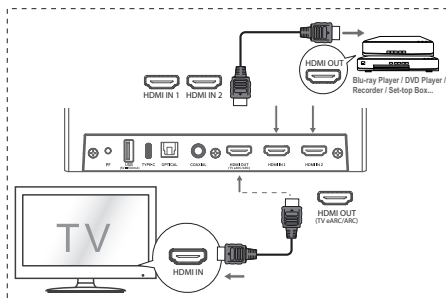

1. Use an HDMI cable to connect the soundbar's **HDMI OUT (eARC/ARC)** socket to the TV's HDMI IN socket.
2. Use an HDMI cable to connect the soundbar's **HDMI IN (1 or 2)** socket to your external devices (e.g. games consoles, DVD players and blu ray).


5.4 Use the OPTICAL Socket

- Connect an OPTICAL cable to the TV's OPTICAL OUT socket and the **OPTICAL** socket on the unit.

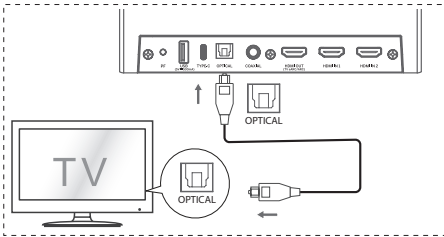

5.5 Use the COAXIAL Socket

- You also can use the COAXIAL cable to connect the TV's COAXIAL OUT socket and COAXIAL socket on the unit.

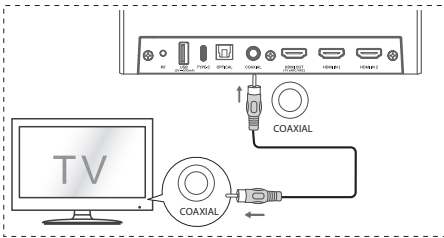


Tip: The unit may not be able to decode all digital audio formats from the input source. In this case, the unit will mute. This is NOT a defect. Ensure that the audio setting of the input source (e.g. TV, game console, DVD player, etc.) is set to **PCM** or **Dolby Digital** (Refer to the user manual of the input source device for its audio setting details) with HDMI / OPTICAL / COAXIAL input.

5.6 Connect Power

- **Risk of product damage!** Ensure that the power supply voltage corresponds to the voltage printed on the back or the underside of the unit.

- Before connecting the AC power cord, ensure you have completed all other connections.
- **Soundbar**
Connect the mains cable to the **AC~** socket of the main unit and then into a mains socket.
- **Subwoofer**
Connect the mains cable to the **AC~** socket of the Subwoofer and then into a mains socket.

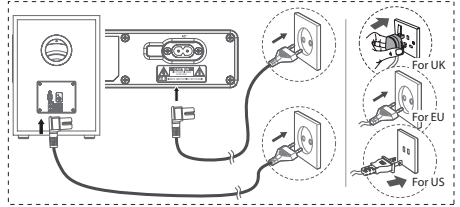

* Power cord quantity and plug vary by regions.

5.7 Pair up with the subwoofer

Automatic pairing

The subwoofer and soundbar will automatically pair when both units are plugged into the mains sockets and turned on. No cable is needed for connecting the two units.

- Determine the status based on the wireless Subwoofer indicator.

LED State	Status
Fast blink	Subwoofer in pairing mode
Constant on	Connected / Paired successful
Slow blink	Connection / Pairing Failed

NOTE:

- Do not press the **Pair** button on the rear of the subwoofer, except for manual pairing.
- If the automatic pairing fails, pair the subwoofer with the main unit manually.

Manual pairing

1. Ensure that all the cables are well connected and the main unit is in Standby mode.
2. Press and hold the **Pair** button on the rear of the subwoofer for a few seconds. The subwoofer will enter the pairing mode and the Pair Indicator will blink quickly.
3. Press  the button on the main unit or on the remote control to switch the main unit on.

- After the wireless connection succeeded, the Pair Indicator will light up.
- If the Pair indicator blinks, the wireless connection has failed. Unplug the cable of the subwoofer and then reconnect the main cable after 3 minutes. Repeat step 1 ~ 4.

NOTE:

- If the wireless connection fails again, check if there is conflict or strong interference (for example, interference from an electronic device) around your location. Remove these conflicts or strong interferences and repeat the above procedures.
- The subwoofer should be within 6m (18 feet) of the soundbar in an open area.
- If the main unit is not connected with the subwoofer and it is in On mode, the POWER Indicator will flash. Follow step 1 ~ 4 above to pair the subwoofer to the main unit.

6. Connect to Wi-Fi

6.1 WPS mode

If your router has Wi-Fi Protected Setup (WPS), you can set up the connection without entering a password.

- Press and hold the **PF** (Wi-Fi Setup) button for 4 seconds. You will hear a tone and the Wi-Fi light will begin double blink.
- Press the WPS button on your router. The button is normally marked with this WPS logo.



- Follow the instructions in the DTS Play-Fi app to start pairing.



Note


- WPS is not a standard feature on all routers. If your router does not have WPS then use Standard Wi-Fi Setup.
- Press the **PF** (Wi-Fi Setup) button once if you want to exit the WPS mode or it will automatically exit after 2 minutes.

6.2 AirPlay setup

Use AirPlay to set up the Wi-Fi connection of iOS device (iOS7 or later) and Soundbar.

- Press and hold **PF** (Wi-Fi Setup) button located at the back cabinet for 8 sec to trigger the Wi-Fi connection.
- Wait until the Wi-Fi light indicator turns from a fast blink to a slow pulse. A slow pulse indicates that the speaker is entering the Wi-Fi setup mode.
- On your iOS device go to: **Settings > Wi-Fi > select network [Play-Fi device (xxxxxx)]**

iOS Wi-Fi set up by AIRPLAY

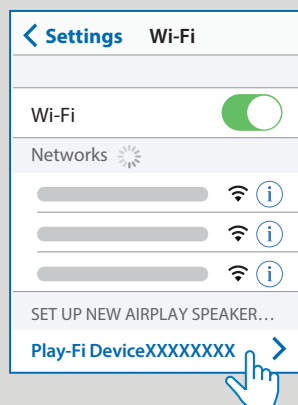

- Soundbar will be automatically recognized as Airplay device. Tap on [Set up new Air-Play speaker].
- Tap on [Show Other Networks...] and select your home network to which you want soundbar to connect.
- After a successful Wi-Fi connection, the Wi-Fi light indicator stops pulsing and stays on. After setting up this product on your Wi-Fi network, you can control it from any smartphone or tablet on the same network.

6.3 DTS Play-Fi app setup

(For iOS and Android version)

By connecting this unit and mobile phones, tablets (such as iPad, iPhone, iPod touch, Android phones, etc.) to the same Wi-Fi network, you can then use the DTS Play-Fi to control the soundbar to listen to audio files.

1. Connect your phone or tablet to the same Wi-Fi network that you want to connect your soundbar.
2. Download and install the DTS Play-Fi on a phone or tablet.



- Make sure your router is turned on and working properly.
- 3 Press and hold **PF** (Wi-Fi Setup) button located at the back cabinet for 8 sec to trigger the Wi-Fi connection.
 - Until the speaker make a second tone and then release the button.
 - 4 Wait until the Wi-Fi light indicator on the back cabinet goes from a fast blink to a slow pulse. When it begins pulsing slowly, it indicates that the speaker is entering the Wi-Fi setup mode.
 - 5 Launch the DTS Play-Fi. Follow the instructions in the App to connect this product to your Wi-Fi network.
 - 6 After a successful Wi-Fi connection, the Wi-Fi light indicator stops pulsing and stays on. After setting up this product on your Wi-Fi network, you can control it from any smartphone or tablet on the same network.
 - When using the app to play music, the display panel will show PLAY-Fi.



- 7 After connection, you can change the device name. There are several names to choose from or create your own by choosing Custom Name at the end of the name list. Otherwise, it follows the default name.

- 8 After connection, this product may perform a software update. Upgrade to the latest software when it is your first time set up. The software upgrade may take several minutes. Do not unplug your speaker, turn off your device, or leave the network during the update.



Note

- After connection, the product may perform a software update. Upgrade is required after initial setup. Without the upgrade, not all product features can be available.
- When the first time setup is not successful, hold down the Wi-Fi button on Soundbar for 8 seconds until you hear the second tone and the Wi-Fi light changes to slow pulse. Reset the Wi-Fi connection, restart the app and start the setup again.
- If you want to change from one network to another, you need to setup the connection again. Press hold down the **PF** (Wi-Fi Setup) button on the Soundbar for 8 seconds to reset the Wi-Fi connection.

6.4 Multi-room audio

- This soundbar can be used as part of multi-room speaker setup. This means that the same music can be played from your soundbar and other compatible speakers simultaneously throughout your home.
- To use this feature, make sure the soundbar and your smartphone / tablet are on the same network. You can use Google Home, Airplay 2 or DTS Play-Fi app to control compatible multiroom speakers. You can then play the music on multiple speakers at the same time, assign speakers to different groups, control the volume individually, or use master volume to change the volume on all speakers at the same time.

6.5 Chromecast built-in

- This soundbar supports Chromecast built-in feature that allows you to cast music from Chromecast compatible apps to your soundbar.
- To use this feature, make sure the soundbar and your smartphone / tablet are on the same network. Start playing music on a Chromecast-enabled app and cast it to your soundbar simply by clicking the (cast) button and selecting the soundbar from the list.

7. Basic Operation

7.1 Standby/ON

When you first connect the main unit to the mains socket, the main unit will be in Standby mode.

- Press the  button on the unit or on the remote control to switch the unit ON.
- Press the  button again to switch the unit back to STANDBY mode.

State	Action	Function
On		Follow source state
Semi Standby	Press  once	- Wi-Fi is still on. - It still supports Play-Fi and Airplay2.
Eco Standby	Press and hold  5 seconds	- Wi-Fi is off. - The product enters the lower power consumption mode. - Restarting the system will take a relatively longer time.

- Disconnect the mains plug from the mains socket if you want to switch the unit OFF completely.

7.2 Auto-Standby / Auto-Wake Feature

- [Auto-Standby]** Your soundbar has been programmed to enter Standby mode automatically when no audio is detected for 15 minutes. For example, this would happen when pausing playback, or should the soundbar be left on accidentally.
- [Auto-Wake]** If a TV or an external device is connected (COAXIAL/OPTICAL socket), the unit will switch on automatically when the TV or the external device is switched on.

To disable this feature, please follow the steps below:

- During ON mode, pointing the remote at the soundbar, press and hold the  button for 3 seconds to open the menu.
- The unit's display will scroll "MENU".
- Press the  button 6 times in succession : the display shows: **Auto Wake [ON / OFF]**.
or
Press the  button 7 times in succession, the display shows: **Auto Standby [ON / OFF]**.
- Select the content with **VOL +/-** button on the remote control, and then press  to confirm your selection and exit the settings.
- Repeating these steps will toggle the feature "ON" and "OFF".

7.3 Select Modes

- Press the  (SOURCE) button repeatedly on the unit or on the remote control to select the **OPTICAL**, **COAXIAL**, **HDMI ARC**, **HDMI 1**, **HDMI 2**, **BT** (Bluetooth) and **USB** mode.
- Press the  button on the remote control to select the **BT** (Bluetooth) mode.
- The selected mode will show on the display.

Display	Mode
ARC EARC	ARC
HDMI 1	HDMI IN 1
HDMI 2	HDMI IN 2
OPT	OPTICAL
COAX	COAXIAL
BT_IN NO BT	Bluetooth Connected Connection
USB	USB



Note

Play-Fi is not an optional source. Play-Fi needs to be directly controlled by app.

7.4 Adjust the Bass/Treble Level

- Press the **BASS +/-** buttons on the remote control to adjust bass level (bass +5 ~ bass -5).
- Press the **TREBLE +/-** buttons on the remote control to adjust treble level (treble +5 ~ treble -5).

7.5 Turn the Surround Sound ON/OFF

- Press the **SURR** button on the remote control to turn on the surround sound. Press this button again to turn off the surround sound.

7.6 Adjust the Volume

- Press the **VOL+ / VOL-** buttons on the unit or on the remote control to adjust the volume.
- If you wish to turn the sound off, press the  (MUTE) button on the remote control. Press the  (MUTE) button again or press the **VOL+ / VOL-** buttons to resume normal listening.

7.7 Adjust the Brightness

- Press the **DIMMER +/-** button on the remote control to select brightness level.

7.8 Select Equalizer (EQ) Effect

- While playing, press the **EQ** button on the remote control to select desired preset equalizers: **MUSIC, MOVIE, NEWS, SPORT, NIGHT, GAME, AI EQ.**

7.9 Set the Audio Delay (AV SYNC)

- Video image processing, sometimes longer than the time required to process the audio signal. This is called "delayed." Audio Delay feature is designed to remedy this delay.
 - Set the audio delay, provided only for the current playback mode. (As provided in the HDMI ARC audio delay mode, the delay mode is valid only for the HDMI ARC).
 - By default, the audio delay is set to 00.
- During ON mode, press and hold the **▶▶I** button for 3 seconds to open the menu, then press the **▶▶I** button 9 times in succession. The unit's display will scroll "**LT 00**".
 - Press the **VOL +/-** buttons will be a 10 ms frequency hopping to adjust the delay time. Set 200 ms maximum delay.
 - Press the **▶▶I** button or exit settings 10S.

Tip:

- Adjustment range: **[00~200ms]**
- The audio delay setting is only valid for digital audio (eg HDMI IN, HDMI ARC, COAXIAL, OPTICAL).

7.10 Factory Reset

Reset device to default setting

- In **standby** mode, press the [**I◀◀, ▶▶I, VOL+, BASS-**] buttons on the remote control them in sequence, the display shows "**RESET**" to reset the factory default settings of the host.
- Set is ON, press and hold the **M** (MUTE) button until the display shows "**RESET**" to reset the Wi-Fi module to the factory default settings.

8. DTS: X Operation

8.1 Neural:X / DRC / Dialog Control Feature

- DTS:X® technologies provide users with virtual multi-channel virtual surround effects, creating an immersive audio volume.
- During ON mode, pointing the remote at the soundbar, press and hold the **▶▶I** button for 3 seconds to open the menu.

- The unit's display will scroll "**MENU**".
- Neural:X Setting:** Press the **▶▶I** button 11 times in succession : the display shows: **Dts Neural [ON / OFF]**.

or

DRC Setting: Press the **▶▶I** button 12 times in succession, the display shows: **Dts Drc Heavy / Dts Drc Mid / Dts Drc Min.**

or

Adjust the Dialog Control: Press the **▶▶I** button 13 times in succession, the display shows: **Dts Dialog Control 0~6.**

- Select the content with **VOL +/-** buttons on the remote control, and then press **▶▶I** to confirm your selection and exit the settings.
- Repeating these steps will toggle the feature ON and OFF.

9. OPTICAL / COAXIAL / HDMI / ARC Operation

- Ensure that the unit is connected to the TV or audio device.
- Press the **☐** (SOURCE) repeatedly on the unit or on the remote control to select the **OPTICAL, COAXIAL, HDMI 1, HDMI 2, HDMI ARC** mode.
- Operate your audio device directly for playback features.
- Press the **VOL +/-** button to adjust the volume to your desired level.

Tip:

- The unit may not be able to decode all digital audio formats from the input source. In this case, the unit will mute. This is NOT a defect. Ensure that the audio setting of the input source (e.g. TV, game console, DVD player, etc.) is set to **PCM** or **Dolby Digital** (Refer to the user manual of the input source device for its audio setting details) with HDMI IN 1 / HDMI 2 / HDMI ARC / OPTICAL / COAXIAL input.
- When selecting a different audio format, the unit will display the following as follows:

Audio (abbreviation)	Display
LPCM 2ch	PCM AUDIO
LPCM 5.1ch	PCM AUDIO
LPCM 7.1ch	PCM AUDIO
Dolby Digital	DOLBY AUDIO

Dolby TrueHD	DOLBY AUDIO
Dolby Digital Plus	DOLBY AUDIO
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	DOLBY ATMOS
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	DOLBY ATMOS
DTS	DTS
DTS Discrete Surround	DTS
DTS-ES 6.1 Matrix	DTS
DTS-ES 6.1 Discrete	DTS
DTS 96/24	DTS
DTS 96/24 ES Matrix	DTS
DTS Express	DTS
DTS-ES 8-Channel Discrete	DTS
DTS-HD High Resolution	DTS-HD
DTS-HD Master Audio	DTS-HD
DTS:X	DTS:X
DTS:X Master Audio	DTS:X

10. Bluetooth Operation

10.1 Pair Bluetooth-enabled Devices

The first time you connect your bluetooth device to this player, you need to pair your device to this player.

Note:

- The operational range between this player and a Bluetooth device is approximately 26 feet (8m) (without any object between the Bluetooth device and the unit).
 - Before you connect a Bluetooth device to this unit, ensure you know the device's capabilities.
 - Compatibility with all Bluetooth devices is not guaranteed.
 - Any obstacle between this unit and a Bluetooth device can reduce the operational range.
 - If the signal strength is weak, your Bluetooth receiver may disconnect, but it will re-enter pairing mode automatically.
- 1 During ON mode, press the  button repeatedly on the unit or the  button on the remote control to select Bluetooth mode. **"NO BT"** will show on the display if the unit is not paired to any Bluetooth device.
 - 2 Activate your Bluetooth device and select the search mode. **"Hisense U5120GW"** will appear on your Bluetooth device list.
- If you cannot find the unit, press and hold the  button to be searchable. The display

will show **"BT Pairing"** and you will hear **"Pairing"** from the unit.

- 3 Select **"Hisense U5120GW"** in the pairing list. After successful pairing, you will hear **"Paired"** from the unit, and the display panel shows **"BT_IN"**.
- 4 Play music from the connected Bluetooth device.

To disconnect the Bluetooth function, you can :

- Switch to another function on the unit.
- Disable the function from your Bluetooth device. The Bluetooth device will be disconnected from the unit after the **"Disconnected"** voice prompt.
- Press and hold the  button.

Tips:

- Enter "0000" for the password if necessary.
- If no other Bluetooth device pairs with this player within two minutes, the player will recover its previous connection.
- The player will also be disconnected when your device is moved beyond the operational range.
- If you want to reconnect your device to this player, place it within the operational range.
- If the device is moved beyond the operational range, when it is brought back, please check if the device is still connected to the player.
- If the connection is lost, follow the instructions above to pair your device to the player again.

10.2 Listen to Music from Bluetooth Device

- If the connected Bluetooth device supports Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), you can listen to the music stored on the device through the player.
 - If the device also supports Audio Video Remote Control Profile (AVRCP), you can use the player's remote control to play music stored on the device.
1. Pair your device with the player.
 2. Play music via your device (if it supports A2DP).
 3. Use supplied remote control to control play (if it supports AVRCP).

	Start, pause or resume play.
	Skip to the previous or next track.

EN

PL


CZ

SK

HU

11.USB Operation

- 1 Insert the USB device.

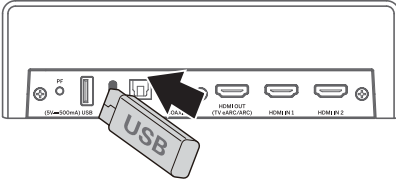

- 2 Press the button repeatedly on the unit or on the remote control to select **USB** mode.
- 3 During playback:

	Start, pause or resume play.
	Skip to the previous or next track.

Tips:

- The unit can support USB devices with up to 32 GB of memory.
- This unit can play WAV / WMA / MP3 / FLAC / DSD / ALAC.
- This product may not be compatible with certain types of USB storage devices.
- If you use a USB extension cable, USB hub, or USB Multifunctional card reader, the USB storage device may not be recognized.
- Do not remove the USB storage device while reading files.

12.Setup Menu

1. During ON mode, press and hold the button for 3 seconds to open the menu.
2. Select the content with / buttons.
3. Change the initial values for each of the settings with **VOL +/-** buttons.
4. Press the button to confirm your selection and exit the settings.
 - If no button is pressed within 15 seconds, the system will automatically exit the menu.

Display (press /)	Description (press VOL + / -)
1 MUSIC	Select Equalizer (EQ) Effect. (MUSIC, MOVIE, NEWS, SPORT, NIGHT, GAME, AI EQ)
2 SUR ON	Switch Surround Sound [ON / OFF]
3 BAS +S	Adjust the Bass Level
4 TRE +S	Adjust the Treble Level
5 DIM H	Adjust the Brightness (Exit menu to take effect)
6 AUTO WAKE ON	Switch Auto Wake [ON / OFF]
7 AUTO STANDBY ON	Switch Auto Standby [ON / OFF]
8 NO REAR	If there is no surround connection. Not adjustable.
SUR +S	If there is surround connected. Adjust the surround speakers Volume
9 LT OO	Set the Audio Delay (AV SYNC)
10 HI-RES REMASTER ON	Switch: HI-RES Remaster [ON / OFF]
11 DTS NEURAL ON	Switch: Dts Neural [ON / OFF]
12 DTS DRC HEAVY	Switch: Dts Drc Heavy / Dts Drc Mid / Dts Drc Min
13 DTS OO	Dts Dialog Control Value

13. Troubleshooting

To keep the warranty valid, never try to repair the system yourself. If you encounter problems when using this unit, check the following points before requesting service.

No power

- Ensure that the AC cord of the apparatus is properly connected.
- Ensure that there is power at the AC outlet.
- Press standby button to turn the unit on.

Remote control does not work

- Before you press any playback control button, first select the correct source.
- Reduce the distance between the remote control and the unit.
- Insert the battery with its polarities (+/-) aligned as indicated.
- Replace the battery.
- Aim the remote control directly at the sensor on the front of the unit.

No sound

- Make sure that the unit is not muted. Press  or VOL+/- button to resume normal listening.
- Press  button on the unit or on the remote control to switch the soundbar to standby mode. Then press the  button again to switch the soundbar on.
- Unplug both the soundbar and the subwoofer from the mains socket, then plug them again. Switch on the soundbar.
- Ensure the audio setting of the input source (e.g. TV, game console, DVD player, etc.) is set to PCM or Dolby Digital mode while using digital (e.g. HDMI, OPTICAL, COAXIAL) connection.
- The subwoofer is out of range, please move the subwoofer closer to the soundbar. Make sure the subwoofer is within 5 m of the soundbar (the closer the better).
- The soundbar may have lost connection with the subwoofer. Re-pair the units by following the steps on the section "Pairing the Wireless Subwoofer with the Soundbar".
- The unit may not be able to decode all digital audio formats from the input source. In this case, the unit will mute. This is NOT a defect. The device is not muted.

I can't find the Bluetooth name of this unit on my Bluetooth device for Bluetooth pairing

- Ensure the Bluetooth function is activated on your Bluetooth device.
- Ensure you have paired the unit with your Bluetooth device.

The Soundbar turns off

- When the unit's external input signal level is too low, the Sound Bar will be automatically turn off after 15 minutes. Please increase the volume level of your external device.

The subwoofer is idle or the indicator of subwoofer do not light up.

- Please unplug power cord from the mains socket, and plug it in again after 4 minutes to reset the subwoofer.

Wi-Fi

Wi-Fi connection cannot be established.

- Check the availability of WLAN network on the router.
- Place the Wi-Fi router closer to the unit.
- Make sure the password is correct.
- Check the WLAN function or reboot the modem and Wi-Fi router.

Play-Fi

Cannot discover the Play-Fi supported devices from the app.

Make sure the device is connected to the Wi-Fi.

Cannot play Play-Fi music.

- Certain network service or contents available through the device may not be accessible in case the service provider terminates its service.
- When the first time setup is not successful, close the DTS Play-Fi. Restart the app.
- When the speaker is set as Stereo Pairs or Surround Sound, the speaker need to be disconnected in the app before being used separately.

14.Specifications

Model Name	U5120GW
Soundbar	
Power Supply	AC 100-240V~ 50/60Hz
Power Consumption	45 W
Standby Consumption	< 0.5 W
USB port for playback USB Compatibility USB Playback support / file formats	5V --- 500mA Hi-Speed USB (2.0) / FAT32 / FAT16 32G (max) , WAV/WMA/MP3/FLAC/DSD/ALAC
TYPE-C for the Dongle of wireless rear surround speaker	5V --- 500mA
Dimension (WxHxD)	1200 x 75 x 112 mm / 47.2" x 2.9" x 4.4"
Net weight	5 kg / 11 lbs
Frequency Response	120Hz ~ 40KHz
Operating Humidity Range	10 % ~ 70 %
Operating Temperature	0°C - 45°C
Wireless Specification	
Network supported	WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wireless Frequency Band (Wi-Fi) / Radio Frequency Power Transmitted (EIRP) 2.4G Wi-Fi: 2400 MHz~2483.5 MHz / ≤20dBm 5.1G Wi-Fi: 5150 MHz~5350 MHz / ≤20dBm 5.8G Wi-Fi: 5725 MHz~5850 MHz / ≤14dBm
Bluetooth version / profiles Bluetooth frequency range Bluetooth Max. transmitting power (EIRP)	V 4.2 (A2DP, AVRCP) 2400 MHz ~ 2483.5 MHz ≤ 5 dBm
2.4G Wireless frequency range 2.4G Max. transmitting power (EIRP)	2400 MHz ~ 2483 MHz ≤ 10 dBm
Modulation Type	GFSK, π/4 DQPSK
Subwoofer	
Power Supply	AC 100-240V~ 50/60Hz
Power Consumption	50 W / < 0.5 W (StandBy)
Dimension (WxHxD)	250 x 355 x 338 mm / 9.8" x 14" x 13.3"
Net weight	7 kg / 15.4 lbs
Frequency Response	40Hz~120Hz
Amplifier (audio output power)	
Soundbar	330 W (30 W x 11)
Subwoofer	180 W
Total	510 W
Remote Control	
Distance/Angle	19.7 feet (6m) / 30°
Battery type	AAA (1.5V X 2)

Hisense

Soundbar 5.1.2CH z bezprzewodowym
głośnikiem niskotonowym

Model: U5120GW



dts **x**

dts **play-fi**

WiFi
CERTIFIED

Chromecast
built-in

works with
Hey Google

WORKS WITH
alexa

Works with
Apple AirPlay

Spotify

COMPATIBLE WITH

Dolby Vision **Dolby Atmos**

Hi-Res
AUDIO

4K HDR

eilex
PRISM

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Bluetooth®

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Zanim użyjesz soundbара, uważnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją na później do wglądu.

Spis treści

1. Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	3
1.1 Bezpieczeństwo.....	3
1.2 Ostrzeżenie	4
2. Zawartość opakowania	8
3. Identyfikacja części	9
3.1 Jednostka główna	9
3.2 Bezprzewodowy głośnik niskotonowy	10
3.3 Czujnik pilota.....	10
4. Przygotowania.....	10
4.1 Przygotowywanie pilota	10
4.2 Wymiana baterii w pilocie	11
4.3 Rozstawienie i montaż sprzętu	11
4.4 Montaż na ścianie (w przypadku wyboru opcji B).....	11
5. Połączenia	12
5.1 Dolby Atmos®	12
5.2 DTS:X	12
5.3 Korzystanie z gniazda HDMI	12
5.4 Korzystanie z gniazda OPTICAL	13
5.5 Korzystanie z gniazda COAXIAL.....	13
5.6 Podłączanie zasilania.....	13
5.7 Parowanie z głośnikiem niskotonowym.....	13
6. Podłączanie do sieci Wi-Fi.....	14
6.1 Tryb WPS	14
6.2 Konfiguracja AirPlay.....	14
6.3 Konfiguracja aplikacji DTS Play-Fi	15
6.4 Dźwięk w wielu pomieszczeniach	15
6.5 Wbudowany Chromecast	15
7. Podstawowa obsługa	16
7.1 Tryb czuwania/wł.....	16
7.2 Automatyczny tryb czuwania / funkcja automatycznego wybudzania.....	16
7.3 Wybór trybów	16
7.4 Dostosowywanie poziomu tonów niskich/wysokich	16
7.5 Włączanie/wyłączanie dźwięku wielokanałowego	16
7.6 Dostosowywanie głośności	16
7.7 Dostosowywanie jasności.....	16
7.8 Wybór efektu korektora.....	17
7.9 Ustawianie opóźnienia audio (AV SYNC)	17
7.10 Resetowanie do ustawień fabrycznych	17
8. Obsługa DTS:X	17
8.1 Funkcja Neural:X / DRC / kontrola dialogów.....	17
9. Obsługa wejścia OPTYCZNEGO / KONCENTRYCZNEGO / HDMI / ARC	17
10. Obsługa funkcji Bluetooth.....	18
10.1 Parowanie urządzeń Bluetooth	18
10.2 Odtwarzanie muzyki z urządzenia Bluetooth	18
11. Obsługa pamięci USB	19
12. Menu ustawień	19
13. Rozwiązywanie problemów	20
14. Specyfikacja.....	21

1. Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa



Błyskawica zakończona strzałką w trójkącie równobocznym ostrzega użytkownika o obecności nieizolowanych części „pod napięciem” w obudowie produktu. Dotknięcie takiego elementu może skutkować porażeniem prądem.



Wykrzyknik w trójkącie równobocznym zwraca uwagę użytkownika na ważne instrukcje dotyczące eksploatacji i konserwacji (serwisu), zawarte w dokumentacji dołączonej do urządzenia.

1.1 Bezpieczeństwo

- Przeczytaj poniższe instrukcje** — Przed przystąpieniem do obsługi produktu przeczytaj wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi.
- Zachowaj niniejsze instrukcje** — Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi zachowaj do wykorzystania w przyszłości.
- Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń** — Postępuj zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami na sprzęcie i w instrukcji obsługi.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji** — Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami dotyczącymi obsługi i użytkowania.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wody** — Telewizora nie wolno używać blisko wody lub źródeł wilgoci, takich jak wilgotna piwnica, basen itp.
- Czyść urządzenie wyłącznie suchą ściereczką.**
- Nie zasilaj żadnych otworów wentylacyjnych.** Zamontuj urządzenie zgodnie z zaleceniami producentaNU.
- Nie montuj telewizora w pobliżu jakichkolwiek źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece lub urządzenia (w tym również wzmacniacze) generujące ciepło.
- Pamiętaj o istotnej funkcji bezpieczeństwa, jaką pełni wtyczka spolaryzowana lub wtyczka z uziemieniem. Wtyczka spolaryzowana ma dwa bolce o różnej szerokości. Wtyczka z uziemieniem ma dwa bolce wtykowe i jeden bolec uziemiający. Za bezpieczeństwo

odpowiada bolec szerszy lub uziemiający. Jeżeli wtyczka dołączona do zestawu nie pasuje do gniazda, skontaktuj się z elektrykiem w celu jej wymiany.

- Chroń przewód zasilający przed zgnieceniem lub zmiążdżeniem. Dotyczy to przede wszystkim miejsc przy wtyczce, przy gnieździe i wylocie z urządzenia.
- Używaj wyłącznie elementów montażowych/akcesoriów podanych przez producenta.
-  Używaj urządzenia wyłącznie ze stojakiem mobilnym lub stacjonarnym, trójnogiem, uchwytem lub stolikiem określonym przez producenta lub sprzedawanym wraz z urządzeniem. W przypadku korzystania ze stojaka mobilnego lub stacjonarnego przy przemieszczaniu stojaka z telewizorem zachowaj ostrożność, aby nie doznać obrażeń wskutek jego przewrócenia.
- Na czas burzy z piorunami lub dłuższego okresu braku użytkowania wyjmuj wtyczkę z gniazda.
- Wszelkie naprawy zlecaj wykwalifikowanym pracownikom. Naprawa jest niezbędna, gdy urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, np. przewód zasilający lub jego wtyczka został/została uszkodzony/uszkodzona, do wnętrza urządzenia przedostała się ciecz lub wpadł do niego przedmiot, jednostka była narażona na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa prawidłowo lub upadła.
-  Sprzęt kwalifikuje się do klasy II, tj. jest podwójnie izolowanym urządzeniem elektrycznym. Zostało ono zaprojektowane w taki sposób, aby połączenie uziemiające nie było wymagane.
- Na urządzenie nie może kapać ciecz. Nie wolno na nie również chlapać. Nie kładź na urządzeniu żadnych naczyń wypełnionych cieczą, w tym wazonów.
- Pozostaw przynajmniej 5 cm wolnego miejsca wokół urządzenia, aby zapewnić odpowiednią wentylację.
- Nie zatykaj otworów wentylacyjnych żadnymi przedmiotami np. gazetami, obrusami, zasłonami itd.
- Na urządzeniu nie umieszczaj źródeł otwartego ognia np. świeczek.
- Baterie poddawaj recyklingowi lub utylizuj zgodnie z prawem centralnym i lokalnym.
- Korzystaj z urządzenia w klimatach umiarkowanych lub tropikalnych.

EN

PL

CZ

SK

HU

Uwagi:

- Korzystanie ze środków kontroli, regulowanie urządzenia lub wykonywanie procedur w sposób odmienny od opisanego w instrukcji może skutkować narażeniem na szkodliwe promieniowanie lub niebezpiecznym działaniem.
- Aby zminimalizować ryzyko zapłonu lub porażenia nie narażaj urządzenia na deszcz i wilgoć. Na urządzenie nie może kapać ciecz. Nie wolno na nie również chłapać. Nie kładź na urządzeniu żadnych naczyń wypełnionych cieczą, w tym wazonów.
- Wtyczka zasilania / gniazdo zasilania pełni rolę wyłącznika. Dbaj o to, aby wyłącznik był zawsze sprawny.
- Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii. Wymieniaj wyłącznie z takim samym lub odpowiadającym rodzajem.

1.2 Ostrzeżenie

- Nie wystawiaj baterii lub zestawów baterii na nadmierne ciepło, np. światło słoneczne, ogień itp.
- Zanim zaczniesz korzystać z urządzenia, sprawdź napięcie systemu i upewnij się, że pokrywa się z napięciem dostępnego zasilacza.
- Nie kładź jednostki w pobliżu silnych pól magnetycznych.
- Nie kładź jednostki na wzmacniaczach lub odbiornikach.
- Jeśli na system upadnie jakikolwiek przedmiot lub wyleje się na niego ciecz, odłącz go i zleć inspekcję wykwalifikowanym pracownikom, zanim wznowisz jego eksploatację.
- Nie czyść jednostki rozpuszczalnikami, aby nie uszkodzić wykończenia. Korzystaj z czystej, suchej lub lekko zwilżonej ściereczki.
- Wyjmując wtyczkę z gniazdka, zawsze ciągnij za wtyczkę, nigdy za kabel.
- Jeśli na ingerencję w urządzenie lub modyfikowanie urządzenia nie wyraził zgody podmiot odpowiedzialny za zgodność, powyższe działania mogą być przyczyną utraty prawa do korzystania z urządzenia.
- Tabliczka znamionowa znajduje się u dołu lub z tyłu urządzenia.

OSTRZEŻENIE dotyczące korzystania z baterii

Aby zapobiec wyciekowi elektrolitu z baterii, a w rezultacie uszkodzeniom ciała, mienia lub urządzenia:

- Prawdłowo zainstaluj baterie (zwróć uwagę na oznaczenia polaryzacji na urządzeniu: „+” i „-”).
- Nie mieszaj starych baterii z nowymi.
- Nie mieszaj baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) i akumulatorów (Ni-Cd, Ni-MH itp.).
- Jeśli jednostka nie będzie używana przez jakiś czas, wyjmij z niej baterie.

Dla urządzenia Wi-Fi 5G

Urządzenie do pracy w paśmie 5150-5350 MHz jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń, aby zmniejszyć możliwość szkodliwych zakłóceń dla mobilnych systemów satelitarnych w tym samym kanale.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)
UK							



Prawidłowa utylizacja produktu. Znak oznaczający, że dany produkt na terenie Unii Europejskiej nie powinien być wyrzucany razem z odpadami komunalnymi. Aby zapobiec wystąpieniu niebezpieczeństwa dla zdrowia ludzkiego oraz skażenia środowiska z powodu nieodpowiedniego składowania odpadów, poddaj urządzenie recyklingowi i promuj odnawialne użycie materiałów składowych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemu zbiórki odpadów lub skontaktuj się ze sprzedawcą. Zostanie ono wówczas przekazane do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.



Niniejszym deklarujemy zgodność produktu z niezbędnymi wymogami oraz innymi postanowieniami dyrektywy radiowej 2014/53/UE oraz brytyjskich przepisów dotyczących urządzeń radiowych 2017.

Znaki towarowe:

- Informacje o patentach DTS można znaleźć na stronie <http://patents.dts.com>. Wyprodukowano na licencji DTS, Inc. (dotyczy firm z siedzibą w USA / Japonii / na Tajwanie) lub na licencji DTS Licensing Limited (dotyczy wszystkich pozostałych firmy). Logotypy DTS Play-Fi, Play-Fi i DTS, DTS Play-Fi oraz Play-Fi to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe DTS, Inc. z siedzibą w USA i w innych krajach. © 2021 DTS, Inc. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
- Logo Wi-Fi CERTIFIED™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance®.
- Do sterowania tym głośnikiem obsługującym AirPlay 2 wymagany jest system iOS 11.4 lub nowszy. Odnazka zgodności z produktami Apple to dowód na kompatybilność akcesorium ze wskazaną technologią oraz certyfikat dewelopera dotyczący zgodności ze standardami wydajności firmy Apple. Apple® i AirPlay® są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach.
- Oprogramowanie Spotify podlega licencjom stron trzecich, które można znaleźć na stronie: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

- Google, Google Play i Chromecast built-in są znakami towarowymi firmy Google LLC. Asystent Google nie jest dostępny w niektórych językach i krajach.
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos oraz symbol podwójnego D są zarejestrowanymi znakami towarowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation. Wyprodukowano zgodnie z licencją Dolby Laboratories. Poufne i nieopublikowane materiały. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. Wszystkie prawa zastrzeżone.
- Terminy HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI to znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe firmy HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Słowo i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi będącymi własnością Bluetooth SIG, Inc. Firma Hisense korzysta z nich na licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe są zasobami właścicieli.



EN
PL
CZ
SK
HU

Obsługiwane formaty źródeł dźwięku

Format	Funkcja				
	OPTYCZNE	KONCENTRYCZNE	HDMI ARC	HDMI IN 1 HDMI IN 2	HDMI eARC
LPCM 2ch	●	●	●	●	●
LPCM 5.1ch	---	---	---	●	●
LPCM 7.1ch	---	---	---	●	●
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	---	---	---	●	●
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	---	---	●	●	●
Dolby TrueHD	---	---	---	●	●
Dolby Digital Plus	---	---	●	●	●
Dolby Digital	●	●	●	●	●
DTS	●	●	●	●	●
DTS-ES Discrete 6.1	●	●	●	●	●
DTS-ES Matrix 6.1	●	●	●	●	●
DTS 96/24	●	●	●	●	●
DTS-HD High Resolution Audio	---	---	---	●	●
DTS-HD Master Audio	---	---	---	●	●
DTS-HD LBR	---	---	---	●	●
DTS:X	---	---	---	●	●

● : Obsługiwany format. --- : Nieobsługiwany format.

Uwaga: Złącze HDMI IN 1/2 nie obsługuje formatów audio z ochroną zapisu, takich jak Super Audio CD czy DVD-Audio.

Obsługiwane formaty wideo HDMI

Rozdzielczość	Liczba klatek na sekundę	3D	Przestrzeń barw	Głębia koloru	Ustawienia [formatu sygnału HDMI]
4K 4096 × 2160p 3840 × 2160p	50/59,94/60 Hz	-	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4	8 bit	[Format ulepszony] ¹⁾
		-	YCbCr 4:2:2	8/10/12 bit	
		-	YCbCr 4:2:0	10/12 bit	
	23,98/24/25/ 29,97/30 Hz	-	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4	10/12 bit	
4K 4096 × 2106p 3840 × 2106p	50/59,94/60 Hz	-	YCbCr 4:2:0	8 bit	[Format standardowy] ²⁾
	23,98/24/25/ 29,97/30 Hz	-	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4	8 bit	
		-	YCbCr 4:2:2	8/10/12 bit	
1920 × 1080p	25/29,97/30/50/ 59,94/60 Hz	-	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4 YCbCr 4:2:2	8/10/12 bit	
	23,98/24 Hz	⊙			
1920 × 1080i	50/59,94/60 Hz	○			
1280 × 720p	50/59,94/60 Hz	⊙			
	23,98/24/29,97/30 Hz	-			
720 × 480p	59,94/60 Hz	-			
720 × 576p	50 Hz	-			
640 × 480p	59,94/60 Hz	-	RGB 4:4:4		

○ : Zgodność z formatami sygnału 3D SBS (połowa szerokości)

⊙ : Zgodność z sygnałami z pakowaniem klatek i 3D w formacie


1) Użyj przewodu HDMI Ethernet wysokiej jakości i szybkości z obsługą 18 Gbp/s.

2) Użyj przewodu HDMI Ethernet wysokiej jakości i szybkości.


2. Zawartość opakowania




Jednostka główna




Pilot / bateria AAA × 2




Bezprzewodowy głośnik niskotonowy

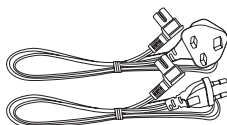


Kabel zasilający AC*
× 2

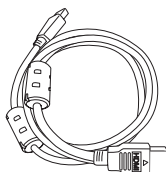


Przewód HDMI



Kabel optyczny

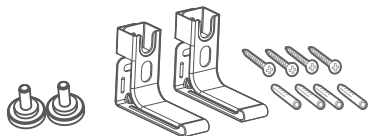

Wkręt do montażu na ścianie (× 2) /
wspornik (× 2) / wkręt wspornika (× 4) /
kotwica ścienna (× 4)

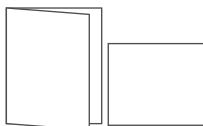

Instrukcja obsługi /
Skrócona instrukcja obsługi

- * Liczba kabli zasilających i wtyczek zależy od regionu.
- Obrazy, ilustracje i rysunki w instrukcji obsługi zamieszczono poglądowo. Faktyczny produkt może wyglądać inaczej.
 - Wzory i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

EN

PL


CZ

SK

HU

3. Identyfikacja części

3.1 Jednostka główna

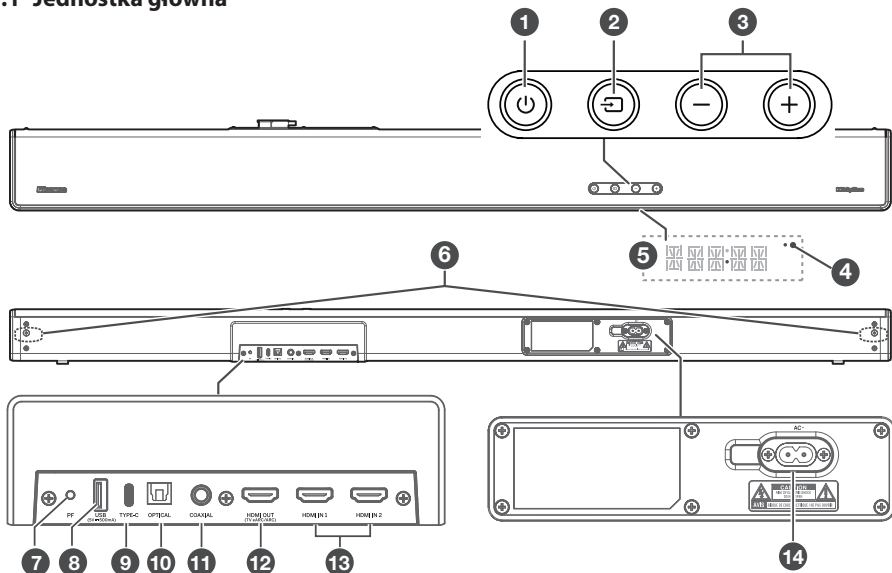

1 Przycisk (WŁ./WYŁ.)

Stan	Czynność	Funkcja
Wł.		• Według stanu źródła
Czuwanie częściowe	Naciśnij raz	• Wi-Fi jest wciąż włączone. • Ciągła obsługa Play-Fi i Airplay2.
Czuwanie Eco	Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund	• Wi-Fi jest wyłączone. • Produkt przechodzi w tryb niższego zużycia energii. • Ponowne uruchomienie systemu będzie trwało stosunkowo dłużej.

2 Przycisk (ŹRÓDŁO) Wybierz, aby skorzystać z funkcji odtwarzania.

3 Przyciski **VOL+ / VOL-** Służą do zwiększania/zmniejszania głośności.

4 **Diody LED Wi-Fi**

Stan diody LED	Status
Miganie	Tryb punktu dostępu Wi-Fi (AP)
Podwójne miganie	Konfiguracja trybu zabezpieczonego Wi-Fi (WPS)
Stale włączona	Połączenie/sparowanie udane

5 **Okno wyświetlacza / Czujnik pilota** Informuje o bieżącym stanie. Odbiera sygnał pilota.

6 **Wkręty** Wykręć wkręty, a następnie wkręć w tył jednostki wkręty do montażu na ścianie.

7 **Przycisk PF (ustawienia Wi-Fi)**

- Włącza konfigurację Wi-Fi dla Play-Fi.

• Przyciśnij i przytrzymaj przycisk :

8 s	Tryb punktu dostępu Wi-Fi (AP)
3 s	Tryb zabezpieczonego Wi-Fi (WPS)

8 **Gniazdo USB** Podłącz urządzenie magazynujące USB, aby odtwarzać muzykę.

9 **Gniazdo TYPE-C** Dla klucza sprzętowego bezprzewodowego tylnego głośnika surround.

⚠ Zestaw surround musi być zakupiony oddzielnie. Tego gniazda nie można użyć do podłączenia innych urządzeń typu C.

10 **Gniazdo OPTICAL** Użyj do podłączenia OPTICAL OUT urządzenia zewnętrznego.

11 **Gniazdo COAXIAL** Użyj do podłączenia COAXIAL OUT urządzenia zewnętrznego.


12 **Gniazdo HDMI OUT (TV eARC/ARC)** Gniazdo podłączenia TV. Gniazdo obsługuje funkcję eARC / ARC HDMI, która umożliwia soundbarowi odtwarzanie dźwięku z telewizora, z którym nawiązano połączenie.

13 **Gniazda HDMI IN (1/2)** Dwa gniazda HDMI do podłączenia urządzeń źródłowych HDMI, takich jak odtwarzacz DVD, odtwarzacz Blu-ray Disc™ lub konsola do gier. Należy pamiętać, że tylko jedno wejście HDMI może być użyte w tym samym czasie.

14 **Gniazdo AC~** Podłącz do źródła zasilania.

3.2 Bezprzewodowy głośnik niskotonowy

- ① Gniazdo AC~
Podłącz do źródła zasilania.
- ② Przycisk PAIR
Przyciśnij, aby aktywować funkcję parowania jednostki głównej i głośnika niskotonowego.
- ③ Wskaźnik PAIR
Kontrolka przestanie migać po sparowaniu głośnika niskotonowego z soundbarem.

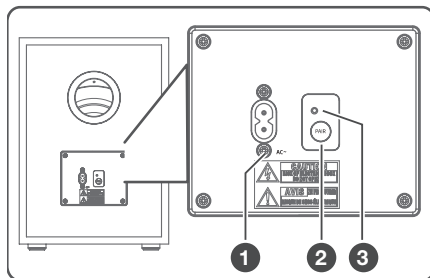


3.3 Czujnik pilota

- ① (WŁ./WYŁ.)

Stan	Czynność	Funkcja
Wł.		• Według stanu źródła
Czowanie częściowe	Naciśnij raz	• Wi-Fi jest wciąż włączone. • Ciągła obsługa Play-Fi i Airplay2.
Czowanie Eco	Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund	• Wi-Fi jest wyłączone. • Produkt przechodzi w tryb niższego zużycia energii. • Ponowne uruchomienie systemu będzie trwało stosunkowo dłużej.

- ② (ŹRÓDŁO) Wybierz, aby skorzystać z funkcji odtwarzania.
- ③ SURR Służy do WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA dźwięku wielokanałowego.
- ④ (BT) Wybierz tryb Bluetooth. Przyciśnij i przytrzymaj przycisk , aby aktywować funkcję parowania w trybie Bluetooth lub rozłączyć obecnie sparowane urządzenie Bluetooth.
- ⑤ EQ Służy do wyboru wstępnie ustawionego efektu dźwiękowego.
- ⑥ Służy do wyboru następnego/poprzedniego utworu w trybie BT/USB.
- ⑦ VOL+/VOL- Służą do zwiększania/zmniejszania głośności.
- ⑧ Służy do rozpoczęcia odtwarzania/wstrzymywania odtwarzania/wznawiania odtwarzania w trybie BT/USB. Przyciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sek., aby przejść do menu konfiguracji. Potwierdź wybór.
- ⑨ BASS+/- Pozwala dostosować tony niskie.
- ⑩ TREBLE+/- Pozwala dostosować tony wysokie.
- ⑪ DIMMER+/- Służy do dostosowywania jasności wyświetlacza.
- ⑫ (WYCISZ) Wycisza lub wznawia dźwięk.

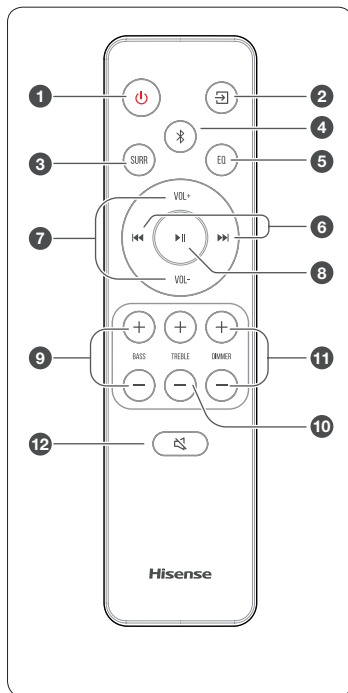

4. Przygotowania

4.1 Przygotowywanie pilota

Dołączony pilot umożliwia zdalną obsługę urządzenia.

- Nawet jeśli pilot działa w zasięgu 6 metrów (19,7 stopy), przeszkody pomiędzy nim a jednostką mogą uniemożliwić prawidłową obsługę.
- Jeśli korzystasz z pilota w pobliżu produktów generujących promieniowanie podczerwone lub inny pilot emitujący promieniowanie podczerwone jest używany w pobliżu jednostki, może dochodzić do nieprawidłowości. Nieprawidłowo może działać jednostka, jak i inne produkty.

EN

PL



CZ

SK

HU

4.2 Wymiana baterii w pilocie

- 1 Przyciśnij i odciągnij tylną obudowę, aby otworzyć komorę baterii pilota.
- 2 Włóż dwie baterie **AAA**. Upewnij się, że końcówki oznaczone (+) i (-) umieszczone są w odpowiednio oznaczonych końcach komory baterii.
- 3 Zasuń osłonę, aby zamknąć komorę baterii.

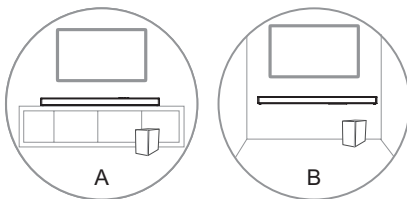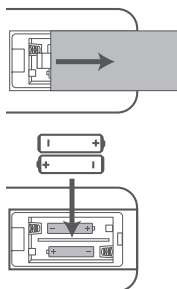

4.4 Montaż na ścianie (w przypadku wyboru opcji B)

Uwagi:

- Instalację mogą wykonać wyłącznie wykwalifikowane osoby. Nieprawidłowy montaż może skutkować poważnym uszkodzeniem ciała lub mienia (w przypadku samodzielnej instalacji produktu koniecznie sprawdź położenie instalacji wodnych i elektrycznych w ścianie). Monter musi zweryfikować, czy nośność ściany umożliwia bezpieczny montaż jednostki i wsporników.
- Dodatkowe narzędzia (do nabycia oddzielnie) są wymagane do montażu.
- Dokręcaj wkręty do pierwszego oporu.
- Zachowaj instrukcję obsługi do wglądu.
- Zanim zaczniesz wiercić w ścianie i montować jednostkę, sprawdź ścianę wykrywaczem przewodów, metalu i drewna.

OSTRZEŻENIE

- Aby zapobiec obrażeniom, urządzenie musi być bezpiecznie przymocowane do podłogi/ściany zgodnie z instrukcją montażu.
- Sugerowana wysokość montażu na ścianie: ≤ 1,5 metra.


Środki ostrożności związane z bateriami

- Pamiętaj o tym, aby ustawić baterie zgodnie z polaryzacją (patrz bieguny dodatni „+” i ujemny „-”).
- Używaj baterii tego samego typu. Nigdy nie używaj innych baterii za jednym razem.
- Możesz korzystać z akumulatorów oraz standardowych baterii. Zapoznaj się ze środkami ostrożności na etykietach.
- Zdejmując osłonę baterii i wyjmując baterie, uważaj, aby nie uszkodzić paznokci.
- Nie upuszczaj pilota.
- Chroń pilota przed uderzeniami.
- Nie wylewaj wody ani innych cieczy na pilota.
- Nie kładź pilota na mokrych powierzchniach.
- Nie pozostawiaj pilota na słońcu ani w pobliżu źródeł wysokiej temperatury.
- Wyjmij baterie z pilota, gdy nie będzie używany przez dłuższy okres. W przeciwnym wypadku może dojść do korozji, wycieku elektrolitu, uszkodzenia ciała i/lub mienia i/ lub pożaru.
- Nie używaj baterii innych niż polecane.
- Nie mieszaj nowych baterii ze starymi.
- Ładuj wyłącznie akumulatorki.

4.3 Rozstawienie i montaż sprzętu

Rozstawienie

- A Jeśli telewizor znajduje się na stole, możesz położyć jednostkę na stole przed stojakiem po środku telewizora.
- B Jeśli telewizor jest zamontowany na ścianie, możesz zamontować jednostkę na ścianie pod ekranem telewizora.

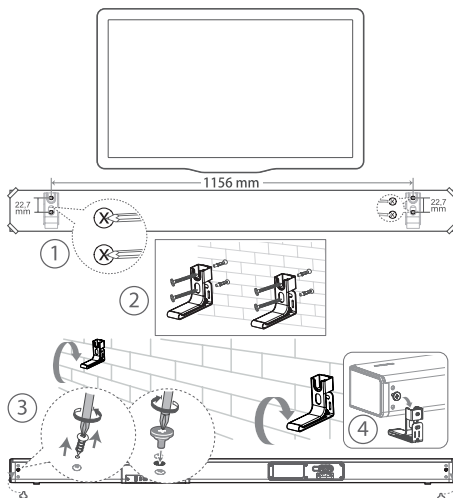

1. Wywierć w ścianie równoległe 4 otwory ($\varnothing$ 5,5–6 mm, zależnie od typu ściany). Otwory powinny być oddalone od siebie o **1156 mm**.
2. Włóż po 1 kołku w każdy otwór w ścianie, jeśli okaże się to konieczne. Dokręć wsporniki ścienne do ściany wkrętami i śrubokrętem (w zestawie). Upewnij się, że kołki zostały prawidłowo zamontowane.
3. Wykręć wkręty z tyłu urządzenia. Przykręć wkręty do montażu na ścianie do tyłu urządzenia.
4. Unieś urządzenie i wsuń na wsporniki ścienne.

5. Połączenia

5.1 Dolby Atmos®

Dzięki funkcji Dolby Atmos® usłyszysz immersyjny dźwięk 3D Dolby, bogaty, przejrzysty i potężny jak nigdy dotąd. Więcej informacji znajdziesz na stronie dolby.com/technologies/dolby-atmos

5.2 DTS:X

DTS:X Dźwięk skrajny nie jest już dłużej ograniczony przez stałą pozycję głośnika lub określone sygnały kanału. Może być elastycznie debugowany w zależności od środowiska odtwarzania, aby osiągnąć najlepszą wydajność dźwięku w tym środowisku.

Korzystanie z funkcji Dolby Atmos® / DTS:X

Dolby Atmos® / DTS:X jest dostępny w trybie HDMI IN 1 / HDMI IN 2 i HDMI eARC/ARC. Więcej szczegółów dotyczących połączenia znajdziesz w sekcji „**Połączenie HDMI**”.

1. Aby skorzystać z funkcji Dolby Atmos® / DTS:X w trybie HDMI IN 1 lub HDMI IN 2, telewizor musi obsługiwać rozwiązanie Dolby Atmos® / DTS:X lub obejście audio HDMI.
2. Upewnij się, że wybrana została opcja „Strumień bitów”, „RAW” lub „Brak kodowania” w przypadku strumienia bitów z wyjścia dźwięku podłączonego urządzenia zewnętrznego (np. odtwarzacza Blu-ray, DVD, telewizora itp.).
3. Po przejściu do formatu Dolby Atmos / DTS:X / Dolby Digital / PCM na soundbarze wyświetlona zostanie pozycja DOLBY ATMOS / DTS:X / DOLBY AUDIO / PCM AUDIO.

5.3 Korzystanie z gniazda HDMI


Niektóre telewizory 4K HDR wymagają wejścia HDMI lub konfiguracji ustawienia obioru treści HDR. Więcej szczegółów dotyczących konfiguracji wyświetlania obrazu HDR można znaleźć w instrukcji obsługi

telewizora. Korzystanie z HDMI do podłączenia soundbara, urządzeń audio/wideo i telewizora:

Sposób 1:

eARC / ARC (Audio Return Channel)

Dzięki funkcji eARC / ARC (Audio Return Channel) możesz wysyłać dźwięk z telewizora zgodnego z funkcją ARC do soundbara pojedynczym przewodem HDMI. Aby skorzystać z funkcji ARC, upewnij się, że telewizor jest zgodny z funkcjami HDMI-CEC i ARC oraz został prawidłowo skonfigurowany. Po prawidłowej konfiguracji możesz pilotem do telewizora regulować głośność dźwięku (VOL +/- i WYCISZ) z soundbara.

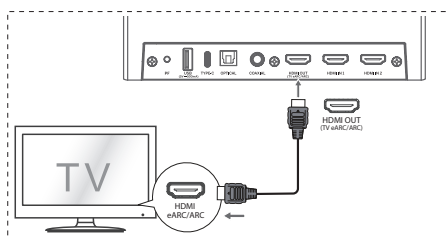


- Połącz przewodem HDMI (w zestawie) gniazdo **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** z gniazdem HDMI (ARC) telewizora zgodnego z rozwiązywaniem ARC. Następnie pilotem wybierz opcję **HDMI eARC**.

Wskazówki:

- Telewizor musi być zgodny z funkcjami HDMI-CEC i ARC. Funkcje HDMI-CEC i ARC muszą być włączone.
- Metoda konfiguracji funkcji HDMI-CEC i ARC zależy od telewizora. Więcej szczegółów o funkcji ARC znajdziesz w instrukcji obsługi.
- Tryb ARC działa wyłącznie na urządzeniach zgodnych z HDMI ARC pod warunkiem zastosowania kabla HDMI 1.4 (lub nowszego).

Sposób 2: Standard HDMI


- Jeśli telewizor nie obsługuje funkcji HDMI ARC, podłącz soundbara do telewizora standardowym przewodem HDMI.

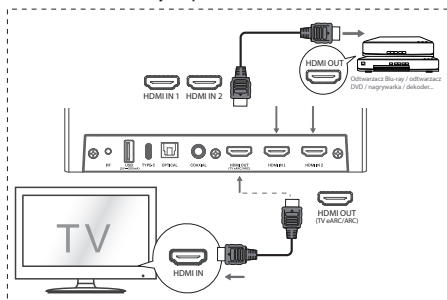

1. Użyj przewodu HDMI do połączenia gniazda **HDMI OUT (eARC/ARC)** soundbara z gniazdem HDMI IN telewizora.
2. Użyj przewodu HDMI do połączenia gniazda **HDMI IN (1 lub 2)** soundbara z urządzeniami zewnętrznymi (np. konsolami do gier, odtwarzaczami DVD i Blu-ray).


5.4 Korzystanie z gniazda OPTICAL

- Podłącz przewód OPTYCZNY do gniazda OPTICAL OUT telewizora i gniazda **OPTICAL** urządzenia.

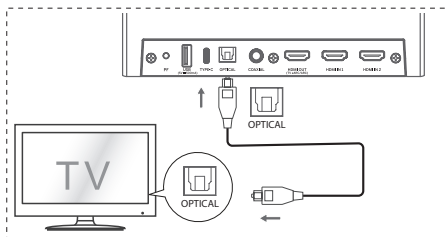

5.5 Korzystanie z gniazda COAXIAL

- Możesz również kablem KONCENTRYCZNYM połączyć gniazdo COAXIAL OUT telewizora z gniazdem COAXIAL jednostki.

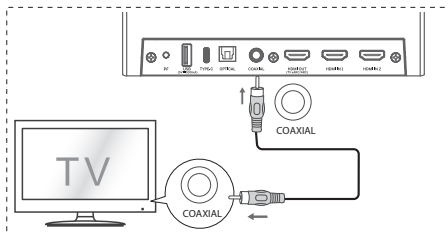

Wskazówki: Jednostka może nie być w stanie dekodować części formatów cyfrowego dźwięku ze źródła wejściowego. W takim przypadku dźwięk zostanie wyciszony. Taki stan NIE jest wadą. Upewnij się, że w konfiguracji dźwięku źródła wejściowego (np. telewizora, konsoli do gier czy odtwarzacza DVD) ustawiono opcję **PCM** lub **Dolby Digital** (szczegóły ustawień audio źródła wejściowego znajdziesz w dołączonej do niego instrukcji obsługi) z wejściem HDMI / OPTYCZNYM / KONCENTRYCZNYM.

5.6 Podłączanie zasilania

- **Ryzyko uszkodzenia produktu!** Upewnij się, że napięcie zasilacza odpowiada wartości napięcia nadrukowanej z tyłu jednostki lub

pod nią.


- Zanim podłączysz kabel zasilający AC, upewnij się, że podłączone zostały wszystkie potrzebne pozostałe kable.

• Soundbar

Podłącz kabel zasilania do gniazda **AC~** jednostki głównej, a następnie podłącz wtyczkę do gniazda elektrycznego.

• Głośnik niskotonowy

Podłącz kabel zasilania do gniazda **AC~** głośnika niskotonowego, a następnie podłącz wtyczkę do gniazda elektrycznego.

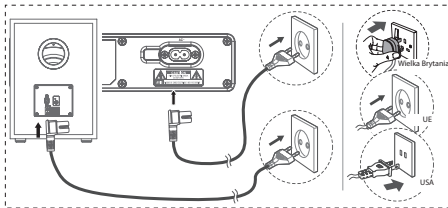

* Liczba przewodów zasilających i wtyczek zależy od regionu.

5.7 Parowanie z głośnikiem niskotonowym

Parowanie automatyczne

Głośnik niskotonowy i soundbar automatycznie przejdą do trybu parowania po podłączeniu do gniazd zasilania i włączeniu. Nie potrzebujesz przewodu do połączenia tych dwóch urządzeń.

- Określ stan na podstawie wskaźnika bezprzewodowego głośnika niskotonowego.

Stan diody LED	Status
Szybkie miganie	Głośnik niskotonowy w trybie parowania
Stale włączona	Połączenie/sparowanie udane
Wolne miganie	Połączenie/sparowanie nieudane

UWAGI:

- Nie przyciskaj przycisku **Parowanie** z tyłu głośnika niskotonowego, chyba że chcesz wykonać parowanie ręczne.
- Jeśli parowanie automatyczne się nie powiedzie, ręcznie sparuj głośnik niskotonowy z jednostką główną.

Parowanie ręczne

1. Upewnij się, że wszystkie przewody są prawidłowo podłączone, a jednostka główna jest w trybie czuwania.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Parowanie** z tyłu głośnika niskotonowego przez kilka

sekund. niskotonowy przejdzie do trybu parowania, a wskaźnik parowania będzie szybko migać.

3. Naciśnij przycisk  na jednostce głównej lub na pilocie, aby włączyć jednostkę główną.
4. Po udanym połączeniu bezprzewodowym wskaźnik parowania będzie świecić.
5. Jeśli wskaźnik parowania miga, połączenie bezprzewodowe nie powiodło się. Odłącz przewód od głośnika niskotonowego i po 3 minutach podłącz ponownie. Powtórz kroki 1-4.

UWAGI:

- W przypadku ponownego nieudanego połączenia bezprzewodowego upewnij się, że w lokalizacji nie dochodzi do konfliktów ani nie ma źródeł silnych zakłóceń (np. innych urządzeń elektronicznych). Usuń te konflikty i źródła silnych zakłóceń, a następnie powtórz powyższe procedury.
- Głośnik niskotonowy ustaw w odległości 6 metrów od soundbara na otwartej przestrzeni.
- Jeśli jednostka główna nie ma połączenia z głośnikiem niskotonowym i jest w trybie włączenia, migać będzie kontrolka zasilania. Wykonaj kroki 1-4 powyżej, aby sparować głośnik niskotonowy z jednostką główną.

6. Podłączanie do sieci Wi-Fi

6.1 Tryb WPS

Jeśli twój router ma funkcję bezpiecznego Wi-Fi (WPS), możesz skonfigurować połączenie bez wprowadzania hasła.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **PF** (konfiguracja Wi-Fi) przez 4 sekundy. Usłyszysz sygnał dźwiękowy, a kontrolka Wi-Fi zacznie podwójnie migać.
2. Naciśnij przycisk WPS na routerze. Przycisk jest zwykle oznaczony logo WPS.



3. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji DTS Play-Fi, aby rozpocząć parowanie.



Uwagi

- WPS nie jest standardową funkcją wszystkich routerów. Jeśli twój router nie ma funkcji WPS, użyj standardowej konfiguracji Wi-Fi.
- Naciśnij przycisk PF (konfiguracja Wi-Fi) raz, jeśli chcesz wyjść z trybu WPS lub zostanie on automatycznie zamknięty po 2 minutach.

6.2 Konfiguracja AirPlay

Użyj AirPlay, aby skonfigurować połączenie Wi-Fi urządzenia iOS (iOS7 lub nowszy) i soundbara.

1. Naciśnij i przytrzymaj przez 8 sekund przycisk **PF** (konfiguracja Wi-Fi), znajdujący się na tylnej obudowie, aby uruchomić połączenie Wi-Fi.
2. Poczekaj, aż kontrolka Wi-Fi przejdzie od szybkiego migania do wolnego pulsowania. Wolne pulsowanie oznacza, że głośnik wchodzi w tryb konfiguracji Wi-Fi.
3. W urządzeniu z systemem iOS przejdź do: **Ustawienia > Wi-Fi > wybierz sieć [Play-Fi device (xxxxxx)]**

Konfiguracja Wi-Fi w systemie iOS przez AIRPLAY



4. Soundbar zostanie automatycznie rozpoznany jako urządzenie Airplay. Dotknij [Skonfiguruj nowy głośnik Air-Play].
5. Dotknij [Pokaż inne sieci...] i wybierz sieć domową, z którą ma się połączyć soundbar.
6. Po udanym połączeniu Wi-Fi kontrolka Wi-Fi przestaje pulsować i pozostaje włączona. Po skonfigurowaniu tego produktu w sieci Wi-Fi można sterować nim z dowolnego smartfona lub tabletu w tej samej sieci.

EN

PL

CZ

SK


HU

6.3 Konfiguracja aplikacji DTS Play-Fi

(Dla wersji iOS i Android)

Podłączając to urządzenie i telefony komórkowe, tablety (takie jak iPad, iPhone, iPod touch, telefony z systemem Android itp.) do tej samej sieci Wi-Fi, można następnie użyć aplikacji DTS Play-Fi do sterowania soundbarem w celu słuchania plików audio.

- 1 Podłącz telefon lub tablet do tej samej sieci Wi-Fi, do której chcesz podłączyć soundbar.
- 2 Pobierz i zainstaluj aplikację DTS Play-Fi na telefonie lub tablecie.

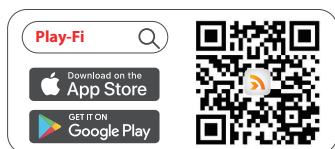

- Upewnij się, że twój router jest włączony i działa prawidłowo.
- 3 Naciśnij i przytrzymaj przez 8 sekund przycisk **PF** (konfiguracja Wi-Fi), znajdujący się na tylnej obudowie, aby uruchomić połączenie Wi-Fi.
 - Zaczekaj, aż głośnik wyda drugi dźwięk, a następnie zwolnij przycisk.
 - 4 Poczekaj, aż kontrolka Wi-Fi na tylnej obudowie przejdzie od szybkiego migania do wolnego pulsowania. Wolne pulsowanie oznacza, że głośnik wchodzi w tryb konfiguracji Wi-Fi.
 - 5 Uruchom aplikację DTS Play-Fi. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby podłączyć ten produkt do sieci Wi-Fi.
 - 6 Po udanym połączeniu Wi-Fi kontrolka Wi-Fi przestaje pulsować i pozostaje włączona. Po skonfigurowaniu tego produktu w sieci Wi-Fi można sterować nim z dowolnego smartfona lub tabletu w tej samej sieci.
 - Podczas korzystania z aplikacji do odtwarzania muzyki na panelu wyświetlacza pojawi się Play-Fi.



- 7 Po połączeniu można zmienić nazwę urządzenia. Do wyboru jest kilka nazw lub można utworzyć własną, wybierając opcję „Dowolna nazwa” na końcu listy nazw. W przeciwnym razie zostanie użyta nazwa domyślna.
- 8 Po połączeniu produkt może wykonać aktualizację oprogramowania. Uaktualnij

do najnowszej wersji oprogramowania, jeśli konfiguracja odbywa się po raz pierwszy. Aktualizacja oprogramowania może potrwać kilka minut. Podczas aktualizacji nie należy odłączać głośnika, wyłączać urządzenia ani opuszczać sieci.



Uwagi

- Po połączeniu produkt może wykonać aktualizację oprogramowania. Aktualizacja jest wymagana postępnej konfiguracji. Bez aktualizacji nie wszystkie funkcje produktu mogą być dostępne.
- Gdy konfiguracja po raz pierwszy nie powiedzie się, przytrzymaj przycisk Wi-Fi na soundbarze przez 8 sekund, aż usłyszysz drugi dźwięk, a kontrolka Wi-Fi zacznie powoli pulsować. Zresetuj połączenie Wi-Fi, uruchom ponownie aplikację i ponownie rozpocznij konfigurację.
- Jeśli chcesz zmienić sieć na inną, musisz ponownie skonfigurować połączenie. Przytrzymaj przycisk **PF** (konfiguracja Wi-Fi) na soundbarze przez 8 sekund, aby zresetować połączenie Wi-Fi.

6.4 Dźwięk w wielu pomieszczeniach

- Ten soundbar może być używany jako część konfiguracji głośników w systemie wielu pomieszczeń. Oznacza to, że ta sama muzyka może być odtwarzana z soundbara i innych zgodnych głośników jednocześnie w całym domu.
- Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że soundbar i twój smartfon / tablet są w tej samej sieci. Do sterowania kompatybilnymi głośnikami w wielu pomieszczeniach możesz użyć aplikacji Google Home, Airplay 2 lub DTS Play-Fi. Następnie możesz odtwarzać muzykę na wielu głośnikach jednocześnie, przypisać głośniki do różnych grup, sterować głośnością indywidualnie lub użyć głośności głównej, aby zmienić głośność równocześnie na wszystkich głośnikach.

6.5 Wbudowany Chromecast

- Ten soundbar obsługuje wbudowaną funkcję Chromecast, która umożliwia przesyłanie muzyki z aplikacji zgodnych z Chromecast do soundbara.
- Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że soundbar i twój smartfon / tablet są w tej samej sieci. Rozpocznij odtwarzanie muzyki w aplikacji obsługującej Chromecast i prześlij ją do soundbara, klikając po prostu przycisk (prześlij) i wybierając soundbar z listy.

7. Podstawowa obsługa

7.1 Tryb czuwania/wł.

Po pierwszym podłączeniu jednostki głównej do gniazdka elektrycznego jednostka główna przejdzie do trybu czuwania.

- Przyciśnij przycisk  na jednostce głównej lub na pilocie, aby WŁĄCZYĆ jednostkę.
- Przyciśnij ponownie przycisk , aby jednostka przeszła do trybu CZUWANIA.

Stan	Czynność	Funkcja
Wł.		• Według stanu źródła
Czowanie częściowe	Naciśnij  raz	• Wi-Fi jest wciąż włączone. • Ciągła obsługa Play-Fi i Airplay2.
Czowanie Eco	Naciśnij i przytrzymaj  przez 5 sekund	• Wi-Fi jest wyłączone. • Produkt przechodzi w tryb niższego zużycia energii. • Ponowne uruchomienie systemu będzie trwało stosunkowo dłużej.

- Wyjmij wtyczkę zasilania z gniazdka elektrycznego, aby całkowicie WYŁĄCZYĆ jednostkę.

7.2 Automatyczny tryb czuwania / funkcja automatycznego wybudzania

- **[Automatyczny tryb czuwania]** Soundbar zaprogramowano tak, aby przeszedł automatycznie do trybu czuwania w przypadku braku wykrywania dźwięku przez 15 minut. Do takiej sytuacji może dojść np. po wstrzymaniu odtwarzania lub po przypadkowym pozostawieniu włączonego soundbara.
- **[Automatyczne wybudzanie]** Po podłączeniu telewizora lub urządzenia zewnętrznego (gniazdo OPTICAL/COAXIAL) jednostka będzie włączana automatycznie po włączeniu telewizora lub urządzenia zewnętrznego.

Aby wyłączyć tę funkcję, wykonaj poniższe kroki:

1. W trybie włączenia skieruj pilota w stronę soundbara, przyciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby otworzyć menu.
 - Na urządzeniu wyświetlony zostanie komunikat „MENU”.
2. Naciśnij przycisk  6 razy z rzędu, a wyświetlony zostanie ekran: **Auto Wake [ON / OFF]**.
 - lub
 - Naciśnij przycisk  7 razy z rzędu, a wyświetlony zostanie ekran: **Auto Standby [ON / OFF]**.
3. Wybierz pozycję przyciskiem **VOL +/-** na pilocie i naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór i wyjść z ustawień.

- Powtarzanie tych kroków pozwala przełączać pomiędzy opcjami „WŁ.” i „WYŁ.”.

7.3 Wybór trybów

- Naciskając przycisk  (ŹRÓDŁO) na jednostce lub na pilocie możesz wybrać tryb **OPTYCZNY, KONCENTRYCZNY, HDMI ARC, HDMI 1, HDMI 2, BT** (Bluetooth) i **USB**.
- Naciśnij przycisk  na pilocie, aby wybrać tryb **BT** (Bluetooth).
- Wybrany tryb zostanie wyświetlony.

Wyświetlacz	Tryb
ARC EARC	ARC
HDMI 1	HDMI IN 1
HDMI 2	HDMI IN 2
OPT	OPTYCZNE
COAX	KONCENTRYCZNE
BT_IN NO_BT	Bluetooth Połączono Połączenia
USB	USB



Uwaga

Play-Fi nie jest źródłem opcjonalnym. Play-Fi musi być sterowane bezpośrednio przez aplikację.

7.4 Dostosowywanie poziomu tonów niskich/wysokich

- Przyciskami **BASS +/-** na pilocie możesz dostosować poziom tonów niskich (od +5 do -5).
- Przyciskami **TREBLE +/-** na pilocie możesz dostosować poziom tonów wysokich (od +5 do -5).

7.5 Włączanie/wyłączanie dźwięku wielokanałowego

- Przyciśnij przycisk **SURR** na pilocie, aby włączyć dźwięk wielokanałowy. Przyciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć dźwięk wielokanałowy.

7.6 Dostosowywanie głośności

- Przyciskami **VOL+/VOL-** na jednostce lub pilocie możesz ustawić poziom głośności.
- Jeśli chcesz wyłączyć dźwięk, przyciśnij przycisk  (WYCISZ) na pilocie. Przyciśnij przycisk  (WYCISZ) ponownie lub przyciśnij przycisk **VOL+/VOL-**, aby przywrócić dźwięk.

7.7 Dostosowywanie jasności

- Przyciskami **DIMMER +/-** na pilocie możesz dostosować poziom jasności.

EN

PL

CZ

SK

HU

7.8 Wybór efektu korektora

- Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **KOREKTOR** na pilocie, aby wybrać pożądaną ustawienia korektora dźwięku: **MUZYKA, FILM, WIADOMOŚCI, SPORT, NOC, GRA, SI KOREKTORA**.

7.9 Ustawianie opóźnienia audio (AV SYNC)

- Może się zdarzyć, że przetwarzanie zawartości wideo trwa dłużej niż przetwarzanie zawartości audio. W ten sposób dochodzi do „opóźnień”. Funkcja opóźnień dźwięku powstała z myślą o ich eliminacji.
- Konfiguracja opóźnienia dźwięku jest możliwa wyłącznie w bieżącym trybie odtwarzania (w przypadku trybu opóźnienia dźwięku HDMI ARC tryb opóźnienia dźwięku będzie obejmował wyłącznie rozwiązanie HDMI ARC).
- Domyślnie ustawiona jest wartość „00” opóźnienia dźwięku.
- W trybie włączenia naciśnij przycisk **►II** i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby otworzyć menu, po czym naciśnij przycisk **►►I** 9 razy z rzędu. Na jednostce wyświetlony zostanie komunikat „**LT 00**”.
- Przyciskami **VOL +/-** możesz zainicjować czas opóźnienia w krokach o wartości 10 ms. Maksymalne opóźnienie wynosi 200 ms.
- Naciśnij przycisk **►II** lub poczekaj 10 sekund, aby wyjść.

Wskazówki:

- Zakres regulacji: **[00-200 ms]**
- Ustawienie opóźnienia dźwięku obowiązuje wyłącznie w przypadku dźwięku cyfrowego (czyli HDMI IN, HDMI ARC, KONCENTRYCZNE, OPTYCZNE).

7.10 Resetowanie do ustawień fabrycznych

Przywrócenie ustawień domyślnych urządzenia

- Aby przywrócić ustawienia domyślne urządzenia, w trybie **wstrzymania** naciśnij kolejno przyciski **[◀◀, ►►, VOL+, BASS-]**, wyświetlacz pokaże „**RESET**”.
- Aby przywrócić ustawienia fabryczne modułu Wi-Fi, w trybie włączenia naciśnij i przytrzymaj przycisk **🔌** (WYCISZENIE), aż wyświetlacz pokaże „**RESET**”.

8. Obsługa DTS:X

8.1 Funkcja Neural:X / DRC / kontrola dialogów

- Technologie DTS:X® zapewniają użytkownikowi efekty wirtualnego dźwięku wielokanałowego surround, tworząc

immersyjne doznania z odbioru dźwięku.

- W trybie włączenia skieruj pilota w stronę soundbára, naciśnij i przytrzymaj przycisk **►II** przez 3 sekundy, aby otworzyć menu.
- Na jednostce wyświetlony zostanie komunikat „**MENU**”.
- Ustawienie Neural:X:** Naciśnij przycisk **►►I** 11 razy z rzędu, a wyświetlony zostanie ekran: **Dts Neural [ON / OFF]**.
lub
Ustawienie DRC: Naciśnij przycisk **►►I** 12 razy z rzędu, a wyświetlony zostanie ekran: **Dts Drc Heavy / Dts Drc Mid / Dts Drc Min**.
lub
Dostosowywanie poziomu kontroli dialogów: Naciśnij przycisk **►►I** 13 razy z rzędu, a wyświetlony zostanie ekran: **Dts Dialog Control 0~6**.
- Wybierz pozycję przyciskiem **VOL +/-** na pilocie i naciśnij przycisk **►II**, aby potwierdzić wybór i wyjść z ustawień.
- Powtarzanie kroków pozwala przełączać pomiędzy opcjami „**WL**” i „**WYL**”.

9. Obsługa wejścia OPTYCZNEGO / KONCENTRYCZNEGO / HDMI / ARC

- Upewnij się, że jednostka ma połączenie z telewizorem lub urządzeniem audio.
- Naciskając przycisk **🔌** (ZŹRÓDŁO) na jednostce lub na pilocie możesz wybrać tryb **OPTYCZNY, KONCENTRYCZNY, HDMI 1, HDMI 2, HDMI ARC**.
- Aby odtworzyć zawartość, korzystaj z odpowiednich funkcji urządzenia audio.
- Przyciskami **VOL +/-** dostosuj głośność do pożądanego poziomu.

Wskazówki:

- Jednostka może nie być w stanie dekodować części formatów cyfrowego dźwięku ze źródła wejściowego. W takim przypadku dźwięk zostanie wyciszony. Taki stan **NIE** jest wadą. Upewnij się, że w konfiguracji dźwięku źródła wejściowego (np. telewizora, konsoli do gier czy odtwarzacza DVD) ustawiono opcję **PCM** lub **Dolby Digital** (szczegóły ustawień audio źródła wejściowego znajdziesz w dołączonej do niego instrukcji obsługi) z wejściem **HDMI IN 1 / HDMI 2 / HDMI ARC / OPTYCZNE / KONCENTRYCZNE**.
- Po wyborze innego formatu dźwięku jednostka wyświetli następujące pozycje:

Dźwięk (skrót)	Wyświetlacz
LPCM 2ch	PCM AUDIO

LPCM 5.1ch	PCM AUDIO
LPCM 7.1ch	PCM AUDIO
Dolby Digital	DOLBY AUDIO
Dolby TrueHD	DOLBY AUDIO
Dolby Digital Plus	DOLBY AUDIO
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	DOLBY ATMOS
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	DOLBY ATMOS
DTS	DTS
DTS Discrete Surround	DTS
DTS-ES 6.1 Matrix	DTS
DTS-ES 6.1 Discrete	DTS
DTS 96/24	DTS
DTS 96/24 ES Matrix	DTS
DTS Express	DTS
DTS-ES 8-Channel Discrete	DTS
DTS-HD High Resolution	DTS-HD
DTS-HD Master Audio	DTS-HD
DTS:X	DTS:X
DTS:X Master Audio	DTS:X

10. Obsługa funkcji Bluetooth

10.1 Parowanie urządzeń Bluetooth

W ramach pierwszego połączenia urządzenia Bluetooth z odtwarzaczem musisz sparować urządzenie z odtwarzaczem.

Uwagi:

- Odległość od odtwarzacza do urządzenia Bluetooth nie może przekroczyć 8 metrów (26 stóp). (Pomiędzy urządzeniem a jednostką nie mogą znajdować się przeszkody).
 - Zanim połączysz urządzenie Bluetooth z jednostką, upewnij się, że znasz funkcje urządzenia.
 - Nie jest gwarantowana zgodność ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth.
 - Wszelkie przeszkody pomiędzy jednostką a urządzeniem Bluetooth mogą ograniczyć zasięg.
 - Jeśli sygnał jest słaby, odbiornik Bluetooth może zakończyć połączenie, po czym podemie automatycznie próbę ponownego parowania.
1. Gdy urządzenie działa w trybie WŁ., przyciskaj przycisk  na jednostce lub przycisk  na pilocie, aby wybrać tryb Bluetooth. Pozycja „**NO BT**” zostanie wyświetlona, gdy jednostka nie będzie sparowana z żadnym urządzeniem Bluetooth.
 2. Aktywuj urządzenie Bluetooth i wybierz tryb wyszukiwania. Na liście urządzeń Bluetooth wyświetlona zostanie pozycja „**Hisense U5120GW**”.
- Jeśli nie uda ci się znaleźć jednostki, naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby możliwe było

jej wyszukanie. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona pozycja „**BT Pairing**”, a z jednostki odtworzony zostanie komunikat „**Pairing**”.

3. Na liście parowania wybierz pozycję „**Hisense U5120GW**”. Po udanym parowaniu jednostka odtworzy komunikat „**Paired**”, a na ekranie zostanie wyświetlona pozycja „**BT_IN**”.
4. Odtwórz muzykę z podłączonego urządzenia Bluetooth.

Aby zakończyć połączenie z funkcją Bluetooth:

- Aktywuj inną funkcję na jednostce.
- Wyłącz funkcję na urządzeniu Bluetooth. Urządzenie Bluetooth zostanie odłączone po odtworzeniu komunikatu głosowego „**Rozłączono**”.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk .

Wskazówki:

- Po wyświetleniu się monitu o podanie hasła wprowadź frazę „0000”.
- Jeśli żadne urządzenie Bluetooth nie zostanie połączone z odtwarzaczem w ciągu dwóch minut, odtwarzacz przywróci poprzednie połączenie.
- Odtwarzacz zostanie rozłączony również wtedy, gdy urządzenie zostanie przeniesione poza zasięg.
- Jeśli chcesz ponownie połączyć urządzenie z odtwarzaczem, zadaj o to, aby było w zasięgu.
- Jeśli urządzenie zostanie przeniesione poza zasięg, a następnie przeniesione na obszar, w którym jest dostęp do sygnału, upewnij się, że nawiązało połączenie z odtwarzaczem.
- Jeśli połączenie zostanie utracone, wykonaj instrukcje powyżej, aby ponownie sparować urządzenie z odtwarzaczem.


10.2 Odtwarzanie muzyki z urządzenia Bluetooth

- Jeśli połączone urządzenie Bluetooth obsługuje funkcję Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), możesz przy użyciu odtwarzacza odtwarzać muzykę zapisaną na urządzeniu.
 - Jeśli urządzenie obsługuje również funkcję Audio Video Remote Control Profile (AVRCP), możesz przy użyciu pilota sterować odtwarzaniem muzyki przechowywanej na urządzeniu.
1. Sparuj urządzenie z odtwarzaczem.
 2. Odtwórz muzykę z urządzenia (jeśli obsługuje funkcję A2DP).
 3. Steruj odtwarzaniem przy użyciu dołączonego pilota (jeśli obsługuje funkcję AVRCP).

	Rozpocznij, zatrzymaj lub wznów odtwarzanie.
	Służy do wyboru poprzedniej lub następnej ścieżki.

11. Obsługa pamięci USB

- 1 Podłącz urządzenie USB.

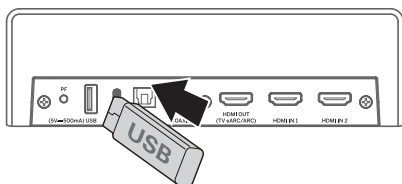

- 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **⏏** na jednostce lub na pilocie, aby wybrać tryb **USB**.
- 3 Podczas odtwarzania:

▶ 	Rozpocznij, zatrzymaj lub wznów odtwarzanie.
◀◀/▶▶	Służy do wyboru poprzedniej lub następnej ścieżki.

Wskazówki:

- Jednostka obsługuje urządzenia USB o pamięci do 32 GB.
- To urządzenie może odtwarzać pliki WAV / WMA / MP3 / FLAC / DSD / ALAC.
- Produkt może być niezgodny z niektórymi urządzeniami magazynującymi USB.
- Jeśli korzystasz z przedłużacza USB, koncentratora USB lub wielofunkcyjnego czytnika kart, urządzenie USB może nie zostać rozpoznane.
- Nie odłączaj urządzenia magazynującego USB podczas odczytu plików.

12. Menu ustawień

1. W trybie włączenia naciśnij i przytrzymaj przycisk **▶||** przez 3 sekundy, aby otworzyć menu.
2. Wybierz pozycję przyciskami **◀◀/▶▶**.
3. Zmień wartości wstępne każdego ustawienia przyciskami **VOL +/-**.
4. Naciśnij przycisk **▶||**, aby potwierdzić wybór i wyjść z ustawień.
- Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku w ciągu 15 sekund, system automatycznie wyjdzie z menu.

Wyświetlacz (naciśnij ◀◀/▶▶)	Opis (naciśnij VOL +/-)
1 MUSIC	Wybierz efekt korektora (MUZYKA, FILM, WIADOMOŚCI, SPORT, NOC, GRA, SI KOREKTORA).
2 SUR ON	Włączanie dźwięku przestrzennego [wł. / wył.]
3 BAS +S	Dostosowywanie poziomu tonów niskich
4 TRE +S	Dostosowywanie poziomu tonów wysokich
5 DIM H	Dostosowywanie jasności (wyjdź z menu, aby wdrożyć funkcję)
6 AUTO WAKE ON	Włączanie automatycznego wybudzania [wł. / wył.]
7 AUTO STANDBY ON	Przełącznik automatycznego przejścia do trybu czuwania [WŁ./WYŁ.]
8 NO REAR SUR +S	Jeśli nie ma połączenia surround. Brak możliwości regulacji. Jeśli podłączony jest system surround. Dostosuj głośność głośników surround.
9 LT OO	Ustawianie opóźnienia dźwięku (AV SYNC)
10 HI-RES REMASTER ON	Przełącz: HI-RES Remaster [wł. / wył.]
11 DTS NEURAL ON	Przełącz: Dts Neural [wł. / wył.]
12 DTS DRC HEAVY	Przełącz: Dts Drc ciężki / Dts Drc średni / Dts Drc minimalny
13 DTS OO	Wartość kontroli dialogów

13. Rozwiązywanie problemów

Nie naprawiaj samodzielnie systemu. W przeciwnym razie gwarancja wygaśnie. Jeśli wystąpią problemy z jednostką, zanim zanieśiesz urządzenie do serwisu, zapoznaj się z poniższymi punktami.

Brak zasilania

- Upewnij się, że kabel zasilający urządzenia został prawidłowo podłączony.
- Upewnij się, że do gniazdka dochodzi prąd.
- Przyciśnij przycisk trybu czuwania, aby włączyć jednostkę.

Pilot nie działa

- Zanim przyciśniesz funkcję kontroli odtwarzania, najpierw wybierz prawidłowe źródło.
- Skróć odległość od pilota do jednostki.
- Włóż baterię, stosując się do nadrukowanej polaryzacji (+/-).
- Wymień baterie.
- Skieruj pilota bezpośrednią drogą w stronę czujnika z przodu jednostki.

Brak dźwięku

- Sprawdź, czy dźwięk nie został wyciszony. Przyciskami  lub VOL +/- wznów odtwarzanie dźwięku.
- Naciśnij przycisk  na jednostce lub na pilocie, aby soundbar przeszedł do trybu czuwania. Ponownie naciśnij przycisk , aby włączyć soundbar.
- Odłącz soundbar i głośnik niskotonowy od gniazda elektrycznego, a następnie podłącz je ponownie. Włącz soundbar.
- Upewnij się, że w ustawieniach dźwięku źródła wejściowego (np. telewizora, konsoli do gier, odtwarzacza DVD itp.) ustawiono tryb PCM lub Dolby Digital na czas korzystania z połączenia cyfrowego (np. HDMI, OPTYCZNE, KONCENTRYCZNE).
- Głośnik niskotonowy jest poza zasięgiem. Zbliż głośnik niskotonowy do soundbara. Upewnij się, że głośnik niskotonowy znajduje się w odległości 5 m od soundbara (im bliżej, tym lepiej).
- Soundbar mógł utracić połączenie z głośnikiem niskotonowym. Ponownie sparuj jednostki, wykonując kroki wymienione w części „Parowanie bezprzewodowego głośnika niskotonowego z soundbarem”.
- Jednostka może nie być w stanie dekodować

części formatów cyfrowego dźwięku ze źródła wejściowego. W takim przypadku dźwięk zostanie wyciszony. To NIE jest wada. Urządzenie nie jest wyciszone.

Nie mogę znaleźć nazwy Bluetooth jednostki na urządzeniu Bluetooth podczas parowania Bluetooth

- Upewnij się, że funkcja Bluetooth została aktywowana na urządzeniu Bluetooth.
- Upewnij się, że jednostka została sparowana z urządzeniem Bluetooth.

Soundbar wyłącza się

- Gdy poziom zewnętrznego sygnału wejściowego jest zbyt niski, soundbar zostanie wyłączony automatycznie po 15 minutach. Zwiększ poziom głośności na urządzeniu zewnętrznym.

Głośnik niskotonowy jest beczynny lub kontrolka głośnika niskotonowego nie podświetla się.

- Wyjmij wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka elektrycznego i podłącz ją ponownie po 4 minutach, aby zresetować głośnik niskotonowy.

Wi-Fi

Nie można nawiązać połączenia Wi-Fi.

- Sprawdź dostępność sieci WLAN na routerze.
- Umieść router Wi-Fi bliżej urządzenia.
- Upewnij się, że hasło jest prawidłowe.
- Sprawdź funkcję WLAN lub zrestartuj modem i router Wi-Fi.

Play-Fi

Nie można wykryć urządzeń obsługiwanych przez Play-Fi z poziomu aplikacji.

Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do Wi-Fi.

Nie można odtwarzać muzyki Play-Fi.

- Pewne usługi sieciowe lub treści dostępne za pośrednictwem urządzenia mogą być niedostępne w przypadku zakończenia świadczenia usług przez ich dostawcę.
- Gdy pierwsza konfiguracja nie powiedzie się, zamknij aplikację DTS Play-Fi. Uruchom ponownie aplikację.
- Gdy głośnik jest ustawiony jako para stereo lub dźwięk przestrzenny, należy go odłączyć w aplikacji przed użyciem osobno.

EN

PL

CZ

SK

HU

14. Specyfikacja

Nazwa modelu	U5120GW
Soundbar	
Zasilanie	100-240 V AC – 50/60 Hz
Pobór mocy	45 W
Zużycie energii w trybie czuwania	< 0,5 W
Złącze USB odtwarzania Zgodność USB Obsługa odtwarzania USB / formaty plików	5 V $\equiv$ 500 mA Hi-Speed USB (2.0) / FAT32 / FAT16 32 G (max) , WAV/WMA/MP3/FLAC/DSD/ALAC
TYP-C Dla klucza sprzetowego beprzewodowego tylnego glosnika surround	5 V $\equiv$ 500 mA
Wymiary (szerokosc x wysokość x głębokość)	1200 x 75 x 112 mm / 47,2" x 2,9" x 4,4"
Waga netto	5 kg / 11 lbs
Charakterystyka częstotliwościowa	120 Hz ~ 40 KHz
Zakres wilgotności roboczej	10% ~ 70%
Temperatura robocza	0°C - 45°C
Specyfikacja łączności bezprzewodowej	
Obsługiwane sieci	WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Pasma częstotliwości bezprzewodowej (Wi-Fi) / Moc nadawanej częstotliwości radiowej (EIRP) Wi-Fi 2,4G: 2400 MHz-2483,5 MHz / $\leq$ 20 dBm Wi-Fi 5,1G: 5150 MHz ~ 5350 MHz / $\leq$ 20 dBm Wi-Fi 5,8G: 5725 MHz ~ 5850 MHz / $\leq$ 14 dBm
Wersja/profile Bluetooth Zakres częstotliwości Bluetooth Maks. moc transmisji Bluetooth (EIRP)	V 4.2 (A2DP, AVRCP) 2400 MHz ~ 2483,5 MHz $\leq$ 5 dBm
Zakres częstotliwości sieci bezprzewodowej 2,4G Maks. moc transmisji 2,4G (EIRP)	2400 MHz ~ 2483 MHz $\leq$ 10 dBm
Typ modulacji	GFSK, $\pi/4$ DQPSK
Głośnik niskotonowy	
Zasilanie	100-240 V AC – 50/60 Hz
Pobór mocy	50 W / < 0,5 W (Tryb czuwania)
Wymiary (szerokosc x wysokość x głębokość)	250 x 355 x 338 mm / 9,8" x 14" x 13,3"
Waga netto	7 kg / 15,4 lbs
Charakterystyka częstotliwościowa	40 Hz ~ 120 Hz
Wzmacniacz (moc wyjściowa audio)	
Soundbar	330 W (30 W x 11)
Głośnik niskotonowy	180 W
Łącznie	510 W
Pilot	
Odległość/kąt	6 m / 30°
Typ baterii	AAA (1,5 V x 2)

Hisense

**5.1.2 kanálový soundbar s bezdrátovým
subwooferem**

Model: U5120GW



dts **x**

dts **play-fi**

WiFi
CERTIFIED

Chromecast
built-in

works with
Hey Google

WORKS WITH
alexa

Works with
Apple AirPlay

Spotify

COMPATIBLE WITH

Dolby Vision **Dolby Atmos**

Hi-Res
AUDIO

4K HDR

eilex
PRISM

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Bluetooth®

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Před tím, než začnete soundbar používat, si pozorně přečtěte tuto příručku a ponechte si ji, abyste do ní mohli znovu nahlédnout.

Obsah

1. Důležité bezpečnostní pokyny.....	3
1.1 Bezpečnost.....	3
1.2 Varování.....	4
2. Co je v krabici.....	8
3. Identifikace součástí	9
3.1 Hlavní přístroj	9
3.2 Bezdrátový subwoofer	10
3.3 Dálkový ovladač	10
4. Příprava.....	10
4.1 Příprava dálkového ovladače	10
4.2 Výměna baterií v dálkovém ovladači.....	11
4.3 Umístění a montáž	11
4.4 Uchycení na stěnu (při použití varianty B)	11
5. Připojení.....	12
5.1 Dolby Atmos®	12
5.2 DTS:X	12
5.3 Použití zdířky HDMI.....	12
5.4 Použití zdířky OPTICAL.....	13
5.5 Použití zdířky COAXIAL	13
5.6 Připojení napájení.....	13
5.7 Spárování se subwooferem.....	13
6. Připojení k Wi-Fi.....	14
6.1 Režim WPS.....	14
6.2 Nastavení AirPlay	14
6.3 Nastavení aplikace DTS Play-Fi.....	15
6.4 Zvuk ve více místnostech.....	15
6.5 Chromecast built-in	15
7. Základní ovládání.....	16
7.1 Pohotovostní režim / ZAPNUTO	16
7.2 Funkce automatického pohotovostního režimu / automatického probouzení	16
7.3 Výběr režimů.....	16
7.4 Úprava úrovně basů/výšek	16
7.5 ZAPNUTÍ a VYPNUTÍ prostorového zvuku.....	16
7.6 Úprava hlasitosti.....	16
7.7 Úprava jasu.....	16
7.8 Výběr efektu ekvalizéru (EQ).....	17
7.9 Nastavení zpoždění zvuku (AV SYNC).....	17
7.10 Obnovení továrního nastavení	17
8. Ovládání DTS:X.....	17
8.1 Funkce Neural:X / DRC / ovládání dialogů	17
9. Ovládání OPTIKY / KOAXIÁLU / HDMI / ARC	17
10. Ovládání Bluetooth	18
10.1 Párování se zařízeními podporujícími Bluetooth	18
10.2 Poslech hudby ze zařízení s Bluetooth.....	18
11. Ovládání USB	19
12. Nabídka Nastavení	19
13. Řešení problémů	20
14. Specifikace	21

1. Důležité bezpečnostní pokyny



Symbol blesku se šipkou v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného „nebezpečného napětí“ uvnitř výrobku, které může být tak vysoké, že pro člověka představuje riziko úrazu elektrickým proudem.



Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů pro provoz, údržbu nebo servis, které jsou uvedené v dokumentaci k přístroji.

1.1 Bezpečnost

- Přečtěte si tyto pokyny** – Před zahájením používání tohoto výrobku je nutné přečíst všechny bezpečnostní a provozní pokyny.
- Tyto pokyny si uschovejte** – Bezpečnostní a provozní pokyny je třeba uschovat, abyste do nich mohli znovu nahlédnout.
- Dbejte na všechny výstrahy** – Je třeba dbát na všechny výstrahy uvedené na přístroji a v pokynech pro obsluhu.
- Dodržujte všechny pokyny** – Je třeba dodržovat všechny pokyny pro obsluhu a používání přístroje.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody** – Přístroj se nesmí používat v blízkosti vody nebo vlhkosti, například ve vlhkém sklepě, u bazény a na podobných místech.
- Čistěte pouze suchým hadříkem.**
- Nezakrývejte žádné ventilační otvory.** Instalaci proveďte podle pokynů výrobce.
- Neumísťujte v blízkosti zdrojů tepla, například radiátorů, topných těles, sporáků nebo jiných zařízení (včetně např. zesilovačů), které produkují teplo.
- Neobcházejte bezpečnostní prvky jednopólových nebo zemnicích elektrických zástrček. Jednopólovová zástrčka má dvě čepele, z nichž jedna je o něco širší. Zemnicí zástrčka má dvě čepele

a třetí kolík pro uzemnění. Širší čepel nebo třetí kolík slouží pro vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka nepasuje do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zajistil výměnu zastaralého typu zásuvky.

- Chraňte napájecí šňůru, aby se na ni nešlapalo nebo nedocházelo k její deformaci, zejména v okolí zástrček, rozdvojek a v místech, kde vychází ze zařízení.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství určená výrobcem.
-  Používejte pouze s vozíkem, stojanem, stativem, držákem nebo stolkem určeným výrobcem nebo prodáváním s přístrojem. Při umístění na vozík nebo pojízdný nábytek s ním pojeďte opatrně, aby se přístroj na vozíku nepřevrhl a nezpůsobil zranění.
- Odpojte napájení přístroje během bouřky nebo pokud přístroj nebudete delší dobu používat.
- Veškeré servisní zásahy přenechte kvalifikovaným pracovníkům. Servisní zásah je nutný v případě, že došlo k jakémukoli poškození přístroje, například poškození napájecího kabelu nebo zástrčky, k polití přístroje, pádu objektu do přístroje, vystavení přístroje vlhkosti nebo dešti, nestandardnímu chování přístroje nebo pádu přístroje.
-  Tento přístroj patří mezi elektrické spotřebiče s třídou ochrany II s dvojitou izolací. Byl navržen tak, aby nevyžadoval bezpečnostní připojení k elektrickému uzemnění.
- Na přístroj nesmí kapat nebo stříkat žádné tekutiny. Na přístroj se nesmí pokládat žádné objekty naplněné tekutinami, například vázy.
- Minimální vzdálenost kolem přístroje pro zajištění dostatečné ventilace je 5 cm.
- Ventilace přístroje nesmí být zhoršena zakrytím ventilačních otvorů objekty, například novinami, ubrusem, dečkami apod.
- Na přístroj se nesmějí umísťovat žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
- Baterie je třeba recyklovat nebo likvidovat v souladu s národními a místními předpisy.
- Přístroj je vhodný k používání v mírném nebo tropickém podnebí.

EN

PL

CZ

SK

HU

Upozornění:

- Použitím jiných prvků, úprav nebo postupů, než které jsou zde uvedeny, může dojít k nebezpečné expozici záření nebo k jiným nebezpečným situacím.
- Abyste zabránili vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti. Na přístroj nesmí kapat nebo cákat žádné kapaliny a nesmí se na něj umísťovat žádné předměty naplněné kapalinami, například vázy.
- Síťová zástrčka nebo konektor pro připojení napájení se používají k rychlému odpojení přístroje a musejí být snadno přístupné.
- V případě nesprávně provedené výměny baterií může dojít k výbuchu. Při výměně používejte pouze stejný nebo odpovídající typ.

1.2 Varování

- Baterie (sady baterií nebo akumulátory) se nesmějí vystavovat působení vysokých teplot, například ohni nebo jiným přímým zdrojům tepla.
- Před použitím tohoto systému zkontrolujte, zda jeho napájecí napětí odpovídá napětí vašeho místního zdroje napájení.
- Neumísťujte tento přístroj do blízkosti silných magnetických polí.
- Neumísťujte tento přístroj na zesilovače nebo přijímače.
- Pokud dojde k vniknutí předmětu nebo kapaliny do systému, odpojte systém a před jeho dalším používáním ho nechte zkontrolovat kvalifikovaným pracovníkem.
- Nepokoušejte se čistit přístroj chemickými rozpouštědly, protože by mohly poškodit povrch. Používejte čistý, suchý nebo mírně navlhčený hadřík.
- Při vytahování napájecí zástrčky ze zásuvky vždy tahajte přímo za zástrčku, nikdy netahejte za kabel.
- Pokud dojde ke změnám nebo úpravám tohoto přístroje, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovídající za dodržování předpisů, nesmí uživatel tento přístroj již dále používat.
- Typový štítek je nalepen na spodní nebo zadní straně přístroje.

Používání baterií UPOZORNĚNÍ

Abyste zabránili vytečení baterií, které by mohlo způsobit zranění osob, poškození majetku nebo přístroje:

- Vložte všechny baterie správně, + a – podle označení na přístroji.
- Nepoužívejte staré a nové baterie zároveň.
- Nepoužívejte zároveň různé typy baterií, např. alkalické, standardní (zinko-uhlíkové) nebo nabíjecí (Ni-Cd, Ni-MH atd.).
- Když nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte.

Pro zařízení 5G Wi-Fi

Zařízení pro provoz v pásmu 5150–5350 MHz je určené pouze k použití v interiéru, aby se snížila možnost škodlivého rušení mobilních satelitních systémů pracujících na stejných kanálech.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)
UK							



Správná likvidace tohoto výrobku. Toto označení znamená, že výrobek nesmí být v rámci EU likvidován jako součást komunálního odpadu. Abyste zabránili možnému poškození životního prostředí a zdraví lidí v důsledku nesprávné likvidace odpadů, zajistěte odpovědnou recyklaci výrobku a přispějte k udržitelnému využívání druhotných surovin. Použitý přístroj vraťte prostřednictvím sběrných a recyklačních systémů, nebo se obraťte na prodejce tohoto přístroje, který výrobek předá k ekologicky bezpečné recyklaci.


Prohlašujeme tímto, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice RED 2014/53/EU a nařízeními Spojeného království z roku 2017 o rádiových zařízeních.



Ochranné známky:

- Patenty DTS najdete na stránkách <http://patents.dts.com>. Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností DTS, Inc. (pro společnosti se sídlem v USA/Japonsku/Tchajwanu) nebo na základě licence poskytnuté společností DTS Licensing Limited (pro všechny ostatní společnosti). DTS, DTS Play-Fi, Play-Fi a loga DTS Play-Fi a Play-Fi jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti DTS, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. © 2021 DTS, Inc. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
- Logo Wi-Fi CERTIFIED™ je registrovaná ochranná známka Wi-Fi Alliance®.
- K ovládání tohoto reproduktoru s funkcí AirPlay 2 je nutný systém iOS 11.4 nebo novější. Použití označení Works with Apple znamená, že je dané příslušenství navrženo tak, aby fungovalo konkrétně s technologií uvedenou na tomto označení, a že bylo vývojářem certifikováno, aby splňovalo výkonnostní standardy společnosti Apple. Apple® a AirPlay® jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích.
- Software Spotify podléhá licencím třetích stran, které jsou dostupné zde: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

- Google, Google Play a Chromecast built-in jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Funkce Google Assistant není v některých jazycích a zemích dostupná.
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby Laboratories. Důvěrné nepublikované materiály. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.
- Termíny HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Slovní značka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a veškeré použití těchto značek společností Hisense podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

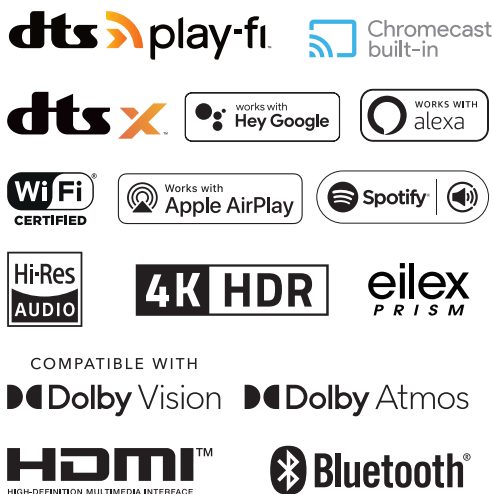

EN
PL
CZ
SK
HU

Podporované vstupní zvukové formáty

Formát	Funkce				
	OPTICKÝ	KOAXIÁLNÍ	HDMI ARC	HDMI VSTUP 1 HDMI VSTUP 2	HDMI eARC
LPCM 2ch	●	●	●	●	●
LPCM 5.1ch	---	---	---	●	●
LPCM 7.1ch	---	---	---	●	●
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	---	---	---	●	●
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	---	---	●	●	●
Dolby TrueHD	---	---	---	●	●
Dolby Digital Plus	---	---	●	●	●
Dolby Digital	●	●	●	●	●
DTS	●	●	●	●	●
DTS-ES Discrete 6.1	●	●	●	●	●
DTS-ES Matrix 6.1	●	●	●	●	●
DTS 96/24	●	●	●	●	●
DTS-HD High Resolution Audio	---	---	---	●	●
DTS-HD Master Audio	---	---	---	●	●
DTS-HD LBR	---	---	---	●	●
DTS:X	---	---	---	●	●

● : Podporovaný formát. --- : Nepodporovaný formát.

Poznámka: Konektor HDMI IN 1/2 nepodporuje zvukové formáty s ochranou proti kopírování, například Super Audio CD nebo DVD-Audio.

Podporované formáty HDMI videa

Rozlišení	Snímková frekvence	3D	Barevný prostor	Barevná hloubka	Nastavení pro [Formát signálu HDMI]
4K 4096 × 2160p 3840 × 2160p	50/59,94/60 Hz	-	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4	8 bitů	[rozšířený formát] ¹⁾
		-	YCbCr 4:2:2	8/10/12 bitů	
		-	YCbCr 4:2:0	10/12 bitů	
	23,98/24/25/ 29,97/30 Hz	-	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4	10/12 bitů	
4K 4096 × 2106p 3840 × 2106p	50/59,94/60 Hz	-	YCbCr 4:2:0	8 bitů	[standardní formát] ²⁾
	23,98/24/25/ 29,97/30 Hz	-	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4	8 bitů	
		-	YCbCr 4:2:2	8/10/12 bitů	
1920 × 1080p	25/29,97/30/50/ 59,94/60 Hz	-	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4 YCbCr 4:2:2	8/10/12 bitů	
	23,98/24 Hz	⊙			
1920 × 1080i	50/59,94/60 Hz	○			
1280 × 720p	50/59,94/60 Hz	⊙			
	23,98/24/29,97/ 30 Hz	-			
720 × 480p	59,94/60 Hz	-			
720 × 576p	50 Hz	-			
640 × 480p	59,94/60 Hz	-	RGB 4:4:4		

○ : Kompatibilní se 3D signály ve formátu snímků vedle sebe (s poloviční šířkou)

⊙ : Kompatibilní se spojováním snímků a 3D signály ve formátu


1) Použijte prosím kvalitní vysokorychlostní ethernetový kabel HDMI podporující 18 Gbp/s.

2) Použijte prosím kvalitní vysokorychlostní ethernetový kabel HDMI.

2. Co je v krabici




Hlavní přístroj




Dálkový ovladač
/ Baterie AAA × 2




Bezdrátový subwoofer

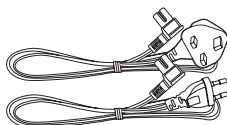


Síťový napájecí kabel*
× 2

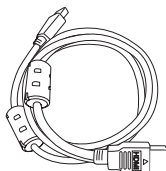


Kabel HDMI



Optický kabel

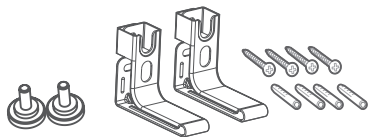

Šrouby pro uchycení na stěnu (× 2) /
Nosníky (× 2) / Šrouby do nosníků (× 4)
/ Hmoždinky (× 4)

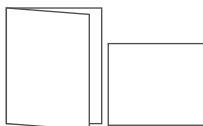

Uživatelská příručka /
Průvodce pro rychlý start

- * Počet napájecích kabelů a typ zástrčky se liší podle regionu.
- Snímky, obrázky a nákresy v této uživatelské příručce jsou jen pro ilustraci. Skutečný produkt může vypadat jinak.
 - Konstrukce a specifikace se mohou změnit i bez předchozího upozornění.

EN

PL


CZ

SK

HU

3. Identifikace součástí

3.1 Hlavní přístroj

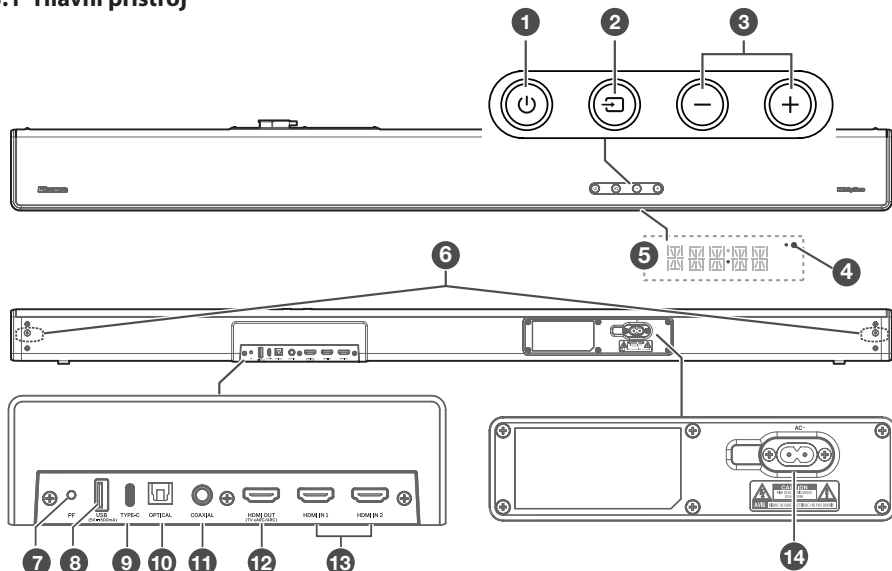

1 Tlačítko (ZAP./VYP.)

Stav	Akce	Funkce
Zapnuto		• Sleduje stav zdroje.
Polopohotovostní režim	Jedno stisknutí 	• Wi-Fi je stále zapnuté. • Stále podporuje Play-Fi a Airplay2.
Ekopohotovostní režim	Stisknutí  a podržení po dobu 5 sekund	• Wi-Fi je vypnuté. • Produkt vstoupí do režimu nízké spotřeby. • Opětovné spuštění systému zabere o něco delší čas.

2 Tlačítko (SOURCE) Výběr funkce přehrávání.

3 Tlačítko **VOL+ / VOL-** Zvýšení nebo snížení úrovně hlasitosti.

4 **LED indikátor Wi-Fi**

Stav LED	Stav
Bliká	Režim přístupového bodu Wi-Fi (AP)
Dvojitě bliká	Režim Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Trvale svítí	Připojeno / úspěšně spárováno

5 **Okénko displeje / Snímač pro dálkový ovladač** Zobrazuje aktuální stav. Přijímá signály z dálkového ovladače.

6 **Šrouby** Vyjmete šrouby a nainstalujete šrouby pro uchycení na stěnu do zadní části přístroje.

7 Tlačítko **PF (Nastavení Wi-Fi)**

- Spustí nastavení Wi-Fi pro Play-Fi.

• Stiskněte a podržte tlačítko po dobu :

8 sekund	Režim přístupového bodu Wi-Fi (AP)
3 sekund	Režim Wi-Fi Protected Setup (WPS)

8 Zdiřka **USB** Vložení USB zařízení za účelem přehrávání hudby.

9 Zdiřka **TYPE-C** Pro hardwarový klíč bezdrátového zadního prostorového reproduktoru.

⚠ Soupravu pro prostorový zvuk je nutné zakoupit samostatně. Tento konektor nelze použít k připojení jiných zařízení Type C.

10 Zdiřka **OPTICAL** Použijte k propojení s konektorem OPTICAL OUT na externím zařízení.

11 Zdiřka **COAXIAL** Použijte k propojení s konektorem COAXIAL OUT na externím zařízení.


12 Zdiřka **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** Konektor k připojení televizoru. Konektor podporuje funkci HDMI eARC/ARC, která umožňuje, aby mohl soundbar přehrávat zvuk přicházející z připojeného televizoru.

13 Zdiřka **HDMI IN (1/2)** Dva HDMI konektory k připojení zdrojových HDMI zařízení, například DVD přehrávače, Blu-ray Disc™ přehrávače nebo herní konzole. Upozorňujeme, že v jednu chvíli je možné využívat pouze jeden HDMI vstup.

14 Zdiřka **AC~** Připojení ke zdroji napájení.

3.2 Bezdrátový subwoofer

- ① Zdířka **AC~**
Připojení ke zdroji napájení.
- ② Tlačítko **PAIR**
Stisknutím aktivujete funkci párování mezi hlavním přístrojem a subwooferem.
- ③ Indikátor **PAIR**
Jakmile se subwoofer spáruje se soundbarem, přestane světlo blikat.

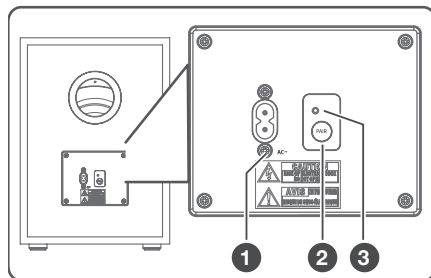


3.3 Dálkový ovladač

- ① (ZAP. / VYP.)

Stav	Akce	Funkce
Zapnuto		• Sleduje stav zdroje.
Polopohotovostní režim	Jedno stisknutí	• Wi-Fi je stále zapnuté. • Stále podporuje Play-Fi a Airplay2.
Ekopohotovostní režim	Stisknutí a podržení po dobu 5 sekund	• Wi-Fi je vypnuté. • Produkt vstoupí do režimu nízké spotřeby. • Opětovné spuštění systému zabere o něco delší čas.

- ② (SOURCE) Výběr funkce přehrávání.
- ③ **SURR** ZAPNUTÍ nebo VYPNUTÍ prostorového zvuku.
- ④ (BT) Výběr režimu Bluetooth. Stisknutím a podržením tlačítka (BT) se aktivuje funkce párování v režimu Bluetooth nebo odpojí stávající spárované zařízení Bluetooth.
- ⑤ **EQ** Výběr přednastaveného zvukového efektu.
- ⑥ Přeskočení na předcházející nebo následující skladbu v režimu BT nebo USB.
- ⑦ **VOL+/VOL-** Zvýšení nebo snížení úrovně hlasitosti.
- ⑧ Přehrávání/pauza/pokračování v přehrávání v režimu BT/USB. Stisknutím a přidržením tlačítka na dobu 3 sekund vstupte do režimu nastavení. Potvrďte výběr.
- ⑨ **BASS+/-** Úprava úrovně basů.
- ⑩ **TREBLE+/-** Úprava úrovně výšek.
- ⑪ **DIMMER+/-** Úprava jasu displeje.
- ⑫ (ZTLUMIT) Ztlumení nebo opětovné zapnutí zvuku.

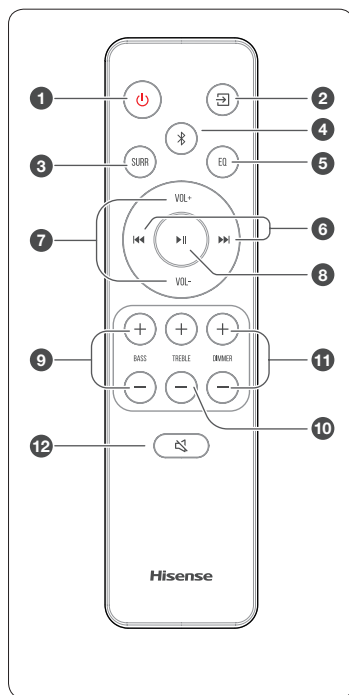

4. Příprava

4.1 Příprava dálkového ovladače

Dodávaný dálkový ovladač umožňuje ovládat přístroj na dálku.

- I když budete přístroj ovládat dálkovým ovladačem v jeho pracovním dosahu 6 m (19,7 stop), funkčnost dálkového ovládání může být narušena, pokud se mezi ovladačem a přístrojem budou nacházet nějaké překážky.
- Funkčnost může být narušena i v případě, že budete dálkový ovladač používat v blízkosti jiných produktů, které vysílají infračervené paprsky, nebo pokud se budou v blízkosti přístroje používat jiná zařízení pro dálkové ovládání využívající infračervené paprsky. Obdobně může být narušena i funkčnost těchto jiných produktů.

EN

PL



CZ

SK

HU

4.2 Výměna baterií v dálkovém ovladači

- 1 Stiskněte a odsuňte zadní kryt dálkového ovladače, abyste otevřeli bateriový prostor.
- 2 Vložte dvě baterie velikosti **AAA**. Ujistěte se, že póly (+) a (–) na bateriích odpovídají označení (+) a (–) v bateriovém prostoru.
- 3 Zavřete kryt bateriového prostoru.

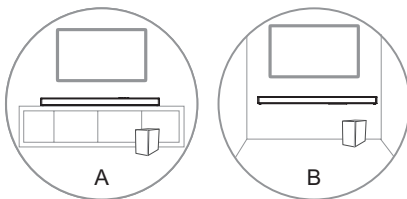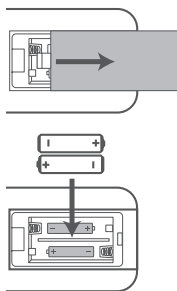

4.4 Uchycení na stěnu (při použití varianty B)

Poznámky:

- Montáž směřjí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci. Nesprávná instalace může vést k vážnému zranění osob a poškození majetku (pokud si chcete tento výrobek nainstalovat sami, musíte zkontrolovat, zda se ve stěně nenacházejí například instalace rozvodů elektriny nebo vody). Odpovědností pracovníka provádějícího instalaci je ověřit si, zda stěna dokáže unést celkovou hmotnost přístroje a stěnových držáků.
- Pro montáž jsou potřeba další nástroje, které nejsou součástí dodávky.
- Neutahujte šrouby příliš velkou silou.
- Tuto uživatelskou příručku si uschovejte, abyste do ní mohli později znovu nahlédnout.
- Před zahájením vrtání a montáže zkontrolujte typ stěny pomocí elektronického detektoru kovů.

UPOZORNĚNÍ

- Tento přístroj musí být bezpečně připevněn k podlaze nebo stěně v souladu s montážními pokyny, aby nedošlo ke zranění.
- Doporučená výška montáže na stěnu: $\leq 1,5$ metrů.


Opatření týkající se baterií

- Ujistěte se, že jste vložili baterie se správnými kladnými „+“ a zápornými „-“ polaritami.
- Používejte baterie stejného typu. Nikdy nepoužívejte baterie různých typů společně.
- Lze používat buď nabíjecí, nebo nenabíjecí baterie. Věnujte pozornost upozorněním na jejich štítcích.
- Při vyjímání krytu baterií a samotných baterií si dejte pozor na nehty.
- Dálkový ovladač neupustěte.
- Nevystavujte dálkový ovladač žádným nárazům.
- Dálkový ovladač nepolijte vodou ani jinou kapalinou.
- Nepokládejte dálkový ovladač na mokré objekty.
- Neumísťujte dálkový ovladač na přímé slunce nebo do blízkosti silných zdrojů tepla.
- Když nebudete dálkový ovladač dlouho používat, vyjměte z něj baterie, aby nedošlo k rozteptání nebo vytečení baterií, které by mohlo způsobit zranění osob, poškození majetku nebo požár.
- Nepoužívejte jiné než určené baterie.
- Nepoužívejte zároven nové a staré baterie.
- Nikdy nedobíjejte baterie, pokud si nejste jisti, že se jedná o dobíjecí akumulátory.

4.3 Umístění a montáž

Umístění

- A Pokud máte televizor položený na stole, můžete přístroj umístit na stůl přímo před stojan televizoru tak, aby byl vzhledem obrazovce uprostřed.
- B Pokud máte televizor upevněný na stěně, můžete přístroj uchytit na stěnu přímo pod obrazovku televizoru.

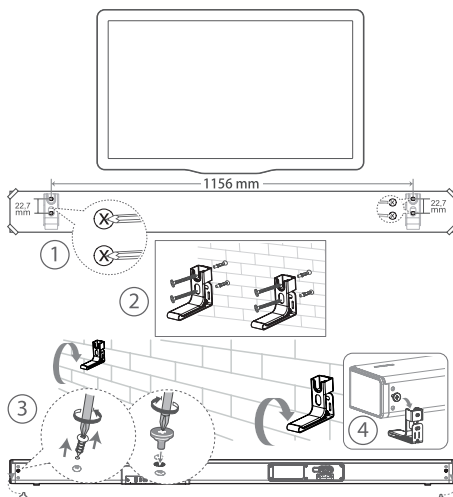

1. Vyrvejte ve stěně 4 paralelní otvory (každý o $\varnothing$ 5,5–6 mm podle typu stěny). Vzdálenost mezi otvory by měla být **1156 mm**.
2. Pokud je třeba, upevněte do každého otvoru ve zdi jednu hmoždinku. Pomocí šroubů a šroubováku (je součástí balení) upevněte na stěnu nástěnné držáky. Ujistěte se, že jsou bezpečně namontované.
3. Vyjměte šrouby v zadní části přístroje. Vložte do zadní části přístroje šrouby určené k uchycení přístroje na stěnu.
4. Zvedněte přístroj, umístěte ho k nástěnným držákům a nasuňte ho do nich.

5. Připojení

5.1 Dolby Atmos®

Dolby Atmos® poskytuje zážitek z poslechu, při kterém vás obklopí zvuk ve trojrozměrném prostoru s plností, čistotou a výkonem technologie Dolby. Více informací najdete na dolby.com/technologies/dolby-atmos

5.2 DTS:X

Hranice zvuku DTS:X již nejsou omezené pevnou pozicí umístění reproduktorů ani specifickými signály jednotlivých kanálů. Lze je pružně přizpůsobit podle prostředí, ve kterém se zvuk přehrává, aby bylo v rámci tohoto prostředí dosaženo nejlepšího zvuku.

Pro použití Dolby Atmos® / DTS:X

Funkce Dolby Atmos® / DTS:X jsou dostupné v režimu HDMI VSTUP 1 / HDMI VSTUP 2 a HDMI eARC/ARC. Podrobnosti k připojení najdete v části „Připojení HDMI“.

1. Pokud chcete používat Dolby Atmos® / DTS:X v režimu HDMI VSTUP 1 a HDMI VSTUP 2, musí váš televizor podporovat funkci Dolby Atmos® / DTS:X nebo funkci přenášení zvuku HDMI (audio passthrough).
2. Ujistěte se, že máte pro bitstream na výstupu zvuku připojeného externího zařízení (např. přehrávače Blu-ray, DVD, televizoru apod.) vybranou volbu „Bitstream“, „RAW“ nebo „No Encoding“ (žádné kódování).
3. Když se soundbar přepne do formátu Dolby Atmos / DTS:X / Dolby Digital / PCM, zobrazí se na něm hlášení DOLBY ATMOS / DTS:X / DOLBY AUDIO / PCM AUDIO.

5.3 Použití zdířky HDMI


Některé 4K televizory s HDR vyžadují nastavit vstup HDMI nebo obraz pro příjem HDR. Podrobné pokyny k nastavení zobrazení HDR najdete v uživatelské příručce svého televizoru. Použití HDMI

k propojení soundbaru, AV zařízení a televizoru:

Metoda 1:

eARC/ARC (Audio Return Channel)

Funkce eARC/ARC (Audio Return Channel, zpětný zvukový kanál) umožňuje posílat zvuk z televizoru podporujícího ARC do soundbaru pomocí jediného propojení HDMI. Abyste mohli používat funkci ARC, ujistěte se, že váš televizor podporuje funkci HDMI-CEC i ARC a obě jsou správně nastavené. Při správném nastavení můžete ovládat hlasitost soundbaru (VOL +/- a ZTLUMIT) pomocí dálkového ovladače televizoru.

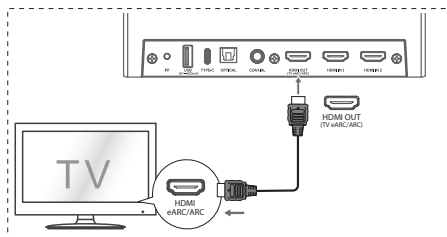


- Propojte kabelem HDMI (je součástí dodávky) zdířku **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** na přístroji se zdířkou HDMI (ARC) na televizoru podporujícím funkci ARC. Pak pomocí dálkového ovladače vyberte **HDMI eARC**.

Tipy:

- Váš televizor musí podporovat funkce HDMI-CEC a ARC. Funkce HDMI-CEC a ARC musejí být nastavené na Zapnuto.
- Způsob nastavení funkcí HDMI-CEC a ARC se může lišit podle konkrétního televizoru. Více informací o funkci ARC najdete v příslušné uživatelské příručce.
- ARC funguje jen se zařízeními, která podporují funkci HDMI ARC, a s kabelem HDMI 1.4 (a novějším).

Metoda 2: Standardní HDMI


- Pokud váš televizor nepodporuje funkci HDMI ARC, propojte soundbar s televizorem pomocí standardního připojení HDMI.

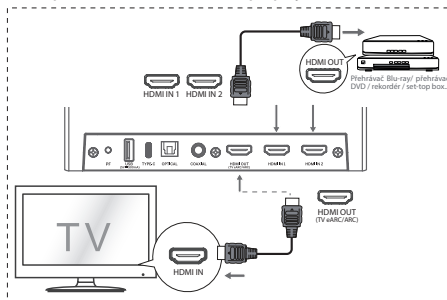

1. Pomocí kabelu HDMI propojte zdířku **HDMI OUT (eARC/ARC)** na soundbaru se zdířkou HDMI IN na televizoru.
2. Pomocí kabelu HDMI propojte zdířku **HDMI IN (1 nebo 2)** na soundbaru s externími zařízeními (např. s herní konzolí, přehrávačem DVD a Blu-ray).


5.4 Použití zdířky OPTICAL

- K propojení zdířky OPTICAL OUT na televizoru a zdířky **OPTICAL** na přístroji použijte OPTICKÝ kabel.

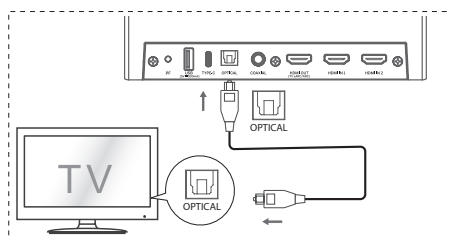

5.5 Použití zdířky COAXIAL

- K propojení zdířky COAXIAL OUT na televizoru s COAXIAL zdířkou na přístroji můžete použít KOAXIÁLNÍ kabel.

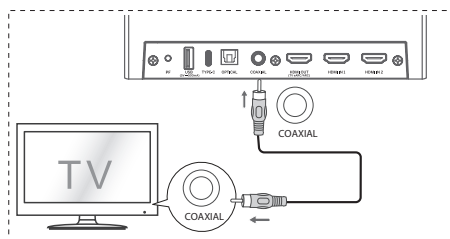


Tip: Přístroj nemusí být schopný dekodovat všechny formáty digitálního zvuku z vstupního zdroje. V takovém případě se zvuk přístroje vypne. Toto NENÍ závada. Ujistěte se, že je nastavení zvuku na vstupním zdroji (např. na televizoru, herní konzoli, DVD přehrávači apod.) nastaveno na **PCM** nebo **Dolby Digital** (podrobnosti o nastavení zvuku najdete v uživatelské příručce ke vstupnímu zařízení), když používáte HDMI / OPTICKÝ / KOAXIÁLNÍ vstup.

5.6 Připojení napájení

- **Nebezpečí poškození výrobku!** Přesvědčte se, že napětí zdroje napájení odpovídá

napětí uvedenému na typovém štítku, který je nalepen na spodní nebo zadní straně přístroje.

- Před připojením napájecího kabelu se přesvědčte, že jste dokončili všechna ostatní propojení.
- **Soundbar**
Zapojte napájecí kabel do **AC~** zdířky na hlavním přístroji a pak do napájecí zásuvky.
- **Subwoofer**
Zapojte napájecí kabel do **AC~** zdířky na subwooferu a pak do napájecí zásuvky.

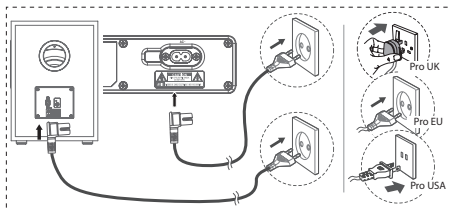

* Počet napájecích kabelů a jejich zástrčky se liší podle regionu.

5.7 Spárování se subwooferem

Automatické párování

Subwoofer a soundbar se při zapojení obou přístrojů do napájecí zásuvky po zapnutí automaticky spárují. K propojení těchto dvou přístrojů není třeba žádný kabel.

- Stav můžete určit podle indikátoru na bezdrátovém subwooferu.

Stav LED	Stav
Rychle bliká	Subwoofer je v režimu párování
Trvale svítí	Připojeno / úspěšně spárováno
Pomalou bliká	Připojení / spárování se nezdařilo

POZNÁMKY:

- Nemačkejte tlačítko **Pair** na zadní části subwooferu, používá se jen při ručním párování.
- Pokud se automatické spárování nepodaří, spárujte subwoofer s hlavním přístrojem ručně.

Ruční párování

1. Přesvědčte se, že jsou všechny kabely dobře připojené a že je hlavní přístroj v pohotovostním režimu.
2. Stiskněte a několik sekund podržte stisknuté

tláčítko **Pair** na zadní části subwooferu. Vstoupí do režimu párování a indikátor spárování začne rychle blikat.

3. Stisknutím tlačítka  na hlavním přístroji nebo na dálkovém ovladači hlavní přístroj zapnete.
4. Po úspěšném bezdrátovém spojení se indikátor spárování trvale rozsvítí.
5. Pokud indikátor spárování bliká, bezdrátové spojení se nezdařilo. Odpojte kabel subwooferu a poté po 3 minutách hlavní kabel znovu připojte. Opakujte kroky 1 ~ 4.

POZNÁMKY:

- Pokud bezdrátové spojení znovu selže, zkontrolujte, zda v daném místě nedochází k nějakému konfliktu nebo silnému rušení (například rušení jiným elektronickým zařízením). Odstraňte tyto konflikty nebo silná rušení a zopakujte výše uvedený postup.
- Subwoofer by se měl nacházet v otevřeném prostoru do 6 m (18 stop) od soundbaru.
- Pokud není hlavní přístroj spojený se subwooferem a je v zapnutém režimu, indikátor NAPÁJENÍ bude blikat. Ke spárování subwooferu s hlavním přístrojem použijte výše uvedené kroky 1 ~ 4.

6. Připojení k Wi-Fi

6.1 Režim WPS

Pokud má váš router funkci Wi-Fi Protected Setup (WPS), můžete nastavit spojení bez zadávání hesla.

1. Stiskněte a podržte tlačítko **PF** (Nastavení Wi-Fi) po dobu 4 sekund. Uslyšíte tón a světlo Wi-Fi začne dvojité blikat.
2. Stiskněte tlačítko WPS na svém routeru. Tlačítko bývá obvykle označené logem WPS.



3. Spustíte párování podle pokynů v aplikaci DTS Play-Fi.



Poznámky

- WPS není standardní funkce dostupná na všech routerech. Pokud váš router nemá funkci WPS, použijte standardní nastavení Wi-Fi.
- Pokud chcete ukončit režim WPS, stiskněte jednu tlačítko PF (Nastavení Wi-Fi), jinak se režim ukončí automaticky po 2 minutách.

6.2 Nastavení AirPlay

K nastavení připojení Wi-Fi na zařízení se systémem iOS (iOS7 nebo novějším) a na soundbaru můžete použít AirPlay.

- 1 Stiskněte a podržte po dobu 8 sekund tlačítko **PF** (Nastavení Wi-Fi), které se nachází na zadní skříni, abyste spustili připojení Wi-Fi.
- 2 Počkejte, dokud světelný indikátor Wi-Fi nezmění rychlé blikání na pomalé pulzování. Pomalé pulzování znamená, že reproduktor vstupuje do režimu nastavení Wi-Fi.
- 3 Na svém zařízení se systémem iOS přejděte na: **Nastavení > Wi-Fi > vyberte síť [Play-Fi device (xxxxxx)]**

Nastavení Wi-Fi na iOS pomocí AIRPLAY



4. Soundbar se automaticky rozpozná jako zařízení AirPlay. Klepněte na [Nastavit nový reproduktor Air-Play].
5. Klepněte na [Zobrazit další síť...] a vyberte svou domácí síť, ke které chcete soundbar připojit.
6. Po úspěšném připojení Wi-Fi přestane světelný indikátor Wi-Fi pulzovat a zůstane rozsvícený. Po nastavení tohoto produktu na vaši Wi-Fi síťi ho můžete ovládat z libovolného chytrého telefonu nebo tabletu na stejné síti.

EN

PL

CZ

SK


HU

6.3 Nastavení aplikace DTS Play-Fi

(pro verze iOS a Android)

Připojením tohoto přístroje a mobilních telefonů, tabletů (například iPadu, iPhoneu, iPodu touch, telefonů se systémem Android atd.) ke stejné síti Wi-Fi můžete poté používat aplikaci DTS Play-Fi k ovládání soundbaru pro poslech zvukových souborů.

- 1 Připojte svůj telefon nebo tablet ke stejné síti Wi-Fi, ke které chcete připojit soundbar.
- 2 Stáhněte si a nainstalujte aplikaci DTS Play-Fi na telefon nebo tablet.

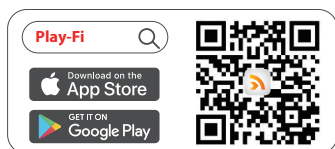

- Přesvědčte se, že máte zapnutý router a že správně funguje.
- 3 Stiskněte a podržte po dobu 8 sekund tlačítko **PF** (Nastavení Wi-Fi), které se nachází na zadní skříni, abyste spustili připojení Wi-Fi.
 - Počkejte, dokud se z reproduktoru neozve druhý tón, a pak tlačítko uvolněte.
 - 4 Počkejte, dokud světelný indikátor Wi-Fi na zadní skříni nepřejde z rychlého blikání na pomalé pulzování. Když začne pulzovat pomalu, znamená to, že reproduktor vstupuje do režimu nastavení Wi-Fi.
 - 5 Spustěte aplikaci DTS Play-Fi. Abyste připojili tento produkt ke své síti Wi-Fi, postupujte podle pokynů v aplikaci.
 - 6 Po úspěšném připojení Wi-Fi přestane světelný indikátor Wi-Fi pulzovat a zůstane rozsvícený. Po nastavení tohoto produktu na vaši Wi-Fi síť ho můžete ovládat z libovolného chytrého telefonu nebo tabletu na stejné síti.
 - Když budete používat aplikaci k přehrávání hudby, na panelu displeje se zobrazí PLAY-Fi.



- 7 Po připojení můžete změnit název zařízení. Můžete si vybrat z několika názvů, nebo si vytvořit svůj vlastní výběrem položky Vlastní název na konci seznamu s názvy. V opačném případě se použije výchozí název.
- 8 Po připojení může tento produkt provést aktualizaci softwaru. Aktualizujte na

nejnovější software při prvním nastavování. Aktualizace softwaru může zabrat několik minut. Během aktualizace neodpojujte reproduktor, nevyplínejte zařízení a neopouštějte síť.



Poznámky

- Po připojení může produkt provést aktualizaci softwaru. Po úvodním nastavení je nutné provést aktualizaci. Bez aktualizace nemusí být dostupné všechny funkce produktu.
- Pokud první nastavení není úspěšné, podržte tlačítko Wi-Fi na soundbaru po dobu 8 sekund, dokud neuslyšíte druhý tón a světlo Wi-Fi nezačne pomalu pulzovat. Resetujte připojení Wi-Fi, restartujte aplikaci a znovu spusťte nastavení.
- Pokud chcete přejít z jedné sítě na jinou, musíte provést nastavení připojení znovu. Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko **PF** (Nastavení Wi-Fi) na soundbaru po dobu 8 sekund, abyste resetovali připojení Wi-Fi.

6.4 Zvuk ve více místnostech

- Tento soundbar lze použít jako součást nastavení reproduktorů ve více místnostech. To znamená, že z vašeho soundbaru a dalších kompatibilních reproduktorů ve vaší domácnosti může hrát zároveň stejná hudba.
- Pokud chcete použít tuto funkci, ujistěte se, že soundbar i váš chytrý telefon nebo tablet jsou na stejné síti. K ovládání kompatibilních reproduktorů ve více místnostech můžete použít aplikaci Google Home, Airplay 2 nebo DTS Play-Fi. Pak můžete přehrávat hudbu z více reproduktorů zároveň, přiřazovat reproduktory do různých skupin, ovládat hlasitosti jednotlivě nebo použít celkovou hlasitost k úpravě hlasitosti všech reproduktorů najednou.

6.5 Chromecast built-in

- Tento soundbar podporuje funkci Chromecast built-in, která umožňuje vysílat hudbu z aplikací kompatibilních s Chromecastem do vašeho soundbaru.
- Pokud chcete použít tuto funkci, ujistěte se, že soundbar i váš chytrý telefon nebo tablet jsou na stejné síti. Začněte přehrávat hudbu na aplikaci s podporou funkce Chromecast a můžete ji vysílat do svého soundbaru pouhým kliknutím na tlačítko (vysílat) a vybráním soundbaru ze seznamu.

7. Základní ovládání

7.1 Pohotovostní režim / ZAPNUTO

Když poprvé připojíte hlavní přístroj k napájecí zásuvce, bude přístroj v Pohotovostním režimu.

- Stisknutím tlačítka  na přístroji nebo na dálkovém ovladači přístroj ZAPNETE.
- Dalším stisknutím tlačítka  přístroj přepnete zpět do POHOTOVOSTNÍHO režimu.

Stav	Akce	Funkce
Zapnuto		• Sleduje stav zdroje.
Polopohotovostní režim	Jedno stisknutí 	• Wi-Fi je stále zapnuté. • Stále podporuje Play-Fi a Airplay2.
Ekopohotovostní režim	Stisknutí  a podržení po dobu 5 sekund	• Wi-Fi je vypnuté. • Produkt vstoupí do režimu nízké spotřeby. • Opětovné spuštění systému zabere o něco delší čas.

- Pokud chcete přístroj zcela VYPNOUT, vytáhněte napájecí zástrčku ze zásuvky.

7.2 Funkce automatického pohotovostního režimu / automatického probouzení

- **[Automatický pohotovostní režim]** Váš soundbar je naprogramovaný tak, aby automaticky přešel do pohotovostního režimu, když není 15 minut detekován žádný zvuk. To se může stát například při pozastavení přehrávání nebo když necháte soundbar omylem zapnutý.
- **[Automatické probouzení]** Pokud je připojený televizor nebo externí zařízení (přes COAXIAL/OPTICAL zdiřku), přístroj se automaticky zapne, jakmile televizor nebo externí zařízení zapnete.

Pokud chcete tuto funkci deaktivovat, postupujte podle níže uvedených kroků:

1. V ZAPNUTÉM režimu namířte dálkový ovladač na soundbar, stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 3 sekund, aby se otevřela nabídka.
- Na displeji přístroje se bude pohybovat nápis „MENU“ (Nabídka).
2. Stiskněte postupně 6x tlačítko  : na displeji se objeví: **Auto Wake [ON / OFF]**.
Stiskněte postupně 7x tlačítko , na displeji se objeví: **Auto Standby [ON / OFF]**.
3. Vyberte obsah pomocí tlačítka **VOL +/-** na dálkovém ovladači a pak stiskněte  pro potvrzení výběru a opuštění nastavení.
- Opakováním těchto kroků se přepíná stav funkce „ZAP.“ a „VYP.“.

7.3 Výběr režimů

- Opakovaným mačkáním tlačítka  (ZDROJ) na přístroji nebo na dálkovém ovladači můžete vybrat režim **OPTICKÝ**, **KOAXIÁLNÍ**, **HDMI ARC**, **HDMI 1**, **HDMI 2**, **BT** (Bluetooth) a **USB**.
- Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači vyberte režim **BT** (Bluetooth).
- Vybraný režim se zobrazí na displeji.

Displej	Režim
ARC EARC	ARC
HDMI 1	HDMI VSTUP 1
HDMI 2	HDMI VSTUP 2
OPT	OPTICKÝ
COAX	KOAXIÁLNÍ
BT_IN NO_BT	Bluetooth Připojeno Připojování
USB	USB



Poznámka

Funkce Play-Fi není zdroj k vybrání. Funkci Play-Fi je nutné ovládat přímo z aplikace.

7.4 Úprava úrovně basů/výšek

- Stisknutím tlačítek **BASS +/-** na dálkovém ovladači upravíte úroveň basů (basy +5 až basy -5).
- Stisknutím tlačítek **TREBLE +/-** na dálkovém ovladači upravíte úroveň výšek (výšky +5 až výšky -5).

7.5 ZAPNUTÍ a VYPNUTÍ prostorového zvuku

- Stisknutím tlačítka **SURR** na dálkovém ovladači zapnete prostorový zvuk. Dalším stisknutím tohoto tlačítka prostorový zvuk vypnete.

7.6 Úprava hlasitosti

- Stisknutím tlačítek **VOL+ / VOL-** na přístroji nebo na dálkovém ovladači upravíte hlasitost.
- Pokud chcete zvuk vypnout, stiskněte tlačítko  (ZTLUMIT) na dálkovém ovladači. Dalším stisknutím tlačítka  (ZTLUMIT) nebo stisknutím tlačítek **VOL+ / VOL-** se vrátíte k normálnímu poslechu.

7.7 Úprava jasu

- Stisknutím tlačítek **DIMMER +/-** na dálkovém ovladači vyberte úroveň jasu.

7.8 Výběr efektu ekvalizéru (EQ)

- Při přehrávání můžete stisknout tlačítko **EQ** na dálkovém ovladači, abyste vybrali požadovaný přednastavený ekvalizér: **HUDBA, FILM, ZPRÁVY, SPORT, NOC, HRA, AI EQ**.

7.9 Nastavení zpoždění zvuku (AV SYNC)

- Zpracování obrazu někdy trvá déle než zpracování zvukového signálu. Pak dochází ke zpoždění. Funkce zpoždění zvuku může tento problém napravit.
- Nastavte zpoždění zvuku, které bude platit jen pro aktuální režim přehrávání. (Zpoždění zvuku v režimu HDMI ARC bude platit jen pro HDMI ARC).
- Ve výchozím stavu je zpoždění zvuku nastaveno na hodnotu 00.
- 1. V ZAPNUTÉM režimu stiskněte a podržte tlačítko **►II** po dobu 3 sekund, abyste otevřeli nabídku, a pak stiskněte 9x po sobě tlačítko **►►I**. Na displeji přístroje se bude pohybovat nápis „**LT 00**“.
- 2. Po stisknutí tlačítek **VOL+/-** se bude měnit čas pro nastavení zpoždění zvuku v krocích po 10 ms. Maximální hodnota pro nastavení zpoždění je 200 ms.
- 3. Pro ukončení stiskněte tlačítko **►II** nebo počkejte 10 s.

Tipy:

- Rozsah nastavení: **[0~200 ms]**
- Nastavení zpoždění zvuku platí jen pro digitální zvuk (např. HDMI VSTUP, HDMI ARC, KOAXIÁLNÍ, OPTICKÝ).

7.10 Obnovení továrního nastavení

Obnoví výchozí nastavení zařízení

- V **pohotovostním** režimu stiskněte postupně na dálkovém ovladači tlačítka **[◀◀, ►►, VOL+, BASS-]**, na displeji se objeví „**RESET**“ pro obnovení výchozích továrních nastavení hostitele.
- V ZAPNUTÉM stavu stiskněte a podržte tlačítko **🔊** (ZTLUMIT), dokud se na displeji neobjeví „**RESET**“ pro obnovení výchozích továrních nastavení Wi-Fi modulu.

8. Ovládání DTS:X

8.1 Funkce Neural:X / DRC / ovládání dialogů

- Technologie DTS:X® poskytují uživateli virtuální vícekanálové prostorové efekty, které vytvářejí pohlcující objem zvuku.
- 1. V ZAPNUTÉM režimu namiřte dálkový ovladač

na soundbar, stiskněte a podržte tlačítko **►II** po dobu 3 sekund, aby se otevřela nabídka. Na displeji přístroje se bude pohybovat nápis „**MENU**“ (Nabídka).

3. **Nastavení Neural:X:** Stiskněte postupně 11x tlačítko **►►I**, na displeji se objeví: **Dts Neural [ON / OFF]**.

nebo

Nastavení DRC: Stiskněte postupně 12x tlačítko **►►I**, na displeji se objeví: **Dts Drc Heavy / Dts Drc Mid / Dts Drc Min**.

nebo

Úprava ovládání dialogů: Stiskněte postupně 13x tlačítko **►►I**, na displeji se objeví: **Dts Dialog Control 0~6**.

4. Vyberte obsah pomocí tlačítek **VOL +/-** na dálkovém ovladači a pak stiskněte **►II** pro potvrzení výběru a opuštění nastavení.
- Opakováním těchto kroků se přepíná stav funkce ON (ZAP.) a OFF (VYP.).

9. Ovládání OPTIKY / KOAXIÁLU / HDMI / ARC

- 1 Ujistěte se, že je přístroj připojen k televizoru nebo zvukovému zařízení.
- 2 Opakovaným mačkáním tlačítka **🔊** (ZDROJ) na přístroji nebo na dálkovém ovladači můžete vybrat režim **OPTICKÝ, KOAXIÁLNÍ, HDMI 1, HDMI 2, HDMI ARC**.
- 3 Funkce pro přehrávání ovládejte přímo na zvukovém zařízení.
- 4 Stisknutím tlačítka **VOL +/-** upravte hlasitost na požadovanou úroveň.

Tipy:

- Přístroj nemusí být schopný dekodovat všechny formáty digitálního zvuku z vstupního zdroje. V takovém případě se zvuk přístroje vypne. Toto NENÍ závada. Ujistěte se, že je nastavení zvuku na vstupním zdroji (např. na televizoru, herní konzoli, DVD přehrávači apod.) nastaveno na **PCM** nebo **Dolby Digital** (podrobnosti o nastavení zvuku najdete v uživatelské příručce ke vstupnímu zařízení), když používáte HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC / OPTICKÝ / KOAXIÁLNÍ vstup.
- Při výběru různých formátů zvuku je bude přístroj zobrazovat takto:

Zvuk (zkratka)	Displej
LPCM 2ch	PCM AUDIO
LPCM 5.1ch	PCM AUDIO
LPCM 7.1ch	PCM AUDIO
Dolby Digital	DOLBY AUDIO

Dolby TrueHD	DOLBY AUDIO
Dolby Digital Plus	DOLBY AUDIO
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	DOLBY ATMOS
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	DOLBY ATMOS
DTS	DTS
DTS Discrete Surround	DTS
DTS-ES 6.1 Matrix	DTS
DTS-ES 6.1 Discrete	DTS
DTS 96/24	DTS
DTS 96/24 ES Matrix	DTS
DTS Express	DTS
DTS-ES 8-Channel Discrete	DTS
DTS-HD High Resolution	DTS-HD
DTS-HD Master Audio	DTS-HD
DTS:X	DTS:X
DTS:X Master Audio	DTS:X

10. Ovládání Bluetooth

10.1 Párování se zařízeními podporujícími Bluetooth

Když budete k tomuto přístroji poprvé připojovat zařízení s Bluetooth, musíte nejprve provést vzájemné párování.

Poznámky:

- Pracovní dosah mezi tímto přístrojem a zařízením s Bluetooth je přibližně 8 m (26 stop), pokud se mezi Bluetooth zařízením a přístrojem nenacházejí žádné objekty.
 - Před tím, než k tomuto přístroji připojíte zařízení s Bluetooth, se přesvědčte, jaké má schopnosti.
 - Nelze zaručit kompatibilitu se všemi zařízeními podporujícími Bluetooth.
 - Jakákoli překážka mezi tímto přístrojem a zařízením s Bluetooth může snížit pracovní dosah.
 - Pokud je síla signálu slabá, může se přijímač s Bluetooth odpojit, ale pak se znovu automaticky připojí.
- 1 V ZAPNUTÉM režimu opakovaným mačkáním tlačítka  na přístroji nebo stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači vyberte režim Bluetooth. Pokud není přístroj spárován s žádným zařízením s Bluetooth, zobrazí se na displeji „**NO BT**“.
 - 2 Aktivujte své zařízení s Bluetooth a vyberte režim vyhledávání. V seznamu na vašem zařízení s Bluetooth se objeví „**Hisense U5120GW**“.

- Pokud přístroj nedokážete vyhledat, stiskněte a podržte tlačítko , aby byl přístroj vyhledatelný. Na displeji se zobrazí nápis „**BT Pairing**“ (Párování BT) a z přístroje uslyšíte oznámení „**Pairing**“ (párování).
- 3 V seznamu k párování vyberte „**Hisense U5120GW**“. Po úspěšném párování uslyšíte z přístroje oznámení „**Paired**“ (spárováno) a na jeho displeji se zobrazí nápis „**BT_IN**“.
- 4 Spusťte přehrávání hudby z připojeného zařízení s Bluetooth.

Pro odpojení funkce Bluetooth můžete:

- Přepnout přístroj na jiný zdroj.
- Zakažte funkci ze svého zařízení s Bluetooth. Zařízení s Bluetooth se po hlasové výzvě „**Disconnected**“ (odpojeno) od přístroje odpojí.
- Stiskněte a podržte tlačítko .

Tipy:

- Pokud to bude třeba, zadejte jako heslo „0000“.
- Pokud se s tímto přístrojem do dvou minut nespáruje žádné zařízení s Bluetooth, přístroj se vrátí zpět k předchozímu připojení.
- Přístroj se také odpojí, když se zařízení dostane mimo pracovní dosah.
- Pokud chcete zařízení k přístroji znovu připojit, umístěte ho do pracovního dosahu.
- Když se zařízení dostane mimo pracovní dosah a pak ho do něj vrátíte zpět, zkontrolujte, zda je stále připojeno k přístroji.
- Pokud se spojení ztratí, spárujte zařízení s přístrojem znovu podle pokynů výše.


10.2 Poslech hudby ze zařízení s Bluetooth

- Pokud připojené zařízení s Bluetooth podporuje profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), můžete na přístroji poslouchat hudbu, která je na zařízení uložena.
 - Pokud zařízení podporuje také profil AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), můžete k ovládání poslechu hudby uložené na zařízení používat dálkový ovladač přístroje.
1. Spárujte zařízení s přístrojem.
 2. Přehrávejte hudbu ze svého zařízení (pokud podporuje A2DP).
 3. Pomocí dodaného dálkového ovladače přístroje ovládejte přehrávání ze zařízení (pokud podporuje AVRCP).

	Spuštění, pozastavení nebo pokračování v přehrávání.
	Přeskočení na předcházející nebo následující skladbu.

11.Ovládání USB

- 1 Připojte USB zařízení.

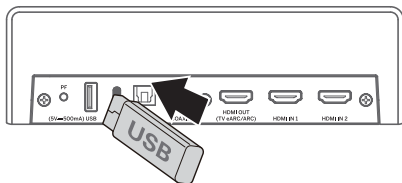

- 2 Opakovaným mačkáním tlačítka  na přístroji nebo na dálkovém ovladači vyberte režim **USB**.
- 3 Během přehrávání:

	Spuštění, pozastavení nebo pokračování v přehrávání.
	Přeskočení na předcházející nebo následující skladbu.

Tipy:

- Přístroj podporuje USB zařízení s pamětí až 32 GB.
- Tento přístroj dokáže přehrávat soubory WAV / WMA / MP3 / FLAC / DSD / ALAC.
- Tento produkt nemusí být kompatibilní s určitými typy úložných USB zařízení.
- Pokud použijte prodlužovací USB kabel, rozbočovač USB nebo multifunkční USB čtečku karet, úložné USB zařízení nemusí být rozpoznáno.
- Nevysouvejte úložné USB zařízení, když se z něj čtou soubory.

12.Nabídka Nastavení

1. V ZAPNUTÉM režimu stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 3 sekund, aby se otevřela nabídka.
2. Vyberte obsah pomocí tlačítek  / .
3. Změňte výchozí hodnoty jednotlivých nastavení pomocí tlačítek **VOL +/-**.
4. Stiskněte tlačítko , abyste potvrdili svůj výběr a opustili nastavení.
- Pokud do 15 sekund nestisknete žádné tlačítko, systém automaticky nabídku opustí.

Displej (stiskněte  / )	Popis (stiskněte VOL +/-)
1 MUSIC	Vyberte efekt ekvalizéru (EQ). (MUSIC (hudba), MOVIE (film), NEWS (zprávy), SPORT, NIGHT (noc), GAME (hra), AI EQ)
2 SUR ON	Přepnutí prostorového zvuku [ZAP. / VYP.]
3 BAS +S	Úprava úrovně basů
4 TRE +S	Úprava úrovně výšek
5 DIM H	Úprava jasu (Opusťte nabídku, aby se projevila)
6 AUTO WAKE ON	Přepnutí automatického probouzení [ZAP. / VYP.]
7 AUTOSTANDBY ON	Přepnutí automatického pohotovostního režimu [ZAP. / VYP.]
8 NO REAR	Pokud nejsou připojené žádné prostorové reproduktory. Není nastavitelné.
SUR+S	Pokud jsou připojené prostorové reproduktory. Úprava hlasitosti prostorových reproduktorů.
9 LT OO	Nastavení zpoždění zvuku (AV SYNC)
10 HI-RES/REMASTER ON	Přepínání: Remaster ve vysokém rozlišení [ZAP. / VYP.]
11 DTS NEURAL ON	Přepínání: Dts Neural [ZAP. / VYP.]
12 DTS DRC HEAVY	Přepínání: Dts Drc Heavy / Dts Drc Mid / Dts Drc Min (Dts Drc silné/střední/minimální).
13 DTS OO	Hodnota Dts ovládání dialogů

13. Řešení problémů

Abyste nepřišli o záruku, nikdy se nepokoušejte přístroj opravit sami. Pokud při používání tohoto přístroje nastane nějaký problém, podívejte se na následující body, než požádáte o servisní zásah.

Žádné napájení

- Přesvědčte se, že je správně zapojen napájecí kabel přístroje.
- Přesvědčte se, že je napájecí zásuvka skutečně napájená.
- Zapněte přístroj stisknutím tlačítka pohotovostního režimu.

Nefunguje dálkový ovladač

- Dříve, než stisknete jakékoli tlačítko pro ovládání přehrávání, vyberte správný zdroj.
- Snižte vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a přístrojem.
- Vložte baterie se správnou polaritou (+/–) podle nákresu.
- Vyměňte baterie.
- Mířte dálkovým ovladačem přímo na snímač v přední části přístroje.

Žádný zvuk

- Přesvědčte se, že na přístroji není ztlumen zvuk. Stisknutím tlačítka  nebo VOL+/- se vrátíte k normálnímu poslechu.
- Stisknutím tlačítka  na přístroji nebo na dálkovém ovladači přepnete soundbar do pohotovostního režimu. Pak stiskněte znovu tlačítko , abyste soundbar zapnuli.
- Odpojte soundbar i subwoofer z napájecí zásuvky a pak je znovu připojte. Zapněte soundbar.
- Přesvědčte se, že když používáte digitální připojení (např. HDMI, OPTICKÉ, KOAXIÁLNÍ), je nastavení zvuku na zdroji vstupu (např. televizoru, herní konzoli, přehrávači DVD apod.) nastaveno na režim PCM nebo Dolby Digital.
- Subwoofer je mimo dosah, přesuňte ho blíže k soundbaru. Ujistěte se, že se subwoofer nachází do 5 m od soundbaru (čím blíže, tím lépe).
- Soundbar mohl ztratit spojení se subwooferem. Proveďte znovu spárování přístrojů pomocí postupu uvedeného v části „Spárování bezdrátového subwooferu se soundbarem“.

- Přístroj nemusí být schopný dekodovat všechny formáty digitálního zvuku z vstupního zdroje. V takovém případě se zvuk přístroje vypne. Toto NENÍ porucha. Zařízení není ztlumené.

Při párování nemohu na zařízení s Bluetooth najít Bluetooth název tohoto přístroje

- Ujistěte se, že je na vašem zařízení s Bluetooth aktivována funkce Bluetooth.
- Ujistěte se, že jste přístroj se svým Bluetooth zařízením spárovali.

Soundbar se vypíná

- Když je úroveň vstupního signálu z externího zařízení příliš nízká, soundbar se automaticky po 15 minutách vypne. Zvýšte prosím hlasitost na svém externím zařízení.

Subwoofer je nečinný nebo se indikátor subwooferu nerozsvěčí

- Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a po čtyřech minutách ho znovu připojte, aby se subwoofer resetoval.

Wi-Fi

Nelze navázat Wi-Fi připojení.

- Zkontrolujte dostupnost sítě WLAN na routeru.
- Umístěte Wi-Fi router blíže k přístroji.
- Ujistěte se, že je heslo správné.
- Zkontrolujte funkci WLAN nebo restartujte modem a Wi-Fi router.

Play-Fi

V aplikaci nelze vyhledat zařízení podporující Play-Fi.

Ujistěte se, že je zařízení připojené k Wi-Fi.

Nelze přehrávat Play-Fi hudbu.

- Některé síťové služby nebo obsah dostupný přes zařízení nemusejí být přístupné, pokud poskytovatel služeb své služby ukončí.
- Když se první nastavení nepodaří, zavřete aplikaci DTS Play-Fi. Restartujte aplikaci.
- Když je reproduktor nastavený na stereo pár nebo prostorový zvuk, je nutné reproduktor v aplikaci nejprve odpojit a teprve poté ho budete moci použít samostatně.

EN

PL

CZ

SK

HU

14. Specifikace

Název modelu	U5120GW
Soundbar	
Napájení	AC 100 - 240 V~ 50/60 Hz
Příkon	45 W
Spotřeba v pohotovostním režimu	< 0,5 W
USB port pro přehrávání USB kompatibilita Podpora přehrávání přes USB / Formáty souborů	5 V --- 500 mA Vysokorychlostní USB (2.0) / FAT32 / FAT16 32 G (max) , WAV/WMA/MP3/FLAC/DSD/ALAC
TYPE-C Pro hardwarový klíč bezdrátového zadního prostorového reproduktoru.	5 V --- 500 mA
Rozměry (Š × V × H)	1200 × 75 × 112 mm / 47,2" × 2,9" × 4,4"
Čistá hmotnost	5 kg / 11 lbs
Frekvenční odezva	120 Hz ~ 40 KHz
Rozsah provozní vlhkosti	10% ~ 70%
Provozní teplota	0°C - 45°C
Specifikace bezdrátových funkcí	
Podporovaná síť	Bezdrátové frekvenční pásmo (Wi-Fi) Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Vyslaný vysokofrekvenční výkon (EIRP) Wi-Fi 2,4G: 2400 MHz až 2483,5 MHz / ≤20 dBm Wi-Fi 5,1G: 5150 MHz až 5350 MHz / ≤20 dBm Wi-Fi 5,8G: 5725 MHz až 5850 MHz / ≤14 dBm
Verze/profil Bluetooth Frekvenční rozsah Bluetooth Max. vyslaný výkon Bluetooth (EIRP)	V 4.2 (A2DP, AVRCP) 2400 MHz ~ 2483,5 MHz ≤ 5 dBm
Bezdrátový frekvenční rozsah 2,4G Max. vyslaný výkon 2,4G (EIRP)	2400 MHz ~ 2483 MHz ≤ 10 dBm
Typ modulače	GF5K, π/4 DQPSK
Subwoofer	
Napájení	AC 100 - 240 V~ 50/60 Hz
Příkon	50 W / < 0,5 W (Pohotovostní režim)
Rozměry (Š × V × H)	250 × 355 × 338 mm / 9,8" × 14" × 13,3"
Čistá hmotnost	7 kg / 15,4 lbs
Frekvenční odezva	40 Hz~120 Hz
Zesilovač (zvukový výkon)	
Soundbar	330 W (30 W × 11)
Subwoofer	180 W
Celkem	510 W
Dálkový ovladač	
Vzdálenost/úhel	6 m / 30°
Typ baterie	AAA (1,5 V × 2)

Hisense

5.1.2 kanálový soundbar s bezdrôtovým
subwooferom

Model: U5120GW



dts **x**

dts **play-fi**

WiFi
CERTIFIED

Chromecast
built-in

works with
Hey Google

WORKS WITH
alexa

Works with
Apple AirPlay

Spotify

COMPATIBLE WITH

Dolby Vision **Dolby Atmos**

Hi-Res
AUDIO

4K HDR

eilex
PRISM

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Bluetooth®

NÁVOD NA POUŽITIE



Pred použitím soundbaru si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre neskoršie použitie.

Obsah

1. Dôležité bezpečnostné pokyny.....	3
1.1 Bezpečnosť.....	3
1.2 Upozornenie.....	4
2. Čo sa nachádza v balení	8
3. Identifikácia častí	9
3.1 Hlavná jednotka	9
3.2 Bezdrôtový subwoofer.....	10
3.3 Snímač diaľkového ovládača	10
4. Príprava.....	10
4.1 Príprava diaľkového ovládača	10
4.2 Výmena batérií diaľkového ovládača	11
4.3 Umiestnenie a montáž.....	11
4.4 Montáž na stenu (pri využití možnosti B).....	11
5. Pripojenia.....	12
5.1 Dolby Atmos®	12
5.2 DTS:X	12
5.3 Používanie zásuvky HDMI.....	12
5.4 Používanie zásuvky OPTICAL.....	13
5.5 Používanie zásuvky COAXIAL	13
5.6 Pripojenie napájania	13
5.7 Spárovanie so subwooferom.....	13
6. Pripojenie k Wi-Fi.....	14
6.1 Režim WPS.....	14
6.2 Nastavenie AirPlay	14
6.3 Nastavenie aplikácie DTS Play-Fi.....	15
6.4 Multi-room audio.....	15
6.5 Chromecast built-in	15
7. Základné ovládanie.....	16
7.1 Pohotovostný režim/Zapnutie.....	16
7.2 Funkcia automatického pohotovostného režimu/automatického prebudenia	16
7.3 Výber režimov	16
7.4 Úprava úrovne basov/výšok	16
7.5 ZAPNUTIE/VYPNUTIE priestorového zvuku.....	16
7.6 Nastavenie hlasitosti	16
7.7 Nastavenie jasu.....	16
7.8 Výber efektu ekvalizéra (EQ).....	17
7.9 Nastavenie oneskorenia zvuku (AV SYNC)	17
7.10 Obnovenie výrobných nastavení.....	17
8. Ovládanie DTS:X.....	17
8.1 Funkcie Neural:X/DRC/Dialog Control	17
9. Používanie OPTICKÉHO/KOAXIÁLNEHO/HDMI/ARC režimu	17
10. Používanie Bluetooth.....	18
10.1 Spárovanie zariadení Bluetooth	18
10.2 Počúvanie hudby zo zariadenia Bluetooth	18
11. Používanie USB.....	19
12. Ponuka nastavenia	19
13. Riešenie problémov	20
14. Technické údaje	21

1. Dôležité bezpečnostné pokyny



Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku, má za úlohu upozorniť používateľa na prítomnosť neizolovaného „nebezpečného napätia“ vo vnútri krytu zariadenia, ktoré môže mať dostatočnú silu na to, aby predstavovalo riziko úrazu elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku, má za úlohu upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých inštrukcií, týkajúcich sa prevádzky a údržby (servisu) v dokumentácii dodávanej so zariadením.

1.1 Bezpečnosť

- 1 **Prečítajte si tieto pokyny** – pred použitím tohto výrobku si prečítajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny.
- 2 **Uchovajte si tieto pokyny** – bezpečnostné a prevádzkové pokyny je potrebné uschovať na použitie v budúcnosti.
- 3 **Dbajte na všetky varovania** – všetky varovania na zariadení a v návode na obsluhu je potrebné dodržiavať.
- 4 **Dodržiujte všetky pokyny** – všetky pokyny na obsluhu a použitie musia byť dodržiavané.
- 5 **Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody** – zariadenie sa nesmie používať v blízkosti vody alebo vlhkosti, napríklad, vo vlhkej pivnici alebo blízko bazéna, a podobne.
- 6 **Čistite iba so suchou handričkou.**
- 7 **Neblokujte žiadne vetracie otvory.** Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
- 8 Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, ohrievače, kachle alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- 9 Nepodceňujte bezpečnostný účel polarizovanej alebo uzemňovacej zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva kolíky, pričom jeden je širší ako druhý. Uzemňovacia zástrčka má dva kolíky a tretí uzemňovací hrot. Široký kolík alebo tretí hrot slúžia pre vašu bezpečnosť. V prípade, že dodaná zástrčka nezapadá do vašej zásuvky, obráťte sa na elektrikára, aby vám vymenil zastaranú zásuvku.

10 Chráňte napájací kábel, aby sa po ňom nechodilo alebo aby nedošlo k jeho zalomeniu, hlavne v blízkosti zástrčky a zásuvky a mieste, kde vychádza zo zariadenia.

11 Používajte iba doplnky/príslušenstvo určené výrobcom.

12



Používajte iba s vozíkom, stojanom, držiakom, konzolami alebo stolom, určenými výrobcom alebo predávanými so zariadením. - Ak používate vozík alebo podstavec na prenos zariadenia, dávajte pozor, aby sa vám vozík/zariadenie neprevrhlo a nespôsobilo tak zranenie.

13 Zariadenie odpojte počas búrky s bleskami alebo ak sa dlhšiu dobu nepoužíva.

14 Všetky opravy prenechajte na kvalifikovaných servisných pracovníkoch. Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, ako napríklad poškodenie napájacieho kábla alebo zástrčky, pri rozliatí tekutiny alebo pádu predmetov na zariadenie, ak bola jednotka vystavená pôsobeniu dažďa alebo vlhkosti, ak nefunguje normálne alebo došlo k jej pádu.

15  Toto zariadenie, je zariadenie triedy II alebo elektrický spotrebič s dvojistou izoláciou. Bolo skonštruované spôsobom, ktorý si nevyžaduje bezpečné elektrické uzemnenie.

16 Zariadenie by nemalo byť vystavené kvapkajúcej alebo špliechajúcej vode. Na zariadenie by sa nemali klást žiadne predmety naplnené tekutinou, ako sú napríklad vázy.

17 Minimálna vzdialenosť okolo prístroja na dostatočné vetranie je 5 cm.

18 Vetranie nesmie byť obmedzované zakrytím vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, závesy atď.

19 Na prístroj nesmú byť umiestnené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad zapálené sviečky.

20 Batérie by sa mali recyklovať alebo likvidovať v súlade so štátnymi a miestnymi predpismi.

21 Zariadenie je určené na používanie v miernom alebo tropickom podnebí.

EN

PL

CZ

SK

HU

Výstraha:

- Používanie iných ovládacích prvkov, úprav alebo postupov, ako sú tu opísané, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu alebo inú nebezpečnú prevádzku.
- Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti. Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo špliechajúcej vode a nesmú sa naň klást žiadne predmety naplnené tekutinou, ako sú napr. vazy.
- Sieťová zástrčka/vidlica zariadenia sa používa ako odpojovacie zariadenie, odpojovacie zariadenie musí zostať v prevádzkovej pohotovosti.
- Pri nesprávnej výmene batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Vymeňte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ.

1.2 Upozornenie

- Batéria (batérie alebo súpravy batérií) nesmie byť vystavená nadmernému teplu, ako sú požiare alebo iné priame zdroje tepla.
- Pred používaním tohto systému skontrolujte napätie systému, aby ste zistili, či je vhodné s napätím vášho miestneho zdroja napájania.
- Neumiestňujte toto zariadenie do blízkosti silných magnetických pólí.
- Neumiestňujte toto zariadenie na zosilňovač alebo prijímač.
- Ak sa do systému dostane nejaký pevný predmet alebo kvapalina, odpojte systém z elektrickej siete a pred ďalším používaním ho nechajte skontrolovať kvalifikovaným servisným pracovníkom.
- Nepokúšajte sa zariadenie čistiť chemickými rozpúšťadlami, pretože by to mohlo poškodiť povrchovú úpravu. Používajte čistú, suchú alebo mierne navlhčenú handričku.
- Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky vždy ťahajte priamo za zástrčku, nikdy nie za kábel.
- Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré nie sú výslovné schválené stranou zodpovednou za zhodu, by mohli viesť k strate oprávnenia používateľa prevádzkovať toto zariadenie.
- Energetický štítok je umiestnený na spodnej alebo zadnej strane zariadenia.



Používanie batérie VÝSTRAHA

Aby ste predišli vytečeniu batérií, ktoré by mohlo mať za následok poranenie osôb, škody na majetku alebo poškodenie zariadenia:

- Nainštalujte správne všetky batérie podľa polarita + a -, ako sú označené v zariadení.
- Nemiešajte spolu staré a nové batérie.
- Nemiešajte spolu alkalické, štandardné (uhlíkovo-zinkové) alebo dobijateľné (Ni-Cd, Ni-MH atď.) batérie.
- Ak zariadenie dlhšiu dobu nebudete používať, vyberte z neho batérie.

Pre 5G Wi-Fi zariadenie

Zariadenie na prevádzku v pásme 5150 – 5350 MHz je určené len na vnútorné použitie, aby sa znížila možnosť škodlivého rušenia mobilných satelitných systémov so spoločným kanálom.



AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)

UK



Správna likvidácia tohto výrobku. Toto označenie znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať spolu s iným domovým odpadom v celej EÚ. Aby ste zabránili možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí nekontrolovanou likvidáciou odpadu, recyklujte ho zodpovedne, s cieľom udržateľného využívania druhotných surovín. Na vrátenie použitého zariadenia použite systémy vrátenia a zberu alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Prevezmú tento výrobok a zabezpečia jeho environmentálne bezpečnú recykláciu.


Týmto prehlasujeme, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice o rádiových zariadeniach 2014/53/EÚ a nariadení Spojeného kráľovstva o rádiových zariadeniach z roku 2017.



Obchodné značky:

- Informácie o patentoch spoločnosti DTS nájdete na stránke <http://patents.dts.com>. Vyrobené na základe licencie spoločnosti DTS, Inc (pre spoločnosti so sídlom v USA/Japonsku/Taiwane) alebo na základe licencie spoločnosti DTS Licensing Limited (pre všetky ostatné spoločnosti). DTS, DTS Play-Fi, Play-Fi a logá DTS Play-Fi a Play-Fi sú registrované obchodné značky alebo obchodné značky spoločnosti DTS, Inc. v Spojených štátoch a iných krajinách. © 2021 DTS, Inc. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.
- Logo Wi-Fi CERTIFIED™ je registrovaná obchodná značka spoločnosti Wi-Fi Alliance®.
- Na ovládanie tohto reproduktora s podporou AirPlay 2 je potrebný systém iOS 11.4 alebo novší. Použitie štítku Works with Apple znamená, že príslušnosť bolo navrhnuté špeciálne na prácu s technológiou uvedenou na tomto štítku a bolo certifikované vývojárom tak, aby spĺňalo výkonnostné normy spoločnosti Apple. Apple® a AirPlay® sú obchodné značky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách.
- Softvér Spotify podlieha licenciám tretích strán, ktoré nájdete na tejto adrese: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

- Google, Google Play a Chromecast built-in sú obchodné značky spoločnosti Google LLC. Služba Google Assistant nie je dostupná pre niektoré jazyky a krajiny.
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos a dvojitý symbol D sú registrované obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dôverně nepublikované diela. Copyright © 2012 – 2021 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.
- Výrazy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI, sú obchodné značky alebo registrované obchodné značky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek zo strany spoločnosti Hisense sa uskutočňuje na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.

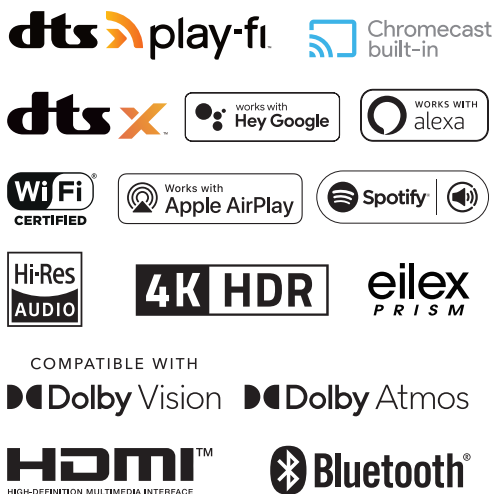

EN
PL
CZ
SK
HU

Podporované vstupné zvukové formáty

Formát	Funkcia				
	OPTICKÝ	KOAXIÁLNY	HDMI ARC	VSTUP HDMI 1 VSTUP HDMI 2	HDMI eARC
LPCM 2ch	●	●	●	●	●
LPCM 5.1ch	---	---	---	●	●
LPCM 7.1ch	---	---	---	●	●
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	---	---	---	●	●
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	---	---	●	●	●
Dolby TrueHD	---	---	---	●	●
Dolby Digital Plus	---	---	●	●	●
Dolby Digital	●	●	●	●	●
DTS	●	●	●	●	●
DTS-ES Discrete 6.1	●	●	●	●	●
DTS-ES Matrix 6.1	●	●	●	●	●
DTS 96/24	●	●	●	●	●
DTS-HD High Resolution Audio	---	---	---	●	●
DTS-HD Master Audio	---	---	---	●	●
DTS-HD LBR	---	---	---	●	●
DTS:X	---	---	---	●	●

● : Podporovaný formát. --- : Nepodporovaný formát.

Poznámka: Konektor HDMI IN 1/2 nepodporuje zvukové formáty chránené proti kopírovaniu, ako napríklad Super Audio CD alebo DVD-Audio.

Podporované video formáty HDMI

Rozlíšenie	Frekvencia snímok	3D	Farebný priestor	Farebná hĺbka	Nastavenie [formát signálu HDMI]
4K 4096 x 2160p 3840 x 2160p	50/59,94/60 Hz	-	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4	8 bit	[rozšírený formát] ¹⁾
		-	YCbCr 4:2:2	8/10/12 bit	
		-	YCbCr 4:2:0	10/12 bit	
	23,98/24/25/ 29,97/30 Hz	-	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4	10/12 bit	
4K 4096 x 2106p 3840 x 2106p	50/59,94/60 Hz	-	YCbCr 4:2:0	8 bit	[štandardný formát] ²⁾
	23,98/24/25/ 29,97/30 Hz	-	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4	8 bit	
		-	YCbCr 4:2:2	8/10/12 bit	
1920 x 1080p	25/29,97/30/50/ 59,94/60 Hz	-	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4 YCbCr 4:2:2	8/10/12 bit	
	23,98/24 Hz	⦿			
1920 x 1080i	50/59,94/60 Hz	◯			
1280 x 720p	50/59,94/60 Hz	⦿			
	23,98/24/29,97/ 30 Hz	-			
720 x 480p	59,94/60 Hz	-			
720 x 576p	50 Hz	-			
640 x 480p	59,94/60 Hz	-	RGB 4:4:4		

○ : Kompatibilný s 3D signálom vo formáte „vedľa seba“ (polovičná šírka)

⊙ : Kompatibilný s 3D signálom vo formáte „komprimácia snímok“


1) Použite kvalitný vysokorychlostný ethernetový kábel HDMI, ktorý podporuje 18 Gb/s.

2) Použite kvalitný vysokorychlostný ethernetový kábel HDMI.


2. Čo sa nachádza v balení




Hlavná jednotka




Diaľkový ovládač
/ AAA batérie x 2



Bezdrôtový subwoofer

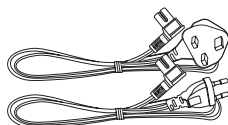


Sieťový napájací kábel*
x 2

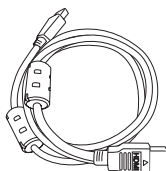


Kábel HDMI



Optický kábel

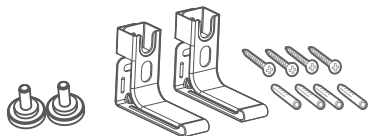

Montážne skrutky na stenu (x 2) / konzoly
(x 2) / skrutky konzoly (x 4) / rozperky (x 4)

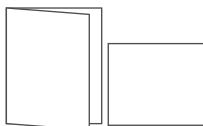

Návod na použitie /
Sprievodca rýchlym spustením

- * Dĺžka napájacieho kábla a typ zástrčky sa líšia v závislosti od regiónu.
- Obrázky, ilustrácie a nákresy uvedené v tejto používateľskej príručke slúžia len na referenčné účely. Skutočný výrobok sa môže vzhľadovo líšiť.
- Dizajn a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

EN

PL


CZ

SK

HU

3. Identifikácia častí

3.1 Hlavná jednotka

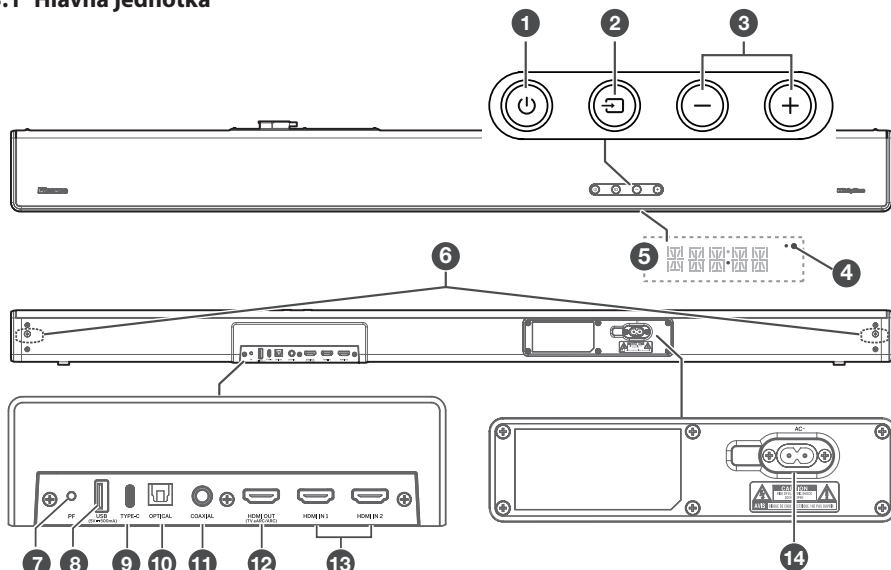

① Tlačidlo (ZAP/VYP)

Stav	Akcia	Funkcia
Zapnuté		• Sledovanie stavu zdroja
Čiastočne pohotovostný režim	Stlačte raz	• Wi-Fi zostáva zapnuté. • Stále podporuje funkcie Play-Fi a Airplay2.
Pohotovostný režim Eko	Stlačte a podržte 5 sekúnd	• Wi-Fi je vypnuté. • Výrobok prejde do režimu nižšej spotreby energie. • Reštartovanie systému bude trvať relatívne dlhšie.

② Tlačidlo (ZDROJ)

Vyberte funkciu prehrávania.

③ Tlačidlo VOL+/VOL-

Zvýšenie alebo zníženie úrovne hlasitosti.

④ LED indikátor Wi-Fi

Stav LED kontrolky	Stav
Bliká	Režim prístupového bodu (AP) Wi-Fi
Dvojité blikanie	Režim chráneného nastavenia (WPS) Wi-Fi
Stále svieti	Úspešné pripojenie/spárovanie

⑤ Okno displeja / Snímač diaľkového ovládača

Zobrazuje aktuálny stav.

Prijíma signály z diaľkového ovládača.

⑥ Skrutky

Odstráňte skrutky a potom nainštalujte montážne skrutky na stenu do zadnej časti jednotky.

⑦ Tlačidlo PF (nastavenia Wi-Fi)

- Spustí nastavenie Wi-Fi na Play-Fi.

- Stlačením a podržaním tlačidla :

8 sekúnd	Režim prístupového bodu (AP) Wi-Fi
3 sekundy	Režim chráneného nastavenia (WPS) Wi-Fi

⑧ Zásuvka USB

Slúži na prehrávanie hudby z USB zariadenia.

⑨ Zásuvka TYPE-C

Pre hardvérový kľúč bezdrôtového zadného priestorového reproduktora.

⚠ Súpravu pre priestorový zvuk je potrebné zakúpiť samostatne. Tento port nie je možné použiť na pripojenie k iným zariadeniam typu C.

⑩ Zásuvka OPTICAL

Slúži na pripojenie k zásuvke OPTICAL OUT na externom zariadení.

⑪ Zásuvka COAXIAL

Slúži na pripojenie k zásuvke COAXIAL OUT na externom zariadení.

⑫ Zásuvka HDMI OUT (TV eARC/ARC)

Port na pripojenie televízora. Port podporuje funkciu eARC/ARC HDMI, ktorá umožňuje soundbaru prehrávať zvuk pochádzajúci z pripojeného televízora.

⑬ Zásuvky HDMI IN (1/2)


Dva porty HDMI na pripojenie zdrojových zariadení HDMI, napríklad prehrávača DVD, prehrávača Blu-ray Disc™ alebo hernej konzoly. Upozorňujeme, že v rovnakom čase môžete používať iba jeden vstup HDMI.

⑭ Zásuvka AC~

Slúži na pripojenie napájania.

3.2 Bezdrôtový subwoofer

- ① Zásuvka **AC~**
Slúži na pripojenie napájania.
- ② Tlačidlo **PAIR**
Stlačením sa aktivuje funkcia párovania medzi hlavnou jednotkou a subwooferom.
- ③ Indikátor **PAIR**
Svetelná kontrolka prestane blikať, keď je subwoofer spárovaný so soundbarom.

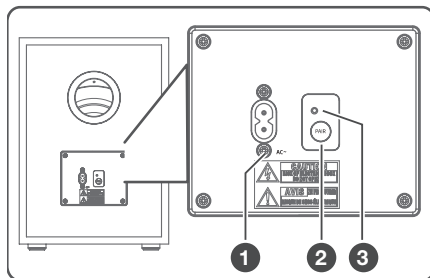


3.3 Snímač diaľkového ovládača

- ① (ZAP/VYP)

Stav	Akcia	Funkcia
Zapnuté		Sledovanie stavu zdroja
Čiastočne pohotovostný režim	Stlačte (ZAP/VYP) raz	- Wi-Fi zostáva zapnuté. - Stále podporuje funkcie Play-Fi a Airplay2.
Pohotovostný režim Eko	Stlačte a podržte (ZAP/VYP) 5 sekúnd	- Wi-Fi je vypnuté. - Výrobok prejde do režimu nižšej spotreby energie. - Reštartovanie systému bude trvať relatívne dlhšie.

- ② (ZDROJ) Vyberte funkciu prehrávania.
- ③ **SURR** Nastavenie priestorového zvuku ZAP/VYP.
- ④ (BT) Výber režimu Bluetooth. Stlačením a podržaním tlačidla (BT) aktivujete funkciu párovania v režime Bluetooth alebo odpojíte existujúce spárované Bluetooth zariadenie.
- ⑤ **EQ** Výber prednastavených zvukových efektov.
- ⑥ (◀▶) V režime BT/USB: Preskočenie na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.
- ⑦ **VOL+/VOL-** Zvýšenie alebo zníženie úrovne hlasitosti.
- ⑧ (▶||) Spustenie/pozastavenie/obnovenie prehrávania v režime BT/USB. Stlačením a podržaním tlačidla (▶||) na 3 s vstúpte do ponuky nastavenia. Potvrďte výber.
- ⑨ **BASS+/-** Úprava úrovne basov.
- ⑩ **TREBLE+/-** Úprava úrovne výšok.
- ⑪ **DIMMER+/-** Nastavenie jasu displeja.
- ⑫ (STLMÍŤ) Stlmenie alebo obnovenie zvuku.

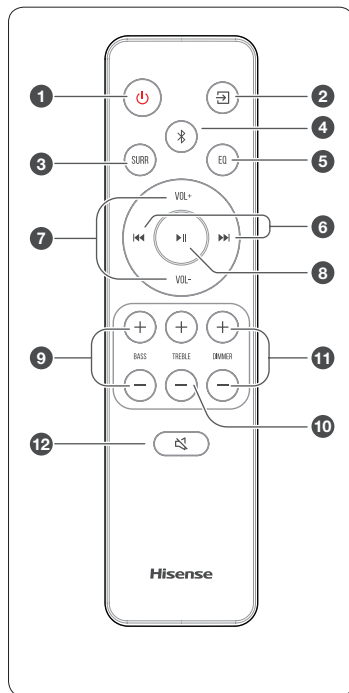

4. Príprava

4.1 Príprava diaľkového ovládača

Dodaný diaľkový ovládač umožňuje diaľkové ovládanie tejto jednotky.

- Aj keď sa diaľkový ovládač používa v rámci účinného dosahu 19,7 stôp (6 m), jeho používanie môže byť prerušené, ak sa medzi týmto zariadením a diaľkovým ovládačom nachádzajú prekážky.
- Diaľkový ovládač nemusí fungovať správne, ak sa používa v blízkosti iných výrobkov, ktoré vytvárajú infračervené lúče, alebo ak sa v blízkosti zariadenia používajú iné zariadenia s diaľkovým ovládaním využívajúcim infračervené lúče. A platí to aj naopak, že aj ostatné výrobky môžu pracovať nesprávne.

EN

PL



CZ

SK

HU

4.2 Výmena batérií diaľkového ovládača

- 1 Stlačte a posuňte zadný kryt a otvorte priehradku na batérie na diaľkovom ovládači.
- 2 Vložte dve batérie veľkosti **AAA**. Uistite sa, že sa znaky na koncoch batérií (+) a (-) zhodujú so znakmi (+) a (-) na konci priehradky na batérie.
- 3 Zatvorte kryt priehradky na batérie.

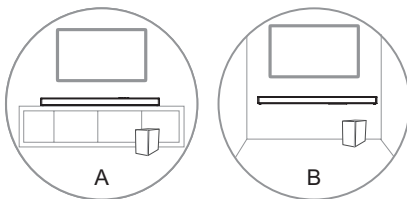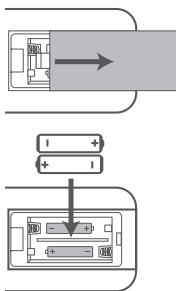

4.4 Montáž na stenu (pri využití možnosti B)

Poznámky:

- Inštaláciu musí vykonávať iba kvalifikovaná osoba. Nesprávna montáž môže viesť k vážnym zraneniam osôb a škodám na majetku (ak máte v úmysle tento výrobok nainštalovať sami, musíte skontrolovať, či sa v stene v nenachádzajú vedenia, ako napríklad elektrické vedenie a vodovodné potrubie). Je zodpovednosťou inštalátora overiť, či stena bezpečne unesie celkové zaťaženie jednotky a nástenné svorky.
- Na inštaláciu sú potrebné ďalšie nástroje (nie sú súčasťou balenia).
- Neutahujte skrutky príliš.
- Túto inštrukčnú príručku si uschovajte na neskoršie použitie.
- Pred vŕtaním a montážou skontrolujte pomocou elektronického detektora skrutiek typ steny.

UPOZORNENIE

- Aby sa predišlo zraneniu, musí byť tento prístroj bezpečne pripevnený k podlahe/stene v súlade s pokynmi na inštaláciu.
- Navrhovaná výška montáže na stenu: $\leq 1,5$ metra.


Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa batérií

- Ubezpečte sa, že ste vložili batérie so správnou kladnou „ $\oplus$ “ a zápornou „ $\ominus$ “ polaritou.
- Používajte batérie rovnakého typu. Nikdy nepoužívajte rôzne typy batérií súčasne.
- Je možné použiť buď nabijateľné alebo nenabijateľné batérie. Prečítajte si bezpečnostné opatrenia na ich etiketách.
- Pri snímaní krytu batérie a vyberaní batérií si dávajte pozor na nechty.
- Dávajte pozor, aby vám diaľkový ovládač nespadol.
- Dávajte pozor, aby na diaľkový ovládač nič nespadlo.
- Na diaľkový ovládač nerozlievajte vodu ani iné tekutiny.
- Nekladte diaľkový ovládač na mokré predmety.
- Nedávajte diaľkový ovládač na priame slnečné svetlo alebo do blízkosti zdrojov nadmerného tepla.
- Ak diaľkový ovládač dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z diaľkového ovládača batérie, pretože môže dôjsť ku korózii alebo vytečeniu batérie a spôsobiť fyzické poranenie a/alebo poškodenie majetku a/alebo požiar.
- Nepoužívajte iné než uvedené batérie.
- Nemiešajte spolu staré a nové batérie.
- Batériu nikdy nenabíjajte, pokiaľ nie je potvrdené, že je to nabíjateľný typ batérie.

4.3 Umiestnenie a montáž

Umiestnenie

- A Ak je váš televízor položený na stole, môžete jednotku umiestniť na tento stôl priamo pred spodnú časť televízora a vycentrovať ho na obrazovku.
- B Ak je váš televízor pripevnený na stenu, môžete namontovať jednotku na stenu priamo pod obrazovku televízora.

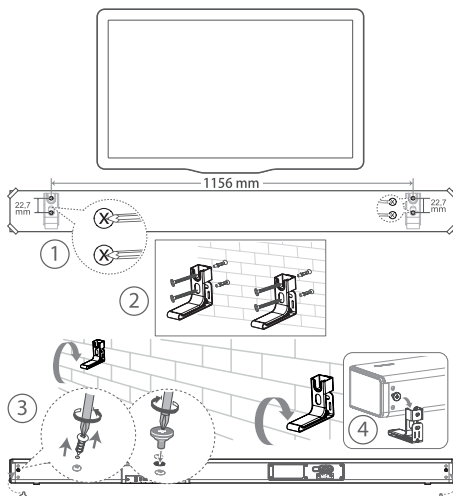

1. Do steny vyvrtajte 4 paralelné otvory (každý s priemerom Ø 5,5 – 6 mm podľa typu steny). Vzdialenosť medzi otvormi by mala byť **1156 mm**.
2. V prípade potreby pevne pripevnite 1 rozperku do každého otvoru v stene. Utihnite nástenné držiaky na stenu pomocou skrutiek a skrutkovača (sú súčasťou balenia). Uistite sa, že sú bezpečne nainštalované.
3. Odstráňte skrutky na zadnej strane jednotky. Nainštalujte skrutky na montáž na stenu do zadnej časti jednotky.
4. Zdvihnite jednotku na nástenné držiaky a zasunúť ju na miesto.

5. Pripojenia

5.1 Dolby Atmos®

Technológia Dolby Atmos® vám poskytuje pohlcujúci zážitok z počúvania vďaka priestorovému zvuku a celej bohatosti, čistote a sile zvuku Dolby. Ďalšie informácie nájdete na stránke dolby.com/technologies/dolby-atmos

5.2 DTS:X

Zvukový priestor vytvorený technológiou DTS:X si už nevyžaduje pevné umiestnenie reproduktorov alebo špecifické signály zvukových kanálov. Dá sa flexibilne ladiť podľa prostredia prehrávania, aby sa v tomto prostredí dosiahol najlepší zvukový výkon.

Pri používaní Dolby Atmos®/DTS:X

Dolby Atmos®/DTS:X je k dispozícii v režimoch VSTUP HDMI 1/VSTUP HDMI 2 a HDMI eARC/ARC. Podrobnosti o tomto pripojení nájdete v časti „**Pripojenie HDMI**“.

1. Aby ste mohli používať Dolby Atmos®/DTS:X v režime VSTUP HDMI 1 a VSTUP HDMI 2, musí váš televízor podporovať technológiu Dolby Atmos®/DTS:X alebo funkciu hlasového prenosu, HDMI audio passthrough.
2. Uistite sa, že pre bitový tok je na zvukovom výstupe pripojeného externého zariadenia (napr. Blu-ray DVD prehrávača, televízora atď.) vybratá možnosť „Bitstream“, „RAW“ alebo „No Encoding“.
3. Pri zadávaní formátu Dolby Atmos/DTS:X/Dolby Digital /PCM sa na soundbare zobrazí DOLBY ATMOS/DTS:X /DOLBY AUDIO/PCM AUDIO.


5.3 Používanie zásuvky HDMI

Niektoré televízory 4K HDR vyžadujú, aby bol na príjem obsahu HDR nastavený vstup HDMI alebo nastavenia obrazu. Ďalšie podrobnosti o nastavení zobrazenia HDR nájdete v návode na používanie vášho televízora. Používanie HDMI na pripojenie soundbaru, AV zariadenia a televízora:

Spôsob 1:

eARC/ARC (spätný zvukový kanál)

Funkcia eARC / ARC (Audio Return Channel) umožňuje poslať zvuk z televízora kompatibilného s ARC do soundbaru pomocou jedného pripojenia HDMI. Aby ste mohli využívať funkciu ARC, uistite sa, že váš televízor je kompatibilný so štandardmi HDMI-CEC aj ARC, a vykonajte príslušné nastavenie. Po správnom nastavení môžete pomocou diaľkového ovládača televízora nastaviť výstupnú hlasitosť (VOL +/- a STLMIŤ) soundbaru.

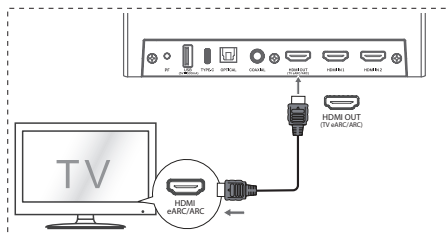


- Pripojte kábel HDMI (je súčasťou balenia) zo zásuvky **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** jednotky do zásuvky HDMI (ARC) na televízore kompatibilnom s ARC. Potom stlačením tlačidla diaľkového ovládača vyberte **HDMI eARC**.

Tipy:

- Váš televízor musí podporovať funkcie HDMI-CEC a ARC. Funkcie HDMI-CEC a ARC musia byť zapnuté.
- Spôsob nastavenia HDMI-CEC a ARC sa môže líšiť v závislosti od televízora. Podrobnosti o funkcii ARC nájdete v používateľskej príručke k televízoru.
- Funkcia ARC funguje len so zariadeniami, ktoré podporujú funkciu HDMI ARC, a zároveň s káblom HDMI 1.4 (a vyšším).

Spôsob 2: Štandardné HDMI


- Ak váš televízor nie je kompatibilný s rozhraním HDMI ARC, pripojte soundbar k televízoru prostredníctvom štandardného pripojenia HDMI.

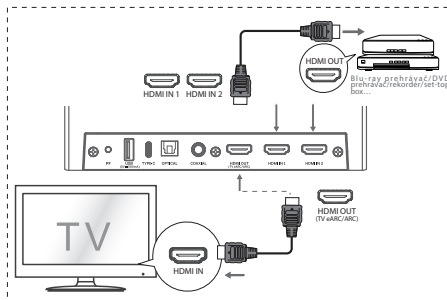

1. Pomocou kábla HDMI prepojte zásuvku soundbaru **HDMI OUT (eARC/ARC)** so zásuvkou HDMI IN v televízore.
2. Pomocou kábla HDMI prepojte zásuvku soundbaru **HDMI IN (1 alebo 2)** s vašimi externými zariadeniami (napr. hernými konzolami, prehrávačmi DVD a Blu-ray).


5.4 Používanie zásuvky OPTICAL

- Pripojte OPTICKÝ kábel do zásuvky OPTICAL OUT na televízore a do zásuvky **OPTICAL** na jednotke.

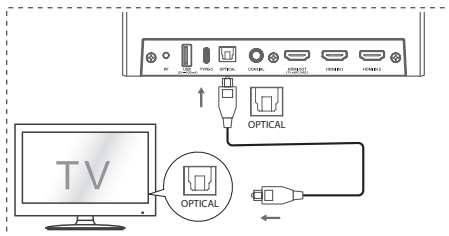

5.5 Používanie zásuvky COAXIAL

- Pomocou KOAXIÁLNEHO kábla prepojte koaxiálnu zásuvku COAXIAL OUT na televízore a zásuvku COAXIAL na jednotke.

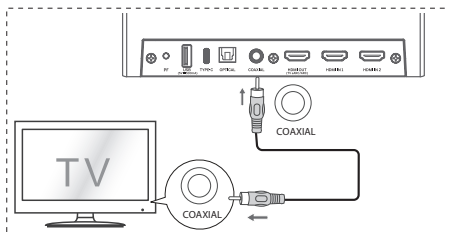

Tipy: Jednotka nemusí byť schopná dekódovať všetky digitálne zvukové formáty zo vstupného zdroja. V takom prípade dôjde k stíšeniu jednotky. Toto NIE je porucha. Skontrolujte, či nastavenie zvuku vstupného zdroja (napr. televízor, herná konzola, DVD prehrávač atď.) je nastavené na **PCM** alebo **Dolby Digital** (podrobnosti o nastavení zvuku nájdete v používateľskej príručke zariadenia vstupného zdroja) s HDMI/ OPTICKÝM/ KOAXIÁLNYM vstupom.

5.6 Pripojenie napájania

- **Nebezpečenstvo poškodenia výrobu!** Skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá napätiu vytlačenému na energetickom štítku, ktorý je nalepený na spodnej alebo zadnej strane jednotky.


- Pred pripojením sieťového napájacieho kábla sa uistite, že ste dokončili všetky ostatné pripojenia.

• Soundbar

Sieťový kábel pripojte do zásuvky **AC~** na hlavnej jednotke a potom do sieťovej zásuvky.

• Subwoofer

Sieťový kábel pripojte najprv do zásuvky **AC~** na subwooferi a potom do sieťovej zásuvky.

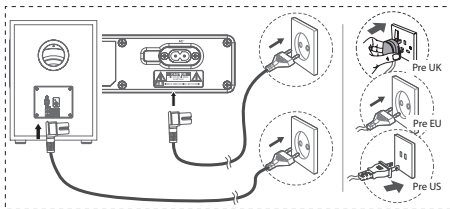

* Dĺžka napájacieho kábla a zástrčka sa líšia v závislosti od regiónu.

5.7 Spárovanie so subwooferom

Automatické párovanie

Subwoofer a soundbar sa automaticky spárujú, keď sú obe jednotky zapojené do sieťových zásuviek a zapnuté. Na prepojenie týchto dvoch jednotiek nie je potrebný žiadny kábel.

- Určite stav na základe indikátora bezdrôtového subwoofera.

Stav LED kontrolky	Stav
Rýchle blikanie	Subwoofer je v režime párovania
Stále svieti	Úspešné pripojenie/spárovanie
Pomalé blikanie	Neúspešné pripojenie/spárovanie

POZNÁMKY:

- Nestláčajte tlačidlo párovania **Pair** na zadnej strane subwoofera, s výnimkou manuálneho párovania.
- Ak sa nepodarí automatické párovanie, spárujte subwoofer s hlavnou jednotkou manuálne.

Manuálne párovanie

1. Uistite sa, že sú všetky káble dobre pripojené a hlavná jednotka je v pohotovostnom režime.
2. Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo párovania **Pair** na zadnej strane subwoofera. Subwoofer prejde do režimu párovania a indikátor párovania bude rýchlo blikáť.
3. Stlačením tlačidla  na hlavnej jednotke alebo diaľkovom ovládači zapnete hlavnú jednotku.

- Po úspešnom bezdrôtovom pripojení sa rozsvieti indikátor párovania.
- Ak indikátor párovania bliká, bezdrôtové pripojenie bolo neúspešné. Odpojte kábel subwoofera a po 3 minútach hlavný kábel znova pripojte. Zopakujte kroky 1 ~ 4.

POZNÁMKY:

- Ak bezdrôtové pripojenie opäť zlyhá, skontrolujte, či sa vo vašom okolí nevyskytuje prekážka alebo silné rušenie (napríklad rušenie z iného elektronického zariadenia). Odstráňte tieto prekážky alebo silné rušenia a zopakujte vyššie uvedené postupy.
- Subwoofer by sa mal nachádzať vo vzdialenosti do 6 m (18 stôp) od soundbaru v otvorenom priestore.
- Ak hlavná jednotka nie je pripojená k subwooferu a je zapnutá v režime ON, indikátor POWER bude blikáť. Podľa vyššie uvedených krokov 1 ~ 4 spárujte subwoofer s hlavnou jednotkou.

6. Pripojenie k Wi-Fi

6.1 Režim WPS

Ak váš smerovač podporuje funkciu Wi-Fi Protected Setup (WPS), môžete nastaviť pripojenie bez zadávania hesla.

- Stlačte a podržte **tlačidlo PF** (nastavenia Wi-Fi) na 4 sekundy. Budete počuť tón a kontrolka Wi-Fi začne dvakrát blikáť.
- Stlačte tlačidlo WPS na smerovači. Tlačidlo je zvyčajne označené týmto logom WPS.



- Podľa pokynov v aplikácii DTS Play-Fi spustíte párovanie.



Poznámky


- WPS nie je štandardnou funkciou vo všetkých smerovačoch. Ak váš smerovač nemá WPS, použite štandardné nastavenie Wi-Fi.
- Ak chcete ukončiť režim WPS, stlačte jedenkrát tlačidlo PF (nastavenia Wi-Fi), inak sa režim WPS ukončí automaticky po 2 minútach.

6.2 Nastavenie AirPlay

Použite AirPlay na nastavenie pripojenia Wi-Fi zariadenia so systémom iOS (iOS7 alebo novším) a soundbaru.

- Stlačením a podržaním tlačidla **PF** (nastavenia Wi-Fi) umiestneného na zadnej strane skrinky na 8 sekúnd spustíte pripojenie Wi-Fi.
- Počkajte, kým sa svetelný indikátor Wi-Fi zmení z rýchleho blikania na pomalé pulzovanie. Pomalé pulzovanie znamená, že reproduktor prechádza do režimu nastavenia Wi-Fi.
- Vo svojom zariadení so systémom iOS prejdite na: **Nastavenia > Wi-Fi > vyberte sieť [Play-Fi device (xxxxxx)]**

Nastavenie Wi-Fi v iOS pomocou AIRPLAY

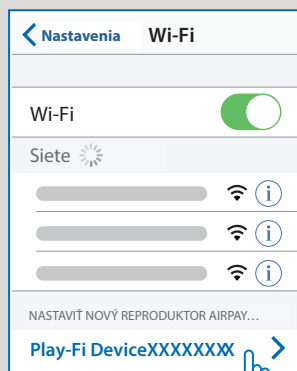

- Soundbar bude automaticky rozpoznávaný ako zariadenie Airplay. Ťuknite na možnosť [Nastaviť nový reproduktor Air-Play].
- Ťuknite na položku [Zobraziť ďalšie siete...] a vyberte domácu sieť, ku ktorej sa má soundbar pripojiť.
- Po úspešnom pripojení Wi-Fi prestane svetelný indikátor Wi-Fi pulzovať a zostane svietiť. Po nastavení tohto výrobku v sieti Wi-Fi ho môžete ovládať z akéhokolvek smartfónu alebo tabletu v tej istej sieti.

6.3 Nastavenie aplikácie DTS Play-Fi

(Pre verzie iOS a Android)

Po pripojení tejto jednotky a mobilných telefónov, tabletov (napríklad iPad, iPhone, iPod touch, telefóny so systémom Android atď.) k rovnakej sieti Wi-Fi môžete použiť DTS Play-Fi na ovládanie soundbaru a na počúvanie zvukových súborov.

- 1 Pripojte telefón alebo tablet k rovnakej sieti Wi-Fi, ku ktorej chcete pripojiť soundbar.
- 2 Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu DTS Play-Fi do telefónu alebo tabletu.



- Uistite sa, že je váš smerovač zapnutý a funguje správne.
- 3 Stlačením a podržaním tlačidla **PF** (nastavenia Wi-Fi) umiestneného na zadnej strane skrinky na 8 sekúnd spustíte pripojenie Wi-Fi.
- Počkajte, kým reproduktor nevydá druhý tón, a potom tlačidlo uvoľníte.
- 4 Počkajte, kým sa svetelný indikátor Wi-Fi na zadnej strane skrinky prejde z rýchleho blikania na pomalé pulzovanie. Keď začne pomaly pulzovať, znamená to, že reproduktor prechádza do režimu nastavenia Wi-Fi.
- 5 Spustíte DTS Play-Fi. Podľa pokynov v aplikácii pripojte tento výrobok k sieti Wi-Fi.
- 6 Po úspešnom pripojení Wi-Fi prestane svetelný indikátor Wi-Fi pulzovať a zostane svietiť. Po nastavení tohto výrobku v sieti Wi-Fi ho môžete ovládať z akéhokoľvek smartfónu alebo tabletu v tej istej sieti.
- Pri používaní aplikácie na prehrávanie hudby sa na paneli displeja zobrazí PLAY-Fi.



- 7 Po pripojení môžete zmeniť názov zariadenia. Môžete si vybrať z niekoľkých názvov alebo si vytvoriť vlastný výberom možnosti Vlastný názov na konci zoznamu názvov. V opačnom prípade sa použije predvolený názov.
- 8 Po pripojení sa môže v tomto výrobku vykonať aktualizácia softvéru. Aktualizujte na najnovší softvér, keď vykonávate nastavenie prvýkrát. Aktualizácia softvéru môže

trvať niekoľko minút. Počas aktualizácie neodpájajte reproduktor, nevypínajte zariadenie ani neopúšťajte sieť.



Poznámky

- Po pripojení môže výrobok vykonať aktualizáciu softvéru. Aktualizácia sa vyžaduje po prvom nastavení. Bez aktualizácie nemusia byť k dispozícii všetky funkcie výrobku.
- Keď prvé nastavenie nebude úspešné, podržte tlačidlo Wi-Fi na soundbare stlačené po dobu 8 sekúnd, kým nebudete počuť druhý tón a kontrolka Wi-Fi sa nezmení na pomalé pulzovanie. Resetujte pripojenie Wi-Fi, reštartujte aplikáciu a znova spustíte nastavenie.
- Ak chcete prejsť z jednej siete na druhú, musíte pripojenie nastaviť znova. Pripojenie Wi-Fi resetujete stlačením a podržaním tlačidla **PF** (Nastavenie Wi-Fi) na soundbare po dobu 8 sekúnd.

6.4 Multi-room audio

- Tento soundbar možno používať ako súčasť zostavy reproduktorov pre viac miestností. To znamená, že môžete súčasne prehrávať rovnakú hudbu zo soundbaru a ďalších kompatibilných reproduktorov v celej domácnosti.
- Ak chcete používať túto funkciu, uistite sa, že soundbar a váš smartfón/tablet sú v rovnakej sieti. Na ovládanie kompatibilných multiroomových reproduktorov môžete používať aplikácie Google Home, Airplay 2 alebo DTS Play-Fi. Potom môžete prehrávať hudbu na viacerých reproduktoroch súčasne, priradovať reproduktory do rôznych skupín, ovládať hlasitosť jednotlivu alebo použiť funkciu hlavnej hlasitosti na zmenu hlasitosti na všetkých reproduktoroch súčasne.

6.5 Chromecast built-in

- Tento soundbar podporuje funkciu Chromecast built-in, ktorá vám umožňuje vyslať hudbu z aplikácií kompatibilných s Chromecast do soundbaru.
- Ak chcete používať túto funkciu, uistite sa, že soundbar a váš smartfón/tablet sú v rovnakej sieti. Začnite prehrávať hudbu v aplikácii podporujúcej Chromecast a vysielajte ju do soundbaru jednoduchým kliknutím na tlačidlo (vysielania) a výberom soundbaru zo zoznamu.

7. Základné ovládanie

7.1 Pohotovostný režim/Zapnutie

Keď prvýkrát pripojíte hlavnú jednotku do sieťovej zásuvky, hlavná jednotka bude v Pohotovostnom režime.

- Stlačením tlačidla  na jednotke alebo diaľkovom ovládači zariadenie zapnete.
- Opakovaným stlačením tlačidla  prepnete jednotku späť do POHOTOVOSTNÉHO režimu.

Stav	Akcia	Funkcia
Zapnuté		• Sledovanie stavu zdroja
Čiastočne pohotovostný režim	Stlačte  raz	• Wi-Fi zostáva zapnuté. • Stále podporuje funkcie Play-Fi a Airplay2.
Pohotovostný režim Eko	Stlačte a podržte  5 sekúnd	• Wi-Fi je vypnuté. • Výrobok prejde do režimu nižšej spotreby energie. • Reštartovanie systému bude trvať relatívne dlhšie.

- Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

7.2 Funkcia automatického pohotovostného režimu/automatického prebudenia

- **[Automatický pohotovostný režim]** Soundbar bol naprogramovaný tak, aby automaticky prešiel do pohotovostného režimu, keď 15 minút nezaznamenal žiadny zvuk. Stane sa tak napríklad pri pozastavení prehrávania alebo v prípade, že soundbar zostane náhodne zapnutý.
- **[Automatické prebudenie]** Ak je pripojený televízor alebo externé zariadenie (cez zásuvku COAXIAL/OPTICAL) jednotka sa automaticky zapne po zapnutí televízora alebo externého zariadenia.

Ak chcete túto funkciu vypnúť, postupujte podľa nižšie uvedených krokov:

1. Počas režimu Zapnuté nasmerujte diaľkový ovládač na soundbar a stlačením a podržaním tlačidla  na 3 sekundy otvorte ponuku.
 - Na displeji jednotky sa bude pohybovať nápis „MENU“.
2. Stlačte tlačidlo  6-krát za sebou: na displeji sa zobrazí: **Auto Wake [ON / OFF]**.
alebo
Stlačte tlačidlo  7-krát za sebou: na displeji sa zobrazí: **Auto Standby [ON / OFF]**.
3. Pomocou tlačidla **VOL +/-** na diaľkovom ovládači vyberte obsah a potom stlačením  potvrdíte výber a ukončíte nastavenie.
- Opakovaním týchto krokov prepnete funkciu na „ZAPNUTÁ“ a „VYPNUTÁ“.

7.3 Výber režimov

- Opakovaným stláčaním tlačidla  (ZDROJ) na jednotke alebo na diaľkovom ovládači vyberte jeden z režimov **OPTICKÝ, KOAXIÁLNY, HDMI ARC, HDMI 1, HDMI 2, BT** (Bluetooth) a **USB**.
- Stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači vyberiete režim **BT** (Bluetooth).
- Vybraný režim sa zobrazí na displeji.

Displej	Režim
ARC EARC	ARC
HDMI 1	VSTUP HDMI 1
HDMI 2	VSTUP HDMI 2
OPT	OPTICKÝ
COAX	KOAXIÁLNY
BT_IN NO_BT	Bluetooth Pripojené Pripojenie
USB	USB



Poznámka

Play-Fi nie je voliteľný zdroj. Play-Fi sa musí ovládať priamo cez aplikáciu.

7.4 Úprava úrovne basov/výšok

- Stlačením tlačidiel **BASS +/-** na diaľkovom ovládači nastavíte úroveň basov (basy +5 ~ basy -5).
- Stlačením tlačidiel **TREBLE +/-** na diaľkovom ovládači nastavíte úroveň výšok (výšky +5 ~ výšky -5).

7.5 ZAPNUTIE/VYPNUTIE priestorového zvuku

- Stlačením tlačidla **SURR** na diaľkovom ovládači zapnete priestorový zvuk. Ďalším stlačením tohto tlačidla vypnete priestorový zvuk.

7.6 Nastavenie hlasitosti

- Stláčaním tlačidiel **VOL+ / VOL-** na jednotke alebo na diaľkovom ovládači upravíte hlasitosť.
- Ak chcete zvuk vypnúť, stlačte tlačidlo  (STLMIŤ) na diaľkovom ovládači. Opakovaným stlačením tlačidla  (STLMIŤ) alebo stlačením tlačidiel **VOL+ / VOL-** obnovíte normálne počúvanie.

7.7 Nastavenie jasu

- Stlačením tlačidiel **DIMMER +/-** na diaľkovom ovládači vyberte úroveň jasu.

7.8 Výber efektu ekvalizéra (EQ)

- Pri prehrávaní stlačte tlačidlo **EQ** na diaľkovom ovládači a vyberte z prednastavených efektov ekvalizéra: **HUDBA, FILM, SPRÁVY, ŠPORT, NOC, HRA, AI EQ**.

7.9 Nastavenie oneskorenia zvuku (AV SYNC)

- Spracovanie obrazu videa trvá niekedy dlhšie, ako je čas potrebný na spracovanie zvukového signálu. Toto sa nazýva „oneskorenie“. Funkcia Audio Delay je určená na odstránenie tohto oneskorenia.
- Nastavte oneskorenie zvuku, ktoré platí len pre aktuálny režim prehrávania. (Ako je uvedené v režime oneskorenia zvuku HDMI ARC, režim oneskorenia je platný len pre HDMI ARC).
- Predvolene je oneskorenie zvuku nastavené na 00.
- 1. Počas režimu Zapnuté, stlačte a podržte tlačidlo **►II** na 3 sekundy, aby sa otvorila ponuka, a potom stlačte tlačidlo **►►I** 9-krát za sebou. Na displeji jednotky sa bude pohybovať nápis, „**LT 00**“.
- 2. Stlačením tlačidla **VOL +/-** začnete od frekvenčného skoku 10 ms pri nastavovaní času oneskorenia. Nastavte maximálne oneskorenie 200 ms.
- 3. Stlačte tlačidlo **►II** alebo počkajte 10 s na ukončenie.

Tipy:

- Rozsah nastavenia: **[00 ~ 200 ms]**
- Nastavenie oneskorenia zvuku platí len pre digitálny zvuk (napr. VSTUP HDMI, HDMI ARC, KOAXIÁLNY, OPTICKÝ).

7.10 Obnovenie výrobných nastavení

Obnovenie predvoleného nastavenia zariadenia

- V **pohotovostnom** režime postupne stláčajte tlačidlá [**◀◀**, **►►**, **VOL+**, **BASS-**] na diaľkovom ovládači, na displeji sa zobrazí „**RESET**“ na obnovenie predvolených výrobných nastavení hostiteľa.
- Nastavenie je ZAPNUTÉ, stlačte a podržte tlačidlo **🔊** (STLMIŤ), kým sa na displeji nezobrazí „**RESET**“ čím sa obnovia predvolené výrobné nastavenia modulu Wi-Fi.

8. Ovládanie DTS:X

8.1 Funkcie Neural:X/DRC/Dialog Control

- Technológia DTS:X® poskytuje používateľom virtuálne viacnásobné virtuálne priestorové efekty, čím vytvárajú pohlcujúci objem zvuku.

1. Počas režimu ON (Zapnuté) nasmerujte diaľkový ovládač na soundbar a stlačením a podržaním tlačidla **►II** na 3 sekundy otvoríte ponuku.
2. Na displeji jednotky sa bude pohybovať nápis „**MENU**“.
3. **Nastavenie Neural:X:** Stlačte tlačidlo **►►I** 11-krát za sebou, na displeji sa zobrazí: **Dts Neural [ON / OFF]**.
alebo
Nastavenie DRC: Stlačte tlačidlo **►►I** 12-krát za sebou, na displeji sa zobrazí: **Dts Drc Heavy / Dts Drc Mid / Dts Drc Min**.
alebo
Upravte Dialog Control: Stlačte tlačidlo **►►I** 13-krát za sebou, na displeji sa zobrazí: **Dts Dialog Control 0~6**.
4. Pomocou tlačidla **VOL +/-** na diaľkovom ovládači vyberte obsah a potom stlačením **►II** potvrdíte výber a ukončíte nastavenie.
- Opakovaním týchto krokov sa funkcia ZAPNE a VYPNE.

9. Používanie OPTICKÉHO/ KOAXIÁLNEHO/HDMI/ARC režimu

1. Skontrolujte, či je jednotka pripojená k televízoru alebo zvukovému zariadeniu.
2. Opakovaným stlačením tlačidla **🔊** (ZDROJ) na jednotke alebo na diaľkovom ovládači vyberte jeden z režimov **OPTICKÝ, KOAXIÁLNY, HDMI 1, HDMI 2, HDMI ARC**.
3. Ovládajte priamo funkcie prehrávania svojho zvukového zariadenia.
4. Stlačením tlačidla **VOL +/-** upravíte hlasitosť na požadovanú úroveň.

Tipy:

- Jednotka nemusí byť schopná dekodovať všetky digitálne zvukové formáty zo vstupného zdroja. V takom prípade dôjde k stíšeniu jednotky. Toto NIE je porucha. Skontrolujte, či nastavenie zvuku vstupného zdroja (napr. televízor, herná konzola, DVD prehrávač atď.) je nastavené na **PCM** alebo **Dolby Digital** (podrobnosti o nastavení zvuku nájdete v používateľskej príručke zariadenia vstupného zdroja) s HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC / OPTICKÝM/ KOAXIÁLNYM vstupom.
- Pri výbere iného formátu zvuku sa na displeji prístroja zobrazia nasledujúce informácie:

Zvuk (skrátka)	Displej
LPCM 2ch	PCM AUDIO
LPCM 5.1ch	PCM AUDIO

LPCM 7.1ch	PCM AUDIO
Dolby Digital	DOLBY AUDIO
Dolby TrueHD	DOLBY AUDIO
Dolby Digital Plus	DOLBY AUDIO
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	DOLBY ATMOS
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	DOLBY ATMOS
DTS	DTS
DTS Discrete Surround	DTS
DTS-ES 6.1 Matrix	DTS
DTS-ES 6.1 Discrete	DTS
DTS 96/24	DTS
DTS 96/24 ES Matrix	DTS
DTS Express	DTS
DTS-ES 8-Channel Discrete	DTS
DTS-HD High Resolution	DTS-HD
DTS-HD Master Audio	DTS-HD
DTS:X	DTS:X
DTS:X Master Audio	DTS:X

10. Používanie Bluetooth

10.1 Spárovanie zariadení Bluetooth

Pri prvom pripojení zariadenia Bluetooth k tejto jednotke musíte zariadenie s touto jednotkou spárovať.

Poznámky:

- Prevádzkový dosah medzi touto jednotkou a zariadením Bluetooth je približne 8 metrov (bez akéhokoľvek objektu medzi Bluetooth zariadením a jednotkou).
 - Pred pripojením zariadenia Bluetooth k tejto jednotke skontrolujte možnosti zariadenia.
 - Nie je zaručená kompatibilita so všetkými zariadeniami Bluetooth.
 - Akákoľvek prekážka medzi týmto prístrojom a zariadením Bluetooth môže znížiť prevádzkový dosah.
 - Pri slabom signáli sa môže váš prijímač Bluetooth odpojiť, hneď sa však automaticky znovu prepne do režimu párovania.
- 1 Pri ZAPNUTOM režime, opakovaným stlačením tlačidla  na jednotke alebo tlačidla  na diaľkovom ovládači vyberte režim Bluetooth. Ak jednotka nie je spárovaná so žiadnym zariadením Bluetooth, na displeji sa zobrazí „**NO BT**“.
 - 2 Aktivujte zariadenie Bluetooth a vyberte režim vyhľadávania. V zozname vašich zariadení Bluetooth sa objaví „**Hisense U5120GW**“.
 - Ak ste jednotku nenašli, stlačte a podržte tlačidlo , aby ste ju mohli znovu vyhľadať.

Na displeji sa zobrazí „**BT Pairing**“ a z jednotky sa ozve „**Pairing**“.

- 3 V zoznamu párovania vyberte „**Hisense U5120GW**“. Po úspešnom spárovaní sa z jednotky ozve „**Paired**“ a na paneli displeja sa zobrazí „**BT_IN**“.
- 4 Prehrávajte hudbu z pripojeného zariadenia Bluetooth.

Ak chcete odpojiť funkciu Bluetooth, môžete:

- Prepnúť jednotku na iný zdroj.
- Vypnúť funkciu na vašom Bluetooth zariadení. Zariadenie Bluetooth sa odpojí od jednotky po hlasovej výzve „**Disconnected**“ (odpojené).
- Stlačte a podržte tlačidlo .

Tipy:

- Ak je to potrebné, zadajte heslo „0000“.
- Ak sa s touto jednotkou do dvoch minút nespáruje žiadne ďalšie zariadenie Bluetooth, jednotka obnoví svoje predchádzajúce pripojenie.
- Jednotka sa odpojí aj vtedy, keď zariadenie presuniete mimo prevádzkový rozsah.
- Ak chcete zariadenie znova pripojiť k tejto jednotke, umiestnite ho do prevádzkového rozsahu.
- Ak zariadenie presuniete mimo prevádzkový rozsah, keď ho prinesiete späť, skontrolujte, či je ešte stále pripojené k jednotke.
- Ak sa spojenie stratilo, postupujte podľa pokynov vyššie a znova spárujte zariadenie s jednotkou.


10.2 Počúvanie hudby zo zariadenia Bluetooth

- Ak pripojené zariadenie Bluetooth podporuje pokročilý profil na distribúciu zvuku (A2DP), môžete hudbu uloženú v zariadení počúvať prostredníctvom jednotky.
 - Ak zariadenie podporuje aj profil diaľkového ovládania zvuku a videa (AVRCP), môžete na prehrávanie hudby uloženej v zariadení použiť diaľkový ovládač jednotky.
1. Spárujte svoje zariadenie s jednotkou.
 2. Prehrávajte hudbu cez svoje zariadenie (ak podporuje A2DP).
 3. Na ovládanie prehrávania použite dodávané diaľkové ovládanie (ak podporuje AVRCP).

	Spustenie, pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.
	Preskočenie na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.

11. Používanie USB

- 1 Vložte USB zariadenie.

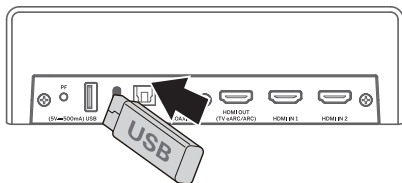

- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla  na jednotke alebo na diaľkovom ovládači vyberte režim **USB**.

- 3 Počas prehrávania:

	Spustenie, pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.
	Preskočenie na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.

Tipy:

- Jednotka podporuje USB zariadenia s pamäťou až 32 GB.
- Táto jednotka dokáže prehrávať súbory WAV / WMA / MP3 / FLAC / DSD / ALAC.
- Tento výrobok nemusí byť kompatibilný s niektorými typmi úložných zariadení USB.
- Ak používate predlžovací kábel USB, rozbočovač USB alebo multifunkčnú čítačku kariet USB, úložné zariadenie USB nemusí byť rozpoznané.
- Počas čítania súborov nevyberajte úložné zariadenie USB.

12. Ponuka nastavenia

1. Počas režimu ON (Zapnuté) stlačením a podržaním tlačidla  na 3 sekundy otvorte ponuku.
 2. Vyberte obsah pomocou  /  tlačidiel.
 3. Pomocou tlačidiel **VOL +/-** zmeníte počiatočné hodnoty jednotlivých nastavení.
 4. Stlačením tlačidla  potvrdíte výber a ukončíte nastavenie.
- Ak do 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, systém automaticky zatvorí ponuku.

	Displej (stlačte  / )	Opis (stlačte VOL + / -)
1	MUSIC	Výber efektu ekvalizéra (EQ). (HUDBA, FILM, SPRÁVY, SPORT, NOC, HRA, AI EQ)
2	SUR ON	Prepínač priestorového zvuku [ZAP/VYP]
3	BAS +S	Úprava úrovne basov
4	TRE +S	Úprava úrovne výšok
5	DIM H	Nastavenie jasu (Ukončíte ponuku, aby sa prejavil účinok)
6	AUTO WAKE ON	Prepínač automatického prebudenia [ZAP/VYP]
7	AUTO STANDBY ON	Prepínač automatického pohotovostného režimu [ZAP/VYP]
8	NO REAR	Ak nie je k dispozícii priestorové pripojenie. Nenastaviteľné.
	SUR +S	Ak je pripojený priestorový zvuk. Nastavenie hlasitosti priestorových reproduktorov
9	LT 00	Nastavenie oneskorenia zvuku (AV SYNC)
10	HI-RES REMASTER ON	Prepínač: HI-RES Remaster [ZAP/VYP]
11	DTS NEURAL ON	Prepínač: Dts Neural [ZAP/VYP]
12	DTS DRC HEAVY	Prepínač: Dts Drc Heavy/Dts Drc Mid/Dts Drc Min
13	DTS 00	Hodnota Dts Dialog Control

13. Riešenie problémov

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa nepokúšajte jednotku opravovať sami. Ak sa pri používaní tejto jednotky vyskytnú problémy, pred požiadaním o opravu skontrolujte nasledujúce body.

Žiadne napájanie

- Skontrolujte, či sieťový kábel zariadenia je správne pripojený.
- Uistite sa, že v sieťovej zásuvke je napätie.
- Zapnite jednotku stlačením pohotovostného tlačidla.

Dialkový ovládač nefunguje

- Pred stlačením ľubovoľného ovládacieho tlačidla prehrávania najprv vyberte správny zdroj.
- Znížte vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním a jednotkou.
- Vložte batérie tak, aby ich polarita (+/-) zodpovedala označenej polarite.
- Vymeňte batérie.
- Nasmerujte diaľkový ovládač priamo na snímač v prednej časti jednotky.

Žiadny zvuk

- Uistite sa, že jednotka nie je stlmená. Stlačením  alebo tlačidla VOL +/- obnovíte normálne počúvanie.
- Stlačením tlačidla  na jednotke alebo diaľkovom ovládači prepnete soundbar do pohotovostného režimu. Potom opätovným stlačením tlačidla  zapnete soundbar.
- Odpojte soundbar aj subwoofer od sieťovej zásuvky a potom ich opäť zapojte. Zapnite soundbar.
- Uistite sa, že nastavenie zvuku vstupného zdroja (napr. televízor, herná konzola, DVD prehrávač atď.) je nastavené na režim PCM alebo Dolby Digital pri použití digitálneho (napr. HDMI, OPTICKÝ, KOAXIÁLNY) pripojenia.
- Subwoofer je mimo dosahu, posuňte subwoofer bližšie k soundbaru. Uistite sa, že subwoofer je vo vzdialenosti do 5 m od soundbaru (čím bližšie, tým lepšie).
- Soundbar mohol stratiť spojenie so subwooferom. Znova spárujte jednotky podľa krokov v časti „Párovanie bezdrôtového subwoofera so soundbarom“.
- Jednotka nemusí byť schopná dekodovať všetky digitálne zvukové formáty zo

vstupného zdroja. V takom prípade dôjde k stíšeniu jednotky. Toto NIE JE porucha. Zariadenie nie je stlmené.

Na mojom Bluetooth zariadení nemôžem nájsť Bluetooth názov tejto jednotky

- Skontrolujte, či je na vašom Bluetooth zariadení aktivovaná funkcia Bluetooth.
- Skontrolujte, či ste jednotku spárovali s Bluetooth zariadením.

Soundbar sa vypne

- Ak je úroveň externého vstupného signálu jednotky príliš nízka, soundbar sa po 15 minútach automaticky vypne. Zvýšte úroveň hlasitosti vášho externého zariadenia.

Subwoofer je nečinný alebo sa kontrolka indikátora subwoofera nerozsvieti.

- Odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky a po 4 minútach ho znova zapojte, aby sa subwoofer resetoval.

Wi-Fi

Nie je možné vytvoriť pripojenie Wi-Fi.

- Skontrolujte dostupnosť siete WLAN na smerovači.
- Umiestnite smerovač Wi-Fi bližšie k jednotke.
- Skontrolujte, či je heslo správne.
- Skontrolujte funkciu siete WLAN alebo reštartujte modem a smerovač Wi-Fi.

Play-Fi

V aplikácii nie je možné nájsť zariadenia, ktoré odporúčajú Play-Fi.

Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi.

Nie je možné prehrávať hudbu Play-Fi.

- Niektoré sieťové služby alebo obsah dostupný prostredníctvom tohto zariadenia nemusia byť dostupné v prípade, že poskytovateľ služieb ukončil svoju službu.
- Keď prvé nastavenie nie je úspešné, zatvorte DTS Play-Fi. Reštartujte aplikáciu
- Keď je reproduktor nastavený ako stereo pár alebo priestorový zvuk, pred samostatným používaním je potrebné reproduktor v aplikácii odpojiť.

EN

PL

CZ

SK

HU

14. Technické údaje

Názov modelu	U5120GW
Soundbar	
Napájanie	AC 100-240 V~ 50/60 Hz
Spotreba energie	45 W
Spotreba v pohotovostnom režime	< 0,5 W
USB port na prehrávanie Kompatibilita s rozhraním USB Podpora prehrávania USB/formáty súborov	5 V --- 500 mA Vysoko rýchlostné USB (2.0) / FAT32 / FAT16 32 G (max), WAV/WMA/MP3/FLAC/DSD/ALAC
Typ C pre hardvérový kľúč bezdrôtového zadného priestorového reproduktora	5 V --- 500 mA
Rozmery (Š × V × H)	1200 × 75 × 112 mm / 47,2" × 2,9" × 4,4"
Hmotnosť netto	5 kg / 11 lbs
Frekvenčná odozva	120 Hz ~ 40 KHz
Rozsah prevádzkovej vlhkosti	10% ~ 70%
Prevádzková teplota	0°C - 45°C
Špecifikácia bezdrôtového pripojenia	
Podporovaná sieť	WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Bezdrôtové frekvenčné pásmo (Wi-Fi)/Rádiofrekvenčný prenos energie (EIRP) 2,4G Wi-Fi: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm 5,1G Wi-Fi: 5150 MHz ~ 5350 MHz / ≤ 20 dBm 5,8G Wi-Fi: 5725 MHz ~ 5850 MHz / ≤ 14 dBm
Verzia/profily Bluetooth Frekvenčný rozsah Bluetooth Bluetooth Maximálny vysielač výkon (EIRP)	V 4.2 (A2DP, AVRCP) 2400 MHz ~ 2483,5 MHz ≤ 5 dBm
2,4G Frekvenčný rozsah bezdrôtového pripojenia 2,4G Maximálny vysielač výkon (EIRP)	2400 MHz ~ 2483 MHz ≤ 10 dBm
Typ modulácie	GFSK, π/4 DQPSK
Subwoofer	
Napájanie	AC 100-240 V~ 50/60 Hz
Spotreba energie	50 W / < 0,5 W (pohotovostný režim)
Rozmery (Š × V × H)	250 × 355 × 338 mm / 9,8" × 14" × 13,3"
Hmotnosť netto	7 kg / 15,4 lbs
Frekvenčná odozva	40 Hz ~ 120 Hz
Zosilňovač (výstupný výkon zvuku)	
Soundbar	330 W (30 W × 11)
Subwoofer	180 W
Celkom	510 W
Diaľkový ovládač	
Vzdialenosť/uhol	6 m / 30°
Typ batérie	AAA (1,5 V × 2)

Hisense

Soundbar s kanalnim sustavom 5.1.2
i bežičnim niskotonskim zvučnikom

Model: U5120GW



dts **x**

dts **play-fi**

WiFi
CERTIFIED

Chromecast
built-in

works with
Hey Google

WORKS WITH
alexa

Works with
Apple AirPlay

Spotify

COMPATIBLE WITH

Dolby Vision **Dolby Atmos**

Hi-Res
AUDIO

4K HDR

eilex
PRISM

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Bluetooth[®]

KORISNIČKI PRIRUČNIK



Prije upotrebe soundbara temeljito pročitajte ovaj priručnik i sačuvajte ga za daljnju upotrebu.

Sadržaj

1. Važne sigurnosne upute	3
1.1 Sigurnost.....	3
1.2 Upozorenje.....	4
2. Što se nalazi u kutiji	8
3. Prepoznavanje dijelova	9
3.1 Glavna jedinica	9
3.2 Bežični niskotonski zvučnik	10
3.3 Daljinski upravljač.....	10
4. Pripreme.....	10
4.1 Priprema daljinskog upravljača	10
4.2 Zamjena baterije u daljinskom upravljaču	11
4.3 Postavljanje i montaža	11
4.4 Postavljanje na zid (ako upotrebljavate mogućnost - B)	11
5. Veze	12
5.1 Dolby Atmos®	12
5.2 DTS:X	12
5.3 Upotrebljavajte HDMI utičnicu	12
5.4 Upotrebljavajte OPTICAL utičnicu	13
5.5 Upotrebljavajte COAXIAL utičnicu.....	13
5.6 Spajanje na napajanje.....	13
5.7 Uparivanje s niskotonskim zvučnikom	13
6. Spojite se na Wi-Fi	14
6.1 Način rada WPS.....	14
6.2 Postavljanje AirPlay-a	14
6.3 Postavljanje aplikacije DTS Play-Fi	15
6.4 Audio u više prostorija	15
6.5 Ugrađen Chromecast	15
7. Osnovne radnje	16
7.1 Stanje mirovanja / UKLJUČENO	16
7.2 Značajka automatskog mirovanja / automatskog buđenja	16
7.3 Odabir načina rada.....	16
7.4 Prilagodite razinu basa / visokih tonova	16
7.5 Uključivanje i isključivanje prostornog ozvučenja	16
7.6 Namještanje glasnoće	16
7.7 Prilagodba svjetline	16
7.8 Odaberite efekt izjednačivača (EQ)	17
7.9 Postavljanje odgode zvučnog signala (AV SYNC)	17
7.10 Vraćanje tvorničkih postavki	17
8. Rad DTS:X.....	17
8.1 Značajka DRC / Dialog Control / Neural:X / Virtual :X	17
9. Rukovanje načinima rada OPTIČKI / KOAKSIJALNI / HDMI / HDMI ARC.....	17
10. Rad značajke Bluetooth	18
10.1 Uparivanje uređaja s uključenom značajkom Bluetooth	18
10.2 Slušanje glazbe s uređaja Bluetooth.....	18
11. Rad funkcije USB	19
12. Izbornik za postavljanje	19
13. Otklanjanje problema.....	20
14. Tehnički podatci	21

1. Važne sigurnosne upute



Simbol munje sa strelicom na vrhu unutar jednakostranog trokuta namijenjen je kao upozorenje korisniku da postoji neizoliran „opasan napon“ unutar kućišta proizvoda koji može biti dovoljno snažan da predstavlja rizik od strujnog udara.



Uskličnik unutar jednakostranog trokuta namijenjen je za upozoravanje korisnika na postojanje važnih uputa za upotrebu i održavanje (servisiranje) u literaturi primljenoj s uređajem.

1.1 Sigurnost

- 1 **Pročitajte ove upute** - Potrebno je pročitati sve upute vezane uz sigurnost i rukovanje prije upravljanja proizvodom.
- 2 **Sačuvajte ove upute** - Upute vezane uz sigurnost i rukovanje potrebno je sačuvati za buduću upotrebu.
- 3 **Obratite pažnju na sva upozorenja** - Potrebno je pridržavati se svih upozorenja na uređaju i u uputama za upotrebu.
- 4 **Slijedite sve upute** - Potrebno je slijediti sve upute za upravljanje i upotrebu.
- 5 **Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini vode** - Uređaj se ne smije upotrebljavati u blizini vode ili vlage - na primjer u vlažnom podrumu ili u blizini bazena, ili sličnim lokacijama.
- 6 **Čistite isključivo suhom krpom.**
- 7 **Ne blokirajte ventilacijske otvore.** Postavite u skladu s uputama proizvođača.
- 8 Nemojte postavljati u blizinu izvora topline poput radijatora, grijača, štednjaka ili drugih uređaja (uključujući pojačala) koja proizvode toplinu.
- 9 Nemojte poništiti sigurnosni učinak polariziranog utikača ili utikača s uzemljenjem. Polarizirani utikač ima dva

kontakta, od kojih je jedan širi od drugog. Utikač s uzemljenjem ima dva kontakta i treći krak za uzemljenje. Široki kontakt trećeg kraka služi za vašu sigurnost. Ako utikač ne pristaje u vašu utičnicu, obratite se električaru kako biste zamijenili zastarjelu utičnicu.

- 10 Zaštitite kabel kako se po njemu ne bi gazilo ili ga stezalo, posebno kod utikača, utičnice ili na mjestu gdje izlazi iz uređaja.

- 11 Upotrebljavajte isključivo one nastavke/dodatke koje je odredio proizvođač.



- 12 Upotrebljavajte samo s kolicima, stalcima, stativima, nosačima ili stolovima koje je naveo proizvođač ili koji se prodaju uz uređaj. Kada se upotrebljavaju kolica ili postolje oprezno pomičite kolica s uređajem kako bi se izbjegle ozljede od prevrtanja.

- 13 Isključite uređaj s napajanja tijekom olujnog nevremena ili ako se ne koristi duže vrijeme.

- 14 Sve servise prepustite kvalificiranom osoblju. Servisiranje je potrebno ako je uređaj oštećen na bilo koji način, na primjer ako je oštećen kabel za napajanje ili utikač, ako je prolivena tekućina ili su predmeti upali u uređaj, jedinica je bila izložena kiši ili vlazi, ne radi normalno ili je ispušten na tlo.

- 15  Oprema je razred II ili dvostruko izolirani električni uređaj. Osmišljen je na takav način da ne treba sigurnosnu poveznicu s uzemljenjem.

- 16 Po uređaju ništa ne smije kapati niti se on smije zapluskivati. Nikakvi predmeti ispunjeni tekućinama, poput vaza, ne smiju se staviti na uređaj.

- 17 Najmanja udaljenost oko aparata koja je dovoljna za ventilaciju jest 5 cm.

- 18 Ventilacija ne smije biti ometana pokrivanjem ventilacijskih otvora predmetima kao što su novine, stolnjaci, zastori, itd...

- 19 Goli izvori plamena kao što su svijeće ne smiju se postavljati na uređaj.

- 20 Baterije treba reciklirati ili zbrinuti u skladu s državnim i lokalnim smjernicama.

- 21 Uređaj je namijenjen za upotrebu u umjerenim ili tropskim klimama.

EN

PL

CZ

SK

HU

Oprez:

- Primjena provjera, prilagođavanja ili postupci koji nisu ovdje navedeni mogu prouzročiti izlaganje opasnom zračenju ili drugu nesigurnu radnju.
- Kako bi se smanjila opasnost od požara ili električnog udara nemojte izlagati ovaj uređaj kiši ili vlazi. Uređaj ne smije biti izložen kapanju ni prskanju i nikakvi predmeti napunjeni tekućinom, poput vaza, ne smiju biti postavljeni na uređaj.
- Mrežni utikač/spojnik uređaja služi kao uređaj za isključivanje i treba biti spreman za upotrebu.
- Ako je baterija nepravilno postavljena, postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite je samo istom baterijom ili baterijom odgovarajućeg tipa.

1.2 Upozorenje

- Baterija (baterije ili komplet baterija) ne smije biti izložena pretjeranoj vrućini vatre ili drugim izravnim izvorima vrućine.
- Prije rada s ovom jedinicom provjerite napon ove jedinice kako biste vidjeli je li identičan naponu vašeg lokalnog napajanja.
- Ne stavljajte ovu jedinicu u blizinu snažnih magnetskih polja.
- Ne stavljajte ovu jedinicu na pojačalo ili prijemnik.
- Ako bilo kakvi čvrsti predmet ili tekućina padne u sustav, isključite uređaj s napajanja neka ga provjeri kvalificirano osoblje prije daljnjeg rada.
- Ne pokušavajte čistiti jedinicu kemijskim otapalima jer time možete oštetiti površinski sloj. Upotreblijavajte čistu, suhu ili vlažnu krpu.
- Prilikom isključivanja utikača iz zidne utičnice, uvijek povucite izravno za utikač i nikad nemojte povlačiti kabel.
- Ako se naprave izmjene ili preinake ovog uređaja koje nije izričito odobrila strana odgovorna za pridržavanje, korisnikovo odobrenje za rukovanje opremom moglo bi se poništiti.
- Oznaka s ocjenom zalijepljena je na dnu ili na stražnjoj strani opreme.

OPREZ glede upotrebe baterije

Kako biste spriječili curenje baterije koje može dovesti do tjelesnih ozljeda, imovinske štete ili oštećivanja uređaja:

- Ispravno postavite sve baterije, + i -, onako kako su označene na uređaju.
- Ne miješajte stare i nove baterije.
- Ne miješajte alkalne, standardne (ugljen-cink) ili punjive (Ni-Cd, Ni-MH, itd.) baterije.
- Izvadite baterije kada se daljinski upravljač ne upotrebljava duže vrijeme.

Za 5G Wi-Fi uređaj

Uređaj za rad u pojasu 5150 – 5350 MHz samo je za unutarnju upotrebu kako bi se smanjila mogućnost štetnih smetnji za istokanalne mobilne satelitske sustave.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)
UK							




Pravilno zbrinjavanje ovog proizvoda. Ova oznaka ukazuje da se proizvod ne smije zbrinuti s drugim kućanskim otpadom na području EU-a. Kako bi se sprijeilo onečišćenje okoliša ili negativan utjecaj na ljudsko zdravlje zbog nekontroliranog zbrinjavanja otpada, reciklirajte otpad kako biste potaknuli inicijativu održive ponovne upotrebe izvora materijala. Kako biste vratili upotrebljavani uređaj, upotrijebite sustave za vraćanje i sakupljanje ili se obratite prodavaču kod kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može preuzeti proizvod koji će se reciklirati postupkom sigurnim za okoliš.

Ovime izjavljujemo da je proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive RED 2014/53/EU i Uredbi o radijskoj opremi UK-a 2017.

Zaštitni znakovi:

- Za patente poduzeća DTS pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno pod licencijom poduzeća DTS, Inc. (za poduzeća sa sjedištem u SAD-u/Japanu/Tajvanu) ili pod licencijom poduzeća DTS Licensing Limited (za sva ostala poduzeća). DTS, DTS Play-Fi, Play-Fi i logotipi DTS Play-Fi i Play-Fi registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke DTS, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. © 2021 DTS, Inc. SVA PRAVA PRIDRŽANA.
- Logotip Wi-Fi CERTIFIED™ je registrirani zaštitni znak udruženja Wi-Fi Alliance®.
- Za upravljanje ovim zvučnikom koji podržava AirPlay 2 potreban je iOS 11.4 ili noviji. Upotreba značke Radi s uređajima Apple znači da je dodatna oprema osmišljena za rad izričito uz tehnologiju identificiranu unutar značke, a razvojni inženjer potvrdio je da zadovoljava izvedbene standarde poduzeća Apple. Apple® and AirPlay® zaštitni su znakovi poduzeća Apple Inc. registrirani u SAD-u i drugim zemljama.
- Softver Spotify podliježe licencijama trećih strana koje se nalaze ovdje: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

- Google, Google Play i ugrađeni Chromecast zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC. Google Pomoćnik nije dostupan na svim jezicima i u svim zemljama.
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos i simbol dvostrukog slova D registrirani su žigovi poduzeća Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizvedeno pod licencijom poduzeća Dolby Laboratories. Povjerljiv neobjavljen materijal. Autorska prava © 2012. - 2021. Dolby Laboratories. Sva prava pridržana.
- Pojmovi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface i logotip HDMI žigovi su ili registrirani žigovi poduzeća HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Oznaka riječi i logotipi Bluetooth® u vlasništvu su poduzeća Bluetooth SIG, Inc., a poduzeće Hisense svaku uporabu tih znakova izvodi pod licencom. Ostali zaštitni znakovi ili trgovačka imena vlasništvo su svojih odgovarajućih vlasnika.

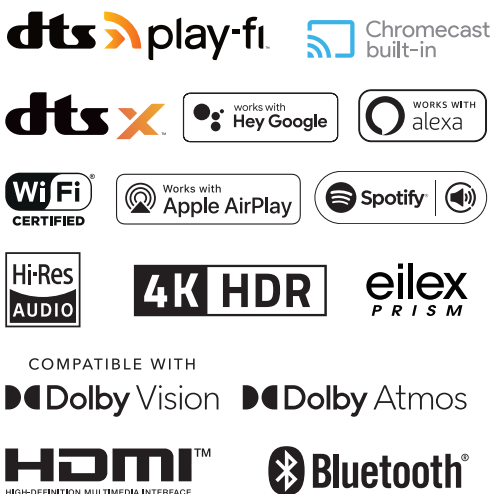

EN
PL
CZ
SK
HU

Podržani ulazni zvučni formati

Format	Funkcija				
	OPTICAL	COAXIAL	HDMI ARC	HDMI IN 1 HDMI IN 2	HDMI eARC
LPCM 2ch	●	●	●	●	●
LPCM 5.1ch	---	---	---	●	●
LPCM 7.1ch	---	---	---	●	●
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	---	---	---	●	●
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	---	---	●	●	●
Dolby TrueHD	---	---	---	●	●
Dolby Digital Plus	---	---	●	●	●
Dolby Digital	●	●	●	●	●
DTS	●	●	●	●	●
DTS-ES Discrete 6.1	●	●	●	●	●
DTS-ES Matrix 6.1	●	●	●	●	●
DTS 96/24	●	●	●	●	●
DTS-HD High Resolution Audio	---	---	---	●	●
DTS-HD Master Audio	---	---	---	●	●
DTS-HD LBR	---	---	---	●	●
DTS:X	---	---	---	●	●

● : Podržani formati. --- : Nepodržani format.

Napomena: Priključkom HDMI IN 1/2 nisu podržani zvučni formati sa zaštitom od kopiranja kao npr. Super Audio CD ili DVD-Audio.

Podržani videoformati HDMI

Razlučivost	Brzina snimanja	3D	Prostor boje	Dubina boje	Postavka [formata signala HDMI]
4K 4096 × 2160p 3840 × 2160p	50/59,94/60 Hz	-	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4	8 bitova	[poboljšani format] ¹⁾
		-	YCbCr 4:2:2	8/10/12 bitova	
		-	YCbCr 4:2:0	10/12 bitova	
	23,98/24/25/ 29,97/30 Hz	-	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4	10/12 bitova	
4K 4096 × 2106p 3840 × 2106p	50/59,94/60 Hz	-	YCbCr 4:2:0	8 bitova	[standardni format] ²⁾
	23,98/24/25/ 29,97/30 Hz	-	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4	8 bitova	
		-	YCbCr 4:2:2	8/10/12 bitova	
1920 × 1080p	25/29,97/30/50/ 59,94/60 Hz	-	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4 YCbCr 4:2:2	8/10/12 bitova	
	23,98/24 Hz	⊙			
1920 × 1080i	50/59,94/60 Hz	○			
1280 × 720p	50/59,94/60 Hz	⊙			
	23,98/24/29,97/ 30 Hz	-			
720 × 480p	59,94/60 Hz	-			
720 × 576p	50 Hz	-			
640 × 480p	59,94/60 Hz	-	RGB 4:4:4		

○ : Kompatibilno s 3D signalima formata „jedna slika do druge“ (polovična širina)

⊙ : Kompatibilno s pakiranjem slika i 3D signalima u formatu


1) Služite se visokokvalitetnim brzim kabelom HDMI za Ethernet kojim je podržana brzina od 18 Gbps.

2) Služite se visokokvalitetnim brzim kabelom HDMI za Ethernet.

2. Što se nalazi u kutiji




Glavna jedinica




Daljinski upravljač /
baterije AAA × 2




Bežični niskotonski zvučnik

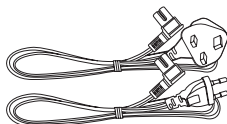


Kabel za napajanje izmjeničnom strujom*
× 2

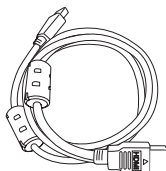


Kabel HDMI



Optički kabel

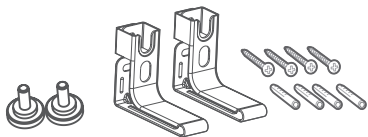

Vijci za zidnu montažu (× 2) / nosači (× 2) /
vijak nosača (× 4) / zidni pričvršćivač (× 4)

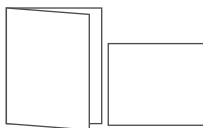

Korisnički priručnik /
Vodič za brzo pokretanje

- * Količina kabela za napajanje i vrsta utikača razlikuju se po regijama.
- Slike, ilustracije i crteži prikazani u ovom korisničkom priručniku služe samo kao referenca. Stvarni proizvod može se razlikovati u izgledu.
 - Izgled i tehnički podatci uređaja podliježu izmjenama bez prethodne najave.

EN

PL


CZ

SK

HU

3. Prepoznavanje dijelova

3.1 Glavna jedinica

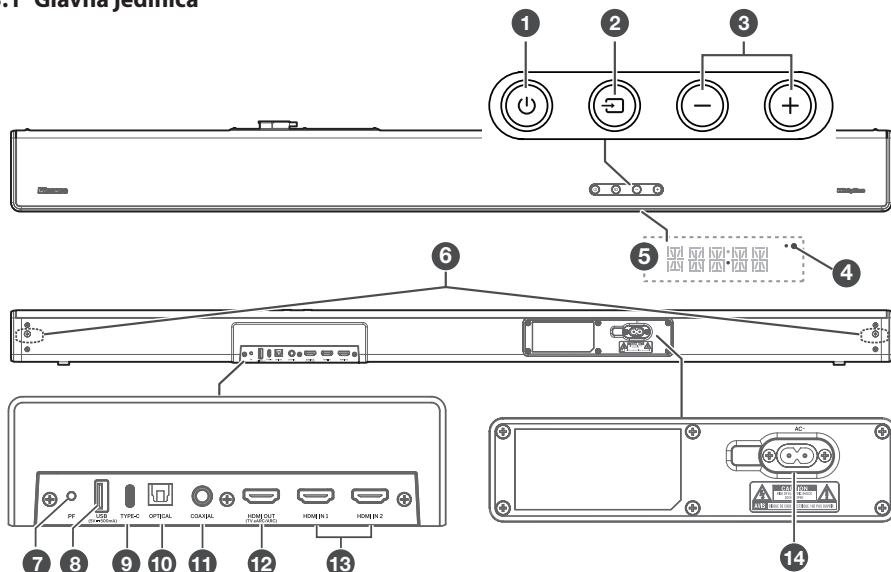

1 Gumb (UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE)

Stanje	Radnja	Funkcija
Uključeno		• Slijedite izvorno stanje
Polovično stanje mirovanja	Pritisnite jednom	• Wi-Fi je i dalje uključen. • Još uvijek podržava Play-Fi i Airplay 2.
Stanje mirovanja eko	Pritisnite i držite pet sekundi	• Isključena je značajka Wi-Fi. • Proizvod ulazi u način rada s niskom potrošnjom energije. • Ponovno pokretanje sustava će trajati relativno duže.

2 Gumb (IZVOR) Odaberite funkciju reprodukcije.

3 Gumbi **VOL+ / VOL-** Pojačajte/smanjite glasnoću.

4 **LED-indikator Wi-Fi**

Stanje LED svjetala	Stanje
Treperenje	Način rada pristupne točke za Wi-Fi (AP)
Dvostruko treperenje	Način rada Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Stalno uključeno	Uspješno povezano/upareno

5 **Okvir zaslona / Senzor daljinskog upravljača** Prikazuje trenutni status. Prima signale daljinskog upravljača.

6 **Vijci** Uklonite vijke, zatim postavite vijke za zidnu montažu na stražnju stranu jedinice.

7 Gumb **PF (Wi-Fi Setup)** • Pokrenite postavljanje Wi-Fi za Play-Fi.

• Pritisnite i držite tipku:

osam sekundi	Način rada pristupne točke za Wi-Fi (AP)
tri sekunde	Način rada Wi-Fi Protected Setup (WPS)

8 **USB** utičnica Umetnite uređaj USB kako biste reproducirali glazbu.

9 **TYPE-C** utičnica Za ključić bežičnog stražnjeg prostornog zvučnika. ⚠ Komplet prostornog ozvučenja treba kupiti zasebno. Ovaj se priključak ne može upotrebljavati za povezivanje s drugim uređajima tipa C.

10 **OPTICAL** utičnica Upotrebljavajte za spajanje na utičnicu OPTIČKI IZLAZ na vanjskom uređaju.

11 **COAXIAL** utičnica Upotrebljavajte za spajanje na utičnicu KOAKSIJALNI IZLAZ na vanjskom uređaju.


12 **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** utičnica Priključak za spajanje televizora. Priključak podržava značajku eARC/ARC HDMI koja zvučnoj traci omogućuje reprodukciju zvuka koji potječe s povezanog televizora.

13 **HDMI IN (1/2)** utičnice Dva priključka HDMI za povezivanje izvora HDMI uređaja, poput reproduktora DVD-a, Blu-ray Disc™ ili igraće konzole. Imajte na umu da je istovremeno moguće upotrebljavati samo jedan ulaz HDMI.

14 **AC~** utičnica Spajanje na napajanje.

3.2 Bežični niskotonski zvučnik

- ① **AC~** utičnica
Spajanje na napajanje.
- ② Gumb **PAIR**
Pritiskom se aktivira funkcija uparivanja između glavne jedinice i niskotonskog zvučnika.
- ③ Pokazatelj **PAIR**
Svjetlo prestaje treperiti nakon što se niskotonski zvučnik upari s uređajem soundbar.

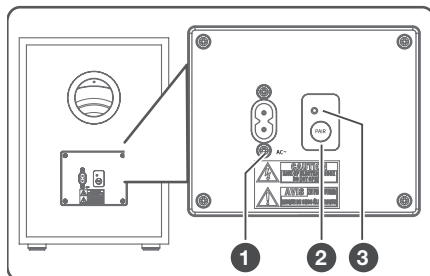


3.3 Daljinski upravljač

- ① **⏻** (UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE)

Stanje	Radnja	Funkcija
Uključeno		• Slijedite izvorno stanje
Polovično stanje mirovanja	Pritisnite ⏻ jednom	• Wi-Fi je i dalje uključen. • Još uvijek podržava Play-Fi i Airplay 2.
Stanje mirovanja eko	Pritisnite i držite ⏻ pet sekundi	• Isključena je značajka Wi-Fi. • Proizvod ulazi u način rada s niskom potrošnjom energije. • Ponovno pokretanje sustava će trajati relativno duže.

- ② **🔊** (IZVOR) Odaberite funkciju reprodukcije.
- ③ **SURR** Prilagodite UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE zvučnog efekta ozvučenja.
- ④ **📶** (BT) Odaberite način rada Bluetooth. Pritisnite i držite tipku **📶** (BT) za aktiviranje funkcije uparivanja u načinu rada Bluetooth ili prekinite vezu s postojećim uparenim uređajem Bluetooth.
- ⑤ **EQ** Odabir unaprijed postavljenog zvučnog efekta.
- ⑥ **⏮️⏭️** Preskakanje na prethodni/sljedeći zapis u načinu rada BT/USB.
- ⑦ **VOL+/VOL-** Pojačajte/smanjite glasnoću.
- ⑧ **⏸️** Pokrenite/zaustavite/nastavite reprodukciju u načinu rada BT/USB. Pritisnite i držite tipku **⏸️** tri sekunde za ulazak u izbornik postavki. Potvrdite odabir.
- ⑨ **BASS+/-** Prilagodite razinu basa.
- ⑩ **TREBLE+/-** Prilagodite razinu visokih tonova.
- ⑪ **DIMMER+/-** Prilagodba svjetline zaslona.
- ⑫ **🔊** (BEŠUMNO) Isključite ili reproducirajte zvuk.

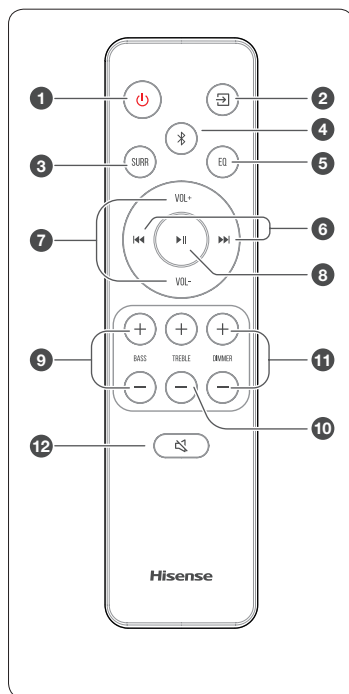

4. Pripreme

4.1 Priprema daljinskog upravljača

Isporučenim se daljinskim upravljačem omogućuje se upravljanje jedinicom s udaljenosti.

- Čak i ako se daljinskim upravljačem upravlja unutar učinkovitog raspona od 19,7 stope (6 m), radnje daljinskog upravljača mogu se prekinuti ako postoje bilo kakve prepreke između jedinice i daljinskog upravljača.
- Ako se daljinskim upravljačem upravlja u blizini drugih proizvoda koji proizvode infracrvene zrake ili ako se drugi uređaji daljinskog upravljanja koji upotrebljavaju infracrvene zrake upotrebljavaju u blizini jedinice; onda ti uređaji mogu neispravno raditi. S druge strane, drugi uređaji mogu neispravno raditi.

EN

PL


CZ

SK

HU

4.2 Zamjena baterije u daljinskom upravljaču

- 1 Pritisnite i klizećim pokretom pomaknite stražnji poklopac kako biste otvorili pretinac za baterije u daljinskom upravljaču.
- 2 Umetnite baterije veličine **AAA**. Pazite da pravilno postavite polaritete baterija (+) i (-) na oznake (+) i (-) unutar pretinca za baterije.
- 3 Zatvorite pretinac za baterije.

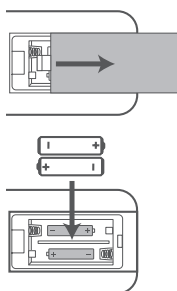


Mjere opreza glede baterija

- Pobrinite se da umetnete baterije s ispravnim pozitivnim „⊕“ i negativnim polaritetom „⊖“.
- Upotrijebite baterije iste vrste. Nikada zajedno ne upotrebljavajte različite vrste baterije.
- Mogu se upotrebljavati punjive ili nepunjive baterije. Pogledajte mjere opreza na njihovim oznakama.
- Pazite na svoje nokte prilikom uklanjanja poklopca i baterija.
- Nemojte ispustiti daljinski upravljač.
- Pazite da ništa ne udre daljinski upravljač.
- Nemojte prolići vodu ili bilo koju drugu tekućinu na daljinski upravljač.
- Ne postavljajte daljinski upravljač na mokri predmet.
- Ne postavljajte daljinski upravljač na izravnu Sunčevu svjetlost ili blizu izvora prekomjerne topline.
- Uklonite bateriju iz daljinskog upravljača kada se ne upotrebljava duže vrijeme budući da može doći do korozije ili curenja baterije i nastanka tjelesnih ozljeda i/ili imovinske štete i/ili požara.
- Ne upotrebljavajte nijedne druge baterije osim onih navedenih.
- Ne miješajte nove baterije sa starijima.
- Nikad nemojte ponovo puniti bateriju ako se ne potvrdi da je vrsta koja se može ponovno puniti.

4.3 Postavljanje i montaža

Postavljanje

- Ako je vaš televizor postavljen na stol, možete postaviti jedinicu na stolu izravno ispred postolja televizora, tako da je centrirana s ekranom televizora.
- Ako je vaš televizor pričvršćen na zid, možete postaviti jedinicu na zid izravno ispod ekrana televizora.

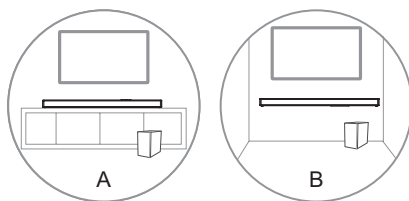


4.4 Postavljanje na zid (ako upotrebljavate mogućnost - B)

Napomene:

- Postavljanje mora provesti isključivo kvalificirano osoblje. Neispravna montaža može dovesti do teške ozljede i oštećenja imovine (ako namjeravate sami postaviti ovaj proizvod, morate provjeriti postoje li instalacije poput električnih žica i vodovodne instalacije koje se mogu zakopati unutar zida). Odgovornost je instalatera da provjeri hoće li zid sigurno podnijeti ukupno opterećenje jedinice i zidnih nosača.
- Dodatni alati (nije isporučen) potrebni su za postavljanje.
- Nemojte previše stegnuti vijke.
- Čuvajte priručnik s uputama za buduću upotrebu.
- Upotrijebite elektronički pretraživač vijaka kako biste provjerili vrstu zida prije bušenja i postavljanja.

UPOZORENJE

- Kako bi se spriječila ozljeda, ovaj uređaj mora biti pričvršćen na tlo/zid u skladu s uputama za postavljanje.
- Preporučena visina zidne montaže: ≤ 1,5 metara.

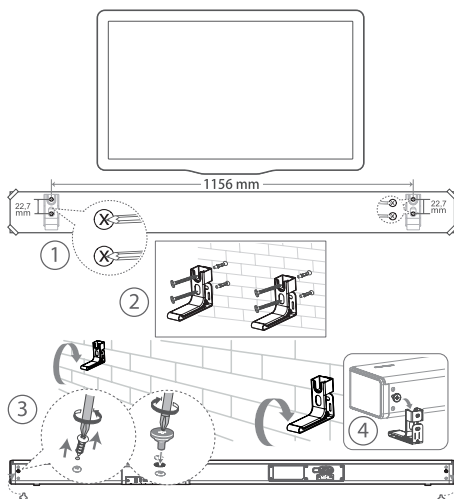

1. Izbušite četiri paralelne rupe u zidu (svaka promjera od 5,5 do 6 mm ovisno o vrsti zida). Razmak između rupa treba iznositi **1156 mm**.
2. Pričvrstite jedan cilindrični zatik u svaku rupu u zidu ako je to potrebno. Zategnite zidne nosače na zid vijcima i odvijačem (uključen). Pobrinite se da su sigurno postavljeni.
3. Uklonite vijke sa stražnje strane jedinice. Postavite vijke za postavljanje na zid na stražnju stranu jedinice.
4. Podignite jedinicu na zidne nosače i stavite je u žljebove na njezino mjesto.

5. Veze

5.1 Dolby Atmos®

Dolby Atmos® vam pruža uvjerljivo iskustvo slušanja isporučujući zvuk u trodimenzionalnom prostoru i svo bogatstvo, jasnoću i snagu zvuka Dolby. Za više informacija posjetite dolby.com/technologies/dolby-atmos

5.2 DTS:X

DTS:X Rubni zvuk više nije ograničen položajem zvučnika u fiksnom položaju ili specifičnim signalima kanala. Pogreške se mogu fleksibilno otklanjati u skladu s okruženjem reprodukcije kako bi se postigla najbolja zvučna izvedba u ovom okruženju.

Za upotrebu tehnologije Dolby Atmos® / DTS:X

Dolby Atmos® / DTS:X je dostupan u načinu rada HDMI IN 1 / HDMI IN 2 i HDMI eARC/ARC. Pojednosti o spajanju pronađite u dijelu „**Priključak HDMI**”.

1. Za upotrebu tehnologije Dolby Atmos® / DTS:X u načinu rada HDMI IN 1 i HDMI IN 2, vaš TV je morao podržavati Dolby Atmos® / DTS:X ili audio prolaz HDMI.
2. Pobrinite se da nije odabrano „Bitstream”, „RAW” ili „Bez šifriranja” za tok bita u zvučnom izlazu spojenog vanjskog uređaja (npr. reproduktor Blu-ray-a ili DVD-a, televizor itd.).
3. Dok ulazite u formate Dolby Atmos / DTS:X / Dolby Digital / PCM zvučna će traka prikazati DOLBY ATMOS / DTS:X / DOLBY AUDIO / PCM AUDIO.

5.3 Upotrebljavajte HDMI utičnicu


Neki od televizora 4K HDR zahtijevaju da se ulaz HDMI ili postavke slike postave za prijem sadržaja HDR. Ostale pojedinosti o postavljanju na prikazu HDR pronađite u korisničkom priručniku svojeg televizora.

Upotreba HDMI-ja za spajanje uređaja soundbar, opreme AV i televizora:

Postupak 1:

eARC/ARC (kanal povrata zvuka)

Funkcija eARC/ARC (kanal povrata zvuka) omogućava vam slanje zvuka iz vašeg televizora usklađenog s ARC-om na vaš soundbar jednim priključkom HDMI. Za upotrebu funkcije ARC pobrinite se da je vaš televizor usklađen s funkcijama HDMI-CEC i ARC i da je ispravno postavljen. Ako je ispravno postavljen, možete se koristiti daljinskim upravljačem za televizor kako biste namjestili glasnoću (VOL +/- i BEŠUMNO) uređaja soundbar.

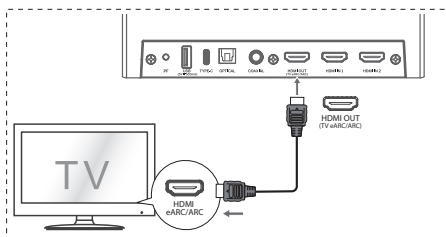


- Spojite kabel HDMI (uključen) iz utičnice jedinice **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** s utičnicom HDMI (ARC) na vašem televizoru usklađenom s ARC-om. Zatim pritisnite daljinski upravljač i odaberite **HDMI eARC**.

Savjeti:

- Vaš televizor mora podržavati funkcije HDMI-CEC i ARC. Funkcije HDMI-CEC i ARC moraju se postaviti na položaj Uključeno.
- Način postavke funkcija HDMI-CEC i ARC može se razlikovati ovisno o televizoru. Kako biste saznali više pojedinosti o funkciji ARC, pogledajte korisnički priručnik.
- ARC radi samo s uređajima koji podržavaju HDMI ARC kao i s kabelom HDMI 1.4 (i novijim).

Postupak 2: Standardni HDMI


- Ako vaš TV nije usklađen s HDMI ARC-om, spojite svoj soundbar s televizorom standardnim priključkom HDMI.

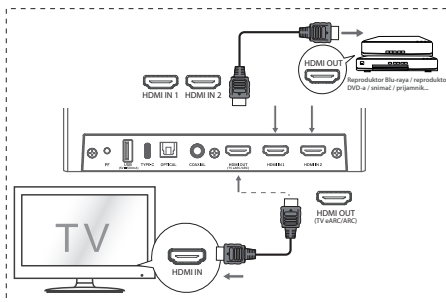

1. Upotrijebite kabel HDMI za spajanje utičnice **HDMI OUT (eARC/ARC)** uređaja soundbar s utičnicom HDMI IN televizora.
2. Upotrijebite kabel HDMI (nije isporučen) za spajanje utičnice **HDMI IN (1 ili 2)** uređaja soundbar s vašim vanjskim uređajima (npr. igračim konzolama, DVD reproduktorima i reproduktorima blu ray).


5.4 Upotrebljavajte OPTICAL utičnicu

- Spojite OPTIČKI kabel na televizorsku utičnicu OPTICAL OUT i **OPTICAL** utičnicu na uređaju.

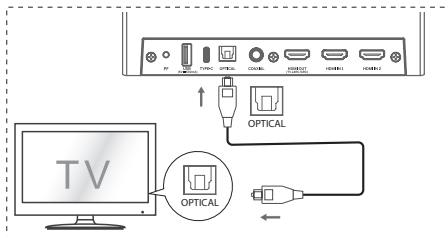

5.5 Upotrebljavajte COAXIAL utičnicu

- Možete upotrebljavati KOAKSIJALNI kabel za spajanje televizijske COAXIAL OUT utičnice i COAXIAL utičnice na jedinici.

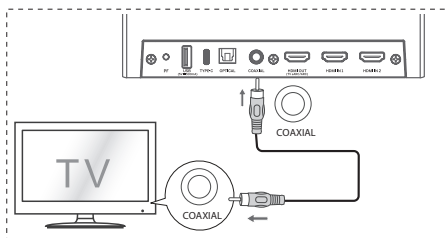


Savjet: Jedinica možda neće moći dekodirati sve digitalne zvučne formate iz ulaznog izvora. U tom će slučaju jedinica biti bešumna. Ovo NE predstavlja kvar. Pobrinite se da je postavka zvuka ulaznog izvora (npr. TV, igrača konzola, reproduktor DVD) postavljen na **PCM** ili **Dolby Digital** (potražite pojedinosti o postavi zvuka uređaja ulaznog izvora u njegovu korisničkom priručniku) s izlazom HDMI / OPTIČKI / KOAKSIJALNI.

5.6 Spajanje na napajanje

- **Rizik od oštećenja proizvoda!** Pobrinite se da napon napajanja odgovara naponu otisnutom na oznaci s ocjenom koja je zalijepljena na dnu ili na stražnjoj strani jedinice.

- Prije spajanja kabela za napajanje naizmjeničnom strujom, pobrinite se da ste završili sa spajanjem svih drugih veza.
- **Soundbar**
Spojite mrežni kabel na utičnicu **AC~** glavne jedinice, a zatim i u mrežnu utičnicu.
- **Niskotonski zvučnik**
Spojite mrežni kabel na utičnicu **AC~** glavne jedinice, a zatim i u mrežnu utičnicu.

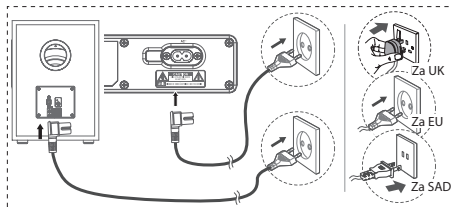

* Količina kabela za napajanje i vrsta utikača razlikuju se po regijama.

5.7 Uparivanje s niskotonskim zvučnikom

Automatsko uparivanje

Niskotonski zvučnik i zvučna traka automatski će se upariti kada se obje jedinice priključe u strujne utičnice i uključe. Nije potreban kabel za povezivanje dviju jedinica.

- Odredite status na temelju indikatora bežičnog niskotonskog zvučnika.

Stanje LED svjetala	Stanje
Brzo treperenje	Niskotonski zvučnik u načinu uparivanja
Stalno uključeno	Uspješno povezano/upareno
Sporo treperenje	Povezivanje/uparivanje nije uspjelo

NAPOMENE:

- Nemojte pritiskati tipku **Pair** na niskotonskom zvučniku osim u slučaju ručnog uparivanja.
- Ako automatsko uparivanje ne uspije, ručno uparite niskotonski zvučnik s glavnom jedinicom.

Ručno uparivanje

1. Provjerite jesu li svi kabele dobro spojeni i je li glavna jedinica u stanju mirovanja.
2. Pritisnite i držite tipku **Pair** na stražnjoj strani niskotonskog zvučnika nekoliko sekundi. Niskotonski će zvučnik ući u način rada za uparivanje, a indikator za uparivanje brzo će treperiti.
3. Pritisnite tipku  na glavnoj jedinici ili na daljinskom upravljaču kako biste uključili glavnu jedinicu.

4. Nakon što je bežična veza uspjela, indikator uparivanja će zasvijetliti.
5. Ako indikator uparivanja treperi, bežična veza nije uspjela. Isključite kabel niskotonskog zvučnika, a zatim ponovno spojite glavni kabel nakon tri minute. Ponovite korake 1 ~ 4.

NAPOMENE:

- Ako bežično povezivanje ponovno ne uspije, provjerite postoji li sukob ili snažna interferencija (npr. interferencija elektroničkog uređaja) u blizini vaše lokacije. Otklonite te sukobe ili snažne interferencije i ponovite gornje postupke.
- Niskotonski zvučnik bi trebao biti unutar 6 m (18 stopa) od zvučne trake na otvorenom prostoru.
- Ako glavna jedinica nije povezana s niskotonskim zvučnikom, a uključena je, pokazatelj napajanja zabljesnut će. Slijedite gore navedene korake 1 ~ 4 za uparivanje niskotonskog zvučnika s glavnom jedinicom.

6. Spojite se na Wi-Fi

6.1 Način rada WPS

Ako vaš usmjerivač ima Wi-Fi Protected Setup (WPS), možete postaviti vezu bez unosa lozinke.

1. Pritisnite i držite tipku **PF** (Wi-Fi Setup) četiri sekunde. Čut ćete ton i svjetlo za Wi-Fi početi će dvaput treperiti.
2. Pritisnite tipku WPS na usmjerivaču. Tipka je obično označena ovim logotipom WPS-a.



3. Slijedite upute u aplikaciji DTS Play-Fi za početak uparivanja.




Napomene

- WPS nije standardna značajka na svim usmjerivačima. Ako vaš usmjerivač nema WPS, upotrijebite standardno Wi-Fi postavljanje.
- Pritisnite tipku PF (Wi-Fi Setup) jednom ako želite izaći iz načina rada WPS ili će on automatski izaći nakon dvije minute.

6.2 Postavljanje AirPlay-a

Upotrijebite AirPlay za postavljanje Wi-Fi veze uređaja iOS (iOS7 ili noviji) i zvučne trake.

1. Pritisnite i držite tipku **PF** (Wi-Fi Setup) koja se nalazi na stražnjem dijelu glavne jedinice osam sekundi za pokretanje Wi-Fi veze.
2. Pričekajte dok svjetlosni indikator Wi-Fija ne pređe iz brzog treperenja u sporo pulsiranje. Sporo pulsiranje označava da zvučnik ulazi u način rada postavljanja Wi-Fija.
3. Na svom uređaju iOS idite na: **Postavke > Wi-Fi > odaberite mrežu [Play-Fi device (xxxxxx)]**

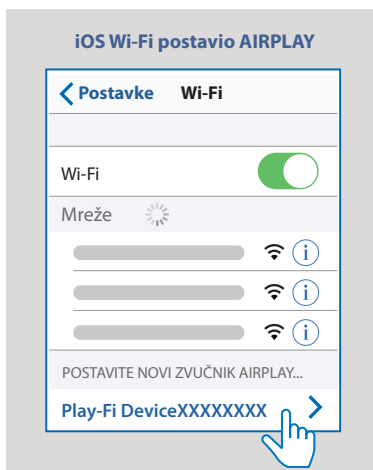


4. Zvučna traka će automatski biti prepoznata kao uređaj Airplay. Dodirnite [Postavi novi zvučnik Air-Play].
5. Dodirnite [Prikaži druge mreže...] i odaberite svoju kućnu mrežu na koju želite da se zvučna traka poveže.
6. Nakon uspješne Wi-Fi veze, svjetlosni indikator Wi-Fija prestaje pulsirati i ostaje uključen. Nakon što postavite ovaj proizvod na svoju Wi-Fi mrežu, možete njime upravljati s bilo kojeg pametnog telefona ili tableta na istoj mreži.

6.3 Postavljanje aplikacije DTS Play-Fi

(Za inačice iOS i Android)

Povezivanjem ove jedinice i mobilnih telefona, tableta (kao što su iPad, iPhone, iPod touch, telefoni Android itd.) na istu Wi-Fi mrežu možete upotrebljavati DTS Play-Fi za upravljanje zvučnom trakom za slušanje zvučnih datoteka.

1. Povežite svoj telefon ili tablet na istu Wi-Fi mrežu na koju želite povezati svoju zvučnu traku.
2. Preuzmite i instalirajte DTS Play-Fi na telefon ili tablet.

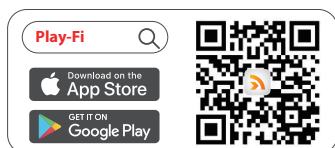

- Provjerite je li vaš usmjerivač uključen i radi li ispravno.
- 3 Pritisnite i držite tipku **PF** (Wi-Fi Setup) koja se nalazi na stražnjem dijelu glavne jedinice osam sekundi za pokretanje Wi-Fi veze.
- Sve dok zvučnik ne pusti drugi ton i zatim otpustite tipku.
- 4 Pričekajte dok svjetlosni indikator Wi-Fi-ja na stražnjem dijelu glavne jedinice ne prijeđe s brzog treperenja na sporo pulsiranje. Ako počne sporo pulsirati, to znači da zvučnik ulazi u način rada postavljanja Wi-Fi-ja.
- 5 Pokrenite DTS Play-Fi. Slijedite upute u aplikaciji za povezivanje ovog proizvoda s vašom Wi-Fi mrežom.
- 6 Nakon uspješne Wi-Fi veze, svjetlosni indikator Wi-Fi-ja prestaje pulsirati i ostaje uključen. Nakon što postavite ovaj proizvod na svoju Wi-Fi mrežu, možete njime upravljati s bilo kojeg pametnog telefona ili tableta na istoj mreži.
- Ako upotrebljavate aplikaciju za reprodukciju glazbe, na zaslonu će se prikazati PLAY-Fi.



- 7 Nakon povezivanja možete promijeniti naziv uređaja. Postoji nekoliko imena za odabir ili stvorite vlastito odabirom Prilagođenog imena na kraju popisa imena. Inače slijedi zadani naziv.
- 8 Nakon povezivanja ovaj proizvod može izvršiti ažuriranje softvera. Nadogradite na najnoviji softver kada ga prvi put postavljate.

Nadogradnja softvera može potrajati nekoliko minuta. Nemojte odspojiti zvučnik, isključiti uređaj ili napustiti mrežu tijekom ažuriranja.



Napomene

- Nakon povezivanja proizvod može izvršiti ažuriranje softvera. Nadogradnja je potrebna nakon početnog postavljanja. Bez nadogradnje ne mogu biti dostupne sve značajke proizvoda.
- Ako prvo postavljanje nije uspješno, držite tipku Wi-Fi na zvučnoj traci osam sekundi dok ne čujete drugi ton i svjetlo Wi-Fi-ja se ne promijeni u sporo pulsiranje. Resetirajte Wi-Fi vezu, ponovno pokrenite aplikaciju i ponovno započnite s postavljanjem.
- Ako želite prijeći s jedne mreže na drugu, trebate ponovno postaviti vezu. Pritisnite i držite tipku **PF** (Wi-Fi Setup) na zvučnoj traci osam sekundi za resetiranje Wi-Fi veze.

6.4 Audio u više prostorija

- Ova zvučna traka može se upotrebljavati kao dio postavljanja zvučnika za više prostorija. To znači da se ista glazba može reproducirati s vaše zvučne trake i drugih kompatibilnih zvučnika istovremeno u cijelom vašem domu.
- Za upotrebu ove značajke provjerite jesu li zvučna traka i vaš pametni telefon/tablet na istoj mreži. Za upravljanje kompatibilnim zvučnicima u više prostorija možete upotrebljavati aplikacije Google Home, Airplay 2 ili DTS Play-Fi. Tada možete reproducirati glazbu na više zvučnika u isto vrijeme, dodijeliti zvučnike različitim grupama, pojedinačno kontrolirati glasnoću ili upotrebljavati glavnu glasnoću za promjenu glasnoće na svim zvučnicima u isto vrijeme.

6.5 Ugrađen Chromecast

- Ova zvučna traka podržava ugrađenu značajku Chromecast koja vam omogućuje emitiranje glazbe iz aplikacija kompatibilnih s Chromecastom na vašu zvučnu traku.
- Za upotrebu ove značajke provjerite jesu li zvučna traka i vaš pametni telefon/tablet na istoj mreži. Počnite reproducirati glazbu na aplikaciji koja podržava Chromecast i emitirajte je na svoju zvučnu traku jednostavnim klikom na tipku (cast) i odabirom zvučne trake s popisa.

7. Osnovne radnje

7.1 Stanje mirovanja / UKLJUČENO

Kada spojite glavnu jedinicu na mrežnu utičnicu, glavna jedinica bit će u načinu rada Stanja mirovanja.

- Pritisnite gumb  na jedinici ili na daljinskom upravljaču kako biste prebacili jedinicu na položaj UKLJUČENO.
- Ponovo pritisnite gumb  kako biste prebacili jedinicu natrag na način rada STANJA MIROVANJA.

Stanje	Radnja	Funkcija
Uključeno		• Slijedite izvorno stanje
Polovično stanje mirovanja	Pritisnite  jednom	• Wi-Fi je i dalje uključen. • Još uvijek podržava Play-Fi i Airplay 2.
Stanje mirovanja eko	Pritisnite i držite  pet sekundi	• Isključena je značajka Wi-Fi. • Proizvod ulazi u način rada s niskom potrošnjom energije. • Ponovno pokretanje sustava će trajati relativno duže.

- Odspojite mrežni utikač iz mrežne utičnice ako želite u potpunosti ISKLJUČITI jedinicu.

7.2 Značajka automatskog mirovanja / automatskog buđenja

- **[Automatsko stanje mirovanja]** Vaša zvučna traka je programirana da automatski uđe u stanje mirovanja kada se zvuk ne otkrije 15 minuta. Na primjer, to bi se dogodilo kada pauzirate reprodukciju ili ako zvučnu traku slučajno ostavite uključenom.
- **[Automatsko buđenje]** Ako je spojen televizor ili vanjski uređaj (COAXIAL/OPTICAL utičnica), jedinica će se automatski uključiti kada se uključi televizor ili vanjski uređaj.

Da biste onemogućili ovu značajku, molimo slijedite korake u nastavku:

1. Dok je UKLJUČENA, usmjerite daljinski upravljač prema zvučnoj traci, pritisnite i držite tipku  tri sekunde za otvaranje izbornika.
 - Prikaz jedinice će pomicati „MENU“.
2. Pritisnite tipku  šest puta za redom : prikaz prikazuje: **UKLJUČIVANJE i ISKLJUČIVANJE automatskog buđenja.** ili
Pritisnite tipku  sedam puta za redom, prikaz prikazuje: **UKLJUČIVANJE i ISKLJUČIVANJE automatskog stanja mirovanja.**
3. Odaberite sadržaj tipkom **VOL +/-** na daljinskom upravljaču, a zatim pritisnite  za potvrdu odabira i izlaz iz postavki.
- Ponavljanje ovih koraka izmjenjivat će značajke „UKLJUČENO“ i „ISKLJUČENO“.

7.3 Odabir načina rada

- Pritisnite tipku  (IZVOR) na jedinici ili na daljinskom upravljaču više puta za odabir načina rada **OPTIČKI, KOAKSIJALNI, HDMI ARC, HDMI 1, HDMI 2, BT** (Bluetooth) i **USB**.
- Pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču za odabir načina rada **BT** (Bluetooth).
- Odabrani način rada prikazat će se na prikazu.

Prikaz	Način rada
ARC EARC	ARC
HDMI 1	ULAZ HDMI 1
HDMI 2	ULAZ HDMI 2
OPT	OPTIČKI
COAX	KOAKSIJALNI
BT IN NO BT	Bluetooth Spojen Veza
USB	USB



Napomena

Play-Fi nije izborni izvor. Aplikacija mora izravno upravljati Play-Fi-jem.

7.4 Prilagodite razinu basa / visokih tonova

- Pritisnite tipke **BASS +/-** na daljinskom upravljaču za prilagodbu razine basa (bas +5 ~ bas -5).
- Pritisnite tipke **TREBLE +/-** na daljinskom upravljaču za prilagodbu razine visokih tonova (visoki tonovi +5 ~ visoki tonovi -5).

7.5 Uključivanje i isključivanje prostornog ozvučenja

- Pritisnite gumb **SURR** na daljinskom upravljaču kako biste uključili prostorno ozvučenje. Ponovno pritisnite ovaj gumb kako biste isključili prostorno ozvučenje.

7.6 Namještanje glasnoće

- Pritisnite gumb **VOL+ / VOL-** na jedinici ili daljinskom upravljaču kako biste namjestili glasnoću.
- Ako želite isključiti zvuk, pritisnite gumb  (BEŠUMNO) na daljinskom upravljaču. Ponovno pritisnite gumb  (BEŠUMNO) ili pritisnite gumb **VOL+ / VOL-** kako biste ponovno pokrenuli uobičajeni zvuk.

7.7 Prilagodba svjetline

- Pritisnite gumb **DIMMER +/-** na daljinskom upravljaču kako biste odabrali razinu svjetline.

7.8 Odaberite efekt izjednačivača (EQ)

- Prilikom reproduciranja pritisnite tipku **EQ** na daljinskom upravljaču kako biste odabrali željene unaprijed postavljene izjednačivače: **GLAZBA, FILM, VIJESTI, SPORT, NOĆ, IGRA, AI EQ**.

7.9 Postavljanje odgode zvučnog signala (AV SYNC)

- Obradivanje videoslike, ponekad duže od vremena potrebnog za obradu zvučnog signala. Ono se naziva „zakašnjenje“. Značajka odgode zvučnog signala osmišljena je za korekciju ovog kašnjenja.
- Postavljanje odgode zvučnog signala moguće je samo za trenutni način reprodukcije. (Kako je pruženo u načinu rada odgode zvučnog signala HDMI ARC, način rada odgode vrijedi samo za HDMI ARC).
- Prema zadanim postavkama odgoda je zvučnog signala postavljena na nulu.
- 1. Dok je **UKLJUČEN**, pritisnite i držite tipku **►II** tri sekunde za otvaranje izbornika, zatim pritisnite tipku **►►I** 9 puta za redom. Prikaz jedinice će pomicati „**LT 00**“.
- 2. Pritiskanjem gumba **VOL +/-** povećava se frekvencija u koracima od 10 ms radi namještanja vremena odgode. Maksimalna odgoda iznosi 200 ms.
- 3. Pritisnite tipku **►II** ili pričekajte 10 sekundi za izlaz.

Savjeti:

- Raspon prilagodbe: [00 ~ 200 ms]
- Postavka odgode zvučnog signala vrijedi samo za digitalni zvučni signal (npr. HDMI IN, HDMI ARC, KOAKSIJALNI, OPTIČKI).

7.10 Vraćanje tvorničkih postavki

Vratite uređaj na zadane postavke

- U **stanju pripravnosti** pritisnite tipke [**◀◀**, **►►**, **VOL+**, **BASS-**] na daljinskom upravljaču redom, prikaz prikazuje „**RESET**“ za vraćanje tvornički zadanih postavki glavnog računala.
- Komplet je **UKLJUČEN**, pritisnite i držite tipku **⏻** (BEŠUMNO) dok se na prikazu ne prikaže „**RESET**“ za resetiranje modula Wi-Fi ja na tvornički zadane postavke.

8. Rad DTS:X

8.1 Značajka DRC / Dialog Control / Neural:X / Virtual:X

- Tehnologije DTS:X® korisnicima pružaju virtualne višekanalne virtualne prostorne

efekte stvarajući uvjerljivu glasnoću zvuka.

1. Dok je **UKLJUČENA**, usmjerite daljinski upravljač prema zvučnoj traci, pritisnite i držite tipku **►II** tri sekunde za otvaranje izbornika.
2. Prikaz jedinice će pomicati „**MENU**“.
3. **Postavka Neural:X**: Pritisnite tipku **►►I** 11 puta za redom, prikaz prikazuje: **UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE Dts Neurala**.
ili
Postavka DRC: Pritisnite tipku **►►I** 12 puta za redom, prikaz prikazuje: **Dts Drc Heavy / Dts Drc Mid / Dts Drc Min**.
ili
Prilagodite dijaloško upravljanje: Pritisnite tipku **►►I** 13 puta za redom, prikaz prikazuje: **Dijaloško upravljanje 0~6**.
4. Odaberite sadržaj tipkama **VOL +/-** na daljinskom upravljaču, a zatim pritisnite **►II** za potvrdu odabira i izlaz iz postavki.
- Ponavljanje ovih koraka izmjenjivat će značajke **UKLJUČENO** i **ISKLJUČENO**.

9. Rukovanje načinima rada OPTIČKI / KOAKSIJALNI / HDMI / HDMI ARC

1. Pobrinite se da je jedinica spojena na televizor ili audio uređaj.
2. Pritisnite **⏻** (IZVOR) više puta na jedinici ili na daljinskom upravljaču za odabir načina rada **OPTIČKI, KOAKSIJALNI, HDMI 1, HDMI 2, HDMI ARC**.
3. Izravno upravljajte audio uređajem za značajke reprodukcije.
4. Pritisnite gumb **VOL +/-** kako biste prilagodili glasnoću na željenu razinu.

Savjeti:

- Jedinica možda neće moći dekodirati sve digitalne zvučne formate iz ulaznog izvora. U tom će slučaju jedinica biti bešumna. Ovo NE predstavlja kvar. Pobrinite se da je postavka zvuka ulaznog izvora (npr. TV, igrača konzola, reproduktor DVD) postavljena na **PCM** ili **Dolby Digital** (potražite pojedinosti o postavci zvuka uređaja ulaznog izvora u njegovu korisničkom priručniku) s ulazom **ULAŽ HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC / OPTIČKI / KOAKSIJALNI**.
- Prilikom odabira drugog zvučnog formata, jedinica prikazuje sljedeće:

Zvuk (kratica)	Prikaz
LPCM 2ch	PCM AUDIO
LPCM 5.1ch	PCM AUDIO
LPCM 7.1ch	PCM AUDIO
Dolby Digital	DOLBY AUDIO
Dolby TrueHD	DOLBY AUDIO
Dolby Digital Plus	DOLBY AUDIO
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	DOLBY ATMOS
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	DOLBY ATMOS
DTS	DTS
DTS Discrete Surround	DTS
DTS-ES 6.1 Matrix	DTS
DTS-ES 6.1 Discrete	DTS
DTS 96/24	DTS
DTS 96/24 ES Matrix	DTS
DTS Express	DTS
DTS-ES 8-Channel Discrete	DTS
DTS-HD High Resolution	DTS-HD
DTS-HD Master Audio	DTS-HD
DTS:X	DTS:X
DTS:X Master Audio	DTS:X

10.Rad značajke Bluetooth

10.1 Uparivanje uređaja s uključenom značajkom Bluetooth

Prvi put kada spojite uređaj Bluetooth na ovu jedinicu, potrebno je upariti uređaj s ovom jedinicom.

Napomene:

- Radno područje između ove jedinice i uređaja Bluetooth približno je 26 stopa (8 m) (bez bilo kakvog predmeta između uređaja Bluetooth i jedinice).
- Prije povezivanja uređaja Bluetooth i ove jedinice, pobrinite se da znate mogućnosti uređaja.
- Kompatibilnost sa svim uređajima Bluetooth nije zajamčena.
- Bilo kakva prepreka između ove jedinice i uređaja Bluetooth može smanjiti radno područje.
- Ako je jačina signala slaba, vaš prijemnik Bluetooth može se odspojiti, ali će se automatski ponovo pokrenuti način rada za uparivanje.

- 1 Kada je uključeno, više puta pritisnite gumb  na jedinici ili gumb  na daljinskom upravljaču kako biste odabrali način rada Bluetooth. „**NO BT**” prikazat će se na zaslonu ako uređaj nije uparen s uređajem Bluetooth.
- 2 Aktivirajte uređaj Bluetooth i odaberite način rada za pretraživanje. „**Hisense U5120GW**” pojavit će se na popisu uređaja Bluetooth.
 - Ako ne možete pronaći jedinicu, pritisnite i držite tipku  za pretraživanje. Na zaslonu će se prikazati „**BT Pairing**” i čut ćete poruku „**Pairing**” (uparivanje) iz jedinice.
- 3 Odaberite „**Hisense U5120GW**” na popisu uređaja za uparivanje. Nakon uspješnog uparivanja čut ćete poruku „**Paired**” (upareno) iz jedinice, a na zaslonu se prikazuje „**BT_IN**”.
- 4 Reproducirajte glazbu s povezanog uređaja Bluetooth.

Kako biste odspojili funkciju značajke Bluetooth možete:

- Prebaciti na drugi izvor na jedinici.
- Onemogućite funkciju na svojem uređaju Bluetooth. Uređaj Bluetooth neće više biti povezan s jedinicom nakon glasovnog upita „**Disconnected**” (odspojeno).
- Pritisnite i držite tipku .

Savjeti:

- Unesite „0000” kao lozinku ako je to potrebno.
- Ako se nijedan drugi uređaj Bluetooth ne upari s ovom jedinicom unutar dvije minute, jedinica će se povezati na prethodnu vezu.
- Jedinica će se odspojiti i kada se vaš uređaj pomakne izvan radnog područja.
- Ako želite ponovno spojiti svoj uređaj na ovu jedinicu, postavite ga unutar radnog područja.
- Ako se uređaj pomakne izvan radnog područja, kada se vrati natrag, provjerite je li uređaj još uvijek povezan s jedinicom.
- Ako se veza izgubi, slijedite upute navedene gore kako biste ponovno uparili uređaj s jedinicom.

10.2 Slušanje glazbe s uređaja Bluetooth


- Ako povezani uređaj Bluetooth podržava Profil napredne audio distribucije (A2DP), možete slušati glazbu pohranjenu na uređaju putem jedinice.

- Ako uređaj podržava i Profil daljinskog upravljanja audiom i videom (AVRCP), možete upotrebljavati daljinski upravljač jedinice za reproduciranje glazbe pohranjene na uređaju.
1. Uparite svoj uređaj s jedinicom.
 2. Reproducirajte glazbu putem uređaja (ako podržava A2DP).
 3. Upotrijebite isporučeni daljinski upravljač kako biste upravljali reprodukcijom (ako podržava AVRCP).

▶	Pokrenite, pauzirajte ili nastavite reprodukciju.
◀◀/▶▶	Prijeđite na prethodni ili sljedeći zapis.

11.Rad funkcije USB

1. Priključite uređaj USB.

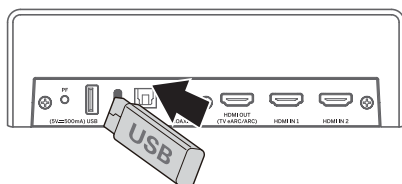

2. Pritisnite tipku više puta na jedinici ili na daljinskom upravljaču za odabir načina **USB**.
3. Tijekom reprodukcije:

▶	Pokrenite, pauzirajte ili nastavite reprodukciju.
◀◀/▶▶	Prijeđite na prethodni ili sljedeći zapis.

Savjeti:

- Jedinica može podržati uređaje USB s do 32 GB memorije.
- Jedinica može reproducirati datoteku WAV / WMA / MP3 / FLAC / DSD / ALAC.
- Ovaj proizvod možda neće biti kompatibilan s određenim vrstama uređaja USB za pohranu.
- Ako upotrebljavate produžni kabel USB, čvorište USB ili višenamjenski čitač kartica USB, uređaj USB za pohranu možda neće biti prepoznat.
- Nemojte uklanjati uređaj USB za pohranu tijekom čitanja datoteka.

12.Izbornik za postavljanje

1. Dok je **UKLJUČEN**, pritisnite i držite tipku **▶||** tri sekunde za otvaranje izbornika.
 2. Odaberite sadržaj pomoću **◀◀/▶▶** tipki.
 3. Promijenite početne vrijednosti za svaku od postavki pomoću tipke **VOL +/-**.
 4. Pritisnite tipku **▶||** za potvrdu odabira i izlaz iz postavki.
- Ako se unutar 15 sekundi ne pritisne nijedna tipka, sustav će automatski izaći iz izbornika.

Prikaz (pritisnite ◀◀/▶▶)	Opis (pritisnite VOL +/-)
1 MUSIC	Odaberite efekt izjednačivača (EQ). (GLAZBA, FILM, VJESTI, SPORT, NOĆ, IGRA, AI EQ)
2 SUR ON	UKLJUČIVANJE i ISKLJUČIVANJE prostornog ozvučenja
3 BAS +S	Prilagodite razinu basa
4 TRE +S	Prilagodite razinu visokih tonova
5 DIM H	Prilagodite svjetlinu (Izadite iz izbornika da bi promjene stupile na snagu)
6 AUTO WAKE ON	UKLJUČIVANJE i ISKLJUČIVANJE automatskog buđenja
7 AUTO STANDBY ON	UKLJUČIVANJE i ISKLJUČIVANJE automatskog stanja mirovanja
8 NO REAR	Ako nema veze s prostornim ozvučenjem. Nije prilagodljivo.
SUR +S	Ako je spojeno prostorno ozvučenje. Prilagodite glasnoću prostornog zvučnika
9 LT OO	Postavljanje odgode zvučnog signala (AV SYNC)
10 HI-RES REMASTER ON	UKLJUČIVANJE i ISKLJUČIVANJE HI-RES Remastera
11 DTS NEURAL ON	UKLJUČIVANJE i ISKLJUČIVANJE Dts Neural
12 DTS DRC HEAVY	Prekidač: Dts Drc Heavy / Dts Drc Mid / Dts Drc Min
13 DTS OO	Vrijednost Dts dijaloškog upravljanja

13. Otklanjanje problema

Da bi jamstvo bilo valjano, nikad ne pokušavajte sami popraviti jedinicu. Ako naiđete na probleme prilikom upotrebe ove jedinice, provjerite sljedeće točke prije traženja usluge.

Nema napajanja

- Pobrinite se da je kabel za izmjeničnu struju na jedinici ispravno spojen.
- Pobrinite se da ima napajanja u utičnici za izmjeničnu struju.
- Pritisnite gumb stanja mirovanja kako biste uključili jedinicu.

Daljinski upravljač ne radi

- Prije nego što pritisnete bilo koji gumb za upravljanje reprodukcijom, prvo odaberite ispravan izvor.
- Smanjite udaljenost između daljinskog upravljača i jedinice.
- Umetnite baterije tako da polariteti (+/-) budu poravnati kako se navodi.
- Zamijenite baterije.
- Usmjerite daljinski upravljač izravno prema senzoru na prednjoj strani jedinice.

Nema zvuka

- Uvjerite se da zvuk nije utišan. Pritisnite gumb  ili VOL+/- kako biste nastavili s normalnim slušanjem.
- Pritisnite gumb  na jedinici ili na daljinskom upravljaču kako biste prebacili soundbar u način rada mirovanja. Zatim ponovno pritisnite gumb  kako biste uključili soundbar.
- Iskopčajte i soundbar i niskotonski zvučnik iz utičnice elektroenergetske mreže, a zatim ih ponovno ukopčajte. Uključite soundbar.
- Pobrinite se da je postavka zvuka ulaznog izvora (npr. televizora, igrace konzole, DVD reproduktora itd.) postavljena na PCM ili način rada Dolby Digital prilikom upotrebe digitalnog priključka (npr. HDMI, OPTIČKI, KOAKSIJALNI).
- Niskotonski zvučnik izvan je doseg, približite ga uređaju soundbar. Pobrinite se da se niskotonski zvučnik nalazi unutar pet metara od uređaja soundbar na otvorenom području (što bliže, to bolje).
- Soundbar je možda izgubio vezu s niskotonskim zvučnikom. Ponovno uparite ove jedinice pridržavanjem koraka u odjeljku „Uparivanje bežičnog niskotonskog zvučnika s uređajem soundbar“.

- Jedinica možda neće moći dekodirati sve digitalne zvučne formate iz ulaznog izvora. U tom će slučaju jedinica biti bežumna. U tom će slučaju jedinica biti bežumna. Ovo NIJE kvar. Jedinica nije utišana.

Ne mogu pronaći naziv Bluetooth ove jedinice na mom uređaju Bluetooth za uparivanje značajke Bluetooth

- Pobrinite se da je funkcija Bluetooth aktivirana na vašem uređaju Bluetooth.
- Pobrinite se da ste uparili jedincu s uređajem Bluetooth.

Zvučna traka se isključuje

- Ako je razina vanjskog ulaznog signala jedinice preniska, zvučna traka će se automatski isključiti nakon 15 minuta. Povećajte razinu glasnoće vašeg vanjskog uređaja.

Niskotonski zvučnik ne radi ili pokazatelj niskotonskog zvučnika ne svijetli

- Iskopčajte kabel za napajanje iz mrežne utičnice i ponovno ga ukopčajte nakon četiriju minuta kako biste ponovno postavili niskotonski zvučnik.

Wi-Fi

Nije moguće uspostaviti Wi-Fi vezu.

- Provjerite dostupnost mreže WLAN na usmjerivaču.
- Postavite usmjerivač Wi-Fija bliže jedinici.
- Provjerite je li lozinka ispravna.
- Provjerite funkciju WLAN ili ponovno pokrenite modem i usmjerivač Wi-Fija.

Play-Fi

Uređaji koji podržavaju Play-Fi ne mogu se otkriti iz aplikacije.

Provjerite je li uređaj spojen na Wi-Fi.

Play-Fi glazba se ne može reproducirati.

- Određene mrežne usluge ili sadržaji dostupni putem uređaja možda neće biti dostupni u slučaju da davatelj usluga ukine svoju uslugu.
- Ako prvo postavljanje ne uspije, zatvorite DTS Play-Fi. Ponovno pokrenite aplikaciju.
- Ako je zvučnik postavljen kao stereo parovi ili prostorni zvuk, zvučnik treba odspojiti u aplikaciji prije nego što se zasebno upotrebljava.

EN

PL

CZ

SK

HU

14. Tehnički podatci

Naziv modela	U5120GW
Soundbar	
Napajanje	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
Potrošnja električne energije	45 W
Potrošnja u stanju mirovanja	< 0,5 W
Priključak USB za reprodukciju Kompatibilnost USB-a Podrška za reprodukciju USB / formata datoteka	5 V --- 500 mA Visokobrzinski ulaz za USB (2.0) / FAT32 / FAT16 32 GB (max.) , WAV/WMA/MP3/FLAC/DSD/ALAC
TYPE-C za ključić bežičnog stražnjeg prostornog zvučnika	5 V --- 500 mA
Dimenzije (Š × V × D)	1200 × 75 × 112 mm / 47,2" × 2,9" × 4,4"
Neto težina	5 kg / 11 lbs
Frekvencijski odziv	120 Hz ~ 40 kHz
Raspon radne vlažnosti	10% ~ 70%
Radna temperatura	0°C - 45°C
Tehnički podatci bežične mreže	
Mreža podržana	WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Bežični frekvencijski pojas (Wi-Fi) / Radiofrekvencijski prijenos snage (EIRP) 2.4G Wi-Fi: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm 5.1G Wi-Fi: 5150 MHz ~ 5350 MHz / ≤ 20 dBm 5.8G Wi-Fi: 5725 MHz ~ 5850 MHz / ≤ 20 dBm
Inačica funkcije Bluetooth / profili Frekvencijski raspon funkcije Bluetooth Maks. snaga prijenosa funkcije Bluetooth (EIRP)	V 4.2 (A2DP, AVRCP) 2400 MHz ~ 2483,5 MHz ≤ 5 dBm
Bežični frekvencijski pojasevi za 2.4G Maks. snaga prijenosa 2.4G (EIRP)	2400 MHz ~ 2483 MHz ≤ 10 dBm
Vrsta modulacije	GFSK, π/4 DQPSK
Niskotonski zvučnik	
Napajanje	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
Potrošnja električne energije	50 W / < 0,5 W (STANJE MIROVANJA)
Dimenzije (Š × V × D)	250 × 355 × 338 mm / 9,8" × 14" × 13,3"
Neto težina	7 kg / 15,4 lbs
Frekvencijski odziv	40 Hz ~ 120 Hz
Pojačalo (audio izlazna snaga)	
Soundbar	330 W (30 W × 11)
Niskotonski zvučnik	180 W
Ukupno	510 W
Daljinski upravljač	
Udaljenost/kut	19,7 stopa (6 m) / 30°
Vrsta baterije	AAA (1,5 V × 2)

此页删除

Hisense
U5120GW