

SENCOR®

SAC MT1042C/
SAC MT1043C



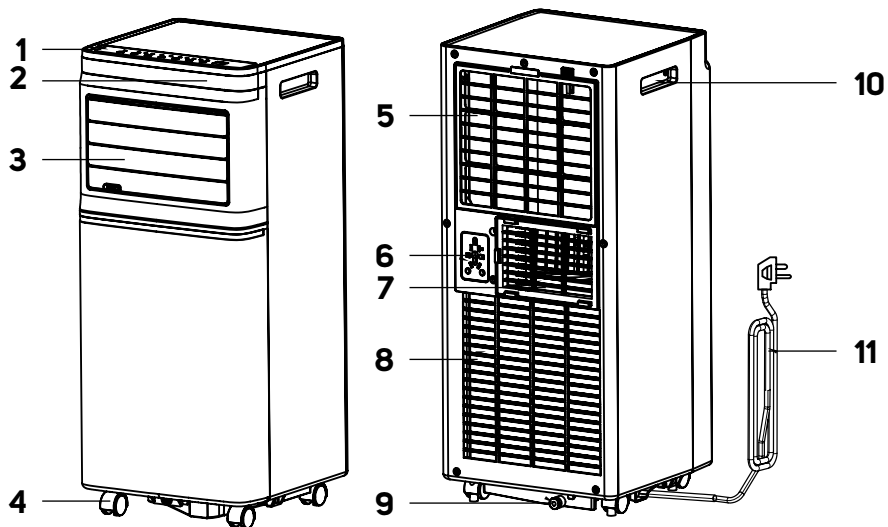
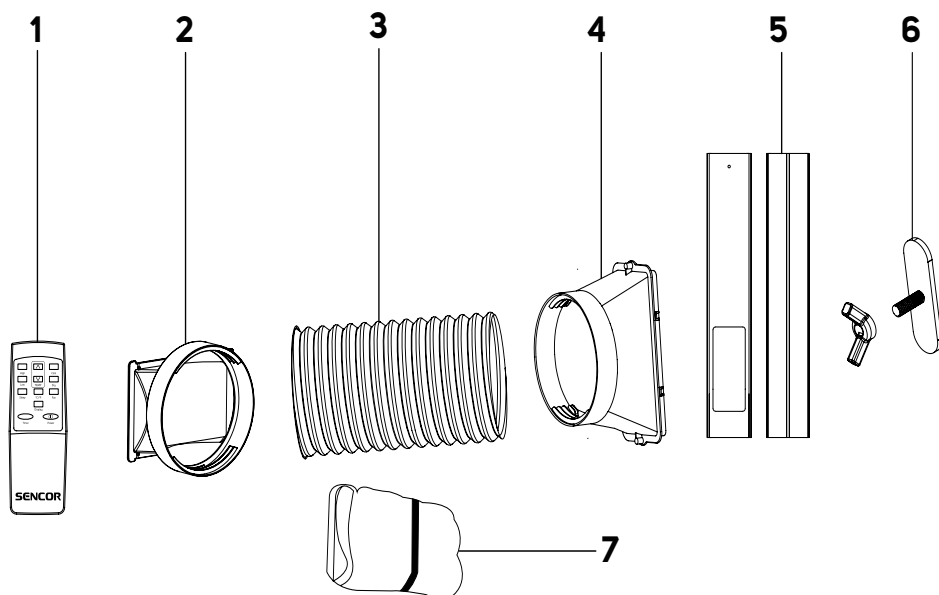
MOBILNÁ KLIMATIZÁCIA WI-FI
Preklad pôvodného návodu



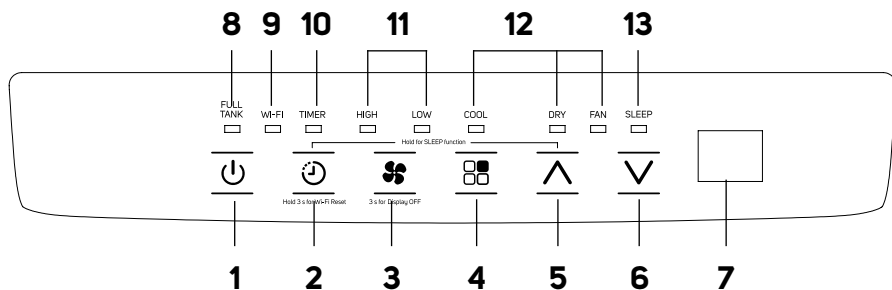
SENCOR®

**SAC MT1042C/
SAC MT1043C**

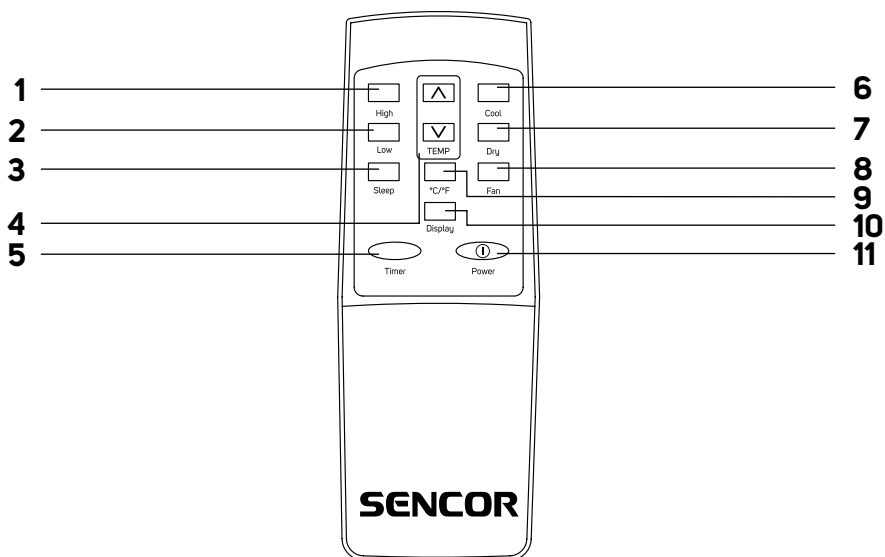


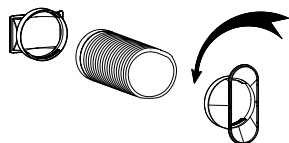
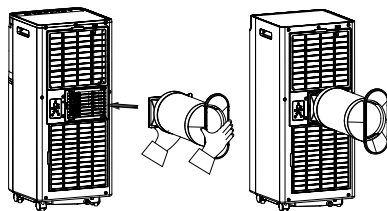
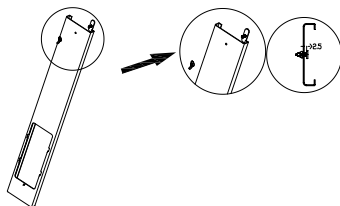
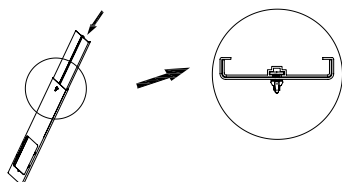
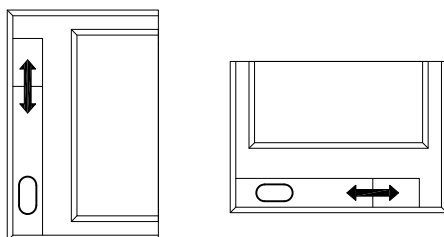
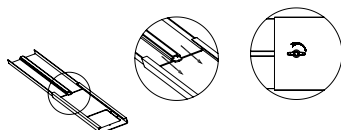
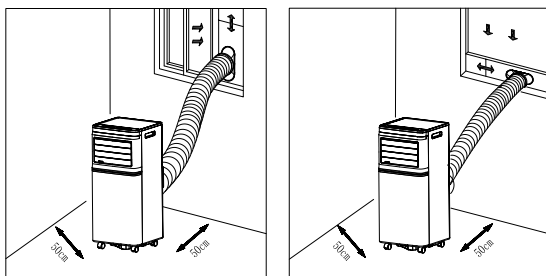
A**B**

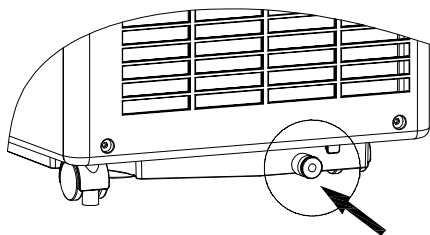
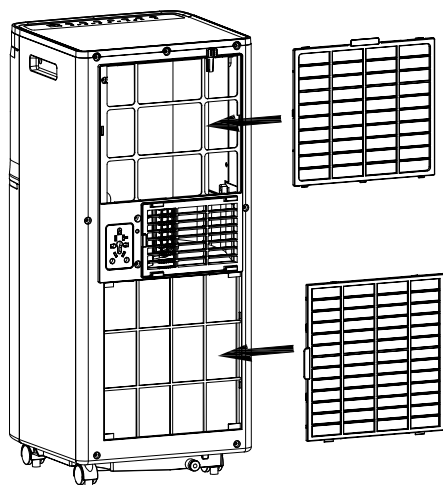
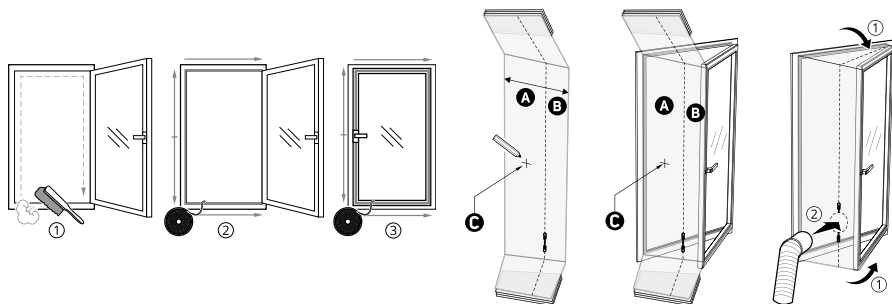
C



D



E1**E2****F1****F2****F3****F4****F5****F6**

G**H****I**

Dôležité bezpečnostné pokyny

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.



Tento symbol znamená, že nedodržanie pokynov môže spôsobiť smrť alebo vážne zranenie.



VAROVANIE:

Aby sa zabránilo smrti alebo zraneniu používateľa alebo iných osôb a poškodeniu majetku, musia sa dodržiavať nasledujúce pokyny. Nesprávne použitie v dôsledku nedodržania pokynov môže spôsobiť smrť, zranenie alebo škodu.

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Ak je sieťový kábel poškodený, musí ho vymeniť autorizované servisné stredisko alebo iná podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej

situácie. Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom je zakázané používať.

- Spotrebič sa musí skladovať tak, aby sa predišlo možnosti mechanického poškodenia.
- Spotrebič sa musí skladovať v dobre vetranom priestore, kde rozmer miestnosti zodpovedá rozmeru miestnosti špecifikovanému pre prevádzku.
- Spotrebič sa musí skladovať v miestnosti, kde nie je trvalo v prevádzke otvorený oheň (napr. plynový spotrebič v činnosti) a zdroje vznietenia (napr. elektrické ohrievacie teleso v činnosti).
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa nominálne napätie uvedené na jeho štítku zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.
- Sieťová zásuvka musí byť voľne prístupná, aby bolo možné v prípade nutnosti rýchlo odpojiť sieťový kábel od zdroja elektrickej energie.
- Spotrebič je určený na použitie v domácnostiach, kanceláriách a podobných priestoroch. Nepoužívajte ho v miestnostiach s vysokou prašnosťou alebo vlhkosťou, ako napr. v pracovniach alebo kúpeľniach, v priestoroch, kde sa skladujú chemické alebo výbušné látky, v priemyselnom prostredí alebo vonku.
- Spotrebič neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa alebo prístrojov, ktoré sú zdrojom tepla.
- Spotrebič neumiestňujte na nestabilné povrchy, ako napr. na koberec s hustými dlhými vláknami.

- Spotřebič sa smie používať iba na suchom, stabilnom, hladkom a vodorovnom povrchu.
- Spotřebič je vybavený pojazdvými kolieskami, a preto pri manipulácii s ním dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby napr. nespadol zo schodov alebo nezišiel zo šikmej plochy. V prípade potreby zaistite kolieska zádržkami.
- Na zostavenie spotřebiča používajte iba originálne súčasti. Skôr ako začnete spotřebič zostavovať, uistite sa, že je vypnutý a odpojený od sieťovej zásuvky.
- Pred pripojením k sieťovej zásuvke sa uistite, že je spotřebič správne zostavený podľa pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu.
- Nedotýkajte sa spotřebiča mokkými alebo vlhkými rukami. To obzvlášť platí, keď je pripojený k sieťovej zásuvke.
- Nevystavujte spotřebič kvapkajúcej alebo striekajúcej vode ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Otvory pre nasávanie alebo vývod vzduchu nezakrývajte ani do nich nevkladajte žiadne predmety. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu spotřebiča.
- Pri prevádzke musí byť zaistený dostatočný priestor na cirkuláciu vzduchu aspoň 50 cm po všetkých stranách spotřebiča.
- Nevystavujte sa na dlho prúdeniu chladného vzduchu. Mohlo by to mať nepriaznivý vplyv na vaše zdravie.
- Na zapnutie alebo vypnutie spotřebiča vždy používajte príslušné tlačidlá na ovládacom paneli alebo diaľkovom ovládači. Spotřebič nevypínajte odpojením sieťového kábla od sieťovej zásuvky.

- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, ak ho nechávate bez dozoru, ak ho nebudete používať, a pred premiestnením, demontážou alebo čistením.
- Nepokúšajte sa demontovať vonkajší plášť spotřebiča.
- Spotřebič odpájajte od sieťovej zásuvky ťahom za zástrčku, nie za kábel. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu sieťového kábla alebo zásuvky.
- Nepoužívajte spotřebič, keď je akokoľvek poškodený, s poškodeným sieťovým káblom alebo zástrčkou.
- Spotřebič skladujte vo zvislej polohe. Prepravovať ho môžete vo zvislej polohe alebo sklopený na bočnú stranu. Ak ste už spotřebič používali, uistite sa, že je vypustený všetok kondenzát. Po prevoze vyčkajte aspoň 1 hodinu, než začnete spotřebič používať.
- Nepoužívajte spotřebič, ak nefunguje správne, ak bol poškodený alebo ponorený do vody. Aby ste sa vyvarovali vzniku nebezpečnej situácie, spotřebič neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotřebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.
- Inštalácia sa musí vykonať v súlade s inštalačnými pokynmi. Nesprávna inštalácia môže mať za následok únik vody, úraz elektrickým prúdom či požiar.
- Aby sa zabránilo riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte tento spotřebič s časovačom alebo iným podobným zariadením, ktoré by mohlo tento spotřebič samovoľne spustiť.

- Spotrebič sa musí inštalovať v súlade s vnútroštátnymi národnými predpismi o elektroinštaláciách.
- Tento výrobok používajte len na účely, ktoré sú opísané v tomto návode na použitie. V opačnom prípade to môže mať za následok vznik poškodenia alebo nadmerného hluku a vibrácií.
- Používajte len príslušenstvo a súčiastky, ktoré sa dodávajú s prístrojom, a nástroje výslovne určené na inštaláciu. Používanie neštandardných súčiastok a príslušenstva môže mať za následok únik vody, úraz elektrickým prúdom, požiar, zranenie alebo poškodenie majetku.
- NEUPRAVUJTE dĺžku napájacieho kábla jednotky a nepoužívajte na jeho napájanie predlžovací kábel.
- NEZAPÁJAJTE jednotku do zásuvky, v ktorej sú už zapojené iné elektrické spotrebiče. Nesprávna voľba elektrického napájania môže mať za následok požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Nezakrývajte kábel kobercom. Neumiestňujte na kábel koberce, lišty ani iné krytiny. Neumiestňujte kábel pod nábytok alebo spotrebiče. Umiestnite kábel tam, kde ho nič nemôže prejsť ani oň zavadiť. Ak k tomu dôjde, okamžite jednotku odpojte od zásuvky.
- Ak sa jednotka počas používania prevráti, vypnite ju a okamžite ju odpojte od hlavného napájacieho zdroja. Vizuálne skontrolujte, či nedošlo k akémukoľvek poškodeniu jednotky. Ak máte podozrenie, že bola jednotka akokoľvek poškodená, požiadajte o pomoc technického pracovníka alebo zákaznícky servis.

- Pri búrke musí byť odpojené napájanie, aby pri zásahu blesku nedošlo k poškodeniu zariadenia.
- Odpojte napájanie prístroja, ak vytvára zvláštny zvuk alebo z neho vychádza zápach či dym.



Prečítajte si tento návod.



A3

Varovanie:

Nebezpečenstvo vzniku ohňa.

ŠPECIFICKÉ UPOZORNENIA PRE SPOTREBIČE S POUŽITÝM CHLADIACIM PLYNOM R290

- Pozorne preštudujte upozornenie.
- Na odmrazenie a čistenie nepoužívajte iné nástroje než tie, ktoré odporúča výrobca.
- Tento spotrebič treba umiestniť v prostredí bez prítomnosti zdrojov zapalovania na stály chod (napríklad voľný oheň, spotrebiče na plyn alebo elektrické spotrebiče).
- Do spotrebiča nevrtajte ani ho nevkladajte do ohňa.
- Chladiace médium môže byť bez zápachu.
- Tento spotrebič treba umiestniť v miestnostiach, ktorých plocha je väčšia než 7 m².
- Tento spotrebič obsahuje cca 160 g chladiva R290.

- R290 je chladiaci plyn, ktorý spĺňa európske predpisy o ochrane životného prostredia. Do žiadnej súčasti chladiaceho okruhu nerobte diery ani doň nevrtajte.
 - Miestnosť, v ktorej je inštalovaný, prevádzkovaný alebo uskladnený tento spotrebič, musí byť taká, aby sa zabránilo zadržiavaniu chladív v prípade úniku, ktoré by mohli byť príčinou výbuchu alebo požiaru následkom vznietenia chladiva po zapnutí elektrických piecok, varičov alebo iných zdrojov zapálenia.
 - Spotrebič je potrebné uskladniť tak, aby nemohlo dôjsť k jeho mechanickému poškodeniu.
 - Osoby, ktoré pracujú alebo opravujú chladiace okruhy, musia mať príslušné poverenie, vydané oprávnenou inštitúciou, ktoré osvedčuje schopnosť manipulácie s chladivami v súlade so špecifickým hodnotením združenia pre tento sektor.
 - Úkony pre údržbu sa smú vykonávať iba na základe odporúčaní výrobcu tohto spotrebiča. Úkony pre údržbu a opravy, ktoré vyžadujú zásah ďalších kvalifikovaných osôb, sa smú vykonávať iba pod kontrolou špecializovaných odborníkov pre sektor horľavých chladiacich médií.
 - Skontrolujte na štítku s údajmi, aký typ chladiaceho plynu je použitý vo vašom spotrebiči.
 - Nezakrývajte ventilačné otvory.
 - Dodržujte národné predpisy týkajúce sa plynu.
-

VYSVETLENIE SYMBOLOV UMIESTNENÝCH NA VÝROBKU ALEBO V SPRIEVODNEJ DOKUMENTÁCII



Výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridávať do bežného komunálneho odpadu.



Tento symbol na akumulátore či batérii znamená, že použitý akumulátor alebo batéria sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu.

- Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok značky SENCOR, a veríme, že s ním budete spokojní.
- Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
- Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť, odporúčame uschovávať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej skatule od výrobcu.

POPIS SPOTREBIČA

- | | |
|--|--|
| A1 Ovládací panel | A7 Otvor na výstup vzduchu na pripojenie flexibilnej hadice |
| A2 Predný panel | A8 Spodná ochranná mriežka prívodu vzduchu s filtrom |
| A3 Výstup vzduchu | A9 Spodný vypúšťací otvor |
| A4 Pojazdové kolieska | A10 Rukoväť (umiestnené po oboch stranách) |
| A5 Zadná ochranná mriežka prívodu vzduchu | A11 Prívodný kábel |
| A6 Miesto na uloženie prívodného kábla | |

POPIS PRÍSLUŠENSTVA

- | | |
|---|---|
| B1 Diaľkový ovládač | B4 Adaptér na pripojenie do okna |
| B2 Adaptér na pripojenie k otvoru pre výstup vzduchu | B5 Okenná vložka |
| B3 Flexibilná hadica na odvod vzduchu | B6 Kridlová matica |
| | B7 Súprava textilného tesnenia do okna |

POPIS OVLÁDACIEHO PANELA

- | | |
|---|--|
| C1 Tlačidlo na zapnutie/vypnutie | C7 Displej |
| C2 Tlačidlo na nastavenie časovača | C8 Kontrolka plného zásobníka |
| C3 Tlačidlo na nastavenie rýchlosti ventilátora | C9 Kontrolka Wi-Fi |
| C4 Tlačidlo na výber prevádzkového režimu | C10 Kontrolka časovača |
| C5 Tlačidlo | C11 Kontrolky rýchlosti ventilátora (vysoká/nízka) |
| C6 Tlačidlo | C12 Kontrolky prevádzkových režimov (chladenie/odvlhčovanie/ventilátor) |
| | C13 Kontrolka režimu spánku |

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

- | | |
|---|--|
| D1 Tlačidlo vysokej rýchlosti | D7 Tlačidlo DRY |
| D2 Tlačidlo nízkej rýchlosti | D8 Tlačidlo FAN |
| D3 Tlačidlo SLEEP na nastavenie režimu spánku | D9 Tlačidlo °C/°F |
| D4 Tlačidlá TEMP | D10 Tlačidlo Display pre zapnutie / vypnutie panelov |
| D5 Tlačidlo TIMER na nastavenie časovača | D11 Tlačidlo POWER na zapnutie / vypnutie |
| D6 Tlačidlo COOL | |

INŠTALÁCIA

Umiestnenie mobilnej klimatizácie

- Vyberte mobilnú klimatizáciu z balenia a uistite sa, že ste vybrali všetky časti a príslušenstvo. Odporúčame, aby mobilnú klimatizáciu z balenia vyťahovali dve dospelé osoby.
- Mobilnú klimatizáciu umiestnite na rovný, suchý a stabilný povrch a v dosahu riadne uzemnenej sieťovej zásuvky. Neumiestňujte ju na nestabilný alebo naklonený povrch, z ktorého by mohla mobilná klimatizácia sklznúť, spadnúť, poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
- Mobilná klimatizácia musí byť umiestnená tak, aby nebola vystavená priamemu slnečnému svitu.
- Uistite sa, že v blízkosti miesta, kde bude mobilná klimatizácia umiestnená, sa nenachádzajú žiadne zdroje tepla (napr. kúrenie, prenosné ohrievače, kachle a pod.).
- Mobilná klimatizácia je vybavená pojazdvými kolieskami, ktoré uľahčujú manipuláciu. Nepoužívajte pojazdvové kolieska, ak potrebujete klimatizáciu premiestniť po koberci alebo podobnom povrchu. Vyhnite sa prejazdu po predmetoch.
- Na dosiahnutie optimálnej účinnosti zachovajte minimálnu vzdialenosť od steny alebo iných prekážok 50 cm.
- Mobilnú klimatizáciu umiestnite v dostatočnej vzdialenosti od záclon, závesov alebo žalúzií.
- Zaisťte, aby sa vypúšťacia hadica nedotýkala žiadnych predmetov.



Poznámka:

Mobilnú klimatizáciu nepoužívajte na chladenie miestnosti s počítačovými servermi a pod. Inštaláciu, nastavenie, údržbu a opravy smie vykonávať len kvalifikovaná osoba.

Inštalácia flexibilnej hadice k mobilnej klimatizácii

- Flexibilná hadica sa musí pripojiť k mobilnej klimatizácii a inštalovať do okna v súlade s prevádzkovým režimom, ktorý chcete nastaviť. Flexibilnú hadicu nainštalujte, ak chcete zvoliť prevádzkové režimy chladenie alebo spanok. Flexibilnú hadicu nie je nutné inštalovať, ak chcete nastaviť režim ventilátora alebo odvlhčovania.
1. Roztrhajte flexibilnú hadicu na požadovanú dĺžku.
 2. Na jeden koniec flexibilnej hadice nasadte adaptér na pripojenie k otvoru a zaskrutkujte proti smeru hodinových ručičiek. Na druhý koniec flexibilnej hadice nasadte adaptér na pripojenie do okna a zaskrutkujte proti smeru hodinových ručičiek – pozrite obrázok **E1**.
 3. Priložte flexibilnú hadicu k otvoru na výstup vzduchu a zasuňte ju do otvoru – pozrite obrázok **E2**.

Inštalácia flexibilnej hadice do posuvného okna

- Okenná vložka je vyrobená tak, aby bola kompatibilná s väčšinou posuvných okien (vertikálnych aj horizontálnych). Napriek tomu sa však môže stať, že pri niektorých typoch posuvných okien bude treba upraviť nižšie uvedený postup inštalácie.
1. Rozskrutkujte kridlovú maticu – pozrite obrázok **F1**.
 2. Vložte skrutku zospodu do hlavného panelu okennej vložky, nasadte podložku a zaskrutkujte kridlovú maticu – pozrite obrázok **F2**. Maticu však nedotahujte napevno, ponechajte voľný priestor asi 2,5 cm.
 3. Do hlavného panelu okennej vložky zasuňte doplnkový panel – pozrite obrázok **F3**. Pri zasunutí doplnkového panelu dbajte na to, aby spodná časť kridlovej matice zapadla do drážky v doplnkovom paneli.
 4. Nastavte požadovanú dĺžku/šírku okennej vložky podľa okna, do ktorého ju budete inštalovať – pozrite obrázok **F4**. Dotiahnite kridlovú maticu, aby ste zašifovali dĺžku okennej vložky – pozrite obrázok **F5**.
 5. Otvorte posuvné kridlo okna a vložte do otvoru okennú vložku.
 6. Posuvné kridlo opatrne privrte. Jednou rukou pridržujte okennú vložku, aby zostala na svojom mieste.

7. Do otvoru v okennej vložke inštalujte flexibilnú hadicu s nasadeným adaptérom – pozrite obrázok **F6**.



Poznámka:

V prípade potreby odrežte časť okennej vložky, ak je okno príliš malé.

Inštalácia flexibilnej hadice s pomocou textilného tesnenia

- Textilné tesnenie je vhodné pre vyklápacie, krídlové alebo strešné okná. Textilné tesnenie je vybavené páskou so suchým zipsom, čo uľahčí inštaláciu tesnenia do okna. Otvorte okno a do vzniknutej štrbiny nainštalujte textilné tesnenie. Miesto, kam budete textilné tesnenie pripieňovať, odporúčame riadne odmastiť vhodným prípravkom. Odstráňte ochranný papier z pásky a prilepte pásku na rám okna.
- Aby ste mohli vložiť flexibilnú hadicu, je tesnenie vybavené integrovaným zipsom. Otvorte zips na takom mieste, aby ste mohli do otvoru ľahko vložiť flexibilnú hadicu.
- Textilné tesnenie nie je nutné z okna odstrániť, ak mobilnú klimatizáciu nebudete používať. Okno je možné zatvoriť aj s nainštalovaným tesnením.



Poznámka:

Pri inštalácii sa vyvarujte nadmerného ohýbania hadice. Aby ste zaistili správnu funkciu mobilnej klimatizácie, je dôležité, aby ste hadicu nepreťažovali ani ju zbytočne neohýbali. Nadmerná záťaž alebo ohýbanie môže hadicu poškodiť.

Inštalácia rukáva

- Otvorte okno. V miestach, kam budete inštalovať suchý zips, očistite okenný rám a krídlo okna od prachu a mastnôt. Nalepte časť so suchým zipsom a časť rukáva podľa schémy na obrázku **I**.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

- Uistite sa, že mobilná klimatizácia je správne zostavená a flexibilná hadica riadne pripojená v súlade s pokynmi vyššie.
- Uistite sa, že mobilná klimatizácia je umiestnená na vhodnom mieste v primeranej vzdialenosti od sieťovej zásuvky.
- Zapojte vidlicu do riadne uzemnenej sieťovej zásuvky.
- Mobilná klimatizácia sa uvedie do pohotovostného režimu.

OVLÁDANIE MOBILNEJ KLIMATIZÁCIE

A. OVLÁDACÍ PANEL

Zapnutie/vypnutie mobilnej klimatizácie

- Stlačte krátko tlačidlo  a mobilná klimatizácia sa zapne a spustí vo východiskovom nastavení.
- Opätovným stlačením tlačidla  mobilnú klimatizáciu vypnete a prepnete do pohotovostného režimu. Na úplné vypnutie odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky.



Varovanie:

Nezapínajte mobilnú klimatizáciu ihneď po jej vypnutí. Pred opätovným zapnutím vyčkajte niekoľko minút. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu kompresora.



Poznámka:

Nikdy nevyplínajte mobilnú klimatizáciu odpojením prírodného kábla od sieťovej zásuvky. Mobilnú klimatizáciu vypnite tlačidlom , vyčkajte niekoľko minút a potom odpojte prírodný kábel.



Poznámka:

Na prednom paneli sa zobrazí "Hello" pri zapnutí, teplota počas používania a "OFF" pri vypnutí.

PREVÁDZKOVÉ REŽIMY

1. Režim chladenia

- Stlačte opakovane tlačidlo , kým sa na ovládacom paneli nerozsvieti kontrolka **COOL**.
- Tlačidlami  a  nastavte požadovanú teplotu. Teplotu môžete nastaviť v rozmedzí 17 – 30 °C.
- Tlačidlom  nastavíte rýchlosť otáčok ventilátora. Opakovaným stlačením tlačidla  budete rýchlosť prepínať v nasledujúcom poradí: High (vysoká rýchlosť) – Low (nízka rýchlosť). Každým stlačením sa tiež rozsvieti príslušná svetelná kontrolka na ovládacom paneli.

2. Režim odvlhčovania

- Stlačte opakovane tlačidlo , kým sa na ovládacom paneli nerozsvieti kontrolka **DRY**.
- V tomto režime dochádza k zníženiu vlhkosti v miestnosti. Skondenzovaná vlhkosť sa hromadí v zásobníku. Spôsoby odvodu kondenzátu nájdete v kapitole „VÝPUST KONDENZÁTU“ v ďalšej časti návodu.
- V tomto režime nie je možné nastaviť teplotu ani rýchlosť otáčok ventilátora. Rýchlosť otáčok ventilátora je automaticky nastavená na nízku rýchlosť.

3. Režim ventilátora

- Stlačte opakovane tlačidlo , kým sa na ovládacom paneli nerozsvieti kontrolka **FAN**.
- V tomto režime bude ventilátor zaisťovať cirkuláciu vzduchu v miestnosti, ale nebude ho ochladzovať.
- Tlačidlom  nastavíte rýchlosť otáčok ventilátora. Opakovaným stlačením tlačidla  budete rýchlosť prepínať v nasledujúcom poradí: High (vysoká rýchlosť) – Low (nízka rýchlosť). Každým stlačením sa tiež rozsvieti príslušná svetelná kontrolka na ovládacom paneli.

FUNKCIE MOBILNEJ KLIMATIZÁCIE

1. Funkcia časovača

- Mobilná klimatizácia umožňuje nastaviť dva rôzne časovače – časovač zapnutia a časovač vypnutia mobilnej klimatizácie.

a) Časovač zapnutia mobilnej klimatizácie

- Časovač zapnutia mobilnej klimatizácie umožňuje zapnúť mobilnú klimatizáciu po uplynutí nastaveného času.
- Zatiaľ čo je mobilná klimatizácia v pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo . Číselný displej sa rozblík a kontrolka časovača sa rozsvieti.
- Tlačidlami  a  nastavte čas, po ktorého uplynutí sa má mobilná klimatizácia zapnúť. Čas môžete nastaviť v rozmedzí od 1 do 24 hodín, v krokoch po 1 hodine.
- Vyčkajte asi 5 sekúnd, než sa čas uloží do pamäte. Potom sa spustí automatické odpočítavanie nastaveného času.
- Hneď ako uplynie nastavený čas, mobilná klimatizácia sa spustí v poslednom prevádzkovom režime.

b) Časovač vypnutia mobilnej klimatizácie

- Časovač vypnutia mobilnej klimatizácie umožňuje vypnúť mobilnú klimatizáciu po uplynutí nastaveného času.
- Zatiaľ čo je mobilná klimatizácia zapnutá, stlačte tlačidlo . Číselný displej sa rozblík a kontrolka časovača sa rozsvieti.
- Tlačidlami  a  nastavte čas, po ktorého uplynutí sa má mobilná klimatizácia vypnúť. Čas môžete nastaviť v rozmedzí od 1 do 24 hodín, v krokoch po 1 hodine.
- Vyčkajte približne 5 sekúnd, než sa čas uloží do pamäte. Potom sa spustí automatické odpočítavanie nastaveného času.

- Hneď ako uplynie nastavený čas, mobilná klimatizácia sa vypne a prejde do pohotovostného režimu.
- Ak potrebujete zrušiť časovač, stlačte tlačidlo . Zostávajúci čas odpočítavania sa rozblíkajú. Stlačte tlačidlo  znovu a časovač bude zrušený.

2. Funkcia spánku

- Funkcia spánku sa používa na zníženie spotreby energie počas noci, keď nie je nutná stála teplota. Funkcia takisto zaisťuje komfort počas spánku, pretože chod klimatizácie sa stíši a stíma sa osvetlenie displeja.
- Zvoľte prevádzkový režim chladenia a nastavte východiskovú teplotu. Potom stlačte súčasne tlačidlá  a , aby ste zapli funkciu spánku.
- Rýchlosť ventilátora sa automaticky nastaví na nízku.
- Funkciu spánku nie je možné nastaviť v režimoch ventilátora a odvlhčovania.

B. DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

Vloženie a výmena batérií

- Vysuňte kryt priestoru na uloženie batérií, ktorý je umiestnený na zadnej strane diaľkového ovládania. Do priestoru vložte 2 alkalické batérie typu AAA/LR03 (2x 1,5 V) a kryt zavrite.
- Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu vyznačenú v priestore na vloženie batérií.
- Pri výmene batérií používajte vždy nové batérie rovnakého typu, nikdy nekombinujte staré a nové batérie alebo batérie rôzneho typu.



Poznámka:

Po vybratí batérií sa všetky nastavenia diaľkového ovládania vymažu. Po vložení nových batérií sa obnoví východiskové nastavenie diaľkového ovládania, ako bolo naprogramované výrobcom.

- Ak nebudete používať diaľkový ovládač dlhšie než 2 mesiace, vyberte z neho batérie.



Upozornenie:

Použitie batérie likvidujte v súlade s platnými miestnymi právnymi predpismi. Nevhadzujte batérie do miešaného domového odpadu. Nepoužívajte staré a nové batérie súčasne. Nepoužívajte súčasne alkalické, štandardné alebo dobijacie batérie. Nevhadzujte batérie do ohňa. Môžu vybuchnúť alebo môže dôjsť k úniku elektrolytu.

Použitie diaľkového ovládania

- Aby diaľkový ovládač fungoval správne, zaistite, aby maximálna vzdialenosť ovládača od mobilnej klimatizácie nepresiahla 8 m a aby medzi ovládačom a mobilnou klimatizáciou nebola žiadna prekážka, ktorá by mohla brániť v prenose signálu.
- Namierte diaľkový ovládač priamo na mobilnú klimatizáciu. Prenos signálu sa potvrdí krátkou zvukovou signalizáciou.
- Diaľkový ovládač nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu alebo vysokým teplotám. Inak nemusí dôjsť k prenosu signálu.

Zapnutie/vypnutie mobilnej klimatizácie

- Stlačte krátko tlačidlo **POWER** a mobilná klimatizácia sa zapne a spustí vo východiskovom nastavení.
- Opätovným stlačením tlačidla **POWER** mobilnú klimatizáciu vypnete a prepnete do pohotovostného režimu. Na úplné vypnutie odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky.



Varovanie:

Nezapínajte mobilnú klimatizáciu ihneď po jej vypnutí. Pred opätovným zapnutím vyčkajte niekoľko minút. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu kompresora.



Poznámka:

Nikdy nevypínajte mobilnú klimatizáciu odpojením prívodného kábla od sieťovej zásuvky. Mobilnú klimatizáciu vypnite tlačidlom **POWER**, vyčkajte niekoľko minút a potom odpojte prívodný kábel.

PREVÁDZKOVÉ REŽIMY

1. Režim chladenia

- Stlačte tlačidlo **COOL**.
- Tlačidlami  a  nastavte požadovanú teplotu. Teplotu môžete nastaviť v rozmedzí 17 – 30 °C.
- Tlačidlami HIGH/LOW nastavte rýchlosť otáčok ventilátora, HIGH pre vysokú rýchlosť, LOW pre nízku rýchlosť.

2. Režim odvlhčovania

- Stlačte tlačidlo **DRY**.
- V tomto režime dochádza k zníženiu vlhkosti v miestnosti. Skondenzovaná vlhkosť sa hromadí v zásobníku. Spôsoby odvodu kondenzátu nájdete v kapitole „VÝPUST KONDENZÁTU“ v ďalšej časti návodu.
- V tomto režime nie je možné nastaviť teplotu ani rýchlosť otáčok ventilátora. Rýchlosť otáčok ventilátora je automaticky nastavená na nízku rýchlosť.

3. Režim ventilátora

- Stlačte tlačidlo **FAN**.
- V tomto režime bude ventilátor zaisťovať cirkuláciu vzduchu v miestnosti, ale nebude ho ochladzovať.
- Tlačidlami **HIGH/LOW** nastavte rýchlosť otáčok ventilátora, **HIGH** pre vysokú rýchlosť, **LOW** pre nízku rýchlosť.

FUNKCIE MOBILNEJ KLIMATIZÁCIE

1. Funkcia časovača

- Mobilná klimatizácia umožňuje nastaviť dva rôzne časovače – časovač zapnutia a časovač vypnutia mobilnej klimatizácie.

a) Časovač zapnutia mobilnej klimatizácie

- Časovač zapnutia mobilnej klimatizácie umožňuje zapnúť mobilnú klimatizáciu po uplynutí nastaveného času.
- Zatiaľ čo je mobilná klimatizácia v pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo **TIMER**. Číselný displej sa rozblíkajú a kontrolka časovača sa rozsvieti.
- Tlačidlami  a  nastavte čas, po ktorého uplynutí sa má mobilná klimatizácia zapnúť. Čas môžete nastaviť v rozmedzí od 1 do 24 hodín, v krokoch po 1 hodine.
- Vyčkajte približne 5 sekúnd, než sa čas uloží do pamäte. Potom sa spustí automatické odpočítavanie nastaveného času.
- Hneď ako uplynie nastavený čas, mobilná klimatizácia sa spustí v poslednom prevádzkovom režime.

b) Časovač vypnutia mobilnej klimatizácie

- Časovač vypnutia mobilnej klimatizácie umožňuje vypnúť mobilnú klimatizáciu po uplynutí nastaveného času.
- Zatiaľ čo je mobilná klimatizácia zapnutá, stlačte tlačidlo **TIMER**. Číselný displej sa rozblíkajú a kontrolka časovača sa rozsvieti.
- Tlačidlami  a  nastavte čas, po ktorého uplynutí sa má mobilná klimatizácia vypnúť. Čas môžete nastaviť v rozmedzí od 1 do 24 hodín, v krokoch po 1 hodine.
- Vyčkajte približne 5 sekúnd, než sa čas uloží do pamäte. Potom sa spustí automatické odpočítavanie nastaveného času.
- Hneď ako uplynie nastavený čas, mobilná klimatizácia sa vypne a prejde do pohotovostného režimu.
- Ak potrebujete zrušiť časovač, stlačte tlačidlo **TIMER**. Zostávajúci čas odpočítavania sa rozblíkajú. Stlačte tlačidlo **TIMER** znovu a časovač bude zrušený.

2. Funkcia spánku

- Funkcia spánku sa používa na zníženie spotreby energie počas noci, keď nie je nutná stála teplota. Funkcia takisto zaisťuje komfort počas spánku, pretože chod klimatizácie sa stíši a stími sa osvetlenie displeja.
- Zvoľte prevádzkový režim chladenia a nastavte východiskovú teplotu. Potom stlačte tlačidlo **SLEEP**, aby ste zapli funkciu spánku.
- Rýchlosť ventilátora sa automaticky nastaví na nízku.
- Funkciu spánku nie je možné nastaviť v režimoch ventilátora a odvlhčovania.

Zmena jednotiek teploty

- Stlačte tlačidlo °C/°F na zmenu jednotiek teploty z °C na °F a naopak.

C. OVLÁDANIE PROSTREDNÍCTVOM APLIKÁCIE SENCOR HOME

- Túto mobilnú klimatizáciu je možné ovládať prostredníctvom aplikácie Sencor HOME.
- Stiahnite si aplikáciu do svojho smartfónu, zaregistrujte sa a ovládajte mobilnú klimatizáciu prostredníctvom aplikácie.



- Ak už máte aplikáciu nainštalovanú, pridajte si mobilnú klimatizáciu do svojich zariadení.

Pridanie mobilnej klimatizácie do zoznamu zariadení prostredníctvom Bluetooth

- Mobilnú klimatizáciu si môžete pridať do aplikácie Sencor HOME spárovaním cez Bluetooth.
- Vo svojom mobilnom telefóne zapnite funkciu Bluetooth.
 - Zapnite mobilnú klimatizáciu.
 - Otvorte aplikáciu a na domovskej stránke aplikácie ťuknite na ikonu „+“.
 - Zariadenie samo ponúkne možnosť „Nepřidávat / Přejdite na přidání“.
 - Ťuknite na „Přejdite na přidání“ a aplikácia vás automaticky prevedie pridaním.



Poznámka:

Ak pripojenie cez Bluetooth zlyhá alebo nie je možné, uistite sa, že medzi vašim telefónom a mobilnou klimatizáciou nie sú žiadne pevné prekážky a obe zariadenia sú blízko seba.

Pridanie mobilnej klimatizácie do zoznamu zariadení prostredníctvom QR kódu

- Mobilnú klimatizáciu si môžete pridať do aplikácie Sencor HOME aj prostredníctvom nižšie uvedeného QR kódu. Na domovskej stránke aplikácie ťuknite na ikonu „+“ a na obrazovke pridania zariadenia ťuknite na [–] ikonu v pravom hornom rohu.

QR kód na pridanie ovládacieho panelu mobilnej klimatizácie do aplikácie Sencor HOME



Manuálne pridanie mobilnej klimatizácie do zoznamu zariadení

- Na hlavnej obrazovke ťuknite na „Přidat zariadení“ alebo na „+“ v pravom hornom rohu.
- Zobrazí sa obrazovka s kategóriami spotrebičov a zoznamom spotrebičov.

- Ťuknite na „Chladenie“ a zo zoznamu výrobkov zvolte model mobilnej klimatizácie.
- Na ďalšej obrazovke budete vyzvaní na výber siete Wi-Fi. Vyberte sieť, zadajte heslo a ťuknite na „Ďalej“.
- Uistite sa, že mobilná klimatizácia je pripravená na spárovanie. Je dôležité, aby bola mobilná klimatizácia pripojená k zdroju napájania a nachádzala sa v pohotovostnom režime. Na ovládacom paneli sa rýchlo rozblíka kontrolka Wi-Fi. Ak sa kontrolka nerozblíka, stlačte a podržte tlačidlo  na 3 sekundy, až sa kontrolka Wi-Fi rýchlo rozblíka. V aplikácii potvrdte, že kontrolka Wi-Fi rýchlo blíka, a ťuknite na „Ďalej“.
- Dôjde k automatickému prídaniu mobilnej klimatizácie do zoznamu zariadení. Kontrolka Wi-Fi sa rozsvieti.
- V zozname zariadení na hlavnej obrazovke ťuknite na ikonu mobilnej klimatizácie a vstúpte do jej ovládania.

Wi-Fi reset

- Zatiaľ čo je mobilná klimatizácia v prevádzke, stlačte tlačidlo  na 3 sekundy. Nastavenie Wi-Fi sa resetuje a kontrolka Wi-Fi bude rýchlo blíkať (dvakrát za sekundu).

VÝPUST KONDENZÁTU

- Mobilná klimatizácia je vybavená dvoma vypúšťacími otvormi, kde každý odvádzá kondenzát z inej časti klimatizácie. V prípade častého používania mobilnej klimatizácie treba pravidelne kontrolovať stav kondenzátu a odvádzat ho. Ak zvolíte prevádzkový režim odvlhčovania, odporúčame kondenzát odvádzat pomocou vypúšťacej hadice, ktorú pripojíte k hornému vypúšťaciemu otvoru.



Poznámka:

V prevádzkových režimoch chladenia a ventilátor (za predpokladu nízkej vlhkosti v miestnosti) nemusí byť nutné vypúšťať kondenzát. Mobilná klimatizácia je navrhnutá tak, aby s malým množstvom vody v zásobníku na kondenzát zvýšila svoju efektivitu.

Výpust kondenzátu zo spodného vypúšťacieho otvoru

- Ak hladina vody v zásobníku dosiahne vopred určenú úroveň, chod mobilnej klimatizácie sa zastaví, zaznie akustické upozornenie a rozsvieti sa kontrolka plného zásobníka. Aby ste mohli vypustiť kondenzát z klimatizácie, postupujte nasledovne:
- Odpojte zástrčku prírodného kábla od sieťovej zásuvky.
 - Opatrne premiestnite mobilnú klimatizáciu na miesto na vypustenie vody.
 - Pod spodný vypúšťací otvor vložte nádobu, do ktorej bude kondenzát vytekať – pozrite obrázok 6. Opatrne odstráňte zátku vypúšťacieho otvoru. V prípade potreby pripojte vypúšťaciu hadicu a nechajte kondenzát vypustiť. Počas vypúšťania kondenzátu môžete mobilnú klimatizáciu mierne nakloniť dozadu.
 - Hneď ako je zásobník prázdny (kondenzát prestal vytekať), odpojte vypúšťaciu hadicu, ak bola použitá, a vložte späť zátku vypúšťacieho otvoru. Pred opätovným zapnutím mobilnej klimatizácie sa uistite, že je zátku vypúšťacieho otvoru správne vložená a dobre tesní. Inak by mohlo dôjsť k úniku kondenzátu počas prevádzky a poškodeniu podlahy či koberca.
 - Zapojte zástrčku prírodného kábla do sieťovej zásuvky a chod mobilnej klimatizácie sa automaticky obnoví.



Poznámka:

Ak mobilnú klimatizáciu vypnete tlačidlom , jej chod sa automaticky neobnoví a bude potrebné vykonať jej opätovné nastavenie.



Poznámka:

Ak je mobilná klimatizácia pridaná do zoznamu zariadení v aplikácii Sencor HOME, zobrazí sa varovanie o plnom zásobníku aj priamo v aplikácii, rovnako ako iné varovné hlásenia.

Stály odvod kondenzátu

- Odpojte zástrčku prírodného kábla od sieťovej zásuvky.

2. Odstráňte zátku vypúšťacieho otvoru. Prípojte vypúšťaciu hadicu. Ak dĺžka vypúšťacej hadice nie je dostačujúca, bude potrebné kúpiť dlhšiu hadicu rovnakého typu. Nikdy vypúšťaciu hadicu nepredlžujte jej nastavovaním.
3. Koniec vypúšťacej hadice prípojte k odpadovému otvoru.
4. Zapojte zástrčku prívodného kábla do sieťovej zásuvky a zapnite mobilnú klimatizáciu.



Poznámka:

Vypúšťacia hadica by sa mala inštalovať v rovnakej výške alebo nižšie, než je vypúšťací otvor. Inak sa kondenzát nebude správne odvádzat zo zásobníka.



Poznámka:

Nepoužívajte mobilnú klimatizáciu bez riadne inštalovaných vzduchových filtrov a ochranných mriežok. Nikdy neinštalujte mokré alebo vlhké vzduchové filtre a ochranné mriežky do mobilnej klimatizácie.

Čistenie vonkajšieho plášťa

- Na čistenie vonkajšieho plášťa použite mäkkú handričku mierne navlhčenú v roztoku vlažnej vody a neutrálneho saponátu. Povrch potom utrite dosucha.
- Pri čistení nepostrekujte mobilnú klimatizáciu vodou ani inou tekutinou, nepotievajte ju ani neponárajte do vody ani inej tekutiny.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, riedidlá, benzín a pod.

Uloženie mobilnej klimatizácie

- Nechajte mobilnú klimatizáciu v chode v zahriatej miestnosti v režime ventilátora počas asi 12 hodín, aby došlo k jej vysušeniu a aby ste zabránili vzniku plesní.
- Odpojte flexibilnú hadicu a uložte ju na bezpečné miesto mimo dosahu detí.
- Vypustite všetok kondenzát zo zásobníka – pozrite kapitolu „**VÝPUST KONDENZÁTU**“.
- Vyčistite vzduchové filtre a pripevnite ich späť. Utrite vonkajší plášť mobilnej klimatizácie. Z diaľkového ovládača vyberte batérie.
- Uložte klimatizáciu na chladné, suché a temné miesto.

Opätovné uvedenie do prevádzky

- Uistite sa, že sieťový kábel a zástrčka nie sú poškodené a vzduchové filtre sú čisté. Do diaľkového ovládača vložte nové batérie. Postupujte podľa inštrukcií v časti „**Uloženie a výmena batérií**“. Mobilnú klimatizáciu inštalujte podľa pokynov uvedených v predchádzajúcej časti návodu „**Inštalácia**“.

BEZPEČNOSTNÉ OCHRANNÉ PRVKY

Akustické upozornenie a vypnutie pri plnom zásobníku

- Ak hladina vody v zásobníku dosiahne vopred určenú úroveň, chod mobilnej klimatizácie sa zastaví, zaznie akustické upozornenie a rozsvieti sa kontrolka plného zásobníka.
- Treba vyprázdniť zásobník na kondenzát. Postupujte podľa pokynov v časti „**VÝPUST KONDENZÁTU**“.

Ochrana kompresora

- Kompresor je vybavený časovou ochranou proti poškodeniu pri opätovnom zapínaní, a to v dĺžke 3 minúty. Ak by došlo k zapnutiu mobilnej klimatizácie krátko po jej vypnutí, chod kompresora sa spustí až po 3 minútach.

Porucha teplotného senzora miestnosti a cievky

1. Deteguje poruchu senzora pri zapnutí alebo počas prevádzky.
2. Keď sa deteguje porucha pri zapnutí, okamžite uvedie mobilnú klimatizáciu do chybového stavu. Ak sa chod vráti v tomto čase do normálu, mobilná klimatizácia sa prepne do pohotovostného režimu.

TIPY NA SPRÁVNE POUŽITIE

- Aby ste zaistili správne fungovanie mobilnej klimatizácie, odporúčame dodržiavať nasledujúce:
 - Zavrite všetky okná a dvere miestnosti, v ktorej mobilnú klimatizáciu používate. Ak ste mobilnú klimatizáciu nainštalovali do miestnosti len dočasne, môžete ponechať dvere mierne pootvorené (približne 1 cm), aby ste zaistili správnu ventiláciu.
 - Zabráňte, aby do miestnosti prúdilo priame slnečné svetlo. Zatahnite závesy alebo rolety, aby ste zaistili ekonomický chod klimatizácie.
 - Neblokujte otvory na výstup a vstup vzduchu.
 - Uistite sa, že v miestnosti nie je žiadny zapnutý zdroj tepla.
 - Nikdy nepoužívajte mobilnú klimatizáciu v príliš vlhkom prostredí, ako sú napr. práčovne.
 - Nikdy nepoužívajte mobilnú klimatizáciu vonku.
 - Uistite sa, že mobilná klimatizácia je umiestnená na rovnom povrchu. V prípade potreby nainštalujte špeciálne brzdy na pojazďové kolieska.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Pred čistením mobilnú klimatizáciu vypnite, vyčakajte niekoľko minút a potom odpojte prívodný kábel od sieťovej zásuvky.

Čistenie ochranných mriežok a vzduchových filtrov

- Pri pravidelnom používaní mobilnej klimatizácie čistite ochranné mriežky a vzduchové filtre, a to aspoň raz za dva týždne, aby ste predišli zaneseniu ventilátora prachom.
- Opatrne odstráňte ochranné mriežky a vyberte filtre – pozrite obrázok H. Na odstránenie prachu z mriežok a filtrov použite vysávač.
- V prípade väčšieho znečistenia vyperte filtre ručne v roztoku vlažnej vody (max. 40 °C) a neutrálneho saponátu. Potom ich opláchnite pod čistou tečúcou vodou a nechajte voľne uschnúť. Nesušte ich v sušičke na bielizeň ani na priamom slnku. Hneď ako sú filtre suché, môžete ich nainštalovať späť na miesto.
- V prípade väčšieho znečistenia môžete ochranné mriežky utrieť mierne navlhčenou handričkou a utrieť čistou utierkou dosucha.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

- Pred kontaktovaním autorizovaného servisu skontrolujte toto zariadenie podľa nasledujúcich pokynov:

Problém	Možná příčina	Odstránění poruchy
Mobilná klimatizácia sa nezapla.	Prívodný kábel nie je zapojený v sieťovej zásuvke, príp. sieťová zásuvka nie je pod napätím.	Riadne zapojte zástrčku do sieťovej zásuvky, príp. skontrolujte, či je zásuvka pod napätím.
	Je plný zásobník na kondenzát.	Vyprázdňte zásobník podľa pokynov v časti „ VÝPUST KONDENZÁTU “.
	Okolitá teplota je príliš nízka alebo vysoká.	Odporúčame používať mobilnú klimatizáciu pri teplotách od 5 °C do 35 °C.
	Teplota v miestnosti je nižšia než nastavená teplota (prevádzkový režim chladenia).	Upravte nastavenú teplotu.
Mobilná klimatizácia dostatočne nechladí.	Mobilná klimatizácia je vystavená priamemu slnečnému svitu.	Premiestnite mobilnú klimatizáciu alebo ju odtehnite.
	Okná a dvere miestnosti sú otvorené a do miestnosti ním prúdi teplý vzduch, príp. sú v miestnosti zapnuté zdroje tepla.	Zaistite, aby boli všetky okná a dvere zatvorené príp. vypnite zdroje tepla.
	Vzduchový filter je znečistený.	Vypnite klimatizáciu a vyčistite vzduchový filter podľa pokynov v časti „ Čistenie vzduchového filtra “.
	Otvory na prívod alebo odvod vzduchu sú blokovanie.	Odstráňte príčinu zablokovania.

Mobilná klimatizácia je príliš hlasitá.	Klimatizácia je umiestnená na nerovnom povrchu.	Vypnite klimatizáciu, odpojte zástrčku prívodného kábla od sieťovej zásuvky a premiestnite ju na ploché a rovné miesto.
Nefunguje kompresor.	Aktivovala sa ochrana proti prehriatiu.	Vyčkajte 3 minúty, než teplota klesne. Potom sa chod automaticky obnoví.
Diaľkový ovládač nefunguje.	Vzdialenosť medzi ovládaním a mobilnou klimatizáciou je príliš veľká.	Priblížte sa k mobilnej klimatizácii a uistite sa, že medzi ovládaním a mobilnou klimatizáciou nie sú žiadne prekážky.
	Diaľkové ovládanie nemieri na senzor signálu.	
	Batérie sú vyčerpané.	Vymeňte batérie.

Chybové hlásenia

Zobrazenie na displeji	Význam	Riešenie
E1	Porucha teplotného senzora miestnosti	Obráťte sa na autorizovaný servis.
E2	Porucha senzora teplotnej trubice	Obráťte sa na autorizovaný servis.
Rozsvietila sa kontrolka plného zásobníka.	Zásobník na kondenzát je plný.	Vyprázdňte zásobník podľa pokynov v časti „VÝPUST KONDENZÁTU“ .



Poznámka:

Ak dôjde k niektorej z vyššie uvedených porúch, vypnite mobilnú klimatizáciu a skontrolujte príčinu poruchy. Zapnite ju znovu, a ak znovu dôjde k tejto poruche, vypnite ju, odpojte prívodný kábel od sieťovej zásuvky a kontaktujte výrobcu, autorizovaný servis alebo osobu s príslušnou kvalifikáciou a zverte im opravu prístroja.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie	220 – 240 V ~ / 50 Hz
Výkon chladenia	10 000 BTU/hod.
Príkon chladenia	1020 W
Odber el. prúdu	4,5 A
Faktor chladenia EER	2,8
Kapacita odvlhčovania	32 l/deň
Kapacita vstavaného prevádzkového kondenzátu	0,7 l
Typ a náplň chladiva	R290 / 160 g
Objem prúdiaceho vzduchu	320 / 240 m³/hod. (vysoká/nízka)
Hodnota akustického tlaku	64 / 61 dB (A) (vysoká/nízka)
Hodnota akustického výkonu	55 / 52 dB (A) (vysoká/nízka)
Maximálna dovolená hodnota prevádzkového tlaku (nízky/vysoký):	2,0 / 2,6 MPa
Rozmery mobilnej klimatizácie (š x h x v)	300 x 294 x 695 mm
Hmotnosť	22 kg
Prevádzková teplota (chladenie)	17 až 30 °C
Odporúčaná plocha miestnosti (stredná Európa)*	24–39 m²

Odporúčaná veľkosť miestnosti (stredná Európa)*	88–99 m³
Maximálna veľkosť miestnosti	39 m² / 99 m³ (výška stropu 2,6 m)
Použitá bezdrôtová technológia	Wi-Fi: podpora IEEE 802.11 B/G/N20 Bluetooth: Bluetooth 4.2 Low Energy

* Ide o prepočet hodnoty na klimatické podmienky typické pre Strednú Európu. Pre bežnú miestnosť so stropom normovanej výšky. Udané hodnoty sa môžu líšiť v prípade použitia v členitých priestoroch, v priestoroch s viacerými tepelnými zdrojmi, bohato presklených a/alebo zle izolovaných priestoroch. Ak viete, že mobilnú klimatizáciu kupujete pre priestor s vyššie opísanými vlastnosťami, zvolte pre danú plochu model s vyšším výkonom.

Deklarovaná hodnota emisie hluku spotrebiča je 64/61 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického tlaku vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.



Poznámka:

Účinnosť mobilnej klimatizácie sa môže znížiť v prípade, že sa používa mimo rozsahu vyššie uvedených prevádzkových teplôt.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ

Batérie obsahujú látky škodlivé pre životné prostredie, a preto nepatria do bežného komunálneho odpadu. Použitá batérie odovzdajte na riadnu likvidáciu na miestach určených na ich spätný odber.

SENCOR týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie SAC MT1042C je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Plné znenie Vyhlásenia o zhode nájdete na stránkach www.sencor.eu.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Použitý elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. S cieľom zaistiť správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určených zberných miestach. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Ak chcete tento výrobok zlikvidovať inde, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.