

TRIEDA OCHRANY / TRIEDY OCHRANY



UPOZORNENIE
RIZIKO ELEKTRICKÉHO ÚRAZU
NEVYSTAVUJTE SA DAŽĎU A VLNKOSTI



UPOZORNENIE
RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU
NEVYSTAVUJTE SA DAŽĎU ANI VLNKOSTI



UPOZORNENIE: NEOTVÁRAJTE SPOTREBIČ. VO VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE OVLÁDACIE PRVKY, KTORÉ BY MOHOL POUŽÍVATEĽ ALEBO NÁHRADNÉ DIELY OVLÁDAŤ. PRE VŠETKY SERVISNÉ OPERÁCIE KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉ SERVISNÉ CENTRUM.

Ak má zariadenie vytlačené nižšie uvedené symboly, znamená to, že technické charakteristiky zodpovedajú symbolu.



Tento symbol označuje prítomnosť komponentov pracujúcich na vysokom napätí vo vnútri produktu; Za žiadnych okolností ho neotvárajte.

Tento symbol varuje používateľa, že neizolované nebezpečné napätie vo vnútri systému môže spôsobiť elektrický šok. Neotvárajte kufrik.



Tento symbol označuje, že spotrebič patrí do **Classe I**: to znamená, že spotrebič má zástrčku, ktorá obsahuje uzemňovací stĺp, a mal by sa používať iba na uzemnených zásuvkách.

Symbol spotrebiča triedy I. To znamená, že podvozok musí byť pripojený k elektrickému uzemňovaniu vodičom.



Upozornenie: Tento symbol označuje dôležité pokyny, ktoré si má používateľ prečítať a dodržiavať pri používaní produktu.

Upozornenie: tento symbol pripomína používateľovi, aby si pozorne prečítal dôležité prevádzkové a údržbové pokyny v tejto príručke pre majiteľa.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Nižšie sú uvedené dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie, používania a údržby; túto brožúru uchovávajte na bezpečnom mieste pre ďalšie použitie; používajte produkt len spôsobom uvedeným v tomto návode; akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a nebezpečné; Preto výrobca nemôže byť zodpovedný za škodu spôsobenú nesprávnym, nesprávnym a neprimeraným používaním.

Pred použitím skontrolujte integritu spotrebiča: ak si nie ste istí, nepoužívajte ho a kontaktujte o pomoc.

Nenechávajte obalové prvky (plastové tašky, expandovaný polystyrén, klince, kancelárske sponky a pod.) v dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo; Okrem toho vám pripomíname, že tieto musia podliehať samostatnému zberu.

Uistite sa, že údaje na hodnotiacej tabuľke sú kompatibilné s údajmi o hlavnom napájaní; inštalácia musí prebiehať podľa pokynov výrobcu, s ohľadom na maximálny výkon uvedený na štítku; nesprávna inštalácia môže spôsobiť škody na osobách, zvieratách alebo majetku, za ktoré výrobca nemôže niesť zodpovednosť.

Ak je potrebné použiť adaptéry, viaceré zásuviek a predlžovacie káble, použite tie, ktoré spĺňajú aktuálne bezpečnostné normy; Neprekračujte absorpčné limity uvedené na adaptéri a/alebo predlžovacích kábloch, ako aj maximálny limit výkonu uvedený na viacnásobnom adaptéri.

Nenechávajte spotrebič zbytočne vložený; Najlepšie je odpojiť zástrčku od hlavného napájania, keď sa spotrebič nepoužíva.

Ak je ponechaný bez dozoru, vždy odpojte spotrebič od napájania.

Čistiace operácie musia byť vykonané po odpojení.

Ak je spotrebič nepoužívaný a rozhodli ste sa ho neopravovať, odporúča sa ho znefunkčniť prestrihnutím

napájacieho kábla.

- Nedržte napájací kábel blízko ostrých predmetov alebo horúcich povrchov ani ho neťahajte pri odpojení zo zásuvky. Nedovoľte, aby viseli z pracovnej dosky, kde by ho dieťa mohlo chytiť. Nepoužívajte produkt, ak dôjde k poškodeniu napájacieho kábla, zástrčky alebo skratu; nechajte produkt opraviť autorizovaným servisom.
- Nevystavujte produkt škodlivým poveternostným podmienkam, ako je dážď, vlhkosť, mráz a podobne. Skladujte ho na suchých miestach. Nedotýkajte sa produktu mokrými rukami ani bosými nohami.
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo inštrukcie o bezpečnom používaní zariadenia; Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dohľadom.
- Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením.
- Uchovávajte produkt a napájací kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Ak je napájací kábel poškodený alebo v prípade poruchy a/alebo poruchy, nezasahujte do spotrebiča. Akékoľvek opravy musí vykonať výrobca alebo jeho technická asistenčná služba, prípadne osoba s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo akémukoľvek riziku. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok môže ohroziť bezpečnosť spotrebiča a zrušiť podmienky záruky.

UPOZORNENIE: Produkt má funkciu ohrevu. Povrchy môžu vyvinúť vysoké teploty. Keďže vnímanie teploty je u každého iné, používajte spotrebič opatrne. Dotýkajte sa len povrchov, ktoré sú navrhnuté na dotyk.

- Tento spotrebič je navrhnutý na domáce použitie alebo podobné aplikácie, ako sú: kuchyne pre personál v

- obchodoch, kanceláriách alebo iných pracoviskách, pre zákazníkov v hoteloch, motelloch, penziónoch alebo obytných domoch.
- Zariadenie nie je navrhnuté na používanie cez externé časovače alebo diaľkové ovládače. Pred každým použitím odviň napájací kábel.
 - Nevystavujte produkt šokom, môžu ho poškodiť. Používajte iba originálne a kompatibilné náhradné diely a príslušenstvo.
 - Nepoužívajte pod ani vedľa horľavých materiálov, ako sú závesy, zdroje tepla, studené priestory a para.

INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ

Pri prvom použití vyčistite časti, ktoré prídu do kontaktu s jedlom, teda vnútro.

Nikdy nenechávajte počas prevádzky bez dozoru.

Plňte produkt iba mliekom.

Vždy nalejte mlieko pred zapálením. Nikdy nezavádzajte tekutiny po zapnutí.

Ak je spotrebič prázdny, zabudované bezpečnostné zariadenie ho po niekoľkých sekundách automaticky vypne, aby sa zabránilo poškodeniu.

Po použití odpojte a počkajte, kým produkt vychladne, než ho uskladníte alebo vyčistíte.

Neponorte produkt do vody alebo inej tekutiny. Nedovoľte, aby sa k nemu dostali kvapky vody alebo kvapiek.

Pred každou operáciou vždy zatvorte veko

Položte produkt na stabilné, rovné police.

Do produktu nevkladajte žiadny kovový predmet. Metličku vyberte až po vypnutí spotrebiča a odpojení zástrčky zo zásuvky.

 **Aby ste predišli mliečnym nánosom na nádobe, ihneď po každom použití nádobu opláchnite vodou.**

Zostaňte v rámci kapacitných limitov uvedených v nádobe. Nevyplňujte pod úroveň MIN. Existujú dve indikácie MAX. Najvyššia úroveň MAX označuje **maximálnu kapacitu na vykurovanie**, nižšia úroveň MAX označuje **maximálnu kapacitu na montáž**.

⚠ UPOZORNENIE, RIZIKO POŠKODENIA ak chcete napeniť mlieko, **NEPREKRACUJTE MAX úroveň na dne nádoby**. Napenené mlieko môže unikáť z nádoby a dostať sa do tela spotrebiča, čím poškodí vnútorné obvody.

NOMENKLATÚRA ML53

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1 Veko | 2 Metlička |
| 3 Rukoväť a hlavné telo | |
| 4 Ovládací panel | 5 Základňa s elektrickým káblom |

PREVÁDZKA

Nalejte mlieko do nádoby, pričom dbajte na to, aby ste zostali v rámci kapacitných limitov uvedených vo vnútri spotrebiča (MIN - MAX). Nevyplňujte pod úroveň MIN. V nádobe sú 2 indikácie MAX: najvyššie MAX označuje maximálnu vykurovaciu kapacitu (300 ml), najnižšie MAX označuje maximálnu kapacitu šľahania (150 ml).

UPOZORNENIE, RIZIKO POŠKODENIA: AK CHCETE NAPENIŤ MLIEKO, NEPREKRACUJTE úroveň MAX na dne nádoby. Napenené mlieko môže unikáť z nádoby a dostať sa do tela spotrebiča, čím poškodí vnútorné obvody.

- Stlačte ON/OFF na paneli (4), aby ste zapli mliečnu penu.


- Stlačte FUNCTION na paneli (4) raz alebo viackrát, aby ste vybrali jednu z nasledujúcich funkcií.

-  na penenie a zahrievanie mlieka a získanie hrubšej peny. Kontrolka na chvíľu bliká, potom zostane zapnutá a mliečna peniaca sa aktivuje.
-  na penenie a zahrievanie mlieka, aby vznikla hustá pena. Kontrolka na chvíľu bliká, potom zostane zapnutá a mliečna peniaca sa aktivuje.
-  na penenie čerstvého mlieka z chladničky alebo pri izbovej teplote, bez jeho ohrievania. Kontrolka na chvíľu bliká, potom zostane zapnutá a mliečna peniaca sa aktivuje.
-  Ak chcete mlieko len zohriať bez penenia. Kontrolka na chvíľu bliká, potom zostane zapnutá a mliečna peniaca sa aktivuje. Metlica sa pomaly otáča a mlieko sa nepení.

- Spotrebič môžete kedykoľvek zastaviť stlačením ON/OFF na paneli (4).

- Mliečna peniaca látka sa automaticky zastaví, keď dokončí vybraný program. Odporúča sa počkať, kým sa mliečny penivý účinok zastaví, predtým než si vezmete spracované mlieko.

⚠ Aby ste predišli mliečnym nánosom na nádobe, ihneď po každom použití nádobu opláchnite vodou.

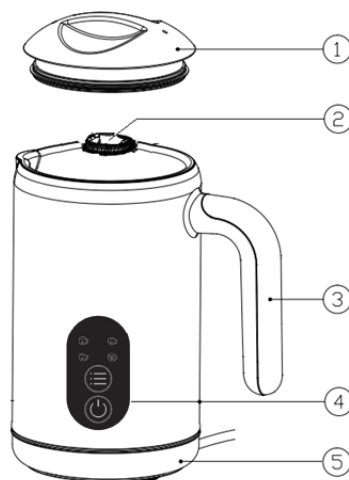

ČISTENIE - Odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky a nechajte každú časť vychladnúť pred vykonaním akéhokoľvek čistenia.

Neponorte základňu a nádobu do vody. V každom prípade nedovoľte, aby sa na tieto miesta dostali kvapky vody alebo iných kvapiek. Nepoužívajte abrazívne prípravky, rozpúšťadlá ani agresívne pracie prostriedky na čistenie vonkajšej a spodnej časti produktu, ale utierajte handričkou navlhčenou teplou vodou. Na vyčistenie vnútra spotrebiča počkajte, kým vychladne, a opláchnite studenou vodou, aby ste odstránili zvyšky a nečistoty.



Aby ste predišli mliečnym nánosom na nádobu, ihneď po každom použití nádobu opláchnite vodou.

BEZPEČNOSTNÉ VYPNUTIE

Toto zariadenie bude fungovať, ak je mliečny penič aktivovaný bez mlieka v nádobe. Aby sa predišlo prehrievaniu, spotrebič sa automaticky vypne po niekoľkých sekundách a aktivácia sa zabráni, kým vykurovacie teleso nevychladne.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Napájanie: AC 230V~50Hz. Výkon 500W
- Maximálna kapacita 300 ml
- Odnímateľná metlička pre jednoduché čistenie
- Spotreba energie v režime vypnutia: 0,3 W Produkt prechádza do režimu vypnutia pomocou tlačidla

PLYTVANIE ELEKTRICKÝMI A ELEKTRONICKÝMI ZARIADENAMI

Na konci svojej životnosti musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s aktuálnymi smernicami týkajúcimi sa oddeleného zberu odpadu a nesmie byť považovaný za bežný odpad z mestského odpadu.

Produkt musí byť zlikvidovaný na zberných miestach autorizovaných na tento účel alebo vrátený predajcovi, ak si želáte nahradiť produkt novým ekvivalentným. Výrobca zlikviduje produkt v súlade so zákonnými požiadavkami. Produkt je zložený z nebiologicky rozložiteľných častí a látok, ktoré môžu potenciálne znečisťovať životné prostredie, ak nie sú správne likvidované; Iné časti sa dajú recyklovať. Je povinnosťou každého prispieť k ekologickému zdraviu životného prostredia dodržiavaním správnych postupov likvidácie. Symbol na boku označuje, že produkt spĺňa požiadavky nových smerníc zavedených na ochranu životného prostredia (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/ES) a že musí byť správne zlikvidovaný na konci svojej životnosti. Opýtajte sa svojej obce bydliska na informácie o oblastiach určených na likvidáciu odpadu. Každý, kto nezlikviduje produkt spôsobom, ktorý je uvedený, je zodpovedný v súlade s platnými zákonmi. Ak je produkt malý (vonkajšie rozmery menšie ako 25 cm), je možné ho vrátiť predajcovi bez povinnosti nakupovať znova.



PLYTVANIE ELEKTRICKÝMI A ELEKTRONICKÝMI ZARIADENAMI

Produkt je vyrobený z nebiologicky rozložiteľných a potenciálne znečisťujúcich látok, ak nie je správne zlikvidovaný; Iné časti sa dajú recyklovať. Je našou povinnosťou prispieť k ekologickému zdraviu životného prostredia dodržiavaním správnych postupov likvidácie. Preškrtnutý symbol kontajnera na kolesách znamená, že produkt spĺňa požiadavky nových smerníc zavedených na ochranu životného prostredia (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/EC) a musí byť na konci svojej životnosti riadne zlikvidovaný. Ak potrebujete ďalšie informácie, požiadajte o vyhradené miesta na likvidáciu odpadu vo vašom bydlisku. Kto nenaloží s produktom podľa špecifikácie tohto oddielu, nesie zodpovednosť podľa zákona.

PLYTVANIE ELEKTRICKÝMI A ELEKTRICKÝMI SPOTREBIČMI

Spotrebič je zložený z niektorých nebiologicky rozložiteľných častí a látok, ktoré môžu byť potenciálne toxické pre životné prostredie, ak nie sú správne zlikvidované; Iné časti sa dajú recyklovať. Je povinnosťou každého prispieť k ekologickému zdraviu životného prostredia. Dodržiavanie správnych postupov likvidácie. Symbol na boku označuje, že zariadenie spĺňa požiadavky nových environmentálnych smerníc (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/EC, 2012/19/EC) a že musí byť správne zlikvidované na konci svojej životnosti. Ak potrebujete vedieť, kde sa nachádzajú zberné centrá pre tento druh odpadu, požiadajte o informácie na mestskom úrade vo vašom okolí. Každý, kto nezlikviduje spotrebič spôsobom uvedeným v tomto odseku, bude zodpovedný v súlade s platnými zákonmi.

PLYTVANIE ELEKTRICKÝMI A ELEKTRONICKÝMI ZARIADENAMI

Produkt je vyrobený z nebiologicky rozložiteľných látok a potenciálnych kontaminantov, ak nie je správne zlikvidovaný, iné časti môžu byť recyklované. Je našou povinnosťou prispieť k ekologickému zdraviu životného prostredia dodržiavaním správnych postupov pri jeho likvidácii. Preškrtnutý symbol nádoby označuje, že produkt spĺňa požiadavky nových smerníc prijatých na ochranu životného prostredia (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/ES) a musí byť po skončení životnosti riadne zlikvidovaný. Ak potrebujete viac informácií, opýtajte sa na miesta na likvidáciu odpadu vyhradené pre vaše bydlisko. Každý, kto nezlikviduje produkt podľa špecifikácie tejto časti, bude zodpovedný podľa zákona.

LIKVIDÁCIA ODPADU, ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Symbol vpravo označuje, že zariadenie spĺňa požiadavky nových smerníc zavedených na ochranu životného prostredia (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/EC) a musí byť na konci svojej životnosti riadne zlikvidované. Zistíte, kde bývate a kde sa nachádzajú vhodné skládky na likvidáciu elektronického odpadu. Ak zariadenie nezlikvidujete v súlade s predpismi uvedenými v tomto odseku, budete zodpovední podľa právnych ustanovení.

ZVÝŠKY Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH SPOTREBIČOV

Zariadenie pozostáva z niekoľkých nebiologicky rozložiteľných častí a látok, ktoré môžu byť potenciálne toxické pre životné prostredie, ak nie sú správne likvidované; Iné časti môžu byť spochybnené. Je povinnosťou každého prispieť k ekologickému zdraviu životného prostredia dodržiavaním správnych postupov likvidácie. Symbol vedľa neho označuje, že zariadenie spĺňa požiadavky nových smerníc zavedených Environmentálnym úradom (2002/96/ES, 2003/108/EC, 2002/95/EC, 2012/19/EC) a že musí byť po skončení životnosti primerane zlikvidované. Ak chcete vedieť, kde sa nachádzajú likvidačné centrá tohto typu zvyškov, požiadajte o informácie na mestskom úrade. Tí, ktorí zariadenie nezlikvidujú, ako je uvedené v tomto odseku, budú zodpovední podľa platných zákonov.

Ak chcete zistiť, ktorá pomoc je vám najbližšia, alebo požiadať o tento manuál v elektronickej podobe, kontaktujte telefónne číslo 0541/694246, fax 0541/756430 alebo e-mailovú adresu assistenza@trevidea.it a požiadajte o manažéra servisného centra.

Ak chcete nájsť najbližšie servisné centrum, zavolajte na telefónne číslo 0541 694246, faxové číslo 0541 756430 alebo nás kontaktujte na assistenza@trevidea.it opýtajte sa na vedúceho servisného centra.

TREVIDEA S.r.l. si vyhradzuje právo vykonať ELEKTRICKÉ, TECHNICKÉ A ESTETICKÉ zmeny týchto spotrebičov a/alebo vymeniť diely bez predchádzajúceho oznámenia, ak to považuje za najvhodnejšie, aby ponúkla čoraz spoľahlivejší a dlhodobejší produkt s pokročilou technológiou.

TREVIDEA S.r.l. Ospravedlňujem sa aj za prípadné tlačové chyby.

Spotrebič spĺňa požiadavky smerníc Európskej únie a preto je označený značkou CE

Spotrebič spĺňa príslušnú európsku reguláciu a preto je označený značkou CE.



www.girmi.it

TREVIDEA S.r.l.

**TREVIDEA S.R.L. – Strada Consolare Rimini – San Marino č. 62 – 47924 –
RIMINI (RN) - TALIANSKO**

VYROBENÉ V ČÍNE