



ufesa

CG Ariccia 14

PREKVAPKÁVACÍ KÁVOVAR



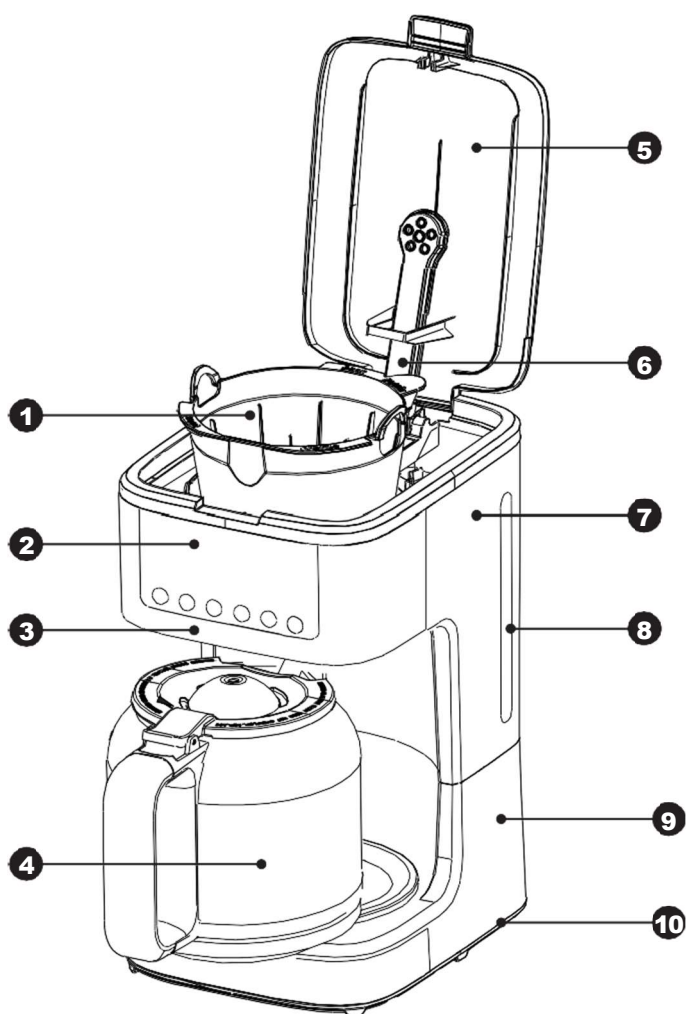

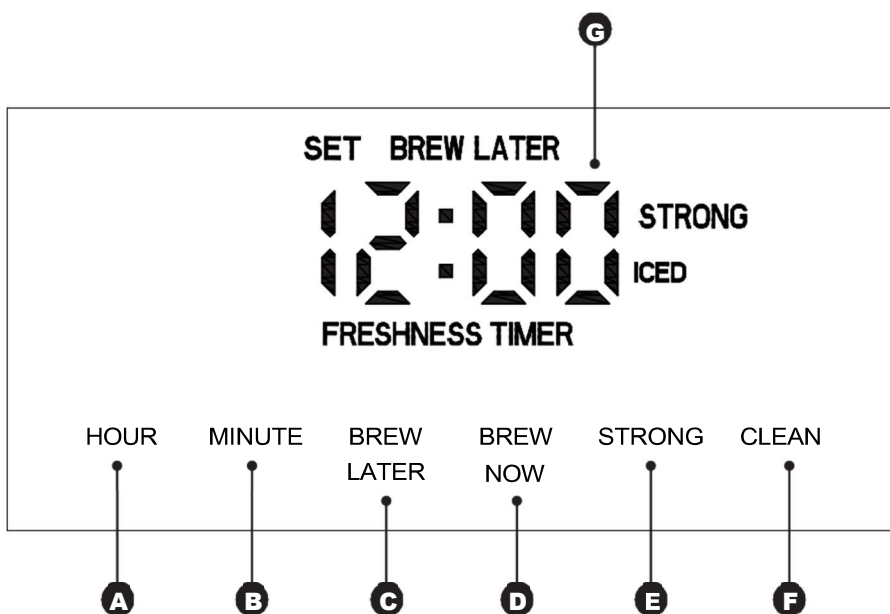

RADI BY SME VÁM POĎAKOVALI, ŽE STE SI VYBRALI UFESA. ŽELÁME SI, ABY
VÝROBK Fungoval k vašej spokojnosti a radosťi.

VAROVANIE

PRED POUŽITÍM VÝROBKU SI, PROSÍM, POZORNE PREČÍTAJTE NÁVOD NA
POUŽITIE. ULOŽTE HO NA BEZPEČNÉ MIESTO PRE BUDÚCE POUŽITIE.

POPIS

1. Lievik
2. Ovládací panel
3. Dekorácia ovládacieho panela
4. Sklenená karafa
5. Horné veko
6. Rozprašovač
7. Nádržka na vodu
8. Ukazovateľ hladiny vody
9. Hlavný kryt
10. Spodná doska

POPIS OVLÁDACIEHO PANELA

- A. Tlačidlo Hour (Hodina)
- B. Tlačidlo Minute (Minúta)
- C. Tlačidlo Brew later (Uvariť neskôr)
- D. Tlačidlo Brew now (Uvariť teraz)
- E. Tlačidlo Strong (Silná)
- F. Tlačidlo Clean (Čistenie)
- G. Časovač

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu. Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča

bezpečným spôsobom a ak rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru. Uchovávajte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie v aplikáciách, ako sú: kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných priestoroch. farmy. klientmi v hoteloch, motelloch a iných zariadeniach rezidenčného typu. zariadenia typu nocľah s raňajkami (bed and breakfast). Pri čistení postupujte podľa časti tohto návodu venovanej údržbe a čisteniu.

Nikdy neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny. Počas prípravy kávy a po použití sú v dôsledku zvyškového tepla niektoré časti prístroja horúce (držiak filtra, ohrevná platňa, kanvica naplnená kávou). Kávovar sa počas používania nesmie nachádzať v skrinke.

Upozornenie: možnosť zranenia v dôsledku nesprávneho použitia!

Povrchy sa môžu počas používania zahrievať. Toto zariadenie je navrhnuté na použitie do maximálnej nadmorskej výšky 2000 m nad morom.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Akékoľvek nesprávne použitie alebo neodborná manipulácia s výrobkom vedie k strate záruky. Pred zapojením výrobku skontrolujte, či napätie v sieti zodpovedá napätiu uvedenému na štítku výrobku. Sieťový napájací kábel nesmie byť počas používania zamotaný ani omotaný okolo výrobku. Nepoužívajte zariadenie ani ho nepripájajte a neodpájajte od siete mokrymi rukami a/alebo nohami. Neťahajte za napájací kábel, aby ste ho odpojili, ani ho nepoužívajte ako rukoväť. Nikdy nepoužívajte kávovar bez vody. Nekladte kanvicu na sporák ani do mikrovlnnej rúry na opätovné zohriatie kávy. V prípade akejkoľvek poruchy alebo poškodenia výrobok okamžite odpojte od siete a kontaktujte oficiálny servis technickej podpory. Aby ste predišli akémukoľvek nebezpečenstvu, zariadenie neotvárajte. Opravy alebo zásahy na zariadení smie vykonávať iba kvalifikovaný technický personál oficiálneho servisu technickej podpory značky.

B&B TRENDS, S.L. sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za škody, ktoré môžu vzniknúť osobám, zvieratám alebo veciam v dôsledku nedodržania týchto upozornení..

PRED PRVÝM POUŽITÍM

Skontrolujte, či je všetko príslušenstvo kompletné a či jednotka nie je poškodená. Nalejte vodu do nádržky na vodu až po úroveň MAX na ukazovateli hladiny vody a niekoľkokrát nechajte cez kávovar pretiecť vodu bez mletej kávy, potom vodu vylejte. Všetky odnímateľné časti dôkladne umyte teplou vodou.

NÁVOD NA POUŽITIE

Otvorte horné veko a naplňte nádržku na vodu pitnou vodou. Hladina vody by nemala prekročiť úroveň MAX vyznačenú na nádržke na vodu.

Vložte lievik do jeho držiaka. Uistite sa, že je správne nasadený, inak nie je možné zatvoriť horné veko. Do lievika vložte papierový filter.

Do papierového filtra pridajte mletú kávu. Zvyčajne na jednu šálku kávy pripadá jedna zarovnaná lyžica mletej kávy, no množstvo si môžete upraviť podľa vlastnej chuti. Úplne zatvorte horné veko.

Postavte karafu vodorovne na ohrevnú platňu.

Zapojte napájací kábel do zásuvky. Na LCD displeji sa zobrazí „12:00“ spolu s blikajúcim symbolom „:“.

Stlačte tlačidlo „BREW NOW“, rozsvieti sa kontrolka „RUN“. Spotrebič začne pracovať.

Proces prípravy kávy je možné kedykoľvek prerušiť stlačením tlačidla „BREW NOW“, pričom kontrolka RUN zhasne. Spotrebič bude pokračovať v príprave kávy, hneď ako znova stlačíte „BREW NOW“.

Poznámka: Karafu môžete kedykoľvek vybrať, naliať kávu a podávať ju. Spotrebič automaticky prestane kvapkať. Táto doba však nesmie presiahnuť 30 sekúnd.

Po dokončení prípravy vyberte karafu na podávanie (približne minútu po tom, čo káva prestane odkvapkávať).

Poznámka: Množstvo získanej kávy bude menšie než množstvo pridanej vody, pretože časť vody sa vsiakne do kávovej usadeniny.

Ak po dokončení procesu nechcete kávu podávať ihneď, nechajte kávovar zapojený do siete. Káva môže zostať teplá na ohrevnej platni a spotrebič sa automaticky odpojí od napájania po 40 minútach, ak nebol po dokončení prípravy odpojený ručne. Pre optimálnu chuť kávy ju podávajte ihneď po uvarení.

Ak kávovar nepoužívate, vždy ho vypnite a odpojte od napájania.

Poznámka: Pri nalievaní kávy buďte opatrní, inak sa môžete popáliť, pretože teplota práve uvarenej kávy je vysoká.

Nastavenie hodín Po zapnutí sa na displeji zobrazí 12:00, ktoré bliká, kým používateľ neupraví čas. Potom číslo prestane blikáť. Keď raz stlačíte tlačidlo Hour (Hodina), čas na LED displeji sa zvýši o 1 hodinu.

Ak podržíte tlačidlo Hour stlačené dlhšie ako 2 sekundy, hodiny sa budú rýchlo zvyšovať o 4 – 5 hodnôt za sekundu (časový cyklus je 24-hodinový). Keď raz stlačíte tlačidlo Min (Minúta), čas na LED displeji sa zvýši o 1 minútu. Ak tlačidlo Min stlačíte a podržíte dlhšie ako 2 sekundy, minúty sa budú rýchlo zvyšovať o 4 – 5 hodnôt za sekundu.

Poznámka: Časový cyklus je 24-hodinový.

Funkcia odloženého štartu (Delay function) Ak nechcete, aby kávovar

začal pracovať okamžite, stlačte tlačidlo BREW LATER, pričom súčasne začnú blikať indikátory rezervácie SET a BREW LATER. Pomocou tlačidiel HOUR a MINUTE nastavte čas automatického spustenia. Ak je aktuálny čas nastavený na 12:00 a čas automatického spustenia je nastavený na 12:03, stlačte raz tlačidlo BREW LATER. Po 5 sekundách nečinnosti indikátor rezervácie SET zhasne, indikátor rezervácie BREW LATER sa rozsvieti a spotrebič prejde do stavu rezervácie. O dve minúty neskôr (12:03) začne blikať červená prevádzková LED dióda a indikátor rezervácie BREW LATER zhasne. Ohrevné teleso začne pracovať. Počas procesu rezervácie stlačte tlačidlo BREW LATER na zrušenie rezervácie.

Režim silnej kávy (Strong coffee mode) Tento kávovar má funkcie nastavenia koncentrácie a ľadovej kávy. Ak chcete zvýšiť intenzitu kávy, môžete stlačiť tlačidlo „Strong“. Indikátor „Strong“ sa rozsvieti a potom môžete stlačiť tlačidlo „Brew Now“ alebo zvoliť funkciu espresso pred nastavením času.

Doba udržiavania teploty Po dokončení programu normálnej alebo silnej kávy je FRESHNESS TIMER (ČASOVAČ ČERSTVOSTI) vždy zapnutý a červená LED dióda Brew Now stále svieti, čo signalizuje, že prístroj vstúpil do režimu udržiavania teploty a začal odpočítavať čas. LED dióda začne odpočítavať od 00:00 až do konca 40-minútového udržiavania teploty. Na obrazovke sa zobrazujú hodiny.

Ak používateľ stlačí tlačidlo Brew Now, červená LED dióda zhasne a udržiavanie teploty sa skončí. Ak chcete kávovar nastaviť tak, aby po uvarení kávy prešiel do pohotovostného režimu bez prechodu do režimu udržiavania teploty, môžete v pohotovostnom režime podržať stlačené tlačidlo „BREW NOW“ na 3 – 5 sekúnd, aby ste vstúpili do režimu nastavení (Settings mode). Potom stlačte „Hour“ alebo „Minute“ na výber. Keď sa na obrazovke zobrazí „OFF“, potvrdte stlačením tlačidla „BREW NOW“ a nastavenie je dokončené.

Automatické vypnutie Po tom, čo sa termostat prvýkrát odpojí, prístroj automaticky vypne napájanie bez ohrevu po 40 minútach udržiavania teploty a prejde do pohotovostného režimu..

ÚDRŽBA A ČISTENIE

- 1) Keď počet servisných cyklov dosiahne 100, začne blikať kontrolka čistenia (oranžová LED dióda, nie je znázornená na obrázku), aby používateľovi pripomenula, že je čas kávovar vyčistiť. Do nádržky na vodu kávovaru nalejte zmes octu a vody (do nádržky pridajte 12 šálok vody) a jedným stlačením tlačidla CLEAN spustíte funkciu čistenia. Kontrolka čistenia stále svieti a ohrevná trubica je pod prúdom počas 9 sekúnd a odpojená na 15 sekúnd. Pracuje striedavo počas 10 minút. Po 10 minútach sa kontrolka čistenia zmení z trvalého svietenia na blikanie a ohrevná trubica sa na 40 minút vypne. Nechajte zmiešaný roztok namočiť a usadiť sa v ohrevnej

trubici (kontrolka čistenia sa zmení z trvalého svietenia na blikajúce svetlo). Po 40 minútach sa zmení z blikajúceho svetla na trvalé svetlo. Ohrevná trubica je pod prúdom a zahrieva sa. Po dokončení prevárania octu v nádržke na vodu sa termostat odpojí, ohrevná trubica sa vypne, kontrolka čistenia zhasne, čistiaci postup je dokončený a počet servisných cyklov sa vynuluje.

- 2) **UPOZORNENIE:** Pred čistením odpojte spotrebič zo zásuvky. Na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom neponárajte kábel, zástrčku ani jednotku do vody ani inej kvapaliny. Po každom použití sa vždy uistite, že je zástrčka najprv vytiahnutá zo zásuvky.
- 3) Po každom použití umyte všetky odnímateľné časti v horúcej mydlovej vode. Vonkajší povrch výrobku utrite mäkkou navlhčenou handričkou, aby ste odstránili škvrny. V oblasti nad lievikom sa môžu hromadiť kvapky vody a počas prípravy kávy kvapkať na základňu výrobku. Ak chcete toto odkvapkávanie obmedziť, po každom použití výrobku utrite danú oblasť čistou suchou handričkou.. Na jemné utretie ohrevnej platne použite vlhkú handričku. Na čistenie nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky. Namontujte späť všetky diely a odložte spotrebič na ďalšie použitie. Sklenenú karafu a lievik možno umývať v umývačke riadu. Kávovar umiestnite na suché a nie príliš teplé miesto.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU



Tento výrobok je v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o elektrických a elektronických zariadeniach, známou ako WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), ktorá stanovila právny rámec platný v Európskej únii pre likvidáciu a opätovné použitie odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Tento výrobok nevyhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte ho na najbližšom zbernom dvore pre elektrický a elektronický odpad.

Informácie týkajúce sa spotreby energie vo vypnutom stave a v pohotovostnom režime, ako aj v sieťovom pohotovostnom režime spotrebiča podľa nariadenia EÚ 2023/826 nájdete na nasledujúcom odkaze: <https://ufesa.es/pages/ecodesign-info>

