SENCOR

SOI 1310BL
SOI 1311GD

SK


ÚSTNA SPRCHA

Preklad pôvodného návodu


SENCOR

SOI 1310BL
SOI 1311GD

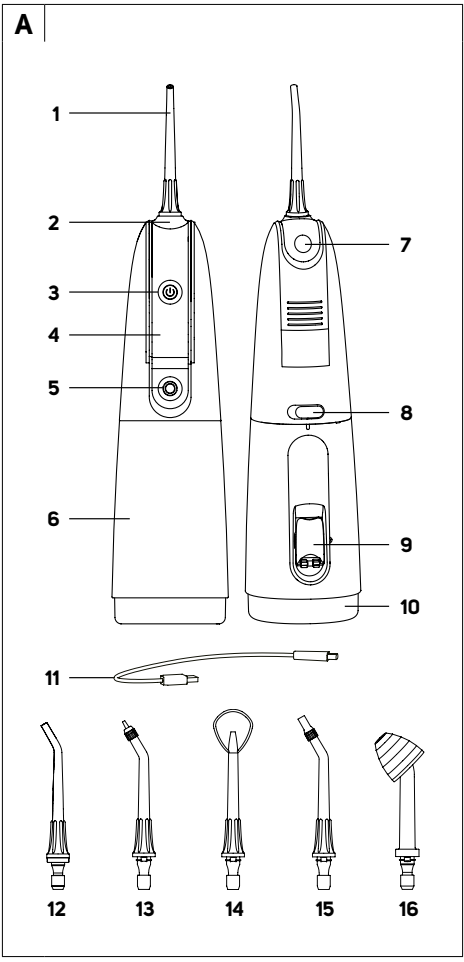



A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


B1




B2




C

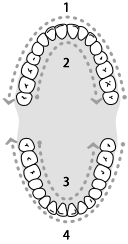

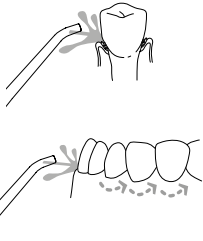

D

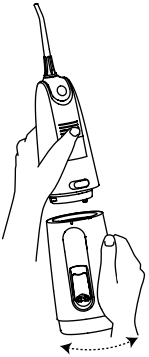

SK Ústna sprcha
Návod na použitie

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Ústne sprchy môžu používať deti vo veku 8 rokov a vyššie a osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí iba pod dozorom.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ak je napájací kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným napájacím káblom je zakázané používať.
- Ústne sprchy sa musia používať iba so studenou alebo teplou vodou alebo so špeciálnymi roztokmi definovanými v tomto návode.
- Časti spotrebiča, ktoré je nutné upevniť alebo postaviť, musia byť upevnené alebo postavené tak, aby nemohli spadnúť do vody.



Upozornenie:

Spotrebič sa musí používať iba s originálnym napájacím káblom, ktorý sa s ním dodáva. Aby ste sa vyvarovali vzniku nebezpečnej situácie, nikdy nepoužívajte iný typ kábla.

- Spotrebič sa musí napájať iba bezpečným malým napätím zodpovedajúcim značeniu spotrebiča.
- Sieťový adaptér nie je súčasťou balenia.

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE SPOTREBIČA

Elektrická bezpečnosť

- Nabíjací kábel nekladťte cez ostré predmety. Dbajte na to, aby kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal zahriateho povrchu.
- Nabíjací kábel dodávaný s týmto spotrebičom nikdy nepoužívajte na iné účely.
- Nabíjací kábel udržujte v suchu.
- Nabíjací kábel neomotávajte okolo rukoväti spotrebiča.
- Nabíjací kábel nepripájajte a neodpájajte mokrými rukami.
- Pred pripojením kábla k zdroju napájania sa uistite, že napätie uvedené na jeho typovom štítku zodpovedá napätiu zdroja, ku ktorému ho chcete pripojiť. Nepoužívajte predlžovací kábel.

Copyright © 2025, Fast ČR, a.s.

- Spotrebič skladujte, nabíjajte a používajte pri okolitej teplote od 15 do 35 °C. Spotrebič nenabíjajte dlhšie, než je potrebné na jeho úplné nabitie. Po ukončení nabíjania ho odpojte od zdroja napájania.
- Spotrebič nevystavujte teplotám vyšším než 50 °C. Inak môže dôjsť k poškodeniu vstavaného akumulátora.
- Spotrebič je vybavený vstavaným akumulátorom s dlhodobou životnosťou, ktorý je možné vymeniť iba v odbornom servise. Nikdy sa ho nepokúšajte zo spotrebiča demontovať a vymeniť za nový svojpomocne.



VÝSTRAHA:

Spotrebič nikdy nerozoberajte s cieľom vybratia akumulátora. Spotrebič neskratujte ani ho nevhadzujte do ohňa. Pri nesprávnom zaobchádzaní hrozí nebezpečenstvo úniku toxických látok, požiaru alebo výbuchu.

- Spotrebič nenabíjajte, nepoužívajte, neskladujte a nenechávajte položený v kúpeľni alebo na miestach tak, že by mohol spadnúť do vane, umývadla alebo iných nádob s napustenou vodou.
- Ak bol spotrebič pripojený cez adaptér k sieti a spadne aj s prívodným káblom do vody, v žiadnom prípade preň nesiahajte, ale okamžite odpojte sieťový adaptér od zásuvky.

Bezpečnosť pri používaní

- Táto ústna sprcha je určená výhradne na čistenie zubov a ústnu hygienu osôb. Ústna sprcha nie je určená na komerčné účely alebo na čistenie zubov zvierat.
- Ústnu sprchu a jednotlivé nadstavce používajte v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode na obsluhu.
- Ak ste v nedávnom čase podstúpili intenzívny zákrok, ako napríklad operáciu zubov či ďasien, trpeli dlhodobými ťažkosťami so zubmi alebo ak máte podozrenie na problémy zubného charakteru (plomby, korunky atď.), poraďte sa pred použitím ústnej sprchy so svojím zubným lekárom.
- Ak po použití ústnej sprchy dochádza ku krvácaniu ďasien alebo ak krvácanie neprestáva po 2 týždňoch používania, obráťte sa na svojho zubného lekára.
- Ak máte akékoľvek zdravotné pochybnosti, obráťte sa pred použitím ústnej sprchy na svojho zubného lekára.
- Ak dôjde k akémukoľvek poškodeniu ústnej sprchy (rukoväť alebo sieťový adaptér), prestaňte ju používať.
- Používajte iba originálne príslušenstvo dodávané s touto ústnou sprchou. Nepoužívajte iné nadstavce než tie, ktoré sú dodané výrobcom.
- Ústna sprcha a jej sieťový adaptér sa musia používať iba vo vnútorných priestoroch. Nepoužívajte ho vonku.

- Ústnu sprchu nepoužívajte v miestnostiach, kde sa používajú aerosólové rozprašovače alebo kde sa podáva kyslík.
- Ústnu sprchu a jej príslušenstvo nevystavujte vplyvom vonkajšieho prostredia, extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti alebo nadmerne prašnému prostrediu.
- Ústnu sprchu a jej príslušenstvo neumiestňujte do blízkosti ohrievacích telies, otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla.



VÝSTRAHA:

Ústnu sprchu udržujte v suchu.

- Pred každým použitím sa presvedčte, že ústna sprcha a nadstavce nie sú poškodené. Nikdy nepoužívajte ústnu sprchu s poškodeným nadstavcom.
- Pri použití alebo pri dobíjaní môže dochádzať k miernemu zahrievaniu ústnej sprchy. To je úplne normálny jav.
- Na koniec nadstavca s dýzou príliš netlačte.
- Aby ste predišli zraneniu, neplňte nádržku horúcou vodou. Do nádržky nevkladajte žiadne predmety.
- Dýzou nadstavca nemierte pod jazyk, do ucha, nosa, očí alebo ďalších citlivých oblastí, mohlo by dôjsť k zraneniu.
- Nečistite nadstavce s dýzou, rukoväť, sieťový adaptér alebo nádržku na vodu v umývačke alebo mikrovlnnej rúre.
- Ústnu sprchu vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky, ak ju nebudete používať, ak ju nechávate bez dozoru a pred pripevnením, odobratím alebo výmenou nadstavcov, pred čistením, údržbou alebo uskladnením. Ústnu sprchu a jej sieťový adaptér skladujte v suchom prostredí.
- Ústnu sprchu udržujte v čistote. Čistenie a údržbu vykonávajte podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba.
- Na ústnej sprche nevykonávajte akúkoľvek inú údržbu, než je čistenie jednotlivých súčastí sprchy opísané v kapitole Čistenie a údržba.
- Nepoužívajte ústnu sprchu, ak spadla na zem, ak nefunguje správne alebo je akokoľvek poškodená.
- Aby ste sa vyvarovali vzniku nebezpečnej situácie, ústnu sprchu ani jej príslušenstvo neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. Pre všetky opravy kontaktujte autorizované servisné stredisko. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.

Špeciálne bezpečnostné pokyny pre Li-ion akumulátor

- Li-ion akumulátor je vstavaný do ústnej sprchy a je jej neoddeliteľnou súčasťou, ktorú nie je používateľ oprávnený vyberať.
- Dodržujte pokyny uvedené v tomto návode.
- V prípade úniku tekutiny (elektrolytu) z akumulátora sa jej nedotýkajte holými rukami. Použite ochranné pomôcky (rukavice, ochrannú masku, okuliare a pod.). Tekutina vnútri akumulátora je toxická a môže spôsobiť zdravotné problémy aj pri nepatrnom kontakte holej kože s ním.
- Odporúčame otvoriť okná či dvere, aby ste zaistili dostatočné odvetrávanie priestoru.
- Kontaktujte odbornú firmu zaoberajúcu sa likvidáciou nebezpečného odpadu, príp. použite zariadenie na zber nebezpečného odpadu. Poškodenú batériu či akumulátor nevyhadzujte do bežného zmesového odpadu.
- Ak dôjde k zasiahnutiu kože alebo očí, opláchnite ich veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Ak dôjde k prehltnutiu, vyhľadajte okamžitú odbornú lekársku pomoc.

VYSVETLENIE SYMBOLOV UMIESTNENÝCH NA VÝROBKU ALEBO V SPRIEVODNEJ DOKUMENTÁCII

Výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridávať do bežného komunálneho odpadu.

Tento symbol na akumulátore či batérii znamená, že použitý akumulátor alebo batéria sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu.

Pred použitím produktu si pozorne prečítajte všetky pokyny.

Stupeň krytia pred škodlivým vniknutím vody:
IPX7 – Zariadenie je chránené proti škodlivému vniknutiu vody pri ponorení do hĺbky 1 metra počas 30 minút.

SK Ústna sprcha
Návod na použitie

- Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok značky SENCOR, a veríme, že s ním budete spokojní.
- Pred použitím spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby. Ak spotrebič odovzdávate inej osobe, zaistite, aby bol k nemu priložený tento návod na použitie.
- Spotrebič starostlivo vybaľte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, než nájdete všetky jeho súčasti. Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

OPIS ÚSTNEJ SPRCHY

A1 Nadstavec s dýzou (2 ks)
A2 Otvor na nadstavce
A3 Tlačidlo ⏻ na zapnutie/vypnutie
A4 Displej
A5 Prepínač režimov
A6 Nádržka na vodu
A7 Tlačidlo na uvoľnenie nadstavca s dýzou
A8 Nabíjacia zdierka opatrená krytkou
A9 Kryt plniaceho otvoru nádržky
A10 Základňa ústnej sprchy
A11 Nabíjací kábel
A12 Štandardné nadstavce (1 ks)
A13 Parodontálne nadstavce (1 ks)
A14 Nadstavec na čistenie jazyka (1 ks)
A15 Ortodontický nadstavec (1 ks)
A16 Nosný nadstavec (1 ks)

ÚČEL POUŽITIA

- Ústna sprcha je určená výhradne na ústnu hygienu. Napomáha k odstraňovaniu baktérií z medzizubných priestorov a záhybov ďasna v okolí zubov, odstraňuje rýchle a šetrne zvyšky jedla z medzizubných priestorov a súčasne efektívne masíruje vaše ďasná. V kombinácii s dôkladným čistením zubov vám pomáha aktívne starať sa o zdravie vašich zubov. Ústna sprcha je určená na používanie v domácnostiach, nie je určená na živnostenské podnikanie alebo iné profesionálne oblasti použitia.

Copyright © 2025, Fast ČR, a.s.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Opláchnite nadstavec pod tečúcou vodou.
- Vypláchnite niekoľkokrát nádržku na vodu nad umývadlom a naplňte ju čistou vodou podľa kapitoly Naplnenie nádržky na vodu. Zasuňte nadstavec do ústnej sprchy podľa kapitoly Pripevnenie a vybratie nadstavca. Nasmerujte dýzu nadstavca do umývadla a zapnite ústnu sprchu tlačidlom ⏻. Prepínačom režimov zvoľte jeden z režimov a nechajte vodu chvíľu prúdiť cez dýzu, aby ste prepláchli tak nasávaciu trubičku, ako aj dýzu nadstavca.
- Zostávajúcu vodu z nádržky vylejte a nechajte kryt plniaceho otvoru otvorený, aby nádržka vyschla.
- Utrite ústnu sprchu suchou utierkou.

NABÍJANIE ÚSTNEJ SPRCHY

- Ústna sprcha je vybavená vstavaným lítium-iónovým akumulátorom, ktorý slúži ako vnútorný zdroj energie a umožňuje bezkáblovú prevádzku ústnej sprchy. Pred prvým použitím alebo po dlhom čase nepoužívania nechajte akumulátor ústnej sprchy najprv plne nabiť. Nabitie akumulátora do plného stavu trvá približne 2 – 3 hodiny. Na nabíjanie ústnej sprchy používajte iba originálny nabíjací kábel.
- Odstráňte krytku nabíjacie zdierky a zapojte do nej konektor nabíjacieho kábla. Voľnú koncovku zapojte do vhodného sieťového adaptéra (nie je súčasťou balenia).
- Zatiaľ čo sa ústna sprcha nabíja, symbol batérie na displeji bliká. Keď prestane blikať, je ústna sprcha plne nabitá.
- Odpojte kábel od zdierky a od zdroja nabíjania. Zasuňte krytku späť do zdierky.
- Ak sa počas prevádzky ústnej sprchy rozbliká symbol batérie, znamená to, že je ústna sprcha takmer vybitá a je nutné ju nabiť.



Varovanie:

V okolí nabíjacej zdierky alebo jej krytu nesmie byť žiadna vlhkosť. Preto pred zapojením nabíjacieho kábla odporúčame utrieť miesto suchou utierkou.



Upozornenie:

Ústnu sprchu nenechávajte pripojenú k vonkajšiemu zdroju energie dlhšie, než je potrebné na jej úplné nabitie.



Poznámka:

Počas nabíjania je blokované použitie ústnej sprchy a nie je možné ju spustiť.

- Odporúčanie, ako dosiahnuť čo najdlhšiu životnosť akumulátora:
  - Aby vstavaný akumulátor slúžil čo najdlhšie, ústnu sprchu nabíjajte, používajte a skladujte pri okolitej teplote 15 – 35 °C v suchom prostredí. Nižšie alebo vyššie teploty nepriaznivo ovplyvňujú životnosť akumulátora.
  - Nečakajte, až bude akumulátor úplne vybitý. Akumulátor je lepšie znovu nabiť skôr, než dôjde k jeho úplnému vybitiu.
  - Ak ústnu sprchu nepoužívate dlhý čas, akumulátor nabite aspoň jedenkrát za 6 mesiacov.

NAPLNENIE NÁDRŽKY NA VODU

1. Otvorte krytku plniaceho otvoru nádržky.
2. Nalejte do nádržky čistú vodu.
3. Kryt riadne zavrite.



Upozornenie:

Voda by mala mať príjemnú teplotu. Nepoužívajte vodu teplejšiu než 40 °C.



Poznámka:

Ak by krytka plniaceho otvoru nádržky vypadla z držiaka, umiestnite tesnenie krytky proti plniacemu otvoru, mierne zatlačte, až začujete cvaknutie.



Tip:

Na plnenie nádržky na vodu môžete okrem čistej vody použiť aj ústnu vodu alebo jej roztok. Použitie ústnej vody robí používanie ústnej sprchy ešte účinnejšie. Nepoužívajte však ústne vody obsahujúce izopropylmyristát alebo vysokú koncentráciu esenciálnych olejov. Tieto látky sú zahrnuté v ústnych vodách, predávaných v sklenených a keramických nádobách a mohli by poškodiť nádržku na vodu aj vnútorné časti ústnej sprchy. Ústne vody, ktoré obsahujú látky neškodné pre ústnu sprchu, sa predávajú v plastových nádobách.

PRIPEVNENIE A VYBRATIE NADSTAVCA

- Nadstavec zasuňte zhora kolmo do otvoru v hornej časti ústnej sprchy – pozrite obrázok **B1**. Ústnu sprchu pritom držte tak, aby nedošlo k stlačeniu tlačidla ⏻.

- Na vybratie nadstavca stlačte a držte tlačidlo **A6** a nadstavec vyberte kolmo hore z otvoru – pozrite obrázok **B2**.

PREHĽAD PREVÁDZKOVÝCH REŽIMOV

- Ústna sprcha je vybavená piatimi prevádzkovými režimami.

	**Režim SOFT:** režim vhodný pre osoby s citlivými zubmi a pre tých, ktorí používajú ústnu sprchu prvýkrát.
	**Režim CLEAN:** režim vhodný na každodenné použitie.
	**Režim WHITE:** režim vhodný na dôkladné čistenie.
	**Režim MASSAGE:** režim na masáž zubov a ďasien.
	**Režim SETUP:** režim, v ktorom si nastavujete vlastný tlak vody/rýchlosť podľa potreby. Viac informácií nájdete v časti **Režim SETUP**.

POUŽITIE ÚSTNEJ SPRCHY (Obr. C)

- Uistite sa, že je ústna sprcha správne zostavená, nabitá a nádržka na vodu je plná.
- Vyčistite si zuby a ďasná, ústnu dutinu vypláchnite čistou vodou.

1. Vsuňte nadstavec do pootvorených úst a nahnite sa nad umývadlo, aby mohli voda a vypláchnuté zvyšky jedla vytiecť von.
2. Zapnite ústnu sprchu tlačidlom ⏻.
3. Prepínačom režimov zvoľte jeden z prednastavených režimov.
4. Nasmerujte prúd vody na miesto, ktoré chcete ostriekať, teda na medzizubné priestory, okraje zubov alebo na ďasná.
5. Pohybujte dýzou nadstavca pomaly z jedného medzizubného priestoru k druhému. Týmto spôsobom vyčistite všetky vonkajšie aj vnútorné strany.

6. Dôkladne ostriekajte aj okolie zubného strojčeka, koruniek a mostíkov.
7. Pri masírovaní ďasien mierte dýzou kolmo na ďasná a ostriekajte aj líniu ďasien.
8. Ústna sprcha je vybavená časovým spínačom, ktorý ju automaticky vypne po dvoch minútach činnosti. Ak potrebujete vypnúť ústnu sprchu skôr, stlačte tlačidlo ⏻.
9. Nadstavec s dýzou vyberte z úst, až keď je ústna sprcha vypnutá.



Upozornenie:

Pred každým použitím sa presvedčte, že nadstavec nie je poškodený. Nikdy nepoužívajte ústnu sprchu s poškodeným nadstavcom.



Poznámka:

Ústna sprcha sa spustí v režime, v ktorom sa používala dlhšie než 10 sekúnd, než ste ju naposledy vypli.

- Hneď ako z dýzy nevychádza žiadna voda, je nádržka na vodu prázdna. Ústnu sprchu vypnite tlačidlom ⏻ a doplňte vodu do nádržky podľa pokynov v časti „**NAPLNENIE NÁDRŽKY NA VODU**“. Pri opätovnom zapnutí sa ústna sprcha automaticky spustí v naposledy zvolenom režime.
- Ak používate ústnu sprchu prvýkrát, odporúčame zvoliť prevádzkový režim **SOFT**.



Upozornenie:

Počas prvých niekoľkých použití ústnej sprchy môžete zaznamenať nepatrné krvácanie z ďasien. Ide o normálny jav a obvykle po 1 až 2 týždňoch prestane.



Upozornenie:

Konzultujte použitie ústnej sprchy so svojím ošetrujúcim lekárom, ak zaznamenáte silné krvácanie z ďasien, podrobili ste sa lekárskemu zákroku v ústnej dutine, máte poranené ďasno či otvorenú ranu v dutine ústnej.



Upozornenie:

Nepoužívajte ústnu sprchu, ak vám jej použitie spôsobuje bolesť, je vám použitie nepríjemné, máte závraty či vyvoláva dávenie.

PRERUŠENIE PREVÁDZKY ÚSTNEJ SPRCHY


- Prevádzku ústnej sprchy prerušíte krátkym stlačením tlačidla ⏻. Opätovným stlačením rovnakého tlačidla prevádzku ústnej sprchy obnovíte.

ZMENA PREVÁDZKOVÉHO REŽIMU

- Ak potrebujete zmeniť prevádzkový režim, stlačte opakovane prepínač.

REŽIM SETUP

- V režime SETUP si môžete nastaviť vlastný tlak vody/rýchlosť.
- Zatiaľ čo je ústna sprcha vypnutá, stlačte a podržte prepínač režimov na 3 sekundy. Na displeji sa bude automaticky znázorňovať tlak vody od nízkej do vysokej úrovne (celkovo 10 rýchlostných stupňov) v podobe dielika kruhu. Tlak vody na každom rýchlostnom stupni sa zvyšuje z nízkej na vysokú.
- Stlačte krátko prepínač režimov v požadovanom tlaku a v požadovanej rýchlosti.

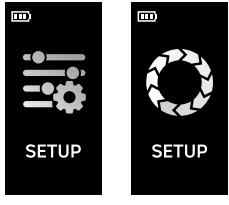

ČISTENIE A ÚDRŽBA



Upozornenie:
Na čistenie ústnej sprchy používajte vodu s teplotou do 50 °C alebo neutrálny čistiaci prostriedok. Na čistenie nepoužívajte drôtenky, riedidlá alebo čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom a pod., aby nedošlo k poškodeniu čisteného povrchu. Pri čistení neponárajte ústnu sprchu do vody.

Nádržka na vodu

- Na jednoduché čistenie je možné nádržku odpojiť od hornej časti ústnej sprchy. Postupujte nasledovne:

1. Jednou rukou uchopte hornú časť ústnej sprchy a druhou rukou uchopte nádržku na vodu.

Copyright © 2025, Fast ČR, a.s.

2. Otočte nádržkou proti smeru hodinových ručičiek, aby ste nádržku uvoľnili, a odpojte ju od hornej časti ústnej sprchy – pozrite obrázok **D**.

- Pri zostavení ústnej sprchy postupujte opačným spôsobom.
- Po každom použití úplne vyprázdnite nádržku na vodu, aby sa v nej nemohli množiť baktérie. Nádržku umyte vodou, utrite ju čistou suchou handričkou a nechajte ju odkvapkať a vysušiť.
- Ak ste pri použití ústnej sprchy naliali do nádržky ústnu vodu alebo jej roztok, je nutné nádržku riadne vypláchnuť. Odporúčame naplniť nádržku čistou vodou, spustiť chod ústnej sprchy a všetok obsah nádržky nechať vyčerpať do umývadla. Nádržku potom umyte vodou, utrite ju čistou suchou handričkou a nechajte ju odkvapkať a vysušiť.

Telo ústnej sprchy

- Telo ústnej sprchy utrite čistou suchou handričkou. V prípade väčšieho znečistenia môžete použiť mierne navlhčenú handričku. Vyčistený povrch potom riadne vytrite dosucha.



Upozornenie:

Horná časť ústnej sprchy, v ktorej je uložený akumulátor, nie je určená na umývanie pod vodovodným kohútikom. Ústnu sprchu ani jej nabíjací kábel nepostrekujte vodou alebo inou tekutinou ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.

Nadstavce

- Po každom použití vypláchnite využité nadstavce vodou, aby ste zamedzili tvorbe usadenín. Následne umyte povrch nadstavca vodou a potom ho mäkkou utierkou vždy utrite do sucha. Z hygienických dôvodov odporúčame každých šesť mesiacov vymeniť používané nadstavce za nové.

ODSTRAŇOVANIE VÁPENATÝCH USADENÍN

- V závislosti od obsahu minerálov v použitej vode sa môžu v nádržke, v nasávacej hadičke či nadstavci a dýze hromadiť usadeniny tvrdej vody. Tie môžu negatívne ovplyvniť prevádzku ústnej sprchy a znížiť jej výkon. Je preto dôležité usadeniny pravidelne odstraňovať.
- Pri odstraňovaní usadenín postupujte nasledovne:

1. Vyprázdnite nádržku na vodu a nalejte do nej čistú teplú vodu (max. teplota 85 °C).
2. Namierte nadstavec s dýzou do umývadla a spustite ústnu sprchu.
3. Nechajte celý obsah nádržky vyprázdniť.
4. Podľa potreby celý proces opakujte.

- V závislosti od stupňa tvrdosti vody, ktorú používate, opakujte proces odstránenia usadenín každé 1 – 3 mesiace, aby bola zachovaná výkonnosť ústnej sprchy.

SKLADOVANIE

- Po ukončení používania pripravte ústnu sprchu podľa pokynu v kapitole Čistenie a údržba. Ústnu sprchu skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia. Ak chcete ústnu sprchu odložiť na dlhší čas, odporúčame nádržku na vodu vybrať z rukoväti.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	Riešenie
Voda uniká z priestoru medzi koncom nadstavca a telom ústnej sprchy.	Tesnenie nadstavca je poškodené alebo opotrebované.	Nechajte vymeniť tesnenie či vymeňte dýzu.
	Nadstavec nie je správne nasadený.	Vyberte nadstavec a znovu ho nasaďte.
Z nádržky na vodu uniká voda.	Tesnenie krytu je poškodené, príp. je plniaci otvor poškodený.	Nechajte vymeniť tesnenie, príp. odstráňte nečistoty z plniaceho otvoru.
Tlak vody je veľmi nízky.	Dýza je zanesená nečistotami.	Vyčistite alebo vymeňte dýzu.
	Dýza je zdeformovaná.	Vymeňte dýzu.
	Ústna sprcha nie je dostatočne nabitá.	Nechajte ústnu sprchu nabiť.
Ústna sprcha po vybalení nefunguje.	Ústna sprcha nie je dostatočne nabitá.	Nechajte ústnu sprchu nabiť.
Z ústnej sprchy nestrieka voda.	Nádržka na vodu je prázdna.	Doplňte vodu.
	Sprcha je pri použití príliš naklonená.	Držte sprchu čo najviac vo zvislej polohe.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Ústna sprcha

Rozmery vrátane nadstavca (v × h × š)	221 × 63 × 71,5 mm
Hmotnosť vrátane nadstavca	233 g
Objem nádržky	280 ml
Frekvencia čerpadla	1200 – 1400 pulzov/min
Tlak vody	30 – 120 PSA
Čas nabíjania	2 – 3 hodiny
Čas prevádzky	40 minút
Stupeň krytia pred škodlivým vniknutím vody	IPX7

Vstavaný akumulátor

Vstup	5 V ⎓ 1 A
Akumulátor	Li-ion 3,7 V 1400 mAh

LIKVIDÁCIA AKUMULÁTORA

Pred likvidáciou výrobku alebo jeho odovzdaním na určenom zbernom mieste je potrebné zaistiť, aby z neho bol vybratý akumulátor. Akumulátor obsahuje látky škodlivé pre životné prostredie. Jeho správnu likvidáciu zaistí príslušné zberné miesto.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. S cieľom zaistiť správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určených zberných miestach. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Ak chcete tento výrobok zlikvidovať inde, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.