
tineco

SPOT CLEANER

CZ Bezpečnostní pokyny
SK Bezpečnostné pokyny
EN Safety Instructions

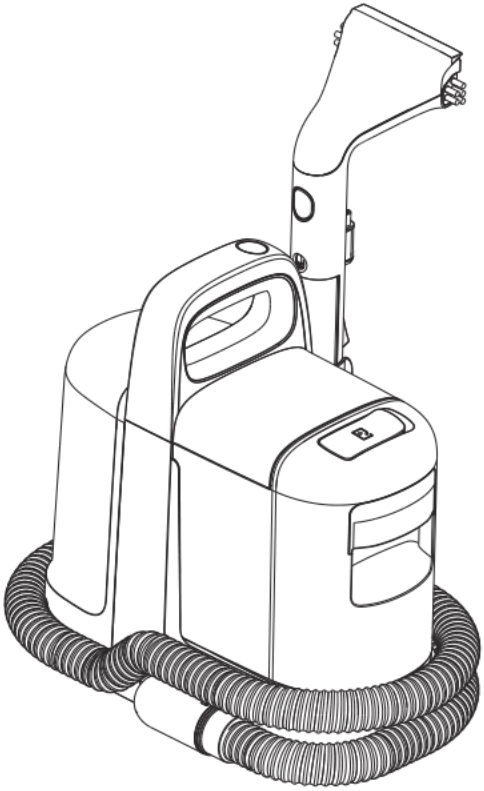

*Actual product may differ from illustration.

TINECO IS HERE TO HELP.
We'll get back to you within 24 hours.
www.tineco.com

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

CZ

USCHOVEJTE TYTO POKYNY

Pouze pro použití v domácnosti.

Při používání elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:
PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY (TENTO SPOTŘEBIČ). Nedodržení varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění.

VAROVÁNÍ – Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění:

1. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
2. Spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
3. Používejte pouze v interiéru, neponořujte do vody. Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem používejte pouze na koberce navlhčené procesem čištění.
4. Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka. Při použití dětmi, v jejich blízkosti nebo v blízkosti domácích zvířat či rostlin je nutná zvýšená pozornost.
5. Pro snížení rizika požáru a úrazu elektrickým proudem používejte pouze čisticí prostředky Tineco určené pro použití s tímto spotřebičem.
6. Používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
7. Netahejte ani nepřenášejte spotřebič za kabel, nepoužívejte kabel jako rukojeť, nepřivírejte kabel do dveří a netahejte jej přes ostré hrany nebo rohy. Nepřejíždějte spotřebičem přes kabel. Udržujte kabel mimo horké povrchy.
8. Neodpojujte tahem za kabel. Při odpojování uchopte zástrčku, nikoli kabel.
9. Nemanipulujte se zástrčkou ani se spotřebičem mokrýma rukama.
10. Nepoužívejte spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Pokud spotřebič spadl, poškodil se, byl ponechán venku, spadl do vody nebo nefunguje správně, vraťte jej do servisního střediska.
11. Do otvorů nevkládejte žádné předměty. Nepoužívejte spotřebič se zablokovaným otvorem; udržujte jej bez prachu, vláken, vlasů a všeho, co by mohlo omezit proudění vzduchu.
12. Udržujte vlasy, volné oblečení, prsty a všechny části těla mimo otvory a pohyblivé části.
13. Při čištění schodů dbejte zvýšené opatrnosti.
14. Nepoužívejte k vysávání hořlavých nebo vznětlivých kapalin, jako je benzín, ani v místech, kde se mohou vyskytovat.
15. Nevysávejte nic, co hoří nebo kouří, jako jsou cigarety, zápalky nebo horký popel.
16. Nepoužívejte bez filtru.
17. Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem vždy před mokrým vysáváním nainstalujte plovák.
18. Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před zvednutím nebo přenášením spotřebiče se ujistěte, že je vypínač ve vypnuté poloze. Přenášení spotřebiče s prstem na vypínači nebo připojení spotřebiče se zapnutým vypínačem může způsobit nehodu.
19. Před jakýmkoli nastavením, výměnou příslušenství nebo uložením spotřebič vždy vypněte. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění spotřebiče.

20. PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM ODPOJTE SPOTŘEBIČ PŘED ČIŠTĚNÍM NEBO SERVISEM ZE ZÁSUVKY. ODPOJTE JEJ TAKÉ PŘED PŘIPOJENÍM HADICE.
21. Před odpojením ze zásuvky vypněte všechny ovládací prvky.
22. Nenechávejte spotřebič zapojený do zásuvky bez dozoru. Pokud jej nepoužíváte nebo před servisem jej odpojte ze zásuvky.
23. Nepoužívejte k vysávání ultrajemných částic, jako je vápno, cement, piliny, sádrový prášek nebo popel.
24. Nepoužívejte k vysávání ostrých předmětů, jako jsou kovové hřebíky, střepy skla, kovové kancelářské sponky nebo špendlíky.
25. Nepoužívejte k vysávání nebezpečných materiálů a chemikálií, jako jsou rozpouštědla, čističe odpadů, silné kyseliny nebo silné zásady.
26. Okamžitě přestaňte spotřebič používat, pokud se přehřívá, vydává neobvyklé zvuky, produkuje neobvyklé pachy, má slabý sací výkon nebo dochází k úniku elektrického proudu.
27. Pro dlouhodobé uskladnění čistič vypněte a odpojte jej od elektrické zásuvky.
28. Po každém použití vždy vyčistěte nádrž na špinavou vodu, abyste předešli možnému ucpání, které může vést k nízkému sacímu výkonu, přehřátí motoru nebo zkrácení životnosti spotřebiče.
29. Nevystavujte dešti.
30. Po použití skladujte vhodným způsobem v interiéru na suchém místě.
31. Nepokládejte ani neponořujte spotřebič do stojaté vody a nepokoušejte se čistit zaplavené oblasti.
32. Před čištěním nebo údržbou spotřebiče musí být zástrčka vytažena ze zásuvky.
33. Přejetí napájecího kabelu spotřebičem může představovat riziko.
34. Připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.
35. Pro snížení rizika požáru a úrazu elektrickým proudem způsobeného poškozením vnitřních součástí používejte pouze čisticí kapalinu/roztok Tineco: deodorizační a čisticí roztok na koberce určený pro použití s tímto spotřebičem. Viz část Čisticí kapalina/roztok v tomto návodu.
36. Při použití funkce sušení neotáčejte hubici vzhůru nohama ani se nedotýkejte spodní plochy hubice.
37. Nepoužívejte spotřebič v uzavřeném prostoru naplněném výpary z olejových barev, ředidel, některých prostředků proti molům, hořlavého prachu nebo jiných výbušných či toxických výparů.
38. Neskladujte čistič s roztokem v nádrži na čistou vodu/roztok ani se špinavou vodou v nádrži na špinavou vodu. Mohou se vytvořit minerální usazeniny a plíseň, které ovlivní výkon spotřebiče.
39. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo obdobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
40. Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem. Používejte pouze v interiéru a v domácnosti.
41. Kapalina ani pára nesmí směřovat na zařízení obsahující elektrické součásti, například do vnitřku trouby.

Rozsah použití

1. Spotřebič je určen k použití na kobercích, například na smyčkových kobercích apod.
2. Některé smyčkové berberské koberce, koberce z přírodních vláken (včetně hedvábí a vlny) a koberce z měkkých vláken mohou při opotřebení pouštět vlákna. Některé vysavače a čističe koberců mohou toto opotřebení zhoršit. Při čištění berberských koberců, koberců z přírodních vláken nebo měkkých vláken nejprve vyzkoušejte spotřebič na malé skryté ploše koberce. Pokud nedojde k pouštění vláken ani k nadměrnému navlhčení, pokračujte v čištění. Vyhněte se nadměrnému navlhčení berberských koberců. V případě dotazů nebo pochybností se obraťte na výrobce koberce ohledně doporučení pro hloubkové čištění.
3. Důležité: Při každém tahu udržujte základnu hloubkového čističe kolmo k okraji koberce, aby nedošlo k poškození.

4. Důležité! Před čištěním kusových koberců zkontrolujte štítek výrobce se speciálními pokyny k čištění. Nedoporučujeme provádět hloubkové čištění jemných, hedvábných, vlněných, starožitných nebo kusových koberců bez štítku výrobce.
5. Při čištění kusových koberců položte koberec na utěsněný povrch a na nenápadném místě otestujte stálost barev. Čistič se nesmí používat na neutěsněných površích.
6. Nepoužívejte na koberce, které vyžadují suché čištění.
7. U čalounění zkontrolujte kód čištění. Spotřebič používejte pouze tehdy, pokud je čalounická tkanina označena „W“ (pro mokré čištění) nebo „S/W“ (pro čištění rozpouštědlem/suché čištění nebo mokré čištění). Nečistěte tkaniny označené „S“ (pouze čištění rozpouštědlem/suché čištění). Pokud čalounění nemá kód, vyhledejte odbornou pomoc.
8. Otestujte stálost barev - navlhčete bílý savý hadřík roztokem. Na malé skryté ploše jemně otřete povrch navlhčeným hadříkem. Počkejte deset minut a zkontrolujte, zda nedošlo k uvolnění barvy. Pokud má povrch více barev, zkontrolujte všechny barvy.
9. Udržujte spotřebič v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako je krb nebo topení, aby nedošlo k deformaci krytu.
10. Nepoužívejte k vysávání hořlavých nebo vznětlivých kapalin, ultrajemných částic, ostrých předmětů, nebezpečných materiálů, chemikálií ani čehokoli, co hoří nebo kouří, jak je popsáno výše.

O čisticí kapalině/roztoku

1. VAROVÁNÍ: Pro snížení rizika požáru a úrazu elektrickým proudem způsobeného poškozením vnitřních součástí používejte pouze čisticí roztok Tineco na koberce určený pro použití s tímto spotřebičem.
2. Velké množství čisticího roztoku vnikající do motoru může spotřebič poškodit. Spotřebičem prudce netřeste.
3. Přidejte roztok podle pokynů v části Obsluha. Doporučujeme používat dodaný čisticí roztok.
4. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte kontaktu s očima a kůží; v opačném případě důkladně opláchněte vodou. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití produktu vyhledejte lékařskou pomoc.
5. Likvidace špinavé vody a roztoku musí být v souladu s místními předpisy na ochranu životního prostředí.

O spotřebiči

1. Neupravujte ani se nepokoušejte spotřebič opravovat jinak, než jak je uvedeno v pokynech pro obsluhu a čištění.
2. Při čištění schodů dbejte zvýšené opatrnosti.
3. Před zvednutím nebo přenášením spotřebiče se ujistěte, že je vypínač ve vypnuté poloze, a odpojte jej ze zásuvky. Nepokládejte spotřebič naplocho ani jej nenaklánějte, aby se do motoru nedostala špinavá voda.
4. Před použitím vždy správně nainstalujte nádrž na špinavou vodu a nádrž na čistou vodu.
5. Nedovolte, aby spotřebič navlhl, aby nedošlo k požáru nebo zranění způsobenému zkratem.

Pokyny k recyklaci podle WEEE



Odpadní elektrická a elektronická zařízení se nesmí likvidovat s domovním odpadem! Každý spotřebitel je povinen odevzdat všechny spotřebiče po skončení jejich životnosti na sběrném místě ve své obci/okrese nebo u prodejce, aby mohly být řádně a ekologicky zlikvidovány. Obrázek vlevo znázorňuje symbol přeškrtnuté popelnice, který označuje oddělený sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení (WEEE).

Pro země EU:

Tímto prohlašujeme, že tento výrobek splňuje základní požadavky všech příslušných směrnic a předpisů platných v Evropském společenství. Prohlášení o shodě (DoC) lze získat na našich webových stránkách. Navštivte https://global.tineco.com/compliance/ Vaše prohlášení bude staženo jako soubor PDF.

Symboly:

▣	Přečtěte si návod k použití
⌂	Pouze pro použití v interiéru
~	Střídavý proud
I/O	Zapnutí/vypnutí

SK

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

USCHOVAJTE TIETO POKYNY

Len na použitie v domácnosti.

Pri používaní elektrického spotrebiča je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY (TENTO SPOTREBIČ). Nedodržanie varovaní a pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo vážnemu zraneniu.

VAROVANIE – Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia:

1. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
2. Spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
3. Používajte iba v interiéri, neponárajte do vody. Na zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom používajte iba na koberce navlhčené procesom čistenia.
4. Nedovoľte, aby sa spotrebič používal ako hračka. Pri použití deťmi, v ich blízkosti alebo v blízkosti domácich zvierat či rastlín je potrebná zvýšená pozornosť.
5. Na zníženie rizika požiaru a úrazu elektrickým prúdom používajte iba čistiace prostriedky Tineco určené na použitie s týmto spotrebičom.
6. Používajte iba tak, ako je uvedené v tomto návode. Používajte iba príslušenstvo odporúčané výrobcom.
7. Neťahajte ani neprenášajte spotrebič za kábel, nepoužívajte kábel ako rukoväť, neprivierajte kábel do dverí a neťahajte ho cez ostré hrany alebo rohy. Neprechádzajte spotrebičom cez kábel. Udržujte kábel mimo horúcich povrchov.
8. Neodpájajte ťahaním za kábel. Pri odpájaní uchopte zástrčku, nie kábel.
9. Nemanipulujte so zástrčkou ani so spotrebičom mokrými rukami.
10. Nepoužívajte spotrebič s poškodeným káblom alebo zástrčkou. Ak spotrebič spadol, poškodil sa, bol ponechaný vonku, spadol do vody alebo nefunguje správne, vráťte ho do servisného strediska.
11. Do otvorov nevkladajte žiadne predmety. Nepoužívajte spotrebič so zablokovaným otvorom; udržiavajte ho bez prachu, vlákien, vlasov a všetkého, čo by mohlo obmedziť prúdenie vzduchu.
12. Udržujte vlasy, voľné oblečenie, prsty a všetky časti tela mimo otvorov a pohyblivých častí.
13. Pri čistení schodov dbajte na zvýšenú opatrnosť.
14. Nepoužívajte na vysávanie horľavých alebo zápalných kvapalín, ako je benzín, ani v miestach, kde sa môžu vyskytovať.
15. Nevysávajte nič, čo horí alebo dymí, ako sú cigarety, zápalky alebo horúci popol.
16. Nepoužívajte bez filtra.
17. Na zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom vždy pred mokrým vysávaním nainštalujte plavák.
18. Zabráňte neúmyselnému spusteniu. Pred zdvihnutím alebo prenášaním spotrebiča sa uistite, že je vypínač vo vypnutej polohe. Prenášanie spotrebiča s prstom na vypínači alebo pripojenie spotrebiča so zapnutým vypínačom môže spôsobiť nehodu.
19. Pred akýmkoľvek nastavením, výmenou príslušenstva alebo uložením spotrebič vždy vypnite. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia spotrebiča.

20. NA ZNÍŽENIE RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM ODPOJTE SPOTREBIČ PRED ČISTENÍM ALEBO SERVISOM ZO ZÁSUVKY. ODPOJTE HO AJ PRED PRIPOJENÍM HADICE.
21. Pred odpojením zo zásuvky vypnite všetky ovládacie prvky.
22. Nenechávajte spotrebič zapojený do zásuvky bez dozoru. Ak ho nepoužívate alebo pred servisom ho odpojte zo zásuvky.
23. Nepoužívajte na vysávanie ultrajemných častíc, ako je vápno, cement, piliny, sadrový prášok alebo popol.
24. Nepoužívajte na vysávanie ostrých predmetov, ako sú kovové klince, črepy skla, kovové kancelárske sponky alebo špendlíky.
25. Nepoužívajte na vysávanie nebezpečných materiálov a chemikálií, ako sú rozpúšťadlá, čističe odpadov, silné kyseliny alebo silné zásady.
26. Okamžite prestaňte spotrebič používať, ak sa prehrieva, vydáva nezvyčajné zvuky, produkuje nezvyčajné pachy, má slabý sací výkon alebo dochádza k úniku elektrického prúdu.
27. Pri dlhodobom skladovaní čistič vypnite a odpojte ho od elektrickej zásuvky.
28. Po každom použití vždy vyčistite nádrž na špinavú vodu, aby ste predišli možnému upchatiu, ktoré môže viesť k nízkemu saciemu výkonu, prehriatiu motora alebo skráteniu životnosti spotrebiča.
29. Nevystavujte dažďu.
30. Po použití skladujte vhodným spôsobom v interiéri na suchom mieste.
31. Nepokladajte ani neponárajte spotrebič do stojatej vody a nepokúšajte sa čistiť zaplavené oblasti.
32. Pred čistením alebo údržbou spotrebiča musí byť zástrčka vytiahnutá zo zásuvky.
33. Prejdenie napájacieho kábla spotrebičom môže predstavovať riziko.
34. Pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.
35. Na zníženie rizika požiaru a úrazu elektrickým prúdom spôsobeného poškodením vnútorných súčastí používajte iba čistiacu kvapalinu/roztok Tineco: deodorizačný a čistiaci roztok na koberce určený na použitie s týmto spotrebičom. Pozrite si časť Čistiaca kvapalina/roztok v tomto návode.
36. Pri použití funkcie sušenia neotáčajte hubicu hore nohami ani sa nedotýkajte spodnej plochy hubice.
37. Nepoužívajte spotrebič v uzavretom priestore naplnenom výparmi z olejových farieb, riedidiel, niektorých prostriedkov proti moliam, horľavého prachu alebo iných výbušných či toxických výparov.
38. Neskladujte čistič s roztokom v nádrži na čistú vodu/roztok ani so špinavou vodou v nádrži na špinavú vodu. Môžu sa vytvoriť minerálne usadeniny a pleseň, ktoré ovplyvnia výkon spotrebiča.
39. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
40. Na zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom. Používajte iba v interiéri a v domácnosti.
41. Kvapalina ani para nesmú smerovať na zariadenia obsahujúce elektrické súčasti, napríklad do vnútra rúry.

Rozsah použitia

1. Spotrebič je určený na použitie na kobercoch, napríklad na slučkových kobercoch a pod.
2. Niektoré slučkové berberské koberce, koberce z prírodných vlákien (vrátane hodvábu a vlny) a koberce z mäkkých vlákien môžu pri opotrebovaní púšťať vlákna. Niektoré vysávače a čističe kobercov môžu toto opotrebovanie zhoršiť. Pri čistení berberských kobercov, kobercov z prírodných vlákien alebo mäkkých vlákien najprv vyskúšajte spotrebič na malej skrytej ploche koberca. Ak nedôjde k púšťaniu vlákien ani k nadmernému navlhčeniu, pokračujte v čistení. Vyhnite sa nadmernému navlhčeniu berberských kobercov. V prípade otázok alebo pochybností sa obráťte na výrobcu koberca ohľadom odporúčaní pre hĺbkové čistenie.
3. Dôležité: Pri každom ťahu udržujte základňu hĺbkového čističa kolmo k okraju koberca, aby nedošlo k poškodeniu.
4. Dôležité! Pred čistením kusových kobercov skontrolujte štítok výrobcu so špeciálnymi pokynmi na čistenie. Neodporúčame hĺbkovo čistiť jemné, hodvábne, vlnené, starožitné ani kusové koberce bez štítku výrobcu.

5. Pri čistení kusových kobercov položte koberec na utesnený povrch a na nenápadnom mieste otestujte stálosť farieb. Čistič sa nesmie používať na neutesnených povrchoch.
6. Nepoužívajte na koberce, ktoré vyžadujú suché čistenie.
7. Pri čalúnení skontrolujte kód čistenia. Spotrebič používajte iba vtedy, ak je čalúnická tkanina označená „W“ (na mokré čistenie) alebo „S/W“ (na čistenie rozpúšťadlom/suché čistenie alebo mokré čistenie). Nečistite tkaniny označené „S“ (iba čistenie rozpúšťadlom/suché čistenie). Ak čalúnenie nemá kód, vyhľadajte odbornú pomoc.
8. Otestujte stálosť farieb - navlhčite bielu savú handričku roztokom. Na malej skrytej ploche jemne utrite povrch navlhčenou handričkou. Počkajte desať minút a skontrolujte, či nedošlo k uvoľneniu farby. Ak má povrch viac farieb, skontrolujte všetky farby.
9. Udržujte spotrebič v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla, ako je krb alebo kúrenie, aby nedošlo k deformácii krytu.
10. Nepoužívajte na vysávanie horľavých alebo zápalných kvapalín, ultrajemných častíc, ostrých predmetov, nebezpečných materiálov, chemikálií ani čohokoľvek, čo horí alebo dymí, ako je opísané vyššie.

O čistiacej kvapaline/roztoku

1. VAROVANIE: Na zníženie rizika požiaru a úrazu elektrickým prúdom spôsobeného poškodením vnútorných súčastí používajte iba čistiaci roztok Tineco na koberce určený na použitie s týmto spotrebičom.
2. Veľké množstvo čistiaceho roztoku vnikajúce do motora môže spotrebič poškodiť. Spotrebičom prudko netraste.
3. Pridajte roztok podľa pokynov v časti Obsluha. Odporúčame používať dodaný čistiaci roztok.
4. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou; v opačnom prípade dôkladne opláchnite vodou. Ak podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc. Pri požití produktu vyhľadajte lekársku pomoc.
5. Likvidácia špinavej vody a roztoku musí byť v súlade s miestnymi predpismi na ochranu životného prostredia.

O spotrebiči

1. Neupravujte ani sa nepokúšajte spotrebič opravovať inak, než ako je uvedené v pokynoch na obsluhu a čistenie.
2. Pri čistení schodov dbajte na zvýšenú opatrnosť.
3. Pred zdvihnutím alebo prenášaním spotrebiča sa uistite, že je vypínač vo vypnutej polohe, a odpojte ho zo zásuvky. Nepokladajte spotrebič naplocho ani ho nenakláňajte, aby sa do motora nedostala špinavá voda.
4. Pred použitím vždy správne nainštalujte nádrž na špinavú vodu a nádrž na čistú vodu.
5. Nedovoľte, aby spotrebič navlhol, aby nedošlo k požiaru alebo zraneniu spôsobenému skratom.

Pokyny na recykláciu podľa WEEE



Odpadové elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú likvidovať s domovým odpadom! Každý spotrebiteľ je povinný odovzdať všetky spotrebiče po skončení ich životnosti na zbernom mieste vo svojej obci/okrese alebo u predajcu, aby mohli byť riadne a ekologicky zlikvidované. Obrázok vľavo znázorňuje symbol preškrtnutej nádoby na odpad, ktorý označuje oddelený zber odpadových elektrických a elektronických zariadení (WEEE).

Pre krajiny EÚ:

Týmto vyhlasujeme, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky všetkých príslušných smerníc a nariadení platných v Európskom spoločenstve. Vyhlásenie o zhode (DoC) je možné získať na našej webovej stránke. Navštívte https://global.tineco.com/compliance/ Vaše vyhlásenie sa stiahne ako súbor PDF.

Symboly:

▣	Prečítajte si návod na použitie
⌂	Len na použitie v interiéri
~	Striedavý prúd
I/O	Zapnutie/vypnutie

EN

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Household use only.

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING (THIS APPLIANCE). Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

WARNING – To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be performed by children without supervision.
2. The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. Use only indoors, do not immerse. To reduce risk of electric shock – Use only on carpet moistened by cleaning process.
4. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children, pets or plants.
5. To reduce the risk of fire and electric shock – Use only Tineco cleaning products intended for use with this machine.
6. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
7. Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
8. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
9. Do not handle plug or appliance with wet hands.
10. Do not use with a damaged cord or plug. If appliance has been dropped, damaged, left outdoors, dropped into water, or is not working as it should, return it to a service center.
11. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
12. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of your body away from openings and moving parts.
13. Use extra care when cleaning on stairs.
14. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
15. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
16. Do not use without filter.
17. To reduce the risk of electric shock, always install float before any wet pick-up operation.
18. Prevent unintentional activation. Ensure the switch is in the off-position before picking up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch or energizing appliance that has the switch on invites accidents.

19. Always switch off the appliance before making any adjustments, changing accessories, or storing the appliance. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the appliance accidentally.
20. TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK – UNPLUG BEFORE CLEANING OR SERVICING. UNPLUG BEFORE CONNECTING HOSE.
21. Turn off all controls before unplugging.
22. Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
23. Do not use to pick up ultrafine particles, such as lime, cement, sawdust, gypsum powder, or ashes.
24. Do not use to pick up sharp objects, such as metallic nails, pieces of glass, metal paper clips, or pins.
25. Do not use to pick up hazardous materials and chemicals, such as solvent, drain cleaner, strong acids, or strong alkali.
26. Stop using immediately if the appliance is overheating, making unusual noises, producing unusual odors, performing low suction, or leaking electricity.
27. Turn cleaner OFF and disconnect from electrical outlet for long-term storage.
28. Always clean the Dirty Water Tank after each use to avoid potential blockage, which may lead to low suction power, motor overheating, or reduce the service life of the appliance.
29. Do not expose to rain.
30. Store appropriately indoors in a dry place after use.
31. Do not place or submerge appliance in standing water or try to clean flooded areas.
32. The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.
33. A hazard may occur if the appliance runs over the supply cord.
34. Connect to a properly grounded outlet only.
35. To reduce the risk of fire and electric shock due to internal component damage, use only Tineco cleaning fluid/solution: Carpet Deodorizing & Cleaning Solution intended for use with this appliance. See the Cleaning Fluid/Solution section of this manual.
36. Do not turn over nozzle, or touch the bottom surface of the nozzle when using the dry function.
37. Do not use appliance in an enclosed space filled with vapors given off by oil base paint, paint thinner, some moth proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
38. Do not store cleaner with solution in Clean Water Solution Tank or dirty water in Dirty Water Tank. Mineral deposits and mildew can form which will affect the performance of your appliance.
39. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
40. To Reduce The Risk Of Electric Shock. Use indoors Household Type only.
41. Liquid or steam must not be directed towards equipment containing electrical components, such as the interior of ovens.

Range of Usage

1. The appliance is to be used on carpets, such as level loop, etc.
2. Some Loop Berber carpets, Natural Fiber (including silk and wool), and Soft Fiber carpets can fuzz with wear. Some vacuums & carpet cleaners can worsen this carpet wear. If cleaning on Berber, Natural Fiber, or Soft Fiber carpeting, first test on a small hidden area of carpet by running the appliance over it. If no fuzzing or overwetting occurs, continue cleaning.

Avoid overwetting Berber carpets. If you have any questions or concerns, consult with your carpet manufacturer on deep cleaning recommendations.

3. Important: Keep the foot of the deep cleaner perpendicular to the rug's edge with each cleaning pass to prevent damage.
4. Important! Please check manufacturer's tag before cleaning area rugs for any specialized cleaning instructions. It's not advisable to perform deep cleaning on delicate, silk, wool, antique or area rugs without a manufacturer's tag.
5. When cleaning area rugs, place the rug on a sealed surface to test for colorfastness in an inconspicuous area. Your cleaner should not be used on unsealed surfaces.
6. Avoid using it on rugs or carpets that require dry cleaning.
7. For upholstery, check cleaning code - Use your appliance only if the upholstery fabric is marked with a "W" (for "wet" clean) or "S/W" (for "solvent/dry" or "wet" clean). Do not clean fabric marked "S" ("solvent/dry" clean only). If your upholstery does not have a code, seek professional assistance.
8. Test for colorfastness - Wet a white absorbent cloth with the solution. In a small, hidden area, gently rub the surface with the dampened cloth. Wait for ten minutes and check for color removal. If surface has more than one color, check all colors.
9. Keep your appliance away from heat sources, such as fireplace or heater, to avoid casing deformation.
10. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, ultrafine particles, sharp objects, hazardous material, chemicals or anything that is burning or smoking, as described above.

About Cleaning Fluid/ Solution

1. WARNING: To Reduce the Risk of Fire and Electric Shock due to internal component damage, use only Tineco Carpet Cleaning Solution intended for use with the appliance.
2. A large amount of cleaning solution entering into the motor may cause damage to the appliance. Don't shake the machine violently.
3. Add solution as instructed in the Operation section. We recommend using the provided cleaning solution.
4. Keep out of the reach of children. Avoid contact with eyes and skin, otherwise, rinse thoroughly with water. If irritation persists, seek medical advice. If product is swallowed, seek medical advice.
5. Dirty water and solution disposal should comply with local environmental regulations.

About the Appliance

1. Do not modify or attempt to repair the appliance except as indicated in the instructions for operating and cleaning.
2. Use extra care when cleaning on stairs.
3. Ensure that the Power Switch is in the OFF-position and unplug before picking up or carrying the appliance. Do not lay flat or lean the appliance so as to prevent dirty water from entering into the motor.
4. Always install the Dirty Water Tank and Clean Water Tank properly before use.
5. Do not allow the appliance to get wet to avoid risk of fire or injury caused by a short circuit.

Recycling Instructions according to WEEE



Waste electrical and electronic equipment must not be disposed of with household waste! Every consumer is obliged to hand in all appliances at the end of their service life at a collection point in his or her municipality/district or at a retailer so that they can be disposed of properly and in an environmentally friendly manner.
The illustration left shows the wheelie bin symbol indicating separate collection of waste electrical and electronic equipment (WEEE).

For EU Countries:

Hereby declare that this product complies with the essential requirements of all relevant directives and regulations applicable in the European Community. The Declaration of Conformity (DoC) can be obtained from our website. Visit **https://global.tineco.com/compliance/** Your declaration will be downloaded as a PDF file.

Symbols:

	Read the instruction manual
	For indoor use only
	Alternating current
	Power On/Off

tineco

Live Easy.
Enjoy Life.

tinecoglobal

www.tineco.com