

Bezdrátový tyčový vysavač

Dreame MOVA J10


Návod k obsluze

Rychlý start registrace
Vítejte v registraci účtu
Dreame skenováním kódu
QR.
K dispozici je návod k obsluze a
speciální nabídky.




Produkt byl navržen s ohledem na optimální výkon.
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně produktu nás kontaktujte:
aftersales@dreame.tech.


A-1

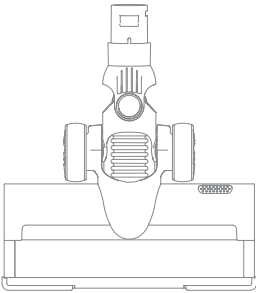


1



2




3

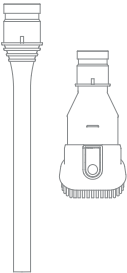

4



5

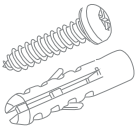


6




7


A-2

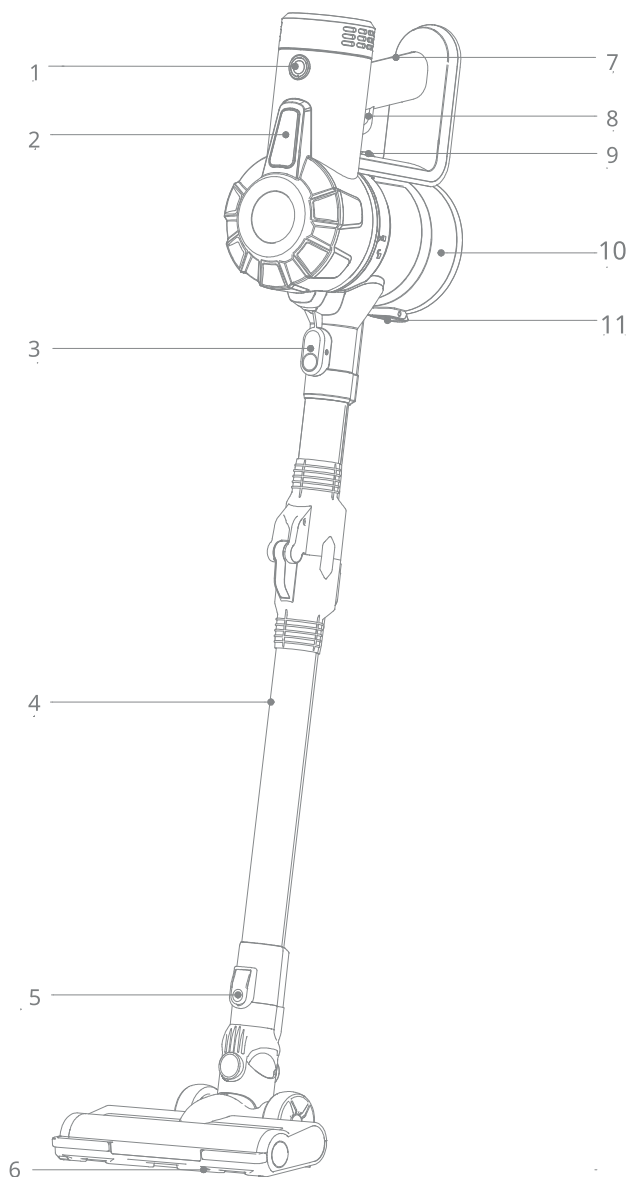


B-1

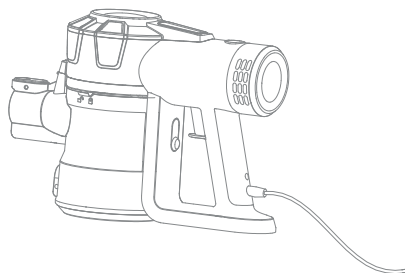


C-1

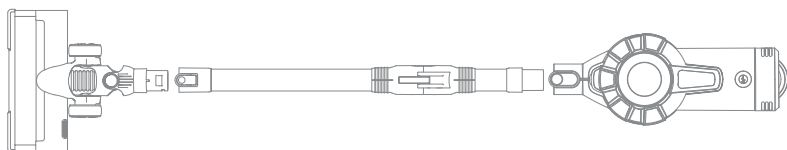


C-2

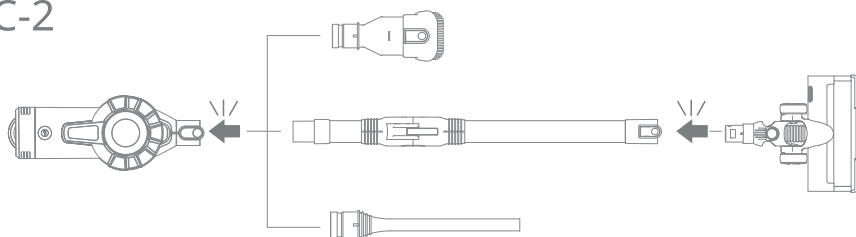


C-3

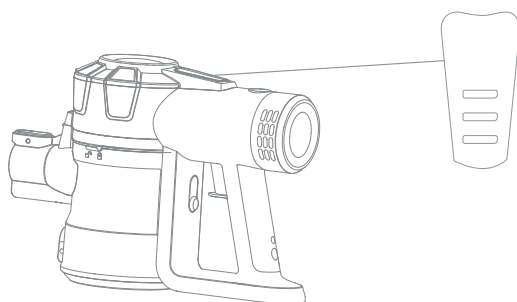


D-1

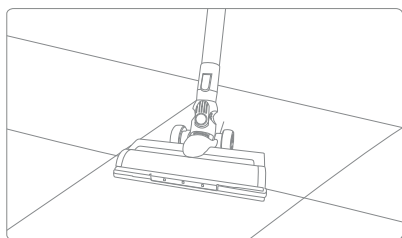


D-2

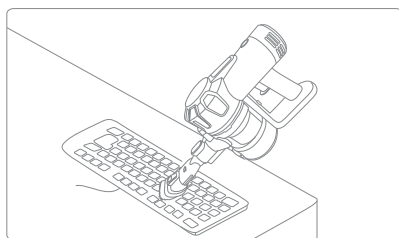


D-3

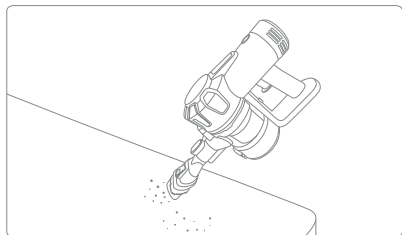


D-4

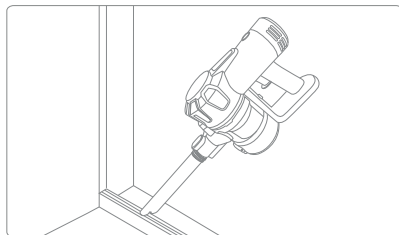

E-1

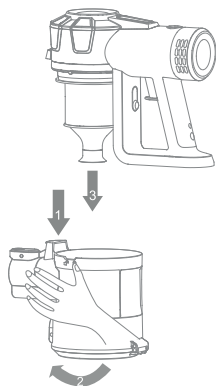


E-2

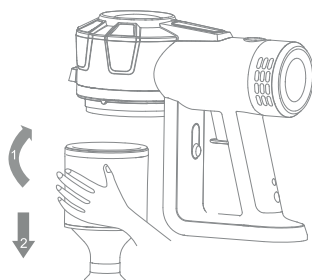

E-3




E-4

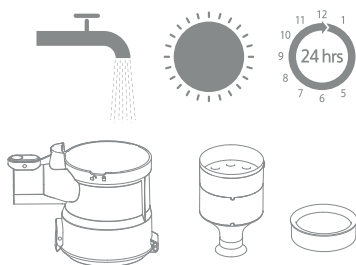


E-5




E-6

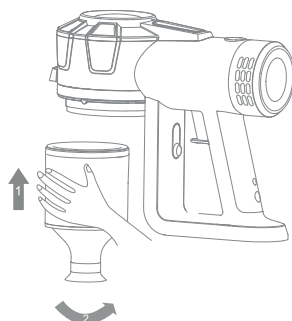


E-7

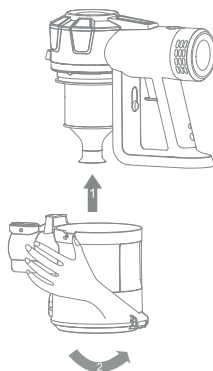


E-8

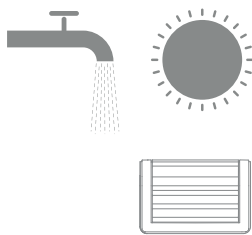



E-10

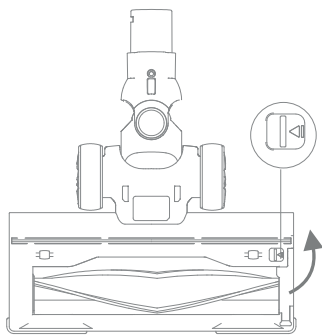


E-11

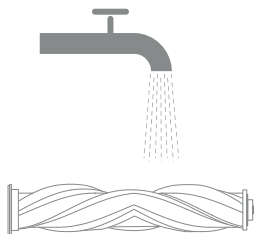

E-9

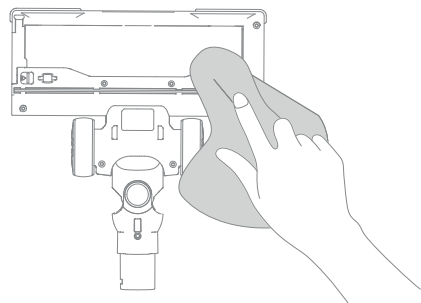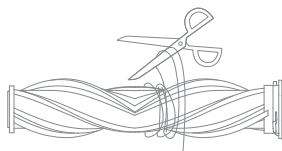

E-12

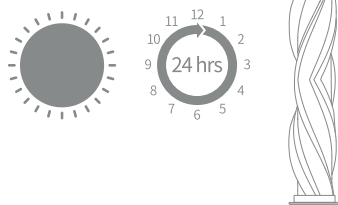

Pokyny pro bezpečnost

PŘED POUŽITÍM (TOHOTO ZAŘÍZENÍ) SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ. Nedodržování varování a pokynů může způsobit elektrický šok, požár a/nebo vážné zranění.

Varování —Za účelem minimalizace rizika požáru, elektrického šoku nebo zranění:

- Toto zařízení je určeno pouze pro použití v interiéru.
- Toto zařízení mohou používat děti ve věku od 3 let a starší, osoby s omezenou fyzickou, smyslovou nebo intelektuální schopností, stejně jako osoby s nedostatečnými zkušenostmi nebo znalostmi za podmínky, že jsou pod dohledem rodiče nebo zákonného zástupce zodpovědného za jejich bezpečnost. Děti nesmí používat zařízení bez dozoru ani provádět údržbu.
- Vysavač není hračka. Dětem není dovoleno používat vysavač k hraní. Při používání vysavače v blízkosti dětí je třeba být opatrný.
Dětem není dovoleno čistit nebo udržbovat vysavač, pokud to není pod dohledem rodiče nebo opatrovníka.
- Vysavač by neměl být používán venku. Vysavač by měl být používán pouze k vysávání suchých povrchů uvnitř místností. Nesmíte dotýkat se zásuvky nebo jakýchkoli částí vysavače mokřima rukama.
- Před spuštěním zařízení zkontrolujte, zda akumulátor a napájecí kabel nejsou poškozeny, aby se snížilo riziko požáru, výbuchu nebo zranění. Pokud zjistíte poškození lithiového akumulátoru nebo napájecího kabelu vysavače, nesmíte ho používat.
- Kartáče, baterie, prodlužovač a bezdrátový vysavač MOVA J10 vedou elektrický proud, proto je nesmíte ponořit do vody nebo jiných tekutin. Po vyčištění vysavače vysušte všechny filtry.
- Aby se zabránilo zranění způsobené pohyblivými částmi, je nutné vypnout vysavač před jeho čištěním. Před spuštěním vysavače je nutné tyto části správně namontovat.
- Vysavač nesmí být používán k vysávání hořlavých tekutin, jako je benzín, bělidla, amoniak, prostředků na čištění odpadních trubek nebo podobných tekutin.
- Vysavač nesmí být používán k vysávání odpadků z kartonových sádrových desek, popela z krbu nebo žhavých nebo hořících materiálů, jako je uhlí, nedopalky cigaret nebo zápalky.
- Před spuštěním vysavače zkontrolujte povrch, který má být vysáván. Abyste zabránili ucpaní otvorů, odstraňte větší kusy papíru, plastu, látky a ostré předměty (např. sklo, hřebíky, šrouby, mince atd.) a všechny předměty větší než průměr otvorů.
- Vlasy, volné kusy oblečení, prsty a jiné části těla nepřibližujte k otvorům a pohyblivým částem vysavače. Nesmíte přibližovat pružnou trubku ani nástavce k očím nebo uším, ani je zasunovat do úst.
- Do otvorů vysavače nesmíte zasunovat žádné předměty. Vysavačem nesmíte provozovat, pokud je některý z jeho otvorů ucpaný. Nenechte ucpaní trubky a otvorů prachem, chomáčky, vlasy nebo jinými předměty, které by mohly omezit průtok vzduchu

- Nepodkládejte vysavač o židli, stůl nebo jiný nestabilní povrch, protože by to mohlo způsobit poškození zařízení nebo zranění těla. Pokud zjistíte poškození vysavače nebo jeho nesprávnou funkci, prosím svěřte jeho opravu zaměstnancům našeho autorizovaného servisního střediska. Nesmíte se pokoušet o samostatné rozebrání zařízení na jednotlivé části.
- Je nutné přísně dodržovat všechny pokyny uvedené v návodu k nabíjení baterie. Nesprávné nabíjení baterie v určitém teplotním rozmezí může způsobit poškození baterie.
- Je nutné používat pouze příslušenství a náhradní díly doporučené výrobcem.
- Před jakýmkoli údržbářským nebo opravářským zásahem je nutné zařízení vypnout a odpojit od napájecího zdroje.
- Při vysávání schodů buďte velmi opatrní.
- Pístroj nesmí být používán venku, v koupelně nebo poblíž bazénu.
- Varování před požárem: Na filtr vysavače nesmí být aplikovány žádné vonné látky. Tyto látky obsahují hořlavé chemikálie, které mohou způsobit zapálení vysavače.
- Používejte pouze schválený typ akumulátoru (model HC-20G). Nepoužívejte jednorázové baterie. Nedodržení tohoto požadavku může způsobit zapálení lithium-iontového akumulátoru.
- V případě úniku elektrolytu z baterie musí všechny osoby v blízkosti opustit místo, dokud se baterie neochladí a výpary se nerozptýlí.
- Je nutné zajistit maximální proud vzduchu a vyhnout se vdechování výparů; elektrolyt nesmí proniknout na kůži a do očí.
- Rozlité kapaliny je třeba odstranit absorbentem a materiál spálit.
- Pístroj nesmí být používán ani skladován na místě s velmi nízkou nebo vysokou teplotou (pod $^{\circ}\text{C}/32^{\circ}\text{F}$ nebo nad $^{\circ}\text{C}/104^{\circ}\text{F}$). Baterii bezdrátového vysavače je třeba nabíjet při teplotě nad $^{\circ}\text{C}/32^{\circ}\text{F}$ a pod $^{\circ}\text{C}/104^{\circ}\text{F}$.
- Nesmíte se dotýkat napájecích svorek.
- V případě poškození napájecího kabelu jej může vyměnit výrobce, jeho autorizovaný servisní technik nebo jiná kvalifikovaná osoba.



Pouze pro použití v interiéru



Zařízení třídy II



miniaturní pojistka s časovým zpožděním

kde T10A je symbolem časově-proudové charakteristiky

My, společnost Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., tímto prohlašujeme, že tento výrobek je v souladu s platnými evropskými směrnici a normami a jejich revizemi. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://global.dreameotech.com>

Podrobný elektronický manuál, viz <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faq>

Přehled zařízení

Příslušenství

- Kartáč s více povrchy a osvětlením
 - Tělo vysavače
- Skládací trubka
- Úzká tryska a široká víceúčelová tryska
- Stěnový držák
- Sada příslušenství (šroub + rozšiřující trubka) • Napájecí adaptér Obr. A-1

Názvy součástí

- Tlačítko změny rychlosti
- Indikátor provozu/výkonu
- Tlačítko uvolnění skládací trubky
- Skládací trubka
- Tlačítko uvolnění podlahového kartáče • Podlahový kartáč
- Zásuvka nabíječky
- Vypínač
- Tlačítko uvolnění nádoby na prach
- Nádoba na prach
- Tlačítko uvolnění spodního krytu nádoby na prach

Obr. A-2

Instalace

Nainstalujte vybavení podle potřeby.

Nabíjení

Postup: Vložte nabíjecí konektor adaptéru do zásuvky nabíječky v těle vysavače.

Během nabíjení baterie vysavače bliká kontrolka červeně.

Trvalé svícení kontrolky značí, že nabíjení je dokončeno.

Obr. B-1

Typy

- Nabíjení po připojení do zásuvky vypnutého vysavače trvá přibližně , hodiny.

- V prvním období používání vysavače je třeba akumulátor nabít a vybit až krát, aby dosáhl plné účinnosti.
- Zásuvku napájecího kabelu lze nastavit podle potřeb uživatele.

Způsob použití

Jako svislý vysavač

- Rozložte skládací trubku
- Skládací trubku postavte do osy s připojením víceúčelové kartáčové hubice s podsvícením a spojte je.
- Zasuňte sací nástavec těla vysavače do spojovacího konce skládací trubky a spojte je.
- Nakloňte tělo vysavače dozadu, stiskněte vypínač napájení a posuňte vysavač dopředu a dozadu, čímž ho spustíte; opětovné stisknutí vypínače napájení vysavač vypne.

Obr. C-1

Jako ruční vysavač

- Pokud je to nutné, k tělu vysavače lze připojit úzkou sací trubku, širokou multifunkční hubici a/nebo kartáč s podsvícením, čímž ho lze používat jako ruční vysavač.

Obr. C-2

Start

Při spuštění vysavače se automaticky zapne režim úspory energie. Stisknutím tlačítka změny rychlosti se vysavač zapne na plný výkon; opětovným stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte do režimu úspory energie.

Tipy

Během provozu kontrolka rychlosti/výkonu obvykle svítí zeleně; když je stav nabití baterie nízký, jedna z kontrolních světel rychlosti/výkonu bliká neustále, dokud nedojde k automatickému vypnutí zařízení. V takovém případě je třeba dobře nabít baterii včas.

Obr. C-3

Použití jiných prvků vybavení

Kartáč s více povrchy a osvětlením
Při používání

kartáče s více povrchy se ve své přední části rozsvítí LED dioda, co usnadňuje úklid na tmavých místech.

Tipy

- Při použití funkce intenzivního vysávání se osvětlený kartáč s více povrchy otáčí velkou rychlostí, proto není vhodné držet ho příliš dlouho na stejném místě, protože by to mohlo poškodit povrch podlahy.
- Víceúčelová kartáčová hlava je vybavena funkcí ochrany proti přetížení. V případě zablokování víceúčelové kartáčové hlavy ochranný program přeruší dodávku proudu, kartáčová hlava přestane fungovat a indikátory výkonu budou neustále blikat. V takovém případě je nutné vysavač okamžitě vypnout, poté zkontrolovat a vyčistit víceúčelovou kartáčovou hlavu s osvětlením, odstranit blokádu a poté vysavač znovu spustit.

Obr. D-1

Univerzální široká hubice

Lze použít k vysávání počítačů, klávesnic, štěrbin v pohovkách, domácích spotřebičů a jiných povrchů.

Obr. D-2, Obr. D-3

Štěrbínová hubice

Vhodná k vysávání rohů stěn, štěrbin, rohů dveří a oken a úzkých, těžko dostupných míst.

Obr. D-4

Pozor:

- Před nasazením a výměnou vybavení vysavače je třeba vypnout.
- Vysavač nemůže být udržen ve svislé poloze bez stálé opory. Při skladování zařízení s příslušenstvím je nutné umístit do stabilní polohy.

Údržba a konzervace zařízení

- Je nutné používat originální náhradní díly, jinak hrozí ztráta záruky.
- V případě ucpaného filtru vysavač přestane fungovat krátce po zapnutí. Vyčištění filtru je nutné pro obnovení správného fungování vysavače. Před čištěním nádoby na prach je nutné zkontrolovat, zda je zástrčka odpojena a tlačítko zapnutí vysavače je v poloze „OFF“.
- Pokud nemáte v plánu používat vysavač delší dobu, je nutné akumulátor úplně nabít a odpojit napájecí kabel. Přístroj uchovávejte na chladném a suchém místě, abyste ho nevystavovali přímému slunečnímu záření.

Aby se zabránilo nadměrnému vybití akumulátoru, dobíjejte ho alespoň jednou za tři měsíce.

Čištění vysavače

Kryt vysavače setřete měkkým, suchým hadříkem.

Čištění nádoby na prach, filtru vstupního vzduchu a sestavy cyklonového separátoru

- Stiskněte tlačítko uvolnění nádoby na prach a vyjměte ji z vysavače.
- Uchopte separátor a otočte ho doprava (ve směru hodinových ručiček), poté ho vyjměte z vysavače.
- Vyjměte výdechový filtr vzduchu ze cyklonového separátoru.
- Důkladně opláchněte cyklonovou sestavu, filtr vstupního vzduchu a nádobku na prach. Po umytí nechte schnout na vzduchu alespoň 10 hodin.

Obr. E1-E4

Pozor: Prachový kontejner čistěte podle potřeby.

Doporučuje se čistit cyklonový systém a vstupní filtr alespoň jednou za 1 měsíc.

Montáž prachové nádoby, vstupního filtru a cyklonového separátoru

- Vložte vstupní filtr zpět do cyklonového separátoru.
- Uchopte cyklonový separátor a vložte ho do vysavače otáčením doleva (proti směru hodinových ručiček).
- Zarovnejte prachovou nádobu se šterbinou ve vysavači a pomalu ji otáčejte, dokud se prachová nádoba nezablokuje na svém místě.

Obr. E5-E7

Čištění kartáče pro vícepvrchové použití s podsvícením

- Posuňte blokovací páčku kartáče v směru šipky a zároveň zvedněte tlakovou desku válečku a poté vyjměte kartáč válečku.
- Odstříhnete vlasy a vlákna namotaná na kartáč válečku, poté suchým hadříkem odstraňte prach z drážky a průhledného krytu. Před opětovným použitím důkladně vytřete.

- Pokud je váleček kartáče špinavý, opláchněte ho čistou vodou.
- Umístěte válečkový kartáč svisle po dobu nejméně 10 hodin, dokud úplně nevyschne.

Obr. E8-E12

Často kladené dotazy

Důležité upozornění

Pokud vysavač nefunguje správně, vypněte ho a odpojte napájení!

Poruchy	Možné příčiny	Diagnostika poruch
Zařízení nelze spustit, kontrolka napájení bliká několikrát a pak zhasne	Nízká úroveň nabití akumulátoru	Nabijte baterii zařízení
Vysavač nemá sací sílu nebo má malý sací výkon	Nádobka na prach je plná	Vyprázdněte nádobu na prach
	Nádoba na prach nebo filtr separátoru není správně nasazen	Správně nasadit nádobu na prach nebo filtr separátoru
Z vysavače jasně vylétá prach	Nádobka na prach je plná	Vyprázdněte nádobu na prach
	Nádoba na prach nebo filtr separátoru není správně nasazen	Správně nasadit nádobu na prach nebo filtr separátoru
Válečkový kartáč přestane rotovat, kontrolka napájení bliká a zařízení se automaticky vypne po sekundách	Válečkový kartáč uvízl nebo se zablokoval, a spustilo se zabezpečení	Odstraňte uvízlý materiál z kartáče
Vzduchový kanál nebo filtr nádoby na prach jsou zablokovány, zařízení přestane fungovat, kontrolka bliká a zařízení se automaticky vypne po sekundách	Vysávání je příliš veľa odpadkov s príliš veľkými rozmermi	Čistenie vzduchového kanála a filtra
Po nabití batérie sa doba prevádzky vysávača skrácuje	Príliš krátka doba nabíjania	Nabite batériu na maximum

Technické údaje

Korpus vysávača			
Model	VJ10A	Doba nabíjania	približne 4,5 hodiny
Nominálny výkon	150 W	Nominál- ne napätie	14,8 V 
Kartáč s viacplošným osvetlením			
Model	VJ10A		
Nominálny výkon	15 W	Nominál- ne napätie	14,8 V 
Napájací adaptér			
Model	EA013-1800-0580WG		
Nominálny výkon	10,44 W	Nominál- ne napätie	18 V 
Lithium-ionová akumulátorová batérie			
Model	HC-20G	Nominál- ne napätie	14,8 V 
Nominálna kapacita	2200 mAh		
Energia	32,56 Wh		

Lítio-ionová batéria obsahuje látky škodlivé pre životné prostredie.
Pred likvidáciou vysávača je potrebné vybrať batériu a následne ju recyklovať v súlade s platnými predpismi v krajine, kde je používaný.

Bezpečnostné opatrenia:

1. Pred nabíjaním skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté.
2. Nikdy nenechávajte zariadenie počas používania a nabíjania bez dozoru.
3. Uistite sa, že v prípade núdze môžete zariadenie rýchlo odpojiť od zdroja napájania.
4. Nikdy nevystavujte zariadenie vysokým teplotám.
5. Zariadenie nabíjajte na suchom a dobre vetranom mieste mimo horľavých materiálov, dodržiavajte vzdialenosť minimálne 1 m od iných predmetov.
6. Počas nabíjania zariadenie nikdy nezakrývajte. 7. Nikdy nezakrývajte zariadenie.
7. Nikdy nepoužívajte napájacie adaptéry, nabíjacie stanice, káble atď. bez odporúčania a schválenia výrobcu.
8. Dbajte na svoj majetok, zariadenie je vybavené článkami, ktoré sa ťažko hasia, vybavte sa hasiacou látkou.

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie miešať s iným komunálnym odpadom. Musí sa zbierať oddelene a recyklovať na určených zberných miestach. Správnu likvidáciu predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia. Podrobnejšie informácie získate na obecnom úrade, v čistiacей stanici alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu

 Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré sa majú zistiť a odstrániť.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie od výrobcu.

Zariadenie je vybavené dobíjateľnou batériou, ktorá vďaka svojej finalistickej a chemickej štruktúre časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa môže v skutočnosti líšiť od času deklarovaného v ponuke a nie je chybou zariadenia, ale vlastnosťou výrobku.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa urýchlene vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistený stav odlišnosti, môže to viesť k trvalému poškodeniu výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Batéria LI-ION

Zariadenie je vybavené batériou LI ION (lítium-iónová), ktorá v dôsledku svojej fyzikálnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca uvádza maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, pričom optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenia a samotnej batérie je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas v skutočnosti sa môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,18 V alebo 15 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 2,5 V pre článok, ho trvalo poškodia a na to sa nevzťahuje záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac nabite batériu na 50 % a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a mínusových teplôt.

Batéria LIPO

Zariadenie je vybavené batériou LI PO (lítiový polymér), ktorá v dôsledku svojej fyzikálnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca uvádza maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, pričom optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenia a samotnej batérie je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas v skutočnosti sa môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,5 V alebo 5 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 3,2 V pre článok, ho trvalo poškodia a na to sa nevzťahuje záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte v suchom mieste, mimo dosahu slnka a mínusových teplôt.

Upozornenia a informácie o bezpečnosti

Všetky informácie o obsluhu zariadenia sa nachádzajú v návode na obsluhu. Predtým, ako začnete zariadenie používať, oboznámte sa s jeho obsahom a riadte sa uvedenými pokynmi.

Pred použitím sa oboznámte aj s nasledujúcimi informáciami:

Upozornenia týkajúce sa používania**1. Bezpečnosť detí:**

- Vysávače nie sú určené na obsluhu deťmi. Ukladajte zariadenia na mieste, ktoré nie je prístupné najmladším, aby ste predišli náhodnému spusteniu alebo kontaktu s pohyblivými časťami.
- Roboty na upratovanie môžu byť spustené v automatickom režime – uistite sa, že v blízkosti nie sú deti ani zvieratá, aby sa predišlo riziku zrážok.

2. Elektrická bezpečnosť:

- Pred pripojením zariadenia k napájaniu sa uistite, že napájací kábel nie je poškodený ani zamotaný.
- Nepoužívajte vysávače s káblom na mokrých povrchoch, pokiaľ nie sú na to špeciálne prispôbené (napr. vodné vysávače).
- Pri bezdrôtových vysávačoch používajte iba originálne nabíjačky a akumulátory.

3. Riziko zranení a poškodení:

- Nevkladajte ruky, oblečenie ani iné predmety do sacích otvorov alebo do pohyblivých častí zariadenia.
- Vyhňte sa nasávaní ostrých predmetov (napr. skla, klinčov), ktoré môžu poškodiť mechanizmus zariadenia.

4. Ochrana pred prehriatím:

- Pravidelne vyprázdňujte nádoby na prach alebo vymieňajte vrecká v tradičných vysávačoch, aby ste zabezpečili správny prietok vzduchu.
- Uistite sa, že filtre (HEPA, uhlíkové atď.) sú čisté a správne namontované, aby sa predišlo preťaženiu motora.

5. Bezpečnosť používania robotov na upratovanie:

- Pred spustením robota na upratovanie odstráňte všetky prekážky z podlahy, ako sú káble, malé hračky alebo iné predmety, ktoré môžu narušiť jeho činnosť.
- Nepresúvajte robota na upratovanie počas jeho činnosti, aby ste predišli narušeniu naprogramovaného cyklu.

6. Náhradné diely a príslušenstvo:

- Používajte iba originálne náhradné diely, ako sú kefy, filtre alebo akumulátory, odporúčané výrobcom. Nevhodné časti môžu znížiť výkon zariadenia alebo spôsobiť jeho poškodenie.
- Pravidelne kontrolujte stav kefiiek, koliesok a sacích rúr – poškodené prvky môžu znížiť účinnosť vysávača.

Informácie o správnom používaní**1. Príprava zariadenia na prácu:**

- Pred prvým použitím si prečítajte návod na obsluhu. Uistite sa, že všetky prvky zariadenia sú správne namontované a pripravené na prácu.
- Skontrolujte, či je napájací kábel rozvinutý a akumulátor v bezdrôtových modeloch je nabitý.

2. Prevádzka zariadenia:

- Používajte vhodné nadstavce a režimy práce v závislosti od typu povrchu (napr. koberec, parkety, čalúnenie).
- V multifunkčných modeloch, ako sú vysávače s mopovacou funkciou, používajte iba odporúčané čistiace prostriedky, aby ste predišli poškodeniu nádob alebo povrchov.

3. Údržba a čistenie:

- Pravidelne čistite filtre, kefy a nádoby na prach podľa pokynov výrobcu, aby ste zabezpečili ich dlhú životnosť a efektívnosť.
- Ak sa zariadenie zašpiní, utrite ho vlhkou handričkou. Nikdy nezapájajte elektrické časti do vody.

4. Skladovanie:

- Skladujte vysávač v suchom mieste, mimo vlhkosti a vysokých teplôt. Chráň napájací kábel pred poškodením a v bezdrôtových modeloch sa vyhýbaj skladovaniu zariadenia s úplne vybitým akumulátorom.

Dodatočné bezpečnostné opatrenia**• Ochrana životného prostredia:**

- Použité filtre, vrecká na prach a akumulátory je potrebné likvidovať v súlade s miestnymi predpismi o odpadoch.
- Použité vysávače odovzdávajú do zberných miest elektrického zariadenia na recykláciu.

• Energetická účinnosť:

- Využívaj energeticky úsporné režimy, ak sú k dispozícii, aby si znížil spotrebu energie.
- Vypnite vysávač, keď sa nepoužíva, aby ste predišli zbytočnému zaťaženiu.

Výrobca:

Dreame Trading (Tianjin) Co., s.r.o.

Izba 2112-1-1, Južný obvod, Centrum financií a obchodu, č. 6975

Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, Čína

Autorizovaný zástupca v EÚ:

DREAME TECHNOLOGY s.r.o.

Koszykowa 61 00-667 Varšava

dreamesupport@dreame.tech

Importér:

INNPRO Robert Błędowski s.r.o.

65c Rudzka St.

44-200 Rybnik, Poľsko

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl