




Inštrukcie na používanie



STOLOVÝ GRIL

BQ 2977

Prehľad komponentov

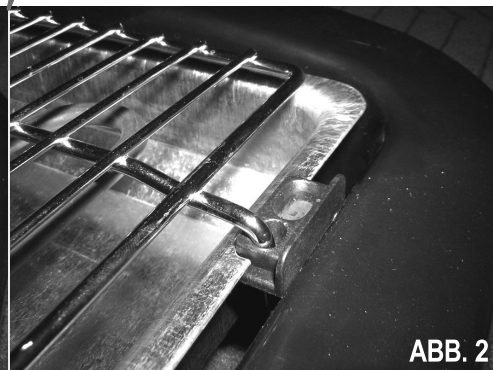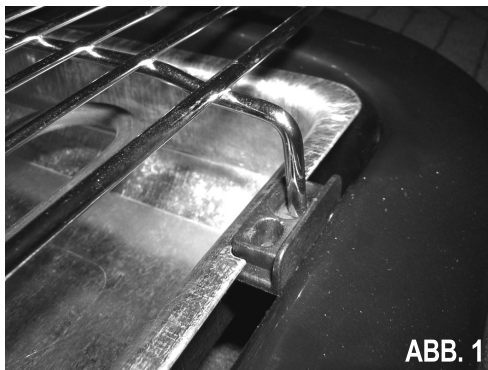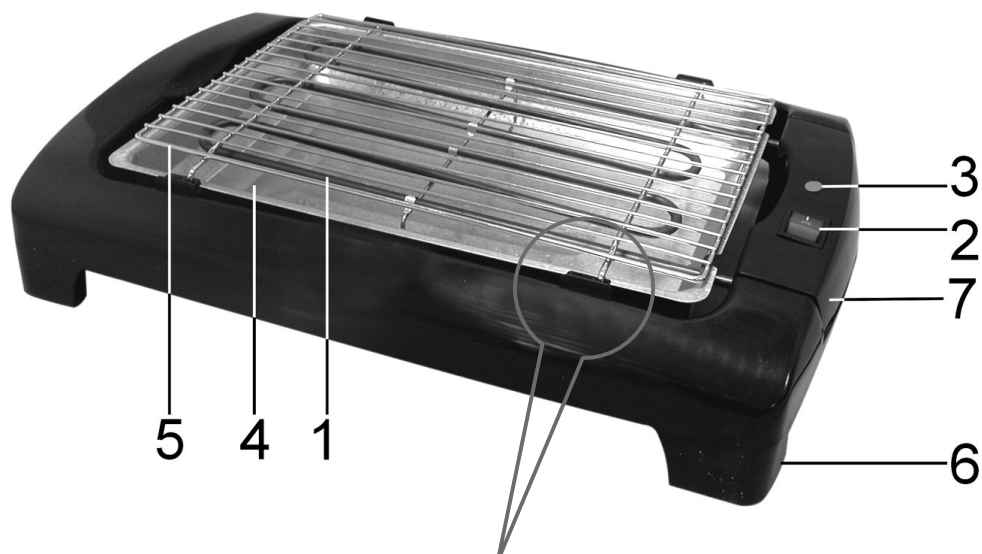

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pred použitím tohto zariadenia si pozorne prečítajte návod na obsluhu a uschovajte si ich na bezpečnom mieste spolu so záručným listom, pokladničným dokladom a ak je to možné, obalom a vnútorným vybavením obalu. Ak zariadenie odovzdáte tretím stranám, odovzdajte im aj tieto návody na obsluhu.

- Toto zariadenie používajte iba na súkromné použitie a na určené účely. Tento prístroj nie je určený na komerčné použitie. Nepoužívajte ho na otvorenom priestranstve. Chráňte ho pred teplom, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (za žiadnych okolností ho neponorte do kvapalín) a kontaktom s ostrými hranami. Nepoužívajte prístroj, ak máte mokré ruky. Ak spotrebič navlhne alebo navlhne, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Vypnite spotrebič a vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky (vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel), keď sa spotrebič nepoužíva, keď chcete k spotrebiču namontovať príslušenstvo, pri čistení alebo v prípade poruchy.
- Zariadenie nesmie zostať bez dozoru. Ak chcete oblasť opustiť, vždy zariadenie vypnite. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Spotrebič a sieťový kábel sa musia pravidelne kontrolovať, či nie sú poškodené. Ak sa zistí poškodenie, zariadenie sa už nesmie používať.
- Neopravujte zariadenie sami, ale vyhľadajte autorizovaného opravára. Aby ste sa vyhlížili riziku, nechajte poškodený napájací kábel nahradiť káblom rovnakého hodnotenia iba výrobcovi, nášmu zákazníkemu servisu alebo inej kvalifikovanej osobe.
- Používajte iba originálne príslušenstvo.
- Dodržujte, prosím, nasledujúce "špeciálne bezpečnostné pokyny".

Deti a slabí

- Aby ste zaistili bezpečnosť svojich detí, nenechávajte v ich dosahu žiadne obalové komponenty (plastové vrecká, kartón, polystyrén atď.).

VAROVANIE!

Nedovoľte, aby sa malé deti hrali s fóliou.
Hrozi riziko udusení!

- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými a duševnými vlastnosťami alebo nedostatkom skúseností a / alebo vedomostí, pokiaľ na ne osoba zodpovedná za bezpečnosť nedostala dohľad alebo pokyny na používanie spotrebiča.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.

Symbyly v tomto návode na obsluhu

Dôležité poznámky pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Dodržiavajte tieto upozornenia, aby ste predišli nehodám a poškodeniu zariadenia.

VAROVANIE:

Varuje pred nebezpečenstvom pre vaše zdravie a varuje pred možnými rizikami zranenia.

POZORNOSŤ:

Varuje pred možnými nebezpečenstvami pre zariadenie alebo iné

a OZNÁMENIE: Upozorní vás na tipy a informácie.

Špeciálne bezpečnostné pokyny pre toto zariadenie

- Nepoužívajte zariadenie na externom časovači alebo na samostatnom systéme diaľkového ovládania.

VAROVANIE:

Počas prevádzky môže byť teplota povrchu, ktorého sa môžete dokonca náhodne dotknúť, veľmi vysoká. Riziko popálenia!

POZORNOSŤ:

Pre toto zariadenie sa nesmie používať drevené uhlie alebo podobné palivá!

- Do grilovacej misky vždy nalejte vodu. Vodný kúpeľ a plech zabráňujú zvýšenému tepelnému žiareniu v stojacej oblasti zariadenia.
- Tento prístroj nainštalujte na rovný, žiaruvzdorný povrch. Na použitie na jemné podklady použite tepelne odolnú podkladovú vrstvu.

UPOZORNENIE: NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!

Toto zariadenie inštalujte v dostatočnej vzdialenosti od ľahko horľavých predmetov, ako je nábytok, záclony atď. (30 cm).

- Uistite sa, že sieťový kábel neprišiel do kontaktu s horúcimi časťami zariadenia. Nedotýkajte sa horúcich častí spotrebiča, ale používajte iba gombíky a rukoväte.
- Pred uskladnením nechajte spotrebič vychladnúť.
- Nikdy nepridávajte vodu do tuku.
- Zariadenie **nie je** vhodné na prevádzku na otvorenom priestranstve!

Prehľad ovládacích prvkov

- 1 Vykurovacie teleso
- 2 Prepínač
- 3 Kontrolka
- 4 Grilovací podnos
- 5 Grilovací rošt
- 6 Podmontovaná noha
- 7 Riadiaca jednotka

Uvedenie

Pozrite si obr.

- Demontujte vyhrievací článok (1).
- Odstráňte všetok zvyšný obalový materiál.
- Grilovací rošt (5) a grilovací podnos (4) čistite iba vlhkou handričkou.
- Zostavte zariadenie tak, ako je to znázornené na obr.

I VAROVANIE:

Riadiaca jednotka je vybavená poistkou Prepínač. Tým sa zabráni prevádzke vykurovacieho telesa mimo grilovacej vane. Opatrne namontujte riadiacu jednotku. Ak nie je možné zapnúť kúrenie, skontrolujte pripojenie k zdroju napájania, sieť a správne umiestnenie riadiacej jednotky do grilovacej vaničky.

- Nalejte 1,8 litra studenej vody do grilovacej vane až po značku "MAX".

⚠ POZORNOSŤ:

Do grilovacej misky vždy nalejte vodu. Vodný kúpeľ a plech zabráňujú zvýšenému tepelnému žiareniu v stojacej oblasti zariadenia.

Pred prvým použitím spotrebiča ho spustite asi 15 minút, aby ste umožnili odstránenie ochrannej vrstvy na vykurovacej špirále. Mierny vývoj dymu je v tomto procese normálny. Zabezpečte dostatočné vetranie. Pred každým použitím zahrievajte zariadenie v stave pripravenom na prevádzku asi 5 minút.

Používanie zariadenia

- Zasuňte zástrčku do zásuvky 230 V, 50 Hz nainštalovanej v súlade s predpismi.
- Nalejte 1,8 litra studenej vody do grilovacej vane až po značku "MAX".
- Zapnite zariadenie pomocou vypínača a počkajte cca 5 minút - čas zahrievania.
- Potraviny, ktoré sa majú spracovať, umiestnite priamo na grilovací rošt. Za žiadnych okolností nepoužívajte tanier, tablety ani hliníkovú fóliu ako podklad. Čas grilovania závisí od hrúbky grilovanej ingrediencie. Hrubý kus spracovanej suroviny bude pripravený skôr, ak ho prepichnete kovovým špižom. Spracovanú surovinu z času na čas prevráťte.
- Grilovací rošt je výškovo nastaviteľný. Zvážte obrázky 1 a 2.
- Ak hladina vody v grilovacej miske klesne počas dlhšieho času grilovania pod značku "MIN", najskôr vyberte zátku zo zásuvky a doplňte vodu až po značku "MAX". Horúci vykurovací článok neľajte studenou vodou. Mohlo by ho to poškodiť.

Zastavenie

Vypnite spotrebič pomocou vypínača a vyberte zástrčku zo zásuvky.

Riešenie problémov

- Riadiaca jednotka je vybavená bezpečnostným spínačom. Tým sa zabráni prevádzke vykurovacieho telesa mimo grilovacej vane.
- Ak sa kúrenie nedá zapnúť, skontrolujte sieťové pripojenie a riadiaca jednotka je správne usadená v grilovacej vaničke.

Čistenie

- Pred čistením vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky a počkajte, kým spotrebič nevychladne.
- Prístroj čistite iba vlhkou handričkou. Vykurovacie teleso nesmie byť nikdy ponorené do vody!
- Grilovací rošt a grilovací podnos môžete umývať v bežnom umývacom kúpeľi.
- Na čistenie nepoužívajte žiadne drôtené kefy ani ostré predmety, ktoré by mohli poškriabať povrch.
- Zostavte všetky diely dohromady, ako je znázornené.

Technické údaje

Model: BQ 2977
Pokrytie napätie: 230 V, 50 Hz
Príkon: 2000 W
Trieda Ochrana I
Sieť hmotnosť: 2,38 Kg

Toto zariadenie bolo testované v súlade so všetkými príslušnými smernicami CE, ktoré sú v súčasnosti platné, ako sú smernice o elektromagnetickej kompatibilite a nízkonapäťovej bezpečnosti, a bolo navrhnuté v súlade s najnovšími bezpečnostnými predpismi.

Vyhradzujeme si právo na technické zmeny!



Význam symbolu "Smetný kôš"

Chráňte naše životné prostredie, elektrické spotrebiče nepatria do domového odpadu.

Použite určené zberné miesta pre elektrické spotrebiče a zlikvidujte tam elektrické spotrebiče, keď sa už nepoužívajú.

Pomôže to predchádzať možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by sa mohli vyskytnúť v dôsledku nesprávnej likvidácie.

Týmto spôsobom prispievate k zhodnoteniu, recyklácii a iným formám zhodnocovania starých elektronických a elektrických spotrebičov.

Informácie o tom, kde je možné tieto zariadenia zlikvidovať, získate od miestneho úradu alebo miestneho úradu.