


SEVERIN




ART.-NO. PG 008597 / 008598

A

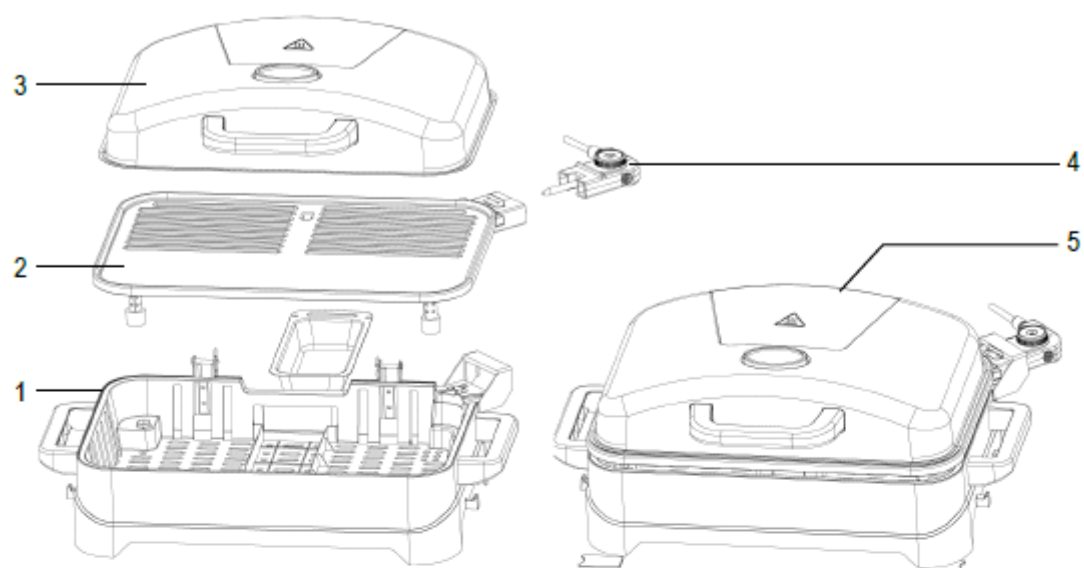

B

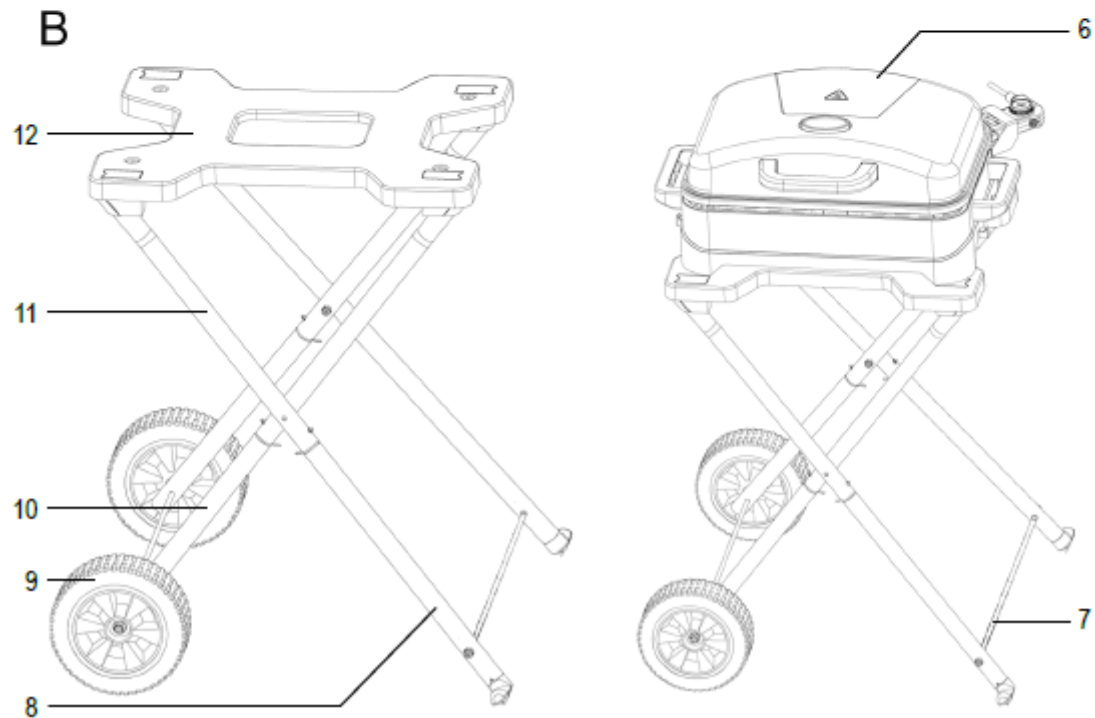

Stolný / stojanový gril

Vážený zákazník,

pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte tento návod

pre budúce použitie. Spotrebič smú používať iba osoby, ktoré sú s týmito pokynmi oboznámené.

Popis zariadenia

Gril:

1. Kryt
2. Grilovacia doska
3. Veko s rukoväťou
4. Termostatická zástrčka s kontrolkou a napájacím káblom
5. Kompletne zostavený gril

V závislosti od modelu:

Grilovací stojan:

6. Gril so stojanom (kompletne zostavený)
7. Priečna tyč
8. Spodná noha stojana s gumovou pätkou
9. Koliesko
10. Spodné nohy stojana
11. Horné nohy stojana
12. Základová doska

Nie je zobrazené:

13. Otvorený kľúč
-

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Tento spotrebič je určený výhradne na vonkajšie použitie a nesmie sa používať v interiéri.
- Gril smie byť pripojený iba k riadne uzemnenej zásuvke a musí byť prevádzkovaný cez prúdový chránič (RCD) s maximálnym vybavovacím prúdom 30 mA.
- Uistite sa, že napätie zodpovedá údajom na typovom štítku.
- Napájací kábel pravidelne kontrolujte. Ak je poškodený, spotrebič nepoužívajte.
- Opravy smie vykonávať iba autorizovaný servis.
- **Varovanie!** Ochrana proti vetru, rošt a vykurovacie teleso sa môžu počas prevádzky veľmi zahriať – hrozí popálenie. Uchovávajte mimo dosahu detí!

- Nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov.
 - Pred čistením odpojte od elektrickej siete a nechajte úplne vychladnúť.
 - Termostatická zástrčka nesmie prísť do styku s vodou.
 - Grilovací dosku čistite teplou mydlovou vodou a pred ďalším použitím ju dôkladne osušte.
 - **Neumývajte v umývačke riadu.**
 - Spotrebič nie je určený na ovládanie časovačom alebo diaľkovým ovládaním.
 - Nepoužívajte drevené uhlie ani iné palivá!
 - Nikdy neprikrývajte gril alobalom ani táckami – hrozí prehriatie.
-

Použitie

- Určené pre domácnosti a podobné prostredie (kancelárie, hotely a pod.).
 - Deti od 8 rokov môžu spotrebič používať iba pod dohľadom.
 - Deti nesmú spotrebič čistiť bez dozoru.
 - Uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
 - Obalové materiály držte mimo dosahu detí (riziko udusenía).
-

Pred prvým použitím

- Odstráňte obaly a nálepky.
 - Umyte grilovaciu dosku teplou mydlovou vodou.
 - Zostavte gril podľa návodu.
 - Zahrejte gril naprázdno približne 10 minút (môže sa objaviť mierny dym).
-

Zostavenie grilu

- Namontujte veko pomocou závesov a poistných kolíkov.
 - Zasuňte nádobu na tuk zozadu.
 - Umiestnite grilovaciu dosku a pripojte termostat.
-

Zostavenie stojana

- Postupujte podľa návodu:
 - Pripevnite nohy k základni
 - Namontujte priečne tyče
 - Pripevnite kolieska
 - Dotiahnite všetky skrutky
-

Grilovacia doska

- Má keramický nepriľnavý povrch.
 - Umožňuje grilovanie s minimom tuku.
 - Používajte iba tepelne odolné oleje (napr. slnečnicový, repkový).
 - Nevhodné oleje môžu poškodiť povrch.
-

Grilovanie

- Skontrolujte stabilitu grilu.
 - Pripojte do zásuvky.
 - Nastavte termostat (LO – HI).
 - Predhrejte približne 10 minút so zatvoreným vekom.
 - Počas prevádzky kontrolujte nádobu na tuk.
-

Po grilovaní

- Vypnite termostat.
 - Odpojte zo zásuvky.
 - Nechajte vychladnúť.
-

Čistenie

- Odpojte a nechajte vychladnúť.
- Nepoužívajte drôtenky ani agresívne čistiace prostriedky.

- Umyte dosku aj nádobu na tuk mydlovou vodou.
- Veko utrite vlhkou handričkou.
- Všetko dôkladne osušte.
- **Neumývajte v umývačke riadu.**

Likvidácia

Spotrebič označený týmto symbolom nevyhadzujte do bežného odpadu.

Obsahuje recyklovateľné materiály. Informácie o likvidácii vám poskytne miestny úrad alebo predajca.