

Pioneer

DIGITÁLNE MEDIÁLNE AUTORÁDIO

Slovensky

MVH-230BT

Stručná príručka

Táto stručná príručka vás prevedie základnými funkciami produktu. Podrobnosti nájdete v návode na použitie a k inštalácii. Ten si môžete vyžiadať u Vášho predajcu. Navštívte:

<http://www.pioneer-car.eu>

Než začnete

Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto produktu PIONEER!

Aby bolo zaistené jeho správne používanie, prosím, najskôr si prečítajte túto stručnú príručku a návod na použitie a inštaláciu. Je veľmi dôležité, aby ste si prečítali a dodržiavali **VAROVANIA** a **UPOZORNENIA**. Príručku / návod na použitie a inštaláciu uložte na bezpečnom a prístupnom mieste na ďalšie použitie.



Pri likvidácii tohto produktu ho nemiešajte s bežným komunálnym odpadom. Pre vyslúžilé elektronické produkty využite systém oddeleného zberu v súlade s legislatívou, ktorá vyžaduje správne spracovanie, využitie a recykláciu.

Súkromné domácnosti v členských štátoch EÚ, vo Švajčiarsku a Nórsku môžu vyslúžilé elektronické produkty bezplatne odovzdať v určených zberných dvoroch alebo maloobchodníkovi (pokiaľ si zakúpia podobný, nový produkt).

V prípade nejasností ohľadne správneho spôsobu likvidácie sa prosím obráťte na mieste úrady. Týmto spôsobom bude zaistená správna likvidácia, využitie a recyklácia, a zamedzí sa tak potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

⚠ VAROVANIE

- **Nepokúšajte sa inštalovať alebo opravovať tento produkt sami. Neodborná montáž alebo servis produktu bez odbornej prípravy a skúseností v oblasti elektronických zariadení a automobilového príslušenstva môže byť nebezpečné, hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom, zranenie a ďalšie nebezpečenie.**
- Nepokúšajte sa ovládať produkt počas šoférovania. Pred použitím ovládacích prvkov opustite vozovku a vozidlo zaparkujte na bezpečnom mieste.
- Sloty a ďalšie ventilačné otvory na produkte sú určené k jeho ochladzovaniu a odvetrávaniu, aby sa zaistila spoľahlivá funkcia produktu a nemohlo dôjsť k jeho prehriatiu. Aby sa predišlo nebezpečeniu vzniku požiaru, ventilačné otvory na produkte nemôžu byť blokované alebo zakryté žiadnymi predmetmi (ako sú papiere, podlahové rohože, tkaniny, apod.).


⚠ POZOR

- Zabráňte styku produktu s vlhkosťou a kvapalinami, hrozí jeho poškodenie či zásah elektrickým prúdom, vznik dymu a/alebo prehriatie.
- Vždy udržiavajte dostatočne nízku hlasitosť, aby ste počuli okolné vonkajšie zvuky.
- Tento produkt je navrhnutý na používanie v miernom a tropickom podnebí, podľa Bezpečnostných požiadaviek IEC 60065 pre audio, video a podobné elektronické zariadenia.

V prípade problémov

Pokiaľ by tento produkt správne nefungoval, obráťte sa na svojho predajcu alebo na najbližší autorizovaný servis Pioneer.

Základné používanie

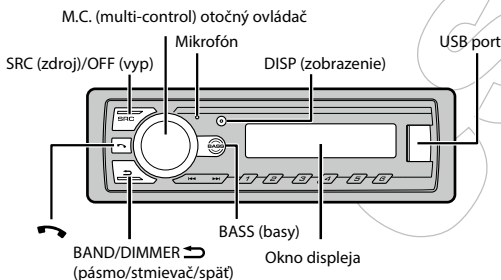

O hlavnej ponuke

V hlavnej ponuke môžete upraviť rôzne nastavenia.

- 1 Stlačte **M.C.** na zobrazenie hlavnej ponuky.
- 2 Otočením **M.C.** vyberte jednu z kategórií, potom stlačte na potvrdenie:
 - Nastavenie funkcií **FUNCTION**
 - Nastavenie zvuku **AUDIO**
 - Nastavenie systému **SYSTEM**
- 3 Otočením **M.C.** vyberte možnosť, potom stlačte na potvrdenie.

Často používané ovládania

Záver	Ovládanie
Zapnutie napájania	Stlačte SRC/OFF na zapnutie napájania. Stlačte a podržte SRC/OFF na vypnutie napájania.
Nastavenie hlasitosti	Otočte voličom M.C. .
Výber zdroja	Opakovane stlačte SRC/OFF .
Zmena informácií na displeji	Opakovane stlačte DISP .
Návrat na predchádz. zobrazenie / zoznam	Stlačte BAND/DIMMER ➡.
Návrat na normálne zobrazenie z ponuky	Stlačte a podržte BAND/DIMMER ➡.

Zámer	Ovládanie
Posílenie úrovne basov	Stlačte BASS .
Vyhľadavanie súbora zo zoznamu	Stlačte a podržte BASS na zobrazenie zoznamu.

Nastavenie

Keď po inštalácii produktu zapnete zapalovanie (otočenie kľúča zapalovania do polohy ON), na displeji sa zobrazí ponuka nastavenia [SETUP:YES] (Nastavenie: Áno).

1 Stlačte volič M.C..

2 Otočte voličom M.C. pre výber možnosti, potom stlačte na potvrdenie.

Pokiaľ chcete prejsť k ďalšej možnosti ponuky, musíte svoj výber potvrdiť.

Položka ponuky	Popis
LANGUAGE [ENG] (angličtina) [PYC] (ruština) [FRA] (francúzština) [TUR] (turečtina)	Vyberte požadovaný jazyk zobrazovaných informácií.
CLOCK SET	Nastavenie hodín. 1 Otáčajte M.C. na nastavenie hodín, potom stlačte na potvrdenie. Indikátor sa automaticky prepne na nastavenie minút. 2 Otáčajte M.C. na nastavenie minút, potom stlačte na potvrdenie.
FM STEP [100], [50]	Vyberte krok ladenia pre pásmo FM: 100 kHz alebo 50 kHz.

3 Po urobení všetkých nastavení sa zobrazí [QUIT :YES] (Ukončiť: Áno).

Ak sa chcete vrátiť k prvej položke ponuky nastavenia, otočením voliča **M.C.** vyberte [QUIT :NO] (Ukončiť: Nie), potom stlačte na potvrdenie.

4 Stlačte M.C. na potvrdenie nastavenia.

Vaše nastavenie je uložené.

Rádio

Príjem prednastavených staníc

- 1 Stlačením SRC/OFF vyberte [RADIO].
- 2 Stlačením BAND/DIMMER ➡ vyberte pásmo.
[FM1] ↔ [FM2] ↔ [FM3] ↔ [MW]/[LW]
- 3 Stlačte numerické tlačidlo (1/ ^ až 6/ ↶).

Uloženie najsilnejších staníc (BSM)

- 1 Po výbere pásma stlačte M.C. na zobrazenie hlavnej ponuky.
- 2 Otočením M.C. vyberte [FUNCTION], potom stlačte na potvrdenie.
- 3 Otočením M.C. vyberte [BSM], potom stlačte na potvrdenie.

Manuálne uloženie staníc

- 1 Počas príjmu stanice, ktorú chcete uložiť, stlačte a podržte jedno z numerických tlačidiel predvolieb (1/ ^ až 6/ ↶), kým neprestane blikať.

USB

- 1 Otvorte kryt USB portu.
- 2 Pomocou zodpovedajúceho USB kábla pripojte USB zariadenie.

Bluetooth® pripojenie

- 1 Zapnite funkciu Bluetooth na vašom zariadení.
- 2 Vyberte názov tejto jednotky, zobrazený na displeji vášho zariadenia.
- 3 Skontrolujte, že je na jednotke a zariadení zobrazené rovnaké šesťmiestne číslo.
- 4 Pre Bluetooth pripojenie vyberte na zariadení „Áno“.

Poznámka

Slovné označenie a logo Bluetooth® sú registrované ochranné známky spol. Bluetooth SIG, Inc. a ich použitie spoločnosťou Pioneer Corporation je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Bluetooth® telefonovanie**Základné používanie**

Zámer	Ovládanie
Prijatie prichádzajúceho hovoru	Na prijatie hovoru stlačte ľubovoľné tlačidlo.
Ukončenie hovoru	Stlačte  .
Odmietnutie prichádza. hovoru	Pri prichádza. volaní stlačte a podržte  .

Bluetooth audio

- 1** Pripojte Bluetooth zariadenia, ako je vysvetlené v časti „Bluetooth pripojenie“.
- 2** Stlačením SRC/OFF vyberte ako zdroj [BLUETOOTH AUDIO].
Prehrávanie sa spustí automaticky.

Nastavenie ekvalizéra

- 1** Stlačte M.C. na zobrazenie hlavnej ponuky.
- 2** Otočením M.C. vyberte [AUDIO], potom stlačte na potvrdenie.
- 3** Otočením M.C. vyberte [EQ SETTING], potom stlačte na potvrdenie.
- 4** Otočením M.C. vyberte alebo upravte krivku ekvalizéra z nasledujúcich položiek, potom stlačte na potvrdenie.
[SUPER BASS], [POWERFUL], [DYNAMIC], [NATURAL], [VOCAL], [VIVID], [FLAT], [CUSTOM1], [CUSTOM2]

Pokiaľ vyberiete [CUSTOM1] alebo [CUSTOM2] (CUSTOM = vlastná upraviteľná krivka), postupujte nasledujúco.

- 1 Otočením M.C. vyberte pásmo ekvalizéra z rozsahu [80HZ] až [8kHz], potom stlačte na potvrdenie.
- 2 Otočením M.C. vyberte úroveň ekvalizéra z rozsahu [+6] až [-6], potom stlačte na potvrdenie.

Režim nastavenia zvuku ukončíte stlačením tlačidla **BAND/DIMMER/↩**.

Prehlásenie o zhode podľa smernice o rádiových zariadeniach 2014/53/EU

Výrobca:

Pioneer Corporation

28-8, Honkōmagome 2-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0021, Japan

EU autorizovaný zástupca & dovozca:

Pioneer Europe NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
<http://www.pioneer-car.eu>

[*] MVH-230BT

Týmto Pioneer prehlasuje, že typ rádiového zariadenia [*] je v súlade so smernicou 2014/53/EU.

Úplné znenie EU prehlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<http://www.pioneer-car.eu/compliance>

Špecifikácia bluetooth

Výstupný výkon: Max. +4 dBm (Power class 2)

Frekvenčné pásmo: 2 400 MHz až 2 483.5 MHz