

# **xiaomi** Hair Clipper 2 Uživatelská příručka



Pred použitím si dôkladne prečítajte túto príručku a uchovajte si ju pre budúce použitie.

Dbajte na dodržiavanie nasledujúcich bezpečnostných opatrení, aby ste znížili riziko chýb, úrazov elektrickým prúdom, zranení, požiarov, úmrtí a poškodenia zariadenia alebo majetku.

## Bezpečnostné opatrenia

---


- Pri prvom strihaní buďte opatrní. So zastrihávačom pohybujte plynulo a jemne, nie rýchlo.
- V prípade porušenej kože, infekcie alebo opuchu na pokožke hlavy zastrihávač nepoužívajte, aby ste predišli akémukoľvek ďalšiemu poraneniu.
- Čepel' hlavy oplachujte iba čistou vodou, nie slanou alebo horúcou vodou.
- Nikdy nerozoberajte čepel' hlavy ani iné časti kvôli čisteniu, pretože by ich nebolo možné znovu zmontovať.
- Zastrihávač čistite iba mäkkou handričkou namočenou vo vode z vodovodu alebo vo vode s obsahom mydla. Na čistenie zastrihávača nepoužívajte žiadne chemicky agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky, riedidlo, benzín, alkohol ani iné chemikálie.
- Zastrihávač neponárajte do vody. Po vyčistení nezabudnite čepel' hlavy osušiť, aby nedošlo k zhrdzaveniu pružiny.
- Nabíjací kábel nikdy nečistite vodou.
- Pred uložením zastrihávača odpojte jeho nabíjací kábel a nenatočte ho okolo zastrihávača.
- Po použití uložte zastrihávač na chladné a suché miesto mimo dosahu priamych slnečných lúčov a akýchkoľvek zdrojov tepla.
- Pri skladovaní sa uistite, že je zastrihávač vypnutý, aby nedošlo k poškodeniu batérie v dôsledku nadmerného vybíjania.
- Obal riadne zlikvidujte, aby ste predišli nebezpečenstvu udusenía novorodencov a detí.
- Tento produkt nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak na ne osoba zodpovedná za ich bezpečnosť nedohliada alebo ich nepoučila o používaní produktu.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa s produktom nehrali.

- Tento produkt môžu používať deti od 8 rokov a starší a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám. Deti si so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Nevystavujte produkt ani jeho batériu príliš vysokým teplotám.
- Dávajte pozor na riziko skratovania svoriek batériového spotrebiča alebo batérie kovovými predmetmi.
- VAROVANIE: Používajte iba napájaciu jednotku dodanú s týmto spotrebičom.
- VAROVANIE: Pred čistením vodou odpojte rukoväť od nabíjacieho kábla.
- VAROVANIE: Na nabíjanie batérie používajte iba odnímateľnú napájaciu jednotku dodanú s týmto spotrebičom.
- Používajte iba napájaciu jednotku A520-050100U-EU1.
- Tento produkt obsahuje batériu, ktorá nie je vymeniteľná. Po skončení životnosti batérie musí, byť spotrebič riadne zlikvidovaný.
- Spotrebič používajte iba s napájacím zdrojom, ktorý je súčasťou balenia.
- Zastrihávač obsahuje lítium-iónovú batériu.
- Pri vyberaní batérie ju nepoškodte, aby nedošlo k skratu alebo úniku kvapaliny. Ak z batérie unikne kvapalina, zabráňte jej kontaktu s pokožkou alebo oblečením a okamžite ju utrite suchou handričkou. Potom batériu odovzdajte do príslušného recyklačného zariadenia alebo určenému záručnému servisu, ktorý ju riadne zlikviduje.
- Elektroinštalácia obsahujúca zásuvku, do ktorej chcete zastrihávač zapojiť, musí, byť v súlade s platnými normami a zákonmi danej krajiny a musí prechádzať pravidelnou revíziou a zároveň musí, byť zabezpečená prepäťová ochrana.

## Poznámky:

- Je normálne, že sa čepeľ hlavy v dôsledku trenia mierne zahreje, čo nemá vplyv na používanie.
- Včas vyčistite zvyšky vlasov z nastaviteľného hrebeňa a čepele hlavy, aby nedošlo k ich upchatiu a zhoršeniu výkonu zastrihávania.
- Životnosť čepele hlavy závisí od frekvencie používania a údržby.
- Čepeľ hlavy pravidelne premazávajte.

# Prehľad o produkte

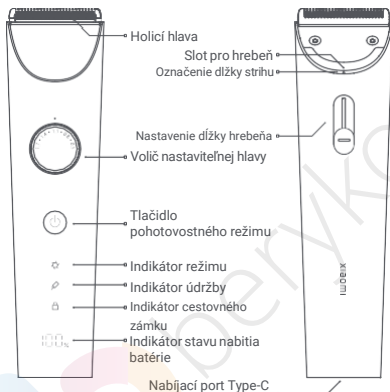

2 – 14 mm nastaviteľný hrebeň



16 – 28 mm nastaviteľný hrebeň



Nabijací  
kábel




Čistiaca  
kefka



Napájací  
adaptér



Hubka



Kadernický  
plášť



Hrebeň

Poznámka: Vybavenie produktu a príslušenstva v užívateľskej príručke slúži iba na referenčné účely. Skutočný produkt a jeho funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšení produktu.


## Zostavenie a demontáž

### Demontáž čepele hlavy

Vypnite zastrihávač. Ako je znázornené na obrázku, držte prednú časť zastrihávača smerom nahor a oboma rukami uchopte hlavu zastrihávača, pričom ukazováčky priložte na zadnú časť čepele.

Potom pevne tlačte palcami na zuby čepele, aby ste ju vybrali.

Upozornenie:

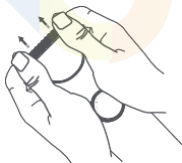


- Čepeľ hlavy odoberajte oboma rukami, aby nedošlo k jej pádu a zlomeniu.
- Ak je čepeľ hlavy poškodená, nemusí správne fungovať.

alebo môže spôsobiť uviaznutie vlasov, preto ju čo najskôr vymeňte.


- Pred vybratím čepele hlavy nezabudnite zastrihávač vypnúť. Ak je čepeľ hlavy horúca, vyberte ju až po jej vychladnutí.

## Pripnutie čepele hlavy

Otočte otočným voličom nastaviteľnej hlavy na hodnotu 1,7 mm.

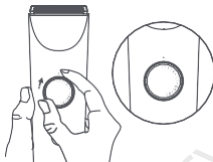

Vyrovnejte výstupok (A) na čepele hlavy s drážkou (B) na tele zastrihávača. Vytvorte uhol (C) medzi hlavou čepele a telom zastrihávača a potom jemne pritlačte hornú časť čepele hlavy, kým nezapadne na svoje miesto.

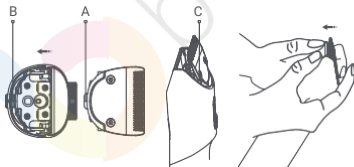

## Vloženie nastaviteľného hrebeňa

Vložte očíslovaný koniec nastaviteľného hrebeňa do drážky, kým nezapadne na miesto.



## Vybratie nastaviteľného hrebeňa


Podľa obrázku uchopte hornú časť nastaviteľného hrebeňa a ťahom nahor ho vyberte.



## Používanie

### Nabíjanie

- Pred nabíjaním sa uistite, že je zastrihávač vypnutý.
- Pripojte nabíjací kábel do nabíjacieho portu Type-C a zapojte zastrihávač do zásuvky, aby sa začal nabíjať. Keď bude zastrihávač nabíjaný a aj po jeho úplnom nabití, indikátor stavu batérie bude svietiť bielo.
- Úplné nabitie zastrihávača trvá približne 2,5 hodiny.
- Úplne nabitý zastrihávač umožňuje približne 3 hodiny nepretržitého zastrihávania.
- Pokiaľ sa batéria vybíja, indikátor stavu nabitia batérie bude blikať bielo. Po pripojení zastrihávača k zdroju napájania ho môžete ďalej používať. Keď zdroj napájania jej môžete ďalej používať.



Nabíjací port Type-C

**Poznámka:** Pripojte zastrihávač k zdroju napájania a počkajte niekoľko sekúnd, než ho znova zapnete. Ak sa batéria pred nabíjaním úplne vybije, počkajte niekoľko minút, než zastrihávač znova zapnete.

## Používanie tlačidla pohotovostného režimu

| Ovládanie                                                      | Stav zastrihávača                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Stlačenie                                                      | Zapnutie/vypnutie<br>(na predvolenom nastavení obnoví predchádzajúci režim) |
| Po zapnutí zastrihávača stlačenie a podržanie po dobu 2 sekúnd | Prepínanie medzi režimom nízkej a vysokej rýchlosti                         |

## Pokyny k cestovnému zámku

- Zapnutie cestovného zámku: Stlačte a podržte tlačidlo pohotovostného režimu po dobu 3 sekúnd, kým indikátor cestovného zámku na 3 sekundy nezabliká a nezhasne, čo signalizuje, že je cestovný zámok aktivovaný.
- Vypnutie cestovného zámku: Stlačte a podržte tlačidlo pohotovostného režimu po dobu 3 sekúnd, kým indikátor cestovného zámku na 3 sekundy nezačne blikať a nezhasne, čo signalizuje, že je cestovný zámok deaktivovaný.

Poznámka: Ak je zapnutý cestovný zámok a stlačíte tlačidlo pohotovostného režimu, indikátor cestovného zámku bude blikať, ale nedôjde k aktivácii motora.


## Popis stavu indikátora

|  | Stav zastrihávača                | Stav indikátora                  |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
|  | Stav zastrihávača                | Svieti bielo                     |
|  | Režim nízkej rýchlosti           | Nesvieti                         |
|  | Britová hlava potrebuje premazať | Svieti bielo                     |
|  | Britová hlava funguje normálne   | Nesvieti                         |
|  | Zapnutý cestovný zámok           | Svieti bielo                     |
|  | Vypnutý cestovný zámok           | Nesvieti                         |
|  | Dostatočne nabitá batéria        | Svieti bielo                     |
|  | Nízka úroveň nabitia batérie     | Bliká bíle                       |
|  | Vybitá batéria                   | 5krát bíle zabliká a poté zhasne |
|  | Nabíjanie                        | Svieti bielo                     |
|  | Plne nabitý                      | Svieti bielo                     |



## Používanie nastaviteľného hrebeňa


- Hrebeňom prečesávajúte vlasy v smere ich rastu.
- Vyberte vhodný nastaviteľný hrebeň a pripevnite ho k zastrihávaču.
- Podľa obrázku posuňte nastavovací hrebeň smerom hore a dole, aby ste zmenili dĺžku zastrihávania. Číslo, na ktoré ukazuje značka dĺžky zastrihávania, je dĺžka vlasov, ktorá po zastrihnutí zostane.
- Priložte zuby nastaviteľného hrebeňa na pokožku hlavy a pomaly pohybujte zastrihávačom proti smeru rastu vlasov.

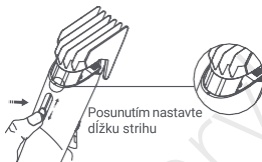

## Poznámky

- Začnite zastrihávať s nastavením väčšej dĺžky a postupne ju znižujte, kým nedosiahnete požadovanú dĺžku.
- Pri zastrihávaní **hustých** alebo hrubých vlasov použite nastavenie s vyššou rýchlosťou a pri zastrihávaní jemnejších vlasov použite nižšiu rýchlosť.
- Pri použití nastaviteľného hrebeňa odporúčame nastaviť otočný volič nastaviteľnej hlavy na 0,5 mm, inak sa konečná dĺžka vlasov môže líšiť od zvolenej dĺžky hrebeňa.
- Dĺžka vlasov po zastrihnutí sa bude mierne líšiť od dĺžky zastrihávania. Podľa požadovaného účesu zvolte dĺžku nastaviteľného hrebeňa:

|  |                                 |                                                                                                                             |
|--|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 2–14 mm<br>nastaviteľný hrebeň  | Po zastrihnutí dosiahnete dĺžky 2–14 mm a najlepšie sa hodí pre krátke účesy s 7 možnosťami nastavenia dĺžky.               |
|  | 16–28 mm<br>nastaviteľný hrebeň | Po zastrihnutí dosiahne dĺžky 16–28 mm a najlepšie sa hodí pre stredne dlhé až dlhé účesy so 7 možnosťami nastavenia dĺžky. |

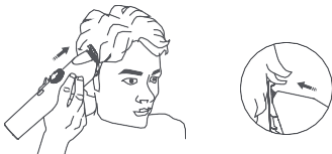

Pohybujte zastrihávačom proti smeru rastu vlasov.



Opakujte viackrát s odlišným nastavením dĺžky.

## Poznámky

- Použitie nastaviteľného hrebeňa pomáha zabrániť náhodnému skráteniu vlasov a kontrolovať tak celkovú dĺžku účesu.
- Keďže vlasy majú tendenciu rásť rôznymi smermi, je potrebné zastrihávač pohybovať rôznymi smermi (hore/dole/naprieč), aby sa pohyboval proti smeru rastu vlasov.
- Opakujte zastrihávanie po celej hlave, aby zastrihávač zachytil všetky vlasy.
- Uistite sa, že horná časť nastaviteľného hrebeňa zostáva v kontakte s pokožkou hlavy, aby ste dosiahli rovnomerné zastrihávanie.
- Pre dosiahnutie lepších výsledkov u kučeravých, riedkych alebo dlhších vlasov prečesávajte vlasy v smere pohybu zastrihávača.


Poznámka: Zastrihávač môžete použiť s nastaviteľným hrebeňom, aby ste zastrihli všetky vlasy na rovnakú dĺžku.



Zatlačte palcom na nastaviteľný hrebeň a vyberte ho.

## Pokyny k britovej hlave

- Pri zastrihávaní kontúr krku a kotliet nie je potrebné používať nastaviteľný hrebeň. Namiesto toho nastavte dĺžku zastrihávania vlasov pomocou otočného voliča na hlave zastrihávača. Otáčaním otočného voliča nastaviteľnej hlavy nastavte požadovanú dĺžku zastrihávania vlasov. Číslo označené šípkou nad voličom predstavuje dĺžku vlasov, ktorá zostane po zastrihnutí.
- Pri zastrihávaní kontúr krku a kotliet odporúčame pohybovať zastrihávačom pomaly chrbátom nahor.

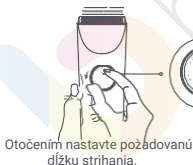

Rozstup zubov je 0,5 mm




Strihanie kontúr krku a kotliet

# Čistenie a údržba

Varovanie: Pred čistením a údržbou je potrebné odpojiť nabíjací kábel a vypnúť zastrihávač.

Čistenie britovej hlavy a tela zastrihávača


1. Vyberte britovú hlavu.
2. Pomocou čistiaceho štetca odstráňte z britovej hlavy všetky nečistoty.
3. Opláchnite samostatne britovú hlavu a telo zastrihávača, aby ste odstránili všetky vlasy.
4. Utrite ich handričkou a nechajte uschnúť na vzduchu.
5. Znova nasadte britovú hlavu na zastrihávač a uložte ho na bezpečnom mieste.



Vhodný na čistenie pod tečúcou vodou.

## Údržba britovej hlavy

Pred každým použitím pridajte 1 kvapku maziva (predáva sa samostatne) na každé z 5 zobrazených miest podľa obrázku nižšie.



Pridajte mazivo do britovej hlavy.

# Odstraňovanie problémov

| Problémy                                                        | Možná příčina                                | Riešenie                           |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Nastaviteľný hrebeň sa kýve.                                    | Nastaviteľný hrebeň nie je správne nasadený. | Znova nasadte nastaviteľný hrebeň. |
| Motor je nefunguje.                                             | Batéria je vybitá.                           | Nabite batériu.                    |
|                                                                 | Motor je poškodený.                          | Kontaktujte záručný servis.        |
| Vlasy nejdú ľahko strihať alebo sa zachytávajú do zastříhovača. | Je použitý nevhodný nastaviteľný hrebeň.     | Vyberte iný hrebeň.                |
|                                                                 | Břitová hlava nie je premazaná.              | Premazajte břitovou hlavu.         |
|                                                                 | Stav nabitia batérie je nízky.               | Nabite batériu.                    |
| Břitová hlava sa nepohybuje alebo sa abnormálne trasie.         | Břitová hlava je poškodená.                  | Vymieňte břitovou hlavu.           |
|                                                                 | Břitová hlava nie je správne nasadená.       | Znova nasadte břitovou hlavu.      |
|                                                                 | Břitová hlava je zanesena nečistotami.       | Vycistite břitovu hlavu.           |
| Chyba pri nabíjení.                                             | Motor je poškodený.                          | Kontaktujte záručný servis.        |
|                                                                 | Nabíjací kábel je poškodený.                 | Vymieňte nabíjací kábel            |
| Zastříhovač je počas prevádzky príliš hlučný.                   | Batéria je poškodená.                        | Kontaktujte záručný servis.        |
|                                                                 | Břitová hlava nie je správne nasadená.       | Znova nasadte břitovou hlavu.      |
|                                                                 | Břitová hlava je poškodená.                  | Vymieňte břitovou hlavu.           |
|                                                                 | Motor je poškodený.                          | Kontaktujte záručný servis.        |

| Problémy                                      | Možná příčina                          | Riešenie                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikátor stavu nabitia batérie zobrazuje E1. | Ochrana proti zablokovaniu motora.     | Skontrolujte, či je břitová hlava správne nainštalovaná a či sa v zastříhovači nenachádzajú žiadne nečistoty. |
| Indikátor stavu nabitia batérie zobrazuje E2. | Ochrana proti prehrievaniu batérie.    | Skontrolujte, či nie je prostredie na nabíjanie nevhodné (nabíjajte pri teplote v rozmedzí od 5 °C do 35 °C). |
| Indikátor stavu nabitia batérie zobrazuje E3. | Ochrana batérie proti nízkym teplotám. |                                                                                                               |
| Indikátor stavu nabitia batérie zobrazuje E4. | Ochrana vstupu pred vysokým napätím.   | Na nabíjanie zastříhovača používajte napájací adaptér 5 V=1 A.                                                |

Poznámka: Ak problém pretrváva aj po vyskúšaní vyššie uvedených spôsobov riešenia, obráťte sa na záručný servis.

## Špecifikácie

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Názov                  | Hair Clipper                                      |
| Model                  | MJGHHC2LF                                         |
| Doba nabíjania         | 2,5 h                                             |
| Menovité napätie/výkon | 3.7 V=3 W                                         |
| Nabíjacie napätie/prúd | 5 V=1 A                                           |
| Stupeň krytia IP       | IPX7                                              |
| Čistá hmotnosť         | 271 g (bez nastaviteľných hrebenov)               |
| Rozmery                | 47 × 48 × 182 mm<br>(bez nastaviteľných hrebenov) |

# Napájací adaptér

Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0.2      Výstup: 5.0 V=1.0 A, 5.0 W

| Zverejnené informácie                 | Hodnota a presnosť                      | Jednotka |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| Názov výrobcu                         | Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd. | —        |
| Identifikátor modelu                  | A520-050100U-EU1                        | —        |
| Vstupné napätie                       | 100–240                                 | V~       |
| Vstupná frekvencia AC                 | 50/60                                   | Hz       |
| Výstupné napätie                      | 5,0                                     | V=       |
| Výstupný prúd                         | 1,0                                     | A        |
| Výstupný výkon                        | 5,0                                     | W        |
| Priemerná aktívna účinnosť            | 73,77                                   | %        |
| Účinnosť pri nízkom zaťažení (10%)    | 64,588                                  | %        |
| Spotreba energie pri chode na prázdno | 0,075                                   | W        |

# Vyhlásenie o zhode EU



Spoločnosť Ningbo Lofans Home Appliance Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s platnými smernicami a európskymi normami a ich zmenami. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej webovej stránke: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

## Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ



Všetky produkty označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domácim odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenia odovzdáte na určenom zbernom mieste pre recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest získate od inštaláčného technika alebo od miestnych úradov.

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.  
Výrobca: Ningbo Lofans Home Appliance Co., Ltd.  
(spoločnosť ekosystému Mi)  
Adresa: Room 22-3, Langmu Building, Baisha  
Road, Cixi City, Zhejiang, Čína

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke  
[www.mi.com](http://www.mi.com)

Verzia používateľskej príručky: V1.0

Dovozca:  
Beryko s.r.o.  
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň  
[www.beryko.cz](http://www.beryko.cz)