

1 Dôležité bezpečnostné pokyny

DÔLEŽITÉ

PREČÍTAJTE SI POZORNE PRED POUŽITÍM - UCHOVAJTE NA BUDÚCE POUŽITIE

Vaše bezpečie je našou najvyššou prioritou. Pred použitím výrobku si, prosím, prečítajte nasledujúce dôležité bezpečnostné pokyny, aby ste zaistili bezpečný a príjemný zážitok.

Cieľ bezpečnostných pravidiel je upozorniť na možné nebezpečenstvá. Bezpečnostné symboly a ich vysvetlenia si vyžadujú vašu pozornosť a porozumenie. Samotné varovania neodstraňujú všetky riziká. Pokyny alebo varovania, ktoré poskytujú, nenahrádzajú primerané opatrenia na predchádzanie nehodám.

VAROVANIE: Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Uistite sa, že rozumiete pokynom a že ste oboznámení s ovládaním a správnym používaním prístroja. Nedodržanie upozornení a pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo vážnemu zraneniu. Starostlivo si prečítajte pokyny na bezpečnú prevádzku prístroja. Uchovajte všetky upozornenia a pokyny na budúcu potrebu.

VAROVANIE: Nedodržanie bezpečnostného varovania môže viesť k vážnemu zraneniu vás alebo iných. Vždy dodržiavajte bezpečnostné opatrenia, aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a osobného zranenia. Uchovávajte návod na použitie a pravidelne si ho prezerajte, aby ste zaistili bezpečnú prevádzku a poučili iných, ktorí môžu tento spotrebič používať.

WARNING: This machine produces an electromagnetic field during operation. This field may under some circumstances interfere with active or passive medical implants. To reduce the risk of serious or fatal injury, we recommend that persons with medical implants consult their physician and the medical implant manufacturer before operating this appliance.

 Termín „appliance“ sa vzťahuje na robotickú kosačku eufy, jej základňovú stanicu a všetky súvisiace komponenty, príslušenstvo a vybavenie.

- Prosím, pozorne si prečítajte pokyny a oboznámte sa s ovládacími prvkami a správnym spôsobom používania zariadenia.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im zodpovedná osoba neposkytne dohľad alebo pokyny na jeho používanie.
- Používatelia by mali byť vo veku od 18 do 70 rokov, pretože miestne predpisy môžu obmedziť vek obsluhy. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa s prístrojom nehrali.
- Zabezpečte, aby boli kosačka a základňová stanica nastavené a používané v súlade s pokynmi. Pre úplný používateľský návod a najnovšie informácie navštívte www.eufy.com.
- Používanie prístroja na iné účely ako kosenie môže viesť k vážnym zraneniam. Aby ste predišli zraneniam, prečítajte si a porozumejte všetkým varovaniam a upozorneniam. Dodržiavaním pokynov a varovaní v tomto návode môžete znížiť riziká, avšak všetky riziká nevymiznú. Prevádzkovateľ alebo používateľ je zodpovedný za nehody alebo nebezpečenstvá, ktoré postihnú iných na pozemku prevádzkovateľa/používateľa.
- Kosačka má množstvo vstavaných bezpečnostných senzorov; napriek tomu však stále existujú riziká. Nastavte čas kosenia tak, aby na trávniku neboli ľudia ani domáce zvieratá a

informujte susedov o rizikách nehôd alebo nebezpečenstiev. Ak kosačku používate na verejnom trávniku alebo ak je váš trávnik prístupný susedom alebo z ulice, chráňte alebo oplotte oblasť, alebo umiestnite okolo pracovnej zóny varovnú tabuľu s nápisom: **VAROVANIE! Automatická kosačka! Držte sa mimo stroja! Dohliadajte na deti!**

- Nepokúšajte sa sami upravovať tento prístroj. Zmeny môžu narušiť jeho funkcie, viesť k vážnym zraneniam a/alebo poškodeniam alebo zrušiť obmedzenú záruku.
- Používajte len diely a príslušenstvo schválené výrobcom kosačky.
- Pred použitím sa uistite, že ste riadne zaškolení. Nikdy nedovoľte, aby s prístrojom manipulovali ľudia, ktorí s ním nie sú oboznámení, ani deti. Obsluhovať ho smú len osoby, ktoré rozumejú tomu, ako kosačka funguje a ako sa správa.
- Kosačka obsahuje batérie. Batériu je potrebné vymeniť podľa krokov uvedených v tejto príručke. Na výmenu sú povolené len batérie dodané výrobcom. Za akékoľvek následky vzniknuté použitím batérií iných značiek alebo nedodržiavaním oficiálneho návodu nenesieme zodpovednosť.
- Na nabíjanie kosačky používajte iba priloženú základňu.
- Ak je akýkoľvek článok tohto prístroja prehltnutý, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- **VAROVANIE:** Aby ste predišli možnému poškodeniu, uistite sa, že kosačka pracuje aspoň 1 meter (3 stopy) od všetkých trysiek postrekovačov. Nepoužívajte kosačku a postrekovače súčasne. Naplánujte prevádzku kosačky na iný čas ako postrekovače.
- Be cautious when adjusting the machine to prevent fingers from getting entangled in the moving blades and fixed parts.
- Pre bezpečnosť vymieňajte opotrebované alebo poškodené diely iba za originálne náhradné diely a príslušenstvo. Spotrebné diely jasne identifikujte, napríklad použitím čísla dielu alebo podobnej metódy.

Pred kosením

- Zabezpečte správnu inštaláciu automatického systému vymedzovania obvodu podľa pokynov.
- On multi-spindle appliances, exercise caution when rotating one blade, as it may cause other blades to rotate.
- Vyhnite sa prevádzke zariadenia na mokrej tráve, kedykoľvek je to možné.
- Nepoužívajte prístroj ani jeho príslušenstvo, ak sú kryty alebo štíty poškodené alebo ak je kábel rozstrapkaný či opotrebovaný.
- Nepoužívajte kosačku, ak sú poškodené akékoľvek komponenty, ako napríklad kotúč noža, telo, nože, skrutky, matice alebo káble.
- **VAROVANIE:** Buďte opatrní pri ostrých predmetoch v tomto výrobku, napríklad pri skrutkách a kolíkoch. Nesmierajte ich na ľudí alebo zvieratá.
- Pre optimálny výkon kosenia sa odporúča kosať v suchých podmienkach, pretože kosenie v daždi môže spôsobiť hromadenie trávy na kosačke a zvýšiť riziko pošmyknutia. Vyhnite sa koseniu v nepriaznivom počasí, vrátane silného dažďa, búrok alebo snehu.
- Pravidelne skontrolujte, či všetky časti kosačky fungujú správne.
- Pravidelne skontrolujte, či nože, skrutky nožov a rezná zostava nie sú opotrebované alebo poškodené. Ak sú niektoré diely opotrebované alebo poškodené, vymeňte nože a skrutky ako kompletne sady, aby ste zachovali vyváženosť.
- Thoroughly inspect the area where the equipment is to be used and remove all objects which could be thrown by the machine.

- Pravidelne kontrolujte oblasť, kde bude kosačka používaná, a odstráňte kamene, vetvy, drôty, kosti a iné cudzie predmety. Obmedzená záruka nepokrýva škody spôsobené predmetmi ponechanými na trávniku.

Počas kosenia

- Deťom sa nesmie dovoliť byť v blízkosti zariadenia alebo sa s ním hrať, keď je zariadenie v prevádzke.
- **VAROVANIE:** Naštartujte kosačku podľa pokynov v návode na obsluhu. Pri zapnutí sa uistite, že vaše ruky a nohy sú mimo rotujúcich nožov. Vyhnite sa umiestňovaniu rúk alebo nôh blízko alebo pod akékoľvek pohyblivé časti a nože. Vždy sa držte v diaľke od výpustného otvoru. Nikdy neumiestňujte ruky alebo nohy blízko alebo pod kosačku, keď beží.
- **VAROVANIE:** Nikdy nezdvíhajte ani neprenášajte kosačku, keď motor beží. Vyhnite sa zdvíhaniu kosačky počas prevádzky. Sedenie alebo jazda na kosačke či na dokovacej stanici sú prísne zakázané. Neumiestňujte žiadne predmety na vrch kosačky alebo dokovacej stanice.
- Vypnite kosačku:
 - Pred odstránením upchatia.
 - Pred kontrolou, čistením alebo vykonávaním údržby kosačky.
- Vždy vypnite kosačku, keď ju nepoužívate. Kosačku je možné spustiť len vtedy, keď je jej napájanie zapnuté.
- **VAROVANIE:** Nedotýkajte sa pohyblivých častí, kým sa úplne nezastavia.
- Nedovoľte, aby kosačka pracovala bez dozoru, ak sú v blízkosti domáce zvieratá, deti alebo iné osoby.
- Dávajte pozor na lietajúce predmety! Počas prevádzky kosačky udržiavajte bezpečnú vzdialenosť.
- Nevyťahujte sa príliš ďaleko. Vždy si udržiavajte rovnováhu a zaistite pevný postoj na svahoch. Počas používania kosačky alebo jej príslušenstva choďte — nebežte. Nekoste na svahoch, ktorých sklon presahuje maximálny uhol uvedený pre prevádzkovú oblasť, vrátane hranice.
- Ak kosačka vydáva nezvyčajný zvuk alebo spustí alarm, okamžite stlačte tlačidlo STOP.
- Ak zariadenie začne abnormálne vibrovať, skontrolujte, či nie je poškodené, pred opätovným spustením.
- Ak pocítite nezvyčajné vibrácie, vypnite kosačku, položte ju na rovný povrch asi na 30 sekúnd a potom ju znova spustite. Ak problém pretrváva, kontaktujte autorizovaný servis.

Bezpečné používanie

- Do not use the mower outside the temperature range of 5°C to 45°C (41°F to 113°F). Operating the mower in extreme temperatures can reduce its performance and may cause accidents.

Údržba a skladovanie

VAROVANIE: Vždy vypnite napájanie, keď je kosačka prevrátená naopak. Napájanie musí byť tiež vypnuté pri vykonávaní údržby spodnej časti kosačky, vrátane čistenia alebo výmeny nožov.

- Odporúča sa, aby dospelá osoba pravidelne vykonávala údržbu kosačky (pozrite časť Údržba). [Maintenance](#)
- Pravidelne kontrolujte výstražné zariadenia, vrátane bzučiaka, LED diódy na základňovej stanici a osvetlenia kosačky, aby ste zaistili ich účinnosť.
- Ensure all nuts, bolts, and screws are tightly secured to maintain the appliance in a safe working condition.
- Každý týždeň skontrolujte kosačku kvôli opotrebovaným alebo poškodeným dielom a v prípade potreby ich pre bezpečnosť vymeňte.
- Pay close attention to the blades and blade disc to ensure they are not damaged. If necessary, replace all blades and screws simultaneously to maintain balance in the rotating parts.
- Dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce sa údržby zariadenia.
- Vždy noste ochranné rukavice pri výmene nožov, aby ste predišli zraneniam.

Nabíjanie a bezpečnosť batérie

- VAROVANIE: Ak by za extrémnych podmienok z batérie unikla akákoľvek elektrolytová kvapalina, vyhnite sa kontaktu s pokožkou. Ak elektrolyt príde do styku s pokožkou, okamžite ju opláchnite vodou a vyhľadajte lekára. Ak príde do styku s očami, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Chráňte miesto nabíjania pred vlhkosťou, dažďom alebo prskajúcou vodou.
- The ambient temperature must not exceed 45 °C. Never expose the device to direct insulation.
- Defektné alebo poškodené batérie, alebo tie, ktoré už nie je možné nabiť, je potrebné zbavovať sa ako nebezpečný odpad. Odovzdajte ich na špeciálnom zbernom mieste. Nikdy nepoškodzuje životné prostredie vyhadzovaním nepoužiteľných batérií do domového odpadu, do ohňa alebo do vody.
- Používajte iba batérie vyrobené pôvodným výrobcom.
- Do not throw Li-ion batteries into water or fire, as this poses a risk of explosion!
- Chráňte batériu pred nárazmi a neotvárajte ju.
- Nikdy úplne nevybijte batériu. Ak sa nepoužíva dlhší čas, občas ju dobijte. Ak batéria nebola použitá viac ako 6 mesiacov, odporúča sa ju nabiť.
- Neopravujte ani nemanipulujte s batériovým blokom. Tieto úkony by mali vykonávať iba autorizovaní technici popredajného servisu alebo technici menovaní výrobcom.
- Pred nabíjaním si prečítajte časť „Plne nabiť pred použitím“. Nesprávne nabíjanie môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, prehriatiu alebo úniku korozívnej tekutiny. [Fully Charge Before Use](#)
- Ak je sieťový kábel alebo predlžovací kábel poškodený alebo zamotaný, pred rozmotávaním odpojte napájanie zo zásuvky. Pre bezpečnosť pri odpojení zo zásuvky vždy ťahajte za telo zástrčky, nie za kábel. Ak je kábel poškodený, kontaktujte popredajný servis na profesionálnu opravu alebo výmenu.
- Pripojte základňu a/alebo jej periférie iba do napájacieho okruhu chráneného prúdovým chráničom (Residual Current Device, RCD) s vypínacím prúdom najviac 30 mA.
- Počas nabíjania sa uistite, že použitý prúd zodpovedá nabíjačke batérie.
- Nerozkladajte, neotvárajte ani neodrezávajte články batérie. Vyhnite sa skratovaniu batérie, pretože to môže spôsobiť popáleniny alebo požiar. Tiež neumiestňujte batériu pod mechanický náraz.

- Vždy dodržiavajte priložené pokyny na nabíjanie a používajte správny postup. Batéria sa má nabíjať len vtedy, keď je nainštalovaná v robotickej kosačke eufy a nemá sa nabíjať samostatne. Na nabíjanie používajte iba eufy základnú stanicu a priložený adaptér. Nesprávne použitie môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, prehriatiu alebo úniku batérie.

Bezpečná preprava

- Na dlhé vzdialenosti používajte originálne balenie pre základnú stanicu a kosačku.
- Aby ste zariadenie bezpečne premiestnili:
 - Stlačte tlačidlo STOP na zastavenie kosačky.
 - Pred zdvihnutím alebo prenášaním kosačku vždy vypnite.
 - Zdvihnite kosačku za rukoväť.
 - Počas prenášania držte disk nožov otočený od tela.

Ochrana životného prostredia



Nevyhadzujte elektrické výrobky spolu s domovým odpadom. Pokiaľ je to možné, recyklujte. Pre informácie o recyklácii kontaktujte miestny úrad pre odpadové hospodárstvo alebo miesto nákupu.

Symbole a samolepky


Symbol	Popis
	VAROVANIE - Pred uvedením stroja do prevádzky si prečítajte návod na obsluhu.
	VAROVANIE - Počas prevádzky držte bezpečnú vzdialenosť od stroja.
	VAROVANIE - Pred prácami na stroji alebo jeho zdvíhaním uveďte do činnosti zariadenie na deaktiváciu.
	VAROVANIE - Na zariadení sa nesmiete pvozovať.
	VAROVANIE - Nie je dovolené likvidovať tento výrobok ako bežný domový odpad. Zabezpečte, aby bol výrobok recyklovaný v súlade s miestnymi právnymi požiadavkami.

	Tento výrobok je v súlade s príslušnými smernicami ES.
	VAROVANIE.
	Zariadenie triedy II.
	Zariadenie triedy III.
  Li-ion	Li-Ion battery. Tento výrobok je označen symbolom, ktorý označuje 'samostatný zber' pre všetky batériové zostavy. Tie budú recyklované alebo rozoberané, aby sa minimalizoval vplyv na životné prostredie. Batériové zostavy môžu byť nebezpečné pre životné prostredie a ľudské zdravie, pretože obsahujú škodlivé látky.
IPX6	IPX6 pre základňovú stanicu.
IPX6	IPX6 pre robotickú kosačku.
	Jednosmerný prúd.
	Striedavý prúd.
	Túto položku je možné recyklovať.
	Tento výrobok je krehký.
	Táto strana hore.
	Uchovávajte mimo priameho slnečného žiarenia.
	Udržujte balík tohto produktu suchý.
	Nerolujte.


2 Prehľad

1. Čo je v balení


Kontaktujte support@eufy.com, ak niečo chýba.

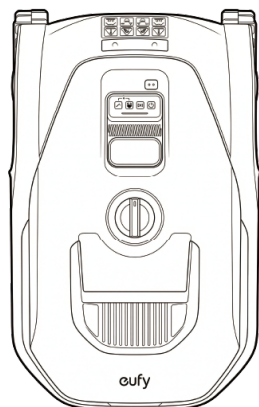


1

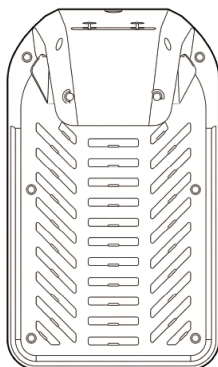


2

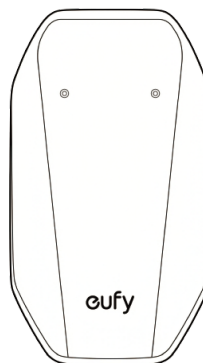


3

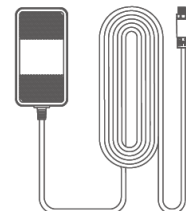


4

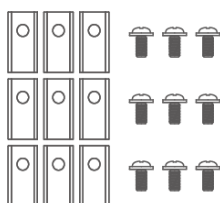

5

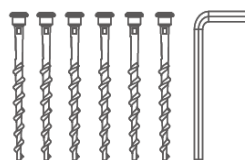

6



7




8

1. Robot
2. Dokovacia stanica
3. Garáž dokovacej stanice*
4. Napájací adaptér
5. Sada nožov
6. Skrutky dokovacej stanice
7. Uživatelská příručka

*Tento doplnok je voliteľný a nie je súčasťou balenia C15 Solo.


2. Na prvý pohľad

Kosačka - pohľad zhora

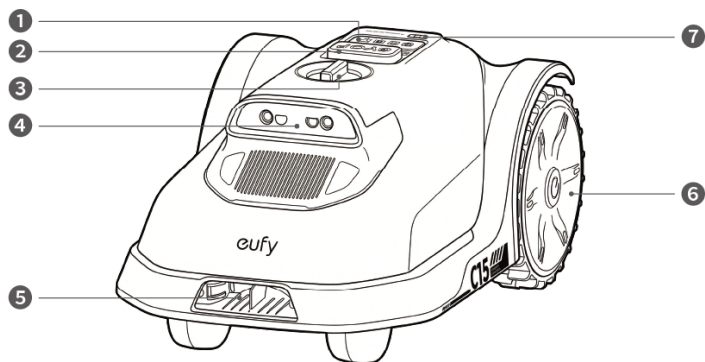


1. Svetelný indikátor & ovládací panel
2. Tlačidlo STOP
3. Gombík na nastavenie výšky
4. Senzor V-FSD
5. Nabíjacie piny
6. Pohonné koleso
7. Dážďový snímač

Kosačka - pohľad zdola

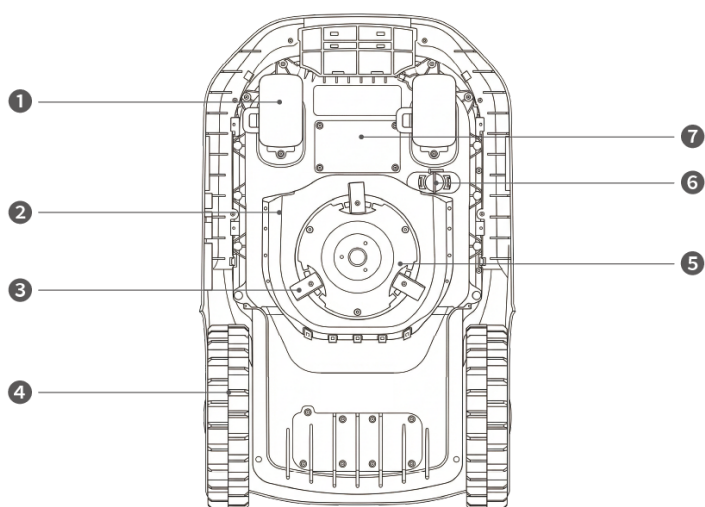

1. Omni-koleso
2. Kryt disku čepele
3. Čepel'
4. Pohonné koleso
5. Disk čepele
6. Bezpečnostný kľúč
7. Mobilný modul (voliteľné)

Základňová stanica

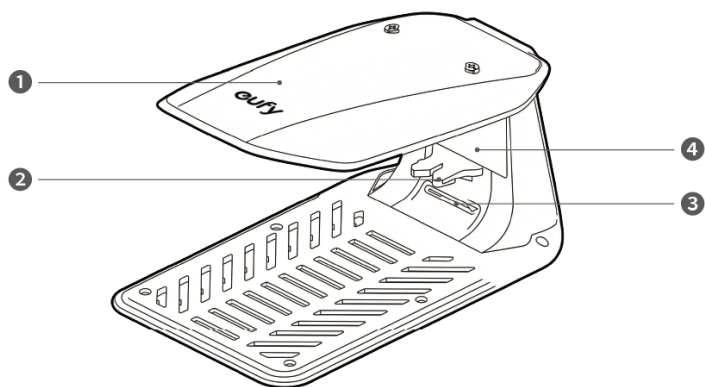

1. Garáž
2. Nabíjací kolík
3. Indikátor nabíjania
4. Označovač

3 Začiatok




1. Pripravte trávnik




- Spoľahlivé pokrytie Wi-Fi 2.4G alebo 5G.
- Žiadne malé prekážky.
- Držte deti a domáce zvieratá preč od kosačky.
- Zastrihnite trávnu na maximálne 9 cm.

2. Nastavte kosačku.


1. Umiestnite základňovú stanicu.

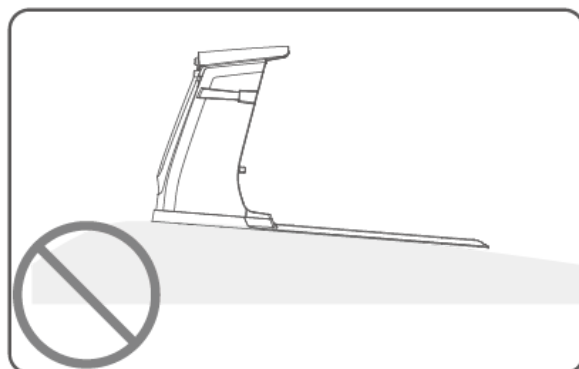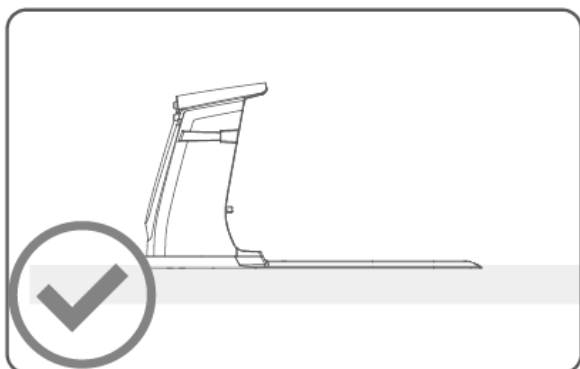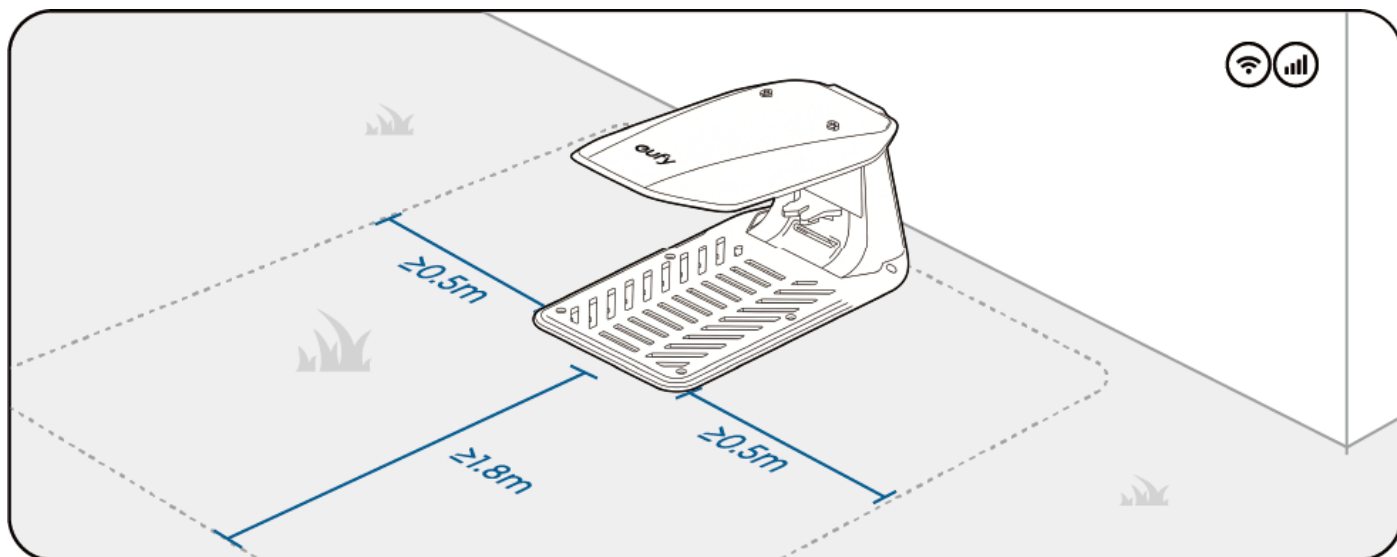

2. Nainštalujte garáž.

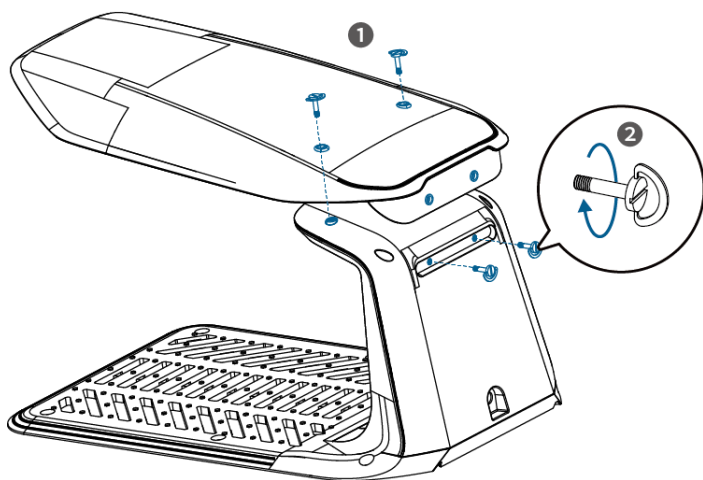


3. Zabezpečte základňovou stanici k zemi.

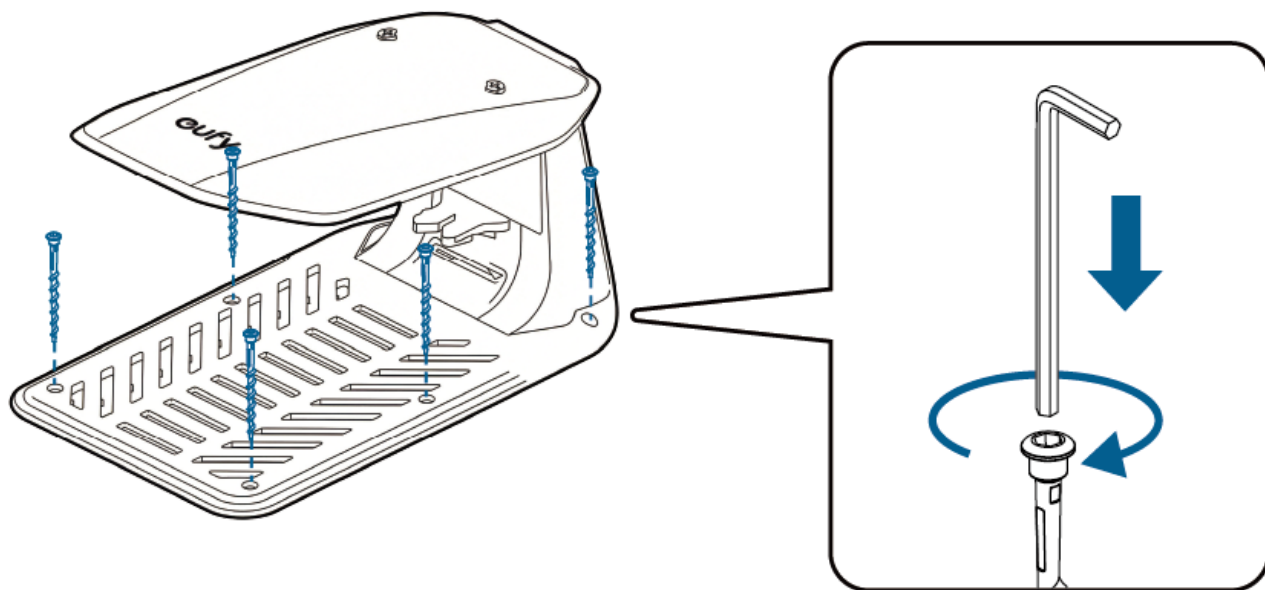


3. Úplne nabite pred použitím.


1. Pripojte k zdroju napájania.

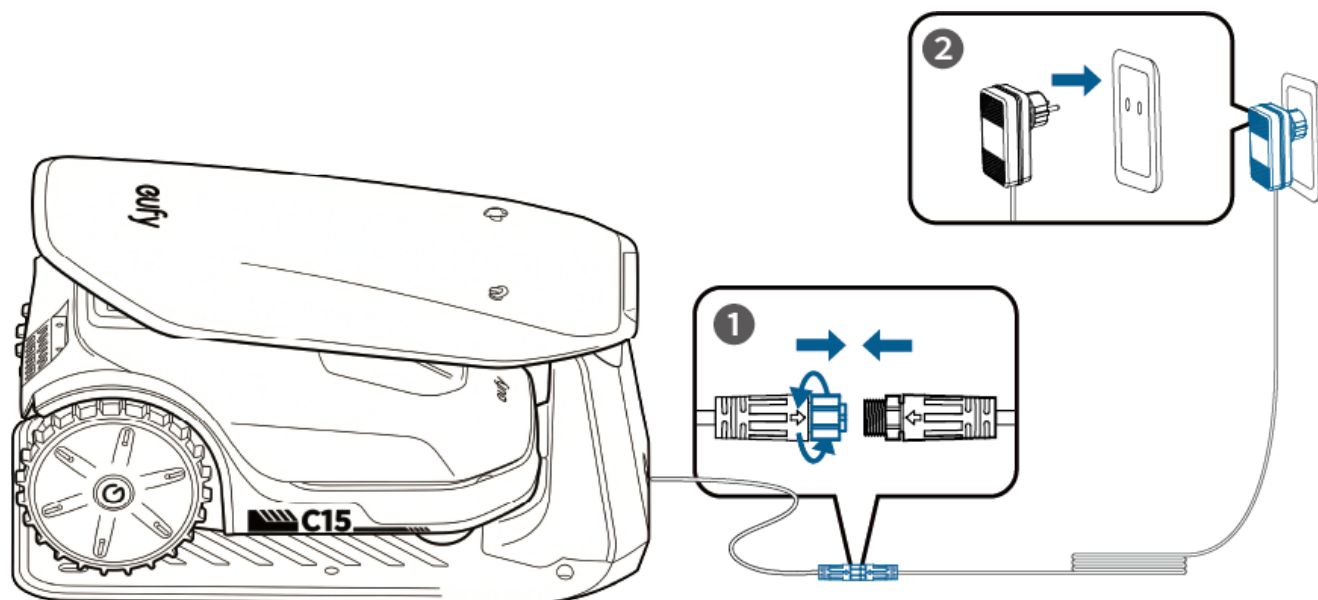


2. Zapnite kosačku.

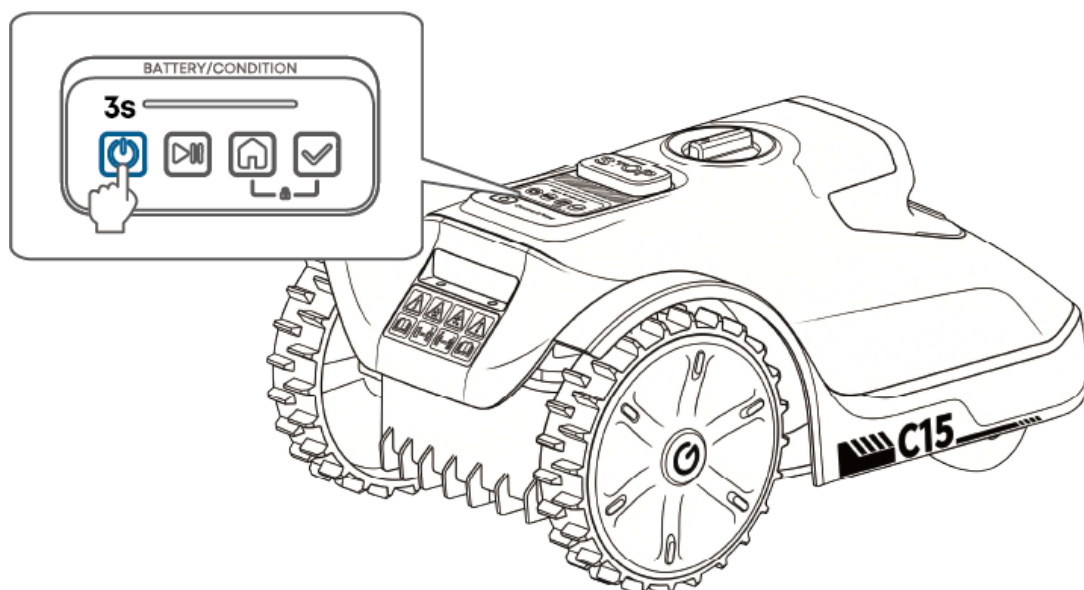

3. Zarovnajte nabíjacie kolíky.

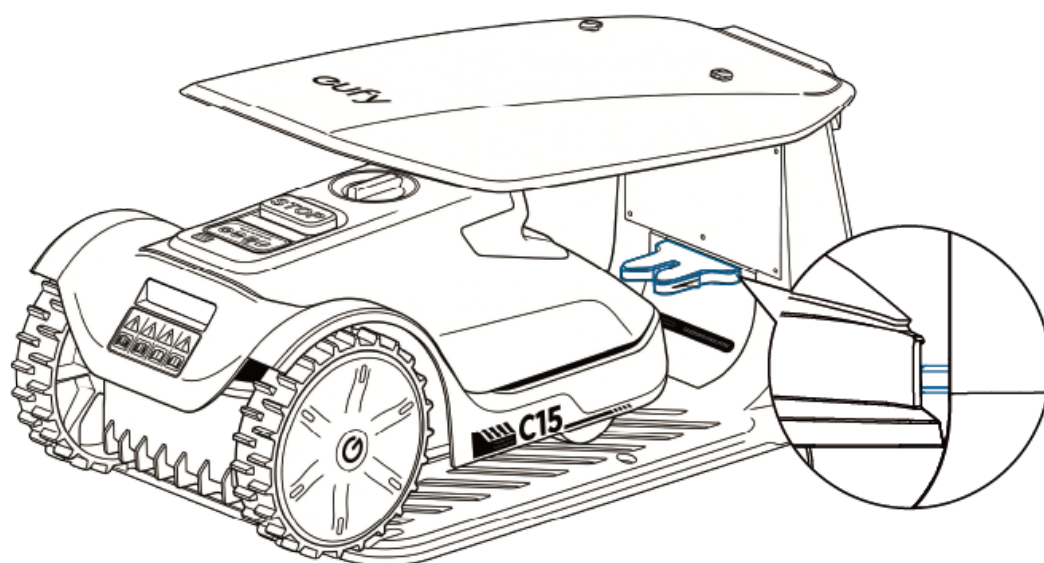

Panel sa rozsvieti zeleno, keď sa základňová stanica nabíja.

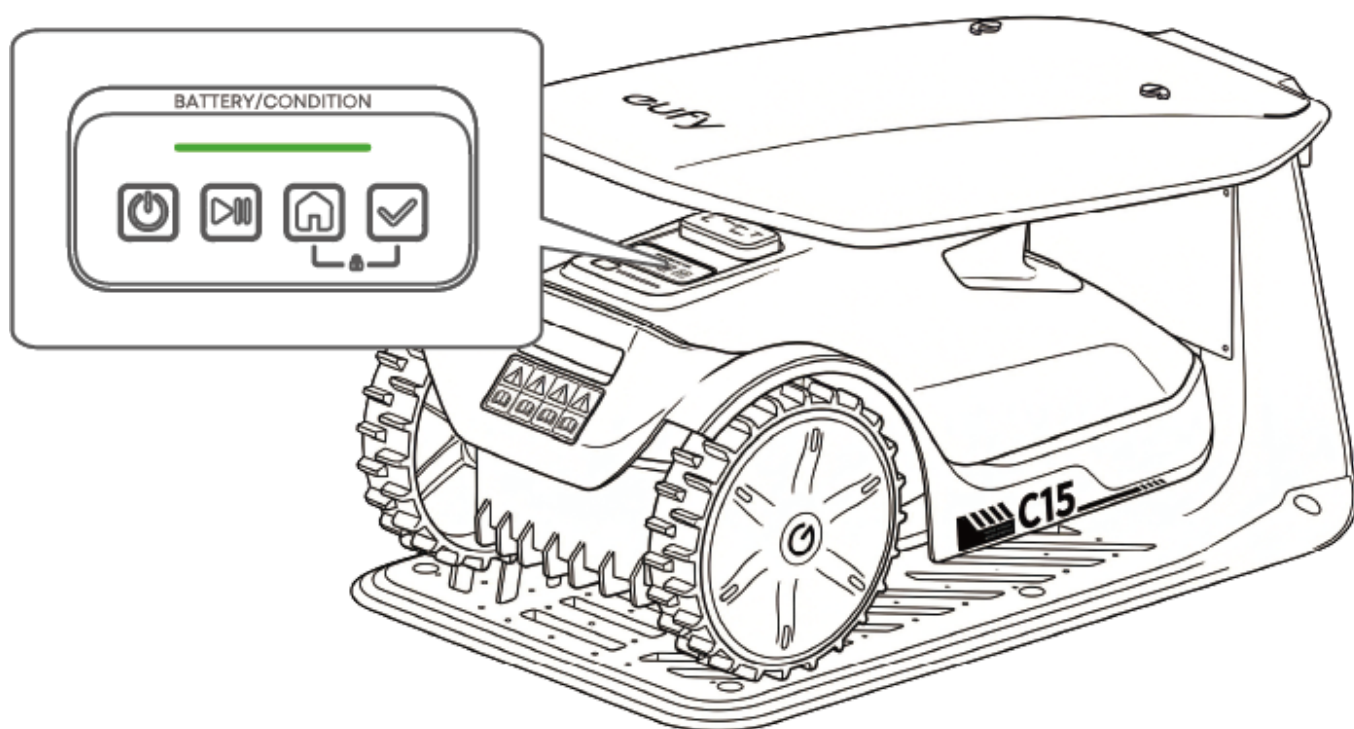

**Blikajúca
zelená**

Nabíjanie

Svetlá zelená

Plne nabité




- Do NOT charge your mower if any part is damaged.
- Do NOT charge your mower if the temperature is above 45 °C (113 °F) or below 5 °C (41 °F). Charging will automatically stop when the temperature is outside this safe range.
- When there is an abnormal smell, sound or light display, stop charging immediately and contact after-sales service.
- Keep away from inflammable and explosive materials when charging.

4. Pripojte kosačku k aplikácii.



1. Stiahnite si aplikáciu eufy z App Store (iOS zariadenia) alebo Google Play (Android zariadenia).



2. Prihláste sa alebo si vytvorte používateľský účet.
3. Uistite sa, že kosačka je na nabíjacej stanici a nabíjacie piny sú správne zarovnané.
4. Stlačte a podržte a na 2 sekundy, až kým indikátor nezabliká bielo.  

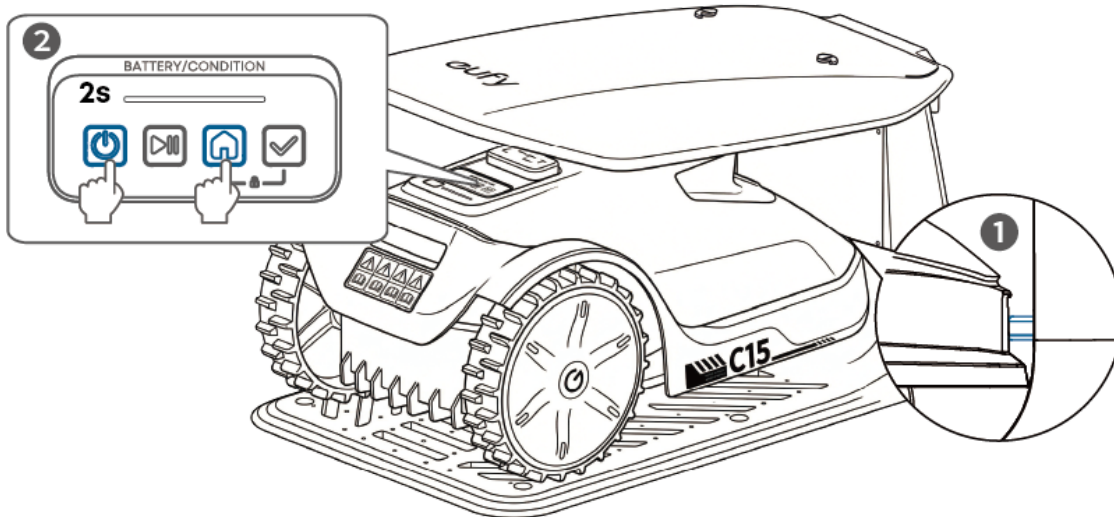


5. Ťuknite **Pridať zariadenie > Robotická kosačka** a riadte sa pokynmi v aplikácii na **dokončenie** nastavenia.

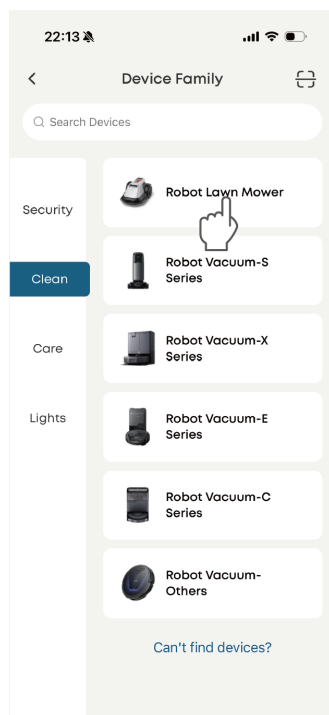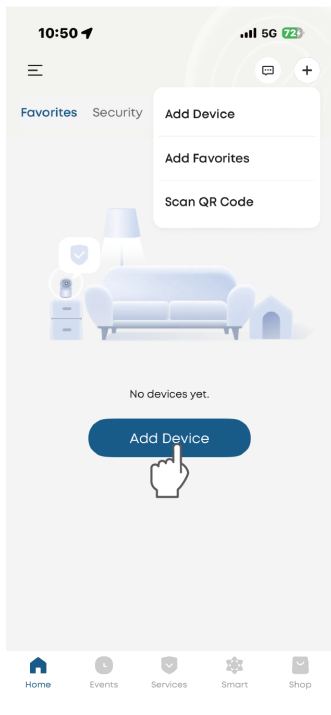


5. Spustite mapovanie

1. Umiestnite robota na nabíjaciu stanicu a uistite sa, že sa nabíja (panel svieti zeleno).
2. Stlačte potom na paneli, alebo ťuknite na tlačidlo Štart v aplikácii.  

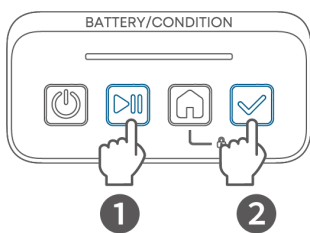

or

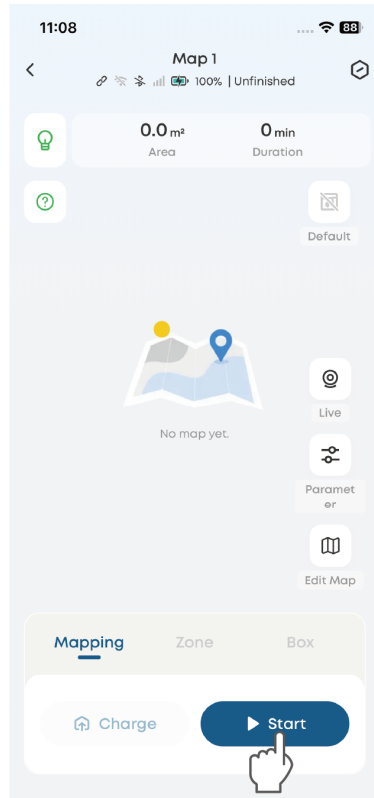


Pri prvom mapovaní robot automaticky zmapuje celú zónu trávnik, potom sa vráti k základnej stanici na nabíjanie. Dodatočné zóny je možné pridať neskôr.

6. Pridajte nové trávniky



- Add new lawns after initial mapping.
- End the current task before setting the pathways.

Ak chcete pridať nové trávniky, nastavte v aplikácii cesty, ktoré spájajú rôzne trávniky. Tieto umožnia robotovi presúvať sa medzi oddelenými zónami a pracovať vo všetkých oblastiach. Ťuknite **Upraviť mapu > Cesta > Pripojiť** dva trávniky a **riadte sa pokynmi v aplikácii na nastavenie**.

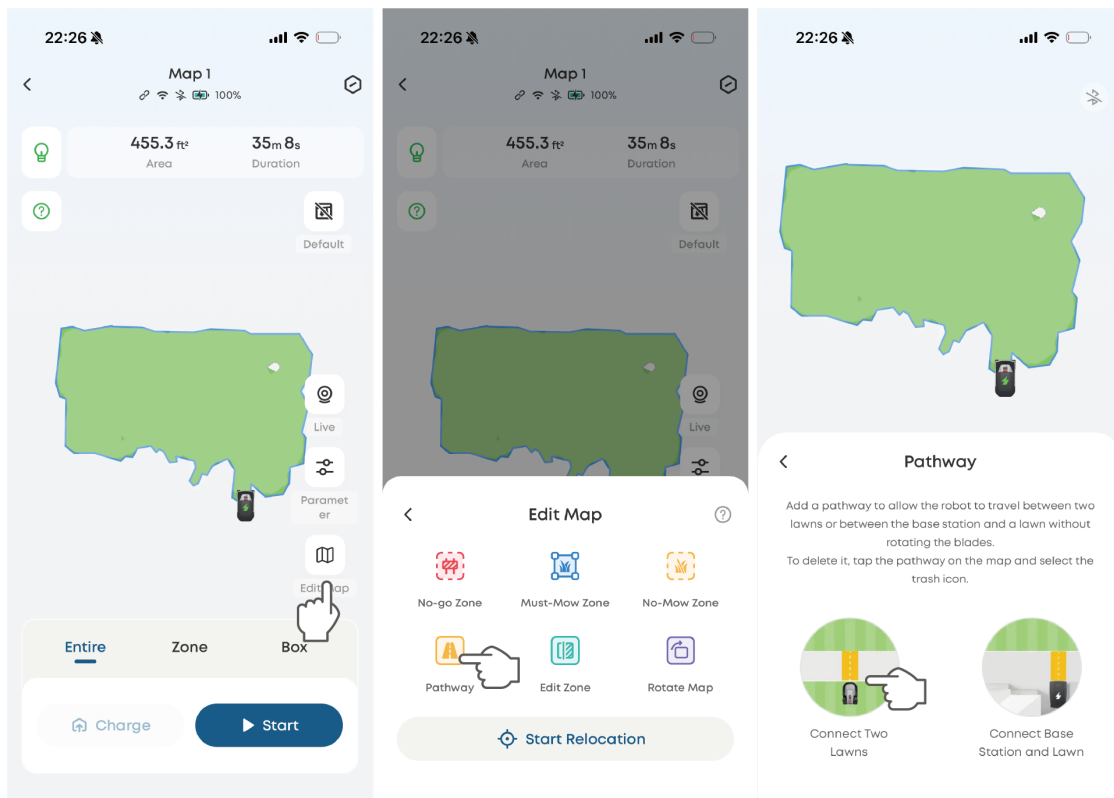

7. Nastavte zakázané zóny

Nastavte zakázané zóny, aby ste zabránili vstupu robota do určitých oblastí. Odporúčame vytvoriť zakázané zóny pre:

- Oblasti, do ktorých by kosačka nemala vstupovať.
- Miesta, ktoré by mohli predstavovať riziko alebo poškodiť kosačku.
- Oblasti, ktoré sú pre kosačku ťažko prejazdné alebo v ktorých sa kosačka často zaseká.

Nastavte zóny zákazu pre scenáre, ako sú napríklad, ale nielen, nasledujúce:


- Okraje vody, ako rybníky alebo bazény, najmä tam, kde nie je jasná hranica medzi trávnikom a vodou.
- Schody alebo útesy vyššie ako 3 cm.
- Malé prekážky, napr. šnúry na bielizeň, stanové lanká alebo vodovodné potrubia.
- Nízke kvetinové záhony, najmä tie nižšie ako 20 cm alebo blízko okraja trávniku.

- Rastliny ekonomickej alebo sentimentálnej hodnoty, ako sú vaše plodiny alebo obľúbené rastliny.
- Priehľadné predmety, napr. sieťky proti komárom alebo sklenené dvere.
- Lana, napr. stanové lanká.
- Zariadenia na zavlažovanie, napr. hadice alebo postrekovače.
- Elektrické vodiče alebo zariadenia.
- Domčeky pre domáce zvieratá alebo výbehy.




Pozastavte robota pred vytváraním zón zákazu vstupu alebo virtuálnych hraníc.

Klepnutím **Upraviť mapu > Zóna zákazu** nastavte a postupujte podľa pokynov v aplikácii.

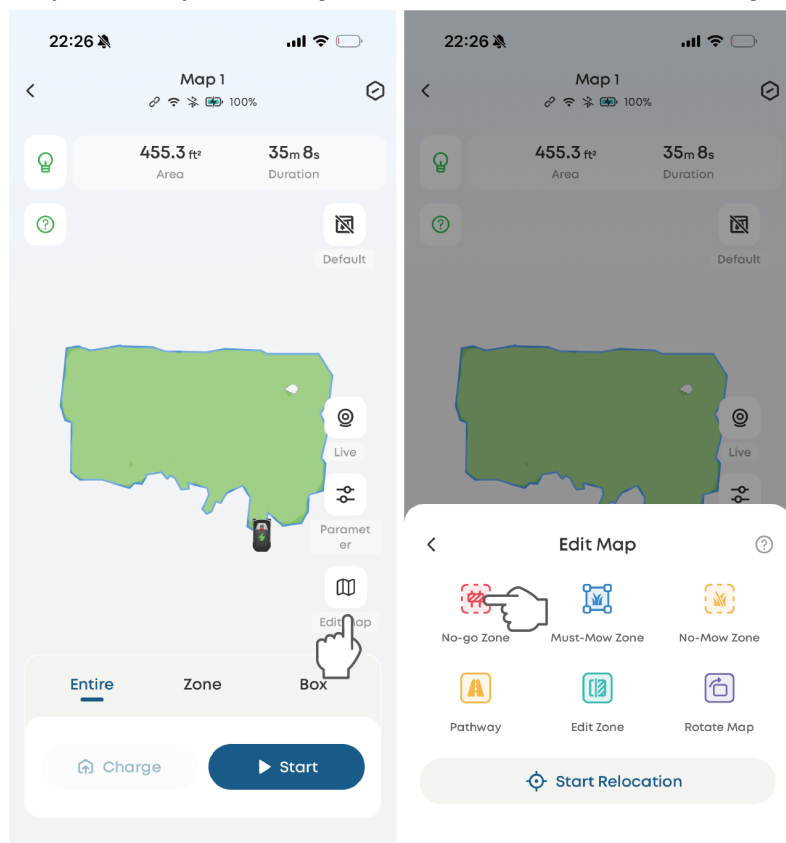


4 Denné použitie

1. Ovládanie tlačidlami

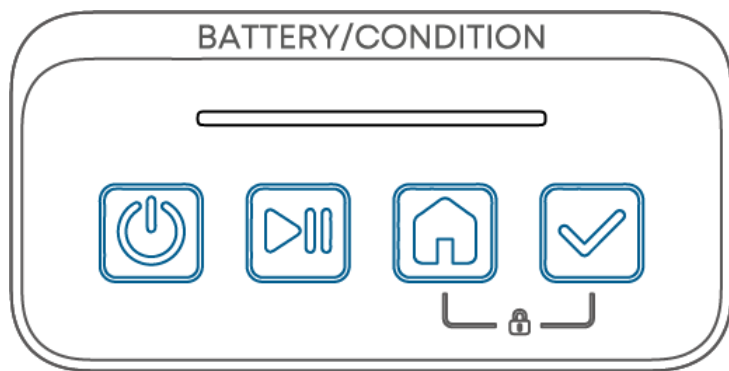

Zapnutie/Vypnutie napájania	Press and hold  for 3 seconds *The mower cannot be turned off while it is docked on the base station.
Spustiť/Obnoviť kosenie	Stlačte , potom  
Pozastavenie	Stlačte ľubovoľné tlačidlo pre pozastavenie.
Zastaviť	Stlačte STOP na kosačke
Návrat na stanicu	Stlačte a potom  
Nakonfigurujte Wi-Fi pripojenie	Stlačte a podržte súčasne a po dobu 2 sekúnd  
Aktivovať/Deaktivovať detskú poistku	Stlačte a podržte súčasne a po dobu 2 sekúnd  
Obnovenie továrenských nastavení	Stlačte a podržte súčasne a po dobu 2 sekúnd  

2. Sprievodca svetelnými indikáciami

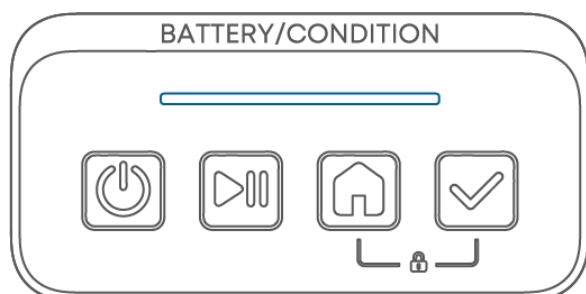

Stále biele svetlo	• Standby • Paused • Mowing/Mapping
--------------------	---

	• Remote control • Processing data • Battery level indicator
Blikajúce biele svetlo	• Returning to the base station/starting position • Waiting for Wi-Fi connection
Stále červené svetlo	Chyba
Červené svetlo blikne 3-krát	Vyskytla sa chyba
Blikajúca zelená	Nabíjanie
Svetlá zelená	Plne nabité
Biele svetlo rýchlo bliká 1 sekundu	• Child lock enabled/disabled. • Saving map. Please wait before successfully saved.


3. Kosenie

Spustenie kosenia

Umiestnite kosačku na základnú stanicu a uistite sa, že sa nabíja (panel svieti zeleno). Potom môžete spustiť úlohy kosenia jednou z nasledujúcich 3 metód:


- Ťuknite na Start **na obrazovke** kosenia v aplikácii.
- Stlačte tlačidlo , potom tlačidlo na paneli, aby ste začali kosenie.  
- Nastavte plán kosenia v aplikácii.

Kosačka sa automaticky spustí kosenie podľa plánu.

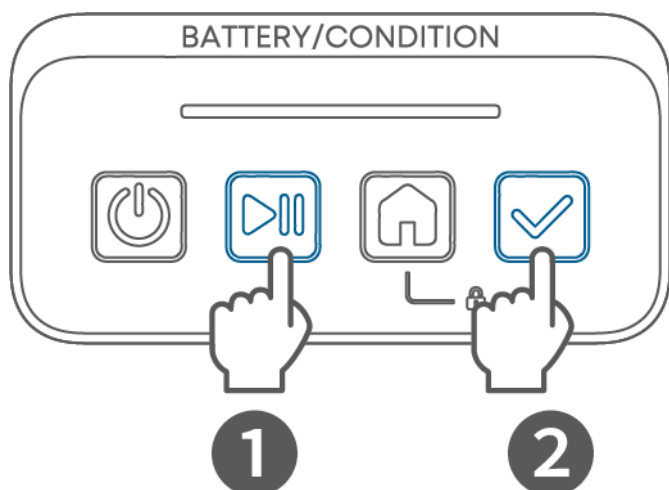

Ukonči aktuálnu úlohu


Ťuknite na Stop v **aplikácii** alebo stlačte STOP na kosačke.

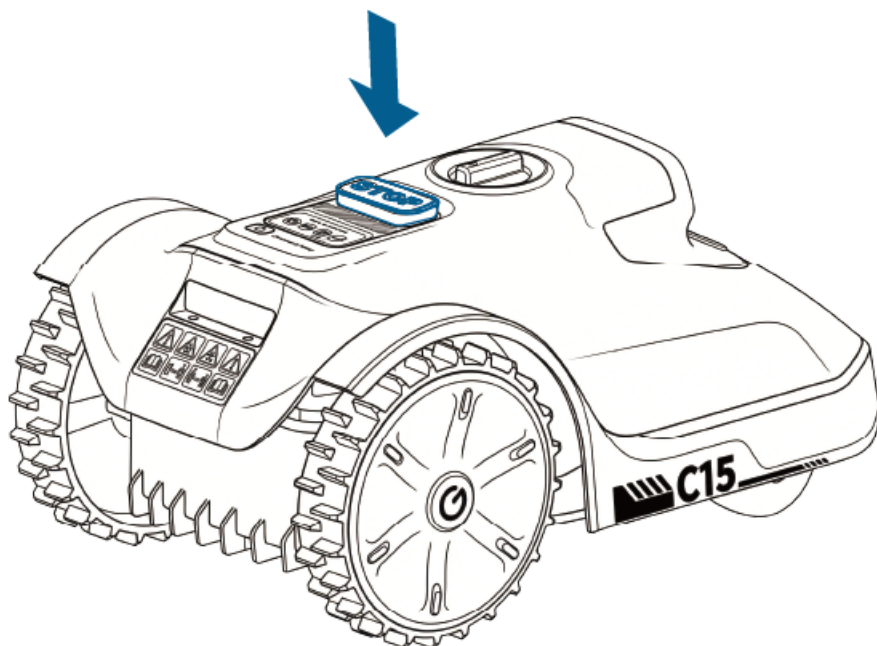

Pozastavenie

Ak chcete pozastaviť kosačku počas prevádzky, použite ktorúkoľvek z nasledujúcich metód:


- Stlačte akékoľvek tlačidlo na paneli.
- Stlačte STOP na **kosačke**.
- Pozastavte kosačku cez aplikáciu.

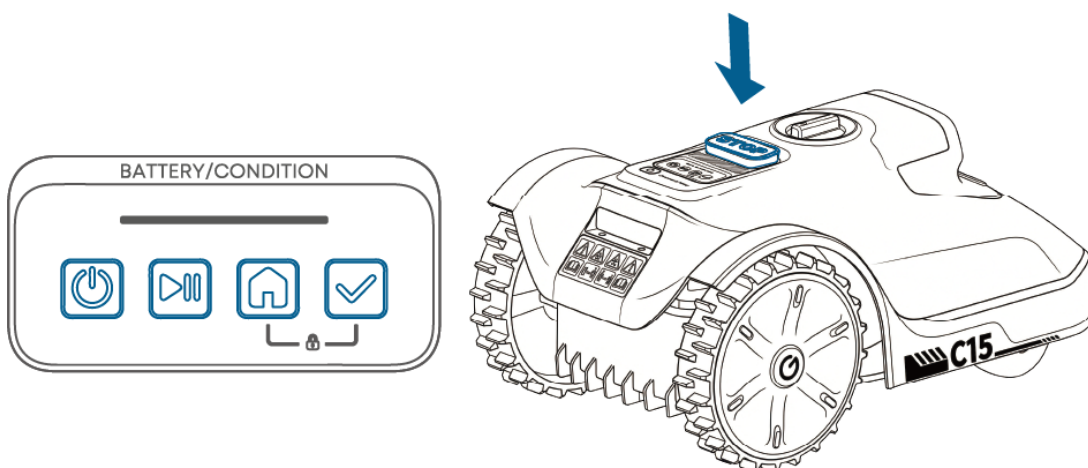

Obnovi kosenie

Ak chcete obnoviť kosenie:


- Stlačte potom pre obnovenie kosenia, alebo  
- Obnovi cez aplikáciu.

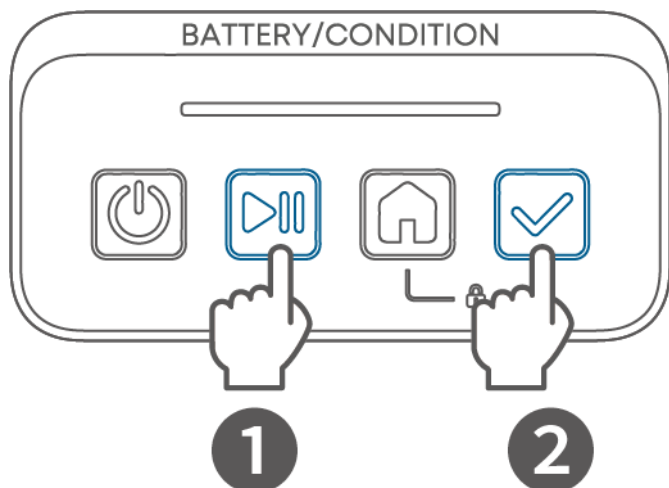

Návrat k základňovej stanici

Na ručné dobitie kosačky počas kosenia:

- Stlačte a potom na paneli.  
- V aplikácii ťuknite **na** Nabíjanie.

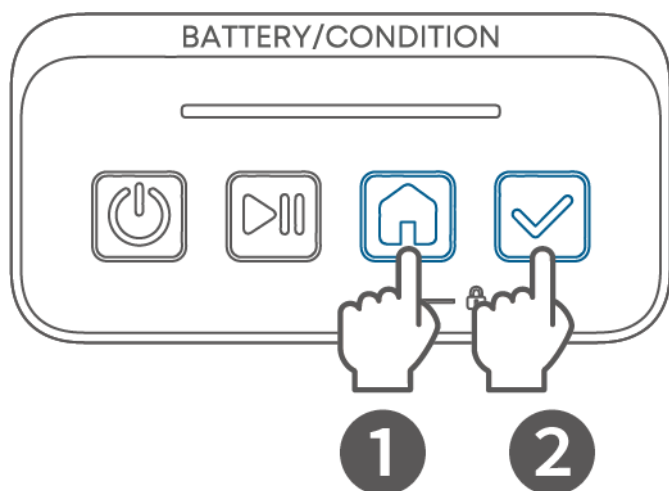

Môžete tiež zastaviť aktuálnu úlohu kosenia tak, že kosačku ručne odnesiete späť k základňovej stanici a nabijete ju.



Kosačka sa automaticky vráti do nabíjacej stanice na dobíjanie, keď je počas kosenia batéria vybitá. Keď bude dostatočne nabitá, obnoví kosenie od miesta, kde prestala.

5 Údržba

Pre lepšie fungovanie a predĺženie životnosti kosačky ju pravidelne čistite a vymieňajte opotrebované časti.

Používajte mäkkú kefku alebo handričku na dôkladné čistenie vonkajšku kosačky. NEMYTE alkoholu, benzínu, acetónu ani inými korozívnymi/únikajúcimi rozpúšťadlami. Tieto látky môžu poškodiť vzhľad a vnútornú štruktúru kosačky.




- Before maintenance, please ensure that your mower is powered off.
- Always wear protective gloves when handling or working near the blade.
- Always wear long trousers and work shoes when maintaining the mower.
- The mower can only be maintained by adults.

1. Udržiavajte to čisté

Pravidelne čistite kosačku, aby ste odstránili prach, nečistoty a nahromadené zvyšky pokosenej trávy.

NEPOUŽÍVAJTE vysokotlakový čistič, aby ste predišli poškodeniu elektronických alebo mechanických súčiastok.

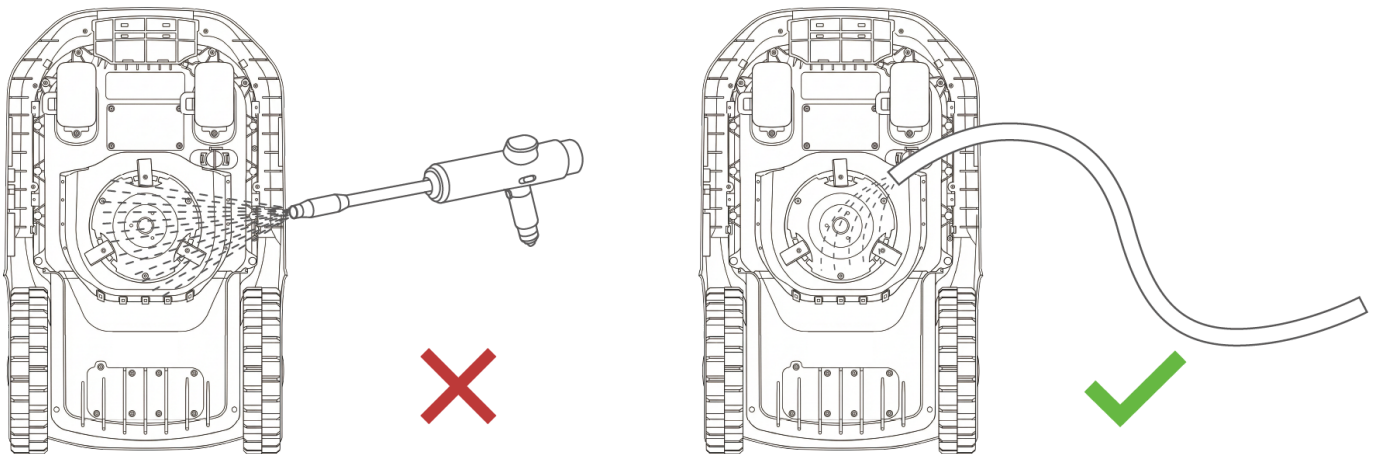

Podvozok a kotúč nožov

Ak je podvozok alebo kotúč nožov špinavý, použite na čistenie mäkkú kefku alebo záhradnú hadicu. Odstráňte všetky uviaznuté nečistoty, aby nespôsobili prasklinu na kotúči nožov.

Pohonné kolesá

Odstráňte blato alebo nečistoty z kolies pre lepší výkon.

Omni koleso

Pravidelne kontrolujte a čistite univerzálne kolesá. Ak sú kolesá zaseknuté, odstráňte nečistoty.

Senzor V-FSD

Ak sú senzory pokryté špinou alebo vodnými škvrnami, jemne ich utrite čistou, mäkkou utierkou.




V-FSD je vybaven precíznou kamerou. Aby nedošlo k poškriabaniu, nepoužívajte na čistenie senzora ostré alebo tvrdé materiály, napr. kefu.

2. Výmena rezných nožov

Pre zaistenie bezpečnej a efektívnej prevádzky vymeňte opotrebované alebo poškodené nože. Odporúčame výmenu nožov a skrutiek každých 1–2 mesiacov z dôvodu bezpečnosti a lepšieho kosenia.

- Always wear protective gloves when replacing the blades.
- Use only the specified screws and blades approved by the manufacturer.
- Do NOT reuse screws. Used screws may wear out quickly, causing the blade to loosen, which can lead to serious injuries.
- To maintain a balanced cutting system, replace all 3 blades and screws simultaneously.


1. Pripravte si nasledujúce položky:



1



2




3




4

1. Nože × 3
2. Skrutky × 3
3. Plochý skrutkovač 1/4 in (6.5 mm)
4. Rukavice. Vypnite kosačku.

2. Vypnite kosačku.

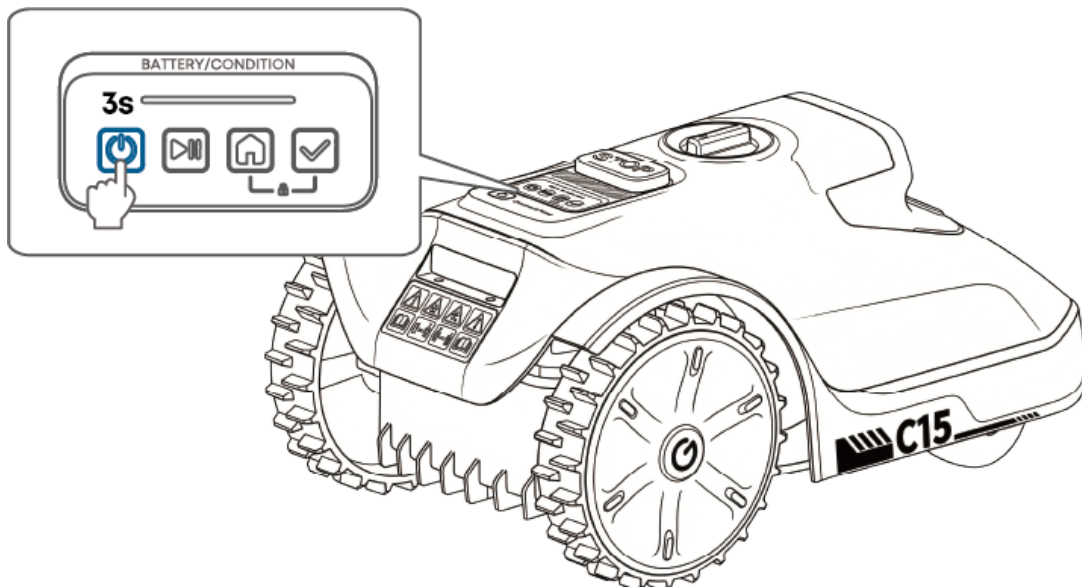





3. Jemne položte kosačku hore dnom na mäkkú podložku a odstráňte skrutky a čepele.

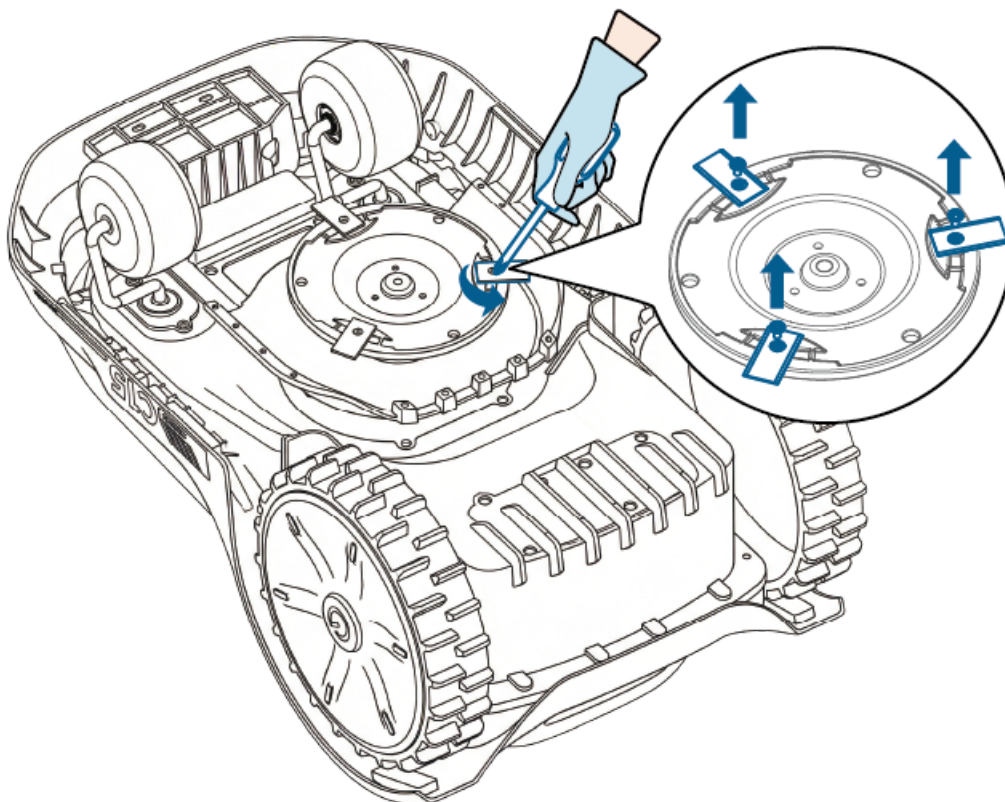


4. Nainštalujte nové čepele a upevnite ich skrutkami (Torque: 1 N·m).




Nezavesajte nôž na skrutku.

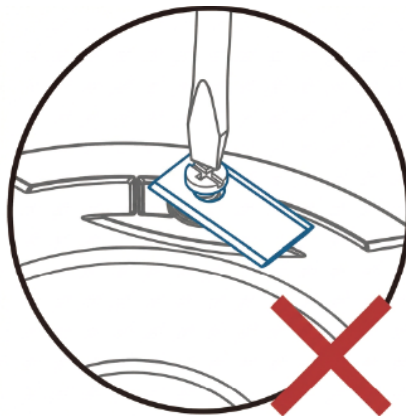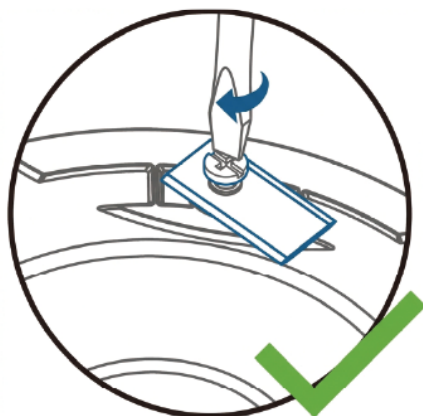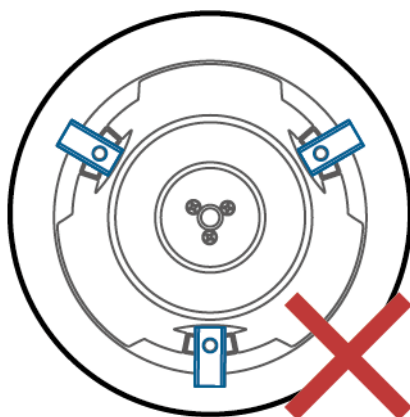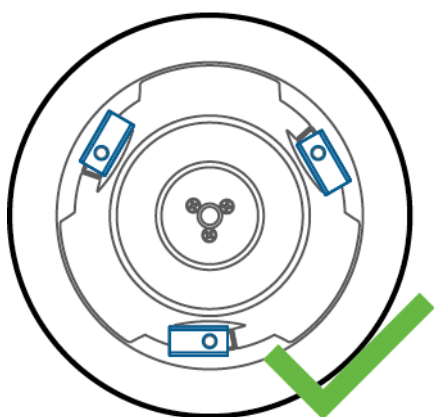

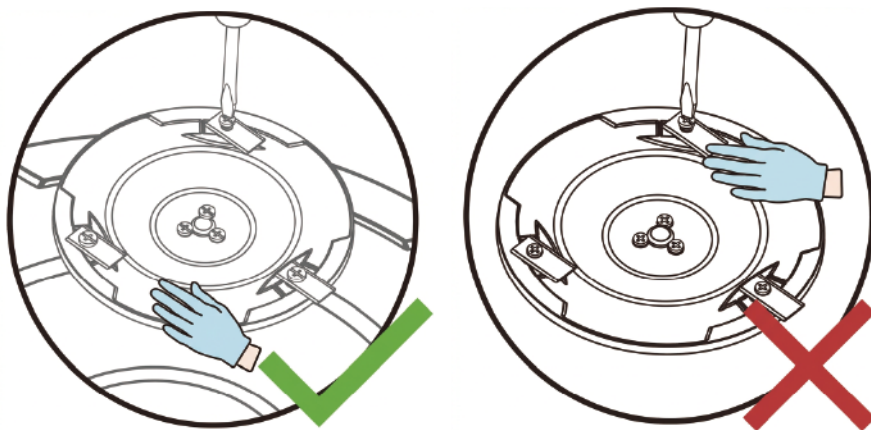

5. Skontrolujte, či sa čepele môžu voľne otáčať. Ak nie, povolte skrutky a následne ich opäť dotiahnite.


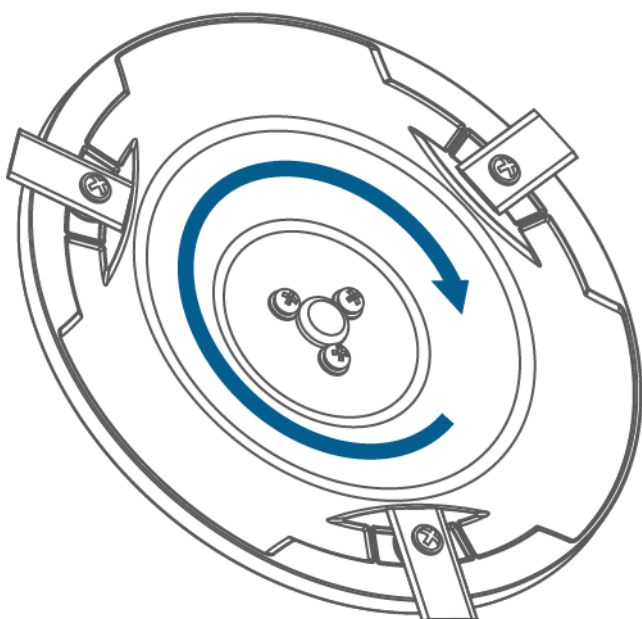


3. Preprava

Aby ste počas dlhého prepravy chránili kosačku, použite jej originálne balenie. Zaobchádzajte s ňou opatrne, aby ste predišli poškodeniu; ne hádzajte kosačku. Nekladajte ťažké predmety na kosačku.


Správne zdvíhanie a presúvanie

VAROVANIE: Pri zdvíhaní kosačky vždy používajte rukoväť a uistite sa, že sú čepele otočené smerom od vášho tela.

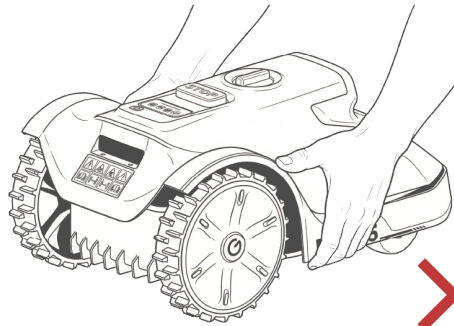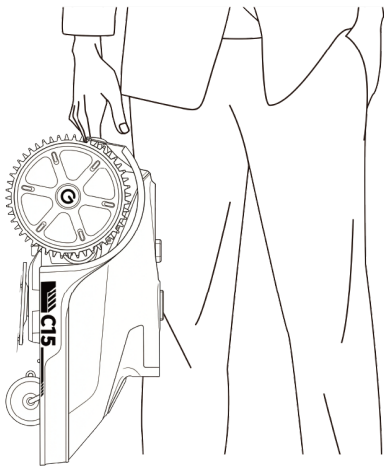

Pred zdvihnutím alebo presunom sa uistite, že je zariadenie vypnuté a motor prestal bežať.

2

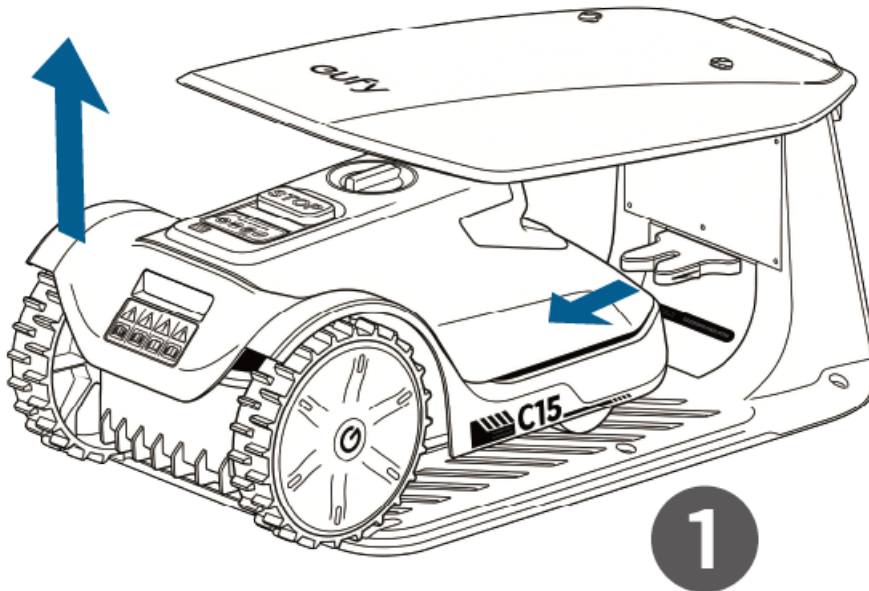

1

4. Batéria

- Pred uskladnením vypnite kosačku a nabijte jej batériu na 85 % alebo viac, aby ste predišli nadmernému vybíjaniu a možnému poškodeniu elektrických komponentov. Pri dlhodobom uskladňovaní dobijte kosačku každé 4 mesiace.
- Poškodenie batérie spôsobené nadmerným vybitím nebude kryté obmedzenou zárukou.
- Nepoužívajte ani neskladujte batériu pri teplotách pod -20°C (-4°F) alebo nad 50°C (122°F).
- Kosačka automaticky zabráni nabíjaniu, ak je teplota batérie nad 50°C (122°F) alebo pod 5°C (41°F). Okrem toho kosačka nezačne kosiť, ak je teplota batérie nad 60°C (140°F) alebo pod -10°C (-14°F).

The battery life depends on how often the product is used and the total working hours. When the operation time is significantly shorter than usual or the lawn is not well-cut, consider contacting customer support or replacing the battery.



- Only use batteries produced by the original manufacturer.
- Do not use non-rechargeable batteries.
- Do not dismantle or puncture the battery casing. Keep the battery away from metal objects to prevent short circuits.
- Keep the battery away from fire, heat sources, and direct sunlight.
- For information on battery and electrical waste disposal, contact your local waste disposal service, regional waste management office, or the point of sale.
- The battery compartment is not designed to be opened regularly. Open it only when replacing the battery.
- The battery pack contains electrolytes. If electrolyte leakage comes into contact with your skin, wash immediately with soap and water. If it enters your eyes, flush with plenty of clean water for at least 15 minutes without rubbing, then seek medical attention.

5. Napájanie

Odpojte napájanie:

- Pred odstránením akejkoľvek blokády.
- Pred kontrolou, čistením alebo vykonaním údržby kosačky.
- Po náraze do cudzieho predmetu, aby ste skontrolovali prípadné poškodenie.

Pravidelne kontrolujte napájací kábel, zástrčku, kryt a ďalšie súčasti. Ak sú zistené akékoľvek poškodenia alebo známky opotrebovania, okamžite prestaňte používať.

Nepoužívajte poškodené napájanie.

Prevádzkujte zariadenie len s nepoškodeným zdrojom napájania.

Ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená, musí ju vymeniť výrobca, autorizovaný servis alebo zákaznícka podpora, aby sa predišlo rizikám pre bezpečnosť.

Ak je predlžovací kábel chybný, vymeňte ho za 10-metrový kábel schválený výrobcom.

Vyhňte sa pripájaniu alebo dotýkaniu sa poškodených káblov.

Nikdy nezapájajte poškodený napájací alebo predlžovací kábel do zásuvky.

Nedotýkajte sa poškodeného kábla alebo predlžovacieho kábla, kým nie je bezpečne odpojený, pretože odkryté živé časti môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie.

Používajte iba s určenými zariadeniami.

Napájanie sa musí používať výlučne so zariadeniami a batériami určenými výrobcom.

241. Používanie spolu s inými výrobkami môže spôsobiť zranenie, požiar alebo elektrický šok.

242. Iba originálne batérie sú garantované ako bezpečné.

243. Neotávajte netesnú batériu.

244. Nikdy sa nepokúšajte nabíjať kosačku, ak batéria uniká, pretože by to mohlo spôsobiť zranenie osôb alebo poškodenie zariadenia.

245. Chráňte káble pred pohyblivými časťami.

246. Udržujte predlžovací kábel mimo pohyblivých alebo nebezpečných častí, aby sa predišlo poškodeniu, ktoré by mohlo odhaliť živé elektrické komponenty.

247. Odpojte počas búrok.

248. Počas búr odpojte napájací zdroj zo steny a odpojte všetky káble pripojené k základňovej stanici.

249. Znova pripojte až po tom, čo riziko búrky pominie.

250. Používajte ochranu RCD.

251. Pripojte kosačku a jej periférie len k obvodu chránenému prístrojom zvyškového prúdu (RCD) s vypínacím prúdom nepresahujúcim 30 mA.

252. 6. Skladovanie

- 253. Pred uložením kosačky sa uistite, že je vypnutá a batéria je nabitá aspoň na 85 %. Pomôže to zabrániť nadmernému vybratiu, ktoré by mohlo spôsobiť trvalé poškodenie batérie.
- 254. Uchovávajte kosačku vnútri v chladnom, suchom mieste, mimo priameho slnečného žiarenia a extrémnych teplôt. Správne podmienky skladovania pomôžu zabrániť predčasnému starnutiu komponentov a možným problémom s batériou.
- 255. Uchovávajte kosačku, základňovú stanicu a napájací zdroj mimo zdrojov tepla, ako sú sporáky, radiátory a chemikálie. Uistite sa, že napájací zdroj zostáva suchý a je skladovaný v dobre vetranom priestore.

7. Recyklácia a likvidácia po ukončení životnosti

Neklasifikujte svoju kosačku ako bežný domový odpad. Informácie o recyklácii získate od miestnej služby nakladania s odpadmi, obce alebo miesta predaja.



NE likvidujte kosačku na skládke, nespálujte ju ani nemiešajte s domácim odpadom. Takéto konanie môže predstavovať riziko nebezpečenstva alebo vážneho zranenia z dôvodu elektrických komponentov.

8. Aktualizujte svoj softvér

Naša kosačka sa priebežne vylepšuje, preto zabezpečte, aby softvér kosačky bol vždy aktuálny, aby ste využili najnovšie vylepšenia.

6. Technické údaje

Odporúčaná plocha kosenia	500 m ² (5300 ft ²)
Výška strihu	20 až 60 mm (0.8 až 2.4 in)
Šírka záberu	180 mm (7.1 in)
Maximálny sklon	18° (32.5%)
Aktualizácia over-the-air (OTA)	aplikácia, firmware

Robotic Mower Dimensions Length × Width × Height	60 × 38.5 × 29 cm (23.7 × 15.2 × 11.5 in)	
Base Station Dimensions Length × Width × Height	73.5 × 43.5 × 40.5 cm (29 × 17.2 × 16 in) Without Garage Height: 35.5 cm (14 in)	
Hmotnosť	Robotic Mower: 11 kg (24.2 lb) Base Station: 4 kg (8.9 lb) Base Station (Without Garage): 3 kg (6.7 lb)	
Vodeodolnosť (stupeň IP)	Robotic Mower: IPX6 Base Station: IPX6	
Prevádzkové napätie	24 V jednosmerného prúdu	
Kapacita batérie	4.2 Ah	
Čas nabíjania	90 až 110 min	
Doba kosenia pri jednom plnom nabití	90 až 110 min	
Odporúčaná prevádzková teplota	0 - 55 °C (32°F až 131°F)	
Nameraná hladina akustického výkonu LWA	58.22 dB	
Neistoty akustického výkonu KWA	3 dB	
Hladina akustického tlaku LpA	48.7 dB	
Neistoty akustického tlaku KpA	3 dB	
Presnosť GPS modulu pre sledovanie proti krádeži	20 - 30 m (65 to 98 ft)	
IoT konektivita	Wi-Fi	2.4G Wi-Fi: 2400 - 2483.5 MHz, Max EIRP Power < 20 dBm 5G WIFI Band 4: Max EIRP Power < 13.98 dBm
	Bluetooth	BLE1M, 2M: Max. EIRP výkon < 10 dBm
	GNSS	GPS L1 1575.42 MHz / BDS B1 1561.098 MHz
Napájací adaptér a batériový blok	Napájací adaptér	Models: RKPO-UL3002000DP-6 (US) RKPO-DE3002000DP-6 (EU) RKPO-AU3002000DP-6 (AU) RKPO-UK3002000DP-6 (UK)

		Input: 100-240Vac, 1.3A ,50/60Hz; Output: 30Vdc, 2A
	Batériový blok	Model: C0914K8; Parametre: 22.2 Vdc, 4200 mAh

7. Záručná politika

Komponent	Obdobie obmedzenej záruky
Robotická kosačka	2 roky
Základňová stanica	2 roky
Napájací adaptér	2 roky
Batériový blok	2 roky
Dekorácia / Vzhľad	Žiadna záruka
Súprava rezacích nožov	Žiadna záruka
Other Product Accessories (including but not limited to): Screws, Hex Key.	Žiadna záruka

Pre viac informácií navštívte <https://www.eufy.com/policies/refund-policy>.

8. Dôležité informácie

Vyhlásenie o ochranných známkach a právne vyhlásenie

eufy je registrovaná ochranná známka spoločnosti Anker Innovations Limited. „Android“ a „Google Play“ sú ochranné známky spoločnosti Google LLC a „App Store“ je obchodná značka spoločnosti Apple Inc. Všetky ochranné známky uvedené v tomto návode sú vlastníctvom príslušných držiteľov a tieto držiteľia si vyhradujú svoje práva.

Snažili sme sa v tomto dokumente poskytnúť komplexné popisy a pokyny pre všetky funkcie kosačky eufy. Avšak vzhľadom na priebežné vylepšenia výrobku a zmeny dizajnu sa vaša robotická kosačka eufy môže mierne líšiť od toho, čo je tu popísané. Navštívte Apple app Store (iOS) alebo Google Play Store (Android) a stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie.

Upozorňujeme, že robotická kosačka eufy je dostupná v niekoľkých modeloch s rôznymi funkciami. V dôsledku toho nemusia byť niektoré funkcie uvedené v tomto návode dostupné vo

vašom konkrétnom zariadení. Výrobca si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť dizajn a funkčnosť výrobkov eufy a ich dokumentácie.

© 2026 Anker Innovations Limited. Všetky práva vyhradené.

eufy Legal Disclaimer

DÔLEŽITÉ: Pred použitím tohto produktu musia používatelia prečítať a úplne pochopiť celý používateľský manuál, s osobitným zreteľom na bezpečnostné upozornenia. Dodržiavanie všetkých poskytnutých pokynov je povinné.

Users are responsible for all damages resulting from misuse or failure to adhere to the user manual. This includes, but is not limited to, the following situations:

Nároky tretích strán za spôsobené zranenia;

Poškodenie vášho výrobku, strata, poškodenie alebo zverejnenie údajov;

Špeciálne, náhodné, trestné, nepriame alebo následné škody, vrátane, ale nie výlučne, straty zisku, prevádzkových príjmov, dobrého mena alebo očakávaných úspor.

V žiadnom prípade spoločnosť Anker ani jej pridružené spoločnosti nebudú zodpovedné za žiadne z týchto nárokov, záväzkov alebo strát.

V žiadnom prípade nebude spoločnosť Anker, jej pridružené spoločnosti, dodávateľia, distribútori ani poskytovatelia služieb zodpovední za škodu presahujúcu skutočnú priamu škodu; zodpovednosť je obmedzená najviac do celkovej sumy zaplatenej za výrobok.

eufy robotic mower je elektrický domáci spotrebič vybavený čepelami, ktorý môže predstavovať riziko pre používateľov, iné osoby a blízky majetok. Používatelia sú povinní dôkladne si prečítať používateľský návod a porozumieť jeho obsahu a prevziať všetky riziká a straty spojené s výrobkom (najmä tie, ktoré súvisia s porušením bezpečnostných upozornení). Tieto riziká zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, zranenia, úrazy a/alebo škodu na majetku. Ak tieto následky vzniknú v dôsledku toho, že používateľ prevzal riziká, spoločnosti Anker a jej pridružené spoločnosti nebudú niesť zodpovednosť za žiadne súvisiace nároky, záväzky ani straty.

Tento prístroj nie je vhodný pre osoby so zníženou fyzickou, senzorickou alebo duševnou spôsobilosťou, ktoré by mohli ovplyvniť ich schopnosť zariadenie bezpečne ovládať, ani pre osoby bez skúseností a vedomostí, vrátane detí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo poučené zodpovednou dospelou osobou, ktorá rozumie návodu na obsluhu.

Toto zariadenie je určené na kosenie trávnikov na otvorených a rovných plochách. Používajte iba vybavenie odporúčané výrobcom; akékoľvek iné použitie sa považuje za nesprávne použitie.

Používatelia sú zodpovední za to, aby ich používanie a/alebo likvidácia výrobku boli v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.

Po prevzatí by mali spotrebitelia okamžite skontrolovať výrobok a jeho príslušenstvo, aby sa uistili, že sú v uspokojivom stave.

Všetky súčasti a diely robotickej kosačky eufy musia byť správne zostavené podľa pokynov v používateľskom návode. Nesprávna montáž môže viesť k nehodám. Keďže kosačka obsahuje pohyblivé súčasti a malé diely, treba ich uchovávať mimo dosahu detí, aby sa predišlo riziku zadusenia.

Venujte pozornosť bezpečnostným upozorneniam uvedeným v používateľskom návode, vrátane, ale nielen:

UPOZORNENIE: Nesprávne používanie výrobku môže predstavovať nebezpečenstvo.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte výrobok, ak sú v pracovnom priestore prítomné osoby, najmä deti alebo zvieratá.

286. VAROVANIE: Držte všetky časti tela mimo pohybujúcich sa nožov; nikdy nevkladajte ruky ani nohy blízko alebo pod kosačku počas prevádzky.

287. VAROVANIE: V prípade zranenia alebo nehody okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

288. VAROVANIE: Nedodržiavanie pokynov v návode na použitie môže viesť k zraneniam alebo smrti obsluhy alebo okoloidúcich.

289. VAROVANIE: Ignorovanie týchto pokynov môže tiež spôsobiť poškodenie kosačky, materiálov alebo okolia.

290. VAROVANIE: Počas prevádzky vždy udržiajte kosačku do vzdialenosti 6 metrov od svojej polohy a vyhnite sa vybočeniu z vášho zorného poľa.

291. VAROVANIE: Neobsluhujte kosačku bosí ani v obuvi s otvorenou špičkou.

292. VAROVANIE: Nezabíjajte kosačku, napájaciu jednotku, základňovú stanicu ani zásuvku, ak sú mokré.

293. VAROVANIE: Pred pripojením potvrdte, že napájací kábel alebo zástrčka sú neporušené; nepoužívajte, ak sú poškodené.

294. VAROVANIE: Počas nabíjania sa vyhýbajte horľavým alebo spaľiteľným materiálom.

295. VAROVANIE: Ak počas nabíjania zaznamenáte nezvyčajné pachy, zvuky alebo svetlá, zastavte prevádzku a okamžite kontaktujte zákaznícky servis.

296. VAROVANIE: Jazda na kosačke alebo základnej stanici je zakázaná.

297. VAROVANIE: Vyhnite sa kontaktu s rotujúcimi nožmi za každých okolností.

298. VAROVANIE: Nevhadzujte výrobok na skládku, nespálujte ho ani nemiešajte s domácim odpadom. Elektronické súčiastky a batérie môžu predstavovať vážne riziká. Informácie o batériách a elektronickom odpade získate u služby zberu domových odpadov, v miestnom alebo regionálnom úrade pre odpadové hospodárstvo alebo v mieste nákupu.

299. Tento produkt obsahuje batérové súčiastky nevyhnutné pre prevádzku. Dodržiavajte nasledujúce pokyny, aby ste zaistili bezpečné používanie a predĺžili životnosť zariadenia:

300. Používajte iba batérie vyrobené pôvodným výrobcom. Sú nevyhnutné pre prevádzku zariadenia a nesmú sa upravovať ani rozoberať.

Batériu udržiavajte čistú a suchú. Vyhnite sa vystaveniu vlhkosti alebo kontaminantom, ktoré by mohli ovplyvniť jej výkon.

Nevystavujte batériu zdrojom tepla alebo plameňu. Dlhodobé vystavenie vysokým teplotám môže viesť k poškodeniu alebo poruche. Uchovávajte batériu mimo priameho slnečného žiarenia.

Zabráňte skratovaniu batériových balíkov. Uchovávajte ich bezpečne a vyhnite sa kontaktu s vodivými materiálmi, ktoré by mohli spôsobiť neúmyselné spojenia.

Do not dismantle or modify battery packs. Alterations may result in hazardous situations or damage to the product.

VAROVANIE: S batériou zaobchádzajte opatrne, aby ste predišli mechanickému nárazu.

Hrubé zaobchádzanie môže viesť k vnútornému poškodeniu alebo úniku.

VAROVANIE: V prípade úniku sa vyhnite kontaktu batériových kvapalín s pokožkou alebo očami. Dôkladne opláchnite postihnuté miesta vodou a v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc.

Ak sa batéria prehltne, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Požitím môže dôjsť k vážnym zdravotným komplikáciám.

Use only the designated battery recommended for this device. Incompatible batteries may pose safety risks or damage the equipment.

VAROVANIE: Batérie majte mimo dosahu detí. Uchovávajte ich na bezpečnom mieste, ktoré je neprístupné malým deťom.

Dispose of batteries properly in accordance with local regulations. Do not dispose of battery in regular household waste.

Dodržiavaním týchto pokynov zabezpečíte bezpečné používanie a predĺžite životnosť vášho zariadenia. Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete pomoc, kontaktujte našu zákaznícku podporu.

Používateľom je zakázané používať neoriginálne príslušenstvo a neoprávnené rozoberanie alebo úpravy výrobku. Za akékoľvek škody, zranenia a straty majetku vzniknuté v dôsledku toho preberáte plnú zodpovednosť. HENGFENG odmieta akúkoľvek zodpovednosť za nároky, záväzky alebo straty vyplývajúce z ujmy, škody alebo právnych sporov spôsobených porušením týchto podmienok, neodbornosťou používateľa alebo nedodržiavaním pokynov uvedených v tejto príručke.

Anker si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia upraviť produkt, vydávať aktualizácie firmvéru a revidovať tento návod. Zmeny môžu nastať v dôsledku tlačových chýb, nepresností v aktuálnych informáciách alebo pokroku v postupoch a vybavení a budú zapracované do aktualizovaných verzií tohto návodu. Ilustrácie v tomto dokumente sú len orientačné a nemusia presne zobrazovať skutočný produkt. Skutočné výrobky a špecifikácie sa môžu v dôsledku aktualizácií produktu líšiť, čo môže viesť k odchýlkam v farbe, vzhľade a ďalších vlastnostiach. Pre najpresnejšie informácie si pozrite skutočný produkt.

Tento dokument sa považuje za trvalú súčasť výrobku a musí byť vždy priložený k výrobku.

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre eufy robotickú kosačku!

Poznámka

Informácie o likvidácii pre používateľov odpadového elektrického a elektronického zariadenia



This symbol on the product or on its packaging indicates that used electrical and electronic products should not be mixed with unsorted municipal waste. For proper treatment, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by arranging to return it to designated collection points.

Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling.

To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased, which is free of charge, please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point.

Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with your national legislation.

Oznámenie o zhode s FCC

Toto zariadenie musí byť inštalované a prevádzkované v súlade s poskytnutými pokynmi a anténa(y) použité pre tento vysielač musia byť nainštalované tak, aby zabezpečili odstup aspoň 20 cm od všetkých osôb a nesmú byť spolupoložené ani prevádzkované spolu s akoukoľvek inou anténou alebo vysielačom. Koncovým používateľom a inštalátorom musia byť poskytnuté pokyny na inštaláciu antény a prevádzkové podmienky vysielača na splnenie požiadaviek na vystavenie RF.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a

Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť.

Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré výslovne neschváli strana zodpovedná za súlad, môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať zariadenie.

Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy B, v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v rezidenčnej inštalácii. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že rušenie nenastane v konkrétnej inštalácii. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rozhlasu alebo televízie, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča pokúsiť sa odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

Preorientujte alebo premiestnite príjemnú anténu.

Zvýšte odstup medzi zariadením a prijímačom.

Pripojte zariadenie do zásuvky na inom obvode ako je prijímač pripojený.

Obráťte sa na predajcu alebo skúseného rádio/TV technika o pomoc.

IC RSS VAROVANIE

Toto zariadenie spĺňa štandard(y) RSS oslobodené od licencie Industry Canada. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie, a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.

Vysielač/prijímač oslobodený od licencie obsiahnutý v tomto zariadení spĺňa normy RSS Innovation, Science and Economic Development Canada, ktoré sa vzťahujú na rádiové zariadenia oslobodené od licencie. Prevádzka je povolená za nasledujúcich dvoch podmienok: (1) zariadenie nesmie spôsobiť rušenie; (2) zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rádiové rušenie, aj keď môže ohroziť jeho prevádzku.

VYHLÁSENIE O VYSTAVENÍ IC ŽIARENÍU

Toto zariadenie spĺňa limity expozície žiarenia stanovené v IC RSS-102 pre nekontrolované prostredie. Zariadenie by malo byť inštalované a prevádzkované tak, aby medzi žiaričom a vaším telom bola minimálna vzdialenosť 20 cm.

VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Tento produkt spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rušenia rádiového signálu. Týmto Anker Innovations Limited vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu T280B je v súlade so všetkými súvisiacimi európskymi smernicami. Úplný text Vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej webovej stránke:

<https://support.eufy.com/s/article/Recommend?type=Download&secondType=doc>.

Vyhlásenie UK PSTI

Týmto Anker Innovations Limited vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Pre Vyhlásenie o zhode navštívte webovú stránku:

<https://www.eufy.com/uk/psti-related>.

