



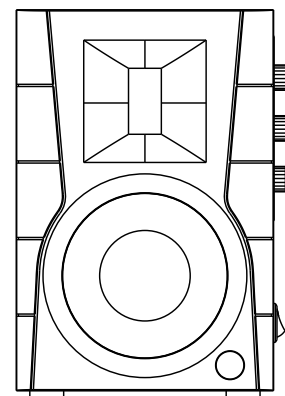

D100 **Aktívni reproduktorová** **sústava**

Návod na použitie

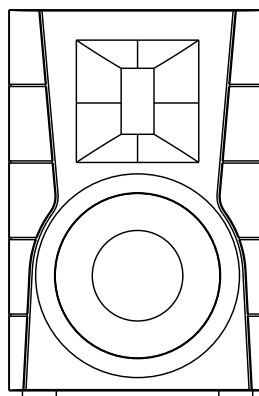

Naskenujte QR kód. Budete presmerovaní na stránku, kde si môžete vybrať a zobrazíť alebo stiahnuť manuál v jazyku, ktorý chcete.

Kvôli zmenám dizajnu alebo iným dôvodom nemusia informácie o produkte obsiahnuté v tomto manuáli úplne zodpovedať vášmu konkrétnemu produktu. Vyhradujeme si právo vykonať zmeny bez predchádzajúceho oznámenia.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ **POKYNY UPOZORNENIE**

Aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte spotrebič dažďu ani vlhkosti.



Symbol blesku upozorňuje používateľa na prítomnosť neizolovaného "vysokého napätia" vo vnútri produktu; Napätie môže dosiahnuť také hodnoty, že predstavuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Symbol výkričníka upozorňuje na dôležité prevádzkové a údržbové (opravárenské) pokyny v tlačенých materiáloch, ktoré sú súčasťou zariadenia.

Pred použitím tohto zariadenia si prosím dôkladne prečítajte bezpečnostné upozornenia a prevádzkové pokyny. Tento návod si nechajte, aby ste sa k nemu mohli neskôr vrátiť.

Toto zariadenie musí byť použité v oblastiach, kde je zabezpečený voľný prístup k vzduchu.

Nikdy neumiestňujte spotrebič na miesto, kde môžu byť ventilačné otvory zakryté, napríklad do knižnice alebo zásuvky. Tento spotrebič musí byť dodávaný elektrinou iba zo zdroja, ktorého vlastnosti zodpovedajú štítku na zadnom paneli spotrebiča. Napájací kábel k produktu musí byť umiestnený tak, aby sa znížila pravdepodobnosť poškodenia šliapaním alebo prepichnutím; To platí najmä pre zástrčku, zásuvku a miesta, kde kábel vychádza z tela zariadenia.

Spotrebič musí byť pred čistením odpojený od elektrickej zásuvky.

Čistiť len spôsobom uvedeným v tomto manuáli.

Ak sa spotrebič nemá používať dlhší čas, odpojte ho zo zásuvky.

Ak sa vyskytnú technické problémy s prevádzkou zariadenia, kontaktujte špecializovanú službu.

A. Napájací kábel alebo zástrčka bola poškodená.

B. Do zariadenia vstúpil cudzí predmet alebo do neho unikla tekutina.

C. Zariadenie bolo vystavené dažďu alebo kvapaline.

D. Zariadenie funguje abnormálne alebo veľmi zle.

E. Spotrebič spadol alebo má poškodené puzdro.

Nikdy sa nepokúšajte opravovať spotrebič sami. Opravu vždy zverte kvalifikovaným osobám.

UPOZORNENIE

Aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom, zástrčka musí byť vždy správne zasunutá do zásuvky.

Tento produkt neobsahuje žiadne súčiastky, ktoré by ste si mohli opraviť sami. Neotvárajte kryt spotrebiča, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Opravu vždy zverte kvalifikovaným osobám.

Pri odpojení spotrebiča vždy držte zástrčku a vyberte ju zo zásuvky.

Neťahajte za napájací kábel. Nepreťažujte elektrickú zásuvku ani predlžovací kábel; Ak to urobíte, môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Deklarácia zhody EÚ

Týmto vyhlasujeme, že produkt spĺňa základné požiadavky smernice RED 2014/53/EU, ako je uvedené nižšie:
Názov produktu: Multimediálny aktívny reproduktor Značka/model Názov: Swan / D100 Na overenie súladu boli použité nasledujúce normy: Bezpečnosť: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 Zdravotný stav: EN 62479:2010, EN 50663:2017

EMC: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (201 9-11), ETSI EN 489-17 V3.2.4 (2020-09), EN 55032; 201 5/A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021, EN 61000-3-3:2013/A1:2019, EN 55035:2017/A11:2020

Vysielanie: ETSI EN 300 328 V2.2.2 (201 9-07) Posudzovanie zhody podľa článku 17 a podrobne uvedené v prílohe II T smernice 2014/53/EÚ bolo vykonané za účasti nasledujúceho oznámeného orgánu: MiCOM Labs a vydané ako certifikát EÚ na testovanie.

Okrem toho boli splnené ISO požiadavky na postup kontroly kvality počas výroby a pre výrobný proces. Technická dokumentácia spolu s testovacími protokolmi bude uchovávaná najmenej 10 rokov od výroby posledného produktu a bude k dispozícii príslušným národným orgánom ktoréhokoľvek členského štátu na overenie.

Podrobné kontaktné údaje k tomuto vyhláseniu sú uvedené nižšie na účely riešenia záležitostí týkajúcich sa tohto vyhlásenia.

Informácie o výrobcovi: Spoločnosť Zhuhai HiVi Technology Co., Ltd Adresa: č. 1, South Dongcheng Road, priemyselná zóna Liangang, Zhuhai Guangdong, Čínska ľudová republika Názov/titul: VemiLiang/Certifikačný expert Email: vemi.liang@swanspeakers.com tel. Položka č.: +86-18198795340



Upozornenie

Pri oprave alebo výmene potrebných dielov musí servisný technik použiť diely/komponenty špecifikované výrobcom alebo diely/komponenty, ktoré majú rovnaké vlastnosti ako pôvodné diely/komponenty. Nesprávna výmena môže viesť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iným rizikám.

Napájanie

Pred zapojením spotrebiča do elektrickej zásuvky skontrolujte a uistite sa, že prevádzkové napätie uvedené na zadnom paneli spotrebiča zodpovedá napätiu v zásuvke.

UPOZORNENIE: Je veľmi nebezpečné vkladať zástrčku s neizolovaným vodičom do elektrickej zásuvky.

Prehlásenie

Tento produkt neobsahuje žiadne súčiastky, ktoré by ste si mohli opraviť sami. Ak dôjde k chybe, pozrite si tento manuál alebo nechajte opravu kvalifikovanou osobou. Nepokúšajte sa opravovať zariadenie sami – v takom prípade výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za možné následky nesprávneho zásahu.

Prevádzková teplota: 0 °C - 40 °C








Týmto spoločnosť Zhuhai HiVi Technology Co., Ltd.) vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia [multimediálny aktívny reproduktor] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.


Plný text deklarácie EÚ o zhode je dostupný na nasledujúcej webovej adrese: www.swanspeakers.com. Rozsah prevádzkových frekvencií: Bluetooth 2402-2480 MHz Maximálny vysielaný výkon rádiovéj frekvencie: -0,474 dBm

ROZBALENIE A SCHÉMA ZARIADENIA

Skontrolujte, či balík zariadenia obsahuje všetky uvedené komponenty.

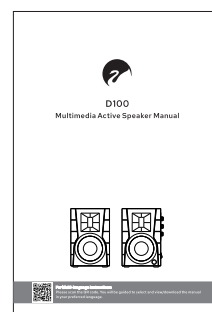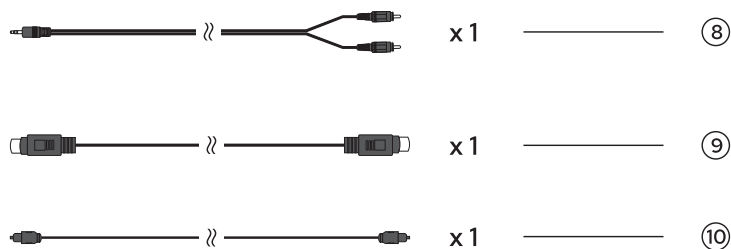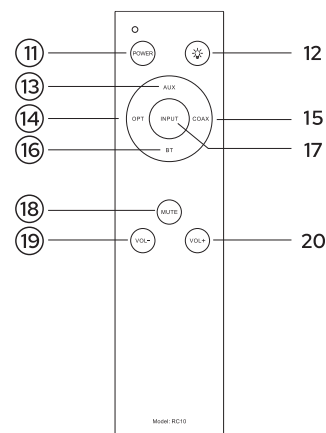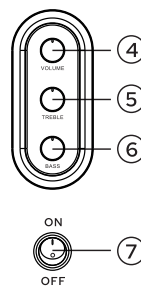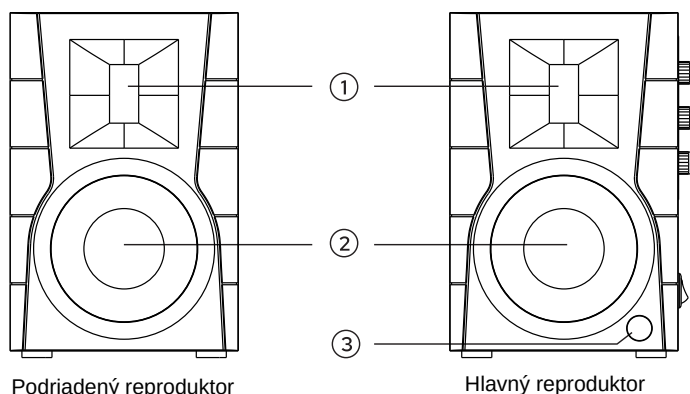



návod

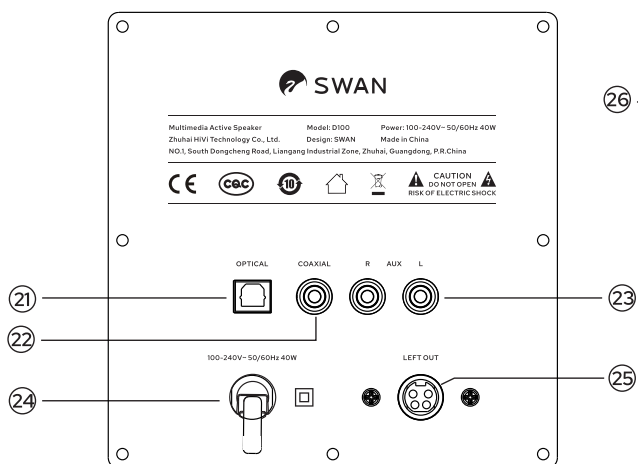

1. Vysokofrekvenčný reproduktor
2. Nízko-frekvenčný reproduktor
3. Kontrolka recepcie
4. Ovládanie hlasitosti: otáčanie v smere hodinových ručičiek na zvýšenie hlasitosti; Opakovaným stláčaním môžete prepínať medzi dostupnými režimami (AUX, Bluetooth, ...)
5. Ovládanie výšok: ± 3 dB; v smere hodinových ručičiek +3 dB, proti smeru hodinových ručičiek -3 dB
6. Ovládanie basov: ± 3 dB; v smere hodinových ručičiek +3 dB, proti smeru hodinových ručičiek -3 dB
7. Vypínač napájania: Zapnutie/vypnutie
8. RCA na 3,5mm audio kábel
9. Kábel na pripojenie reproduktora
10. Optický patch kábel
11. Napájanie

12. Zapnutie/vypnutie kontroliek
13. AUX vstup (upozornenie modrou kontrolkou)
14. Optický vstup (biele upozornenie na kontrolku)
15. Koaxiálny vstup (upozornenie fialovou kontrolkou)
16. Bluetooth vstup (upozornenie modrým kontrolným svetlom)
17. Výber vstupného režimu
18. Stlmenie (červené upozornenie na kontrolku)
19. Zníženie hlasitosti
20. Zvýš hlasitosť
21. Optické rozhranie
22. Koaxiálne rozhranie
23. AUX rozhranie
24. Napájací kábel
25. Výstup ľavého reproduktora
26. Vstup ľavého reproduktora

PRIPOJENIE REPRODUKTOROVÉHO SYSTÉMU

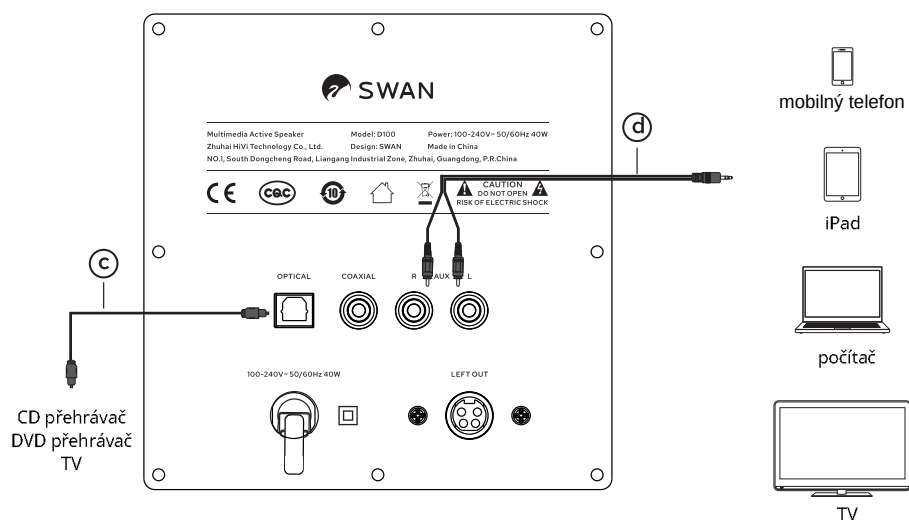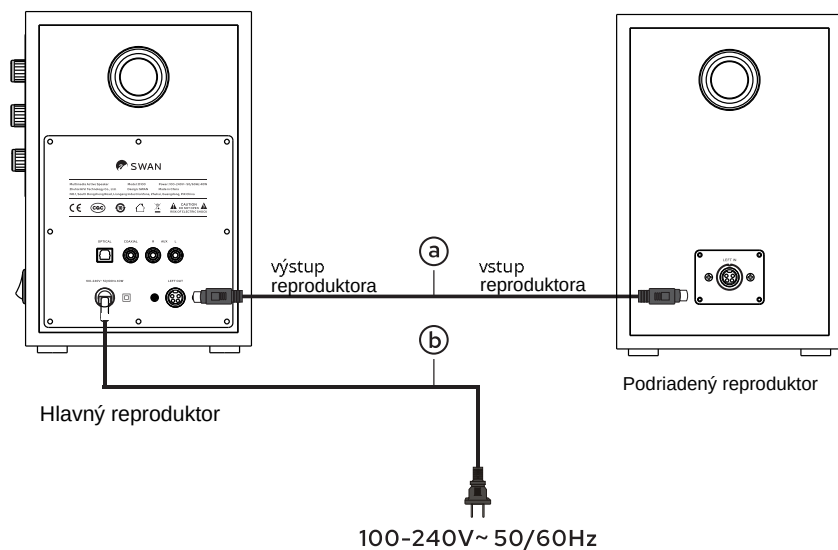


- a) Prepojenie hlavného a vedľajšieho reproduktora.
- b) Pripojenie hlavného reproduktora k zdroju napájania.
- c) Optické pripojenie k CD prehrávaču/DVD prehrávaču/TV prijímaču.
- d) Pripojenie cez AUX s počítačom, televízorom, tabletom a podobne.

BLUETOOTH PRIPOJENIE


Vyberte Bluetooth režim buď cez diaľkový ovládač, alebo stlačením tlačidla hlasitosti v bočnom paneli. Kontrolka by mala blikať modro. Na telefóne vyberte D100.

Keď sa úspešne nadviaže Bluetooth spojenie, šek zostane modrý.

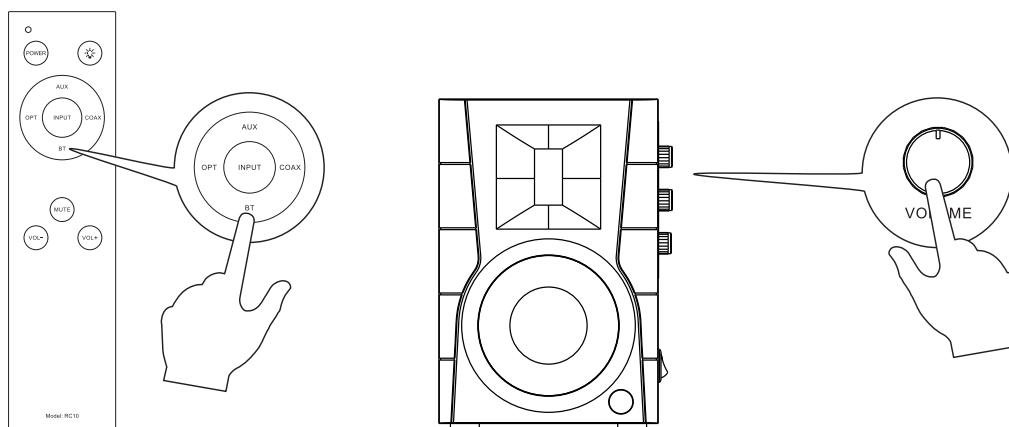

UMIESTNENIE REPRODUKTOROV

STOJAN

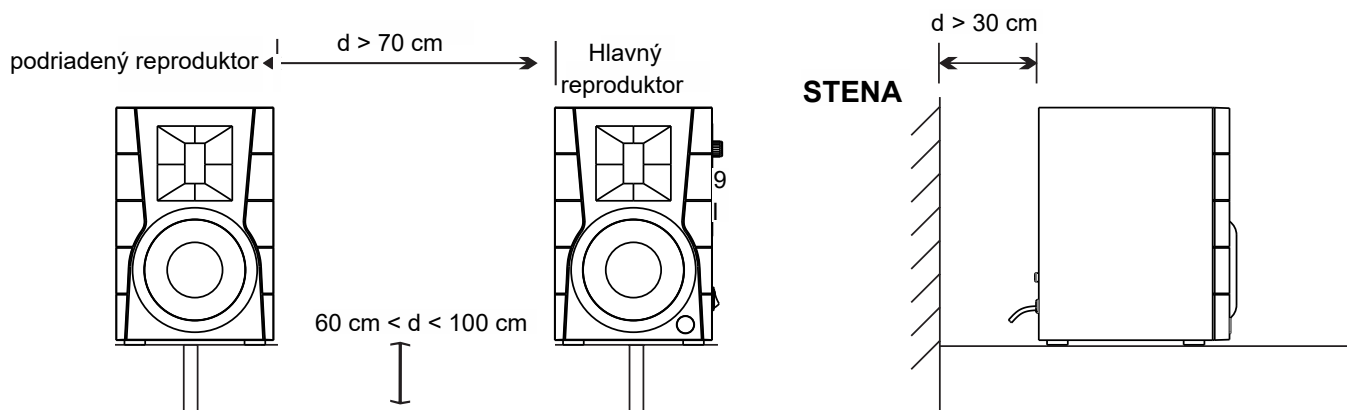

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tip: multimediálny aktívny reproduktor Typ: D100 Typ systému: dvojcestný reproduktorový systém 4. Konfigurácia reproduktorov: 4" woofer, izodynamický pásový výškový reproduktor Frekvenčná charakteristika: 60 Hz - 20 kHz ($\pm 3 \text{ dB}$, voľný priestor) Audio vstup: Bluetooth 5.0/optický/koaxiálny/linkový Výstupný výkon: 31 W + 31 W RMS, celkovo 62 W RMS Frekvencia aktívneho DSP filtra: 2,8 kHz Ladenie basov a výšok: $\pm 3 \text{ dB}$ Rozmery (W x H x D): 1 62 x 230 x 1 88 mm Hmotnosť zariadenia (jednotlivo): hlavná 2,6 kg; Podriadený 2,2 kg

STRETNUTIE S REPRODUKTOROVÝM SYSTÉMOM

Run-in je postup, ktorý dosiahne najvyšší možný zvukový výkon reproduktora. Odporúčame ich prevádzkovať 48-100 hodín, kým zosilňovač a reproduktory začnú optimálne fungovať.

Náhradou za tento postup je počúvať reproduktor na strednej hlasitosti 2 až 3 hodiny denne, čím možno reproduktor považovať za dobre ustálený po približne jednom mesiaci používania.

ÚDRŽBA



a)



b)



c)



d)



e)

- Vyhňte sa vystaveniu magnetickým poliam.
- Nevystavujte sa priamemu slnečnému žiareniu na dlhé úseky.
- Nevystavujte sa vysokým teplotám a vlhkému prostrediu dlhodobo.
- Nedotýkajte sa meničov holými rukami.
- Nevystavujte sa korozívnym kvapalinám a plynom.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

- Ak narazíte na problémy s kvalitou zvuku.
 - Skontrolujte, či sú všetky meniče funkčné.
 - Skontrolujte, či sú oba konce spojovacích káblov pevne v zásuvkách.
- Ak z reproduktorov nevychádza žiadny zvuk:
 - Uistite sa, že je stroj zapnutý a hráč hrá.
 - Skontrolujte, či hlasitosť nie je znížená na minimum.
 - Skontrolujte, či nie je medzi reproduktorom a zdrojom zvuku prerušený alebo skratovaný.
- Ak zvuk nepochádza z jedného reproduktora:
 - Skontrolujte nastavenia zdroja zvuku.
 - Skontrolujte, či sú oba konce spojovacích káblov pevne v zásuvkách.

ZÁRUKA A SERVIS PO ZÁRUKĚ

Ak sa vám nepodarí problém vyriešiť, kontaktujte prosím predajcu produktu.

POZNÁMKA

1. Vždy používajte rovnaký alebo podobný typ batérií, inak hrozí riziko výbuchu.
2. Nevystavujte batérie priamemu slnečnému žiareniu, teplu ani ohňu.
3. Vyberte batérie z diaľkového ovládača, ak ho nebudete dlho používať.
4. Pri starších batériách sa vzdialenosť, na ktorú diaľkový ovládač reaguje, skracuje. Keď sa to stane, vymeňte batérie v diaľkovom ovládači.
5.  Pri likvidácii batérií dodržiavajte platné predpisy. Nevyhadzujte batérie do bežného domáceho odpadu.
6.  Toto ikona znamená, že zařízení patří do II. třídy nebo je vybaveno dvojitou izolací. Nevyžaduje zemnicí vodič.
7.  Tato ikona znamená, že je přístroj vhodný pouze pro vnitřní použití.

www.swanspeakers.com

<https://www.facebook.com/SwansSpeakers/>

Záruka a zákaznický servis

Ak potrebujete pomoc s riešením problémov s používaním produktu, využitím iných služieb a podobne, kontaktujte nás prosím cez webovú stránku <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/> Warranty Period

2 roky od dátumu kúpy.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz