


Myčka nádobí

Uživatelský manuál

DW50R4060BB/DW50R4050BB/DW50R4040BB

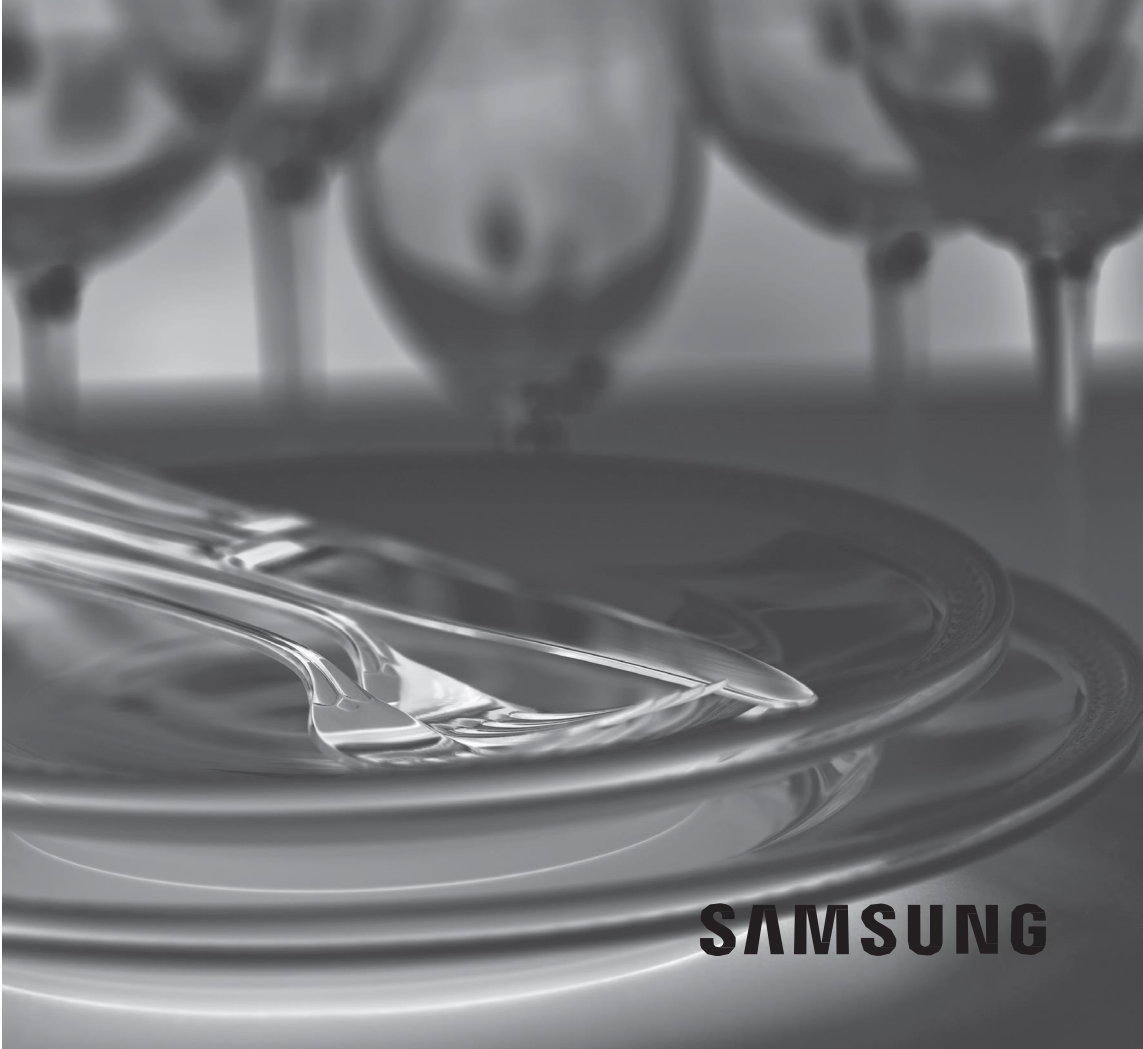

SAMSUNG

Obsah

Bezpečnostní informace	4
Co potřebujete vědět o bezpečnostních předpisech	4
Důležité bezpečnostní symboly	4
Pokyny o označení WEE	5
Důležitá bezpečnostní opatření	6
Pokyny k používání myčky nádobí	8
Pokyny k ochraně vašich dětí	9
Pokyny k instalaci myčky	10
Než začnete	13
Stručný přehled myčky nádobí	13
Nevhodné předměty do myčky nádobí	15
Základní použití košů	16
Zásobník na mycí prostředek	21
Zásobník na leštící prostředek	24
Zásobník na sůl	25
Touchpad	26
Režim nastavení	27
Operace	29
Ovládací panel	29
Přehled cyklů	31
Jednoduché kroky pro spuštění	32
Zásobník na sůl	33
Odložený start	35
Ovládání zámku	35
Údržba	36
Čištění	36
Dlouhodobá péče	39
Řešení problémů	40
Kontrolní body	40
Informační kódy	43
Tabulka mycích cyklů	44

Dodatek	46
Přeprava / přemístění	46
Ochrana před mrazem	46
Likvidace myčky a pomoc životnímu prostředí	46
Specifikace	47
 Pro standardní test	 48
 Produktový list	 50

Bezpečnostní informace

Gratulujeme vám k nové myčce Samsung. Tato příručka obsahuje důležité informace o instalaci, používání a péči o spotřebič. Věnujte prosím čas přečtení této příručky, abyste plně využili mnoha výhod a funkcí vaší myčky.

Co potřebujete vědět o bezpečnostních pokynech

Přečtěte si pozorně tuto příručku, abyste se ujistili, že víte, jak bezpečně a efektivně ovládat rozsáhlé vlastnosti a funkce vašeho nového spotřebiče, a uschovejte ji na bezpečném místě v blízkosti spotřebiče pro budoucí potřebu. Tento spotřebič používejte pouze k určenému účelu, jak je popsáno v této uživatelské příručce.

Varování a důležité bezpečnostní pokyny v této příručce nepokrývají všechny možné podmínky a situace, které se mohou vyskytnout. Při instalaci, údržbě a ovládání myčky je vaší povinností používat zdravý rozum, opatrnost a péči.

Protože následující provozní pokyny se týkají různých modelů, mohou se vlastnosti vaší myčky nádobí mírně lišit od charakteristik popsaných v této příručce a ne všechny výstražné značky musí být použitelné pro tyto modely. Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy, obraťte se na [nejbližší servisní středisko nebo na online nápovědu a informace na www.samsung.com](http://www.samsung.com).

Důležité bezpečnostní symboly

Co znamenají ikony a značky v této uživatelské příručce:

VAROVÁNÍ

Nebezpečí nebo nebezpečné postupy, které mohou **mít za následek vážné zranění osob nebo poškození majetku**.

POZOR

Nebezpečí nebo nebezpečné postupy, které mohou **vést ke zranění osob nebo poškození majetku**.

POZNÁMKA

Označuje, že existuje riziko zranění osob nebo materiálních škod.

Tyto výstražné symboly jsou zde, aby zabránily zranění vás a ostatních. Prosím, výslovně je následujte.

Tyto pokyny uschovejte na bezpečném místě a ujistěte se, že noví uživatelé jsou s obsahem seznámeni. Předajte je každému budoucímu majiteli.

Pokyny k označení WEE



Správná likvidace tohoto produktu (Odpad z elektrických a elektronických zařízení)

(Platí v zemích, kde jsou systémy odděleného sběru)

Toto označení na výrobku, příslušenství nebo v literatuře naznačuje, že produkt a jeho elektronické příslušenství (např. nabíječka, sluchátka s mikrofonom, kabel USB) by se na konci své životnosti neměly likvidovat s jiným domácím odpadem.

Chcete-li zabránit možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte tyto položky od ostatních druhů odpadu a recyklujte je zodpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné použití materiálních zdrojů.

Uživatelé v domácnostech by se měli obrátit na prodejce, u kterého zakoupili tento produkt, nebo na místní úřad, kde získají informace o tom, kde a jak mohou tyto položky dát k recyklaci bezpečné pro životní prostředí.

Obchodní uživatelé by měli kontaktovat svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Tento produkt a jeho elektronické příslušenství by neměly být likvidovány s jinými komerčními odpady.

Informace o závazcích společnosti Samsung v oblasti životního prostředí a regulačních závazcích konkrétních produktů, např. REACH, navštivte:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Bezpečnostní informace

Důležité bezpečnostní symboly

Pro snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění při používání vašeho spotřebiče dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

1. Tento spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, ledaže jim byl dán dohled nebo poučení o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
2. **Pro použití v Evropě:** Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo poučení o používání spotřebiče bezpečným způsobem a porozuměly rizikům s tím spojeny. Děti se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi bez dohledu.
3. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se zařízením nebudou hrát.
4. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby nedošlo k nebezpečí.
5. Používejte nové sady hadic dodané se spotřebičem, staré sady hadic by neměly být znovu použity.

6. U spotřebičů s větracími otvory v základně nesmí koberec zakrývat otvory.
7. **Pro použití v Evropě:** Děti mladší 3 let by měly být drženy mimo dosah, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
8. **POZOR:** Aby se předešlo nebezpečí v důsledku neúmyslného resetování tepelného vypínače, nesmí být tento spotřebič napájen externím spínacím zařízením, například časovačem, ani připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán dodavatelem energie.
9. **VAROVÁNÍ:** Nože a jiné nádobí s ostrými hroty musí být vloženy do koše s hroty dolů nebo umístěny ve vodorovné poloze.

Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako jsou například:

- kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích;
- farmářské domy;
- kuchyňky pro klienty v hotelech, motelech a jiných prostředích rezidenčního typu;
- prostředí typu ubytování se snídaní.



Bezpečnostní informace

Pokyny pro použití vaší myčky

Tato myčka není určena pro komerční použití. Je určena pro použití v domácnostech a v podobných pracovních a obytných prostředích, jako jsou:

- Obchody
- Kanceláře a předváděcí místnosti

a pro použití obyvateli v zařízeních, jako jsou:

- Hostely a penziony.

Může být používána pouze jako domácí spotřebič, jak je specifikováno v této uživatelské příručce, k mytí domácího nádobí a přístrojů. Jakékoli jiné použití není výrobcem podporováno a mohlo by být nebezpečné.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným nebo nevhodným použitím nebo provozem.

V myčce nepoužívejte rozpouštědla. Hrozí nebezpečí výbuchu.

Nevdechujte ani nepijte mycí prostředky určené do myček nádobí. Mycí prostředky myčky obsahují složky, které mohou při požití způsobit pálení v nose, ústech a krku nebo bránit dýchání. V případě spolknutí nebo vdechnutí mycího prostředku okamžitě vyhledejte lékaře.

Nenechávejte dvířka zbytečně otevřená, protože byste o ně mohli zakopnout.

Nesedejte a neopírejte se o otevřená dvířka. To by mohlo způsobit, že by se myčka nádobí naklonila a poškodila a mohli byste se zranit.

Používejte pouze mycí a leštící prostředky určené pro domácí myčky nádobí.

Nepoužívejte tekutý prací prostředek.

Nepoužívejte silně kyselé mycí prostředky.

Nenaplňujte zásobník leštidla práškem nebo tekutým mycím prostředkem. To způsobí vážné poškození zásobníků.

Naplněním zásobníku soli omylem práškem nebo tekutým mycím prostředkem se poškodí změkčovač vody. Před naplněním soli do zásobníku se ujistěte, že jste vzali správný balíček soli určené do myčky nádobí.

Pro reaktivaci používejte pouze speciální hrubozrnnou sůl do myčky nádobí, protože jiné soli mohou obsahovat nerozpustné přísady, které mohou narušit fungování změkčovačla.

Ve spotřebiči s košem na přístroje (v závislosti na modelu) se přístroje čistí a suší lépe, pokud jsou umístěny v koši s držadlem dolů. Chcete-li se však vyhnout nebezpečí poranění, umístěte nože a vidličky atd. držadly nahoru.

Plastové předměty, které nevydrží mytí v horké vodě, jako jsou jednorázové plastové nádoby nebo plastové přístroje a nádoby, by se v myčce neměly mýt. Vysoké teploty v myčce na nádobí mohou způsobit jejich roztavení nebo ztrátu tvaru.

U modelů s funkcí odloženého startu se ujistěte, že je dávkovač před přidáním mycího prostředku suchý. V případě potřeby otřete dosucha. Mycí prostředek se ucpává, pokud se nalije do vlhkého dávkovače a nemusí být řádně rozptýlen.



Nože a jiné nádoby s ostrými hroty musí být vloženy do koše s hroty dolů nebo umístěny ve vodorovné poloze.

Pokyny k ochraně vašich dětí

Toto zařízení není hračka! Abyste předešli riziku poranění, udržujte děti v dostatečné vzdálenosti a nedovolte jim, aby si hrály v myčce na nádobí nebo v její okolí nebo aby používaly ovládací prvky. Nerozumí potenciálnímu nebezpečí. Měli by být pod dohledem, kdykoli pracujete v kuchyni. Hrozí také nebezpečí, že se hrající děti v myčce zavřou.

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo poučení o používání spotřebiče bezpečným způsobem a porozuměli rizikům s tím spojeny. Děti si nesmí hrát se spotřebičem. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Starší děti smí používat myčku pouze tehdy, pokud jim byla jasně vysvětlena její funkce a jsou schopny ji bezpečně používat, aby rozpoznaly nebezpečí zneužití.

UDRŽUJTE DĚTI MIMO DOSAH MYCÍCH PROSTŘEDKŮ!

Mycí prostředky myčky obsahují složky, které mohou při požití způsobit pálení v nose, ústech a krku nebo bránit dýchání.

Při otevřených dvířkách udržujte děti mimo myčku. V dutině myčky mohou stále zůstat zbytky mycího prostředku.

V případě spolknutí nebo vdechnutí mycího prostředku vaším dítětem okamžitě vyhledejte lékaře.

Bezpečnostní informace

Pokyny k instalaci vaší myčky

Před instalací spotřebiče zkontrolujte, zda není externě viditelně poškozen. Za žádných okolností byste neměli používat poškozený spotřebič. Poškozený spotřebič může být nebezpečný.

Myčka musí být zapojena do elektrické sítě pouze pomocí vhodné spínané zásuvky. Po instalaci myčky musí být elektrická zásuvka snadno přístupná, aby bylo možné ji kdykoli odpojit od elektrického napájení (Viz část „**Stručný přehled myčky nádobí**“ na straně 13).

Za myčkou nesmí být žádné elektrické zásuvky. Hrozí nebezpečí přehřátí a nebezpečí požáru, pokud by se myčka měla tlačit proti zástrčce.

Myčka nesmí být umístěna pod varnou deskou. Vysoké radiální teploty, které jsou někdy způsobeny varnou deskou, by mohly myčku poškodit. Ze stejného důvodu by neměla být instalována v blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zařízení, která vydávají teplo, jako jsou radiátory atd.

Nepřipojujte myčku k síťovému napájení, dokud není úplně nainstalována a nebyla provedena žádná úprava pružin dveří.

Před připojením spotřebiče zkontrolujte, zda připojovací údaje na typovém štítku (napětí a připojené zátěže) odpovídají napájení ze sítě. V případě pochybností se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.

Elektrická bezpečnost tohoto spotřebiče může být zaručena pouze tehdy, je-li mezi ním a účinným zemnicím systémem úplná kontinuita. Nejdůležitější je, aby byl tento základní bezpečnostní požadavek přítomen a pravidelně testován a v případě pochybností by měl být elektrický systém v domě zkontrolován kvalifikovaným elektrikářem.

Výrobce nemůže nést odpovědnost za následky nedostatečného uzemnění (např. úraz elektrickým proudem).

Nepřipojujte spotřebič k elektrické síti pomocí zásuvky s více zásuvkami nebo prodlužovacím kabelem. Tyto nezaručují požadovanou bezpečnost spotřebiče (např. nebezpečí přehřátí).

Tento spotřebič smí být instalován v mobilních instalacích, jako jsou lodě, pouze pokud posouzení rizika instalace provedl vhodně kvalifikovaný technik.

Plastové pouzdro vodovodní přípojky obsahuje elektrickou součást. Skříň nesmí být ponořena do vody.

V hadici Aqua-Stop jsou elektrické dráty. Nikdy nepřerušujte přívodní hadici, i když je příliš dlouhá.

Instalaci, údržbu a opravy smí provádět pouze kvalifikovaná a kompetentní osoba v přísném souladu s platnými národními a místními bezpečnostními předpisy. Opravy a další práce nekvalifikovanými osobami mohou být nebezpečné. Výrobce nemůže nést odpovědnost za neoprávněně provedenou práci.

Integrovaný vodotěsný systém nabízí ochranu před poškozením vodou, pokud jsou splněny následující podmínky:

- Myčka je správně nainstalována a připojena.
- Myčka je řádně udržována a díly jsou vyměňovány tam, kde je vidět, že je to nutné.
- Uzavírací kohout byl vypnut, pokud se spotřebič delší dobu nepoužívá (např. během dovolených).
- Vodotěsný systém bude fungovat, i když je spotřebič vypnutý. Spotřebič však musí zůstat připojen k napájení elektřinou.

Poškozený spotřebič může být nebezpečný. Pokud se myčka poškodí, vypněte ji ze sítě a kontaktujte svého prodejce nebo servisní oddělení.

Neoprávněné opravy mohou mít za následek nepředvídaná nebezpečí pro uživatele, za které výrobce nemůže převzít odpovědnost. Opravy by měl provádět pouze autorizovaný servisní technik.

Vadné komponenty smějí být vyměňovány pouze za originální náhradní díly. Bezpečnost spotřebiče může být zaručena pouze tehdy, jsou-li tyto součásti namontovány.

Pro údržbářské práce vždy odpojte myčku od elektrické sítě (vypněte síťovou zásuvku a vytáhněte zástrčku).

Pokud je připojovací kabel poškozen, musí být nahrazen speciálním kabelem, který je k dispozici u výrobce. To musí být z bezpečnostních důvodů provedeno pouze servisním oddělením nebo autorizovaným servisním technikem.

V zemích, kde jsou oblasti, které mohou být napadeny šváby nebo jinými škůdci, věnujte zvláštní pozornost udržování spotřebiče a jeho okolí v čistém stavu. Škody, které mohou být způsobeny šváby nebo jinými škůdci, nebudou pokryty zárukou.

Bezpečnostní informace

V případě poruchy nebo pro účely čištění je spotřebič zcela izolován od dodávky elektřiny, když:

- je vypnutý na síťové zásuvce a zástrčka je vytažena, nebo
- je vypnutý od sítě nebo
- je odpojena síťová pojistka nebo
- je vyjmutá pojistka (v zemích, kde to platí).

Na spotřebiči neprovádějte žádné změny, pokud to není povoleno výrobcem.

Nikdy neotvírejte kryt / pouzdro spotřebiče. Přizpůsobování elektrických přípojek nebo součástí a mechanické části je vysoce nebezpečné a může způsobit provozní poruchy nebo úraz elektrickým proudem.

Zatímco je spotřebič v záruce, opravy by měl provádět pouze servisní technik pověřený výrobcem. V opačném případě bude záruka zrušena.

Při instalaci produktu se ujistěte, že nahoře, vlevo, vpravo a vzadu je prostor pro zajištění řádného větrání. Pokud mezi výrobkem a dřezem není dostatečný prostor, může dojít k poškození dřezu nebo k růstu plísní.


Ujistěte se, že nastavení tvrdosti vaší myčky nádobí je správné podle vaší oblasti (Viz část „**Zásobník na sůl**“ na straně 25).

Než začnete

Pečlivě dodržujte tyto pokyny, abyste zajistili správnou instalaci myčky a předešli nehodám při mytí nádobí.

Stručný přehled myčky nádobí

DW50R4060BB / DW50R4040BB

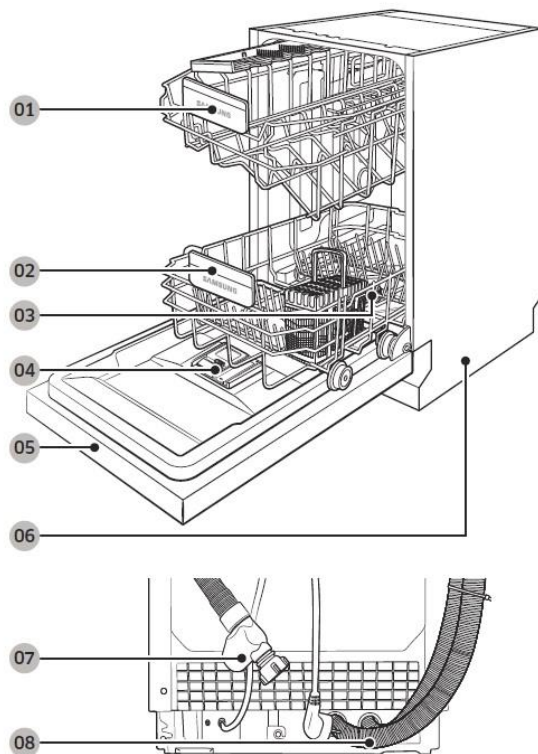

01 Horní koš

02 Dolní koš

03 Zásobník na sůl

04 Zásobník na mycí prostředek

05 Dvířka

06 Základna

07 Přívodní hadice


08 Vypouštěcí hadice

Než začnete

Než začnete

DW50R4050BB

Než začnete

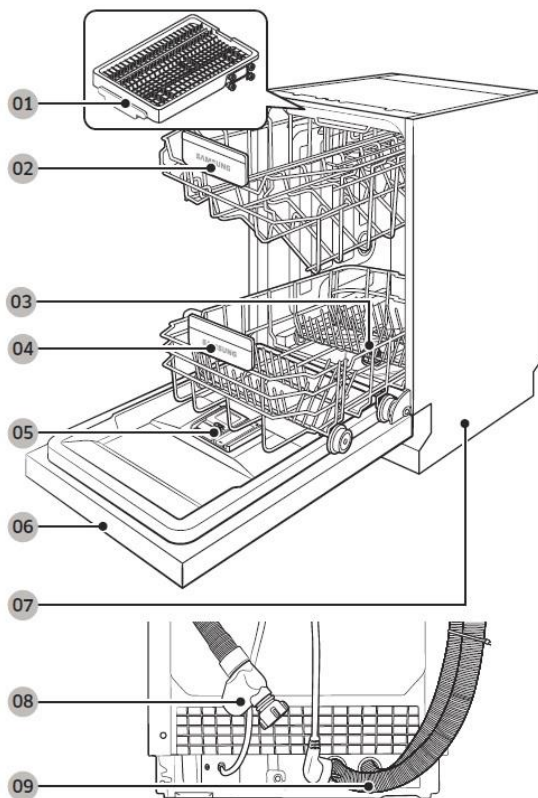

01 Koš na příbory

02 Horní koš

03 Zásobník na sůl

04 Dolní koš

05 Zásobník na mycí
prostředek

06 Dvířka

07 Základna

08 Přívodní hadice

09 Vypouštěcí hadice

⚠ POZOR

- Nemyjte předměty pokryté popelem, pískem, voskem, mazacím tukem nebo barvou. Tyto materiály poškodí myčku nádobí. Popel se nerozpouští a šíří se uvnitř myčky.
- Odstraňte zbytky jídla, jako jsou kosti, ovocná semena atd. a odpad, jako jsou párátka, papírové ubrousky atd. z vašich pokrmů. Zbytky jídla a odpad mohou vydávat hluk, způsobit poruchu nebo poškodit nádobí a myčku nádobí.

Nevhodné předměty do myčky nádobí**⚠ VAROVÁNÍ**

Umývejte pouze předměty, jako je sklo, porcelán a příbory, které výrobce prohlašuje za vhodné do myčky. Neumývejte hliník (např. tukové filtry). Myčka nádobí může poškodit hliník nebo v extrémních případech způsobit vážnou chemickou reakci.

V myčce nemyjte následující předměty:

- Měděné, mosazné, cínové, slonovinové a hliníkové předměty nebo předměty s lepidlem
- Plasty, které nejsou odolné vůči teplotě
- Řemeslné předměty, starožitnosti, cenné vázy a dekorativní sklo
- Keramické nebo glazované keramické předměty
- Dřevěné příbory a nádobí nebo předměty s dřevěnými díly
- Jemné sklo nebo sklo obsahující olovnatý křišťál. Po častém mytí může na skleněném nádobí dojít k zakalení.

**POZNÁMKA**

Stříbrné zboží, které přišlo do styku s potravinami obsahujícími síru, může změnit barvu. Mezi potraviny s obsahem síry patří vaječné žloutky, cibule, majonéza, hořčice, ryby, rybí solanka a marinády.

Než začnete

Základní použití košů


Nastavení výšky

Výšku horního koše můžete upravit tak, aby se v dolním koši mohly ukládat nádoby větší velikosti. V závislosti na výšce horního koše může dolní koš pojmout talíře až do průměru 30 cm a horní koš pojmout talíře až do průměru 19 cm.

⚠ POZOR



- Před vložením nádobí do košů upravte výšku horního koše. Nastavování koše až po vložení nádobí může nádobí poškodit.
- Při nastavování nezapomeňte držet obě držadla, jinak se dvířka myčky nemusí zavřít správně.

DW50R4060BB

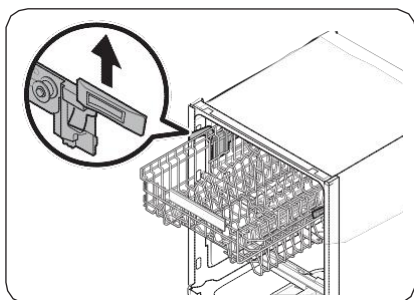

- Chcete-li zvednout horní koš, vytáhněte horní koš nahoru. Nastavitelná rukojeť zaklapne a horní koš se zvedne.
- Chcete-li snížit výšku horního koše, přidržte obě nastavitelné rukojeti umístěné na levé a pravé straně horního koše, a poté rovnoměrně zatlačte dolů.

DW50R4050BB / DW50R4040BB

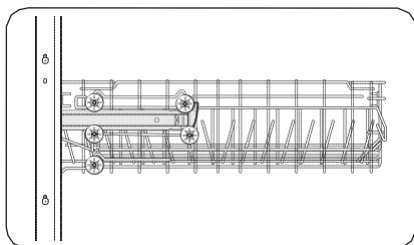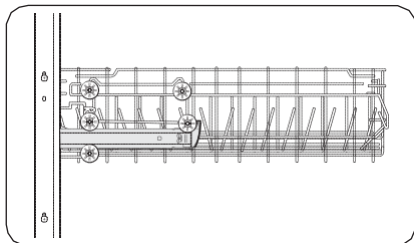

- Chcete-li zvednout horní koš, odstraňte horní koš (podle pokynů v části „**Odstranění horního koše**“ na straně 18), a potom ho položte mezi spodní tři kolečka na každé straně koše tak, aby došlo k uzamčení na vodicí liště.

- Chcete-li snížit výšku horního koše, odstraňte horní koš (podle pokynů v části „**Odstranění horního koše**“ na straně 18), a potom ho položte mezi vrchní čtyři kolečka na každé straně koše tak, aby došlo k uzamčení na vodicí liště.

Než začnete

Než začnete


Odstranění horního koše

⚠ POZOR

- Nepoužívejte myčku bez horního koše. V opačném případě dojde k hluku a myčka nádobí nebude fungovat správně.
- Protože je horní koš odnímatelný, vložte řádně horní koš, aby se zajistilo, že myčka bude fungovat normálně.


DW50R4060BB

Vytáhněte horní koš dopředu, dokud nebude zcela vysunut, a poté jej mírně zvedněte a vyjměte. Viz následující obrázky.

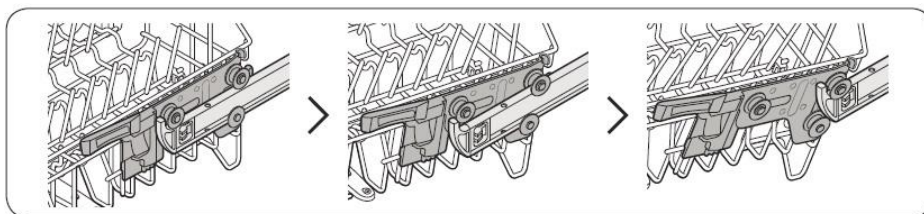

DW50R4050BB / DW50R4040BB

Vytáhněte horní koš směrem dopředu, a poté jej vyjměte mírným nadzvednutím a zatažením směrem dopředu. Viz následující obrázky.

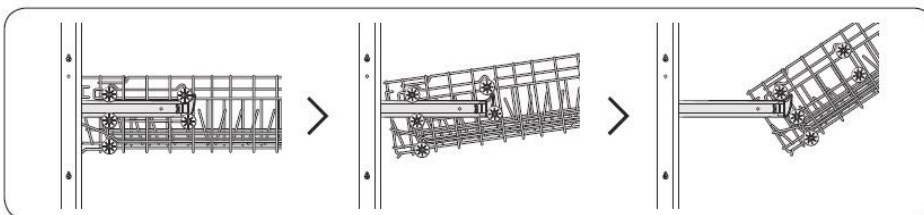

Vkládání nádobí


Dolní koš

Doporučujeme umístit velké předměty, které se obtížně myjí (například hrnce, pánve, poklice, servírovací nádobí a misky), do dolního koše.


Je výhodné umístit servírovací misky a poklice po stranách košů, aby se zabránilo blokování otáčení horního ostříkovacího ramene. Hrnce, misky atd. musí být vždy umístěny dnem dolů.

Hluboké hrnce by měly být položeny šikmo, aby voda mohla vytékat.

Dolní koš je vybaven skládacími hroty, na které se snadno vkládají větší hrnce a pánve.

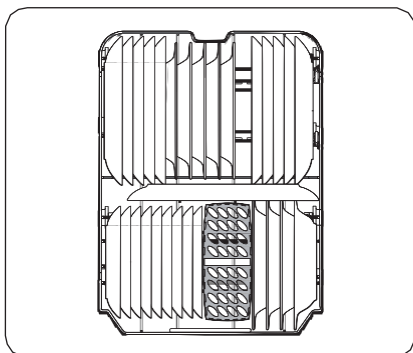

DW50R4060BB / DW50R4040BB

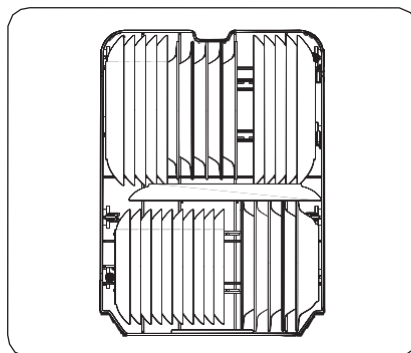

DW50R4050BB


POZNÁMKA

Dlouhé předměty, servírovací příbory, salátové servírovací náčiní a velké nože by měly být umístěny v koši tak, aby nebránily rotaci ostříkovacích ramen.

Než začnete


Použití sklopných hrotů

Pro lepší stohování hrců a pánví mohou být hroty sklopeny dolů, jak je znázorněno na obrázku.

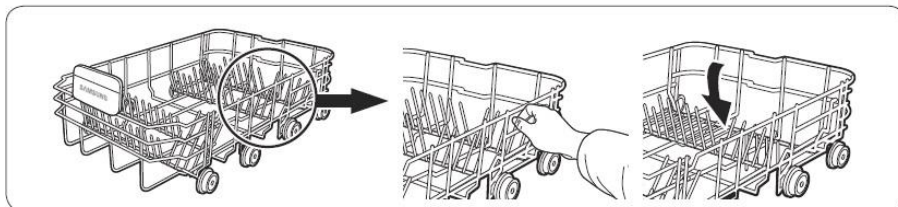


Horní koš

Horní koš je navržen tak, aby pojal jemnější a lehčí nádobí, jako jsou sklenice, šálky a talíře na kávu a čaj, stejně jako talíře, malé misky a mělké pánve (pokud nejsou příliš špinavé). Talíře a nádobí umístěte tak, aby nedošlo k jejich pohybu při stříkání vody z ostřikovacích ramen. Vždy umístěte sklenice, šálky a misky vzhůru nohama.

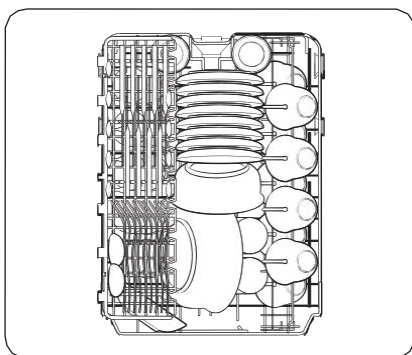


DW50R4060BB / DW50R4040BB

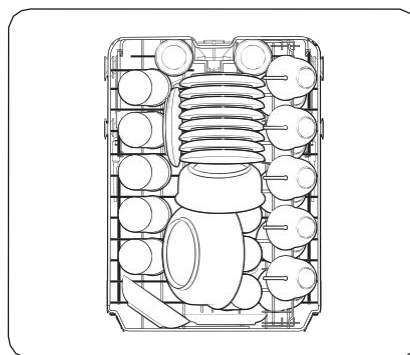

DW50R4050BB

Koš na příbory (pouze model DW50R4050BB)

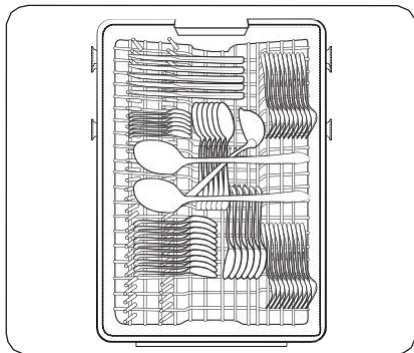

Koš na příbory je nejvhodnější pro příbory a kuchyňské nebo servírovací nádobí. K mytí příborů nebo nádobí použijte koš na příbory.



POZNÁMKA

Koš na příbory lze vyjmout, pokud potřebujete více místa v horním koši pro mytí větších předmětů.

Než začnete

Zásobník na mycí prostředek

Všechny cykly myčky vyžadují mycí prostředek v zásobníku na mycí prostředek. Aby byl zajištěn nejlepší výkon, aplikujte mycí prostředek podle doporučení pro vybraný cyklus.

⚠ VAROVÁNÍ


- Nepolykejte mycí prostředek do myčky nádobí. Vyvarujte se vdechování výparů mycího prostředku. Mycí prostředek do myčky nádobí obsahuje dráždivé a žíravé chemikálie, které mohou vyvolat dýchací potíže. Pokud jste spolykali mycí prostředek na nádobí nebo vdechli výpary, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Mycí prostředek na nádobí udržujte mimo dosah dětí.

⚠ POZOR

Používejte pouze mycí prostředek určený pro myčky nádobí. Jiný druh mycího prostředku vytváří příliš mnoho pěny, což může snížit výkon myčky nebo způsobit její nesprávnou funkci.

Než začnete

Plnění zásobníku mycím prostředkem

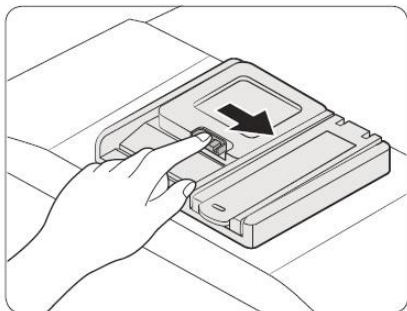


1. Otevřete zásobník mycího prostředku zatlačením na západku uvolňovače mycího prostředku směrem doprava.




POZNÁMKA


Kryt zásobníku je vždy otevřen na konci mycího cyklu.

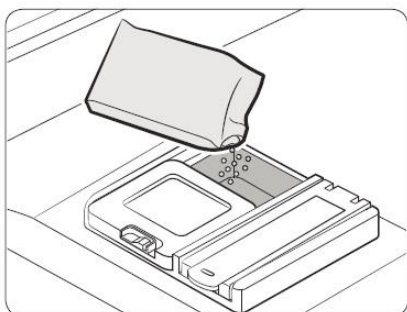

2. Do prostoru pro hlavní mycí prostředek přidejte doporučené množství mycího prostředku.

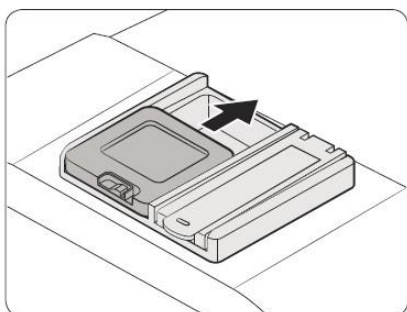

3. Zavřete víčko jeho posunutím nahoru.

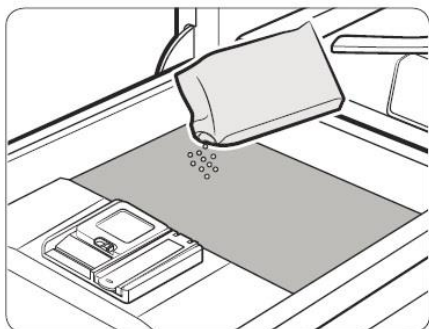

4. Pokud jsou předměty silně zašpiněné, nalijte malé množství mycího prostředku na dvířka pro lepší výsledky mytí. (Informace o množství mycího prostředku naleznete v části „Doporučené množství mycího prostředku“).



POZNÁMKA

Další mycí prostředek se aktivuje během procesu předmytí.

Kryt se automaticky otevře a dávkuje mycí prostředek během mytí.

Doporučené množství mycího prostředku

Cyklus	Množství mycího prostředku	
	Hlavní mycí dávkovač	Na dvířka pro předmytí
AUTO, Normální	$\frac{2}{3}$ unce (20 g)	$\frac{1}{3}$ unce (10 g)
Intenzivní, Express	1 unce (30 g)	$\frac{1}{2}$ unce (15 g)



POZNÁMKA

Čísla uvnitř dávkovače se vztahují na gramy.

Než začnete

Než začnete


Zásobník na leštící prostředek

Leštící prostředek zlepšuje sušící výkon myčky. Když se na ovládacím panelu rozsvítí indikátor pro doplnění leštidla, doplňte leštidlo. Používejte pouze tekutý leštící prostředek. Používání práškového leštícího prostředku ucpává otvor zásobníku a způsobuje závadu myčky.


⚠ POZOR

- Nepřidávejte do zásobníku na leštící prostředek běžný mycí prostředek.
- Nepřeplňujte zásobník. Nadměrné množství leštícího prostředku může během cyklu přetéct.

Naplnění zásobníku na leštící prostředek

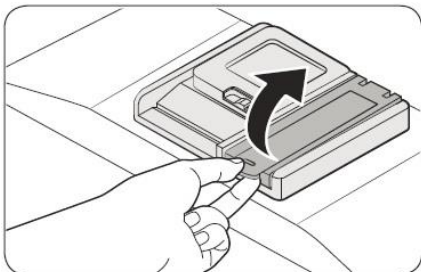

1. Otevřete víčko zásobníku na leštící prostředek.

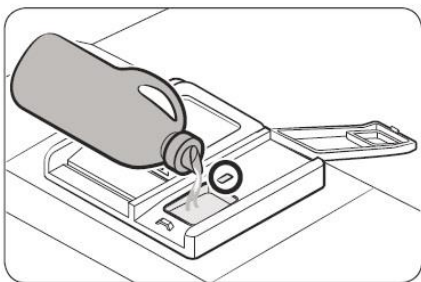


2. Naplňte zásobník na leštidlo leštidlem.

📖 POZNÁMKA

Při plnění zásobníku na leštící prostředek používejte zobrazovací port.

⚠ POZOR

Nenaplňujte zásobník nad indikátor plného naplnění. Nadměrné množství leštícího prostředku může během mycího cyklu protékat.

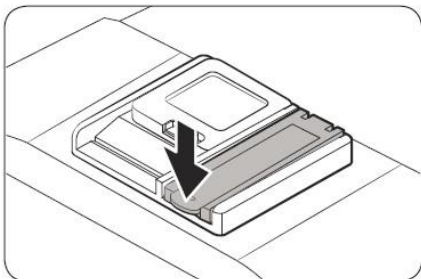


3. Uzavřete víčko zásobníku na leštící prostředek.

Zásobník na sůl


POZOR

- Používejte pouze sůl určenou pro myčky nádobí. Nepoužívejte žádný jiný typ soli nebo rozpouštědla. To může poškodit zásobník na sůl a systém změkčování vody.
- Abyste předešli korozi způsobené nadměrným množstvím soli nebo slané vody, vždy naplňte zásobník na sůl těsně před zahájením mycího cyklu.

Naplnění zásobníku na sůl

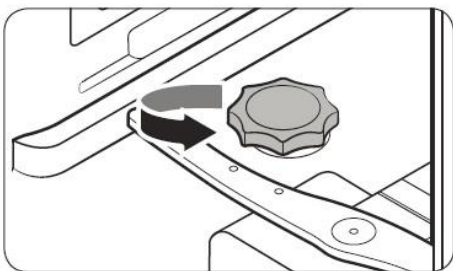


1. Otevřete dvířka
2. Pro otevření uzávěru otáčejte uzávěr proti směru hodinových ručiček.

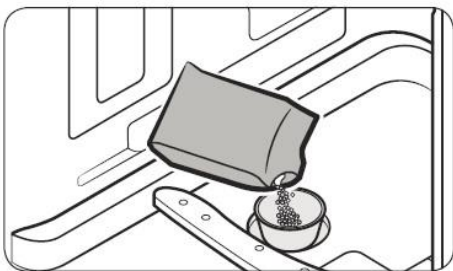

3. Naplňte zásobník na sůl vodou (vyžaduje se pouze při prvním použití myčky).
4. Aplikujte sůl do myčky nádobí.

POZOR

- Maximální kapacita je asi 1 kg. Nepřekračujte kapacitu.
- Překročení kapacity může ovlivnit výkon myčky.

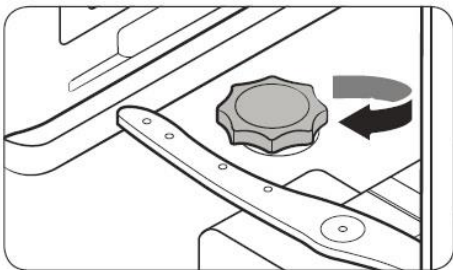

5. Pro uzavření uzávěru otáčejte uzávěr ve směru hodinových ručiček.

POZNÁMKA

- Chcete-li vyčistit sůl nebo slanou vodu z myčky, spustěte Rychlý cyklus.
- V závislosti na velikosti zrn soli může chvíli trvat, než se sůl rozpustí a indikátor () zhasne.


Než začnete

Indikátor soli

Indikátor () se rozsvítí, pokud není dostatek soli pro následujících několik cyklů.

Odezva Touchpadu

Chcete-li zabránit tomu, aby dotykové ovládací prvky neztratily citlivost, postupujte podle těchto pokynů.

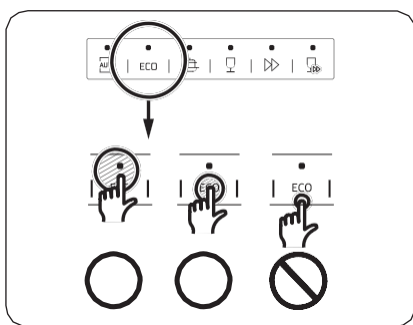

- Jedním prstem se dotkněte středu každého tlačítka.
- Nedotýkejte se více než jednoho tlačítka najednou, s výjimkou, pokud je to v pokynech.
- Povrch ovládacího panelu pravidelně čistěte měkkým navlhčeným hadříkem.



Režim nastavení

Podle svých preferencí můžete změnit zvuk, funkci automatického otevření dvířek, úroveň leštidla a tvrdost vody.

Vstup do režimu nastavení

1. Zapněte myčku.
2. Stiskněte a podržte tlačítko cyklu **AUTO** (DW50R4060BB model) nebo **Normal (Normální)** (DW50R4050BB / DW50R4040BB modely) po dobu pěti sekund a do 60 sekund od zapnutí myčky.
 - Když vstoupíte do režimu nastavení, na displeji se zobrazí „0:00“.

Nastavení zvuku

Zvuk můžete zapnout nebo vypnout.

1. Stisknutím tlačítka **Dolní koš** (model DW50R4060BB) nebo **Poloviční náplň** (modely DW50R4050BB / DW50R4040BB) vyberte z nabídky nastavení zvuku.
 - Na displeji se zobrazí aktuální nastavení (Výchozí nastavení: “U1”).
2. Stiskněte tlačítko cyklu **AUTO** (model DW50R4060BB) nebo **Normal** (DW50R4050BB / DW50R4040BB modely) pro změnu nastavení.
 - U0: Vypnutí zvuku
 - U1: Zapnutí zvuku
3. Počkejte 5 sekund, než se nastavení uloží.

Nastavení funkce automatického otevírání dvířek (pouze u příslušných modelů)

Můžete nastavit myčku tak, aby automaticky otevřela dvířka po každém cyklu pro lepší výsledky sušení.

1. Stisknutím tlačítka **Rinse Add (Přidání leštidla)** vyberte nabídku nastavení funkce automatického otevírání dvířek.
 - Na displeji se zobrazí aktuální nastavení (Výchozí nastavení: “A1”).
2. Stiskněte tlačítko cyklu **AUTO** (model DW50R4060BB) nebo **Normal** (DW50R4050BB / DW50R4040BB modely) pro změnu nastavení.
 - A0: Funkce je zakázána
 - A1: Funkce je povolena
3. Počkejte 5 sekund, než se nastavení uloží.



Než začnete

Nastavení úrovně leštění

Můžete změnit množství leštícího prostředku aplikovaného během cyklu.

1. Stisknutím tlačítka **Sanitize (Dezinfekce)** vyberte nabídku nastavení úrovně leštidla.
 - Na displeji se zobrazí aktuální nastavení (Výchozí nastavení: "d4").
2. Stiskněte tlačítko cyklu **AUTO** (model DW50R4060BB) nebo **Normal** (DW50R4050BB / DW50R4040BB modely) pro změnu nastavení.
 - Můžete si vybrat od d1 - d5 (minimum - maximum).
3. Počkejte 5 sekund, než se nastavení uloží.

Nastavení tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti vody můžete změnit podle tvrdosti vody ve vaší místní oblasti. Změna tohoto nastavení bude mít vliv na spotřebu soli v zásobníku soli do myčky nádobí.

1. Stisknutím tlačítka **Delay Start (Odložený start)** vyberte nabídku nastavení tvrdosti vody.
 - Na displeji se zobrazí aktuální nastavení. (Výchozí nastavení: "H4")
2. Stiskněte tlačítko cyklu **AUTO** (model DW50R4060BB) nebo **Normal** (DW50R4050BB / DW50R4040BB modely) pro změnu nastavení.
 - Můžete si vybrat od H1 - H6 (měkká - tvrdá).
3. Počkejte 5 sekund, než se nastavení uloží.




POZNÁMKA

- Změňte nastavení podle tabulky v části „Úprava spotřeby soli“ na straně 33.
- Výrobní nastavení: H4 (EN50242)
- Myčka regeneruje změkčovač vody jednou za 3–4 cykly v závislosti na nastavení. Myčka však regeneruje změkčovač vody v prvním cyklu po změně nastavení.


Operace

Ovládací panel

DW50R4060BB

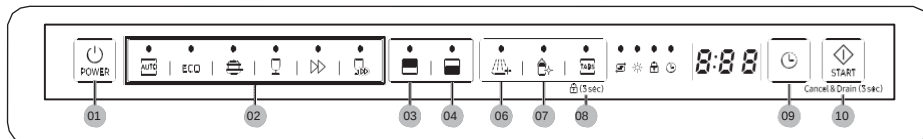

DW50R4050BB / DW50R4040BB

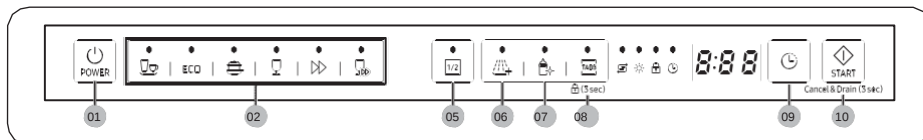


01 POWER (NAPÁJENÍ)	Stisknutím zapnete nebo vypnete myčku.
02 Cyklus	Stisknutím vyberte požadovaný mycí cyklus. Další informace naleznete v části „ Přehled cyklů “ na straně 31.
03 Pouze horní koš (DW50R4060BB)	Stiskněte tlačítko mytí předmětů pouze pro horní koš, čímž šetříte energii.
04 Pouze dolní koš (DW50R4060BB)	Stiskněte tlačítko mytí předmětů pouze pro dolní koš, čímž šetříte energii.
05 Poloviční náplň (DW50R4050BB / DW50R4040BB)	Stiskněte tlačítko pro mytí malého počtu položek, abyste ušetřili energii.
06 Rinse add (Leštící prostředek)	Stisknutím tlačítka Rinse add vyberte možnost přidat leštící prostředek . Můžete jej použít, pokud chcete na konci cyklu další oplachovací proces.
07 Sanitize (Dezinfekce)	Stisknutím tlačítka zvýšíte teplotu vody až na 67°C v posledním procesu oplachování pro dezinfekci při vysoké teplotě. Tato možnost není k dispozici u funkcí Delicate and Quick (Jemný a Rychlý) .
08 Multi tab Control lock (Ovládání zámku)	Stisknutím tlačítka vyberte Multi tab a použijte tabletu 3 v 1, která nepotřebuje sůl a leštící prostředek. Tato možnost není k dispozici u funkcí Delicate a Quick . Control lock (Ovládání zámku) : Ovládání zámku umožňuje uzamknout tlačítka na ovládacím panelu kromě tlačítka POWER. Další informace naleznete v části „ Control Lock “ (Ovládání zámku) na stránce 35.
09 Delay Start (Odložený start)	Začátek mytí můžete odložit až o 24 hodin. Další informace naleznete v části „ Delay Start “ (Odložení startu) na straně 35.

Operace

10 START (Cancel and Drain), (Zrušení a Vypouštění)	Stiskněte START pro zahájení provozu. Ujistěte se, že jsou dvířka zavřená. Cancel and Drain (Zrušení a Vypouštění): Chcete-li zrušit aktuálně probíhající cyklus a vyprázdnit myčku, stiskněte a podržte tlačítko START po dobu 3 sekund.
--	--


Indikátory

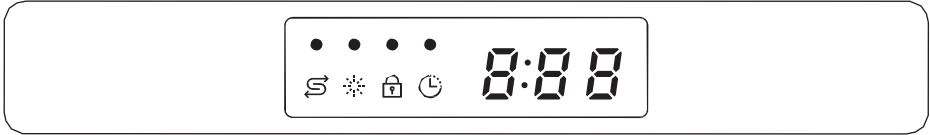


Indikátor chybějící soli		Rozsvítí se, když dojde zásoba soli.
Indikátor chybějícího leštidla		Rozsvítí se, pokud v myčce dojde leštící prostředek.
Indikátor ovládání zámku		Rozsvítí se, pokud je aktivována funkce Control Lock, a bliká, pokud je stisknuto jakékoli tlačítko kromě tlačítka POWER .
Indikátor odloženého startu		Rozsvítí se, je-li aktivován odložený start.

Přehled cyklů

DW50R4060BB

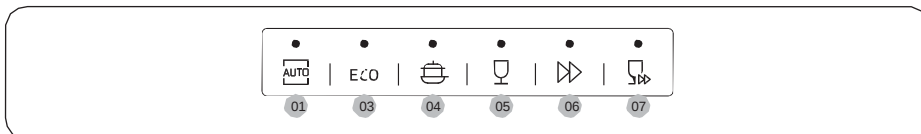

DW50R4050BB / DW50R4040BB

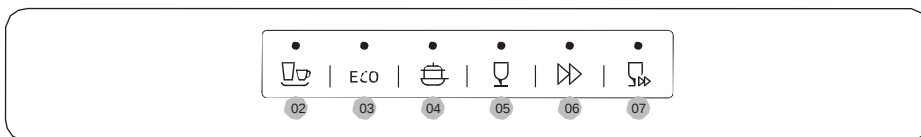

01 AUTO (DW50R4060BB)	Tento cyklus detekuje úroveň znečištění a automaticky zahajuje optimální cyklus, který je vhodný pro všechny úrovně znečištěných položek.
02 Normal (DW50R4050BB / DW50R4040BB)	Pro běžně zašpiněné nádoby, jako jsou hrnce, talíře, sklenice a lehce zašpiněné pánve. Standardní denní cyklus.
03 ECO	Tento cyklus snižuje spotřebu energie a vody, což je vhodné pro běžně znečištěné položky.
04 Intensive (Intenzivní)	Vyberte tento cyklus pro silně znečištěné položky.
05 Delicate (Jemný)	Vyberte tento cyklus pro lehce zašpiněné, křehké položky, jako je sklo. Možnost dezinfekce není v tomto cyklu k dispozici.
06 Express	Normálně znečištěné denně používané položky s krátkou dobou cyklu. Možnost Multi tab není v tomto cyklu k dispozici.
07 Quick	Tento cyklus vyberte, chcete-li vyčistit lehce znečištěné položky v krátké době. Sanitize a Multi tab nejsou v tomto cyklu k dispozici.

Operace

Operace

Jednoduché kroky pro spuštění

1. Otevřete dvířka a vložte nádobí do myčky. Nezapomeňte odstranit zbytky jídla a odpad z nádobí.
2. Aplikujte mycí prostředek do zásobníku mycího prostředku. Pro dosažení lepších výsledků přidejte leštidlo.
3. Stiskněte tlačítko **POWER** a vyberte cyklus s nezbytnými možnostmi (**Pouze horní koš**, **Pouze dolní koš**, **Poloviční náplň**, **Leštění**, **Sanitace**, **Multi tab** a **Odložený start**). Některé možnosti nemusí být k dispozici, záleží na cyklu.



POZNÁMKA

- Pokud vyberete pouze **Horní koš** (DW50R5060BB), ujistěte se, že nádobí je vloženo do horního koše.
 - Pokud vyberete pouze **Dolní koš** (DW50R5060BB), ujistěte se, že nádobí je vloženo do dolního koše.
4. Stiskněte **START** a zavřete dvířka. Myčka spustí cyklus po několika sekundách od vypuštění.



POZNÁMKA

- Chcete-li změnit cyklus po jeho spuštění, zrušte cyklus stisknutím a přidržením tlačítka **START** po dobu 3 sekund. Poté vyberte nový cyklus.
- Výchozí cyklus je ECO.
- Chcete-li pokračovat v činnosti po otevření dvířek a zastavení myčky během provozu, jednoduše dvířka zavřete.



Zásobník na sůl

Změkčovač vody je určen k odstraňování minerálů a solí z vody, což má nepříznivý nebo škodlivý vliv na provoz spotřebiče. Čím vyšší je obsah těchto minerálů a solí, tím tvrdší je vaše voda. Změkčovač by měl být upraven podle tvrdosti vody ve vaší oblasti.

Místní vodohospodářský úřad vám může poradit ohledně tvrdosti vody ve vaší oblasti.

Úprava spotřeby soli

Myčka je navržena tak, aby umožňovala úpravu množství spotřebované soli podle tvrdosti použité vody. To má za cíl optimalizovat a přizpůsobit úroveň spotřeby soli tak, aby mohla být stanovena spotřeba soli takto:

1. Zapněte myčku.
2. Stiskněte a podržte tlačítko cyklu **AUTO** (DW50R4060BB model) nebo **Normal** (DW50R4050BB / DW50R4040BB modely) po dobu pěti sekund do 60 sekund od zapnutí myčky.
 - Když vstoupíte do režimu nastavení, na displeji se zobrazí „0:00“.
3. Stisknutím tlačítka **Delay Start (Odložený start)** vyberte nabídku nastavení tvrdosti vody.
 - Na displeji se zobrazí aktuální nastavení (Výchozí nastavení: “H4”).
4. Stiskněte tlačítko cyklu **AUTO** (model DW50R4060BB) nebo **Normal** (DW50R4050BB / DW50R4040BB modely) pro změnu nastavení.
 - Můžete si vybrat od H1 - H6 (měkká - tvrdá).
5. Počkejte 5 sekund, než se nastavení uloží.



POZNÁMKA

- Doporučuje se provést úpravy v souladu s následující tabulkou (nebo manuálně).
- Výrobní nastavení: H4 (EN50242)



Operace

Tvrđost vody				Nastavení tvrđosti vody	Spotřeba soli (gram / cyklus)	Autonomie (cykly/1 kg)
°dH	°fH	°Clark	mmol/l			
0-5	0-9	0-6	0-0,94	H1	0	/
6-11	10-20	7-14	1,0-2,0	H2	20	60
12-17	21-30	15-21	2,1-3,0	H3	30	50
18-22	31-40	22-28	3,1-4,0	H4	40	40
23-34	41-60	29-42	4,1-6,0	H5	50	30
35-55	61-98	43-69	6,1-9,8	H6	60	20



POZNÁMKA

- 1 dH (německý stupeň) = 0,178 mmol/l
- 1 dH (anglický stupeň) = 0,143 mmol/l
- 1 dH (francouzský stupeň) = 0,1 mmol/l
- Informace o tvrđosti vaší vody vám poskytne místní vodárenská společnost.

ZMĚKČOVAČ VODY

Tvrđost vody se liší od místa k místu. Pokud se v myčce nádobí používá tvrdá voda, mohou se na nádobí a náčiní vytvářet nánosy. Spotřebič je vybaven speciálním změkčovačem, který používá sůl specificky navrženou k odstranění vápna a minerálů z vody.



Delay start (Odložený start)

Začátek mytí můžete odložit až o 24 hodin v krocích po 1 hodině. Chcete-li prodloužit dobu zpoždění, stiskněte **Odložený start**. Zobrazená hodina označuje čas, kdy bude cyklus spuštěn.

1. Otevřete dvířka a vložte do myčky nádobí.
2. Stiskněte **Odložený start** pro změnu v krocích po 1 hodině.
 - Pokud tlačítko stisknete a přidržíte, čas se prodlouží, dokud tlačítko neuvolníte.
3. Stiskněte **START** a zavřete dvířka.



POZNÁMKA

Chcete-li změnit dobu zpoždění po spuštění myčky, stiskněte **POWER** a myčku restartujte.

Control lock (Ovládání zámku)

Chcete-li zabránit dětem v hraní s myčkou, ovládací zámek zamkne všechny tlačítka ovládání s výjimkou **POWER**.

- Pro aktivaci funkce **Control Lock** stiskněte a podržte **Multi tab** po dobu 3 sekund. S aktivováním funkce **Control Lock** nemůžete vybrat cyklus a nemáte možnost zahájit jakoukoli operaci.
- Pro deaktivaci funkce **Control Lock** stiskněte a podržte **Multi tab** opět po dobu 3 sekund.
- Funkce **Control Lock** zůstává aktivní i po restartování myčky. Chcete-li zrušit funkci **Control Lock**, musíte ji nejprve deaktivovat.





Údržba

Čištění

Udržujte myčku v čistotě, abyste zlepšili výkon, omezili zbytečné opravy a prodloužili životnost.

Exteriér

Rozlité prostředky na povrchu myčky okamžitě očistěte. Jemně otřete rozlité prostředky měkkým hadříkem na ovládacím panelu.

POZOR

- Nepoužívejte benzen, vosk, ředidlo, chlorové bělidlo, alkohol ani jiné chemické látky. Tyto materiály mohou zabarvit povrch myčky a způsobit skvrny.
- Myčka má uvnitř elektrické součásti. Nestříkejte vodu přímo na myčku. Chraňte elektrické komponenty před vodou.
- U dveřního panelu z nerezové oceli použijte pro čištění čisticí prostředek pro čištění domácích spotřebičů a měkký hadřík.

Interiér

Pravidelně čistěte vnitřek myčky, abyste odstranily nečistoty nebo zbytky jídla. Otřete vnitřní prostory myčky nádobí a vnitřní část dvířek vlhkým hadříkem.

POZOR


- Neodstraňujte přední těsnění (dlouhé gumové těsnění obklopující otvor myčky). Těsnění udržuje vnitřní stranu myčky utěsněnou.
- K odstranění vodního kamene nebo usazenin uvnitř myčky nádobí použijte vlhký hadřík. Případně naneste trochu mycího prostředku, a potom proveďte prázdný cyklus s nejvyšší teplotou oplachování.



Trysky


Chcete-li zabránit ucpání trysek, vyjměte a vyčistěte každou trysku. Při odstraňování trysek buďte opatrní, protože by se mohly rozbít.

Horní tryska

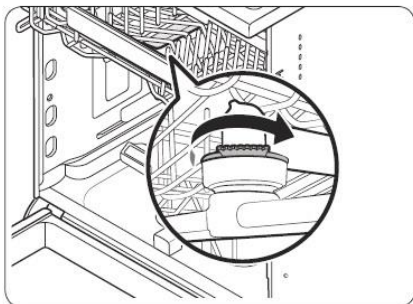

1. Otevřete dvířka, a poté vytáhněte horní koš, abyste odhalili horní trysku.
2. Povolte a odstraňte matici, a poté vyjměte trysku.
3. Uvolněte a vyčistěte trysku.
4. Znovu vložte trysku, a poté matici dotáhněte rukou.
5. Otáčejte tryskou rukou, abyste se ujistili, že je tryska správně zapojena.

Dolní tryska

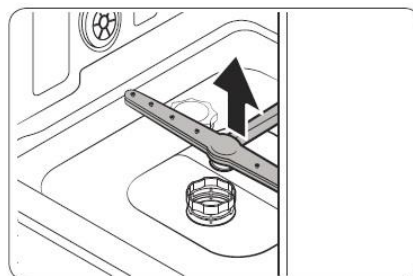


1. Otevřete dvířka, a poté vytáhněte dolní koš. Dolní tryska je vidět na dně.
2. Uvolněte a vyčistěte trysku.
3. Znovu vložte trysku.
4. Otáčejte tryskou rukou, abyste se ujistili, že je tryska správně zapojena.


Údržba

Filtr


Doporučujeme filtr čistit každý měsíc.


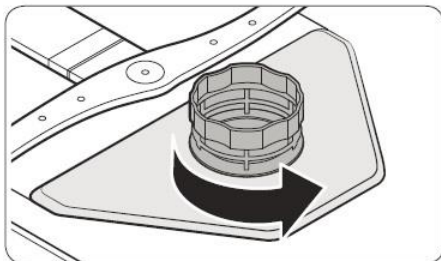


1. Otevřete dvířka, a poté nejprve vyjměte dolní koš.
2. Otočením rukojeti filtru proti směru hodinových ručiček odemkněte hrubý filtr.

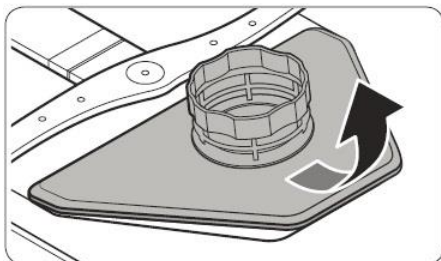

3. Vyjměte hrubý filtr, a poté válcový mikro filtr pod ním.

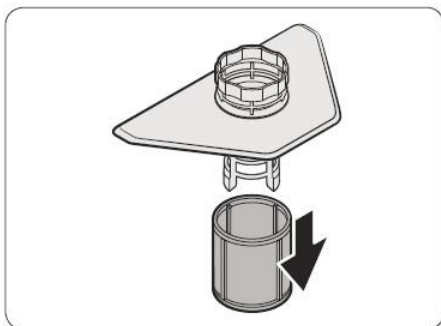

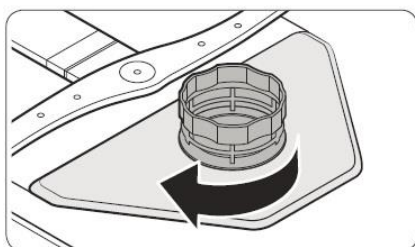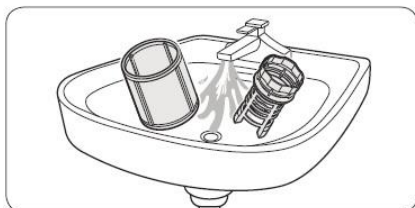

4. Odstraňte špínu a jiné nečistoty z mikro filtru a hrubého filtru.
5. Opláchněte je pod tekoucí vodou a dobře usušte.

6. Znovu vložte filtr, a poté hrubý filtr.
7. Otočením rukojeti filtru ve směru hodinových ručiček zajistěte.

POZOR

Ujistěte se, že je hrubý filtr správně uzavřen. Uvolněný kryt může snížit výkon filtrování.

Dlouhodobá péče

Pokud nebudete myčku delší dobu používat, nejprve ji zcela vypust'te, a poté odpojte vodní hadici. Uzavřete ventil přívodu vody a vypněte jistič. Voda, která zůstane v hadicích nebo vnitřní součásti, může poškodit myčku nádobí.

Řešení problémů

Kontrolní body

Pokud narazíte na problém s myčkou nádobí, nejprve zkontrolujte tabulku níže a zkuste návrhy k řešení problémů.

Problém	Možná příčina	Akce
Myčka se nespustí.	Dvířka nejsou úplně zavřená.	• Ujistěte se, že jsou dvířka zavřená. • Ujistěte se, že je horní koš správně připojen k trysce. • Ujistěte se, že je horní koš správně sestaven.
	Napájecí kabel není připojen.	• Připojte napájecí kabel.
	Chybí přívod vody.	• Ujistěte se, že je ventil přívodu vody otevřený.
	Ovládací panel je uzamčen.	• Deaktivujte Ovládání zámku.
Myčka páchne.	Zůstatek vody z předchozího cyklu.	• Když je myčka prázdná, přidejte mycí prostředek, a poté spusťte Rychlý cyklus. Toto je k dispozici pouze u příslušných modelů.
Po skončení cyklu zůstává v myčce voda.	Vypouštěcí hadice je ohnutá nebo ucpaná.	• Vyrovnejte a uvolněte hadici.



Problém	Možná příčina	Akce
Jídlo zůstává na nádobí.	Byl vybrán nesprávný cyklus.	• Vyberte cyklus podle úrovně znečištění nádobí podle pokynů v této příručce.
	Filtry jsou ucpané nebo nejsou správně upevněné.	• Vyčistěte filtry • Ujistěte se, že jsou filtry správně upevněné.
	Bylo použito nedostatečné množství mycího prostředku.	• Použijte správné množství mycího prostředku pro každou dávku.
	Tlak vody je nízký.	• Ujistěte se, že tlak vody je mezi 0,04-1,0 MPa.
	Trysky jsou ucpané.	• Vyčistěte a uvolněte trysky.
	Misky nesprávně naložené nebo převrácené.	• Nádobí uspořádejte tak, aby neovlivňovaly trysky a / nebo zásobník mycího prostředku.
	Voda je příliš tvrdá.	• Zkontrolujte indikátor zásobníku soli a doplňujte sůl do myčky nádobí.
Nádobí není dobře vysušeno	V zásobníku není žádný lešticí prostředek, nebo nebylo použito dostatečné množství lešticího prostředku.	• Přidejte leštidlo. • Zkontrolujte nastavení leštidla.
	Je vloženo příliš mnoho nádobí.	• Přetížení může snížit výkon sušení. Vložte nádobí podle doporučení.
	Sklenice a šálky rozlijí vodu na jiné nádobí během vykládky.	• Nejprve vyložte dolní koš, a poté horní koš. Tím se zabrání kapání vody z horního koše na nádobí ve spodním koši.
	Bylo použito více mycích tablet bez výběru možnosti výběru Dezinfekce.	• Vyberte možnost Dezinfekce nebo použijte leštidlo.



Problém	Možná příčina	Akce
Nádoby je příliš hlučné.	Myčka vydává zvuk, když je otevřen kryt zásobníku a pracuje vypouštěcí čerpadlo.	To je normální.
	Myčka není v rovnováze.	Ujistěte se, že je myčka ve vodorovné poloze.
	Tryska narazí do nádobí a vytvoří sekavý zvuk.	Uspořádejte nádobí.
Na nádobí zůstává žlutý nebo hnědý film.	Špína od kávy a čaje.	Použijte cyklus s vyšší teplotou.
Indikátory se nerozsvítí.	Napájecí kabel není připojen.	Připojte napájecí kabel.
Trysky se neotáčejí hladce.	Trysky jsou zaneseny částicemi jídla.	Vyčistěte trysky.
Na nádobí zůstává bílý povlak.	Voda je příliš tvrdá.	- Ujistěte se, že indikátor naplnění soli a změkčovač jsou správně nastaveny podle tvrdosti vody ve vaší oblasti. - Ujistěte se, že je uzávěr soli správně upevněn.
Na ovládacím panelu jsou vzduchové bubliny a škrábance.	Vzduch se dostane do ochranného filmu a způsobí, že zůstanou značky.	Odstraňte ochranný film z ovládacího panelu.

Informační kódy

Pokud myčka nefunguje, může se na displeji zobrazit informační kód. Zkontrolujte tabulku níže a zkuste návrhy.

kód	Akce
LC	Kontrola netěsnosti Zavřete ventil přívodu vody. Přejděte k panelu jističů vašeho domova a vypněte jistič myčky. Poté kontaktujte instalačního technika pro opravu. Pokud problém přetrvává, kontaktujte místní servisní středisko Samsung.
4C	Kontrola přívodu vody Zkontrolujte, zda je uzavřen ventil přívodu vody, zda je přívod vody dočasně pozastaven nebo zda je přívodní ventil nebo potrubí zamrzlé nebo ucpané cizími částicemi. Pokud problém přetrvává, kontaktujte místní servisní středisko Samsung.
AC	Kontrola komunikace PCB - Abnormální komunikace mezi hlavním PCB a dílčím PCB. - Pokud problém přetrvává, kontaktujte autorizované servisní středisko Samsung.
HC	Kontrola vysoké teploty topení Funkční kontrola. Když je myčka prázdná, přidejte mycí prostředek, a poté spusťte cyklus. Pokud problém přetrvává, přejděte k panelu jističů vašeho domova a vypněte myčku. Poté kontaktujte servisní středisko Samsung.
tC	Kontrola termistoru Snímač teploty je přerušený (zkrat nebo přerušený obvod). Pokud problém přetrvává, kontaktujte autorizované servisní středisko Samsung.

Pokud se na obrazovce stále zobrazuje nějaký informační kód, obraťte se na místní servisní středisko Samsung.

Tabulka mycích cyklů

DW50R4060BB

Cyklus	AUTO (Automatický)	ECO	Intensive (Intenzivní)
Stav znečištění	Malé až velké	Normální	Velké
Sekvence cyklu	Předmytí (45 °C) ► Hlavní mytí (45-55 °C) ► Oplachování ► Horké oplachování (65 °C) ► Sušení ► Konec	Hlavní mytí (50 °C) ► Oplachování ► Horké oplachování (55 °C) ► Sušení ► Konec	Předmytí (50 °C) ► Hlavní mytí (60 °C) ► Oplachování ► Oplachování ► Horké oplachování (70 °C) ► Sušení ► Konec
Spotřeba vody (L)	9,5-13	9,9	15,5
Spotřeba energie (kWh)	0,9-1,3	0,74	1,4
Čas cyklu (min.)	150	220	170

Cyklus	Jemný	Expresní	Rychlý
Stav znečištění	Lehké	Normální	Lehké
Sekvence cyklu	Předmytí ► Hlavní mytí (40 °C) ► Oplachování ► Horké oplachování (60 °C) ► Sušení ► Konec	Předmytí (50 °C) ► Hlavní mytí (60 °C) ► Horké oplachování (60 °C) ► Sušení ► Konec	Hlavní mytí (35 °C) ► Oplachování (35 °C)
Spotřeba vody (L)	12	9	10
Spotřeba energie (kWh)	0,75	0,9	0,34
Čas cyklu (min.)	125	60	20

DW50R4050BB / DW50R4040BB

Cyklus	Normální	ECO	Intenzivní
Stav znečištění	Normální	Normální	Velké
Sekvence cyklu	Předmytí (45 °C) ► Hlavní mytí (55 °C) ► Oplachování ► Horké oplachování (65 °C) ► Sušení ►Konec	Hlavní mytí (45 °C) ► Oplachování ► horké oplachování (65 °C) ► Sušení ►Konec	Předmytí (50 °C) ► Hlavní mytí (60 °C) ► Oplachování ► Oplachování ► Horké oplachování (70 °C) ► Sušení ► Konec
Spotřeba vody (L)	13	9.5 (DW50R4040BB) 9.9 (DW50R4050BB)	16,5
Spotřeba energie (kWh)	1,1	0.77 (DW50R4040BB) 0.83 (DW50R4050BB)	1,4
Čas cyklu (min.)	175	210 (DW50R4040BB) 205 (DW50R4050BB)	165

Cyklus	Jemný	Expresní	Rychlý
Stav znečištění	Lehké	Normální	Lehké
Sekvence cyklu	Předmytí ► Hlavní mytí (40 °C) ► Oplachování ► Horké oplachování (60 °C) ► Sušení ►Konec	Předmytí (50 °C) ► Hlavní mytí (60 °C) ► Horké oplachování (60 °C) ► Sušení ► Konec	Hlavní mytí (35 °C) ► Oplachování (35 °C)
Spotřeba vody (L)	13,5	9	10
Spotřeba energie (kWh)	0,75	0,9	0,34
Čas cyklu (min.)	125	60	20



POZNÁMKA

- Doba cyklu závisí na možnostech, které jste přidali, a tlaku a teplotě přiváděné vody.
- Myčka automaticky vypouští zbývající vodu uvnitř, pokud nebyla použita posledních 5 dní.
- Spotřeba energie závisí na teplotě vody a / nebo zatížení. Když je zásobník na leštidlo prázdný, čas a teplota se mohou trochu zvýšit.
- Pokud se nepoužívá lešticí prostředek, doba cyklu a teplota se mohou mírně zvýšit.

Dodatek

Přeprava/přemístění

Ujistěte se, že je myčka prázdná a neobsahuje volné součásti. Nejprve vypustěte myčku následujícím způsobem.

1. Otevřete dvířka, a poté myčku zapněte.
2. Vyberte a spusťte cyklus **ECO**.
3. Stiskněte **START** a zavřete dvířka.
4. Po skončení cyklu otevřete dvířka po 5 sekundách.
5. Stisknutím a přidržením **START** po dobu 3 sekund vypustěte vodu.
6. Zavřete dvířka.
7. Po dokončení procesu vypouštění otevřete dvířka.
8. Vypněte myčku a uzavřete vodní ventil.
9. Odpojte jak hadici na vodu, tak i vypouštěcí hadici.

POZOR

Při pohybu myčkou s ní netřepete ani ji neotáčejte. Z myčky může odkapávat zbytková voda.

Ochrana před mrazem

Pokud myčku necháte delší dobu na místě s nebezpečím mrazu, myčku vyprázdněte. Podrobnosti naleznete v části „**Přeprava / přemístění**“.

Likvidace myčky a pomoc životnímu prostředí

Vaše myčka je vyrobená z recyklovatelných materiálů. Pokud se rozhodnete ji zlikvidovat, dodržujte místní předpisy pro likvidaci odpadu. Odřízněte napájecí kabel, aby nemohlo být zařízení připojeno ke zdroji energie.

Odstraňte dvířka, aby zvířata a děti nemohly uvíznout uvnitř spotřebiče.

Specifikace

MODEL	FBL (Plně vestavěná)		
	DW50R4060BB	DW50R4050BB	DW50R4040BB
Napájení	220-240 V~, 50 Hz		
Tlak vody	0.04-1.0 MPa		
Kapacita mytí	pro 9 sad	pro 10 sad	pro 9 sad
Jmenovitý výkon	1760-2100 W		
Rozměry (Šířka x Hloubka x Výška)	450 x 550 x 815 mm		
Hmotnost (Hrubá)	37,5 kg	33 kg	32 kg

Dodatek


Pro standardní test

POZNÁMKA

Níže uvedené nákresy ukazují správný způsob, jak plnit koše na základě evropských norem (EN50242: 2016).


DW50R4050BB

- Kapacita mytí: 10 sad
- Zkušební standard: EN50242/ IEC60436
- Poloha horního koše: spodní pozice
- Cyklus mytí: ECO
- Další možnosti: Žádné
- Nastavení úrovně oplachování: 3
- Nastavení tvrdosti vody H4
- Dávkování standardního mycího prostředku: předmytí 5 g + hlavní mytí 25 g
- Pro uspořádání položek viz níže uvedené obrázky

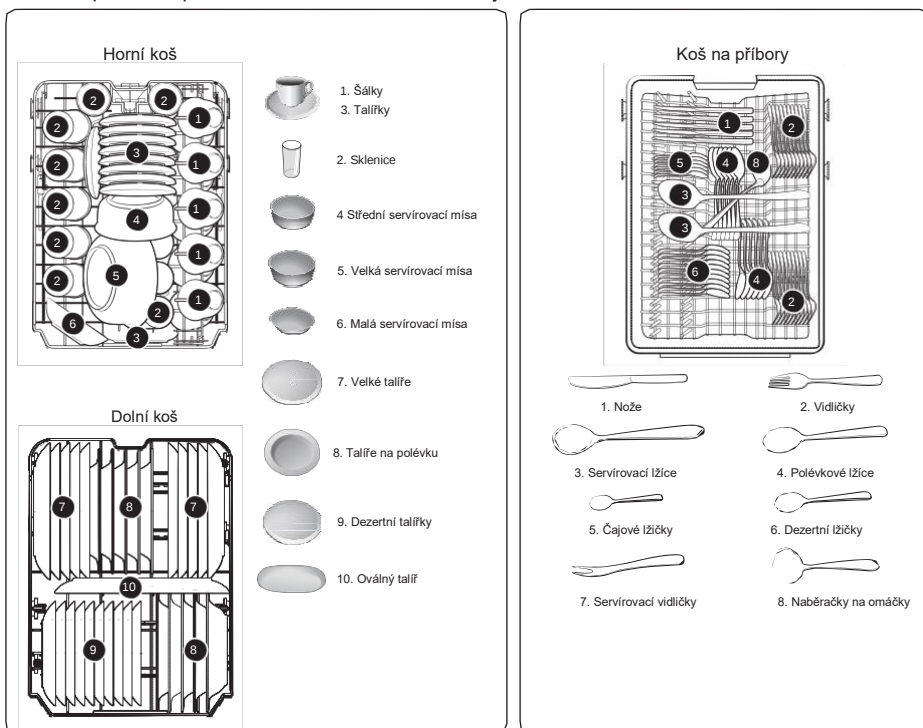

DW50R4060BB / DW50R4040BB

- Kapacita mytí: 9 sad
- Zkušební standard: EN50242/ IEC60436
- Poloha horního koše: spodní pozice
- Cyklus mytí: ECO
- Další možnosti: Žádné
- Nastavení úrovně oplachování: 3
- Nastavení tvrdosti vody H4
- Dávkování standardního mycího prostředku: předmytí 5 g + hlavní mytí 22 g
- Uspořádání položek viz níže uvedené obrázky

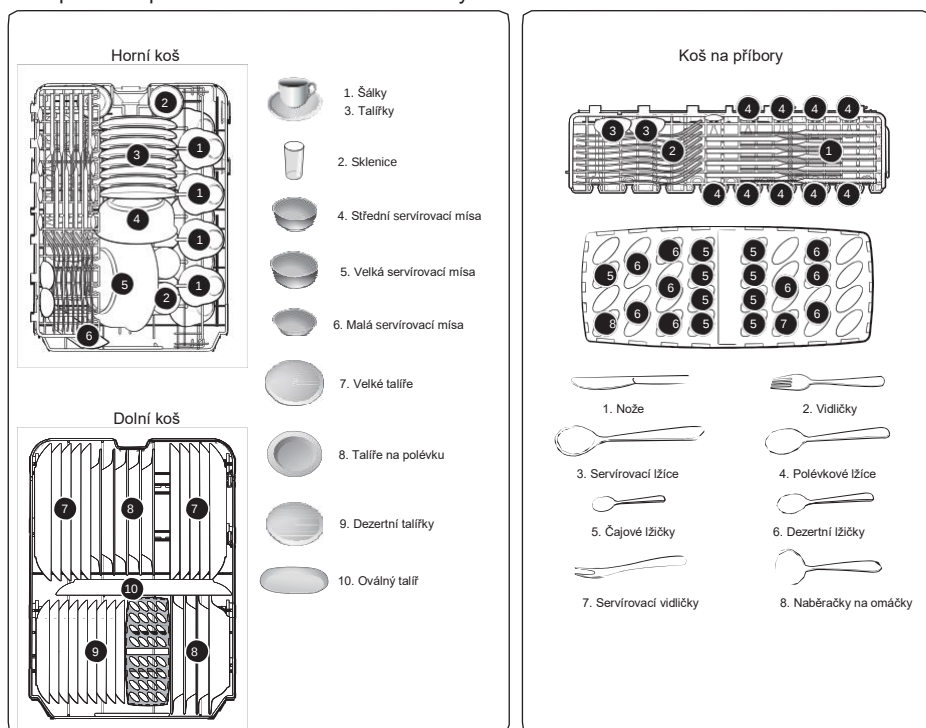

Pro standardní test

Produktový list

SMĚRNICE (EU) Č. 1059/2010

POZNÁMKA

“ * “ Hvězdička (y) znamená variantu modelu a lze ji měnit (0-9) nebo (A-Z).

Dodavatel	SAMSUNG		
Název modelu	DW50R4060BB	DW50R4050BB	DW50R4040BB
Jmenovitá kapacita (počet sad)	9	10	9
Třída energetické účinnosti	A++	A+	A+
Roční spotřeba energie, (AE c) (kWh / rok) ¹⁾	197	237	222
Spotřeba energie ve standardním cyklu, (E _i) (Kwh)	0,69	0,83	0,77
Spotřeba energie v režimu vypnuto, P _o (W)	0,45	0,45	0,45
Spotřeba energie v režimu zapnuto, P _o (W)	0,49	0,49	0,49
Roční spotřeby vody (AW _c), (L) ²⁾	2660	2772	2772
Standardní program při spotřebě vody, (L)	9,5	9,9	9,9
Třída energetické účinnosti sušení	A	A	A
Standardní program ³⁾	ECO	ECO	ECO
Čas programu pro standardní cyklus	220	220	220
Doba trvání režimu zapnuto, (T _i) (min)	30	30	30
Emise akustického hluku ve vzduchu (dBA re 1pW)	44	46	46

1) Na základě 280 standardních mycích cyklů s použitím studené vody a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou. Skutečná spotřeba energie bude záviset na způsobu používání spotřebiče.

2) Na základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba energie bude záviset na způsobu používání spotřebiče.

3) „Standardní program“ je standardní mycí cyklus, k němuž se vztahují informace na etiketě a v produktovém listu, že tento program je vhodný k mytí normálně znečištěného nádobí a že je nejúčinnějším programem z hlediska kombinované energie a spotřeba vody.

Poznámka



SAMSUNG

OTÁZKY NEBO PŘIPOMÍNKY?

ZEMĚ	VOLEJTE	NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA
CZ	800 SAMSUNG (800 726 786)	www.samsung.com/cz
SK	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/sk



DD81-02709C-00



Umývačka riadu

Používateľský manuál

DW50R4060BB/DW50R4050BB/DW50R4040BB

SAMSUNG

Obsah

Bezpečnostné informácie	4
Čo potrebujete vedieť o bezpečnostných predpisoch	4
Dôležité bezpečnostné symboly	4
Pokyny k označeniu WEE	5
Dôležité bezpečnostné opatrenia	6
Pokyny k používaniu umývačky riadu	8
Pokyny k ochrane vašich detí	9
Pokyny k inštalácii umývačky riadu	10
 Skôr, než začnete	 13
Stručný prehľad umývačky riadu	13
Nevhodné predmety do umývačky riadu	15
Základné použitie košov	16
Zásobník na umývací prostriedok	21
Zásobník na leštiaci prostriedok	24
Zásobník na soľ	25
Touchpad	26
Režim nastavenia	27
 Operácie	 29
Ovládací panel	29
Prehľad cyklov	31
Jednoduché kroky pre spustenie	32
Zásobník na soľ	33
Odložený štart	35
Ovládanie zámku	35
 Údržba	 36
Čistenie	36
Dlhodobá starostlivosť	39
 Riešenie problémov	 40
Kontrolné body	40
Informačné kódy	43
 Tabuľka cyklov	 44

Dodatok	46
Preprava / premiestnenie	46
Ochrana pred mrazom	46
Likvidácia umývačky riadu a pomoc životnému prostrediu	46
Špecifikácie	47
 Pre štandardný test	 48
 Produktový list	 50

Bezpečnostné informácie

Gratulujeme vám k novej umývačke riadu Samsung. Táto príručka obsahuje dôležité informácie o inštalácii, používaní a starostlivosti o spotrebič. Venujte prosím čas prečítaniu si tejto príručky, aby ste plne využili mnohých výhod a funkcií vašej umývačky riadu.

Čo potrebujete vedieť o bezpečnostných pokynoch

Pozorne si prečítajte túto príručku, aby ste sa uistili, že viete, ako bezpečne a efektívne ovládať rozsiahle vlastnosti a funkcie vášho nového spotrebiča, a uschovajte ju na bezpečné miesto v blízkosti spotrebiča pre budúcu potrebu. Tento spotrebič používajte iba na určený účel, ako je popísané v tejto používateľskej príručke.

Varovanie a dôležité bezpečnostné pokyny v tejto príručke nepokrývajú všetky možné podmienky a situácie, ktoré môžu nastať. Pri inštalácii, údržbe a ovládaní umývačky riadu je vašou povinnosťou používať zdravý rozum, opatrnosť a starostlivosť.

Pretože nasledujúce prevádzkové pokyny sa týkajú rôznych modelov, môžu sa vlastnosti vašej umývačky riadu mierne líšiť od charakteristík popísaných v tejto príručke a nie všetky výstražné značky musia byť použiteľné pre tieto modely. Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko alebo na online pomoc a informácie na www.samsung.com.

Dôležité bezpečnostné symboly

Čo znamenajú ikony a značky v tejto používateľskej príručke:

VAROVANIE

Nebezpečenstvo alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu **mať za následok vážne zranenie osôb alebo poškodenie majetku**.

POZOR

Nebezpečenstvo alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu **viest k zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku**.

POZNÁMKA

Označuje, že existuje riziko zranenia osôb alebo materiálnych škôd.

Tieto výstražné symboly sú tu, aby zabránili zraneniu vás a ostatných. Prosím výslovne je nasledujte.

Tieto pokyny uschovajte na bezpečnom mieste a uistite sa, že noví používatelia sú s obsahom oboznámení. Odovzdajte ich každému budúcemu majiteľovi.

Pokyny k označeniu WEE



Správna likvidácia tohto produktu (Odpad z elektrických a elektronických zariadení)

(Platí v krajinách so systémami separovaného zberu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v literatúre naznačuje, že výrobok a jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, slúchadlá s mikrofónom, kábel USB) by sa na konci svojej životnosti nemali likvidovať s iným domácim komunálnym odpadom.

Ak chcete zabrániť možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, oddelte tieto položky od ostatných druhov odpadu a recyklujte ich zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné použitie materiálnych zdrojov.

Používatelia v domácnostiach by sa mali obrátiť na predajcu, u ktorého zakúpili tento výrobok, alebo na miestny úrad, kde sú podrobnosti o tom, kde je možné odovzdať tieto položky na recykláciu, ktorá je bezpečná pre životné prostredie.

Obchodní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a skontrolovať podmienky kúpnej zmluvy. Tento produkt a jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s inými komerčnými odpadmi.

Pre informácie o záväzkoch spoločnosti Samsung v oblasti životného prostredia a regulačných záväzkoch konkrétnych produktov, napr. REACH, navštívte:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Bezpečnostné informácie

Dôležité bezpečnostné symboly

Pre zníženie rizika požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia pri používaní vášho spotrebiča dodržujte základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich:

1. Tento spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ibaže im bol daný dohľad alebo poučenie o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
2. **Na použitie v Európe:** Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak im bol poskytnutý dohľad alebo poučenie o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli rizikám s tým spojenými. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
3. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa nebudú hrať so spotrebičom.
4. Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným zástupcom alebo podobne kvalifikovanými osobami, aby nedošlo k nebezpečenstvu.
5. Používajte nové súpravy hadíc dodané so spotrebičom, staré súpravy hadíc by nemali byť znovu použité.

6. Pri spotrebičoch s vetracími otvormi v základni nesmie koberec zakrývať otvory.
7. **Na použitie v Európe:** Deti, ktoré sú mladšie ako 3 roky by mali byť držané mimo dosahu, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom.
8. **POZOR:** Aby sa predišlo nebezpečenstvu v dôsledku neúmyselného resetovania tepelného vypínača, nesmie byť tento spotrebič napájaný externým spínačom, napríklad časovačom, ani pripojený k obvodu, ktorý je pravidelne zapínaný a vypínaný dodávateľom energie.
9. **VAROVANIE:** Nože a iný riad s ostrými hrotmi musí byť vložený do koša s hrotmi smerom nadol alebo umiestnený vo vodorovnej polohe.

Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a v podobných aplikáciách, ako napríklad:

- kuchynské priestory pre zamestnancov v obchodoch, v kanceláriách a ďalších pracovných prostrediach;
- farmárske domy;
- klienti v hoteloch, motelloch a iných prostrediach rezidenčného typu;
- prostredie typu ubytovanie s raňajkami.



Bezpečnostné informácie

Pokyny na používanie vašej umývačky riadu

Táto umývačka riadu nie je určená pre komerčné použitie. Je určená pre použitie v domácnostiach a v podobných pracovných a obytných prostrediach, ako sú:

- Obchody
- Kancelárie a predváždzacie miestnosti

a na použitie obyvateľmi v zariadeniach, ako sú:

- Hostely a penzióny.

Môže byť používaná iba ako domáci spotrebič, ako je špecifikované v tejto používateľskej príručke, na umývanie domáceho riadu a príborov. Akékoľvek iné použitie nie je výrobcom podporované a mohlo by byť nebezpečné.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym alebo nevhodným použitím alebo prevádzkou.

V umývačke riadu nepoužívajte rozpúšťadlá. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

Nevdychujte ani nepite umývacie prostriedky určené do umývačiek riadu. Umývacie prostriedky pre umývačky riadu obsahujú zložky, ktoré môžu pri požití spôsobiť pálenie v nose, ústach a krku alebo brániť dýchaniu. V prípade prehltnutia alebo vdýchnutia umývacieho prostriedku okamžite vyhľadajte lekára.

Nenechávajte dvierka umývačky riadu zbytočne otvorené, pretože by ste o ne mohli zakopnúť.

Nesadajte a neopierajte sa o otvorené dvierka. To by mohlo spôsobiť, že by sa umývačka riadu naklonila a poškodila, a mohli by ste sa zraniť.

Používajte iba umývacie a leštiace prostriedky určené pre domácu umývačku riadu.

Nepoužívajte tekutý prací prostriedok.

Nepoužívajte silne kyslé umývacie prostriedky.

Nenaplnujte zásobník leštidla práškom alebo tekutým čistiacim prostriedkom. To spôsobí vážne poškodenie zásobníkov.

Zásobník soli naplnený omylom práškom alebo tekutým čistiacim prostriedkom poškodí zmäkčovač vody. Pred plnením soli do zásobníka sa uistite, že ste vzali správny balíček soli do umývačky riadu.

Pre reaktiváciu používajte iba špeciálnu hrubozrnnú soľ do umývačky riadu, pretože iné soli môžu obsahovať nerozpustné prísady, ktoré môžu narušiť fungovanie zmäkčovadla.

V spotrebiči s košom na príbory (v závislosti od modelu) sa príbory lepšie čistia a sušia, ak sú v koši umiestnené rukoväťou dolu. Ak sa chcete však vyhnúť riziku poranenia, umiestnite nože a vidličky atď. s rukoväťou hore.

Plastové predmety, ktoré nevydržia umývanie v horúcej vode, ako sú jednorazové plastové nádoby alebo plastové príbory a riad, by sa v umývačke nemali umývať. Vysoké teploty v umývačke riadu môžu spôsobiť ich roztavenie alebo stratu tvaru.

Pri modeloch s funkciou odloženého štartu sa uistite, že je dávkovač suchý ešte pred pridaním umývacieho prostriedku. V prípade potreby ho utrite dosucha. Umývací prostriedok sa upcháva, ak sa naleje do vlhkého zásobníka a nemusí byť riadne rozptýlený.





Nože a iný riad s ostrými hrotmi musí byť vložený do koša s hrotmi nadol alebo umiestnené vo vodorovnej polohe.

Pokyny k ochrane vašich detí

Toto zariadenie nie je hračka! Aby ste predišli riziku poranenia, udržiajte deti v dostatočnej vzdialenosti a nedovoľte im, aby sa hrali v umývačke riadu alebo v jej okolí, alebo aby používali ovládacie prvky. Nerozumejú potenciálnemu nebezpečenstvu. Mali by byť pod dohľadom, kedykoľvek pracujete v kuchyni. Hrozí tiež nebezpečenstvo, že sa hrajúce deti zatvoria v umývačke riadu.

Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak im bol poskytnutý dohľad alebo poučenie o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli rizikám s tým spojenými. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Staršie deti smú používať umývačku iba vtedy, ak im bola jasne vysvetlené jej funkcia a sú schopné ju bezpečne používať, aby rozpoznali nebezpečenstvo zneužitia.

DRŽTE DETI MIMO DOSAHU UMÝVACÍCH PROSTRIEDKOV!

Umývacie prostriedky pre umývačky riadu obsahujú zložky, ktoré môžu pri požití spôsobiť pálenie v nose, ústach a krku alebo brániť dýchanie.

Pri otvorených dvierkach udržiajte deti mimo umývačku riadu. Vo vnútri umývačky riadu môžu stále zostať zvyšky umývacieho prostriedku.

V prípade prehltnutia alebo vdýchnutia umývacieho prostriedku vašim dieťaťom, okamžite vyhľadajte lekára.





Bezpečnostné informácie

Pokyny k inštalácii vašej umývačky riadu

Pred inštaláciou spotrebiča skontrolujte, či nie je externe viditeľne poškodená. Za žiadnych okolností by ste nemali používať poškodený spotrebič. Poškodený spotrebič môže byť nebezpečný.

Umývačka riadu musí byť zapojená do elektrickej siete iba pomocou vhodnej spínanej zásuvky. Po inštalácii umývačky riadu musí byť elektrická zásuvka ľahko prístupná, aby mohla byť kedykoľvek odpojená od napájania (Pozri časť „**Stručný prehľad umývačky riadu**“ na strane 13.)

Za umývačkou riadu nesmú byť žiadne elektrické zásuvky. Hrozí nebezpečenstvo prehriatia a nebezpečenstvo požiaru, ak by bola umývačka riadu pritlačená k zástrčke.

Umývačka riadu nesmie byť umiestnená pod varnou doskou. Vysoké radiačné teploty, ktoré sú niekedy spôsobené varnou doskou, by mohli umývačku riadu poškodiť. Z rovnakého dôvodu by nemala byť inštalovaná v blízkosti otvoreného ohňa alebo iných zariadení, ktoré vydávajú teplo, ako sú radiátory atď.

Nepripájajte umývačku riadu k sieťovému napájaniu, kým nie je úplne nainštalovaná a nebola vykonaná úprava pružín dvierok.

Pred pripojením spotrebiča skontrolujte, či pripojovacie údaje na typovom štítku (napätie a pripojené záťaž) zodpovedajú napájaniu zo siete. V prípade pochybností sa obráťte na kvalifikovaného elektrikára.

Elektrická bezpečnosť tohto spotrebiča môže byť zaručená len vtedy, ak je medzi ním a účinným uzemňovacím systémom úplná kontinuita. Najdôležitejšie je, aby bola táto základná bezpečnostná požiadavka prítomná a pravidelne testovaná a v prípade pochybností by mal byť elektrický systém v dome skontrolovaný kvalifikovaným elektrikárom.

Výrobca nemôže niesť zodpovednosť za následky nedostatočného uzemnenia (napr. úraz elektrickým prúdom).

Nepripájajte spotrebič k elektrickej sieti pomocou adaptéra s viacerými zásuvkami alebo predlžovacím káblom. Tieto nezaručujú požadovanú bezpečnosť spotrebiča (napr. nebezpečenstvo prehriatia).

Tento spotrebič smie byť inštalovaný v mobilných inštaláciách, ako sú lode, iba ak posúdenie rizika inštalácie vykonal vhodne kvalifikovaný technik.



Plastové puzdro vodovodnej prípojky obsahuje elektrickú súčasť. Skriňa nesmie byť ponorená do vody.

V hadici Aqua-Stop sú elektrické drôty. Nikdy neprerušte prírodnú hadicu, aj keď je príliš dlhá.

Inštaláciu, údržbu a opravy môže vykonávať iba kvalifikovaná a kompetentná osoba v súlade s platnými národnými a miestnymi bezpečnostnými predpismi. Opravy a ďalšie práce nekvalifikovanými osobami môžu byť nebezpečné. Výrobca nemôže niesť zodpovednosť za neoprávnené vykonané práce.

Integrovaný vodotesný systém ponúka ochranu pred poškodením vodou, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

- Umývačka riadu je správne nainštalovaná a pripojená.
- Umývačka riadu je riadne udržiavaná a diely sú vymieňané tam, kde je vidieť, že je to nutné.
- Uzatvárací kohút bol vypnutý, ak sa spotrebič dlhší čas nepoužíva (napr. počas sviatkov).
- Vodotesný systém bude fungovať, aj keď je spotrebič vypnutý. Spotrebič však musí zostať pripojený k napájaniu elektrickou..

Poškodený spotrebič môže byť nebezpečný. Ak sa umývačka riadu poškodí, vypnite ju zo siete a kontaktujte svojho predajcu alebo servisné oddelenie.

Neoprávnené opravy môžu mať za následok nepredvídané nebezpečenstvo pre používateľa, za ktoré výrobca nemôže prevziať zodpovednosť. Opravy by mal vykonávať iba autorizovaný servisný technik.

Chybné komponenty smú byť vymenené iba za originálne náhradné diely.

Bezpečnosť spotrebiča môže byť zaručená len vtedy, ak sú tieto súčasti namontované.

Pre údržbárske práce vždy odpojte umývačku riadu od elektrickej siete (vypnite sieťovú zásuvku a vytiahnite zástrčku).

Ak je pripojovací kábel poškodený, musí byť nahradený špeciálnym káblom, ktorý je k dispozícii u výrobcu. To musí byť z bezpečnostných dôvodov vykonané len servisným oddelením alebo autorizovaným servisným technikom.

V krajinách, kde sú oblasti, ktoré môžu byť napadnuté švábmi alebo inými škodcami, venujte zvláštnu pozornosť udržiavaniu spotrebiča a jeho okolia v čistom stave. Škody, ktoré môžu byť spôsobené švábmi alebo inými škodcami, nebudú pokryté zárukou.



Bezpečnostné informácie

V prípade poruchy alebo za účelom čistenia je spotrebič úplne izolovaný od napájania elektrickou energiou, keď:

- je vypnutý na sieťovej zásuvke a zástrčka je vytiahnutá, alebo
- je vypnutý od siete alebo
- je odpojená sieťová poistka alebo
- je vybratá poistka (v krajinách, kde to platí).

Na spotrebiči nevykonávajte žiadne zmeny, pokiaľ to nie je povolené výrobcom.

Nikdy neotvárajte kryt / púzdro spotrebiča. Prispôbovanie elektrických prípojok alebo súčastí a mechanických častí je vysoko nebezpečné a môže spôsobiť prevádzkové poruchy alebo úraz elektrickým prúdom.

Kým je spotrebič v záruke, opravy by mal vykonávať len servisný technik poverený výrobcom. V opačnom prípade bude záruka zrušená.

Pri inštalácii produktu sa uistite, že hore, vľavo, vpravo a vzadu je priestor pre zabezpečenie riadneho vetrania. Ak medzi výrobkom a drezom nie je dostatočný priestor, môže dôjsť k poškodeniu drezu alebo k rastu plesne.

Uistite sa, že nastavenie tvrdosti vašej umývačky riadu je správne podľa vašej oblasti. (Pozri časť „**Zásobník na soľ**“ na strane 25.)




Skôr, než začnete

Starostlivo dodržujte tieto pokyny, aby ste zaistili správnu inštaláciu umývačky riadu a predišli nehodám pri umývaní riadu.

Stručný prehľad umývačky riadu

DW50R4060BB / DW50R4040BB

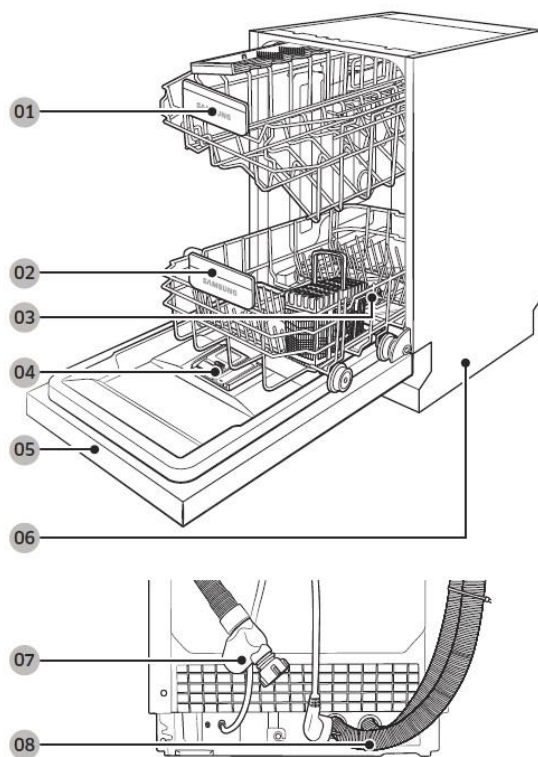

Skôr, než začnete

01 Horný kôš

02 Dolný kôš

03 Zásobník na soľ

04 Zásobník na umývací
prostriedok

05 Dvierka

06 Základňa

07 Prívodná hadica


08 Vypúšťacia hadica



Skôr, než začnete

DW50R4050BB

Skôr, než začnete

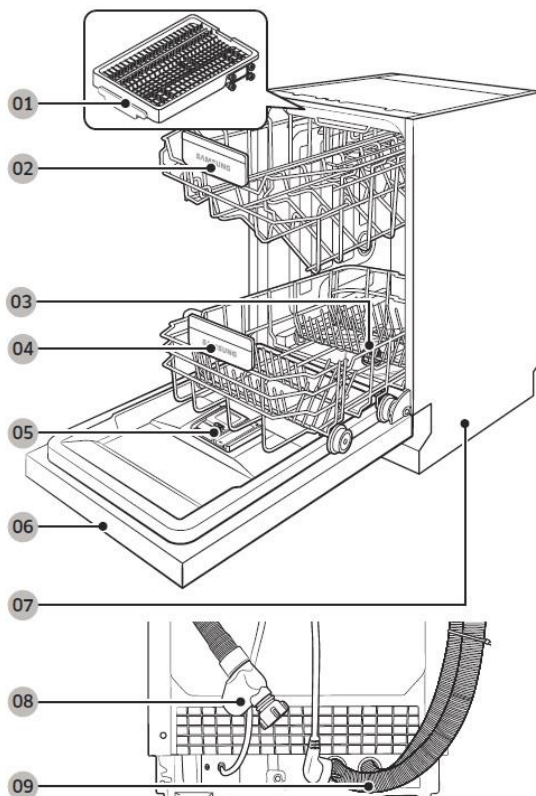

01 Kôš na príbory

02 Horný kôš

03 Zásobník na soľ

04 Dolný kôš

05 Zásobník na umývací
prostriedok

06 Dvierka

07 Základňa

08 Prívodná hadica

09 Vypúšťacia hadica





POZOR

- Neumývajte predmety pokryté popolom, pieskom, voskom, mazacím tukom alebo farbou. Tieto materiály poškodia umývačku riadu. Popol sa nerozpúšťa a šíri sa vo vnútri umývačky riadu.
- Odstráňte zvyšky jedla, ako sú kosti, ovocné semená atď. a odpad, ako sú špáradlá, papierové servítky atď. z vašich pokrmov. Zvyšky jedla a odpad môžu vydávať hluk, spôsobiť poruchu alebo poškodiť riad a umývačku riadu.

Nevhodné predmety do umývačky riadu

VAROVANIE

Umývajte iba predmety, ako je sklo, porcelán a príbory, ktoré výrobca vyhlasuje za vhodné do umývačky riadu. Neumývajte hliník (napr. tukové filtre). Umývačka riadu môže poškodiť hliník alebo v extrémnych prípadoch spôsobiť vážnu chemickú reakciu.

V umývačke neumývajte nasledujúce predmety.

- Medené, mosadzné, cínové, slonovinové a hliníkové predmety alebo predmety s lepidlom
- Plastové predmety, ktoré nie sú odolné voči teplu.
- Remeselné predmety, starožitnosti, cenné vázy a dekoratívne sklo
- Keramické alebo glazované keramické predmety
- Drevené príbory a riad alebo predmety s drevenými dielmi
- Jemné sklo alebo sklo obsahujúce olovnatý krištáľ. Po častom umývaní môže na sklenenom riade dôjsť k zakaleniu.



POZNÁMKA

Strieborný riad, ktorý prišiel do styku s potravinami obsahujúcimi síru, môže zmeniť farbu. Medzi potraviny s obsahom síry patria vaječné žĺtky, cibuľa, majonéza, horčica, ryby, rybia soľanka a marinády.



Skôr, než začnete

Základné použitie košov


Nastavenie výšky

Výšku horného koša môžete upraviť tak, aby sa v dolnom koši mohol ukladať riad väčšej veľkosti. V závislosti na výške horného koša môže dolný koš pojať taniere až do priemeru 30 cm a horný koš pojať taniere až do priemeru 19 cm.

⚠ POZOR



- Pred vložením riadu do koša upravte výšku horného koša. Nastavovanie koša až po vložení riadu môže riad poškodiť.
- Pri nastavovaní nezabudnite držať za obe držadlá, inak sa dverka umývačky riadu nemusia správne zatvoriť.

DW50R4060BB

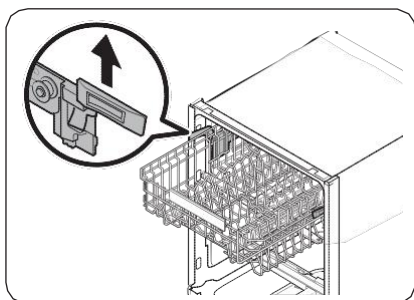

- Ak chcete zdvihnúť horný koš, vytiahnite ho nahor. Nastaviteľná rukoväť zaklapne a horný koš sa zdvihne.
- Ak chcete znížiť výšku horného koša, pridržte obe nastaviteľné rukoväte umiestnené na ľavej a pravej strane horného koša, a potom rovnomerne zatlačte nadol.

DW50R4050BB / DW50R4040BB

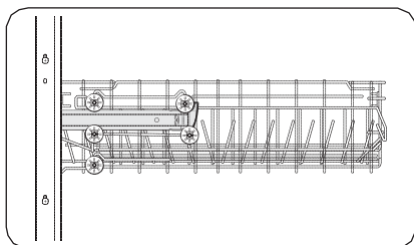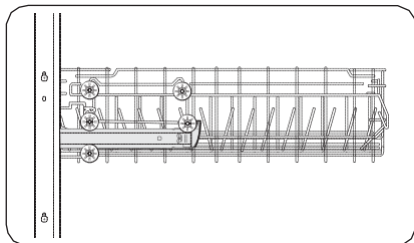

- Ak chcete zdvihnúť horný kôš, odstráňte horný kôš (podľa pokynov v časti **"Odstránenie horného koša"** na strane **18**) a potom ho položte medzi spodné tri kolieska na každej strane koša tak, aby došlo k uzamknutiu na vodiacej lište.
- Ak chcete znížiť výšku horného kôša, odstráňte horný kôš (podľa pokynov v časti **"Odstránenie horného koša"** na strane **18**) a potom ho položte medzi horné štyri kolieska na každej strane koša tak, aby došlo k uzamknutiu na vodiacej lište.

Skôr, než začnete

Skôr, než začnete


Odstránenie horného koša

⚠ POZOR

- Nepoužívajte umývačku riadu bez horného koša. V opačnom prípade dôjde k hluku a umývačka riadu nebude správne fungovať.
- Pretože je horný kôš odnímateľný, vložte ho riadne, aby sa zabezpečilo, že umývačka riadu bude normálne fungovať.


DW50R4060BB

Vytiahnite horný kôš smerom dopredu, kým nebude úplne vysunutý, a potom ho mierne nadvihnite a vyberte. Pozrite si nasledujúce obrázky.

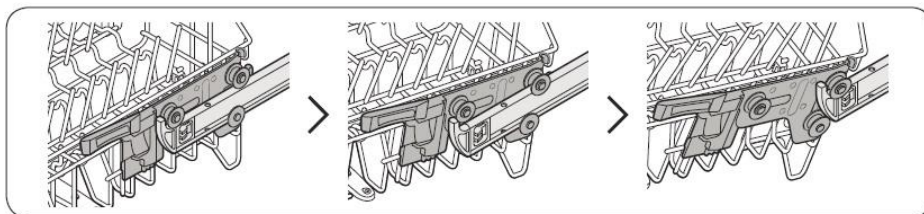

DW50R4050BB / DW50R4040BB

Vytiahnite horný kôš smerom dopredu a potom ho vyberte miernym nadvihnutím a potiahnutím smerom dopredu. Pozrite si nasledujúce obrázky.

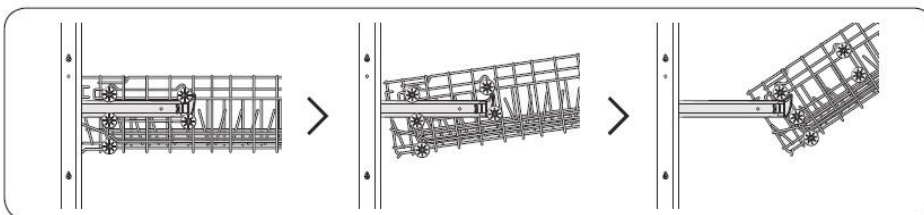

Vkladanie riadu


Dolný kôš

Do dolného koša odporúčame umiestniť veľké predmety, ktoré sa ťažko umývajú (napríklad hrnce, panvice, pokrievky, servírovacie riady a misky).


Na stranu košov je výhodné umiestniť servírovacie misky a pokrievky na stranu košov, aby sa zabránilo blokovaniu otáčania horného ostrekovacieho ramena. Hrnce, misky atď. musia byť vždy umiestnené dnom dolu.

Hlboké hrnce by mali byť položené šikmo, aby voda mohla stekať dolu po stranách.

Dolný kôš je vybavený skladacími hrotmi, na ktoré sa ľahko vkladajú väčšie hrnce a panvice.

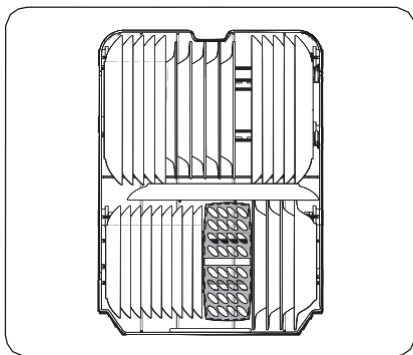

DW50R4060BB / DW50R4040BB

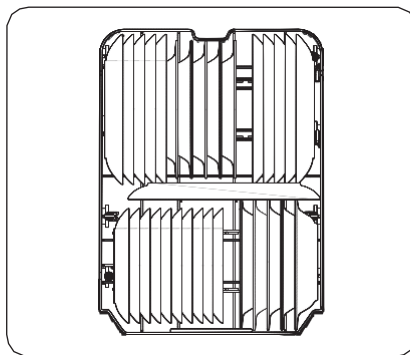

DW50R4050BB

POZNÁMKA


Dlhé predmety, servírovacie príbory, šalátové servírovacie náčinie a veľké nože by mali byť umiestnené v koši tak, aby nebránili rotácii ostrekovacích ramien.

Skôr, než začnete

Skôr, než začnete


Použitie sklopných hrotov

Pre lepšie stohovanie hrncov a pánvic môžu byť hroty sklopené nadol, ako je to znázornené na obrázku.

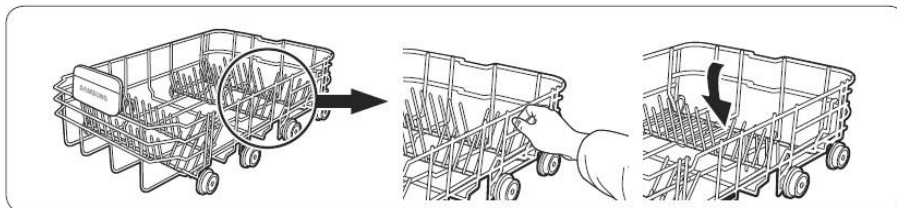


Horný kôš

Horný kôš je navrhnutý tak, aby pojal jemnejší a ľahší riad, ako sú poháre, šálky a tanieriky na kávu a čaj, rovnako ako aj taniere, malé misky a plytké panvice (pokiaľ nie sú príliš špinavé). Taniere a riad umiestnite tak, aby nedošlo k ich pohybu pri striekaní vodou. Vždy umiestnite poháre, šálky a misky dnom dolu.

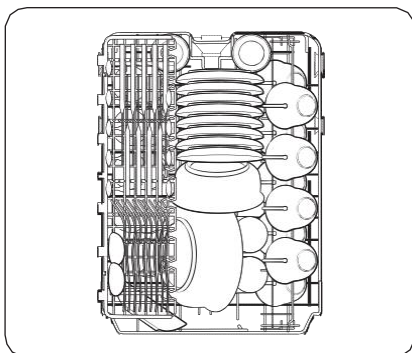


DW50R4060BB / DW50R4040BB

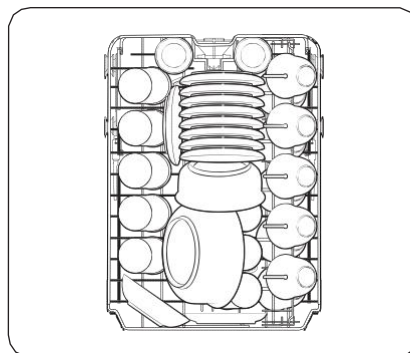

DW50R4050BB

Kôš na príbory (len model DW50R4050BB)

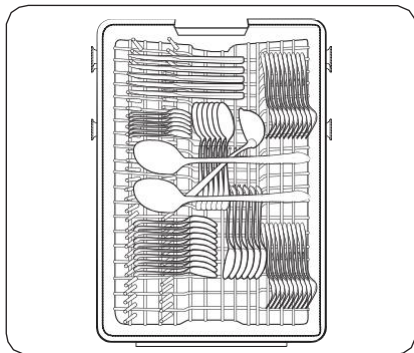

Kôš na príbory je najlepší pre použitie na príbory, kuchynský a servírovací riad. Na umývanie príborov alebo riadu použite kôš na príbory.



POZNÁMKA

Kôš na príbory je možné vybrať, ak potrebujete viac miesta v hornom koši na umývanie väčších predmetov.

Skôr, než začnete

Zásobník na umývací prostriedok

Všetky cykly umývačky riadu vyžadujú umývací prostriedok v zásobníku na umývací prostriedok. Aby bol zaistený čo najlepší výkon, aplikujte umývací prostriedok podľa odporúčania pre vybraný cyklus.

⚠ VAROVANIE

- Neprehliťajte umývací prostriedok do umývačky riadu. Vyvarujte sa vdychovaniu výparov umývacieho prostriedku. Umývací prostriedok do umývačky riadu obsahuje dráždivé a žieravé chemikálie, ktoré môžu vyvolať dýchacie ťažkosti. Ak ste prehltili umývací prostriedok na riad alebo vdýchlí výpary, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Umývací prostriedok na riad uchovávajte mimo dosahu detí.


⚠ POZOR

Používajte len umývací prostriedok do umývačky riadu. Iný druh umývacieho prostriedku na riad vytvára príliš veľa peny, čo môže znížiť výkon umývačky riadu alebo spôsobiť jej nesprávnu funkciu.

Skôr, než začnete

Plnenie zásobníka umývacím prostriedkom

Skôr, než začnete

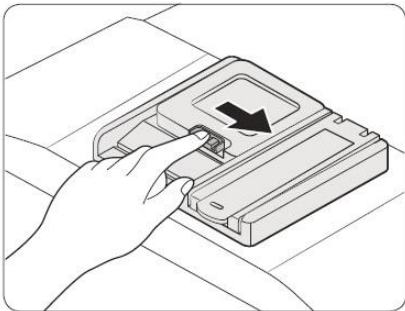


1. Otvorte zásobník umývacieho prostriedku zatlačením na západku uvoľňovača umývacieho prostriedku smerom doprava.




POZNÁMKA


Kryt zásobníka je vždy otvorený na konci umývacieho cyklu.

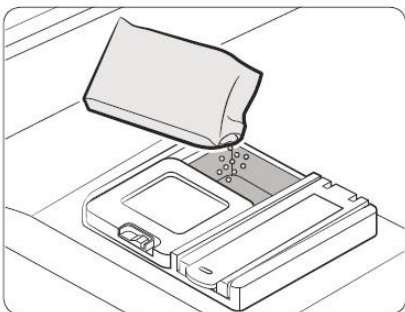

2. Do priestoru pre hlavný umývací prostriedok pridajte odporúčané množstvo umývacieho prostriedku.

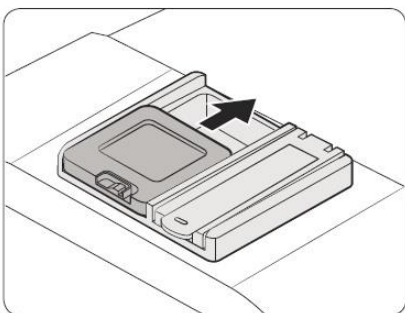

3. Zatvorte veko jeho posunutím nahor.

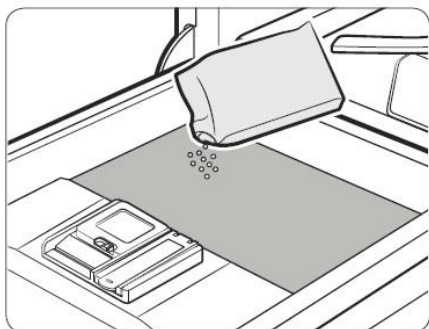

4. Ak sú predmety silne zašpinené, nalejte malé množstvo umývacieho prostriedku na dverka pre lepšie výsledky umývania. (Informácie o množstve umývacieho prostriedku nájdete v časti "**Odporúčané množstvo umývacieho prostriedku**".)



POZNÁMKA

Ďalší umývací prostriedok sa aktivuje počas procesu predumývania.

Kryt sa automaticky otvorí a dávkuje umývací prostriedok počas umývania.

Odporúčané množstvo umývacieho prostriedku

Cyklus	Množstvo umývacieho prostriedku	
	Hlavný umývací zásobník	Na dvere pre predumývanie
AUTO, Normálny	$\frac{2}{3}$ unce (20 g)	$\frac{1}{3}$ unce (10 g)
Intenzívny, Express	1 unca (30 g)	$\frac{1}{2}$ unce (15 g)



POZNÁMKA

Čísla vo vnútri zásobníka se vzťahujú na gramy.

Skôr, než začnete

Skôr, než začnete


Zásobník na leštiaci prostriedok

Leštiaci prostriedok zlepšuje sušiaci výkon umývačky riadu. Keď sa na ovládacom paneli rozsvieti indikátor pre doplnenie leštidla, doplňte leštidlo. Používajte len tekutý leštiaci prostriedok. Používanie práškoveho leštiaceho prostriedku upcháva otvor zásobníka a spôsobuje poruchu umývačky.


⚠ POZOR

- Neprikladajte do zásobníka na leštiaci prostriedok bežný umývací prostriedok.
- Nepreplňujte zásobník. Nadmerné množstvo leštiaceho prostriedku môže počas cyklu pretekať.

Naplnenie zásobníka na leštiaci prostriedok

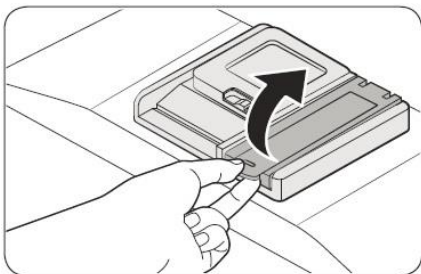

1. Otvorte viečko zásobníka na leštiaci prostriedok.

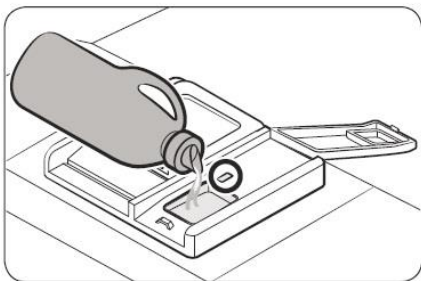


2. Naplňte zásobník na leštadlo leštidlom.

📖 POZNÁMKA

Pri plnení zásobníka na leštiaci prostriedok používajte zobrazovací port.

⚠ POZOR

Nenapĺňujte zásobník nad indikátor plného naplnenia. Nadmerné množstvo leštiaceho prostriedku môže počas umývacieho cyklu pretekať.

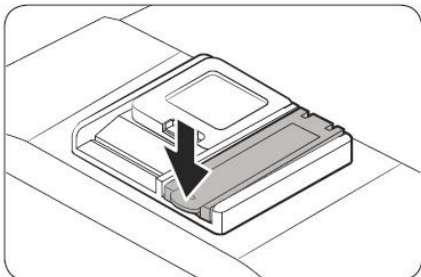


3. Zatvorte viečko zásobníka na leštiaci prostriedok.

Zásobník na soľ


⚠ POZOR

- Používajte len soľ určenú pre umývačky riadu. Nepoužívajte žiadny iný typ soli alebo rozpúšťadla. To môže poškodiť zásobník na soľ a systém zmäkčovania vody.
- Aby ste predišli korózii spôsobenej nadmerným množstvom soli alebo slanej vody, vždy naplňte zásobník soli tesne pred začatím umývacieho cyklu.

Naplnenie zásobníka na soľ

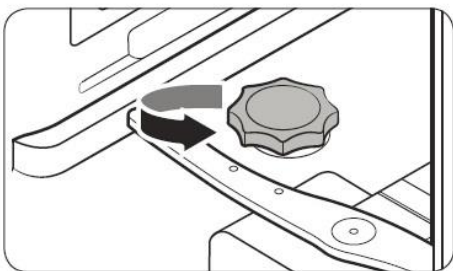


1. Otvorte dverka
2. Pre otvorenie uzáveru otáčajte uzáver proti smere hodinových ručičiek.

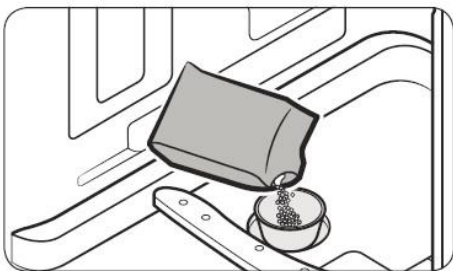

3. Naplňte vodou zásobník na soľ (vyžaduje sa iba pri prvom použití umývačky riadu).
4. Aplikujte soľ do umývačky riadu

⚠ POZOR

- Maximálna kapacita je asi 1 kg. Neprekračujte kapacitu.
- Prekročenie kapacity môže ovplyvniť výkon umývačky riadu.

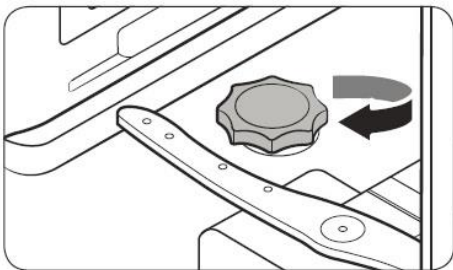

5. Pre uzavretie uzáveru otáčajte uzáver v smere hodinových ručičiek.

📄 POZNÁMKA

- Ak chcete vyčistiť soľ alebo slanú vodu z umývačky riadu, spustíte Rýchly cyklus.
- V závislosti na veľkosti zŕn soli môže chvíľu trvať, než sa soľ rozpustí a indikátor (S) zhasne.


Skôr, než začnete

Indikátor soli

Indikátor () sa rozsvieti, ak nie je dostatok soli pre nasledujúcich niekoľko cyklov.

Odozva Touchpadu

Ak chcete zabrániť tomu, aby dotykové ovládacie prvky nestratili citlivosť, postupujte podľa týchto pokynov.

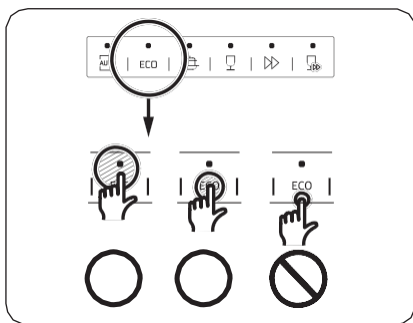

- Jedným prstom sa dotknite stredu každého tlačidla.
- Nedotýkajte sa viac ako jedného tlačidla súčasne, s výnimkou pokynov.
- Povrch dotykového ovládania pravidelne čistite mäkkou navlhčenou handričkou.



Režim nastavenia

Podľa svojich preferencií môžete zmeniť zvuk, funkciu automatického otvorenia dverí, úroveň leštidla a tvrdosť vody.

Vstup do režimu nastavenia

1. Zapnite umývačku riadu.
2. Stlačte a podržte tlačidlo cyklu **AUTO** (DW50R4060BB model) alebo **Normal (Normální)** (DW50R4050BB / DW50R4040BB modely) po dobu piatich sekúnd a do 60 sekúnd od zapnutia umývačky riadu.
 - Keď vstúpite do režimu nastavenia, na displeji sa zobrazí "0:00".

Nastavenie zvuku

Zvuk môžete zapnúť alebo vypnúť.

1. Stlačením tlačidla **Dolný kôš** (model DW50R4060BB) alebo **Polovičná náplň** (modely DW50R4050BB / DW50R4040BB) vyberte z ponuky nastavenia zvuku.
 - Na displeji sa zobrazí aktuálne nastavenie. (Východiskové nastavenie: "U1")
2. Stlačte tlačidlo cyklu **AUTO** (model DW50R4060BB) alebo **Normal** (DW50R4050BB / DW50R4040BB modely) pre zmenu nastavenia.
 - U0: Vypnutie zvuku
 - U1: Zapnutie zvuku
3. Počkajte 5 sekúnd, než sa nastavenie uloží.

Nastavenie funkcie automatického otvárania dverí (iba pre príslušné modely)

Môžete nastaviť umývačku riadu tak, aby automaticky otvorila dveria po každom cykle umytia pre lepšie výsledky sušenia.

1. Stlačením tlačidla **Rinse Add (Pridanie leštidla)** vyberte ponuku nastavenia funkcie automatického otvárania dverí.
 - Na displeji sa zobrazí aktuálne nastavenie. (Východiskové nastavenie: "A1")
2. Stlačte tlačidlo cyklu **AUTO** (model DW50R4060BB) alebo **Normal** (DW50R4050BB / DW50R4040BB modely) pre zmenu nastavenia.
 - A0: Funkcia je zakázaná
 - A1: Funkcia je povolená
3. Počkajte 5 sekúnd, než sa nastavenie uloží.

Skôr, než začnete



Skôr, než začnete

Nastavenie úrovne leštenia

Môžete zmeniť množstvo leštiaceho prostriedku aplikovaného počas cyklu.

1. Stlačením tlačidla **Sanitize (Dezinfekcia)** vyberte ponuku nastavenia úrovne leštidla.
 - Na displeji sa zobrazí aktuálne nastavenie. (Východiskové nastavenie: "d4")
2. Stlačte tlačidlo cyklu **AUTO** (model DW50R4060BB) alebo **Normal** (DW50R4050BB / DW50R4040BB modely) pre zmenu nastavenia.
 - Môžete si vybrať od d1 - d5 (minimum - maximum).
3. Počkajte 5 sekúnd, než sa nastavenie uloží.

Nastavenie tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti vody môžete zmeniť podľa tvrdosti vody vo vašej miestnej oblasti. Zmena tohto nastavenia bude mať vplyv na spotrebu soli v zásobníku soli do umývačky riadu.

1. Stlačením tlačidla **Delay Start (Odložený štart)** vyberte ponuku nastavenia tvrdosti vody.
 - Na displeji sa zobrazí aktuálne nastavenie. (Východiskové nastavenie: "H4")
2. Stlačte tlačidlo cyklu **AUTO** (model DW50R4060BB) alebo **Normal** (DW50R4050BB / DW50R4040BB modely) pre zmenu nastavenia.
 - Môžete si vybrať od H1 - H6 (mäkká - tvrdá).
3. Počkajte 5 sekúnd, než sa nastavenie uloží.




POZNÁMKA

- Zmeňte nastavenie podľa tabuľky v časti "**Úprava spotreby soli**" na strane **33**.
- Výrobné nastavenie: H4 (EN50242)
- Umývačka riadu regeneruje zmäkčovač vody raz za 3-4 cykly v závislosti od nastavenia. Vždy však regeneruje zmäkčovač vody v prvom cykle po zmene nastavenia.


Operácie

Ovládací panel

DW50R4060BB

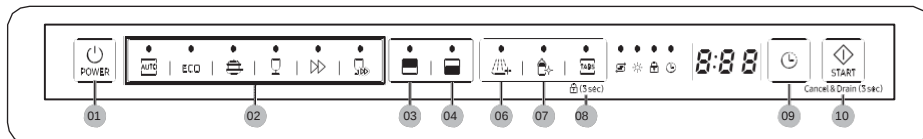

DW50R4050BB / DW50R4040BB

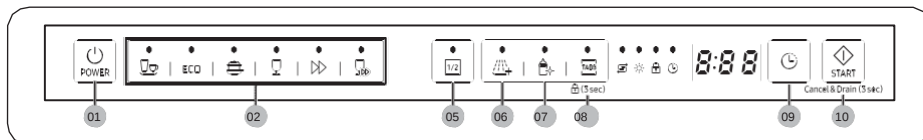


01 POWER (NAPÁJANIE)	Stlačením zapnete alebo vypnete umývačku riadu.
02 Cyklus	Stlačením vyberte požadovaný umývací cyklus. Ďalšie informácie nájdete v časti " Prehľad cyklov " na strane 31.
03 Len horný kôš (DW50R4060BB)	Stlačte tlačidlo pre umývanie predmetov len pre horný kôš, čím ušetríte energiu.
04 Len dolný kôš (DW50R4060BB)	Stlačte tlačidlo pre umývanie predmetov len pre dolný kôš, čím ušetríte energiu.
05 Polovičná náplň (DW50R4050BB / DW50R4040BB)	Stlačte tlačidlo pre umývanie malého počtu položiek, aby ste ušetrili energiu.
06 Rinse add (Leštiaci prostriedok)	Stlačením tlačidla Rinse add pridajte leštiaci prostriedok. Použite ho, ak chcete na konci cyklu ďalší oplachovací proces.
07 Sanitize (Dezinfekcia)	Stlačením tlačidla zvýšite teplotu vody až na 67°C v poslednom procese oplachovania pre dezinfekciu pri vysokej teplote. Táto možnosť nie je k dispozícii u funkcií Delicate and Quick (Jemný a Rýchly) .
08 Multi tab Control lock (Ovládanie zámku)	Stlačením tlačidla vyberte Multi tab a použite tabletu 3 v 1, ktorá nepotrebuje soľ a leštiaci prostriedok. Táto možnosť nie je k dispozícii u funkcií Delicate a Quick . Control lock (Ovládanie zámku): Ovládanie zámku umožňuje uzamknúť tlačidlá na ovládacom paneli okrem tlačidla POWER . Ďalšie informácie nájdete v časti " Control Lock (Ovládanie zámku) " na strane 35.
09 Delay Start (Odložený štart)	Začiatok umývania môžete odložiť až o 24 hodín. Ďalšie informácie nájdete v časti " Delay Start (Odloženie štartu) " na strane 35.

Operácie

10 START (Cancel and Drain), (Zrušenie a Vypúšťanie)	Stlačte START pre zahájenie prevádzky. Uistite sa, že sú dvierka zatvorené. Cancel and Drain (Zrušenie a Vypúšťanie) . Ak chcete zrušiť aktuálne prebiehajúci cyklus a vyprázdniť umývačku riadu, stlačte a podržte tlačidlo START (ŠTART) po dobu 3 sekúnd.
--	---


Indikátory

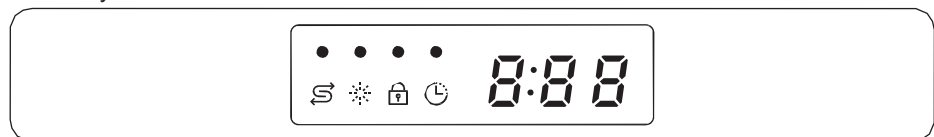


Indikátor chýbajúcej soli		Rozsvieti sa, keď dôjde zásoba soli.
Indikátor chýbajúceho leštidla		Rozsvieti sa, ak v umývačke dôjde leštiaci prostriedok.
Indikátor ovládania zámku		Rozsvieti sa, ak je aktivovaná funkcia Control Lock, a bliká, ak je stlačené akékoľvek iné tlačidlo okrem tlačidla POWER .
Indikátor odloženého štartu		Rozsvieti sa, ak je aktivovaný odložený štart.

Prehľad cyklov

DW50R4060BB

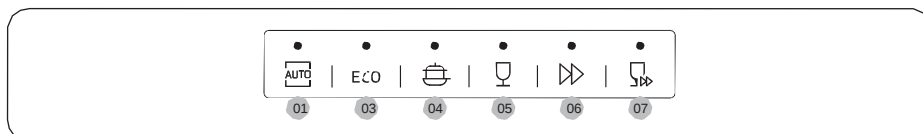

DW50R4050BB / DW50R4040BB

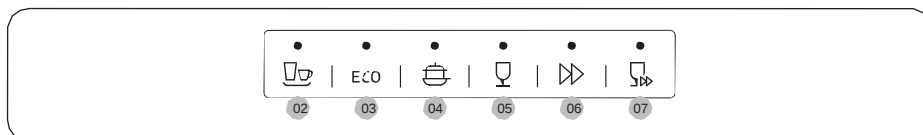

01 AUTO (DW50R4060BB)	Tento cyklus detekuje úroveň znečistenia a automaticky spúšťa optimálny cyklus, ktorý je vhodný pre všetky úrovne znečistených položiek.
02 Normal (DW50R4050BB / DW50R4040BB)	Pre bežne zašpinené nádoby, ako sú hrnce, tanieri, poháre a ľahko zašpinené panvice. Štandardný denný cyklus.
03 ECO	Tento cyklus znižuje spotrebu energie a vody, čo je vhodné pre bežne znečistené položky.
04 Intensive (Intenzívny)	Vyberte tento cyklus pre silne znečistené položky.
05 Delicate (Jemný)	Vyberte tento cyklus pre ľahko zašpinené, krehké položky, ako je sklo. Možnosť dezinfekcie nie je v tomto cykle k dispozícii.
06 Express	Normálne znečistené denne používané položky s krátkou dobou cyklu. Možnosť dezinfekcie nie je v tomto cykle k dispozícii.
07 Quick (Rýchly)	Tento cyklus vyberte, ak chcete vyčistiť ľahko znečistené položky v krátkej dobe. Možnosť voľby programu Sanitize a Multi tab nie je v tomto cykle k dispozícii.

Operácie

Jednoduché kroky pre spustenie

1. Otvorte dverka a vložte riad do umývačky riadu. Nezabudnite odstrániť zvyšky jedla a odpad z riadu.
2. Aplikujte umývací prostriedok do zásobníka umývacieho prostriedku. Pre dosiahnutie lepších výsledkov pridajte leštidlo.
3. Stlačte tlačidlo **POWER** a vyberte cyklus s nevyhnutnými možnosťami (**Len horný kôš**, **Len dolný kôš**, **Polovičná náplň**, **Leštenie**, **Dezinfekcia**, **Multi tab** a **Odložený štart**). Niektoré možnosti nemusia byť k dispozícii, záleží na cykle.



POZNÁMKA

- Ak vyberiete **Len Horný kôš** (DW50R5060BB), uistite sa, že riad je vložený iba do horného koša.
- Ak vyberiete **Len Dolný kôš** (DW50R5060BB), uistite sa, že riad je vložený iba do dolného koša.
- 4. Stlačte **START** a zavrite dverka. Umývačka riadu spustí cyklus po niekoľkých sekundách od vypustenia.



POZNÁMKA

- Ak chcete zmeniť cyklus po jeho spustení, zrušte cyklus stlačením a podržaním tlačidla **START** na 3 sekundy. Potom vyberte nový cyklus.
- Predvolený cyklus je ECO.
- Ak chcete pokračovať v činnosti po otvorení dverí a zastavení umývačky riadu počas prevádzky, jednoducho zatvorte dverka.



Zásobník na soľ

Zmäkčovač vody je určený na odstraňovanie minerálov a solí z vody, čo má nepriaznivý alebo škodlivý vplyv na prevádzku spotrebiča.

Čím vyšší je obsah týchto minerálov a solí, tým tvrdšia je vaša voda. Zmäkčovač by mal byť upravený podľa tvrdosti vody vo vašej oblasti.

Miestny vodohospodársky úrad vám môže poradiť ohľadom tvrdosti vody vo vašej oblasti.

Úprava spotreby soli

Umývačka riadu je navrhnutá tak, aby umožňovala úpravu množstva spotrebovanej soli podľa tvrdosti používanej vody. To má za cieľ optimalizovať a prispôsobiť úroveň spotreby soli tak, aby mohla byť stanovená spotreba soli takto:

1. Zapnite umývačku riadu.
2. Stlačte a podržte tlačidlo cyklu **AUTO** (DW50R4060BB model) alebo **Normal (Normálny)** (DW50R4050BB / DW50R4040BB modely) po dobu piatich sekúnd a do 60 sekúnd od zapnutia umývačky riadu.
 - Keď vstúpíte do režimu nastavenia, na displeji sa zobrazí "0:00".
3. Stlačením tlačidla **Delay Start (Odložený štart)** vyberte ponuku nastavenia tvrdosti vody.
 - Na displeji sa zobrazí aktuálne nastavenie. (Východiskové nastavenie: "H4")
4. Stlačte tlačidlo cyklu **AUTO** (model DW50R4060BB) alebo **Normal (Normálny)** (DW50R4050BB / DW50R4040BB modely) pre zmenu nastavenia.
 - Môžete si vybrať od H1 - H6 (mäkká - tvrdá).
5. Počkajte 5 sekúnd, než sa nastavenie uloží.



POZNÁMKA

- Odporúčame vykonať úpravy v súlade s nasledujúcou (alebo manuálne) tabuľkou.
- Výrobné nastavenie: H4 (EN50242)



Operácie

Tvrdosť vody				Nastavenie tvrdosti vody	Spotreba soli (gram/cyklus)	Autonómia (cykly/1 kg)
°dH	°fH	°Clark	mmol/l			
0-5	0-9	0-6	0-0,94	H1	0	/
6-11	10-20	7-14	1,0-2,0	H2	20	60
12-17	21-30	15-21	2,1-3,0	H3	30	50
18-22	31-40	22-28	3,1-4,0	H4	40	40
23-34	41-60	29-42	4,1-6,0	H5	50	30
35-55	61-98	43-69	6,1-9,8	H6	60	20

POZNÁMKA

- 1 dH (nemecký stupeň) = 0,178 mmol/l
- 1 dH (anglický stupeň) = 0,143 mmol/l
- 1 dH (francúzsky stupeň) = 0,1 mmol/l

Informácie o tvrdosti vašej vody vám poskytne miestna vodárenská spoločnosť.

ZMÄKČOVAČ VODY

Tvrdosť vody sa líši od miesta k miestu. Ak sa v umývačke riadu používa tvrdá voda, môžu sa na riade a náčiní vytvárať nánosy. Spotrebič je vybavený špeciálnym zmäkčovačom, ktorý používa soľ špecificky navrhnutú na odstránenie vápna a minerálov z vody.



Delay Start (Odložený štart)

Začiatok umývania môžete odložiť až o 24 hodín v krokoch po 1 hodine. Ak chcete predĺžiť dobu oneskorenia, stlačte **Delay start**. Zobrazená hodina označuje čas, kedy bude cyklus spustený.

1. Otvorte dvierka a vložte riad do umývačky riadu.
2. Stlačte **Delay start** pre zmenu v krokoch po 1 hodine.
 - Ak tlačidlo stlačíte a podržíte, čas sa predĺži, až kým tlačidlo neuvoľníte.
3. Stlačte **START** a zavrite dvierka.



POZNÁMKA

Ak chcete zmeniť čas oneskorenia štartu po spustení umývačky, stlačte **POWER** a umývačku reštartujte.

Control lock (Ovládanie zámku)

Ak chcete zabrániť deťom v hraní s umývačkou riadu, ovládanie zámku zamkne všetky tlačidlá ovládania s výnimkou **POWER**.

- Pre aktiváciu funkcie **Control Lock** stlačte a podržte **Multi tab** na 3 sekundy. Aktiváciou funkcie **Control Lock** nemôžete vybrať cyklus alebo možnosť začať akúkoľvek inú operáciu.
- Pre deaktiváciu funkcie **Control Lock** opäť stlačte a podržte **Multi tab** na 3 sekundy.
- Funkcia **Control Lock** zostáva aktívna aj po reštartovaní umývačky riadu. Ak chcete zrušiť funkciu **Control Lock**, musíte ju najprv deaktivovať.



Údržba

Čistenie

Udržujte umývačku v čistote, aby ste zlepšili výkon, obmedzili zbytočné opravy a predĺžili životnosť.

Exteriér

Rozliate prostriedky na povrchu umývačky riadu okamžite očistite. Rozliate prostriedky na ovládacom paneli jemne utrite mäkkou handričkou.

POZOR

- Nepoužívajte benzén, vosk, riedidlo, chlórové bielidlo, alkohol ani iné chemické látky. Tieto materiály môžu zafarbiť povrch umývačky riadu a spôsobiť škvrny.
- Umývačka riadu má vo vnútri elektrické súčasti. Nestriekajte vodu priamo na umývačku riadu. Chráňte elektrické komponenty pred vodou.
- Na dverový panel z nerezovej ocele použite na čistenie čistiaci prostriedok určený na čistenie domácich spotrebičov a mäkkú handričku.

Interiér

Pravidelne čistite vnútro umývačky riadu, aby ste odstránili nečistoty alebo zvyšky jedla. Utrite vnútorné priestory umývačky riadu a vnútornú časť dvierok vlhkou handričkou.


POZOR

- Neodstraňujte predné tesnenie (dlhé gumové tesnenie obklopujúce otvor umývačky riadu). Tesnenie udržuje vnútornú stranu umývačky utesnenú.
- Na odstránenie vodného kameňa alebo usadenín vo vnútri umývačky riadu použite vlhkú handričku. Prípadne naneste trochu čistiaceho prostriedku a potom vykonajte prázdny cyklus s najvyššou teplotou oplachovania.

Trysky


Ak chcete zabrániť upchatiu trysiek, vyberte a vyčistite každú trysku. Pri odstraňovaní trysiek buďte opatrní, pretože by sa mohli rozbiť.

Horná tryska

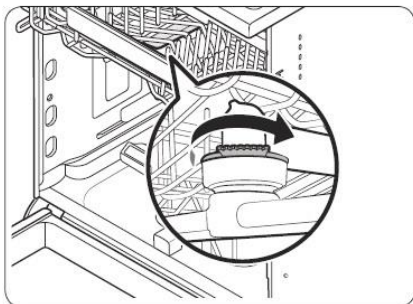

1. Otvorte dvierka, a potom vytiahnite von horný kôš, aby ste odhalili hornú trysku.
2. Povoľte a odstráňte maticu, a potom vyberte trysku.
3. Uvoľnite a vyčistite trysku.
4. Znovu vložte trysku, a potom rukou dotiahnite maticu.
5. Trysku otáčajte rukou, aby ste sa uistili, že je tryska správne zapojená.

Dolná tryska

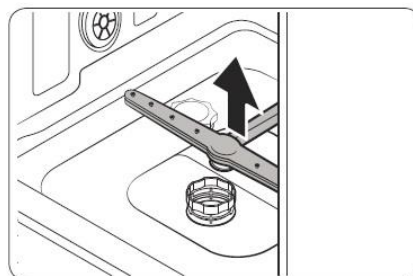


1. Otvorte dvierka, a potom vytiahnite von dolný kôš. Dolná tryska je vidieť na dne umývačky riadu.
2. Uvoľnite a vyčistite trysku.
3. Znovu vložte trysku.
4. Trysku otáčajte rukou, aby ste sa uistili, že je tryska správne zapojená.


Údržba

Filter


Odporúčame čistiť filter každý mesiac.


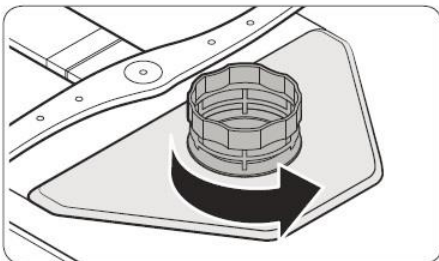


1. Otvorte dvierka, a potom najprv vytiahnite von dolný kôš.
2. Otočením rukoväti filtra proti smere hodinových ručičiek odomknite hrubý filter.

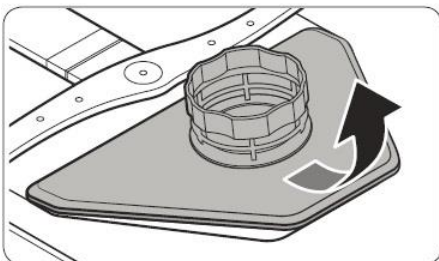

3. Vyberte hrubý filter, a potom valcový mikro filter, ktorý sa nachádza pod ním.

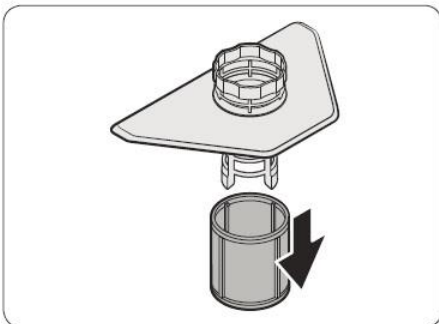

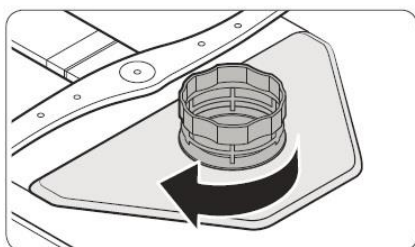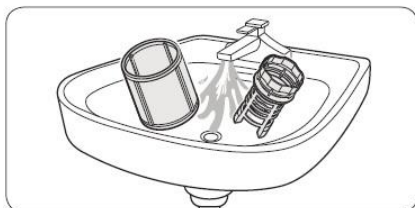

4. Odstráňte špinu a iné nečistoty z mikro filtra a hrubého filtra.
5. Opláchnite ich pod tečúcou vodou a dobre usušte.

6. Znovu vložte filter, a potom hrubý filter.
7. Otočením filtra v smere hodinových ručičiek filter zaistíte.

POZOR

Uistite sa, že hrubý filter je správne uzatvorený. Uvoľnený kryt môže znížiť výkon filtrovania.

Dlouhodobá starostlivosť

Ak nebudete umývačku riadu používať dlhšiu dobu, najprv ju úplne vypustíte, a potom odpojte prírodnú hadicu. Uzavrite ventil prívodu vody a vypnite istič. Voda, ktorá zostane v hadiciach alebo vo vnútornej časti, môže poškodiť umývačku riadu.

Riešenie

Kontrolné body

Ak narazíte na problém s umývačkou riadu, najprv skontrolujte nižšie uvedenú tabuľku a skúste problém odstrániť pomocou návrhov na riešenie problémov.

Príznak	Možná príčina	Akcia
Umývačka riadu sa nespustí.	Dvierka nie sú úplne zatvorené.	• Uistite sa, že sú dvierka zatvorené. • Uistite sa, že je horný kôš správne pripojený k tryske. • Uistite sa, že je horný kôš správne zostavený.
	Napájací kábel nie je pripojený.	• Pripojte napájací kábel.
	Chýba prívod vody.	• Uistite sa, že je ventil prívodu vody otvorený.
	Ovládací panel je uzamknutý.	• Deaktivujte ovládanie zámku.
Umývačka riadu páchne.	Zvyšok vody z predchádzajúceho cyklu.	• Keď je umývačka riadu prázdna, pridajte umývací prostriedok a potom spustíte Rýchly cyklus. Toto je k dispozícii len pre príslušné modely.
Po skončení cyklu zostáva v umývačke riadu voda.	Vypúšťacia hadica je prehnutá alebo upchatá.	• Vyrovnajte a uvoľnite hadicu.



Príznak	Možná príčina	Akcia
Jedlo zostáva na riade.	Bol vybraný nesprávny cyklus.	• Vyberte cyklus podľa úrovne znečistenia riadu podľa pokynov v tejto príručke.
	Filtre sú upchaté alebo nie sú správne upevnené.	• Vyčistite filtre • Uistite sa, že sú filtre správne upevnené.
	Bolo použité nedostatočné množstvo umývacieho prostriedku.	• Pre každú dávku riadu použite správne množstvo umývacieho prostriedku.
	Tlak vody je nízky.	• Uistite sa, že tlak vody je medzi 0,04-1,0 MPa.
	Trysky sú upchaté.	• Vyčistite a uvoľnite trysky.
	Misky sú nesprávne naložené alebo prevrátené.	• Nádoby usporiadajte tak, aby neovplyvňovali pohyb trysiek a / alebo zásobník umývacieho prostriedku.
	Voda je príliš tvrdá.	• Skontrolujte indikátor zásobníka soli a doplňte soľ do umývačky riadu.
Riad nie je dobre vysušený.	V zásobníku nie je žiadny leštiaci prostriedok, alebo nebolo použité dostatočné množstvo leštiaceho prostriedku.	• Pridajte leštidlo. • Skontrolujte nastavenie leštidla.
	Je vložené príliš veľa riadu.	• Preťaženie môže znížiť výkon sušenia. Vložte riad podľa odporúčania.
	Poháre a šálky vylejú vodu na iný riad počas vykládky.	• Najprv vyložte dolný kôš a potom horný kôš. Tým sa zabráni kvapkaniu vody z horného koša na riad v dolnom koši.
	Bolo použitých viac umývacích tabliet bez možnosti výberu Dezinfekcie.	• Vyberte možnosť Dezinfekcia alebo použite leštidlo.



Príznak	Možná príčina	Akcia
Riad je príliš hlučný.	Umývačka riadu vydáva zvuk, keď je otvorený kryt zásobníka a keď pracuje vypúšťacie čerpadlo.	To je normálne.
	Umývačka riadu nie je v rovnováhe.	Uistite sa, že je umývačka vo vodorovnej polohe.
	Tryska naráža do riadu a vytvára sekavý zvuk.	Usporiadajte riad.
Na riade zostáva žltý alebo hnedý film.	Špina od kávy a čaju.	Použite cyklus s vyššou teplotou.
Indikátory sa nerozsvietia.	Napájací kábel nie je pripojený.	Pripojte napájací kábel.
Trysky sa hladko neotáčajú.	Trysky sú zanesené čiastočkami jedla.	Vyčistite trysky.
Na riade zostáva biely povlak.	Voda je príliš tvrdá.	- Uistite sa, že indikátory pre naplnenie soli a zmäkčovača sú správne nastavené podľa tvrdosti vody vo vašej oblasti. - Uistite sa, že je uzáver soli správne upevnený.
Na ovládacom paneli sú vzduchové bubliny a škrabance.	Vzduch sa dostane do ochranného filmu a spôsobí, že zostanú bubliny.	Odstráňte ochranný film z ovládacieho panela.

Informačné kódy

Pokiaľ umývačka riadu nefunguje, môže sa na displeji zobraziť informačný kód. Skontrolujte tabuľku uvedenú nižšie a skúste návrhy.

Kód	Akcia
LC	Kontrola netesnosti Zavrite ventil prívodu vody. Prejdite k panelu ističov vášho domova a vypnite istič umývačky riadu. Potom kontaktujte inštalačného technika na opravu. Ak problém pretrváva, kontaktujte miestne servisné stredisko Samsung.
4C	Kontrola prívodu vody Skontrolujte, či nie je uzavretý ventil prívodu vody, či nie je dodávka vody dočasne pozastavená alebo či nie je prívodný ventil alebo potrubie zamrznuté alebo upchaté cudzími časticami. Ak problém pretrváva, kontaktujte miestne servisné stredisko Samsung.
AC	Kontrola komunikácie PCB - Abnormálna komunikácia medzi hlavnou PCB a vedľajšou PCB. - Ak problém pretrváva, kontaktujte autorizované servisné stredisko Samsung.
HC	Kontrola vysokej teploty vyhrievania Kontrola funkčnosti. Keď je umývačka riadu prázdna, pridajte umývací prostriedok, a potom spustíte cyklus. Ak problém pretrváva, prejdite k panelu ističov vášho domova a vypnite umývačku riadu. Potom kontaktujte servisné stredisko Samsung.
tC	Kontrola termistora Snímač teploty je prerušený (skrat alebo prerušený obvod). Ak problém pretrváva, kontaktujte autorizované servisné stredisko Samsung.

Ak sa na obrazovke stále zobrazuje nejaký informačný kód, obráťte sa na miestne servisné stredisko Samsung.

Tabuľka umývacích cyklov

DW50R4060BB

Cyklus	AUTO (Automatický)	ECO	Intensive (Intenzívny)
Stav znečistenia	Malé až veľké	Normálne	Veľké
Sekvencia cyklu	Predumývanie (45°C) ► Hlavné umývanie (45-55°C) ► Oplachovanie ► Horúce oplachovanie (65°C) ► Sušenie ► Koniec	Hlavné umývanie (50°C) ► Oplachovanie ► Horúce oplachovanie (55°C) ► Sušenie ► Koniec	Predumývanie (50°C) ► Hlavné umývanie (60°C) ► Oplachovanie ► Oplachovanie ► Horúce oplachovanie (70°C) ► Sušenie ► Koniec
Spotreba vody (L)	9,5-13	9,9	15,5
Spotreba energie (kWh)	0,9-1,3	0,74	1,4
Čas cyklu (min.)	150	220	170

Cyklus	Jemný	Expresný	Rýchly
Stav znečistenia	Lahké	Normálne	Lahké
Sekvencia cyklu	Predumývanie ► Hlavné umývanie (40 °C) ► Oplachovanie ► Horúce oplachovanie (60°C) ► Sušenie ► Koniec	Predumývanie (50°C) ► Hlavné umývanie (60°C) ► Horúce oplachovanie (60°C) ► Sušenie ► Koniec	Hlavné umývanie (35 °C) ► Oplachovanie (35°C)
Spotreba vody (L)	12	9	10
Spotreba energie (kWh)	0,75	0,9	0,34
Čas cyklu (min.)	125	60	20

DW50R4050BB / DW50R4040BB

Cyklus	Normálny	ECO	Intenzívny
Stav znečistenia	Normálne	Normálne	Veľké
Sekvencia cyklu	Predumývanie (45°C) ► Hlavné umývanie (55°C) ► Oplachovanie ► Horúce oplachovanie (65°C) ► Sušenie ►Koniec	Hlavné umývanie (45°C) ► Oplachovanie ► Horúce oplachovanie (65°C) ► Sušenie ►Koniec	Predumývanie (50°C) ► Hlavné umývanie (60°C) ► Oplachovanie ► Oplachovanie ► Horúce oplachovanie (70°C) ► Sušenie ► Koniec
Spotreba vody (L)	13	9.5 (DW50R4040BB) 9.9 (DW50R4050BB)	16,5
Spotreba energie (kWh)	1,1	0.77 (DW50R4040BB) 0.83 (DW50R4050BB)	1,4
Čas cyklu (min.)	175	210 (DW50R4040BB) 205 (DW50R4050BB)	165

Cyklus	Jemný	Expresný	Rýchly
Stav znečistenia	Ľahké	Normálne	Ľahké
Sekvencia cyklu	Predumývanie ► Hlavné umývanie (40°C) ► Oplachovanie ► Horúce oplachovanie (60°C) ► Sušenie ►Koniec	Predumývanie (50°C) ► Hlavné umývanie (60°C) ► Horúce oplachovanie (60°C) ► Sušenie ►Koniec	Hlavné umývanie (35°C) ► Oplachovanie (35°C)
Spotreba vody (L)	13,5	9	10
Spotreba energie (kWh)	0,75	0,9	0,34
Čas cyklu (min.)	125	60	20

 POZNÁMKA

- Doba cyklu závisí od možností, ktoré ste pridali, tlaku a teploty privádzanej vody.
- Umývačka riadu automaticky vypúšťa zvyškovú vodu vo vnútri, ak nebola použitá posledných 5 dní.
- Spotreba energie závisí od teploty vody a / alebo zaťaženia. Keď je zásobník na leštiadlo prázdny, čas a teplota sa môžu trochu zvýšiť.
- Ak sa nepoužíva leštiaci prostriedok, doba cyklu a teplota sa môžu mierne zvýšiť.

Dodatok

Preprava/premiestnenie

Uistite sa, že je umývačka riadu prázdna a neobsahuje voľné súčasti. Najprv vypustíte umývačku riadu nasledujúcim spôsobom.

1. Otvorte dvierka, a potom zapnite umývačku riadu.
2. Zvoľte a spustíte cyklus **ECO**.
3. Stlačte **START** a zavrite dvierka.
4. Po skončení cyklu otvorte dvierka po 5 sekundách.
5. Stlačením a pridržaním tlačidla **START** na 3 sekundy vypustíte vodu.
6. Zavrite dvierka.
7. Po dokončení procesu vypúšťania vody otvorte dvierka.
8. Vypnite umývačku riadu a uzavrite prírodný ventil.
9. Odpojte hadicu na vodu a odtokovú hadicu.

POZOR

Pri pohybe s umývačkou riadu s ňou netrepte ani ju neotáčajte. Z umývačky riadu môže odkvapkávať zvyšková voda.

Ochrana pred mrazom

Ak umývačku riadu necháte dlhšiu dobu na mieste s výskytom nebezpečenstva mrazu, umývačku riadu vyprázdnite. Podrobnosti nájdete v časti „**Preprava / premiestnenie**“.

Likvidácia umývačky a pomoc životnému prostrediu

Vaša umývačka riadu je vyrobená z recyklovateľných materiálov. Ak sa rozhodnete ju zlikvidovať, dodržujte miestne predpisy pre likvidáciu odpadu. Odrežte napájací kábel, aby nemohol byť spotrebič pripojený k zdroju energie.

Odstráňte dvierka, aby zvieratá a deti nemohli uviaznuť vo vnútri spotrebiča.

Špecifikácie

MODEL	FBL (Plne vstavaná)		
	DW50R4060BB	DW50R4050BB	DW50R4040BB
Napájanie	220-240 V~, 50 Hz		
Tlak vody	0.04-1.0 MPa		
Kapacita umývania	(pre 9 súprav)	(pre 10 súprav)	(pre 9 súprav)
Menovitý výkon	1760-2100 W		
Rozmery (Šírka x Hĺbka x Výška)	450 x 550 x 815 mm		
Hmotnosť (Hrubá)	37,5 kg	33 kg	32 kg


Pre štandardný test

POZNÁMKA

Nižšie uvedené nákresy ukazujú správny spôsob, ako plniť koše na základe európskych noriem (EN50242: 2016).


DW50R4050BB

- Kapacita umývania: 10 súprav
- Skúšobný štandard: EN50242/ IEC60436
- Poloha horného koša: spodná pozícia
- Cyklus umývania: ECO
- Ďalšie možnosti: Žiadne
- Nastavenie úrovne oplachovania: 3
- Nastavenie tvrdosti vody H4
- Dávkovanie štandardného umývacieho prostriedku: predumývanie 5 g + hlavné umývanie 25 g
- Usporiadanie položiek - pozri nižšie uvedené obrázky

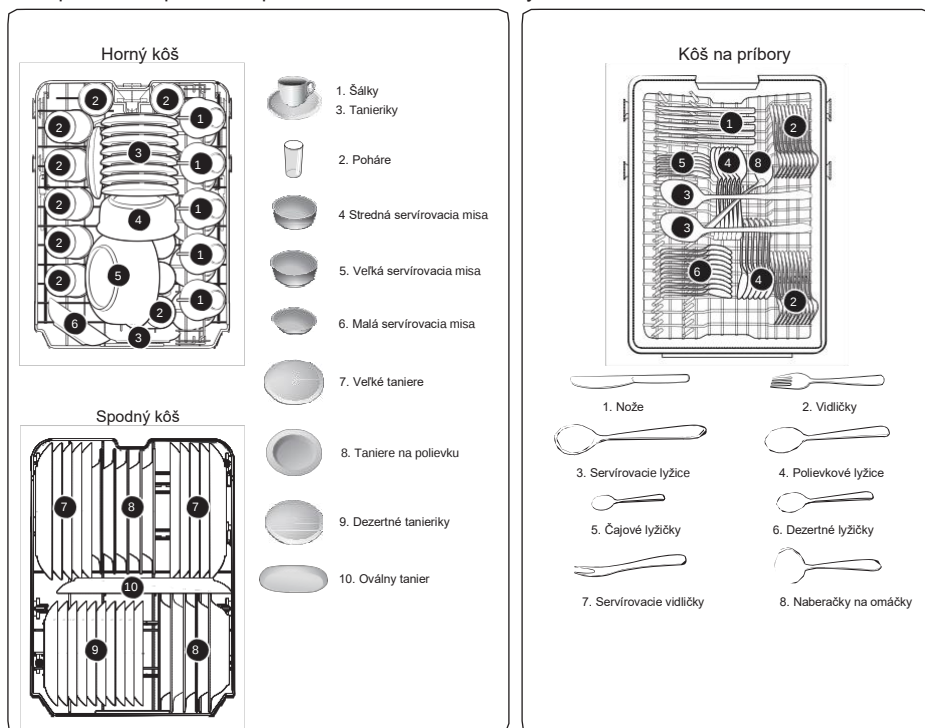

DW50R4060BB / DW50R4040BB

- Kapacita umývania: 9 súprav
- Skúšobný štandard: EN50242/ IEC60436
- Poloha horného koša: spodná pozícia
- Cyklus umývania: ECO
- Ďalšie možnosti: Žiadne
- Nastavenie úrovne oplachovania: 3
- Nastavenie tvrdosti vody H4
- Dávkovanie štandardného umývacieho prostriedku: predumývanie 5 g + hlavné umývanie 22 g
- Usporiadanie položiek - pozri nižšie uvedené obrázky

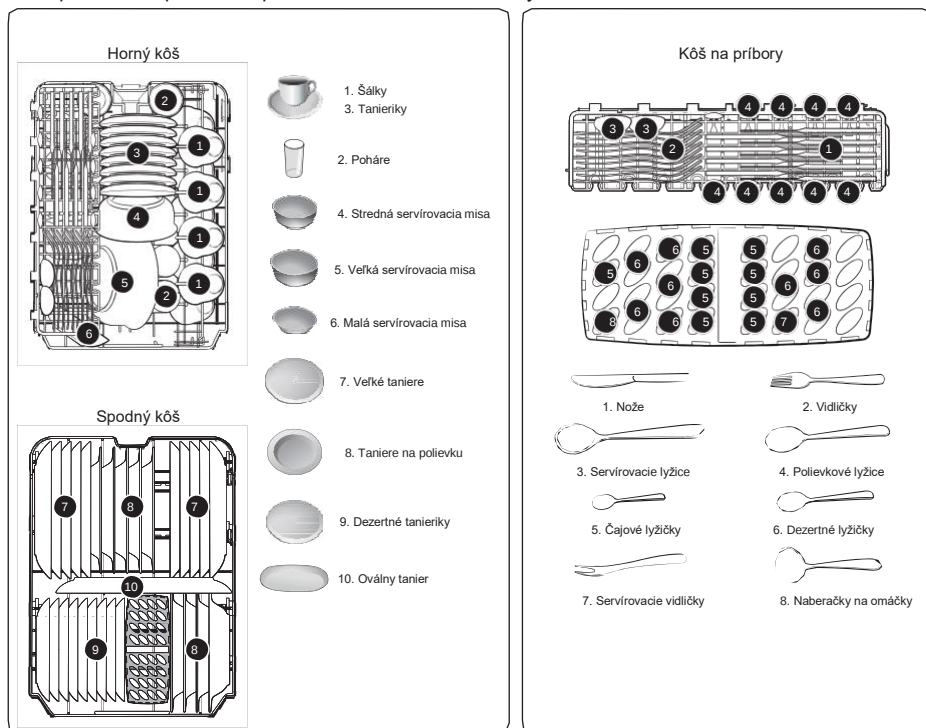

Pre štandardný test

Produktový list

SMERNICA (EU) Č. 1059/2010

POZNÁMKA

" * " Hviezdička (y) znamená variantu modelu a je možné ju meniť (0-9) alebo (A-Z).

Dodávateľ	SAMSUNG		
Názov modelu	DW50R4060BB	DW50R4050BB	DW50R4040BB
Menovitá kapacita (počet súprav)	9	10	9
Trieda energetickej účinnosti	A++	A+	A+
Ročná spotreba energie, (AE c) (kWh / rok) 1) ¹⁾	197	237	222
Spotreba energie v štandardnom cykle, (E t) (kWh)	0,69	0,83	0,77
Spotreba energie v režime vypnuté, P o (W)	0,45	0,45	0,45
Spotreba energie v režime vypnuté, P o (W)	0,49	0,49	0,49
Ročná spotreba vody (AW _c), (L) ²⁾	2660	2772	2772
Štandardný program pri spotrebe vody, (L)	9,5	9,9	9,9
Trieda energetickej účinnosti sušenia	A	A	A
Štandardný program ³⁾	ECO	ECO	ECO
Čas programu pre štandardný cyklus	220	220	220
Doba trvania režimu zapnuté, (T I) (min)	30	30	30
Emisie akustického hluku vo vzduchu (dBA re 1pW)	44	46	46

- 1) Na základe 280 štandardných umývacích cyklov s použitím studenej vody a spotreby v režimoch s nízkou spotrebou. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu používania spotrebiča.
- 2) Na základe 280 štandardných umývacích cyklov. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu používania spotrebiča.
- 3) „Štandardný program“ je štandardný umývací cyklus, ktorého sa týkajú informácie na etike a v produktovom liste, že tento program je vhodný na umývanie normálne znečisteného riadu, a že je najúčinnším programom z hľadiska kombinácie energie a spotreby vody.

Poznámka



SAMSUNG

OTÁZKY ALEBO PRIPOMIENKY?

KRAJINA	VOLAJTE	ALEBO NÁS NAVŠTÍVTE NA
CZ	800 SAMSUNG (800 726 786)	www.samsung.com/cz
SK	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/sk



DD81-02709C-00

