

NINJA[®]

Foodi[®]

MAX

Dual Zone Air Fryer

AF451EU



ninjahome.sk

ĎAKUJEME

za nákup dvojzónovej fritézy Ninja® Foodi® Max

ZADAJTE NASLEDUJÚCE INFORMÁCIE.

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum nákupu: _____

(Ušchovajte si doklad o kúpe)

Obchod: _____

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Napätie: 220-240V~, 50-60Hz

Príkon: 2470W

TIP: Model a sériové číslo môžete zistiť čísla na štítku s QR kódom na zadnej strane zariadenia pri napájacom kábli.

Dôležité bezpečnostné opatrenia	3
Diely a príslušenstvo	5
Zoznámte sa s teplovzdušnou fritézou	6
Funkčné tlačidlá	6
Ovládacie tlačidlá	6
Pred prvým použitím	6
Používanie sondy Ninja® Foodi®	6
Používanie teplovzdušnej fritézy	7
Varenie s technológiou DualZone	7
Varenie v jednej zóne	9
Max Crisp	9
Air Fry	10
Roast	11
Reheat	11
Dehydrate	12
Bake	12
Čistenie a údržba	13
Užitočné tipy	13
Príručka na riešenie problémov	14

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

LEN NA POUŽÍVANIE V DOMÁCNOSTI

Pred použitím dvojzónovej fritézy Ninja® Foodi® MAX si prečítajte všetky pokyny.

Pri používaní elektrického spotrebiča by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

UPOZORNENIA

- 1 Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnymi schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak im bol poskytnutý dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám.
- 2 Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí. NEDOVOLTE, aby spotrebič používali deti. Pri používaní v blízkosti detí je potrebný prísny dohľad.
- 3 Deti by sa so spotrebičom nemali hrať.
- 4 NEUMIESTŇUJTE ani neukladajte počas používania nič na vrch výrobku.
- 5 Aby ste zabránili požiaru, NEUMIESTŇUJTE spotrebič na plynový alebo elektrický sporák alebo do jeho blízkosti, ani do vyhrievanej rúry.
- 6 NIKDY nepoužívajte elektrické zásuvky pod pultom.
- 7 NIKDY nepripájajte tento spotrebič k externému časovému spínaču alebo samostatnému systému diaľkového ovládania.
- 8 NEPOUŽÍVAJTE predlžovací kábel. Krátky napájací kábel sa používa na zníženie rizika, že deti mladšie ako 8 rokov uchopia kábel alebo sa do neho zamotajú, a na zníženie rizika, že ľudia zakopnú o dlhší kábel.
- 9 Na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom NEPONÁRAJTE kábel, zástrčky ani kryt hlavnej jednotky do vody alebo inej kvapaliny. Varte len v zásuvkách, ktoré sú k dispozícii.
- 10 Pravidelne kontrolujte spotrebič a napájací kábel. NEPOUŽÍVAJTE spotrebič, ak je poškodený
- 11 Pred použitím sa VŽDY uistite, že je spotrebič správne zostavený.
- 12 Počas prevádzky jednotky NEZAKRÝVAJTE vetrací otvor prívodu vzduchu ani vetrací otvor zásuvky. Zabráni sa tým rovnomernému vareniu a môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo k prehrievaniu.
- 13 Pred vložením vyberateľnej zásuvky do hlavnej jednotky sa uistite, že zásuvka a jednotka sú čisté a suché, a to utretím mäkkou handričkou.
- 14 Tento spotrebič je určený len pre domáce použitie. NEPOUŽÍVAJTE tento spotrebič na iné než je určené. NEPOUŽÍVAJTE ho v pohybujúcich sa vozidlách alebo člnoch. NEPOUŽÍVAJTE vo vonkajšom prostredí. Nesprávne používanie môže spôsobiť poranenie.
- 15 Určené len na použitie na pracovnej doske. Uistite sa, že je povrch rovný, čistý a suchý. Spotrebič počas používania NEPOHYBUJTE.
- 16 Počas prevádzky NEUMIESTŇUJTE spotrebič do blízkosti okraja pracovnej dosky.
- 17 NEPOUŽÍVAJTE príslušenstvo, ktoré neodporúča alebo nepredáva spoločnosť SharkNinja. Príslušenstvo neumiestňujte do

mikrovlnnej rúry, hriankovača, konvektomatu alebo bežnej rúry, ani na sklokeramickú varnú dosku, elektrickú špirálu, plynový horák alebo vonkajší gril. Na stránke . používanie príslušenstva, ktoré nie je odporúčané spoločnosťou SharkNinja, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie.

- 18** VŽDY sa uistite, že je zásuvka pred použitím riadne zatvorená.
- 19** Pri používaní tohto spotrebiča zabezpečte dostatočný priestor nad ním a na všetkých stranách na cirkuláciu vzduchu.
- 20** NEPOUŽÍVAJTE spotrebič bez nainštalovaných vyberateľných zásuviek.
- 21** NEPOUŽÍVAJTE tento spotrebič na fritovanie
- 22** Zabráňte kontaktu potravín s vykurovacími telesami. Pri varení NEPREPLŇAJTE. Preplnenie môže spôsobiť zranenie osôb alebo poškodenie majetku alebo ovplyvniť bezpečné používanie spotrebiča.
- 23** Napätie v zásuvke sa môže líšiť, čo ovplyvňuje výkon vášho produktu. Aby ste predišli možným ochoreniam, používajte teplomer na kontrolu, či sú vaše potraviny uvarené na odporúčanú teplotu.
- 24** Ak by zariadenie vydávalo čierny dym, okamžite ho odpojte od

elektrickej siete. Pred odstránením akéhokoľvek príslušenstva na varenie počkajte, kým dymenie ustane.

- 25** NEDOTÝKAJTE sa horúcich povrchov. Povrchy spotrebiča sú počas prevádzky a po nej horúce. Aby ste predišli popáleninám alebo zraneniam, VŽDY používajte ochranné teplo odolné podložky alebo izolované kuchynské rukavice a používajte dostupné rukoväte.
- 26** Počas používania digitálnej varnej sondy NEPOKLÁDAJTE ruky do blízkosti kábla, aby ste zabránili popáleniu alebo obareniu.
- 27** Ak sa v spotrebiči nachádzajú horúce potraviny, je potrebné postupovať mimoriadne opatrne. Nesprávne používanie môže mať za následok poranenie osôb.
- 28** Rozliate jedlo môže spôsobiť vážne popáleniny. Spotrebič a kábel uchovávajte mimo dosahu detí. NEDOVOLTE, aby kábel visel cez okraje stolov alebo pultov alebo sa dotýkal horúce povrchy.



Označuje, aby ste si prečítali návod na obsluhu a používanie výrobku.



Označuje prítomnosť nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť zranenie osôb, smrť alebo značné materiálne škody. Prosím neignorujte upozornenie uvedené pri tomto symbole



Dávajte pozor, aby ste sa vyhli kontaktu s horúcim povrchom. Vždy používajte ochranu rúk, aby ste sa vyhli popáleninám.



Len na používanie v interiéri a v domácnosti.

ULOŽTE SI TIETO POKYNY

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

LEN NA POUŽÍVANIE V DOMÁCNOSTI

- 29** Zásuvka a doska crisper sa počas varenia veľmi zahrievajú. Pri vyberaní zásuvky alebo dosky zo spotrebiča sa vyhnite fyzickému kontaktu. Po vybratí zásuvku alebo dosku VŽDY položte na teplovzdorný povrch. NEDOTÝKAJTE sa príslušenstva počas varenia alebo bezprostredne po ňom.
- 30** Čistenie a užívateľskú údržbu by nemali vykonávať deti.
- 31** Ak chcete zariadenie odpojiť, vypnite akýkoľvek ovládací prvok do polohy OFF, a keď ho nepoužívate a pred čistením ho odpojte zo zásuvky. Pred čistením, demontážou, vkladáním alebo vyberaním nechajte vychladnúť vypnuté diely a skladovanie.
- 32** NEČISTITE kovovými drhnúcimi podložkami. Kúsky sa môžu odlomiť z podložky a dotknúť sa elektrických častí, čím vzniká riziko úrazu elektrickým prúdom.
- 33** Pravidelnú údržbu spotrebiča nájdete v časti Čistenie a údržba. napájací kábel alebo zástrčku. Ak spotrebič nefunguje správne alebo je akokoľvek poškodený, okamžite ho prestaňte používať a zavolajte zákaznícky servis.



Označuje, aby ste si prečítali návod na obsluhu a používanie výrobku.



Označuje prítomnosť nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť zranenie osôb, smrť alebo značné materiálne škody. Prosím neignorujte upozornenie uvedené pri tomto symbole





Dávajte pozor, aby ste sa vyhli kontaktu s horúcim povrchom. Vždy používajte ochranu rúk, aby ste sa vyhli popáleninám.




Len na používanie v interiéri a v domácnosti.

ULOŽTE SI TIETO POKYNY

ČASTI A PRÍSLUŠENSTVO

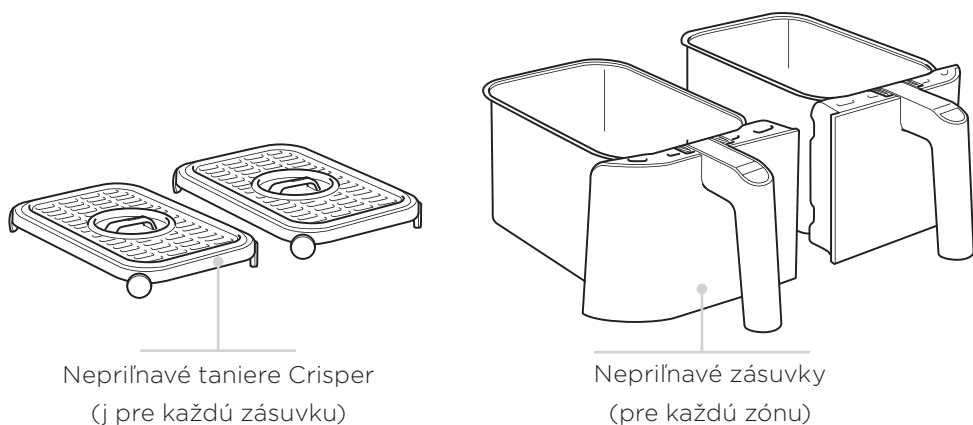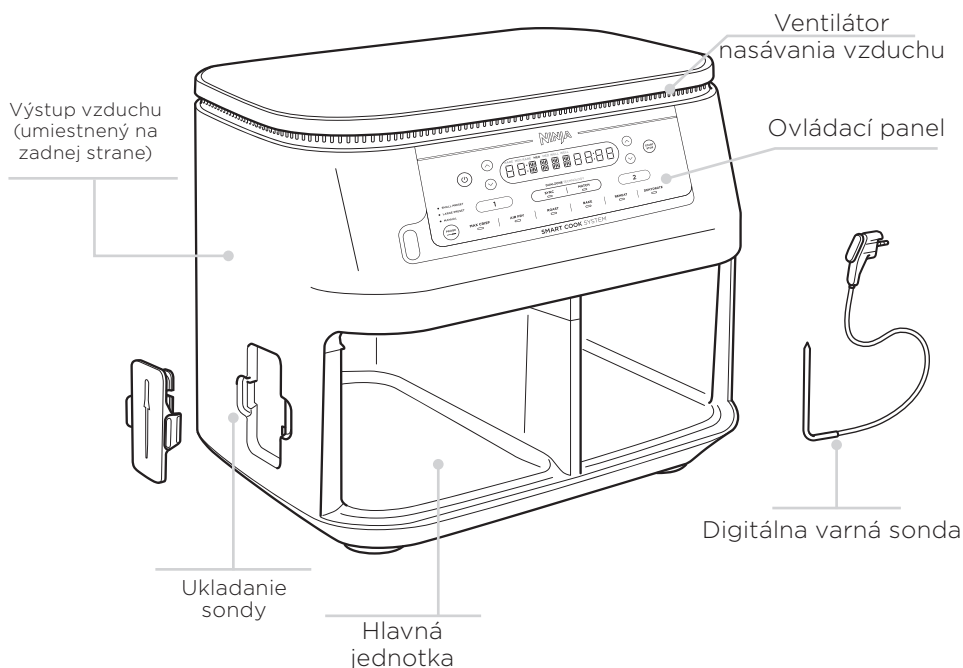

ZOZNÁMENIE SA S TEPLOVZDUŠNOU FRITÉZOU

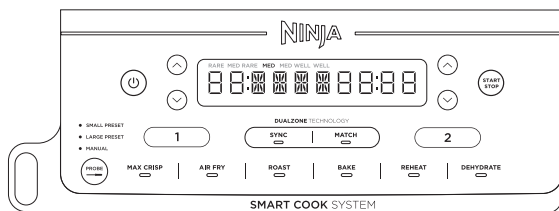

Pri nastavovaní času sa na digitálnom displeji zobrazí HH:MM.

FUNKCIE TLAČIDIEL

MAX CRISP: Na varenie menších množstiev mrazených potravín, ako sú hranolky a kuracie nugetky, ktoré môžu smažovať na vysokej teplote.

AIR FRY: Pomocou tejto funkcie dodáte jedlu chrumkavosť bez použitia oleja.

ROAST: Používajte zariadenie ako rúru na pečenie jemného mäsa a iných pokrmov.

Oživate zvyšky jedla ich jemným ohriatím a dosiahnete chrumkavé výsledky.

DEHYDRATE: Dehydratujte mäso, ovocie a zeleninu na zdravé občerstvenie.

PEČENIE: Vytvárajte dekadentné pečené pochúťky a dezerty.

OVLÁDANIE TLAČIDIEL

- 1 Ovládajte výstup pre zásuvku vľavo (zóna 1).
- 2 Ovládajte výstup pre zásuvku vpravo (zóna 2).

Šípky vľavo: Použitím šípky na ľavej strane displeja vyberte požadovanú teplotu varenia alebo typ proteínu.

Pravé šípky: Pomocou šípok na pravej strane displeja vyberte čas varenia alebo úroveň varenia.

Tlačidlo SYNC: Automaticky synchronizuje časy varenia, aby sa obe zóny skončili v rovnakom čase, aj keď majú odlišné časy varenia.

Tlačidlo MATCH: Automaticky prispôsobí nastavenia zóny 2 nastaveniam zóny 1, aby sa uvarilo väčšie množstvo toho istého jedla alebo aby sa uvarili rôzne jedlá s použitím rovnakej funkcie, teploty a času.

Tlačidlo PROBE: Použite na výber Malého alebo veľkého prednastavenia alebo Manuálneho režimu pri používaní sondy.

Tlačidlo napájania: Tlačidlo  zariadenie zapína, vypína a zastavuje všetky funkcie varenia.í.

POHOTOVOSTNÝ REŽIM: Po 10 minútach bez interakcie s ovládacím panelom prejde jednotka do pohotovostného režimu.

Režim podržania: Počas režimu SYNC sa na jednotke zobrazí podržanie. Jedna zóna bude variť, zatiaľ čo druhá zóna bude držať, kým sa časy nesynchronizujú.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- 1 Z jednotky odstráňte a zlikvidujte všetok obalový materiál, propagačné štítky a pásky.
- 2 Vyberte všetko príslušenstvo z obalu a pozorne si prečítajte túto príručku. Venujte zvýšenú pozornosť prevádzkovým pokynom, upozorneniam a dôležitým bezpečnostným opatreniam, aby ste predišli akémukoľvek zraneniu alebo poškodeniu majetku.
- 3 Zásuvky a dosky crisper umyte v horúcej mydlovej vode, potom ich dôkladne opláchnite a osušte. Zásuvky a tanieri Crisper sú JEDINÉ časti, ktoré možno umývať v umývačke riadu. Na predĺženie životnosti zásuviek však odporúčame ručné umývanie. NIKDY nečistite hlavnú jednotku ani.

POUŽITÍ sondy NINJA®

Pred pripojením sondy k jednotke sa uistite, že v zásuvke nie sú žiadne zvyšky a kábel nie je zauzlený.

POZNÁMKA: Sonda je k dispozícii len v zóne 1.

- 1 Odstráňte úložný priestor sondy nachádzajúci sa na ľavej strane jednotky. Potom odviňte kábel z úložného priestoru, aby ste vybrali sondu. Odstráňte zásuvku Zóny 1 (pred zapojením sondy).
- 2 Vložte sondu do proteínu podľa návodu na strane 9, aby ste sa uistili, že je sonda správne umiestnená.
- 3 Zapojte sondu do zásuvky umiestnenej na ľavej strane ovládacieho panela). Stlačte pevne na zástrčku, až kým sa nebude dať ďalej zasunúť do zásuvky, a potom zasunúť zásuvku. Po úplnom zasunutí sondy by ste mali počuť a cítiť cvaknutie. Umiestnite úložnú priehradku späť na bočnú stranu prístroja.

POZNÁMKA: Prebytočný drôt sondy môžete ponechať v zásuvke.

- 4 Po zapojení sondy do zásuvky vyberte zónu 1 a potom požadovanú funkciu varenia. Pomocou šípok vľavo nastavte teplotu varenia.
- 5a Pomocou tlačidla PROBE vyberte predvoľbu Small alebo Large v závislosti od veľkosti proteínu. Pomocou šípok na ľavej strane displeja vyberte bielkovinu a pomocou šípok na pravej strane displeja nastavte preferovaný vnútorný výsledok potraviny.

- 5b** Ak používate tlačidlo Manual, použite nižšie uvedené odporúčané teploty vnútorného varenia.

TYP POTRAVINY:	NASTAVIŤ VÝSLEDOK NA:
Ryby	Stredne prepečené (50°C)
	Stredné (55°C)
	Stredne dobré (60°C)
	Dobré (65°C)
Kuracie mäso/ morčacie mäso	Dobré (75°C)
Bravčové mäso	Stredné (55°C)
	Stredne dobré (65°C)
	Dobré (70°C)
Hovädzie mäso/ jahňadzie mäso	Prepečené (50°C)
	Stredne prepečené (55°C)
	Stredné (60°C)
	Stredne dobré (65°C)
	Dobré (70°C)

POZNÁMKA: Odporúčané teploty pre bezpečné potraviny nájdete na miestnom úrade pre potravinové normy.

POZNÁMKA: : Nastavený výsledok pre BEEF je nižší ako bežné odporúčania, pretože jednotka bude variť pri teplote 5-10 °C.

- 6 Nie je potrebný žiadny predohrev. Po vykonaní výberu stlačte tlačidlo START/ STOP a začnete variť. Na obrazovke sa zobrazí aktuálna teplota sondy, ako aj cieľová teplota.
- 7 Prístroj sa automaticky zastaví, keď sa dosiahne požadovaný výsledok.
- 8 Mäso preložte na tanier, a nechajte si odpočinúť . Sonda nemusí byť stále vložená. Mäso sa bude ďalej variť až do nastaveného výsledku, čo bude trvať približne 3 - 5 minút. Ide o dôležitý krok, pretože neodpočinutie by mohlo viesť k tomu, že výsledky budú vyzeráť "menej" uvarené. Čas varenia sa môže líšiť v závislosti od veľkosti bielkoviny, jej druhu a typu.


POZNÁMKA: Sonda bude HORÚCA. Na vybratie sondy z mäsa použite rukavice alebo kliešte.

Používanie systému SYNC so sondou:


- 1 Pokyny na nastavenie sondy nájdete v krokoch 1-3 na strane 7.
- 2 Stlačte tlačidlo Zóna 1 a vyberte požadovanú funkciu varenia. Pomocou tlačidla PROBE zvolte predvoľbu Small alebo Large v závislosti od veľkosti bielkovín (pokyny nájdete v príručke Rýchly štart). Pomocou šípok na ľavej strane vyberte typ mäsa a pomocou šípok na pravej strane vyberte požadovaný výsledok.
- 3 Stlačte tlačidlo Zóna 2 a vyberte požadovanú funkciu varenia. Nastavte čas a teplotu a vyberte SYNC. Stlačením tlačidla START/STOP spustíte varenie.

POZNÁMKA: Počas úvodného nastavenia sa na displeji zóny s kratším časom varenia sa zobrazí HOLD. Displej potom prejde na zobrazenie aktuálnej a cieľovej teploty sondy v zóne 1 a ukazovateľov priebehu v zóne 2.

- 4 Kým zóna 1 dosiahne cieľovú teplotu, začne sa variť v zóne 2. Počas cyklu varenia sa na displeji zobrazujú priebežné pruhy. Ak chcete zobrazit zostávajúci čas varenia, vyberte zónu 2.

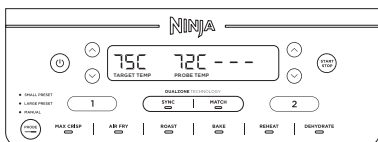

- 5 Po dokončení varenia v oboch zónach sa na displeji pre zónu 1 zobrazí "rest". Na displeji potom 3-krát zabliká "COOL" a potom "End".

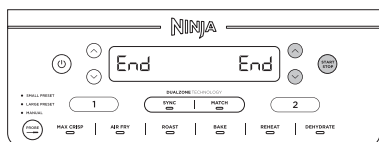




Používanie MATCH so sondou:

- 1 Stlačte tlačidlo Zóna 1 a vyberte požadovanú funkciu varenia. Pomocou šípok vľavo vyberte požadovanú teplotu varenia. Pomocou tlačidla PROBE vyberte možnosť Small Preset (Malé prednastavenie) alebo Large Preset (Veľké prednastavenie) v závislosti od veľkosti mäsa. Odvolajte sa na príručku Rýchly štart, kde nájdete pokyny. Ak používate tlačidlo Manual, použite odporúčané vnútorné teploty varenia na strane 7.
- 2 Vyberte položku MATCH a stlačením tlačidla START/STOP začnete varenie.

Pomocou šípok vpravo na displeji vyberte požadovaný proteín a pomocou šípok vľavo na displeji nastavte vnútorný výsledok.

POUŽÍVANIE SONDY NINJA®

AKO SPRÁVNE VLOŽIŤ SONDU

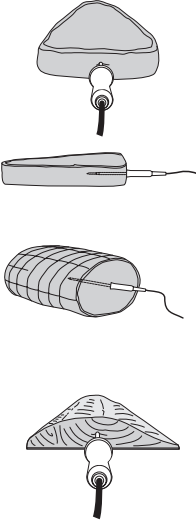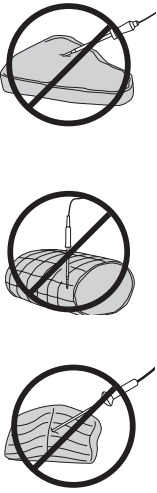TYP POTRAVINY:	UMIESTNENIE	SPRÁVNE	NESPRÁVNE
Steaky Bravčové kotlety Jahňacie kotlety Kuracie prsia Burgery Sviečkovica Rybíe filé	- Zasuňte sondu vodorovne do stredu najhrubšej časti mäsa. - Uistite sa, že hrot sondy je vložený priamo do stredu mäsa, nie pod uhlom smerom k jeho spodnej alebo hornej časti. - Uistite sa, že sonda je blízko kosti (ale sa jej nedotýka) a je vzdialená od tuku alebo chrupavky. POZNÁMKA: Najsilnejšia časť filetu nemusí byť v strede. Je dôležité, aby koniec sondy zasiahol najhrubšiu časť. Tým sa dosiahnú požadované výsledky.		
Celé kurča	- Zasuňte sondu vodorovne do najhrubšej časti prsníka, rovnobežne s kosťou, ale tak, aby sa jej nedotýkala. - Uistite sa, že vrchná časť siaha do stredu najhrubšej časti prsníka a neprechádza cez prsník až do dutiny.		

POZNÁMKA: Sondou NEPOUŽÍVAJTE mrazené bielkoviny ani kusy mäsa tenšie ako 1,5 cm.

DÔLEŽITÉ: PRI POUŽÍVANÍ FUNKCIÍ SYNC A MATCH SO SONDOU NÁJDETE V PRÍRUČKE RÝCHLY ŠTART TABUĽKU PREDNASTAVENÉHO VARENIA.

VARENIE V TEPLOVZDUŠNEJ FRITÉZE

RÝCHLY SPRIEVODCA PRE RECEPTY A TABUĽKY NA VARENIE

VARENIE S DVOJZÓNOVOU TECHNOLOGIOU

Technológia DualZone využíva dve varné zóny na zvýšenie všestrannosti. Funkcia Sync zaručuje, že bez ohľadu na rôzne nastavenia varenia budú obe zóny pripravené na servírovanie v rovnakom čase.


SYNC (bez sondy)

Dokončenie varenia v rovnakom čase, keď majú potraviny rôzny čas varenia, teplotu alebo dokonca funkcie:

- 1 Umiestnite ingrediencie do zásuviek a potom vložte zásuvky do jednotky.
- 2 Zóna 1 zostane rozsvietená. Pomocou tlačidla vyberte požadovanú funkciu varenia. Pomocou šípok vľavo nastavte teplotu varenia a pomocou šípky vpravo nastavte čas.




- 3 Vyberte zónu 2 a potom pomocou tlačidla vyberte požadovanú funkciu varenia. Pomocou šípky vľavo nastavte teplotu a pomocou šípky vpravo nastavte čas.

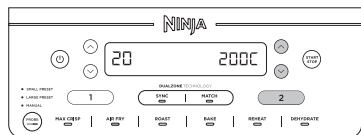


POZNÁMKA: Pre zónu 2 môžete vybrať inú funkciu.

- 4 Stlačte SYNC, potom stlačte otočný gombík, aby ste začali variť v zóne s najdlhším časom. Druhá zóna zobrazí Hold. Jednotka zapípa a aktivuje druhú zónu, keď budú mať obe zóny rovnaký zostávajúci čas

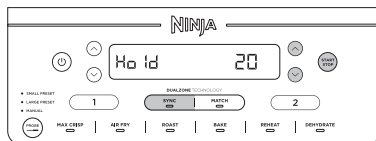

POZNÁMKA: Pokiaľ rozhodnete, že jedlo v jednej ze zón je hotové pred uplynutím doby varení, môžete ZÓNU ZASTAVIT. Vyberte túto zónu a stisknete tlačítko START/STOP.

- 5 Po dokončení varenia zariadenie zapípa a na displeji sa zobrazí "End" (Koniec).

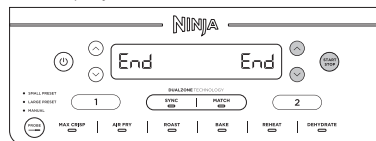


- 6 Prísady odstráňte vyklopením alebo pomocou klieští so silikónovou špičkou. NEUMIESTŇUJTE zásuvku na hornú časť zariadenia.

VARENIE V TEPLOVZDUŠNEJ FRITÉZE


MATCH (bez sondy)

Ak chcete uvariť väčšie množstvo toho istého jedla alebo variť rôzne jedlá pomocou rovnakej funkcie, teploty a času:


- 1 Umiestnite ingrediencie do zásuviek a potom vložte zásuvky do jednotky.
- 2 Zóna 1 zostane rozsvietená. Pomocou otočného gombíka vyberte požadovanú funkciu varenia. Pomocou šípky vľavo nastavte teplotu a pomocou šípky vpravo nastavte čas.

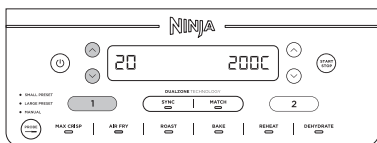

- 3 Stlačením tlačidla MATCH skopírujete nastavenia zóny 1 do zóny 2. Potom stlačte otočný gombík, aby ste začali variť v oboch zónach.

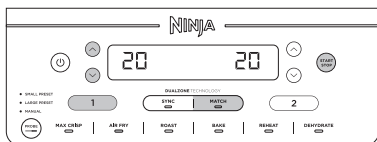

- 4 END (Koniec) sa zobrazí na oboch obrazovkách, keď sa varenie skončí v rovnakom čase.

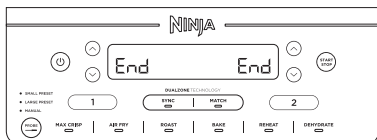


- 5 Potraviny vyberte vyklopením alebo pomocou klieští so silikónovou špičkou.

Začiatok oboch zón v rovnakom čase, ale koniec v rôznych časoch:


- 1 Vyberte zónu 1 a potom pomocou otočného gombíka vyberte požadovanú funkciu. Pomocou šípky vľavo nastavte teplotu.



- 2 Pomocou šípky vpravo nastavte čas.

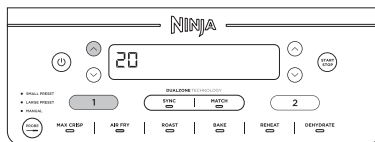

- 3 Vyberte zónu 2 a zopakujte kroky 1 a 2.

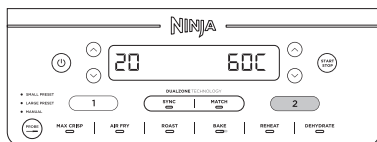

- 4 Stlačením otočného gombíka spustíte varenie v oboch zónach.



POZNÁMKA: Ak sa rozhodnete, že jedlo v jednej zo zón je hotové pred uplynutím času varenia, môžete ZÓNU ZASTAVIŤ. Vyberte túto zónu a potom stlačte tlačidlo START/STOP. Ďalšie pokyny nájdete na strane 12.


- 5 Po dokončení varenia v obidvoch zónach zariadenie vydá zvukový signál a na displeji sa zobrazí END (Koniec).
- 6 Potraviny vyberte vyklopením alebo pomocou klieští so silikónovou špičkou.

UKONČENIE VARENIA V JEDNEJ ZÓNE (PRI POUŽÍVANÍ OBOCH ZÓN)


- 1 Vyberte zónu, ktorú chcete zastaviť.



- 2 Stlačením tlačidla START/STOP ukončíte varenie.

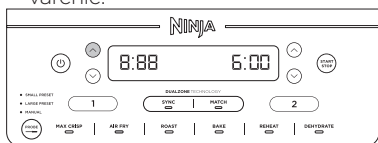

- 3 Na displeji sa zobrazí END (Koniec). Varenie bude pokračovať v druhej zóne.

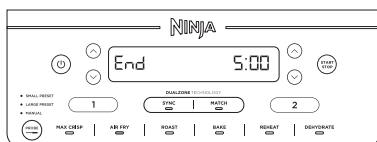

POZASTAVENIE VARENIA

Varenie sa automaticky pozastaví, keď sa zásuvka vyberie. Ak chcete pokračovať vo varení, zásuvku opäť vložte.

PRI POUŽITÍ V REŽIME SYNC alebo MATCH

Ak otvoríte zásuvku, druhá zásuvka sa automaticky pozastaví, aby sa varenie skončilo v rovnakom čase. Ak chcete pokračovať vo varení v oboch zónach, zásuvku opäť zasuňte.

POZNÁMKA: Ak počas varenia pri používaní funkcie SYNC vyberiete zásuvku na dlhšie ako 2 minúty, program sa zruší. Ak chcete pokračovať vo varení, budete musieť každú zónu naprogramovať znova.


VARENIE V JEDNEJ ZÓNE

Ak chcete zariadenie zapnúť, zapojte napájací kábel do zásuvky a potom stlačte tlačidlo napájania (ON).


Max Crisp

POZNÁMKA: Pri používaní funkcie Max Crisp nie je k dispozícii nastavenie teploty. Teplota je prednastavená na 240 °C.


- 1 Do zásuvky vložte tanier Crisper, potom do nej vložte prísady a zásuvku zasuňte do jednotky.

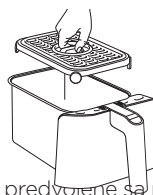


- 2 Jednotka predvarenie sa nastaví na zónu 1 (ak chcete namiesto toho použiť zónu 2, vyberte zónu 2). Vyberte položku MAX CRISP.

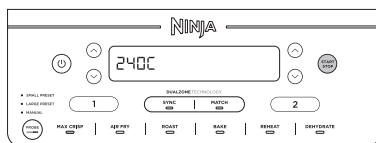

- 3 Pomocou šípky vpravo nastavte čas v 1 minútových krokoch až do 30 minút. Stlačením otočného gombíka spustíte varenie.

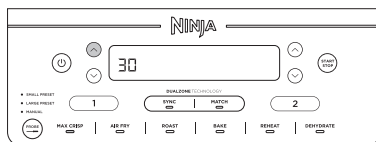

- 4 Po dokončení varenia zariadenie zapípa a na displeji sa zobrazí "End" (Koniec).

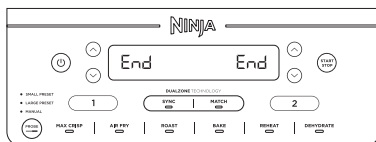


- 5 Potraviny vyberte vyklopením alebo pomocou klieští so silikónovou špičkou.

VARENIE V TEPLOVZDUŠNEJ FRITÉZE


Air Fry

POZNÁMKA: Teplota je prednastavená na 200 °C.


- 1 Do zásuvky nainštalujte tanier Crisper, potom do nej vložte pokrmu a zásuvku zasuňte do jednotky.

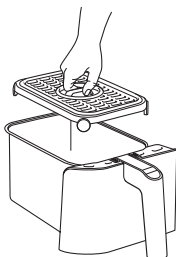


- 2 Jednotka predvolene nastaví zónu 1 (ak chcete namiesto toho použiť zónu 2, vyberte zónu 2). Pomocou otočného gombíka vyberte položku AIR FRY.

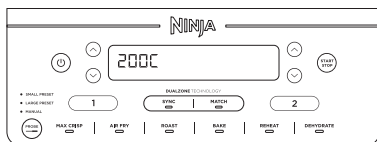

- 3 Pomocou šípky vľavo nastavte požadovanú teplotu.

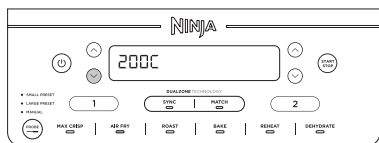


- 4 Pomocou šípky vpravo nastavte čas v 1-minútových krokoch až do 1 hodiny. Stlačením otočného gombíka začnite varenie.

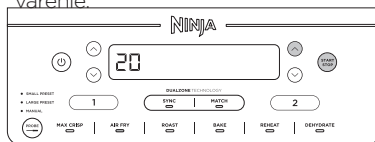

POZNÁMKA: Počas varenia môžete zásuvku vybrať a potraviny pretrepať alebo prehadzovať, aby sa rovnomerne opekali.

- 5 Po dokončení varenia zariadenie vydá zvukový signál a na displeji sa zobrazí "End" (Koniec).

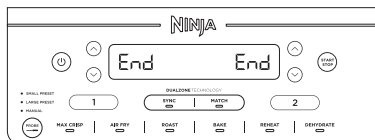


- 6 Potraviny vyberte vyklopením alebo pomocou klieští so silikónovou špičkou.


Roast - Smaženie

POZNÁMKA: Teplota je prednastavená na 190 °C.


- 1 Do zásuvky vložte tanier Crisper (voliteľne), potom do nej vložte pokrmy a zásuvku zasuňte do prístroja.




- 2 Jednotka bude predvolene nastavená na zónu 1 (ak chcete namiesto toho použiť zónu 2, vyberte zónu 2). Pomocou otočného gombíka vyberte položku ROAST (Pečenie).

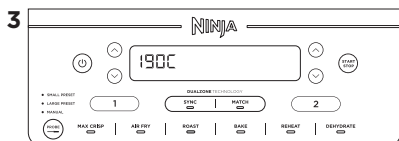

- 4 Pomocou šípky vľavo nastavte požadovanú teplotu.

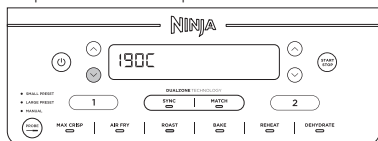

- 5 Pomocou šípky vpravo nastavte čas v 1 minútových krokoch až do 1 hodiny a po 5 minútach od 1 do 4 hodín. Stlačením otočného gombíka spustíte varenie.

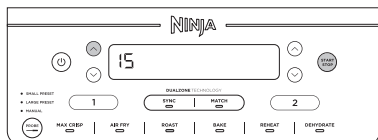

- 6 Po dokončení varenia zariadenie vydá zvukový signál a na displeji sa zobrazí "End" (Koniec).



- 7 Potraviny vyberte vyklopením alebo pomocou klieští so silikónovou špičkou.


Reheat - Ohrievanie

POZNÁMKA: Teplota je prednastavená na 170 °C.


- 1 Do zásuvky vložte dosku Crisper (voliteľne), potom do nej vložte potraviny a zásuvku zasuňte do jednotky.




- 2 Jednotka predvolene nastavi zónu 1 (ak chcete namiesto toho použiť zónu 2, vyberte zónu 2). Pomocou otočného gombíka vyberte položku REHEAT (Ohrievanie).

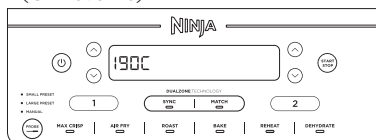

- 3 Pomocou šípky vľavo nastavte požadovanú teplotu.

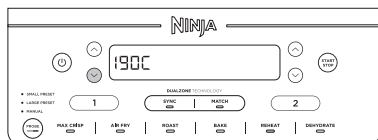

- 4 Pomocou šípky vpravo nastavte čas v 1-minútových krokoch až do 1 hodiny. Stlačením otočného gombíka spustíte ohrievanie.

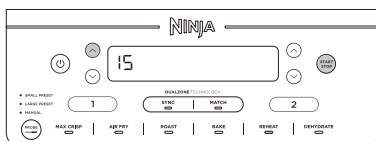

- 5 Po dokončení ohrievania zariadenie vydá zvukový signál a na displeji sa zobrazí "End" (Koniec).



- 6 Potraviny odstráňte vyklopením alebo pomocou klieští so silikónovou špičkou.


Dehydrate - Dehydratácia

POZNÁMKA: Teplota je prednastavená na 160 °C


- 1 Do zásuvky vložte jednu vrstvu prísad. potom do zásuvky na vrchnú časť prísad vložte tanier Crisper a na tanier Crisper položte ďalšiu vrstvu prísad.
- 2 Jednotka predvolene nastaví zónu 1 (ak chcete namiesto toho použiť zónu 2, vyberte zónu 2). Pomocou otočného gombíka vyberte položku DEHYDRATE. Na displeji sa zobrazí predvolená teplota. Pomocou šípky vľavo nastavte požadovanú teplotu.



- 3 Pomocou šípky vpravo nastavte čas v 15 minútových krokoch od 1 do 12 hodín. Stlačením otočného gombíka spustíte dehydratáciu.

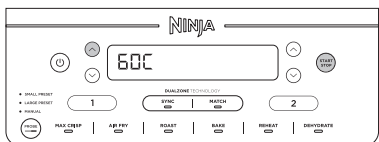

- 4 Po dokončení varenia zariadenie vydá zvukový signál a na displeji sa zobrazí "End" (Koniec).

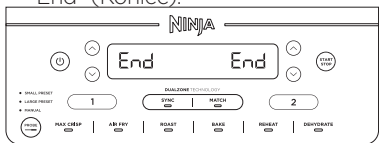

- 5 Potraviny vyberte vyklopením alebo pomocou klieští so silikónovou špičkou.


Bake

POZNÁMKA: Teplota je prednastavená na 160 °C.

- 1 Do zásuvky vložte tanier Crisper (voliteľne), potom do nej vložte prísady a zásuvku zasuňte do prístroja.




- 2 Jednotka predvolene nastaví zónu 1 (ak chcete namiesto toho použiť zónu 2, vyberte zónu 2). Pomocou otočného gombíka vyberte položku BAKE (Pečenie).

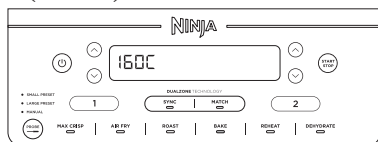


POZNÁMKA: Ak chcete previesť recepty z tradičnej rúry, znížte teplotu o 10 °C.


- 3 Pomocou šípky vľavo nastavte požadovanú teplotu.

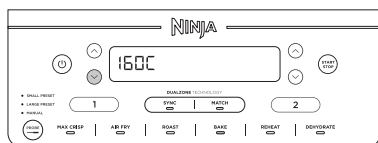

- 4 Pomocou šípky vpravo nastavte čas v 1 minútových krokoch až do 1 hodiny a po 5 minútach od 1 do 4 hodín. Stlačením otočného gombíka spustíte varenie.

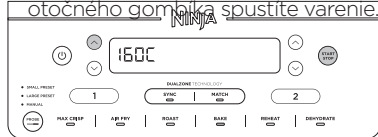

- 5 Po dokončení varenia zariadenie vydá zvukový signál a na displeji sa zobrazí "End" (Koniec).

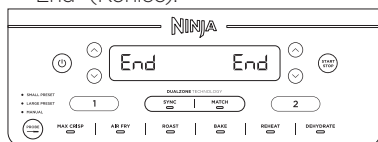

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Prístroj by sa mal po každom použití dôkladne vyčistiť. Pred čistením odpojte prístroj zo zásuvky a počkajte, kým zariadenie úplne vychladne.

Časť/príslušenstvo	Metóda čistenia	Vhodné do umývačky riadu?
Hlavná jednotka	Ak chcete vyčistiť hlavnú jednotku a ovládací panel, utrite ich vlhkou handričkou. POZNÁMKA: Hlavnú jednotku NIKDY neponárajte do vody alebo inej kvapaliny. Hlavnú jednotku NIKDY nečistíte v umývačke riadu.	Nie
Zásuvky a tanier Crisper	Môžete ich umývať v umývačke riadu alebo ručne. V prípade ručného umývania po použití vysušte všetky časti na vzduchu alebo v uteráku. Na predĺženie životnosti zásuviek ich odporúčame umývať ručne.	Ano
Sonda	Sondy nevkladajte do umývačky riadu ani ju neponárajte do vody alebo inej tekutiny. Utrite ju vlhkou handričkou.	Nie

Ak sa na tanieroch alebo zásuvkách crisperu zachytili zvyšky jedla, vložte ich do umývadla naplneného teplou mydlovou vodou a nechajte ich odmočiť.

POMOCNÉ TIPY

- 1 Pre rovnomerné zhnednutie dbajte na to, aby boli ingrediencie na dne zásuvky usporiadané v rovnomernej vrstve bez prekryvania. Ak sa prísady pokrývajú, v polovici nastaveného času varenia ich pretrepte.
- 2 Teplotu a čas varenia môžete kedykoľvek počas varenia upraviť. Jednoducho vyberte zónu, ktorú chcete upraviť, a potom stlačte šípku vľavo na úpravu teploty alebo šípku vpravo na úpravu času.
- 3 Ak chcete previesť recepty z bežnej rúry, znížte teplotu o 10 °C. Často kontrolujte jedlo, aby ste zabránili jeho prepečeniu.
- 4 Ventilátor fritézy občas rozfúka ľahké potraviny. Aby ste to zmiernili, zaistite potraviny (napríklad vrchný plátok chleba na sendviči) špáradlami.
- 5 Tanier Crisper nadvíhajú ingrediencie v zásuvkách, takže vzduch môže cirkulovať pod a okolo ingrediencií, aby boli výsledky rovnomerné a chrumkavé.
- 6 Po výbere funkcie varenia môžete stlačením tlačidla START/STOP okamžite začať variť. Zariadenie bude pracovať pri predvolenej teplote a čase.
- 7 Aby ste dosiahli najlepšie výsledky s čerstvou zeleninou a zemiakmi, použite aspoň 1 polievkovú lyžicu oleja. Podľa potreby pridajte viac oleja, aby ste dosiahli požadovanú úroveň chrumkavosti.
- 8 Pre dosiahnutie najlepších výsledkov kontrolujte priebeh varenia a vyberte jedlo, keď dosiahne požadovanú úroveň zhnednutia. Na sledovanie vnútornej teploty mäsa a rýb odporúčame používať teplomer s okamžitým odpočtom.
- 9 Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky, vyberte jedlo ihneď po skončení varenia, aby ste zabránili jeho prevareniu.

PRÍRUČKA NA RIEŠENIE PROBLÉMOV

- **Ako môžem nastaviť teplotu alebo čas pri používaní jednej zóny?**

Vyberte aktívnu zónu a potom pomocou šípky vľavo nastavte teplotu alebo šípkou vpravo nastavte čas.

- **Ako môžem nastaviť teplotu alebo čas pri používaní dvoch zón?**

Vyberte požadovanú zónu a potom pomocou šípky vľavo nastavte teplotu alebo šípkou vpravo nastavte čas.

- **Musí sa zariadenie predhrievať?**

Zariadenie nie je potrebné predhrievať.

- **Môžem v každej zóne variť iné potraviny a nemusím sa obávať krížovej kontaminácie?**

Áno, obe zóny sú samostatné so samostatnými vykurovacími telesami a ventilátormi.

- **Ako môžem pozastaviť odpočítavanie?**

Časovač odpočítavania sa automaticky zastaví, keď vyberiete zásuvku z prístroja. Ak chcete pokračovať vo varení, vložte zásuvku späť do 10 minút, inak sa zóna s otvorenou zásuvkou zruší.

- **Ako zastavím jednu zónu, keď používam obe zóny?**

Vyberte zónu, ktorú chcete zastaviť, a potom stlačte tlačidlo START/STOP.

- **Je bezpečné umiestniť zásuvku na pracovnú dosku?**

Zásuvka sa počas varenia zahrieva. Pri manipulácii s ňou buďte opatrní a umiestnite ju len na teploodolné povrchy.

- **Kedy mám použiť tanier Crisper?**

Keď chcete, aby jedlo bolo chrumkavé, použite tanier Crisper. Doska zvýši potraviny v zásuvke tak, aby pod nimi a okolo nich mohol prúdiť vzduch a ingrediencie sa rovnomerne uvarili.

- **Prečo sa moje jedlo úplne neuvarilo?**

Uistite sa, že je zásuvka počas varenia úplne zasunutá. Pre rovnomerné pečenie sa uistite, že sú prísady na dne zásuvky usporiadané v rovnomernej vrstve bez prekryvania. Zásuvku zatrasťe, aby sa ingrediencie rovnomerne opekali. Teplotu a čas varenia môžete kedykoľvek počas varenia upraviť. Jednoducho použite šípky TEMP na úpravu teploty alebo šípky TIME na úpravu času.

- **Prečo je moje jedlo spálené?**

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov kontrolujte priebeh varenia a vyberte jedlo, keď dosiahne požadovanú úroveň zhnednutia. Aby ste zabránili prepečeniu, vyberte jedlo ihneď po skončení varenia.

- **Prečo niektoré prísady pri vyprášaní na vzduchu vyfukujú?**

Ventilátor fritézy občas rozfúka ľahké potraviny. Na upevnenie voľných ľahkých potravín, napríklad vrchného plátku chleba na sendviči, použite drevené špáradlá.

- **Môžem na vzduchu vyprážať mokré, obalené prísady?**

Áno, ale použite správnu techniku obalovania. Je dôležité, aby ste potraviny najprv obalovali v múke, potom vo vajci a nakoniec v strúhanke. Strúhanku pevne pritlačte, aby sa strúhanka nerozfúkala ventilátorom.

- **Ako môžem sondu uložiť do priehradky?**

Najprv vložte koniec zástrčky do úložného priestoru a obtočte kábel okolo podľa šípky.

- **Prečo jednotka pípa?**

Buď je jedlo hotové, alebo signalizuje, že druhá zóna sa začala variť.

- **Prečo sa obrazovka displeja stala čiernou?**

Zariadenie je v pohotovostnom režime. Stlačením tlačidla napájania ho opäť zapnete.

- **Prečo sa na displeji zobrazuje správa "E"?**

Jednotka nefunguje správne. Online podporu nájdete na stránke ninjakitchen.eu.



Ilustrácie sa môžu líšiť od skutočného výrobku. Neustále sa snažíme zlepšovať naše výrobky, a preto sa špecifikácie uvedené v tomto dokumente môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. FOODI a NINJA sú registrované ochranné známky spoločnosti SharkNinja Operating LLC. © 2023 SharkNinja Operating LLC. PRINTED IN CHINA

**SharkNinja Europe Limited,
3150 Century Way,
Thorpe Park,
Leeds,
LS15 8ZB UK
ninjakitchen.eu**

**SharkNinja Germany GmbH,
c/o Regus Management GmbH,
Excellent Business Center 10. +11. Stock,
Westhafenplatz 1,
60327 Frankfurt am Main, Germany
ninjakitchen.eu**