


SENCOR®

SES 8500BK



PLNE AUTOMATICKÝ KÁVOVAR NA ESPRESSO/KAPUČÍNO

Preklad pôvodného návodu

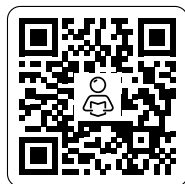


SENCOR®



SES 8500BK






A

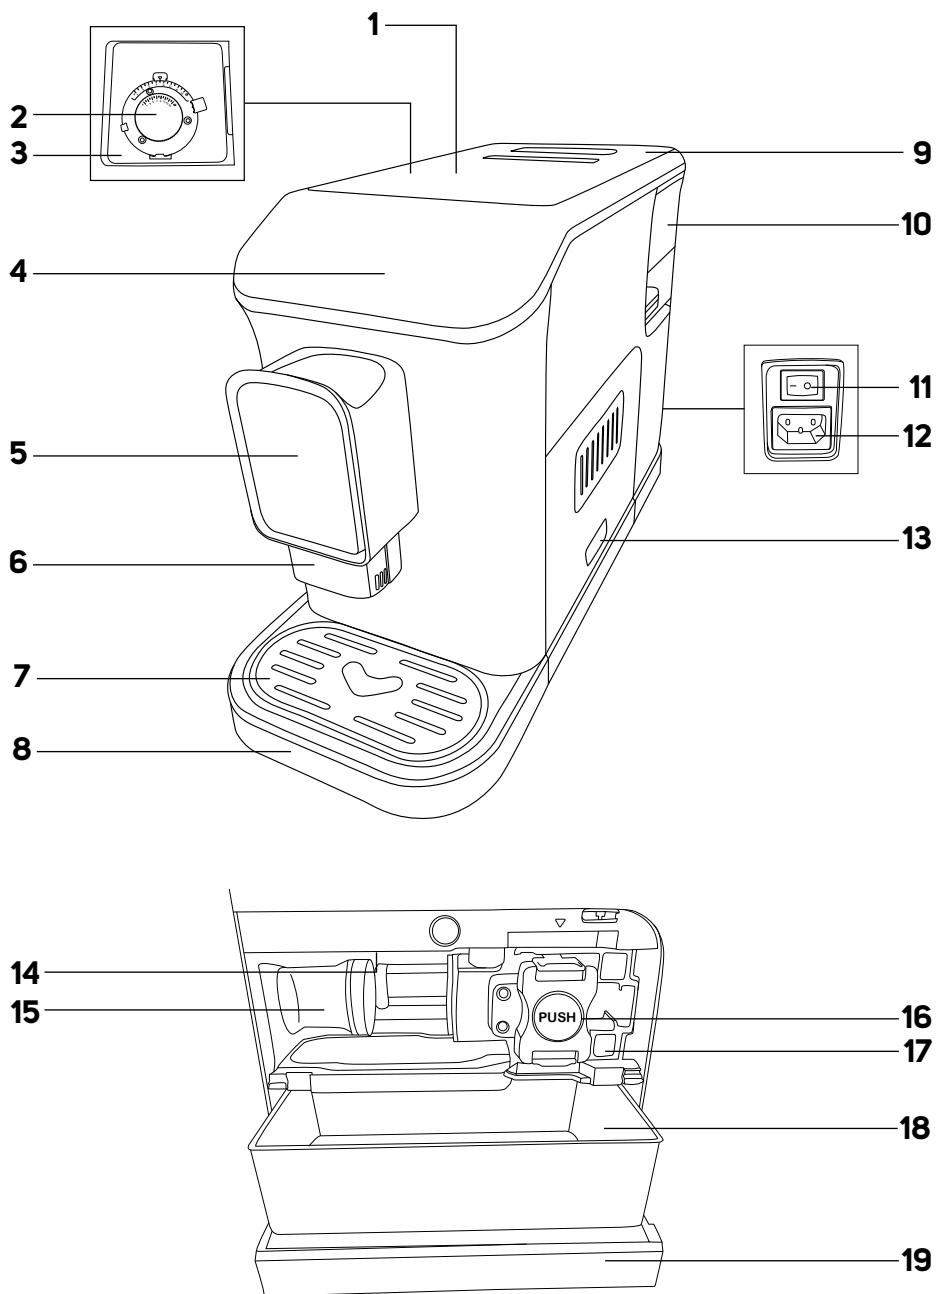


A

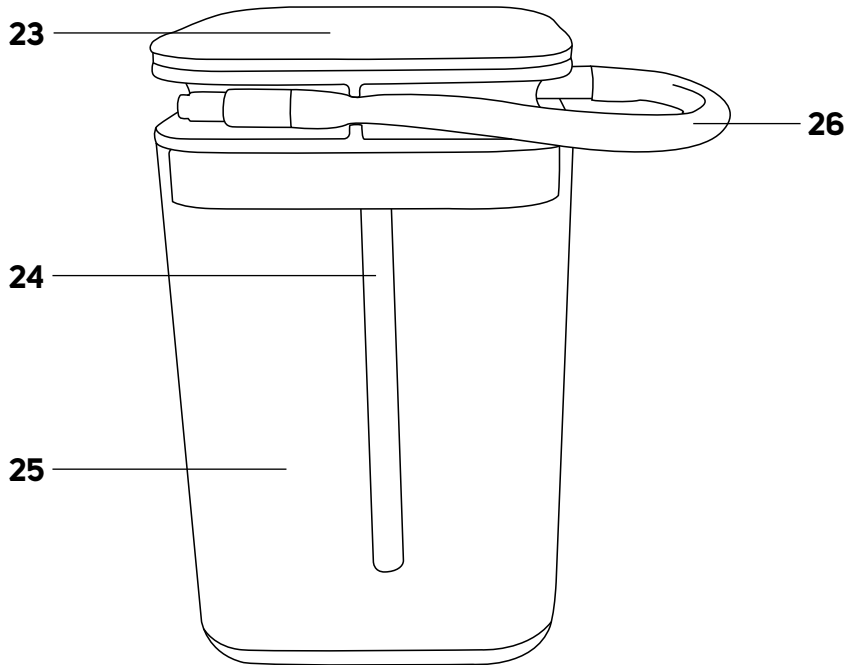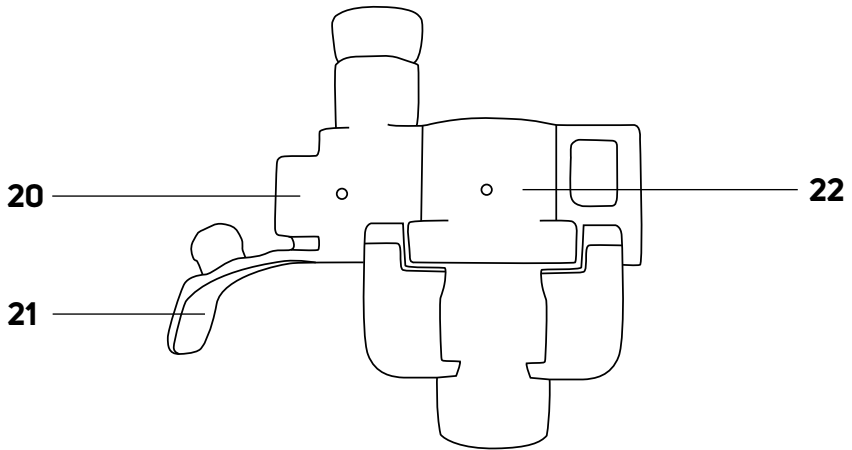


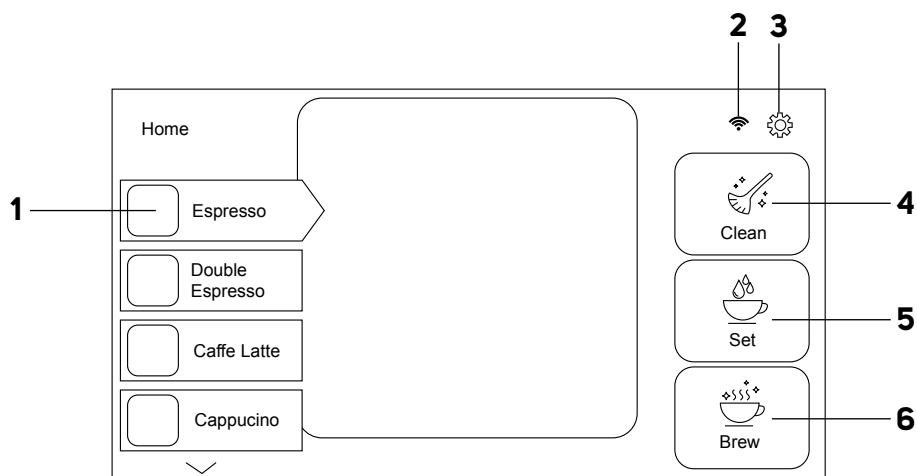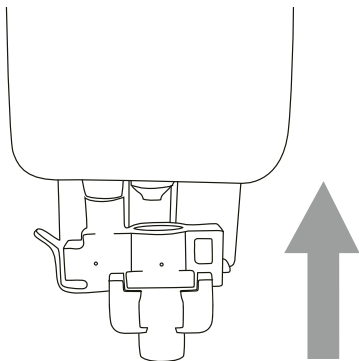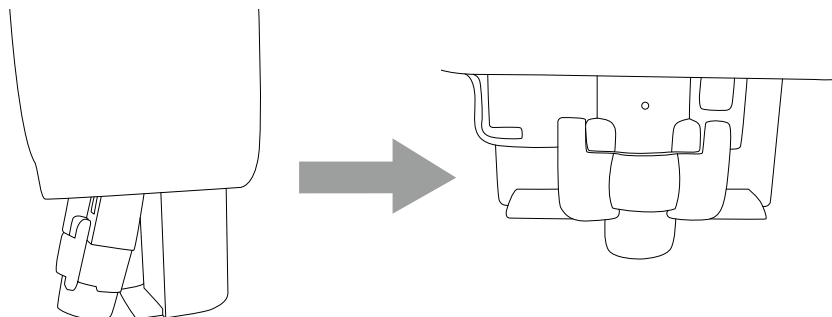B**C1****C2**


D1

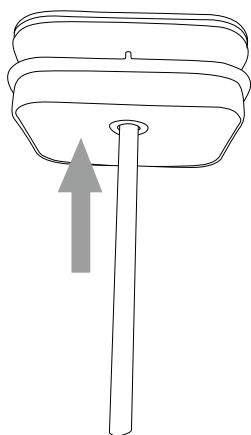


D2




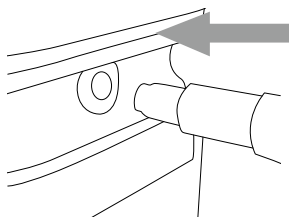


D3

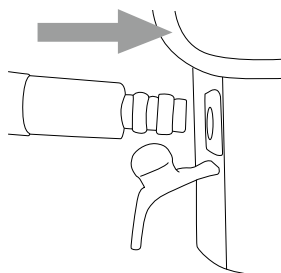

E

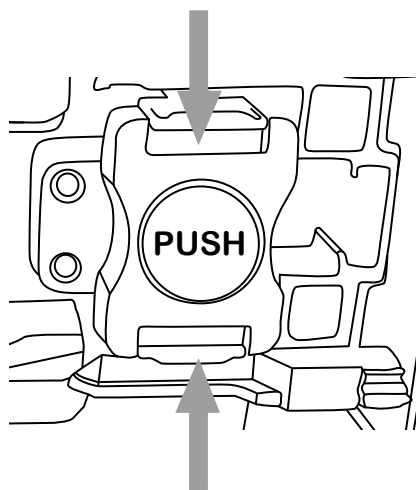

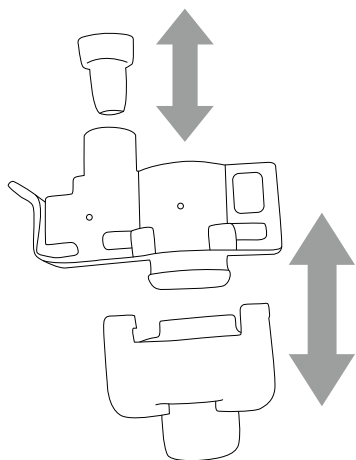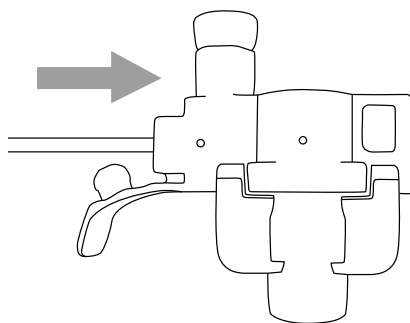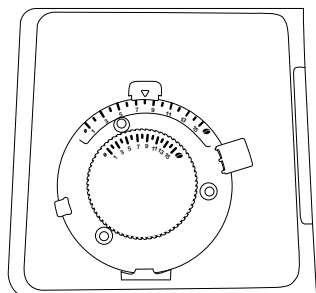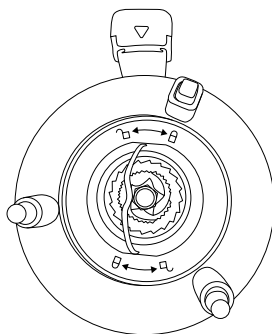F1**F2****G1****G2**

SK Plne automatický kávovar na espresso/ kapučíno

Dôležité bezpečnostné pokyny

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento spotrebič nesmú používať deti. Udržujte spotrebič a jeho prívod mimo dosahu detí.
- Spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti.
- Ak je prívodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Je zakázané používať spotrebič s poškodeným prívodným káblom.
- Časti spotrebiča, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, vždy čistite čistou teplou vodou s trochou neutrálneho prostriedku na umývanie riadu, potom opláchnite čistou vodou a utrite dosucha.



VÝSTRAHA:

Pri nesprávnom používaní hrozí riziko poranenia.

Vždy odpojte spotrebič od napájania, ak ho nechávate bez dozoru a pred montážou, demontážou alebo čistením.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie v priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a ostatných pracoviskách;
 - v poľnohospodárstve;
 - hostí v hoteloch, motelloch a iných obytných oblastiach;
 - v podnikoch zaisťujúcich nocľah s raňajkami.



VÝSTRAHA:

Zabráňte poliatu zástrčky.



VÝSTRAHA:

Vonkajší povrch spotrebiča sa počas používania zahrieva a po použití môže byť určitý čas horúci. Dbajte na zvýšenú opatrnosť.

Spotrebič nesmie byť umiestnený v skrinke, ak sa používa.



VÝSTRAHA:

Plniaci otvor sa nesmie počas používania otvárať.

- Neponárajte zástrčku prírodného kábla, kábel ani spotrebič do vody alebo inej tekutiny.

- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa jeho nominálne napätie uvedené na typovom štítku zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke. Z bezpečnostných dôvodov neodporúčame použitie rozvodky alebo predlžovacieho kábla.
- Spotrebič neumiestňujte na parapety okien, odkvapkávacia doska drezu alebo na nestabilné povrchy. Vždy ho umiestnite na stabilný, rovný a suchý povrch.

- Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič alebo do blízkosti otvoreného ohňa.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte v bezprostrednom okolí vane, sprchy alebo bazéna.
- Spotrebič používajte iba na účel, na aký je určený.
- Používajte spotrebič podľa pokynov uvedených v návode na použitie. V opačnom prípade môže dôjsť k vzniku poranenia, poškodeniu spotrebiča alebo vzniku nebezpečnej situácie.
- Spotrebič používajte iba s originálnym príslušenstvom, ktoré sa s ním dodáva.
- Pri prevádzke je nutné ponechať voľný priestor aspoň 15 cm okolo spotrebiča a nad ním na zaistenie dostatočnej cirkulácie vzduchu.
- Hornú plochu spotrebiča používajte iba na nahrievanie šálok. Nepoužívajte ju na odkladanie predmetov.
- Zásobník na vodu plňte čistou studenou vodou. Nelejte doň ohriatu vodu alebo iné tekutiny ani doň nekladajte žiadne predmety.
- Pred zapnutím spotrebiča sa uistite, či:
 - odkvapkávacia tácka s mriežkou je riadne inštalovaná na svojom mieste;
 - zásobník je naplnený dostatočným množstvom vody a je riadne inštalovaný na svojom mieste.
- Hladina vody nesmie presahovať rysku maxima.
- Pri prevádzke spotrebiča dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k opareniu horúcou vodou alebo parou.
- Funkciu horúcej vody je možné nepretržite použiť maximálne na jedno vyprázdnenie celého zásobníka na vodu.
- Pri používaní spotrebiča pravidelne kontrolujte stav vody v zásobníku. Ak klesne hladina vody pod rysku minima, doplňte ju. Pred doplnením vody spotrebič najskôr vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky.
- Vstavaný mlynček na kávu používajte iba na mletie zrnkovej kávy. Nepoužívajte ho na mletie iných surovín.
- Dbajte na to, aby sa počas procesu mletia kávy nedostali do priestoru mlynčeka vlasý alebo iné predmety. Veko zásobníka na kávové zrná by malo byť vždy riadne uzatvorené, ak práve nedoplňate kávové zrná alebo nenastavujete hrúbosť mletia.
- Spotrebič je vybavený vstavanou tepelnou poisťou, ktorá ho vypne, keď je čerpadlo v chode naprázdno, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Ak takáto situácia nastane, odpojte sieťový kábel od zásuvky a spotrebič nechajte aspoň na 30 minút vychladnúť. Potom ho môžete znovu používať.
- Nepremiestňujte spotrebič so šálkou kávy umiestnenou na mriežke odkvapkávacej tácky alebo so šálkami umiestnenými na ploche určenej na ich nahrievanie.
- Dbajte na to, aby sa prírodný kábel nedostal do kontaktu s horúcim povrchom.
- Spotrebič odpojajte od sieťovej zásuvky takom za zástrčku, nie za prírodný kábel. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu prírodného kábla alebo zásuvky.
- Neponárajte spotrebič, prírodný kábel ani zástrčku prírodného kábla do vody ani inej tekutiny.
- Zabráňte kontaktu prírodného kábla a zástrčky s vodou alebo inou tekutinou.
- Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, neopravujte spotrebič sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.

- Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok značky SENCOR, a veríme, že s ním budete spokojní.
- Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
- Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť, odporúčame uschovávať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

POPIS KÁVOVARU

- | | |
|--|---|
| A1 Kryt zásobníka na kávové zrná | A14 Kryt kanálu pre dávkovanie mletej kávy |
| A2 Regulátor hrúbosti mletia | A15 Zhutňovač |
| A3 Zásobník na kávové zrná, kapacita 200 g | A16 Sparovacia jednotka |
| A4 Interaktívny dotykový ovládací panel | A17 Držiak sparovacej jednotky |
| A5 Hlavica s výstupom kávy (disponuje nastaviteľnou výškou) | A18 Zásobník na kávovú usadeninu |
| A6 Kryt výstupu kávy | A19 Vnútna tlačka |
| A7 Mriežka odkvapkávacej tácky | A20 Vstupný otvor |
| A8 Odkvapkávacia tácka | A21 Zátka |
| A9 Veko zásobníka na vodu | A22 Systém napavenia mlieka |
| A10 Zásobník na vodu, objem 1,5 l | A23 Viečko nádobky na mlieko |
| A11 Hlavný vypínač | A24 Trubička na mlieko |
| A12 Zdieľka na pripojenie prírodného kábla | A25 Nádobka na mlieko s objemom 750 ml |
| A13 Servisné dvierka | A26 Prepájacia hadička |
| | Bez zobrazenia: čistiaca kefka, prírodný kábel |

POPIS DOTYKOVÉHO OVLÁDACIEHO PANELA

- | | |
|--|--|
| B1 Ponuka nápojov | B5 Tlačidlo na vstup do používateľského nastavenia vybraného nápoja |
| B2 Ikona Wi-Fi | B6 Tlačidlo na spustenie vybraného nápoja |
| B3 Tlačidlo na vstup do nastavenia kávovaru | |
| B4 Tlačidlo na spustenie automatického čistenia | |

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Pred prvým použitím vyberte spotrebič a jeho príslušenstvo z obalového materiálu a odstráňte všetky propagačné štítky či etikety. Skontrolujte, či spotrebič ani žiadna jeho súčasť nie sú poškodené.
- Spotrebič inštalujte na rovný, suchý a čistý povrch.
- Vyberte zásobník na vodu, sparovaciu jednotku, systém napavenia mlieka a nádobku na mlieko. Umyte ich čistou vodou s prídavkom malého množstva neutrálneho kuchynského saponátu. Potom ich riadne opláchnite čistou vodou, osušte a vložte späť na svoje miesto.
- Odkvapkávacia tácka riadne pripevnite k spotrebiču.
- Vonkajší povrch spotrebiča utrite mierne navlhčenou handričkou a potom riadne utrite dosucha.
- Úplne rozviňte odnímateľný prírodný kábel a zapojte ho do zdieľky v zadnej časti spotrebiča.
- Na zaistenie optimálnej životnosti spotrebiča je nutné pred prvým použitím nechať jeho vnútorné komponenty niekoľkokrát prepláchnuť horúcou vodou. Postupujte podľa inštrukcií v „**Prepláchnutie kávovaru**“.

INTERAKTÍVNY DOTYKOVÝ OVLÁDACÍ PANEL

- Kávovar SES 8500BK je vybavený interaktívnym dotykovým ovládacím panelom s ovládacími tlačidlami. Na stlačenie tlačidiel používajte brúšká prstov, nie špičky. Pri stlačení je dôležité zaistiť stály kontakt prsta s tlačidlom. Netlačte na tlačidlo silou. Tlačidlo stlačte v mieste, kde sa nachádza jeho symbol.
- Odporúčame nastaviť vami preferovaný jazyk podľa pokynov v časti „**NASTAVENIE KÁVOVARU/Nastavenie jazyka**“, pretože sa na ovládacom paneli zobrazujú pokyny, upozornenia a príp. varovné hlásenia vrátane opisu, čo je potrebné urobiť. Postupujte nielen podľa pokynov uvedených v tomto návode, ale takisto podľa pokynov na ovládacom paneli.
- Vychádziskovým jazykom kávovaru je angličtina.

PRÍPRAVA KÁVOVARU PRED POUŽITÍM

Naplnenie zásobníka na vodu

1. Opatrne odklopte viečko zásobníka. Viečko slúži ako rukoväť.
2. Zásobník na vodu vyberte zo zadnej časti spotrebiča.
3. Zásobník naplňte čistou vodou až k rýse maxima a vložte späť do spotrebiča. Uistite sa, že je zásobník riadne inštalovaný na svojom mieste.



Poznámka:

Voda, ktorú dopĺňate do zásobníka, by mala mať ideálne izbovú teplotu (okolo 25 °C). Príliš studená voda môže negatívne ovplyvniť výslednú chuť kávového nápoja.



Varovanie:

Maximálna kapacita zásobníka je 1,5 l vody. Neprepĺňajte ho. Nikdy neplňte zásobník teplou alebo ohriatou vodou, perlivou vodou alebo inými tekutinami, ako je napr. mlieko. To by mohlo viesť k poškodeniu spotrebiča. Nikdy neplňte zásobník tak, že by ste doň nalievali vodu, keď je vložený v spotrebiči. Rôz poliatie spotrebiča alebo preplnenie zásobníka.



Poznámka:

Vodu nenechávajte v zásobníku dlhšie než jeden deň. Na prípravu kvalitnej čerstvej kávy je potrebné použiť vždy čerstvú vodu. Inak môže byť negatívne ovplyvnená chuť výsledného nápoja.

Naplnenie zásobníka na kávové zrná

1. Odoberte kryt zásobníka na kávové zrná.
2. Do zásobníka nasypete pražené kávové zrná a uzavrite kryt. Kryt zásobníka nenechávajte otvorený, inak budú kávové zrná rýchlejšie strácať svoju arómu.



Upozornenie:

Maximálna kapacita zásobníka je 200 g kávových zrn. Neprepĺňajte ho. Zásobník nikdy neplňte mletou alebo instantnou kávou, karamelizovanými alebo inak špeciálne upravenými kávovými zrnami, kakaovými bôbmi alebo inými predmetmi, ktoré by mohli viesť k poškodeniu spotrebiča.

Nastavenie hrúbosti mletia

Pomocou regulátora hrúbosti mletia môžete nastaviť zodpovedajúcu hrúbosť mletej kávy. Nastavenie hrúbosti mletia je možné, iba ak je mlynček v prevádzke. Nová hrúbosť sa premietne pri druhej alebo tretej príprave kávy od zmeny hrúbosti mletia.

1. Regulatorom hrúbosti mletia, ktorý je umiestnený vnútri zásobníka na kávové zrná, môžete nastaviť hrúbosť mletia kávových zŕn v 15 úrovniach. Pri prvom použití odporúčame nastaviť hrúbosť mletia na hodnotu 8 a potom podľa potreby upraviť.
2. Otáčaním regulatora proti smeru hodinových ručičiek (smerom k hrúbosti 15) nastavujete hrubšie mletie, otáčaním v smere hodinových ručičiek (smerom k hrúbosti 1) nastavujete jemnejšie mletie. Nastavenie meňte vždy o jednu úroveň. Tú vyskúšajte a potom znovu upravte podľa potreby.
3. Hrubosť mletia sa nastavuje iba v okamihu, keď je mlynček v chode. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
4. Ak pripravovaná káva vyteká veľmi pomaly, znamená to, že kávové zrná sú pomleté príliš jemne a je potrebné nastaviť hrubšie mletie. Ak káva vyteká, naopak, príliš rýchlo, znamená to, že kávové zrná sú pomleté príliš hrubo a je potrebné nastaviť jemnejšie mletie.

Systém napenenia mlieka

Ak sa chystáte pripravovať latte, kapučíno alebo potrebujete napeniť mlieko, je nutné nasaadiť systém napenenia mlieka. Postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Opatrne odstráňte kryt výpustu kávy tak, že stlačíte jeho boky a vytiahnete ho od výpustu.
2. Systém napenenia mlieka nasadíte zospodu na výpust kávy (obrázok C1). Zatláčte mierne smerom nahor a potom usadíte na pätky tak, aby okružily tvar výpustu zapadol do okružného výrezu (obrázok C2).
3. Nasadíte kryt výpustu kávy späť.

Nádobka na mlieko

Ak sa chystáte pripravovať latte, kapučíno alebo potrebujete napeniť mlieko, zložte nádobku na mlieko nasledujúcim spôsobom:

1. Do nádobky nalejte čerstvé nustené mlieko. Pri plnení nikdy neprekračujte rysku maxima. Maximálna kapacita nádobky na mlieko je 750 ml.
2. Do otvoru na vnútornej strane veka zasuňte trubičku na mlieko (obrázok D1).
3. Nádobku na mlieko postavte na pevné a rovné miesto v dostatočnej vzdialenosti od kávovaru.
4. Nasadíte veko na nádobku.
5. Jeden koniec prepájacej hadičky zasuňte do otvoru vo veku nádobky na mlieko (obrázok D2).
6. Uvoľnite zátku vstupného otvoru v systéme napenenia mlieka a druhý koniec prepájacej hadičky zasuňte do otvoru (obrázok D3).

Nastavenie výšky hlavice

- Hlavicu je možné posunúť nahor/nadol podľa výšky šálky, do ktorej budete pripravovať kávu. Najskôr pod hlavicu položte šálku a potom upravte jej výšku.

Sparovacia jednotka

- Mierne zatláčte na spodnú časť servisných dvierok v mieste, kde sa nachádza prelis. Servisné dvierka sa vyklapia. Odstráňte ich a skontrolujte, či je sparovacia jednotka správne nainštalovaná na svojom mieste. Šípka na sparovacej jednotke má byť zarovnaná so šípkou nad priestorom pre sparovaciu jednotku. Po kontrole nasadíte servisné dvierka.
- Ak sparovaciu jednotku vyberiete a znovu vložíte, cvaknutie signalizuje, že je sparovacia jednotka správne inštalovaná.

Zásobník na kávový usadeninu a vnútorná táčka

- Mierne zatláčte na spodnú časť servisných dvierok v mieste, kde sa nachádza prelis. Servisné dvierka sa vyklapia. Odstráňte ich a skontrolujte, či sú zásobník na kávový usadeninu a vnútorná táčka správne inštalované na svojom mieste.

Odkvapkovácia táčka

- Na odkvapkovaciu táčku nasadíte mriežku.
- Priložte zloženú odkvapkovaciu táčku k spodnej prednej stene kávovaru a mierne zatláčte táčku smerom do kávovaru.
- Táčka musí byť pevne zaistená v kávovare, aby nedošlo k prevrhnutiu šálky s horúcim nápojom počas prípravy.
- Do odkvapkovacej táčky odtieká voda z výpustu pri každom prepláchnutí, samočistení a taktiež káva, ktorá sa môže počas varenia rozliať. Odkvapkovaciu táčku preto čistíte a vyprázdňujete každý deň.

POUŽITIE KÁVOVARU

- Kávovar umiestnite na rovný, suchý a čistý povrch v dostatočnej vzdialenosti od sieťovej zásuvky. Zaisťte okolo nej dostatočný voľný priestor na manipuláciu, a to aspoň 15 cm okolo celého kávovaru.
- Uistite sa, že je v zásobníku na vodu doplnená čerstvá voda, v zásobníku je dostatočné množstvo zrnkovej kávy a že je spotrebič riadne zostavený.
- Konektor prírodného kábla zapojte do konektora v kávovare a vidlicu prírodného kábla pripojte k sieťovej zásuvke.



Poznámka:

Pri dopĺňaní vody a kávových zŕn vždy postupujte podľa pokynov uvedených v kapitole „**Naplnenie zásobníka na vodu**“ a „**Naplnenie zásobníka na kávové zrná**“.

Zapnutie kávovaru, prepláchnutie a predhriatie

- Prepnete hlavný vypínač v zadnej časti kávovaru do polohy I (zapnuté). Zaznie zvukové upozornenie a na ovládacom paneli sa zobrazí symbol  a Click to start.
- Pod výpust kávy položte šálku alebo misku.
- Stlačte , aby ste kávovar zapli.
- Na ovládacom paneli sa zobrazí ikona čistenia **Cleaning up** a spustí sa proces prípravy, kontroly a prepláchnutia kávovaru, keď malé množstvo vody vytečie výpustom kávy. Za tento čas môžete počuť napr. čerpadlo alebo pohyb vnútorných komponentov. Ide o normálny jav.



Poznámka:

Ak potrebujete proces čistenia a prípravy preskočiť, stlačte **Cancel** na ovládacom paneli.

- Potom sa začne kávovar predhrievať. Na ovládacom paneli sa zobrazí úvodná obrazovka a nápoje **Caffe Latte, Cappuccino, Frothed Milk** a **Hot Water** budú pomaly blikať, čo znamená, že sa kávovar predhrieva.
- Keď prestanú nápoje blikať a rozsvietia sa, je kávovar predhriaty a pripravený na použitie.

Vypnutie kávovaru

- Ak kávovar nebudete používať, prepnete hlavný vypínač do polohy „0“ (vypnuté) a odpojíte zástrčku prírodného kábla od sieťovej zásuvky.

Úsporný režim

- Ovládací panel sa stlmí po 15 minútach nečinnosti. Na opätovné rozsvietenie ovládacieho panelu sa ho dotknite prstom.
- Kávovar je vybavený funkciou automatického prepnutia do pohotovostného režimu. K tomu dôjde po 28 minútach nečinnosti. Na opätovné zapnutie kávovaru ťuknite prstom na ovládací panel. Stlačte , aby ste kávovar zapli. Kávovar sa zapne a začne sa zahrievať.
- Ak bol kávovar v pohotovostnom režime dlhšie než 4 hodiny, najskôr sa spustí proces čistenia, prípravy a prepláchnutia. Potom sa začne zahrievať.

Príprava kávy Espresso (1 a 2 šálky) a Americano

1. Pod hlavicu postavte šálku, hrnček alebo pohár. Nastavte výšku hlavice posunutím smerom hore alebo dole podľa veľkosti svojej šálky, hrnčeka alebo pohára. Ak je hrnček alebo pohár príliš vysoký, môžete odkvapkovaciu táčku odobrať. Po odobratí hrnčeka alebo pohára vráťte táčku späť na svoje miesto.
2. Stlačte tlačidlo **Espresso** (príprava 1 šálky kávy espresso), **Double Espresso** (príprava 2 šálok kávy espresso) alebo tlačidlo **Americano** (príprava kávy Americano).
3. Stlačte tlačidlo **Brew**.
4. Kávovar automaticky spustí proces mletia, dávkovania, zhutnenia kávy a jej výdaj. Na ovládacom paneli sa zobrazí priebeh prípravy nápoja.
5. Hneď ako je proces výdaja kávy dokončený, zaznie zvukové upozornenie a na ovládacom paneli sa zobrazí informácia, že bol nápoj pripravený. Po chvíľke sa zobrazí základná obrazovka ovládacieho panelu. Nápoje **Caffe Latte, Cappuccino, Frothed Milk** a **Hot Water** budú pomaly blikať, čo znamená, že sa kávovar predhrieva. Keď prestanú nápoje blikať a rozsvietia sa, je kávovar predhriaty a pripravený na použitie.

- Príprava kávy Double Espresso predstavuje dve po sebe idúce prípravy 1 šálky kávy Espresso. Neodstraňujte šálku spod hlavice, pokiaľ nebude dokončená príprava druhej šálky.
- Príprava kávy Americano sa skladá z prípravy 1 šálky kávy Espresso a horúcej vody. Neodstraňujte šálku spod hlavice, pokiaľ nebude ukončený výdaj horúcej vody.
- Prípravu kávy Espresso, Double Espresso alebo Americano môžete zrušiť stlačením tlačidla **Cancel**.

Ak si prajete upraviť parametre vašej kávy, postupujte podľa pokynov v časti „**POUŽÍVATEĽSKÉ NASTAVENIE**“.



Poznámka:

Počas prípravy kávy môžete počuť zvuk mlynčeka a čerpadla a po príprave zvuk, keď sa použitá mletá káva vysype do zásobníka na kávovú usadeninu. Ide o normálne zvuky.



Poznámka:

Na začiatku výdaja káva kvapká po kvapkách (2 až 3 sekundy po sparení), potom sa spustí plný výdaj kávy. Po dokončení výdaja môže káva odkvapkávať z výpustu asi 6 až 8 sekúnd. Ide o normálny jav.

Príprava latte/kapučina

1. K výpustu kávy inštalujte systém napenenia mlieka podľa pokynov v časti „**Systém napenenia mlieka**“ a zostavte nádobku na mlieko podľa pokynov v časti „**Nádobka na mlieko**“.
2. Uistite sa, že je prepájacia hadička správne zasunutá do veku nádobky a v systéme napenenia mlieka.



Poznámka:

Aby ste dosiahli bohatú a krémovú penu, odporúčame používať riadne vychladené mlieko (približne 5 °C) s minimálnym obsahom tuku 3 %.

3. Pod hlavicu postavte šálku, hrnček alebo pohár. Nastavte výšku hlavice posunutím smerom hore alebo dole podľa veľkosti svojej šálky, hrnčeka alebo pohára. Ak je hrnček alebo pohár príliš vysoký, môžete vonkajšiu odkvapkávacu táčku odobrať. Po odobratí hrnčeka alebo pohára vráťte táčku späť na svoje miesto.
4. Stlačte tlačidlo **Cappuccino** (na prípravu kapučína) alebo **Caffe Latte** (na prípravu latte).
5. Stlačte tlačidlo **Brew**.
6. Kávovar automaticky spustí proces prípravy latte alebo kapučína. Na ovládacom paneli sa zobrazí priebeh prípravy nápoja.
7. Hneď ako je proces výdaja kávy dokončený, zaznie zvukové upozornenie a na ovládacom paneli sa zobrazí informácia, že bol nápoj pripravený. Po chvíľke sa zobrazí základná obrazovka ovládacieho panelu. Nápoje **Caffe Latte**, **Cappuccino**, **Frothed Milk** a **Hot Water** budú pomaly blikať, čo znamená, že sa kávovar predhrieva. Keď prestanú ikony nápojov blikať a rozsvietia sa, je kávovar predhriaty a pripravený na použitie.
8. Odpojte prepájaciu trubičku a zvyšné mlieko v nádobke uložte do chladničky.
- Prípravu kapučína alebo latte môžete zrušiť stlačením tlačidla **Cancel**.
- Po dokončení prípravy je nutné vyčistiť systém napenenia mlieka, prepájaciu hadičku a nádobku na mlieko, ak je prázdna. Dodržujte pokyny v časti „Čistenie a údržba“.
- Ak si prajete upraviť parametre vašej kávy, postupujte podľa pokynov v časti „**POUŽÍVATEĽSKÉ NASTAVENIE**“.



Poznámka:

Po dokončení prípravy kapučína alebo latte sa aktivuje mechanizmus ochrany proti prehriatiu. Ak potrebujete spustiť výdaj horúcej vody, nechajte kávovar vychladnúť na 3 až 5 minút.

Napenenie mlieka

1. K výpustu kávy inštalujte systém napenenia mlieka podľa pokynov v časti „**Systém napenenia mlieka**“ a zostavte nádobku na mlieko podľa pokynov v časti „**Nádobka na mlieko**“.
2. Uistite sa, že je prepájacia hadička správne zasunutá do veku nádobky a v systéme napenenia mlieka.



Poznámka:

Aby ste dosiahli bohatú a krémovú penu, odporúčame používať riadne vychladené mlieko (približne 5 °C) s minimálnym obsahom tuku 3 %.

3. Pod hlavicu postavte šálku, hrnček alebo pohár. Nastavte výšku hlavice posunutím smerom hore alebo dole podľa veľkosti svojej šálky, hrnčeka alebo pohára. Ak je hrnček alebo pohár príliš vysoký, môžete vonkajšiu odkvapkávacu táčku odobrať. Po odobratí hrnčeka alebo pohára vráťte táčku späť na svoje miesto.
4. Stlačte tlačidlo **Frothed Milk**.
5. Stlačte tlačidlo **Brew**.
6. Spustí sa výdaj horúceho mlieka a mliečnej peny. Na ovládacom paneli sa zobrazí priebeh prípravy penenia mlieka.
7. Hneď ako je proces výdaja peneného mlieka dokončený, zaznie zvukové upozornenie a na ovládacom paneli sa zobrazí informácia, že bol výdaj peneného mlieka dokončený. Po chvíľke sa zobrazí základná obrazovka ovládacieho panelu. Nápoje **Caffe Latte**, **Cappuccino**, **Frothed Milk** a **Hot Water** budú pomaly blikať, čo znamená, že sa kávovar predhrieva. Keď prestanú ikony nápojov blikať a rozsvietia sa, je kávovar predhriaty a pripravený na použitie.
8. Odpojte prepájaciu trubičku a zvyšné mlieko v nádobke uložte do chladničky.
- Penenie mlieka môžete zrušiť stlačením tlačidla **Cancel**.
- Po dokončení prípravy je nutné vyčistiť systém napenenia mlieka, prepájaciu hadičku a nádobku na mlieko, ak je prázdna. Dodržujte pokyny v časti „Čistenie a údržba“.
- Ak si prajete upraviť parametre penenia mlieka, postupujte podľa pokynov v časti „**POUŽÍVATEĽSKÉ NASTAVENIE**“.



Poznámka: Po dokončení penenia mlieka sa aktivuje mechanizmus ochrany proti prehriatiu. Ak potrebujete spustiť výdaj horúcej vody, nechajte kávovar vychladnúť na 3 až 5 minút.

Výdaj horúcej vody

1. Pod hlavicu postavte šálku, hrnček alebo pohár. Nastavte výšku hlavice posunutím smerom hore alebo dole podľa veľkosti svojej šálky, hrnčeka alebo pohára. Ak je hrnček alebo pohár príliš vysoký, môžete vonkajšiu odkvapkávacu táčku odobrať. Po odobratí hrnčeka alebo pohára vráťte táčku späť na svoje miesto.
2. Stlačte tlačidlo **Hot Water**.
3. Stlačte tlačidlo **Brew**.
4. Spustí sa výdaj horúcej vody. Na ovládacom paneli sa zobrazí priebeh výdaja horúcej vody.
5. Hneď ako je proces výdaja horúcej vody dokončený, zaznie zvukové upozornenie a na ovládacom paneli sa zobrazí informácia, že bol výdaj horúcej vody dokončený. Po chvíľke sa zobrazí základná obrazovka ovládacieho panelu. Nápoje **Caffe Latte**, **Cappuccino**, **Frothed Milk** a **Hot Water** budú pomaly blikať, čo znamená, že sa kávovar predhrieva. Keď prestanú ikony nápojov blikať a rozsvietia sa, je kávovar predhriaty a pripravený na použitie.
- Výdaj horúcej vody môžete zrušiť stlačením tlačidla **Cancel**.
- Ak si prajete upraviť parametre horúcej vody, postupujte podľa pokynov v časti „**POUŽÍVATEĽSKÉ NASTAVENIE**“.



Varovanie:

Voda je veľmi horúca a pri nesprávnej manipulácii hrozí vážne popálenie. Budte opatrní pri manipulácii s horúcim obsahom.

POUŽÍVATEĽSKÉ NASTAVENIE

Nastavenie objemu kávy Espresso, Double Espresso a Americano

Kávovar umožňuje upraviť objem vydannej kávy podľa vašich preferencií. Vami vykonané nastavenie sa uloží do pamäte kávovaru.

1. Pod hlavicu postavte šálku, hrnček alebo pohár.
2. Stlačte tlačidlo nápoja, ktorý chcete pripravovať.
3. Stlačte tlačidlo **Set**. Zobrazí sa ponuka nastavenia objemu vydannej kávy.
4. Posunutím prsta hore alebo dole vyberte požadovaný objem. Ten sa zvýrazní na ovládacom paneli.

5. Stlačte tlačidlo **Start** na spustenie prípravy.

Rozsah objemu vydané kávy je nasledujúci:

- Espresso: 40–50–60–70–80 ml
- Double Espresso: 2-krát 40–50–60–70–80 ml
- Americano: 120 alebo 200 ml

Nastavenie objemu kávy a mlieka Caffé Latte a Cappuccino

Kávovar umožňuje upraviť objem vydané kávy a mlieka podľa vašich preferencií. Vami vykonané nastavenie sa uloží do pamäte kávovaru.

1. Pod hlavicu postavte šálku, hrnček alebo pohár.
2. Stlačte tlačidlo nápoja, ktorú chcete pripravovať.
3. Stlačte tlačidlo **Set**. Zobrazí sa ponuka nastavenia objemu vydané kávy a mlieka.
4. Posunutím prsta hore alebo dole vyberte požadovaný objem. Ten sa zvýrazní na ovládacom paneli.
5. Stlačte tlačidlo **Start** na spustenie prípravy.

Rozsah objemu vydané kávy a mlieka je nasledujúci:

- Caffé Latte: 40–50–60–70–80 ml (káva); 40–50–60–70–80–90–100 ml (mlieko)
- Kapučíno: 40–50–60–70–80 ml (káva); 40–50–60–70–80–90–100 ml (mlieko)

Nastavenie objemu penenia mlieka

Kávovar umožňuje upraviť objem peneného mlieka podľa vašich preferencií. Vami vykonané nastavenie sa uloží do pamäte kávovaru.

1. Pod hlavicu postavte šálku, hrnček alebo pohár.
2. Stlačte tlačidlo **Frothed Milk**.
3. Stlačte tlačidlo **Set**. Zobrazí sa ponuka nastavenia objemu vydaného mlieka.
4. Posunutím prsta hore alebo dole vyberte požadovaný objem (120–160–200–240–280 ml). Ten sa zvýrazní na ovládacom paneli.
5. Stlačte tlačidlo **Start** na spustenie prípravy.

Nastavenie objemu horúcej vody

Kávovar umožňuje upraviť objem vydané vody podľa vašich preferencií. Vami vykonané nastavenie sa uloží do pamäte kávovaru.

1. Pod hlavicu postavte šálku, hrnček alebo pohár.
2. Stlačte tlačidlo **Hot Water**.
3. Stlačte tlačidlo **Set**. Zobrazí sa ponuka nastavenia objemu horúcej vody.
4. Posunutím prsta hore alebo dole vyberte požadovaný objem (150–200–250–300 ml). Ten sa zvýrazní na ovládacom paneli.
5. Stlačte tlačidlo **Start** na spustenie prípravy.

NASTAVENIE KÁVOVARU

- Na vstup do nastavenia kávovaru stlačte tlačidlo  v pravom hornom rohu.
- Ťuknutím na vybranú položku vstúpite do jej nastavenia. Tu upravte nastavenie kávovaru podľa osobných preferencií.
- Prejdením prsta po ovládacom paneli smerom doľava/doprava zobrazíte ďalšiu ponuku nastavenia.
- Na návrat na predchádzajúcu obrazovku ťuknite na .

Jas ovládacieho panelu (Brightness)

- Nastavte jas ovládacieho panelu posunutím bodu na lište smerom k + alebo –. Posunutím bodu smerom k + zvyšujete jas, posunutím bodu smerom k – znižujete jas. Na ovládacom paneli sa zobrazí číselná hodnota jas od 1 do 5.

Nastavenie jazyka (Language)

Vyberte požadovaný jazyk kávovaru.

Vyčistiť plniaci tubus (Clean the Coffee Powder Channel)

- Použite túto voľbu pri čistení kávovaru. Ťuknite na „OFF“, to sa zmení na „ON“ a kryt plniaceho tubusu sa otvorí. Vyčistite ho podľa pokynov v časti „ČISTENIE A ÚDRŽBA/PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA / Plniaci tubus“.
- Po vyčistení ťuknite na „ON“, aby sa prešlo späť na „OFF“.

Vyčistiť držiak sparovacej jednotky (Bracket Seat Switch)

- Použite túto voľbu pri čistení kávovaru. Ťuknite na „OFF“, to sa zmení na „ON“ a držiak sparovacej jednotky sa uvedie do pozície

pre sparovanie kávy. Vyčistite ho podľa pokynov v časti „ČISTENIE A ÚDRŽBA/PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA/Držiak sparovacej jednotky.“

- Po vyčistení ťuknite na „ON“, aby sa prešlo späť na „OFF“.
- Ak zostali servisné dvierka nenasadené alebo nie sú správne nasadené, kávovar vás upozorní, že je najskôr nutné servisné dvierka nasaadiť.

Obnova továrenského nastavenia (Revert to default setting)

- Ak potrebujete obnoviť pôvodné nastavenie z továrne a zmazať všetky vami vykonané nastavenia, vykonajte obnovu továrenského nastavenia.
- Ťuknite na **Confirm** na potvrdenie a kávovar vykoná obnovu továrenského nastavenia, alebo ťuknite na **Cancel** pre návrat na úvodnú obrazovku ovládacieho panelu.

Verzia softvéru (Software Version)

- Tu nájdete informácie o verzii používaného softvéru pre kávovar, dotykový panel a modelové označenie kávovaru.

Wi-Fi

- Tu budete môcť resetovať Wi-Fi (WIFI Reset), alebo vypnúť Wi-Fi (Close Wi-Fi).
- **Reset Wi-Fi:** Ťuknite na **WIFI Reset**, dôjde k resetovaniu Wi-Fi a tlačidlo sa rozsvieti na zeleno.
- **Vypnúť Wi-Fi:** Ťuknite na **Close WIFI**, Wi-Fi sa vypne a tlačidlo sa zmení TurnON WIFI. Na zapnutie Wi-Fi ťuknite na TurnON WIFI.

Odvápnenie (Descaling)

- Použite túto voľbu na odvápnenie kávovaru.
- Stlačte tlačidlo Descaling na spustenie procesu odvápnenia. Viac informácií nájdete v časti „ČISTENIE A ÚDRŽBA/ODVÁPŇENIE“.

OVLÁDANIE POMOCOU MOBILNEJ APLIKÁCIE

- Kávovar je možné ovládať prostredníctvom aplikácie Sencor HOME.
- Stiahnite si aplikáciu do svojho smartfónu, zaregistrujte sa a ovládajte kávovar prostredníctvom aplikácie.



- Ak máte už aplikáciu inštalovanú, pridajte si kávovar do svojich zariadení.

Pridanie kávovaru do zoznamu zariadení prostredníctvom QR kódu

- Kávovar si môžete pridať do aplikácie Sencor HOME aj prostredníctvom nižšie uvedeného QR kódu. Na domovskej stránke aplikácie ťuknite na ikonu „+“ a na obrazovke prídania zariadenia ťuknite na [–] ikonu v pravom hornom rohu.
- Po naskenovaní QR kódu budete vyzvaní na výber siete Wi-Fi. Vyberte sieť, zadajte heslo a ťuknite na „Ďalej“.
- Ak budete vyzvaní na resetovanie zariadenia, vstúpte do nastavenia kávovaru, vyberte položku „Wi-Fi“. Tu ťuknite na **WIFI Reset**, dôjde k resetovaniu Wi-Fi a tlačidlo sa rozsvieti na zeleno. Vráťte sa na základnú obrazovku ovládacieho panelu kávovaru a ikona Wi-Fi bude blikať. To znamená, že je kávovar pripravený na spárovanie. Pokyny nájdete aj na obrazovke aplikácie.
- V aplikácii potvrdíte, že kontrolka Wi-Fi blikať, a ťuknite na „Ďalej“.
- Ťuknite na „Pripojiť“. Následne v nastavení Wi-Fi vo vašom mobilnom zariadení pripojte Wi-Fi ku kávovaru. Potom sa vráťte do aplikácie a vyčkajte, až sa kávovar spáruje.
- V zozname zariadení na hlavnej obrazovke ťuknite na ikonu kávovaru a vstúpite do jeho ovládania.

QR kód na pridanie ovládacieho panelu kávovaru do aplikácie Sencor HOME



Manuálne pridanie kávovaru do zoznamu zariadení

- Na hlavnej obrazovke ťuknite na „Pridať zariadenie“ alebo na „+“ v pravom hornom rohu a tu ťuknite na „Pridať zariadenie“.
- Zobrazí sa obrazovka s kategóriami spotrebičov a zoznamom spotrebičov.
- Ťuknite na „Zariadenia do kuchyne“ a zo zoznamu výrobkov vyberte model kávovaru.
- Na ďalšej obrazovke budete vyzvaní na výber siete Wi-Fi. Vyberte sieť, zadajte heslo a ťuknite na „Ďalej“.
- Ak budete vyzvaní na resetovanie zariadenia, vstúpte do nastavenia kávovaru, vyberte položku „Wi-Fi“. Tu ťuknite na **WiFi Reset**, dôjde k resetovaniu Wi-Fi a tlačidlo sa rozsvieti na zeleno. Vráťte sa na základnú obrazovku ovládacieho panelu kávovaru a ikona Wi-Fi bude blikať. To znamená, že je kávovar pripravený na spárovanie. Pokyny nájdete aj na obrazovke aplikácie.
- V aplikácii potvrdte, že kontrolka Wi-Fi bliká, a ťuknite na „Ďalej“.
- Ťuknite na „Pripojiť“. Následne v nastavení Wi-Fi vo vašom mobilnom zariadení pripojte Wi-Fi ku kávovaru. Potom sa vráťte do aplikácie a vyčkajte, až sa kávovar spáruje.
- V zozname zariadení na hlavnej obrazovke ťuknite na ikonu kávovaru a vstúpite do jeho ovládania.

Funkcie kávovaru

Nižšie uvedený zoznam uvádza najdôležitejšie funkcie kávovaru, ktoré je možné nastaviť iba v aplikácii.

- vytvoriť si zoznam obľúbených nápojov, vrátane ich pomenovania
- nastaviť teplotu pripravovaného nápoja

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred čistením prepnite hlavný vypínač do polohy „0“, odpojte zástrčku prívodného kábla od sieťovej zásuvky a nechajte spotrebič vychladnúť.



Varovanie:

Na čistenie akýchkoľvek častí spotrebiča nepoužívajte čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, riedidlá a pod., ktoré by mohli poškodiť povrch spotrebiča. Žiadna súčasť tohto spotrebiča nie je určená na umývanie v umývačke riadu.



Varovanie:

Aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebič, napájací kábel ani sieťovú zástrčku do vody alebo inej tekutiny.

Rýchle čistenie

Funkcia rýchleho čistenia je vhodná na rýchle odstránenie nečistôt zo sporovacej hlavice a vnútorného potrubia.

- Pod hlavicu postavte šálku, hrnček alebo pohár minimálne s objemom 100 ml.
- Stlačte tlačidlo **Clean**. Na obrazovke ťuknite na **Clean** a kávovar automaticky spustí funkciu rýchleho čistenia.
- Proces rýchleho čistenia sa automaticky zastaví, môžete vo však ukončiť opätovným stlačením tlačidla **Cancel**.
- Po dokončení rýchleho čistenia sa zobrazí úvodná obrazovka ovládacieho panelu.



Poznámka:

Funkciu rýchleho čistenia odporúčame spustiť po každom použití, obzvlášť ak chcete pripravovať espresso po príprave kapučína alebo latte.

Každodenné čistenie a údržba

Včasný čistenie a údržba sú veľmi dôležité pre správny chod spotrebiča a predĺženie jeho životnosti. Na konci používania kávovaru odporúčame vykonať rýchle čistenie, ktorého postup je opísaný vyššie.

Odkvapkovácia tácka

Odkvapkováciu tácku je nutné vyprázdňovať každý deň.

- Opatrne vytiahnite odkvapkováciu tácku smerom od kávovaru. Odstráňte mriežku. Nad drezom vyprázdňte všetok jeho obsah.
- Umyte odkvapkováciu tácku a mriežku v teplej vode s trochu kuchynského prostriedku na umývanie riadu. Opláchnite ich a utrite dosucha.
- Prí manipulácií s táckou buďte opatrní, aby ste sa neoparili. Môže obsahovať horúcu vodu.
- Na tácku nasadte mriežku a vložte do kávovaru.

Zásobník na kávovú usadeninu a vnútorná tácka

Zásobník na kávovú usadeninu vyprázdňujte vždy, keď sa na ovládacom paneli zobrazí upozornenie. Kapacita zásobníka na kávovú usadeninu je 8 porcií kávy. Pri vyprázdňovaní zásobníka je potrebné, aby bol kávovar zapnutý, aby došlo k vynulovaniu počítadla.

- Mierne zatlačte na spodnú časť servisných dvierok v mieste, kde sa nachádza prelis. Servisné dvierka sa vyklapia. Odstráňte ich a opatrne vysuňte vnútornú tácku so zásobníkom na kávovú usadeninu.
- Vyprázdňte zásobník na kávovú usadeninu do komunálneho odpadu alebo do kompostu.
- Nad drezom vyprázdňte všetok obsah vnútornej tácky.
- Umyte vnútornú tácku a zásobník na kávovú usadeninu v teplej vode s trochu kuchynského prostriedku na umývanie riadu. Opláchnite ich a utrite dosucha.
- Vložte zásobník na kávovú usadeninu do vnútornej tácky a zasuňte vnútornú tácku do kávovaru. Nasadte servisné dvierka.

Sparovacia jednotka

Odporúčame čistiť sparovaciu jednotku súčasne s vyprázdnením zásobníka na kávovú usadeninu.

- Mierne zatlačte na spodnú časť servisných dvierok v mieste, kde sa nachádza prelis. Servisné dvierka sa vyklapia. Odstráňte ich.
- Stlačte obe poistky na sparovacej jednotke a vyberte ju z kávovaru (obrázok E).
- Umyte sparovaciu jednotku pod čistou tečúcou vodou a potom ju riadne vysušte.
- Sparovaciu jednotku vložte späť do kávovaru tak, aby šípka na sparovacej jednotke bola zarovnaná so šípkou nad priestorom pre sparovaciu jednotku. Cvaknutie signalizuje, že je sparovacia jednotka správne inštalovaná.
- Nasadte servisné dvierka.



Poznámka:

Ak nie je sparovacia jednotka správne inštalovaná, prip. nie sú servisné dvierka správne zatvorené, na ovládacom paneli sa zobrazí varovné upozornenie.

Zásobník na vodu

Vyberte zásobník na vodu, vypláchnite ho čistou vodou, osušte a vložte späť na svoje miesto.

Systém napenenia mlieka

Aby ste zabránili usadzovaniu mlieka v systéme a tvorbe nežiaduceho zápachu, je dôležité ho čistiť po každom použití.

- Pod hlavicu postavte hrnček alebo misku.
- Naplňte nádobku na mlieko čistou vodou.
- K výpustu kávy inštalujte systém napenenia mlieka podľa pokynov v časti „**Systém napenenia mlieka**“.
- Spustíte proces rýchleho čistenia a nechajte kávovar proces dokončiť.
- Potom opatrne odstráňte kryt výpustu kávy tak, že stlačíte jeho strany a vytiahnete ho od výpustu.
- Vyberte systém napenenia mlieka, rozoberte ho (obrázok F1) a prepláchnite všetky časti pod čistou tečúcou vodou.
- Je dôležité vyčistiť vstupný otvor pre mlieko pomocou tenkého predmetu (napr. pomocou ihly) (obrázok F2).
- Všetky časti dôkladne osušte a potom znovu zložte.

Nádobka na mlieko, trubička na mlieko a prepájacia hadička

1. Odpojte prepájajúcu hadičku od viečka nádoby.
2. Z nádoby na mlieko odstráňte viečko a vylejte zostávajúci obsah z nádoby.
3. Zo spodnej strany viečka vyberte trubičku na mlieko.
4. Umyte nádobu na mlieko, viečko, trubičku na mlieko a prepájajúcu hadičku v teplej vode s trochu neutrálneho prostriedku na umývanie riadu. Opláchnite ich poď čistou vodou a dôkladne osušte.
5. V prípade potreby môžete použiť ihlu na odstránenie nečistôt z otvorov na koncoch prepájajúcej hadičky a vo viečku, kam sa prepájacia hadička vkladá.
6. Pred zostavením sa uistite, že sú oba konce prepájajúcej hadičky čisté a suché.

PRAVIDEĽNÁ ÚDRŽBA

Pravidelnú údržbu kávovaru vykonávajte aspoň raz za týždeň.

Zásobník na kávové zrná a mlynček

1. Vysypzte kávové zrná zo zásobníka a uložte ich do vzhduchotesnej nádoby.
2. Spustite funkciu vyprázdnenia mlynčeka.
3. Otočte regulátorom hrúbosti mletia proti smeru hodinových ručičiek, až budú pätky na regulátore zarovnané s výstupkami v mlynčeku (obrázok **G1**).
4. Zdvihnite regulátor smerom nahor a odstráňte ho z mlynčeka.
5. Zdvihnite držadlo horného mlecieho kameňa a otočte ním proti smeru hodinových ručičiek v smere symbolu „otvorená zámka“.
6. Vyberte horný mlecí kameň a vyčistite ho pomocou čistiacej kefy.
7. Spodný mlecí kameň a komoru vyčistite pomocou čistiacej kefy.
8. Vložte horný mlecí kameň do mleckej komory tak, aby symbol „zatvorenej zámky“ bol zarovnaný so šípkou na výstupku mlynčeka (obrázok **G2**).
9. Otočte držadlom horného mlecieho kameňa v smere hodinových ručičiek v smere symbolu „zatvorená zámka“. Sklopte držadlo.
10. Nasadte regulátor hrúbosti mletia tak, aby pätky na regulátore nasadli na výstupky v mlynčeku (obrázok **G1**), a otočte regulátorom v smere hodinových ručičiek.

Držiak sparovacej jednotky

1. Stlačte tlačidlo  v pravom hornom rohu na vstup do nastavenia kávovaru.
2. Tu ťuknite na **Bracket Seat Switch (Vyčistiť držiak sparovacej jednotky)**.
3. Ťuknite na „OFF“, to sa zmení na „ON“ a držiak sparovacej jednotky sa uvedie do pozície pre sparovanie kávy (obrázok **H**).
4. Otvorte servisné dvierka a utrite držiak aj priestor pod ním.
5. Po vyčistení nasadte servisné dvierka a ťuknite na „ON“, aby sa prešlo späť na „OFF“. Držiak sa stiahne späť do pôvodnej pozície.

Plniaci tubus

1. Stlačte tlačidlo  v pravom hornom rohu na vstup do nastavenia kávovaru.
2. Tu ťuknite na **Clean the Coffee Powder Channel (Vyčistiť plniaci tubus)**.
3. Ťuknite na „OFF“, to sa zmení na „ON“ a otvorí sa kryt plniaceho tubusu, ktorý sa nachádza nad utlačadlom.
4. Otvorte servisné dvierka a pomocou čistiacej kefy odstráňte nečistoty z plniaceho tubusu. Tie budú padať do zásobníka na kávovú usadeninu.
5. Po vyčistení nasadte servisné dvierka a ťuknite na „ON“, aby sa prešlo späť na „OFF“. Kryt plniaceho tubusu sa zavrie.

Vonkajší povrch kávovaru

Na vyčistenie vonkajšieho povrchu spotrebiča použite čistú, mierne navhčenú textíliu. Všetko potom riadne utrite dosucha.

ODVÁPŇENIE

Používaním kávovaru sa môžu vo vnútornom okruhu usadzovať minerály z vody. Ide o prirodzený proces. Je preto nutné pravidelne vykonávať odvápnenie. Usadené minerály môžu negatívne ovplyvniť chuť pripravovanej kávy.

Kávovar je vybavený počítadlom počtu pripravených káv, a keď počet pripravených káv dosiahne 500, je nutné vykonať proces odvápnenia.

V takom prípade sa na ovládacom paneli zobrazí upozornenie na odvápnenie.

1. Naplňte zásobník na vodu roztokom vody a odvápnovacieho prostriedku. Používajte odvápnovací prostriedok vhodný pre kávovary typu espresso a podľa pokynov, ktoré sú uvedené v sprievodnej dokumentácii odvápnovacieho prostriedku.
2. Pod hlavicu postavte misku. Podľa potreby odstráňte odkvapkavicu táčku a hlavicu posuňte čo najnižšie.
3. Ťuknite na **Descaling**, zobrazí sa upozornenie s dĺžkou odvápnovacieho procesu. Ťuknite na **Confirm** a spustí sa proces odvápnenia.
4. Nechajte kávovar dokončiť proces odvápnenia.
5. Hneď ako je proces odvápnenia dokončený, na ovládacom paneli sa zobrazí informácia o dokončení. Zobrazí sa úvodná obrazovka a spustí sa zahrievanie kávovaru.
6. Vyberte zásobník na vodu, vyčistite ho a naplňte ho čistou a studenou vodou. Vložte ho späť do kávovaru a spustíte rýchle čistenie.

Proces odvápnenia je možné vykonať skôr, než sa zobrazí dané upozornenie. V takom prípade postupujte nasledovne:

1. Naplňte zásobník na vodu roztokom vody a odvápnovacieho prostriedku. Používajte odvápnovací prostriedok vhodný pre kávovary typu espresso a podľa pokynov, ktoré sú uvedené v sprievodnej dokumentácii odvápnovacieho prostriedku.
2. Podľa potreby odstráňte odkvapkavicu táčku a hlavicu posuňte čo najnižšie.
3. Stlačte tlačidlo  v pravom hornom rohu na vstup do nastavenia kávovaru.
4. Tu ťuknite na **Descaling (Odvápnenie)**.
5. Ťuknite na **Descaling**, zobrazí sa upozornenie o dĺžke odvápnovacieho procesu. Ťuknite na **Confirm** a spustí sa proces odvápnenia.
6. Nechajte kávovar dokončiť proces odvápnenia.
7. Hneď ako je proces odvápnenia dokončený, na ovládacom paneli sa zobrazí informácia o dokončení. Zobrazí sa úvodná obrazovka a spustí sa zahrievanie kávovaru.
8. Vyberte zásobník na vodu, vyčistite ho a naplňte ho čistou a studenou vodou. Vložte späť do kávovaru a spustíte rýchle čistenie.

VYPRÁZDNENIE MLYNČEKA

Táto funkcia slúži na vyprázdnenie mlynčeka a odstránenie kávových zŕn v ňom, ak nebudete kávovar dlhšie používať, aby nedošlo k ich znehodnoteniu.

1. Vyprázdnite zásobník na kávové zrná.
2. Stlačte tlačidlo **Clean** a na obrazovke ťuknite na **Empty**. Potvrďte výber ťuknutím na **Yes**. Spustí sa funkcia vyprázdnenia mlynčeka. Výberom **No** sa vrátite o krok späť.
3. Chod mlynčeka sa zastaví asi po 15 sekundách. Ak je mlynček ešte stále plný, spustite funkciu ešte raz.
4. Vyprázdnite zásobník na kávovú usadeninu.

Funkciu vyprázdnenia mlynčeka môžete zrušiť stlačením tlačidla **Cancel**.

Uloženie

- Ak nebudete spotrebič dlhšie používať, odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky, nechajte spotrebič vychladnúť a vyčistite ho podľa vyššie uvedených pokynov.
- Pred uložením sa uistite, že sú spotrebič aj všetko príslušenstvo riadne čisté a suché.
- Uložte spotrebič na suché, čisté a dobre vetrané miesto, kde nebude vystavený extrémnym teplotám a kde bude mimo dosahu detí alebo zvierat.

HLÁSENIA NA OVLÁDACOM PANELI A ICH VÝZNAM

Hlásenie	Význam	Správne použitie
Lack of water (Nedostatok vody)	V zásobníku je málo vody.	Doplňte vodu do zásobníka.
Brew system error (Chyba sparovacieho systému)	Servísne dvierka sú otvorené.	Nasadte servisné dvierka.
	Regulátor hrúbosti mletia nie je správne inštalovaný.	Správne nasadte regulátor hrúbosti mletia.
	Vnútorná táčka nie je na svojom mieste.	Vložte vnútornú táčku na svoje miesto.
Warning improperly assembly of the brewing centre (Upozornenie na nesprávne zostavenie sparovacej jednotky)	Sparovacia jednotka nie je správne vložená.	Vložte sparovaciu jednotku správne do kávovaru.
Lack of coffee beans (Nedostatok kávových zŕn)	V zásobníku nie sú kávové zrná.	Doplňte kávové zrná do zásobníka.
Clean the brewing center (Vyčistíte sparovaciu jednotku)	Je nutné vyčistiť sparovaciu jednotku.	Vyberte sparovaciu jednotku a vyčistíte ju. Potom ju vložte späť.
Residue Bin Full Alert (Upozornenie na plný zásobník na kávovú usadeninu)	Zásobník na kávovú usadeninu je plný.	Vyprázdnite zásobník na kávovú usadeninu a vnútornú táčku.
Indikátor horúcej vody blíka.	Aktivoval sa mechanizmus ochrany proti prehriatiu ohrievača vody.	Vypnite kávovar a odpojte od zdroja napájania. Nechajte ho vychladnúť 3 až 5 minút a potom ho môžete znovu používať.
Chybové hlásenie OX1000.	Motor mlynčeka nefunguje správne.	Vypnite kávovar, vyčkejte chvíľu, potom ho znovu zapnite.
The grinder system is overheated. It will take time to cool down. (Mlynček je prehriaty. Chvilu potrvá, než vychladne.)	Kávovar mlel nepretržite 16 cyklov a každé mletie trvalo menej než 5 minút.	Vypnite kávovar a odpojte od zdroja napájania. Nechajte ho vychladnúť 5 minút a potom ho môžete znovu používať.
Chybové hlásenie OX0008	Prietokomer je bez signálu a výdaj vody je abnormálny.	Doplňte vodu do zásobníka na vodu.
Chybové hlásenie OX0010	Hallov senzor je bez signálu a sparovacia jednotka nefunguje normálne.	Vypnite kávovar, vyčkejte chvíľu a potom ho znovu zapnite.

ODSTRÁŇOVANIE PROBLÉMOV

Problém	Príčina	Riešenie
Slabá pena	Mletá káva je príliš hrubá.	Otočte regulátorom hrúbosti v smere hodinových ručičiek a upravte nastavenie mlynčeka.
	Používate nevhodné pražené kávové zrná.	Používajte kávové zrná pražené pre kávovar typu espresso.
Slaba mliečna pena	Systém napenenia mlieka je špinavý.	Vyčistíte systém napenenia mlieka podľa pokynov v časti „KAŽDODENNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBA/ Systém napenenia mlieka.“
Káva vyteká pomaly alebo vyteká po kvapkách.	Mletá káva je príliš jemná.	Otočte regulátorom hrúbosti proti smeru hodinových ručičiek a upravte nastavenie mlynčeka.
Kávovar nevydáva kávu.	Výpust kávy je upchatý.	Vyčistíte výpust kávy napr. pomocou tenkého predmetu.
Kávovar nie je možné zapnúť.	Vidlica nie je správne vložená v sieťovej zásuvke.	Skontrolujte zapojenie vidlice v zásuvke.
	Prívodný kábel nie je správne vložený v zdierke v zadnej časti kávovaru.	Skontrolujte zapojenie prívodného kábla.
	Hlavný vypínač je v polohe „0“.	Prepnite hlavný vypínač do polohy „I“.
	Nestlačili ste tlačidlo  .	Stlačte tlačidlo  , aby ste kávovar zapli.
Sparovaciu jednotku nie je možné vybrať.	Kávovar nie je úplne vypnutý.	Vypnite kávovar tlačidlom  a potom prepnite hlavný vypínač do polohy „0“.
	Sparovacia jednotka je zablokovaná.	Obráťte sa na autorizovaný servis.
Kávovar vydáva príliš mnoho mliečnej peny, príp. mlieko príliš vystrekuje z dýzy mlieka.	Mlieko nie je dostatočne studené alebo nie je vhodné na penenie.	Odporúčaná teplota mlieka na penenie je 5 až 10 °C. Odporúčame používať plnotučné mlieko s obsahom tuku aspoň 3 %.
	Systém na penenie mlieka je špinavý.	Vyčistíte systém na penenie mlieka.
Striedavo sa zobrazuje hlásenie o plnom zásobníku na kávovú usadeninu a upozornenie na vyčistenie sparovacej jednotky.	Je nutné vyprázdniť zásobník na kávovú usadeninu a vyčistiť sparovaciu jednotku.	Vyprázdňte zásobník na kávovú usadeninu a vyčistíte sparovaciu jednotku. Pred opätovnou inštaláciou vyčkejte asi 3 sekundy.

Upozornenie na plný zásobník alebo vyčistenie sparovacej jednotky sa stále zobrazuje na ovládacom paneli.	Po vyprázdnení zásobníka alebo vyčistení sparovacej jednotky nedošlo k vynulovaniu vnútorného počítadla.	Po vyprázdnení zásobníka na kávovú usadeninu alebo vyčistení sparovacej jednotky vždy vyčkejte asi 3 sekundy, aby sa počítadlo vynulovalo. Zásobník na kávovú usadeninu vyprázdňte a sparovaciu jednotku vyčistíte vždy po zapnutí kávovaru. Ak vyprázdňate nádobu alebo vyčistíte sparovaciu jednotku, keď je kávovar vypnutý, počítadlo sa nevynuluje.
Mlynček melie, ale nevýdáva mletú kávu.	V prípade hlboko pražených kávových zŕn skontrolujte, či sa na ich povrchu nenachádza olej. Ak sú kávové zŕna navlhnuté alebo je na ich povrchu príliš veľa oleja, dôjde k zablokovaniu kanálu na dávkovanie mletej kávy.	Vyčistíte plniaci tubus podľa pokynov v časti „ČISTENIE A ÚDRŽBA/ PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA/Plniaci tubus“.
Kávovar je príliš hlučný.	Počas prevádzky je bežné, že je kávovar hlučný.	Ak kávovar začne vydávať iný druh hluku, premažte sparovaciu jednotku.

Ak problém nie je uvedený v tabuľke alebo problém pretrváva, vypnite kávovar, odpojte ho od zdroja napájania a obráťte sa na autorizovaný servis.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napätia.....220 – 240 V-
Menovitý kmitočet.....50 Hz
Menovitý príkon.....1350 W
Hlučnosť.....70 dB(A)

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 70 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

Týmto SENCOR vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia SES 8500BK je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese www.sencor.eu.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určených zberných miestach. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe

ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov.

Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať inde, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

