

Hisense

life reimagined

NÁVOD K OBSLUZE

Před použitím tohoto přístroje si důkladně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití

FT282D4AWYLA

CS

Čeština

Obsah

Děkujeme, že jste si vybrali tento spotřebič. Jsme si jisti, že vám naše nová chladnička bude vyhovovat a bude se vám dobře používat. Před použitím spotřebiče však doporučujeme pečlivě si přečíst návod k použití, který obsahuje podrobnosti o instalaci a používání výrobku. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.

Bezpečnostní a výstražné informace.....	01
Instalace nového spotřebiče.....	12
Popis spotřebiče.....	14
Ovládací prvky displeje.....	16
Jak nainstalovat rukojeť a háček.....	19
Jak nainstalovat kolečko.....	20
Čištění a péče.....	21
Užitečné rady a tipy.....	23
Řešení problémů.....	24
Likvidace spotřebiče.....	28

Bezpečnostní a výstražné informace

Pro vaši bezpečnost a k zajištění správného používání si před instalací a prvním použitím spotřebiče pečlivě přečtěte tento návod k použití, včetně jeho pokynů a varování. Aby se předešlo zbytečným chybám a nehodám, je důležité, aby všechny osoby, které spotřebič používají, byly důkladně seznámeny s jeho obsluhou a bezpečnostními prvky. Tento návod si uschovejte a ujistěte se, že zůstane u spotřebiče v případě jeho přemístění nebo prodeje, aby každý, kdo jej bude používat po celou dobu jeho životnosti, byl řádně informován o jeho používání a bezpečnostních upozorněních. K zamezení ohrožení života a majetku dodržujte bezpečnostní opatření uvedená v tomto návodu k použití, protože výrobce neodpovídá za škody způsobené opomenutím.



Bezpečnost dětí a dalších zranitelných osob

Podle normy EN

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.



Bezpečnost dětí a dalších zranitelných osob

Podle normy IEC

Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědná za jejich bezpečnost neposkytla dohled nebo je tato osoba nepoučila o používání spotřebiče.

Děti by měly být pod dohledem a mělo by být zajištěno, aby si se spotřebičem nehrály.

Všechny obaly uchovávejte mimo dosah dětí, protože hrozí nebezpečí udušení.

Při vyřazení spotřebiče z provozu a jeho likvidaci vytáhněte zástrčku ze zásuvky, odřízněte přívodní kabel (co nejbližší spotřebiči) a odstraňte dvířka, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem hrajících si dětí nebo aby se v nich zavřely.

Pokud má tento spotřebič s magnetickým těsněním dveří nahradit starší spotřebič s pružinovým zámkem (západkou) na dveřích nebo víku, před likvidací starého spotřebiče se ujistěte, že je pružinový zámek nepoužitelný. Zabráníte tak tomu, aby se stal smrtící pastí pro dítě.

Bezpečnostní a výstražné informace



Obecná bezpečnost

- **VAROVÁNÍ**

Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako jsou např

1. kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
2. domy na farmách a pro klienty v hotelech, motelech a jiných obytných prostorech;
 - 1) prostředí typu penzion se snídaní;
 - 2) stravování a podobné nemaloobchodní použití.

- **VAROVÁNÍ**

V tomto spotřebiči neskladujte výbušné látky, například aerosolové nádoby s hořlavým hnacím plynem.

- **VAROVÁNÍ**

Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečí.

- **VAROVÁNÍ**

Udržujte větrací otvory ve skříni spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci bez překážek.

Bezpečnostní a výstražné informace



Obecná bezpečnost

- **VAROVÁNÍ**

Nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky k urychlení procesu odmrazování než prostředky doporučené výrobcem.

- **VAROVÁNÍ**

Nepoškožujte chladicí okruh.

- **VAROVÁNÍ**

Uvnitř prostoru pro skladování potravin ve spotřebiči nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud nejsou typu doporučeného výrobcem.

- **VAROVÁNÍ**

Chladivo a izolační plyn jsou hořlavé. Při likvidaci spotřebiče postupujte pouze v autorizovaném středisku pro likvidaci odpadu. Nevystavujte jej plameni.

- **VAROVÁNÍ**

Při umísťování spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k zachycení nebo poškození přívodního kabelu.

- **VAROVÁNÍ**

Na zadní straně spotřebiče neumísťujte více přenosných zásuvek nebo přenosných napájecích zdrojů.

Bezpečnostní a výstražné informace



Výměna světelných zdrojů

- **VAROVÁNÍ**

Uživatel nesmí vyměňovat světelné zdroje! Pokud jsou zdroje osvětlení poškozené, obraťte se na zákaznickou linku a požádejte o pomoc. Toto varování se týká pouze mrazniček, které obsahují osvětlovací lampy.



Chladivo

Chladicí okruh spotřebiče obsahuje chladivo isobuten (R600a) nebo R290 nebo R134a, což je zemní plyn s vysokou úrovní ekologické kompatibility, přičemž R600a a R290 jsou nicméně hořlavé. Při přepravě a instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k poškození žádné ze součástí chladicího okruhu. Chladivo R600a a R290 je hořlavé.

Chladivo

• **VAROVÁNÍ**

Chladničky obsahují chladivo a plyny v izolaci. Chladivo a plyny musí být odborně zlikvidovány, protože mohou způsobit poranění očí nebo vznícení. Před řádnou likvidací se ujistěte, že nedošlo k poškození trubek chladicího okruhu.

• **VAROVÁNÍ**



Nebezpečí požáru / hořlavé materiály

Pokud dojde k poškození chladicího okruhu:

1. Vyhněte se otevřenému ohni a zdrojům vznícení.
2. Důkladně větrejte místnost, ve které je spotřebič umístěn.

Je nebezpečné měnit specifikace nebo jakkoli upravovat tento výrobek. Jakékoli poškození kabelu může způsobit zkrat, požár a/nebo úraz elektrickým proudem.



Elektrická bezpečnost

1. Napájecí kabel nesmí být prodlužován.
2. Zkontrolujte, zda není zástrčka rozdrcená nebo poškozená. Rozdrcená nebo poškozená zástrčka se může přehřát a způsobit požár.
3. Ujistěte se, že máte přístup k hlavní zástrčce spotřebiče.
4. Netahejte za hlavní kabel.
5. Pokud je zásuvka uvolněná, nezasouvejte zástrčku do zásuvky. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
6. Spotřebič nesmí být provozován bez krytu lampy vnitřního osvětlení.
7. Mraznička je určena pouze pro napájení jednofázovým střídavým proudem 220–240V/60Hz. Pokud je kolísání napětí v oblasti uživatele tak velké, že napětí přesahuje výše uvedený rozsah, z bezpečnostních důvodů nezapomeňte na chladničku použít střídavý automatický regulátor napětí o výkonu vyšším než 350W. Chladnička musí být připojena do speciální zásuvky místo běžné zásuvky s jinými elektrickými spotřebiči. Její zástrčka musí odpovídat zásuvce s uzemňovacím vodičem.

Bezpečnostní a výstražné informace

Denní použití

- Ve spotřebiči neskladujte hořlavé plyny nebo kapaliny, hrozí nebezpečí výbuchu.
- Ve spotřebiči nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče (např. elektrické výrobničky zmrzliny, mixéry apod.).
- Při odpojování vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky, netahejte za kabel.
- Nepokládejte horké předměty do blízkosti plastových součástí tohoto spotřebiče.
- Tato chladnička není určena k použití jako vestavný spotřebič.
- Nepokládejte potraviny přímo proti výstupu vzduchu na zadní stěně.
- Balené zmrazené potraviny skladujte v souladu s pokyny výrobce zmrazených potravin.
- Je nutné důsledně dodržovat doporučení výrobce spotřebičů pro skladování. Viz příslušné pokyny pro skladování.
- Do mrazicího oddílu neukládejte sycené nebo perlivé nápoje, protože na nádobu vzniká tlak, který může způsobit její explozi a následné poškození spotřebiče.
- Mražené potraviny mohou při konzumaci přímo z mrazicího oddílu způsobit popáleniny mrazem.
- Spotřebič nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Hořící svíčky, lampy a jiné předměty s otevřeným ohněm udržujte mimo dosah spotřebiče, aby nedošlo k jeho zapálení.

Bezpečnostní a výstražné informace

- Spotřebič je určen k uchovávání potravin a/nebo nápojů v běžné domácnosti v souladu s vysvětlením v úvodu tohoto návodu. Spotřebič je těžký. Při jeho přemísťování je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
- Nevýjímejte ani se nedotýkejte předmětů z mrazicího oddílu, pokud máte vlhké/mokrý ruce, protože by mohlo dojít k odřeninám pokožky nebo k popálení mrazem/popálení mrazákem.
- Nikdy nepoužívejte podstavec, zásuvky, dvířka apod. k postavení nebo jako podpěry.
- Zmrazené potraviny se po rozmrazení nesmí znovu zmrazovat.
- Nekonzumujte ledové nanuky nebo kostky ledu přímo z mrazáku, protože mohou způsobit popálení úst a rtů mrazem.
- Aby nedošlo k pádu předmětů a zranění nebo poškození spotřebiče, nepřetěžujte dveřní police a nevkládejte do zásuvek příliš mnoho potravin.

Upozornění! Péče a čištění

- Před údržbou spotřebič vypněte a odpojte síťovou zástrčku od zásuvky.
- Spotřebič nečistěte kovovými předměty, parním čističem, éterickými oleji, organickými rozpouštědly nebo abrazivními čisticími prostředky.
- K odstranění námrazy ze spotřebiče nepoužívejte ostré předměty. Používejte plastovou škrabku.

Bezpečnostní a výstražné informace

Důležité pokyny pro instalaci

- Při elektrickém připojení postupujte pečlivě podle pokynů uvedených v tomto návodu. Spotřebič vybalte a zkontrolujte, zda není poškozený.
- Pokud je spotřebič poškozený, nepřipojujte jej. Případné poškození neprodleně nahlase v místě, kde jste jej zakoupili. V takovém případě si ponechte obal.
- Před připojením spotřebiče je vhodné počkat alespoň čtyři hodiny, aby se olej vrátil zpět do kompresoru.
- Kolem spotřebiče by měla být dostatečná cirkulace vzduchu. Nedostatečná cirkulace vede k přehřívání. Abyste dosáhli dostatečného větrání, postupujte podle pokynů příslušných pro instalaci.
- Zadní strana výrobku by pokud možno neměla být příliš blízko stěny, aby se nedotýkala teplých částí (kompresor, kondenzátor) nebo se jich nedotýkala, aby se zabránilo nebezpečí požáru, dodržujte pokyny týkající se instalace.
- Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti radiátorů nebo sporáků.
- Po instalaci spotřebiče se ujistěte, že je síťová zástrčka přístupná.

Bezpečnostní a výstražné informace

Servis

- Veškeré elektrikářské práce potřebné k servisu spotřebiče by měl provádět kvalifikovaný elektrikář nebo kompetentní osoba.
- Tento výrobek musí být servisován v autorizovaném servisním středisku a musí být použity pouze originální náhradní díly.
 1. Pokud je spotřebič beznámrazový.
 2. Pokud spotřebič obsahuje mrazicí oddíl.
- Relevantní informace pro objednávku náhradních dílů, přímo nebo prostřednictvím jiných kanálů poskytovaných výrobcem, dovozcem nebo autorizovaným zástupcem.
- Pokud je vaše chladnička poškozená, náš tým poprodejšího servisu vám do několika dnů dodá příslušné náhradní díly pro opravu.
- Pokyny k vyhledání informací o modelu v databázi produktů ve smyslu nařízení (EU) 2019/2016 prostřednictvím internetového odkazu, který odkazuje na informace o modelu uložené v databázi produktů, nebo prostřednictvím odkazu.



Poznámka

Děti ve věku od 3 do 8 let mohou nakládat a vykládat chladicí zařízení. (Toto ustanovení platí pouze pro oblast EU.)

Instalace nového spotřebiče

Před prvním použitím spotřebiče byste si měli uvědomit následující rady.




Odvětrávání spotřebiče

Aby se zvýšila účinnost chladicího systému a ušetřila energie, je nutné zajistit kvalitní větrání v okolí spotřebiče pro odvod tepla. Z tohoto důvodu by měl být kolem mrazničky dostatečný volný prostor.

Navrhňte:

Doporučuje se ponechat 75mm volného prostoru od zadní strany ke zdi a minimálně 100mm od boční strany ke zdi.

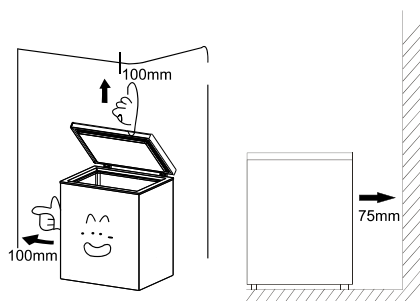

Poznámka

Tento spotřebič funguje dobře v klimatické třídě od SN do T nebo ST (viz typ klimatu uvedený na štítku s parametry na spotřebiči). Nemusí fungovat správně, pokud je dlouhodobě ponechán při teplotě vyšší nebo nižší než uvedený rozsah.

Klimatická třída	Okolní teplota
SN	+10°C až +32°C
N	+16°C až +32°C
ST	+16°C až +38°C
T	+16°C až +43°C

Přístroj umístěte na suché místo, aby nedošlo k poškození vysokou vlhkostí. Spotřebič uchovejte mimo dosah přímého slunečního záření, deště nebo mrazu. Spotřebič postavte mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou kamna, ohně nebo topná tělesa.

Vyrovnání spotřebiče

- Pro dostatečné vyrovnání a cirkulaci vzduchu ve spodní zadní části spotřebiče může být nutné upravit spodní nožičky. Použijte vhodný klíč.

Instalace nového spotřebiče

V této části se dozvíte, jak používat většinu užitečných funkcí.

Doporučujeme, abyste si je před použitím spotřebiče pečlivě přečetli.



Varování

- Pro správnou instalaci musí být tato chladnička umístěna na rovném povrchu z tvrdého materiálu, který je ve stejné výšce jako zbytek podlahy. Tento povrch by měl být dostatečně pevný, aby unesl plně naloženou chladničku.

Používání mrazicího oddílu

- Prostor je vhodný pro skladování potravin, které je nutné zmrazit, jako je maso, ryby, zmrzlina a jiné rychle se kazící potraviny.
- Upozornění! Dbejte na to, abyste lahve nenechávali v mrazničce déle, než je nutné, protože zmrazení může způsobit rozbití lahve. U tekutin v lahvích nebo plechovkách hrozí nebezpečí výbuchu v důsledku objemové expanze, a proto by neměly být skladovány v mrazicím prostoru.

Před použitím

- Odstraňte přepravní obal, lepicí pásku atd. a nechte dveře chvíli otevřené, aby se spotřebič vyvětral. Zařízení je před odesláním vyčištěno.
- Doporučujeme však po dodání jednou vyčistit vnitřek přihrádky.
- Zapojte napájecí zástrčku do zásuvky typu „uzemněná jednofázová 220–240V“.
- Nechte spotřebič asi 1 hodinu v provozu, aby se vnitřní prostor ochladil, než do něj vložíte potraviny.

Před opětovným spuštěním počkejte alespoň 5 minut.

- Okamžité opětovné spuštění jednotky po jejím vypnutí může způsobit spálení pojistek a aktivaci jističe, přetížení kompresoru a/nebo jiné poškození.




Varování

- Přístroj nepoužívejte k uchovávání vody nebo potravin, které vyžadují vodu jako skladovací médium.
- Nikdy nekládejte čerstvé mořské plody obsahující vodu přímo do jednotky.

Popis spotřebiče

Pohled na spotřebič

Model č.: FT282D4AWYLA

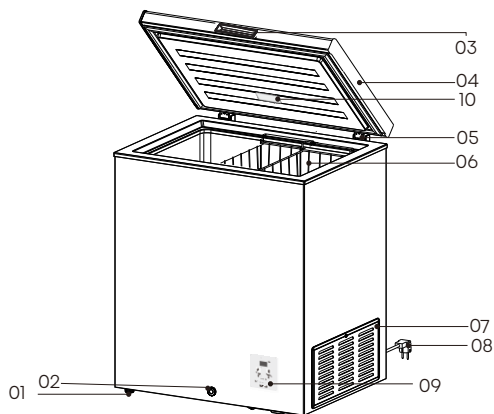

01. Nožičky/kolečka
02. Odvodnění
03. Klíka dveří
04. Dveře
05. Závěs

06. Koš
07. Boční kryt
08. Napájecí kabel se zástrčkou
09. Elektrické ovládání
10. LED

Specifikace a informace (mm)

Název produktu	Přenosová skříň		
Model č.	FT282D4AWYLA		
Vnější rozměry (mm)	Š	Hl.	V
	962	632	845

Popis spotřebiče



Poznámka


- Vzhledem k tomu, že se naše výrobky průběžně vyvíjejí, může se vaše chladnička mírně lišit od tohoto návodu k použití, ale její funkce a použití zůstávají stejné.
- Chcete-li dosáhnout co nejlepší energetické účinnosti výrobku, umístěte všechny police a zásuvky do původní polohy podle obrázku výše.
- Nikdy se nedotýkejte vnitřku mrazicí komory ani zmrazených potravin v přihrádce mokřýma rukama, protože by mohlo dojít k omrzlinám.
- Pokud je spotřebič vybaven klíčem, uchovávejte jej mimo dosah dětí a mimo dosah mrazicího boxu.
- Specifikace se mohou změnit, viz štítek s názvem obvodu na mrazáku.

Ovládací prvky displeje



Poznámka

- Tento obrázek je pouze schematickým znázorněním, podrobnosti si proto prosím ověřte na skutečném výrobku.
- Nastavení vysoké teploty urychlí plýtvání potravinami.

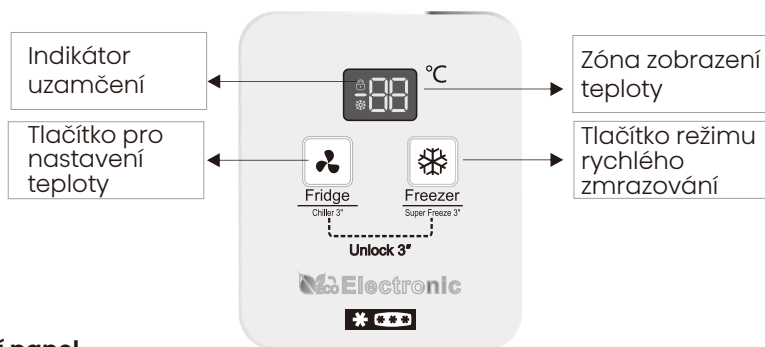

Ovládací panel

1. Slouží k ovládání provozního režimu chladničky a je umístěn v přední části chladničky.
2. Tip: Jelikož zobrazená nastavená teplota není skutečná teplota, ale požadovaná teplota, bude teplota uvnitř mrazničky kolísat v závislosti na uložených potravinách.
3. Odemknutí:

3.1 Když se rozsvítí ikona zámku tlačítek chladničky, znamená to, že tlačítka chladničky jsou zamčena a nastavení teploty a režimů není k dispozici. Pokud v tomto okamžiku stisknete a podržíte tlačítko pro nastavení teploty chlazení a tlačítko pro nastavení teploty mražení po dobu přibližně 3 sekund, indikátor zámku se vypne, tlačítka se odemknou a teplotu a režimy bude možné nastavit.

3.2 Pokud není do přibližně 20 sekund po 5 minutách od zapnutí stisknuto žádné tlačítko, klávesy se automaticky zamknou. Pokud během přibližně 60 sekund nestisknete žádné tlačítko, indikátor zhasne. Pokud v tomto okamžiku lehce stisknete jakékoli tlačítko, indikátor se znovu rozsvítí. Tlačítka nejsou zamčena a indikátor se rozsvítí do 5 minut po zapnutí napájení.

Ovládací prvky displeje

4. Přepínání režimů a nastavení teploty

4.1 Přepínání režimů:

4.1.1 Po stisknutí a podržení tlačítka pro nastavení teploty chlazení po dobu přibližně 3 sekund v režimu chlazení, když jsou klávesy odemčené, se aktivuje režim chlazení; a režim chlazení se aktivuje, když je tlačítko pro nastavení teploty chlazení krátce stisknuto v režimu mražení;

4.1.2 Po stisknutí a podržení tlačítka pro nastavení teploty chlazení po dobu přibližně 3 sekund v jiném režimu než v režimu chlazení, když jsou klávesy odemčené, se aktivuje režim chlazení; a po stisknutí a podržení tlačítka pro nastavení teploty chlazení po dobu přibližně 3 sekund v režimu chlazení se režim chlazení ukončí a aktivuje se režim chlazení nebo mražení;

4.1.3 Po krátkém stisknutí tlačítka pro nastavení teploty mražení v jiném režimu než v režimu mražení, když jsou klávesy odemčené, se aktivuje režim mražení;

4.2 Nastavení teploty

4.2.1 Nastavení teploty chlazení:

Když jsou klávesy odemčené, při každém stisknutí tlačítka pro nastavení teploty chlazení v režimu chlazení se zóna zobrazení teploty změní z aktuální nastavené teploty v následujícím pořadí:

„5→4→3→2→...→8→7→6→5“.

4.2.2 Nastavení zaměnitelné teploty:

Když jsou klávesy odemčené, při každém stisknutí tlačítka pro nastavení teploty chlazení v režimu chlazení se zóna zobrazení teploty změní z aktuální nastavené teploty v následujícím pořadí:

„0→-1→-2→...→-12→-13→1→0“.

4.2.3 Nastavení teploty mražení:

1. Když jsou klávesy odemčené, při každém stisknutí tlačítka pro nastavení teploty mražení v režimu chlazení se zóna zobrazení teploty změní z aktuální nastavené teploty v následujícím pořadí:

„-14→-15→-16...-22→-23→-24→-14“.

2. Přibližně 2 sekundy po dokončení nastavení teploty nastavená teplota 5krát zabliká a nastavení se aktivuje.

Ovládací prvky displeje

5. Přepnutí do režimu rychlého mražení

5.1 Po stisknutí a podržení tlačítka pro nastavení teploty zmrazení po dobu přibližně 3 sekund v jiném režimu než v režimu rychlého zmrazení, když jsou klávesy odemčeny, se aktivuje režim rychlého zmrazení, v oblasti zobrazení teploty se zobrazí „-25“ a rozsvítí se ikona rychlého zmrazení. Pokud není stisknuto žádné tlačítko, blikne 5krát „-25“ v oblasti zobrazení teploty a nastavení režimu rychlého zmrazování se aktivuje; v režimu rychlého zmrazování nelze teplotu upravovat. Při krátkém stisknutí tlačítka pro nastavení teploty chlazení a tlačítka pro nastavení teploty mražení ikona rychlého zmrazování pětkrát zabliká, aby uživatele upozornila, že chladnička je aktuálně v režimu rychlého zmrazování.

5.2 Po stisknutí a podržení tlačítka pro nastavení teploty mražení po dobu asi 3 sekund v režimu rychlého mražení, když jsou tlačítka odemčena, dojde k ukončení režimu rychlého mražení a obnoví se režim a nastavená teplota před vstupem do režimu rychlého mražení.

5.3 Po určité době nepřetržitého nuceného mražení v režimu rychlého mražení se režim automaticky ukončí a během provozu se bude dodržovat původní nastavená teplota.



Poznámka



- Režim Super Freeze umožňuje rychlé chlazení, ale rovněž zvyšuje spotřebu energie.
- Chladnička si v případě výpadku proudu automaticky zapamatuje stav před vypnutím a po obnovení napájení bude fungovat podle stavu před vypnutím, přičemž režim Super Freeze nezůstane uložen v paměti.

6. Alarm a postup

Pokud se v oblasti zobrazení teploty zobrazí „E1“, znamená to, že teplotní čidlo chladničky je mimo objednávku. Ačkoli je provoz řízen automaticky počítačovou deskou, v případě poruchy se včas obraťte na servisní středisko.

Jak nainstalovat rukojeť a háček

Pokud má spotřebič rukojeť a háček, proveďte následující kroky k instalaci.

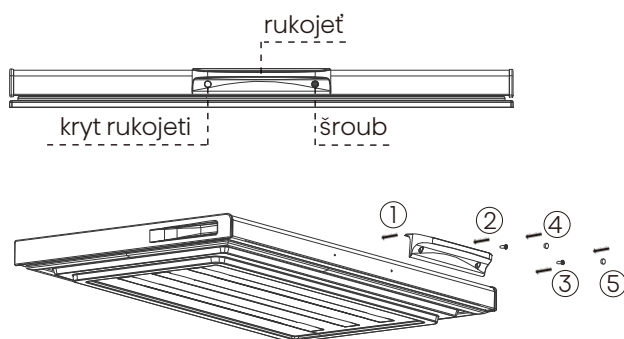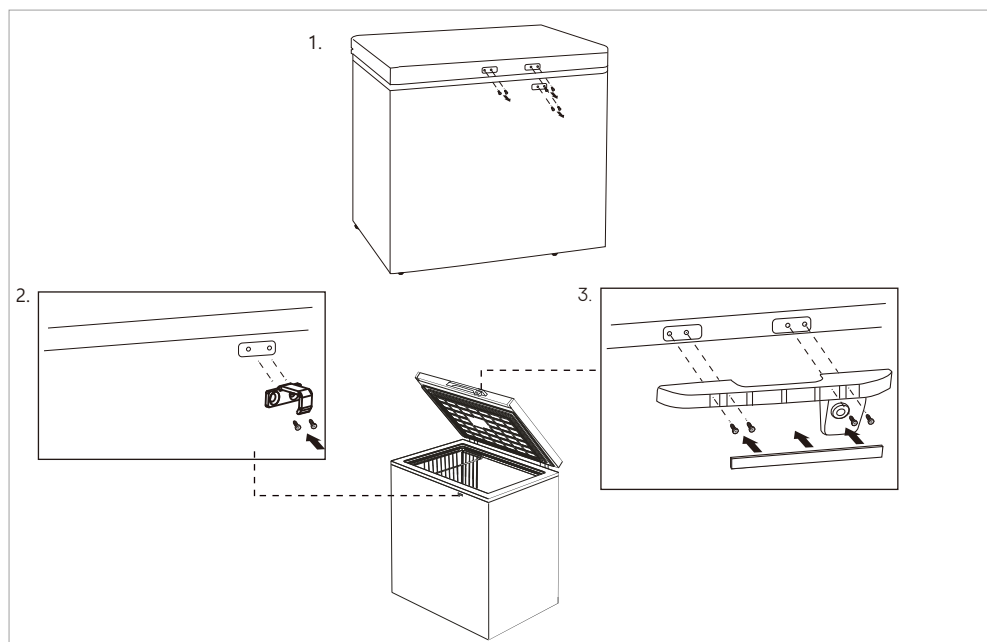

Poznámka


- Ujistěte se, že jsou dvířka vždy zamčena, když zařízení nepoužíváte, aby si s ním nehrály děti.
- Klíče od dveří by měly být uloženy mimo dosah dětí.

Jak nainstalovat kolečko

Pokud je třeba namontovat kolečka mrazničky, proveďte následující kroky.

POSTUP

1. Vyjměte kolečka a šrouby z vnitřního koše mrazničky.
2. Nakloňte krabici (jak je znázorněno na obrázku níže), protože krabice je těžká, musí ji přenášet společně 2–3 osoby, aby se zabránilo náhlému pádu mrazničky a zranění.
3. Podat kolečka do polohy A, B a C, jak je znázorněno na následujícím obrázku, a utáhněte šrouby na montážním otvoru koleček pomocí šroubováku.
4. Po instalaci mrazničku opatrně podávejte na místo.

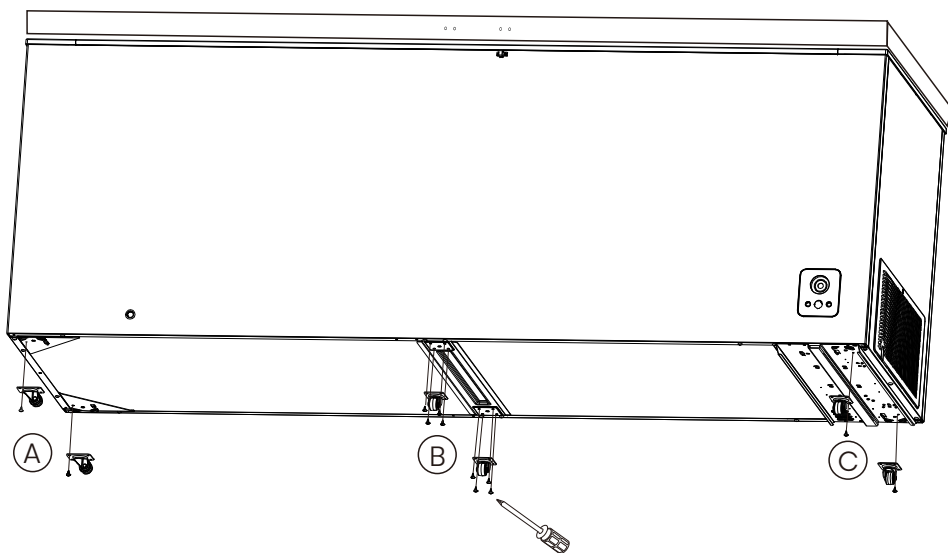

UPOZORNĚNÍ:

1. Pokud má spodní válec mrazničky 2 směrová kolečka + 2 univerzální kolečka, pak by směrové kolečko mělo být nainstalováno na levé montážní desce.
2. Pokud má spodní válec mrazničky 2 brzdová kolečka + 4 univerzální kola, pak by brzdové kolečko mělo být nainstalováno na levé montážní desce.

Čištění a péče

- Z hygienických důvodů je třeba spotřebič (včetně vnějšího a vnitřního příslušenství) pravidelně čistit (nejméně jednou za dva měsíce).



Varování

- Během čištění nesmí být spotřebič připojen k elektrické síti. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Před čištěním spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.

Čištění exteriéru

- Chcete-li zachovat dobrý vzhled spotřebiče, měli byste jej pravidelně čistit.
- Digitální panel a panel displeje otřete čistým měkkým hadříkem.
- Vodu nestříkejte přímo na povrch spotřebiče, ale na čisticí hadřík. To pomáhá zajistit rovnoměrné rozložení vlhkosti na povrch.
- Dvířka, úchytky a povrchy skříněk očistěte jemným čisticím prostředkem a poté je otřete do sucha měkkým hadříkem.



Varování

- Nepoužívejte ostré předměty, protože by mohly povrch poškrábat.
- K čištění nepoužívejte ředidla, čisticí prostředky na auta, Clorox a podobné přípravky, éterické oleje, abrazivní čisticí prostředky ani organická rozpouštědla, jako je benzen. Mohou poškodit povrch spotřebiče a způsobit požár.

Čištění interiéru

- Vnitřek spotřebiče byste měli pravidelně čistit. Čištění bude snazší, když jsou zásoby potravin malé. Pro důkladnější čištění můžete vyjmout koš nebo police.
- Vnitřek mrazničky otřete slabým roztokem sody bikarbony a poté opláchněte teplou vodou pomocí vyždímané houbičky nebo hadříku. Před opětovnou instalací koše nebo polic je zcela osušte.
- Před vrácením na místo důkladně osušte všechny povrchy a odnímatelné části.

Čištění a péče

Čištění před použitím

- Před prvním použitím spotřebiče umyjte vnitřní prostor a veškeré vnitřní příslušenství vlažnou vodou a neutrálním mýdlem, abyste odstranili typický zápach zbrusu nového produktu, a poté důkladně osušte.

Rozmrazování

- Mrazicí část byste měli rozmrazovat dvakrát nebo třikrát ročně, když vrstva ledu dosáhne tloušťky asi 4mm. K rozmrazení postupujte podle těchto kroků:
- Nejméně 12 hodin před rozmrazováním nastavte termostat na maximální výkon.
- Po uplynutí této doby vypněte mrazicí část odpojením zástrčky ze sítě.
- Vyjměte z mrazicího oddílu všechny potraviny, zabalte je do novin, uložte na chladném podat a nechte dveře otevřené.
- Po dokončení rozmrazování musí být přihrádka vyčištěna a otřena do sucha.
- Zapněte spotřebič zpět pomocí termostatu nastaveného na maximální výkon a počkejte alespoň jednu hodinu, než do něj vložíte potraviny zpět.
- Po několika hodinách lze termostat vrátit do původní polohy.



Varování

- K urychlení procesu rozmrazování nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné umělé prostředky, kromě těch, které doporučuje výrobce.
- Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř prostoru pro skladování potravin, pokud nejsou doporučeny výrobcem.

Kontroly

- Z důvodu bezpečnosti proveďte po vyčištění jednotky následující kontroly:
- Je napájecí kabel pevně zasunut do určené zásuvky? Zkontrolujte, zda zástrčka není abnormálně horká.
- Zkontrolujte, zda napájecí kabel není prasklý nebo poškozený. Pokud zjistíte sebemenší nesrovnalost, kontaktujte prodejce, u kterého jste zařízení zakoupili, nebo naše oddělení zákaznických služeb.

Čištění těsnění dveří

- Dbejte na čistotu těsnění dveří. Lepkavé potraviny a nápoje mohou způsobit, že se těsnění přilepí na skříňku a při otevření dvírek se roztrhne. Těsnění myjte jemným čisticím prostředkem a teplou vodou. Po vyčištění je důkladně opláchněte a osušte.

Užitečné rady a tipy

Tipy pro úsporu energie

- Doporučujeme dodržovat tipy pro úsporu energie.
- V zájmu úspory energie se snažte nenechávat dveře dlouho otevřené.
- Ujistěte se, že je spotřebič umístěn mimo dosah zdrojů tepla (Přímé sluneční světlo, elektrická trouba nebo sporák apod.).
- Nenastavujte nižší teplotu, než je nutné.
- Ve spotřebiči neskladujte teplé potraviny ani odpařující se tekutiny.
- Spotřebič umístěte do dobře větrané místnosti bez vlhkosti. Viz kapitola Instalace nového spotřebiče.
- Popis schématu spotřebiče ukazuje správnou kombinaci zásuvek, koše na zeleninu a polic. Tuto kombinaci neměňte, protože je navržena tak, aby byla co nejúspornější z hlediska spotřeby energie.

Rady pro chlazení čerstvých potravin

- Nevkládejte horké potraviny přímo do chladničky nebo mrazničky, vnitřní teplota se zvýší, což způsobí, že kompresor bude muset pracovat intenzivněji a spotřebuje více energie.
- Potraviny přikryjte nebo zabalte, zejména pokud mají výraznou chuť.
- Umístěte potraviny správně, aby kolem nich mohl volně cirkulovat vzduch.

Rady pro chlazení čerstvých potravin

- Ujistěte se, že prodejce potravin správně uskladnil zmrazené potraviny.
- Po rozmrazení se potraviny rychle kazí a neměly by se znovu zmrazovat.
- Nepřekračujte dobu skladování uvedenou výrobcem potravin.

Přesun mrazicího boxu

- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a odpojte napájení.
- Vyměte z mrazničky veškeré potraviny.
- Pomocí lepicí pásky zafixujte pohyblivé části, jako jsou police chladničky, boxy na ovoce a zeleninu a zásuvky.
- Pečlivě zavřete dveře mrazničky a zajistěte je lepicí páskou, aby se během stěhování neotevřely.
- Při manipulaci by maximální úhel sklonu neměl překročit 45°, aby nedošlo k poruše chladicího systému.
- Aby nedošlo k poškrábání podlahy, je třeba předem zabalit nohy nebo kolečka mrazničky a je zakázáno mrazničku násilím přemísťovat.
- Při stěhování nedržte dveře mrazničky, horní kryt a různé trubky. Mrazničku nepřevracujte.



 Neumísťujte mrazničku vzhůru nohama.

Užitečné rady a tipy

Doporučené nastavení teplot v jednotlivých přihrádkách pro optimální uchování potravin. Tato nastavení nesmí být v rozporu s podmínkami skladování uvedenými v příloze III, tabulce 3.



Poznámka

- Super Freeze se používá k předmrazení a rychlému zmrazení v sekvenci mrazicího oddílu. Tato funkce urychluje zmrazování čerstvých potravin a zároveň chrání již uložené potraviny před nežádoucím ohřevem.
- Chcete-li zmrazit čerstvé potraviny, aktivujte funkci Super Freeze nejméně 24 hodin před vložením potravin, aby se dokončilo jejich předzmrazení.
- Režim Super Freeze se po 48 hodinách automaticky vrátí do běžného režimu.

Vypnutí spotřebiče

- Pokud je nutné spotřebič na delší dobu vypnout, je třeba provést následující kroky, aby se na spotřebiči vytvořily plísň.
 1. Odstraňte všechny potraviny.
 2. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
 3. Důkladně vyčistěte a vysušte vnitřní prostor.
 4. Ujistěte se, že jsou všechny dveře mírně pootevřené, aby mohl cirkulovat vzduch.

Řešení problémů

Pokud se vyskytne problém se spotřebičem nebo máte obavy, že spotřebič nefunguje správně, můžete před zavoláním servisu provést několik jednoduchých kontrol, viz níže. Před zavoláním servisu můžete provést několik jednoduchých kontrol podle této části.




Varování

Nepokoušejte se spotřebič opravovat sami. Pokud problém přetrvává i po provedení níže uvedených kontrol, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře, autorizovaného servisního technika nebo na prodejnu, kde jste výrobek zakoupili.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina a řešení
Spotřebič nefunguje správně	Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně zapojen do zásuvky nebo zda není regulátor teploty nastaven na OFF, Off nebo 0.
	Zkontrolujte pojistku nebo obvod zdroje napájení a v případě potřeby jej vyměňte.
	Okolní teplota je příliš nízká. Tento problém vyřešíte nastavením nižší teploty v komoře.
Zápach z oddílů či přihrádek	Vnitřní prostor může být nutné vyčistit.
	Některé potraviny, nádoby nebo obaly způsobují zápach.
Hluk ze spotřebiče	Níže uvedené zvuky jsou zcela normální: • Hluk při chodu kompresoru. • Hluk způsobený pohybem vzduchu z malého motoru ventilátoru v mrazicím oddílu nebo v jiných oddílech. • Hrčivý zvuk podobný varu vody. • Cvakání před spuštěním kompresoru.
	Ostatní neobvyklé zvuky jsou způsobeny níže uvedenými příčinami a může být nutné je zkontrolovat a přijmout opatření: • Skříň nestojí rovně. • Zadní část spotřebiče se dotýká stěny. • Lahve nebo nádoby o sebe klepou.
Nedostatečné chlazení	• Je podat dobře větrané? • Je mraznička vystavena přímému slunečnímu záření, podána v blízkosti topení nebo sporáku? • Jsou víka často otevírána a zavírána? • Jsou předměty uloženy nad úroveň maximální výšky? • Vytváří se v mrazáku hodně námrazy?

Řešení problémů

Problém	Možná příčina a řešení
Kondenzace na vnějším povrchu chladničky	V horkých a vlhkých dnech nebo v závislosti na podat může docházet ke kondenzaci na vnějším povrchu a dveřích. K tomu dochází, když je vysoká vlhkost a na chladných površích se usazují vodní částice. Jde o normální jev. Kondenzát otřete suchým hadříkem.
Obvod mrazničky je horký	- Zejména v létě nebo při spuštění je obvod mrazničky horký. Uvnitř mrazničky se nachází trubka, která slouží k odvodu tepla a zabraňuje kondenzaci. - Teplo nemá vliv na obsah mrazničky. 
Výpadek proudu	Otevírání a zavírání dvířek omezte na minimum, aby nedocházelo k úniku chladného vzduchu.
	Nevkládejte do chladničky nové potraviny, protože by to zvýšilo teplotu uvnitř komory.
	V případě delšího výpadku proudu podávejte do mrazničky suchý led.
Problémy s napájecím kabelem	Pokud je napájecí kabel poškozen. Musí být nahrazen speciálním kabelem nebo sestavou, kterou lze zakoupit u výrobce nebo servisního zástupce.
	Mrazák musí být umístěn tak, aby byla zástrčka přístupná.
Při dlouhodobém nepoužívání	Vyjměte všechny předměty z komory a odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
	Vyčistěte vnitřek přihrádky a otřete veškerou vodu.
	Aby se zabránilo vzniku plísní a nepříjemným pachům, nechte dvířka otevřená, aby se přihrádka zcela vysušila.
Přeprava	Odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
	Při přemísťování spotřebiče dbejte na to, aby nožičky nepoškodily napájecí kabel.
	Nenechte nohy narážet do schodů, prahů atd.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina a řešení
Dočasné skladování	Mezi dveře a hlavní jednotku vložte kus dřeva nebo jiný podobný předmět, aby se dveře nemohly úplně zavřít.
	Nepoužívanou mrazničku neskladujte na místech, kde si hrají děti.
	Pokud dítě vstoupí do komory a dveře se zavřou, nemusí být schopno dveře zevnitř otevřít.
Světlo nefunguje	• LED světlo může být poškozené. Viz část Výměna LED světel v kapitole Čištění a péče. • Řídicí systém vypnul světla, protože dveře zůstaly příliš dlouho otevřené, zavřete a znovu otevřete dveře, aby se světla znovu aktivovala.
V mrazáku můžete slyšet bublat vodu	• Jde o normální jev. Bublání pochází z chladicí kapaliny, která cirkuluje v mrazáku.

Likvidace spotřebiče

Je zakázáno likvidovat tento spotřebič jako domovní odpad.

Obalové materiály

Obalové materiály se symbolem recyklace jsou recyklovatelné. Obal vyhod'te do vhodné sběrné nádoby a recyklujte jej.

Před likvidací spotřebiče

1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. Odřízněte napájecí kabel a vyhod'te jej spolu se síťovou zástrčkou.



Varování

Mraznička obsahuje chladivo a plyny v izolaci.

Chladivo a plyny musí být odborně zlikvidovány, protože mohou způsobit poranění očí nebo vznícení. Před řádnou likvidací se ujistěte, že nedošlo k poškození trubek chladicího okruhu.

	Správná likvidace tohoto výrobku
	Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatními odpady z domácností v celé EU. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení využijte systémy pro vrácení a sběr odpadu nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ti mohou tento výrobek převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.

Likvidace spotřebiče

Aby nedošlo ke kontaminaci potravin, dodržujte následující pokyny.

- Při chlazení potravin dbejte na to, aby nedošlo k přímému kontaktu s povrchem vnitřní komory.
- Při skladování mražených potravin je třeba zabránit ztrátě vlhkosti a vzniku zápachu, proto je nutné různé potraviny skladovat odděleně v uzavřených nádobách a používat pouze netoxické, chuťově neutrální, nepropustné a vodotěsné uzavírací materiály.
- Teplé potraviny je třeba nejprve ochladit na pokojovou teplotu a teprve poté vložit do mrazáku, jinak to ovlivní stav skladování ostatních potravin a zvýší se spotřeba energie.
- Dlouhodobé otevírání dvířek může způsobit výrazné zvýšení teploty v oddílech spotřebiče.
- Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami, a přístupné odtokové systémy.
- Surové maso a ryby skladujte v chladničce ve vhodných nádobách tak, aby se nedostaly do kontaktu s jinými potravinami nebo na ně nekapaly.
- Dvuhvězdičkové přihrádky na mražené potraviny jsou vhodné pro skladování předem zmrazených potravin, skladování nebo výrobu zmrzliny a výrobu kostek ledu.
- Jednohvězdičkové, dvuhvězdičkové a tříhvězdičkové přihrádky nejsou vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.

Likvidace spotřebiče

Objed návka	Typ oddílů/ příhrádek	Cílová skladovací teplota [°C]	Vhodné potraviny
1	Chladničky	+2~+6	Vejce, vařené potraviny, balené potraviny, ovoce a zelenina, mléčné výrobky, koláče, nápoje a další potraviny, které nejsou vhodné ke zmrazení.
2	(***)*-Mraznička	≤-18	Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), sladkovodní vodní produkty a masné výrobky (doporučená doba skladování 3 měsíce, čím delší doba skladování, tím horší chuť a výživové hodnoty), vhodné pro zmrazené čerstvé potraviny.
3	***-Mraznička	≤-18	Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), sladkovodní vodní produkty a masné výrobky (doporučená doba skladování 3 měsíce, čím delší doba skladování, tím horší chuť a výživové hodnoty), nejsou vhodné pro zmrazené čerstvé potraviny.
4	** -Mraznička	≤-12	Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), sladkovodní vodní produkty a masné výrobky (doporučená doba skladování 2 měsíce, čím delší doba skladování, tím horší chuť a výživové hodnoty), nejsou vhodné pro zmrazené čerstvé potraviny.
5	*-Mraznička	≤-6	Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), sladkovodní vodní produkty a masné výrobky (doporučená doba skladování 1 měsíc, čím delší doba skladování, tím horší chuť a výživové hodnoty), nejsou vhodné pro zmrazené čerstvé potraviny.

Likvidace spotřebiče



Poznámka

Skladujte různé potraviny podle přihrádek nebo cílové skladovací teploty zakoupených výrobků.

- Pokud chladicí spotřebič zůstane delší dobu prázdný, vypněte jej, odmrázte, vyčistěte, vysušte a nechte otevřené dveře, abyste zabránili vzniku plísní uvnitř spotřebiče.

Čištění dávkovače vody (speciálně pro výrobky s dávkovačem vody):

- Vyčistěte nádrže na vodu, pokud nebyly po dobu 48 hodin používány; propláchněte vodovodní systém připojený k vodovodu, pokud se voda nečerpala po dobu 5 dnů.



Varování

Potraviny je třeba před vložením do mrazničky zabalit do sáčků a tekutiny do lahví nebo uzavíratelných nádob, aby se předešlo problému, že konstrukce produktu není snadno čistitelná.

Hisense

life reimagined

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Pred použitím tohto spotrebiča, si prosím pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte ho pre budúce použitie

FT282D4AWYLA

SK

Slovenský

Obsah

Ďakujeme, že ste si vybrali tento spotrebič. Sme si istí, že vás vaša nová chladnička poteší. Pred použitím spotrebiča vám však odporúčame, aby ste si pozorne prečítali pokyny, v ktorých nájdete podrobnosti o inštalácii a používaní výrobku. Uchovajte si prosím tento návod pre budúce použitie.

Dôležité bezpečnostné pokyny.....	01
Inštalácia nového spotrebiča.....	12
Popis spotrebiča.....	14
Ovládacie prvky na displeji.....	16
Ako namontovať rukoväť a háčik.....	19
Ako namontovať koliesko.....	20
Čistenie a starostlivosť.....	21
Užitočné rady a tipy.....	23
Riešenie problémov.....	24
Likvidácia spotrebiča.....	28

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pre vašu bezpečnosť a správne použitie si pred inštaláciou a prvým použitím spotrebiča prečítajte tento návod na použitie vrátane rád a upozornení. Aby sa zabránilo zbytočným chybám a nehodám, je dôležité sa uistiť, že všetci ľudia, ktorí budú používať tento spotrebič, sa zoznámili s jeho prevádzkou a bezpečnostnými prvkami. Túto príručku uschovajte a zaistite, aby zostala pri spotrebiči aj v prípade jeho presťahovania alebo predaja. Aby ktokoľvek, kto spotrebič používa bol po celú dobu riadne informovaný o použití a bezpečnostných predpisoch. Na zaistenie bezpečnosti ľudského života a majetku, dodržujte pokyny z návodu, pretože výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené ich opomenutím.



Bezpečnosť pre deti a iné osoby

Podľa normy EN

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo bez patričných skúseností a znalostí, pokiaľ im bol poskytnutý dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa použitia spotrebiča bezpečným spôsobom a pochopili možné riziká. Deti nesmú so spotrebičom hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Dôležité bezpečnostné pokyny



Bezpečnosť pre deti a iné osoby

Podľa normy IEC

Tento spotrebič nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo im nedali pokyny týkajúce sa používania spotrebiča.

Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.

Všetky obaly uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste sa vyhli riziku udusenía.

Pokiaľ idete spotrebič likvidovať, vytiahnite zástrčku zo zásuvky, odrežte kábel (čo najbližšie k spotrebiču) a odstráňte dvere, aby sa zabránilo úrazu elektrickým prúdom alebo aby sa deti hrajúce sa, neutrpeli úraz elektrickým prúdom alebo sa doň nezavreli.

Ak týmto spotrebičom vybaveným magnetickým tesnením nahradzujete starší spotrebič s pružinovou zámkou (západkou) na dvierkach alebo veku, nezabudnite pred odovzdaním spotrebiča na likvidáciu túto zámku znefunkčniť. Zneškodníte tak smrteľnú pascu, ktorá by mohla mať pre deti fatálne následky.

Dôležité bezpečnostné pokyny



Všeobecné bezpečnostné pokyny

- **VAROVANIE**

Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobnom prostredí, napríklad

1. v kuchyniach pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a inom pracovnom prostredí;

2. na farmách a pre klientov hotelov, motelov a iných typov ubytovania;

1) v ubytovacích zariadeniach typu B&B (nocľah a raňajky);

2) catering a podobné nekomerčné účely.

- **VAROVANIE**

Neskladujte v spotrebiči výbušniny, ako sú spreje obsahujúce horľavý plyn.

- **VAROVANIE**

Ak je napájací kábel poškodený, môže ho z bezpečnostných dôvodov vymeniť len výrobca, jeho servisný technik alebo iná podobne kvalifikovaná osoba.

- **VAROVANIE**

Dbajte na to, aby nedošlo k upchaniu ventilačných otvorov v kryte spotrebiča alebo v skrini, do ktorej je spotrebič zabudovaný.

Dôležité bezpečnostné pokyny



Všeobecné bezpečnostné pokyny

- **VAROVANIE**

Na urýchlenie procesu odmrazovania spotrebiča nepoužívajte mechanické náradie ani iné predmety, ktoré neboli odporúčené výrobcom.

- **VAROVANIE**

Dávajte pozor, aby ste nepoškodili chladiaci systém.

- **VAROVANIE**

V priestore spotrebiča na uloženie potravín nepoužívajte iné elektrospotrebiče, ak neboli odporúčané výrobcom.

- **VAROVANIE**

Chladivo a izolačný plyn sú horľavé. Likvidáciu opotrebovaného spotrebiča môže vykonať len autorizované stredisko na likvidáciu odpadov. Nevystavujte spotrebič ohňu.

- **VAROVANIE**

Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že nedošlo k zaseknutiu alebo poškodeniu napájacieho kábla.

- **VAROVANIE**

Neumiestňujte v blízkosti zadnej steny spotrebiča predlžovačky alebo prenosné napájacie zdroje.

Dôležité bezpečnostné pokyny



Výmena osvetľovacích lúčp

• VAROVANIE

Výmenu osvetľovacích lúčp nesmie vykonávať použivateľ! Ak dôjde k poškozenu lúčp, kontaktujte zákaznícky servis. Toto upozornenie sa týka iba mrazničiek, ktoré majú osvetlenie.



Chladivo

Chladivo izobután (R600a) alebo R290 alebo R134a sa nachádza v chladiacom okruhu spotrebiča. Ide o prírodný plyn s vysokou úrovňou environmentálnej kompatibility, avšak R600a a R290 sú horľavé. Dbajte na to, aby počas prepravy a inštalácie spotrebiča nedošlo k poškozenu komponentov chladiaceho okruhu. Chladivo R600a a R290 je horľavé.

Dôležité bezpečnostné pokyny



Chladivo

- **VAROVANIE**

Chladničky obsahujú v izolácii chladivo a plyny. Chladivo aj plyny musia byť odborne zlikvidované, pretože by pri neodbornej likvidácii mohli spôsobiť poranenie očí alebo požiar. Pred likvidáciou spotrebiča sa uistite, že nedošlo k poškodeniu chladiaceho okruhu.

- **VAROVANIE**



Nebezpečenstvo požiaru/horľavé materiály

Ak by došlo k poškodeniu chladiaceho okruhu:

1. Vyvarujte sa otvoreného ohňa a zdrojov vznietenia.
2. Dôkladne vyvetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.

Je nebezpečné akýmkoľvek spôsobom meniť špecifikácie spotrebiča alebo spotrebič. Akékoľvek poškodenie napájacieho kábla môže spôsobiť skrat, požiar a/alebo úraz elektrickým prúdom.

Dôležité bezpečnostné pokyny



Elektrická bezpečnosť

1. Nepredlžujte napájací kábel spotrebiča.
2. Uistite sa, že nedošlo k zaseknutiu alebo poškodeniu napájacieho kábla. Zaseknutý, prelomený alebo inak poškodený napájací kábel sa môže prehriať a spôsobiť tak požiar.
3. Uistite sa, že zásuvka, ku ktorej je spotrebič pripojený, zostala aj po inštalácii spotrebiča dobre prístupná.
4. Neťahajte za napájací kábel.
5. Ak je zásuvka, ku ktorej chcete spotrebič pripojiť, uvoľnená, nezasúvajte do nej zástrčku napájacieho kábla. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
6. Nepoužívajte spotrebič bez krytu vnútorného osvetlenia.
7. Mraznička je určená len na napájanie jednofázovým striedavým prúdom 220 – 240V/60Hz. Ak kolísanie napätia v elektrickej sieti používateľa prevyšuje uvedený rozsah, z bezpečnostných dôvodov by mal byť nainštalovaný automatický regulátor striedavého prúdu s výkonom viac ako 350W. Chladnička musí byť pripojená k samostatnej zásuvke; nesmie zdieľať zásuvku s inými elektrospotrebičmi. Zástrčku spotrebiča je možné zasunúť len do správne uzemnenej zásuvky.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Bežné použitie

- Neskladujte v spotrebiči horľavé plyny alebo tekutiny. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- V chladničke neuvádzajte do prevádzky žiadne elektrospotrebiče (napr. elektrické výrobníky zmrzliny, mixéry atď.).
- Pri odpájaní chladničky od elektrickej siete vždy ťahajte za zástrčku, nikdy neťahajte za kábel.
- Neumiestňujte horúce predmety v blízkosti plastových častí spotrebiča.
- Táto chladnička nie je určená na používanie ako vstavaný spotrebič.
- Neumiestňujte žiadne predmety priamo pri vzduchových otvoroch v zadnej stene.
- Skladujte vopred zabalené zmrazené potraviny v súlade s pokynmi výrobcu uvedenými na obale týchto potravín.
- Odporúčania výrobcu na skladovanie by mali byť prísne dodržiavané. Pozrite si príslušné pokyny na skladovanie.
- Neumiestňujte do mraziaceho priestoru spotrebiča sýtené alebo perlivé nápoje. Pri takýchto nápojoch dochádza k vzniku tlaku v plechovke. Môže dôjsť k výbuchu a následne k poškodeniu samotného spotrebiča.
- Nekonzumujte mrazené pokrmy ihneď po vybratí z mrazničky, môžete sa poraniť.
- Neumiestňujte spotrebič na priame slnečné svetlo.
- Držte horiace sviečky, lampy a iné predmety s otvoreným ohňom v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča, aby ste zabránili riziku požiaru.

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Spotrebič je určený na skladovanie potravín a/alebo nápojov v bežnej domácnosti, ako je uvedené v tomto návode na obsluhu. Spotrebič je ťažký. Zvýšte pozornosť pri jeho premiestňovaní.
- Nevyberajte potraviny z mraziaceho priestoru ani sa ich nedotýkajte, ak máte vlhké/mokrú ruky. Mohlo by dôjsť k odretiu pokožky alebo jej popáleniu mrazom.
- Nikdy sa neopierajte o základňu spotrebiča, priehradky, dvierka atď., ani na ne nestúpajte.
- Mrazené potraviny, nesmú byť po rozmrazení opätovne zmrazené.
- Nekonzumujte ľadové nanuky alebo kocky ľadu hneď po vybratí z mrazničky, pretože by mohlo dôjsť k popáleniu úst a pier mrazom.
- Nepreplňajte priehradky na dvierkach a vo vnútornom priestore spotrebiča potravinami. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k pádu potravín a s tým spojenému zraneniu osôb alebo poškodeniu spotrebiča.

Upozornenie! Starostlivosť a čistenie

- Pred pristúpením k údržbe najskôr vypnite spotrebič a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte kovové predmety, parné čističe, éterické oleje, organické rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Na odstránenie námrazy zo spotrebiča nepoužívajte ostré predmety. Použite len plastovú škrabku.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Dôležité inštalačné pokyny

- Pri pripájaní spotrebiča k elektrickej sieti postupujte opatrne a riadte sa pokynmi uvedenými v tomto návode. Vybalte spotrebič a skontrolujte, či nedošlo k jeho poškodeniu.
- Poškodený spotrebič nepripájajte k elektrickej sieti. Oznámte prípadné poškodenie v mieste zakúpenia. V tomto prípade si nechajte obalový materiál.
- Odporúča sa počkať niekoľko hodín, pred pripojením spotrebiča, aby sa olej v kompresore ustálil.
- Okolo spotrebiča by malo dochádzať k dostatočnej cirkulácii vzduchu, v opačnom prípade hrozí prehriatie spotrebiča. Dostatočnú ventiláciu dosiahnete dodržaním pokynov na inštaláciu.
- Zadná stena spotrebiča by sa nemala nachádzať veľmi blízko steny. Časti spotrebiča, ktoré sa počas prevádzky zahrievajú (kompresor, kondenzátor) by sa nemali dotýkať steny, pretože by mohlo dôjsť k požiaru. Dodržiavajte pokyny na inštaláciu uvedené v tomto návode.
- Spotrebič nesmie byť umiestnený v blízkosti radiátorov alebo sporákov.
- Po inštalácii spotrebiča sa uistite, či je sieťová zástrčka ľahko prístupná.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Servis

- Všetky elektrické činnosti ohľadne servisu spotrebiča musí vykonávať kvalifikovaný servisný technik, alebo kompetentná osoba.
- Opravu tohto spotrebiča môže vykonávať len autorizované servisné stredisko a pri oprave môžu byť použité len originálne náhradné diely.
 1. Ak ide o beznámrazový spotrebič „Frost Free“.
 2. Ak spotrebič obsahuje mraziaci priestor.
- Relevantné informácie na objednávanie náhradných dielov, priamo alebo prostredníctvom iných kanálov poskytnutých výrobcom, dovozcom alebo autorizovaným zástupcom.
- Ak je vaša chladnička poškodená, náš popredajný servis vám do niekoľkých dní poskytne príslušné náhradné diely na opravu.
- Pokyny, ako nájsť informácie o modeli v databáze produktov podľa nariadenia (EÚ) 2019/2016 prostredníctvom webového odkazu, ktorý vedie k údajom o modeli uloženým v databáze produktov.



Poznámka

Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu naplňať a vyberať potraviny z chladiacich spotrebičov. (Toto ustanovenie platí len v regióne EÚ.)

Inštalácia nového spotrebiča

Pred prvým použitím spotrebiča si prečítajte nasledujúce pokyny.




Vetrание spotrebiča

Aby sa zlepšila účinnosť chladiaceho systému a šetrila energia, je potrebné okolo spotrebiča udržiavať dobrú ventiláciu, aby sa odvádzalo teplo. Z toho dôvodu vždy ponechajte okolo mrazničky dostatok voľného miesta.

Odporúčanie:

Medzi zadnou stranou spotrebiča a stenou odporúčame ponechať voľný priestor 75mm a aspoň 100mm medzi jeho bočnou stranou a stenou.

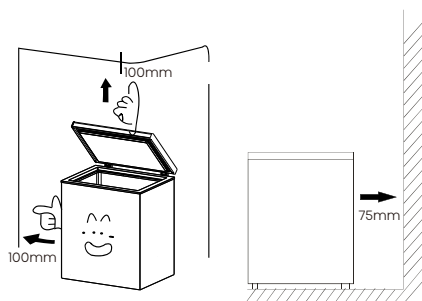

Poznámka

Tento spotrebič funguje v klimatickej triede od SN po T alebo ST (pozrite si klimatickú triedu uvedenú na typovom štítku spotrebiča). Spotrebič nemusí fungovať správne, ak zostane dlhší čas pri teplote nad alebo pod uvedeným rozsahom.

Klimatická trieda	Okolité teplota
SN	+10°C do +32°C
N	+16°C do +32°C
ST	+16°C do +38°C
T	+16°C do +43°C

Spotrebič umiestnite na suché miesto, aby sa predišlo poškodeniu vlhkosťou. Chráňte spotrebič pred priamym slnečným žiarením, dažďom alebo mrazom. Umiestnite spotrebič mimo dosahu tepelných zdrojov, ako sú pece, krby alebo radiátory.

Vyrovnanie spotrebiča

- Na správne vyrovnanie spotrebiča a zaistenie cirkulácie vzduchu slúžia vyrovnávacie nožičky nachádzajúce sa v dolnej časti spotrebiča. Použite vhodný kľúč.

Inštalácia nového spotrebiča

V tejto kapitole sa dozviete, ako používať väčšinu užitočných funkcií spotrebiča. Pred prvým použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny.



Varovanie

- Pre správnu inštaláciu musí byť táto chladnička umiestnená na rovnom povrchu z tvrdého materiálu, ktorý je v rovnakej výške ako zvyšok podlahy. Tento povrch by mal byť dostatočne pevný, aby podporoval úplne naplnenú chladničku.

Používanie mraziaceho priestoru

- Priestor je vhodný na skladovanie potravín určených na mrazenie, ako je mäso, ryby, zmrzlina a potraviny, ktoré rýchlo podliehajú skaze.
- Upozornenie! Zaistite, aby neboli fľaše ponechané v mraziacom priestore dlhšie, ako je to potrebné, pretože zmrazenie môže spôsobiť prasknutie fliaš. Fľašovaná alebo konzervovaná kvapalina je vystavená riziku explózie spôsobenej expanziou objemu, a preto by sa nemala skladovať v mraziacom priestore.

Pred použitím

- Odstráňte prepravný obal, lepiace pásky a nechajte dvierka chvíľu otvorené, aby sa spotrebič vyvetril.
- Jednotka je vyčistená ešte pred expedíciou.
- Po dodaní však odporúčame vyčistiť vnútorný priestor.
Zasuňte napájaciu zástrčku do uzemnenej jednofázovej zásuvky 220 – 240 V.
- Nechajte jednotku pracovať približne 1 hodinu, aby sa vnútorný priestor ochladil, predtým než do neho vložíte potraviny.

Počkejte aspoň 5 minút pred opätovným zapnutím.

- Okamžité zapnutie po vypnutí môže spôsobiť prepálenie poistiek a spustenie ističa, preťaženie kompresora a/alebo iné poškodenia.




Varovanie

- Nepoužívajte spotrebič na skladovanie vody alebo potravín, ktoré vyžadujú vodu ako skladovacie médium.
- Nikdy nekladajte čerstvé morské plody obsahujúce vodu priamo do jednotky.

Popis spotrebiča

Pohľad na spotrebič

Model č.: FT282D4AWYLA

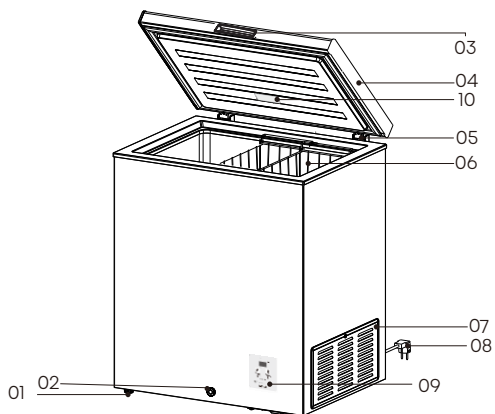

01. Nožičky/koliesko
02. Vypúšťanie
03. Dverová rukoväť
04. Dvierka
05. Závaš

06. Kôš
07. Bočný kryt
08. Napájací kábel so zástrčkou
09. Elektrické ovládanie
10. LED

Špecifikácie a rozmery (mm)

Názov produktu	Prenosová skriňa		
Model č.	FT282D4AWYLA		
Vonkajšie rozmery (mm)	Š	Hl.	V
	962	632	845

Popis spotrebiča



Poznámka


- Vzhľadom k neustálym úpravám našich výrobkov sa Vaša chladnička môže mierne líšiť od chladničky vyobrazenej v tomto návode na obsluhu, jej funkcie a spôsob použitia však zostávajú rovnaké.
- Ak chcete dosiahnuť najlepšiu energetickú účinnosť spotrebiča, umiestnite všetky police, zásuvky a koše tak, ako je znázornené na obrázku vyššie.
- Nikdy sa nedotýkajte vnútra mraziacej komory ani mrazených potravín vlhkými rukami, pretože by to mohlo spôsobiť omrzliny.
- Ak je spotrebič vybavený kľúčom, uchovávajte ho mimo dosahu detí a nie v blízkosti mrazničky.
- Špecifikácie sa môžu meniť, riaďte sa údajmi na typovom štítku mrazničky.

Ovládacie prvky na displeji



Poznámka

- Uvedený obrázok je iba schematická ilustrácia, podrobnosti nájdete na skutočnom výrobku.
- Nastavením vysokej teploty sa urýchli znehodnotenie potravín.

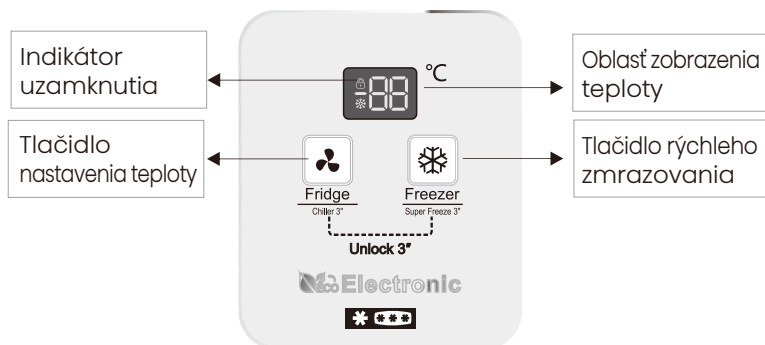

Ovládací panel

1. Používa sa na ovládanie prevádzkových režimov chladničky a je umiestnené v prednej časti chladničky.

2. Tip: Zobrazená nastavená teplota nie je skutočná teplota, ale cieľová hodnota. Teplota vo vnútri mrazničky sa bude líšiť v závislosti od vložených potravín.

3. Odomknutie:

3.1 Keď sa na displeji chladničky zobrazí ikona uzamknutia, znamená to, že tlačidlá sú zablokované a nastavenie teploty a režimov nie je možné. Ak v tomto momente súčasne stlačíte a podržíte približne na 3 sekundy tlačidlo nastavenia teploty chladenia a tlačidlo nastavenia teploty mrazenia, indikátor uzamknutia zhasne, tlačidlá sa odomknú a je možné nastavovať teplotu a režimy.

3.2 Ak do približne 20 sekúnd po 5 minútach od zapnutia nebolo stlačené žiadne tlačidlo, tlačidlá sa automaticky uzamknú. Ak do 60 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, indikátor sa vypne. Pri ľahkom dotyku ľubovoľného tlačidla sa v tomto momente indikátor znovu rozsvieti. Tlačidlá nie sú uzamknuté a indikátor svieti počas prvých 5 minút po zapnutí napájania.

Ovládacie prvky na displeji

4. Prepínanie režimov a nastavenie teploty

4.1 Prepínanie režimov:

4.1.1 Ak stlačíte tlačidlo nastavenia teploty chladenia a podržíte približne 3 sekundy v režime chladenia, keď sú tlačidlá odomknuté, aktivuje sa chladiaci režim. Ak tlačidlo krátko stlačíte v režime mrazenia, aktivuje sa opäť chladiaci režim.

4.1.2 Ak stlačíte tlačidlo nastavenia teploty chladenia a podržíte približne 3 sekundy v režime, ktorý nie je režimom chladenia, keď sú tlačidlá odomknuté, aktivuje sa režim chladenia. Ak stlačíte tlačidlo nastavenia teploty chladenia a podržíte približne 3 sekundy v režime chladenia, tento režim sa deaktivuje a aktivuje sa režim chladenia alebo mrazenia.

4.1.3 Ak stlačíte tlačidlo nastavenia teploty mrazenia krátko v režime, ktorý nie je režimom mrazenia, keď sú tlačidlá odomknuté, aktivuje sa režim mrazenia.

4.2 Nastavenie teploty

4.2.1 Nastavenie teploty chladenia:

Ak sú tlačidlá odomknuté, každým stlačením tlačidla nastavenia teploty chladenia v režime chladenia sa hodnota v zóne zobrazenia teploty zmení podľa aktuálneho nastavenia v nasledujúcom poradí:

„5→4→3→2→...→8→7→6→5“.

4.2.2 Nastavenie premenlivej teploty:

Ak sú tlačidlá odomknuté, každým stlačením tlačidla nastavenia teploty chladenia v režime premenlivého chladenia sa hodnota v zóne zobrazenia teploty zmení podľa aktuálneho nastavenia v nasledujúcom poradí:

„0→-1→-2→...→-12→-13→1→0“.

4.2.3 Nastavenie teploty mrazenia:

1. Ak sú tlačidlá odomknuté, každým stlačením tlačidla nastavenia teploty mrazenia v režime premenlivého chladenia sa hodnota v zóne zobrazenia teploty zmení podľa aktuálneho nastavenia v nasledujúcom poradí: „-14→-15→-16...-22→-23→-24→-14“.

2. Približne 2 sekundy po nastavení teploty sa nastavená hodnota 5-krát rozbliká a nastavenie sa uloží.

Ovládacie prvky na displeji

5. Prepnutie režimu rýchleho mrazenia

5.1 Ak stlačíte tlačidlo nastavenia teploty mrazenia a podržíte približne 3 sekundy v režime, ktorý nie je režimom rýchleho mrazenia, keď sú tlačidlá odomknuté, aktivuje sa režim rýchleho mrazenia. Na displeji teploty sa zobrazí „-25“ a rozsvieti sa ikona rýchleho mrazenia. Ak potom žiadne tlačidlo nestlačíte, hodnota „-25“ na displeji teploty 5-krát zabliká a režim rýchleho mrazenia sa aktivuje. V tomto režime nie je možné nastavovať teplotu. Ak stlačíte tlačidlo nastavenia teploty chladenia alebo tlačidlo mrazenia, ikona rýchleho mrazenia 5-krát zabliká ako pripomenutie, že chladnička sa momentálne nachádza v režime rýchleho mrazenia.

5.2 Ak stlačíte tlačidlo nastavenia teploty mrazenia a podržíte približne 3 sekundy v režime rýchleho mrazenia, keď sú tlačidlá odomknuté, režim rýchleho mrazenia sa deaktivuje a obnoví sa režim a nastavená teplota pred jeho aktiváciou.

5.3 Po určitej dobe nepretržitého núteného mrazenia sa režim rýchleho mrazenia automaticky deaktivuje a spotrebič pokračuje v prevádzke podľa predchádzajúceho nastavenia.



Poznámka




- Režim Super Freeze umožňuje rýchle zmrazenie, ale zvyšuje spotrebu energie.
- Chladnička si automaticky zapamätá stav pred výpadkom prúdu a po obnovení napájania sa spustí podľa tohto stavu – okrem režimu Super Freeze, ktorý sa automaticky nezapamätá.

6. Upozornenia a riešenie problémov

Ak sa na displeji zobrazuje „E1“, znamená to poruchu snímača teploty chladničky. Aj keď riadiaca doska automaticky pokračuje v prevádzke, odporúča sa čo najskôr kontaktovať servis.

Ako namontovať rukoväť a háčik

Ak je spotrebič vybavený rukoväťou a háčikom, vykonajte nasledujúce kroky na ich inštaláciu:

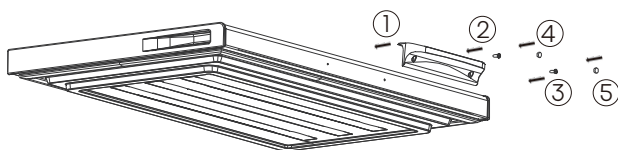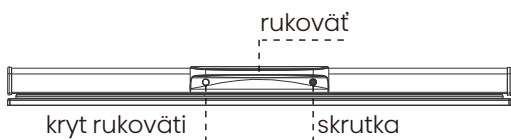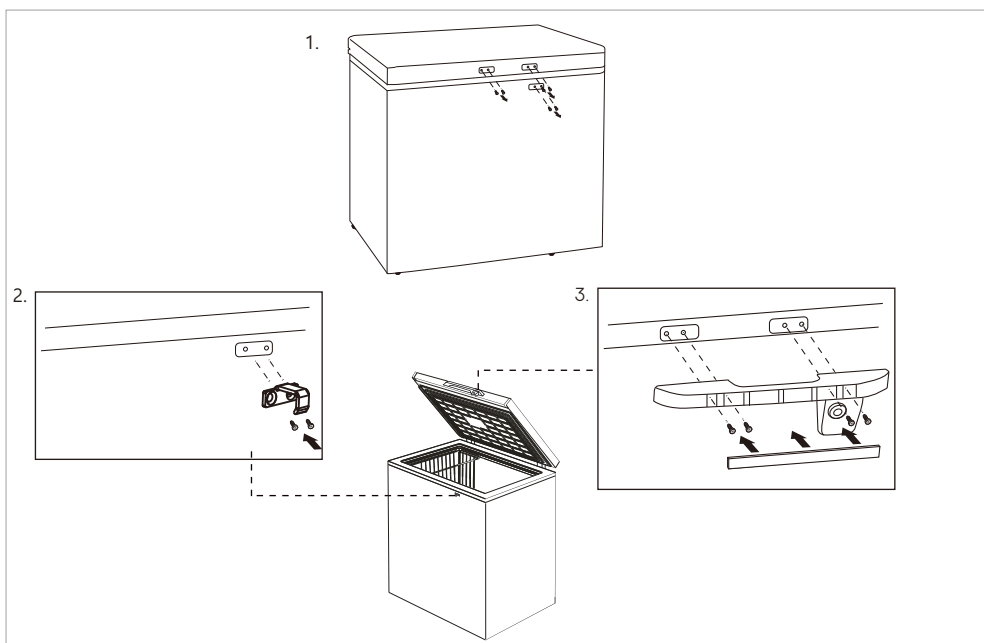

Poznámka


- Uistite sa, že dvierka sú vždy uzamknuté, keď sa spotrebič nepoužíva, aby ste zabránili deťom v hre so spotrebičom.
- Kľúče od dvierok uchovávajte mimo dosahu detí.

Ako namontovať koliesko

Ak je potrebné namontovať kolieska mrazničky, postupujte nasledovne:

POSTUP:

1. Vyberte kolieska a skrutky z vnútorného koša mrazničky.
2. Nakloňte spotrebič (ako je znázornené na obrázku nižšie). Keďže je box ťažký, manipuláciu musia vykonávať 2 až 3 osoby, aby sa predišlo jeho náhlemu pádu a zraneniu.
3. Kolieska umiestnite na pozície A, B a C podľa obrázka a priskrutkujte ich do montážnych otvorov pomocou skrutkovača.
4. Po dokončení montáže postavte mrazničku opatrne na miesto.

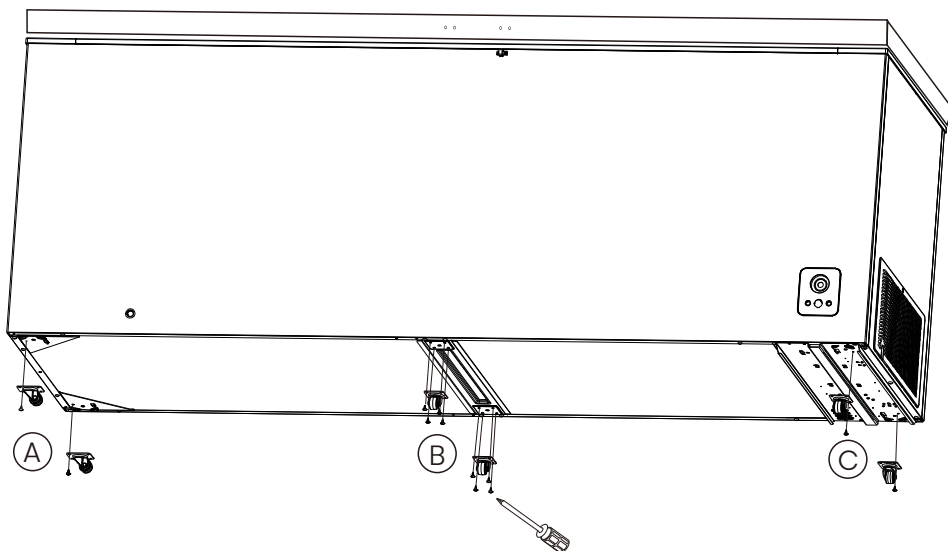

UPOZORNENIE:

1. Ak má spodná časť vašej mrazničky 2 smerové kolieska + 2 univerzálne kolieska, smerové koliesko sa má namontovať na ľavú montážnu dosku.
2. Ak má spodná časť vašej mrazničky 2 kolieska s brzdou + 4 univerzálne kolieska, brzdové koliesko sa má namontovať na ľavú montážnu dosku.

Čistenie a starostlivosť

- Z hygienických dôvodov by ste mali spotrebič (vrátane jeho vonkajšieho povrchu a vnútorného príslušenstva) pravidelne čistiť (minimálne každé dva mesiace).



Varovanie

- Počas čistenia nesmie byť spotrebič pripojený k elektrickej sieti. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
- Pred prístupom k čisteniu spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky.

Čistenie vonkajšieho povrchu spotrebiča

- Aby ste zachovali dobrý vzhľad vášho spotrebiča, mali by ste ho pravidelne čistiť.
- Digitálny panel a panel displeja utrite čistou, mäkkou utierkou.
- Nastriekajte vodu na čistiacu utierku namiesto toho, aby ste vodu nastriekali priamo na povrch spotrebiča. Zaisťujete tak rovnomerné rozloženie vlhkosti na povrchu spotrebiča.
- Vyčistíte dvierka, rukoväti a vonkajší povrch spotrebiča jemným čistiacim prostriedkom a potom spotrebič utrite mäkkou utierkou dosucha.



Varovanie

- Nepoužívajte ostré predmety, pretože by mohlo dôjsť k poškriabaniu povrchu spotrebiča.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte riedidlo, čistiace prostriedky na automobily, éterické oleje, abrazívne prostriedky ani organické rozpúšťadlá, ako je benzén. Mohlo by dôjsť k poškodeniu povrchu spotrebiča a požiaru.

Čistenie vnútorného priestoru spotrebiča

- Vnútny priestor spotrebiča by ste mali pravidelne čistiť. Bude sa ľahšie čistiť vtedy, keď máte menšie zásoby potravín. Kôš alebo police môžete vybrať, aby ste mohli vykonať dôkladnejšie čistenie.
- Na čistenie vnútorného priestoru použite utierku namočenú slabým roztokom sódy bikarbóny a potom všetko utrite utierkou alebo špongiou namočenou v teplej vode. Pred opätovným vložením koša alebo políc ich dôkladne osušte.
- Starostlivo vysušte všetky povrchy spotrebiča a vyberateľné časti skôr, ako ich vrátite na svoje miesto.

Čistenie a starostlivosť

Čistenie pred použitím

- Pred prvým použitím spotrebiča umyte vnútorný priestor a všetky vnútorné doplnky vlažnou vodou a neutrálnym mydlom, aby sa odstránil typický zápach nového výrobku. Potom ich dôkladne osušte.

Rozmrazovanie

- Mraziaci priestor by ste mali odmraziť dva- až trikrát ročne, keď vrstva námrazy dosiahne približne 4 mm. Postupujte nasledovne:
- Termostat nastavte na maximálny stupeň aspoň 12 hodín pred odmrazovaním.
- Po uplynutí tohto času vypnite mraziaci priestor vytiahnutím sieťovej zástrčky zo zásuvky.
- Vyberte všetky potraviny z mrazničky, zabaľte ich do novín a uložte na chladné miesto. Nechajte dvierka otvorené.
- Po skončení odmrazovania priestor vyčistite a dôkladne osušte.
- Spotrebič opäť zapnite a termostat nastavte na maximálny stupeň. Počakajte aspoň jednu hodinu pred opätovným vložením potravín.
- Po niekoľkých hodinách môžete termostat nastaviť späť na pôvodnú hodnotu.



Varovanie

- Na urýchlenie procesu odmrazovania nepoužívajte mechanické pomôcky ani iné umelé prostriedky, ktoré neodporučil výrobca.
- Vnútri spotrebiča nepoužívajte elektrické prístroje, ak nie sú výslovne odporúčané výrobcom.

Kontroly

- Na zaistenie bezpečnosti vykonajte po čistení nasledovné kontroly:
- Je sieťová zástrčka pevne zasunutá do vyhradenej zásuvky v stene? Nie je zástrčka neprimerane horúca?
- Skontrolujte napájací kábel, či nie je prasknutý alebo poškodený. Pri najmenšej nezrovnalosti kontaktujte predajcu, od ktorého ste tento spotrebič zakúpili, alebo naše zákaznícke servisné oddelenie.

Čistenie tesnenia dvierok

- Dbajte na to, aby tesnenie dvierok bolo vždy čisté. Lepkavé potraviny a nápoje môžu spôsobiť, že sa tesnenie prilepí spotrebiču, čo vedie k poškodeniu tesnenia pri otvorení dvierok. Na čistenie tesnenia použite teplú vodu a šetrný čistiaci prostriedok. Po vyčistení nezabudnite tesnenie utrieť do sucha.

Užitočné rady a tipy

Tipy na úsporu energie

- Odporúčame, aby ste sa riadili tipmi na úsporu energie.
- Snažte sa vyhýbať tomu, aby boli dvierka dlho otvorené, aby ste ušetrili energiu.
- Zaisťte, aby sa spotrebič nenachádzal blízko tepelných zdrojov (priame slnečné žiarenie, elektrická rúra, varná doska atď.)
- Nenastavujte nižšiu teplotu, ako je potrebné.
- V spotrebiči neskladujte teplé jedlo ani vyparujúcu sa tekutinu.
- Spotrebič umiestnite do dobre vetranej miestnosti bez vlhkosti. Pozrite si kapitolu „Inštalácia nového spotrebiča“.
- Schéma zariadenia zobrazuje správnu kombináciu zásuviek, koša na zeleninu a políc – túto kombináciu nemeňte, pretože je navrhnutá ako energeticky najúčinnější konfigúraciu.

Tipy na skladovanie čerstvých potravín

- Do chladiaceho ani mraziaceho priestoru spotrebiča nevkladajte horúce pokrmy. Teplota vo vnútornom priestore by výrazne stúpla a kompresor by začal intenzívnejšie pracovať, čo by viedlo k vyššej spotrebe energie.
- Jedlo prikryte alebo zabalte, najmä ak má výraznú arómu.
- Rozmiestnite potraviny tak, aby medzi nimi mohol voľne cirkulovať vzduch.

Tipy na skladovanie čerstvých potravín

- Uistite sa, že predajca potravín správne skladoval mrazené potraviny.
- Po rozmrazení sa potraviny rýchlo kazia a nemali by sa znovu zmrazovať.
- Neprekračujte dobu skladovania uvedenú výrobcom potravín.

Presúvanie pultovej mrazničky

- Vytiahnite napájaciu zástrčku zo zásuvky a odpojte napájanie.
- Vyberte všetky potraviny z mrazničky.
- Pohyblivé časti, ako sú police, zásuvky a boxy na ovocie a zeleninu, zafixujte lepiacou páskou.
- Dvierka mrazničky pevne zatvorte a prilepte páskou, aby sa pri presúvaní neotvorili.
- Pri manipulácii nesmie byť mraznička naklonená viac ako o 45°, aby nedošlo k poruche chladiaceho systému.
- Aby sa predišlo poškrabaniu podlahy, zabalte nožičky alebo kolieska mrazničky – mrazničku nikdy násilím nepresúvajte.
- Pri prenášaní nedržte mrazničku za dvierka, horný kryt ani potrubia. Mrazničku neotáčajte hore nohami.



Užitočné rady a tipy

Odporúčané nastavenie teplôt v jednotlivých priehradkách pre optimálne uchovanie potravín. Tieto nastavenia nesmú byť v rozpore s podmienkami skladovania uvedenými v prílohe III, tabuľka 3.



Poznámka

- Režim Super Freeze sa používa na predražovanie a rýchle mrazenie mraziaceho priestoru. Tento režim urýchľuje zmrazovanie čerstvých potravín a zároveň chráni už uložené potraviny pred nežiaducim ohriatím.
- Na zmrazenie čerstvých potravín aktivujte funkciu Super Freeze aspoň 24 hodín pred umiestnením potravín do mrazničky pre celkové predmrazenie.
- Režim Super Freeze sa po 48 hodinách automaticky prepne späť do bežného režimu.

Vypnutie spotrebiča

- Ak potrebujete spotrebič vypnúť na dlhší čas, vykonajte nasledujúce kroky, aby ste zabránili vzniku plesní v spotrebiči.
 1. Vyberte všetky potraviny.
 2. Vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky.
 3. Dôkladne vyčistite a vysušte vnútorný priestor spotrebiča.
 4. Nechajte všetky dvierka mierne pootvorené, aby vzduch mohol cirkulovať.

Riešenie problémov

Ak sa vyskytne problém so spotrebičom, alebo ak máte pocit, že spotrebič nepracuje správne, skôr ako budete kontaktovať servisné stredisko, môžete najskôr vykonať niekoľko jednoduchých kontrol uvedených v nasledujúcej tabuľke. Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícky servis.




Varovanie

Nepokúšajte sa opravovať spotrebič svojpomocne. Ak problém pretrváva aj po skontrolovaní spotrebiča podľa nižšie uvedených pokynov, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára, autorizovaný servis alebo obchod, v ktorom ste spotrebič kúpili.

Riešenie problémov

Problém	Možná příčina a řešení
Spotřebič nefunguje správně	Skontrolujte, či je napájecí kabel správně zapojený do zásuvky, alebo či nie je regulátor teploty nastavený na OFF, Off alebo 0.
	Skontrolujte poistku alebo istič. Chybnú poistku v prípade potreby vymeňte.
	Teplota prostredia je veľmi nízka. Skúste tento problém vyriešiť nastavením vo vnútornom priestore spotrebiča.
Zápach z vnútorného priestoru	Možno bude potrebné vyčistiť vnútorný priestor.
	Niektoré potraviny, nádoby alebo obaly zapáchajú.
Hluk zo spotrebiča	Nasledujúce zvuky sú celkom normálne: • Pracujúci kompresor spôsobuje hluk. • Hluk pohybu vzduchu z motora malého ventilátora v mraziacom priestore alebo iných oddieloch. • Bublanie podobné zvuku vriacej vody. • Cvaknutie pred rozbehnutím kompresora.
	Iné nezvyčajné zvuky sú spôsobené nižšie uvedenými dôvodmi a možno budete musieť skontrolovať spotrebič a vykonať nápravu: • Spotrebič nie je vyrovnaný. • Zadná časť spotrebiča sa dotýka steny. • Rachotia fľaše alebo nádoby.
Nedostatočné chladenie	• Je miesto inštalácie dobre vetrané? • Je mraznička vystavená priamemu slnečnému žiareniu, umiestnená blízko ohrievača alebo sporáka? • Otvárajú a zatvárajú sa dverka často? • Sú potraviny uložené nad maximálnu plniacu čiaru? • Vytvára sa v mrazničke veľké množstvo námrazy?

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina a riešenie
Kondenzácia na vonkajšej strane chladiča	Počas horúcich a vlhkých dní alebo v závislosti od miesta inštalácie sa môže na vonkajšej strane a na dvierkach vytvárať kondenzácia. Toto sa stáva pri vysokej vlhkosti, keď sa vodné častice zrážajú na studených povrchoch. To je normálne. Kondenzáciu utrite suchou handričkou.
Okolie mrazničky je horúce	- Najmä v lete alebo pri zapnutí môže byť okolie mrazničky horúce. V mrazničke sa nachádza potrubie, ktoré odvádza teplo a zabraňuje kondenzácii. - Teplo neovplyvňuje uložené potraviny. 
Výpadok prúdu	Obmedzte otváranie a zatváranie dvierok na minimum, aby sa zabránilo úniku studeného vzduchu.
	Nevkladajte naraz veľké množstvo nových potravín, pretože to zvýši vnútornú teplotu.
	V prípade dlhého výpadku elektriny vložte do mrazničky suchý ľad.
Problémy s napájacím káblom	Ak je napájací kábel poškodený. Musí byť vymenený za špeciálny kábel alebo zostavu dostupnú u výrobcu alebo servisného zástupcu.
	Mraznička musí byť umiestnená tak, aby bol umožnený prístup k zástrčke.
Ak sa mraznička nepoužíva dlhší čas	Vyberte všetky položky z priehradky a odpojte napájaciu zástrčku zo zásuvky.
	Vyčistite vnútro priehradky a utrite všetku vodu.
	Aby sa zabránilo tvorbe plesní a nepríjemných pachov, nechajte dvierka otvorené, aby priehradka úplne vyschla.
Preprava	Odpojte napájaciu zástrčku zo zásuvky.
	Pri presúvaní spotrebiča sa uistite, že nožičky nepoškodia napájací kábel.
	Nedovoľte, aby nožičky narážali do schodov, prahov a podobne.

Riešenie problémov

Problém	Možná příčina a řešení
Dočasné uskladnenie	Vložte medzi dvierka a hlavnú jednotku kus dreva alebo iný podobný predmet, aby ste zabránili úplnému zatvoreniu dvierok.
	Neponechávajújte nepoužívanú mrazničku na mieste, kde sa hrajú deti.
	Ak by dieťa vošlo do priehradky a dvierka by sa zatvorili, nemuselo by ich vedieť zvnútra otvoriť.
Nefunguje svetlo	• LED svetlo môže byť poškodené. Pozrite si časť výmena LED svetiel v kapitole Čistenie a starostlivosť. • Riadiaci systém vypol osvetlenie, pretože dvierka spotrebiča zostali otvorené príliš dlho. Zatvorte a znova otvorte dvere, aby sa osvetlenie znova aktivovalo.
Z mrazničky môžete počuť bublanie vody.	• To je normálne. Zvuk bublania pochádza z chladiacej kvapaliny, ktorá cirkuluje v mrazničke.

Likvidácia spotrebiča

Je zakázané likvidovať tento spotrebič ako komunálny odpad.

Obalové materiály

Obalové materiály označené recyklačným symbolom sú recyklovateľné. Vhodte obalové materiály do príslušného kontajnera.

Pred likvidáciou spotrebiča

1. Vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky.
2. Odrežte napájací kábel a zlikvidujte ho aj so zástrčkou.



Varovanie

Mraznička obsahuje chladiacu kvapalinu a plyny v izolácii. Chladiivo aj plyny musia byť odborne zlikvidované, pretože by pri neodbornej likvidácii mohli spôsobiť poranenie očí alebo požiar. Pred likvidáciou spotrebiča sa uistite, že nedošlo k poškodeniu chladiaceho okruhu.

Správna likvidácia spotrebiča	
	Spotrebič označený týmto symbolom nesmie byť na území EÚ zlikvidovaný spolu s bežným komunálnym odpadom. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné využitie materiálnych zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, odvezte ho na zberný dvor alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Predajca môže vziať tento výrobok na ekologickú bezpečnú recykláciu.

Likvidácia spotrebiča

Aby ste predišli kontaminácii potravín, dodržiavajte prosím nasledujúce pokyny:

- Pri ukladaní potravín do mrazničky sa nedotýkajte priamo povrchu vnútornej skrine.
- Pri mrazených potravinách, aby sa zabránilo strate vlhkosti a prenikaniu pachov, je potrebné jednotlivé druhy potravín skladovať oddelene a uzatvorene – a to výlučne v netoxických, bezpachových, nepriepustných, vodotesných obaloch.
- Horúce potraviny nechajte najprv vychladnúť na izbovú teplotu a až potom ich vložte do mrazničky, inak to ovplyvní skladovanie iných potravín a zvýši spotrebu energie.
- Otváranie dvierok na dlhší čas môže spôsobiť značné zvýšenie teploty v priestoroch spotrebiča.
- Pravidelne čistite povrchy, ktoré môžu prísť do kontaktu s potravinami a príslušnými drenážnymi systémami.
- Surové mäso a ryby skladujte v chladničke vo vhodných nádobách, aby sa nedostali do styku s inými potravinami, alebo na ne nekvapkali.
- Priehradky na mrazené potraviny s dvoma hviezdikami sú vhodné na skladovanie predmrazených potravín, na skladovanie alebo výrobu zmrzliny a výrobu kociek ľadu.
- Priehradky s jednou, dvoma a tromi hviezdikami nie sú vhodné na mrazenie čerstvých potravín.

Likvidácia spotrebiča

Poradie	Typ priestoru	Cieľová teplota skladovania [°C]	Vhodné potraviny
1	Chladnička	+2~+6	Vajcia, tepelne upravené pokrm, balené potraviny, ovocie a zelenina, mliečne výrobky, koláče, nápoje a iné potraviny, ktoré nie sú vhodné na mrazenie.
2	(***)*-Mraznička	≤-18	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné ryby a mäsové výrobky (odporúčaná doba skladovania je 3 mesiace - nutričné hodnoty a chuť sa časom znižujú), vhodné na mrazenie čerstvých potravín.
3	***-Mraznička	≤-18	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné ryby a mäsové výrobky (odporúčaná doba skladovania je 3 mesiace - nutričné hodnoty a chuť sa časom znižujú). Nie je vhodné na mrazenie čerstvých potravín.
4	** -Mraznička	≤-12	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné ryby a mäsové výrobky (odporúčaná doba skladovania je 2 mesiace - nutričné hodnoty a chuť sa časom znižujú). Nie je vhodné na mrazenie čerstvých potravín.
5	*-Mraznička	≤-6	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné ryby a mäsové výrobky (odporúčaná doba skladovania je 1 mesiac - nutričné hodnoty a chuť sa časom znižujú). Nie je vhodné na mrazenie čerstvých potravín.

Likvidácia spotrebiča



Poznámka

Uchovávajte rôzne potraviny podľa priestorov alebo cieľovej teploty skladovania zakúpených výrobkov.

- Ak chladničku necháte dlhšiu dobu prázdnu, vypnite ju, odmrazte, vyčistite, vysušte a nechajte dvierka otvorené, aby sa v spotrebiči netvorili plesne.

Čistenie dávkovača vody (pre zariadenia s dávkovačom vody):

- Zásobník na vodu vyčistite, ak ste ho nepoužívali 48 hodín; ak nebola voda použitá 5 dní, prepláchnite vodný systém pripojený k prívodu vody.



Varovanie

Potraviny by mali byť zabalené do vreciek pred vložením do mrazničky, tekutiny musia byť v fľašiach alebo nádobách s uzáverom, aby sa predišlo problémom s čistením produktu.

Hisense

life reimagined