

Návod k aplikaci WiFi-car

Instalace aplikace WiFi-car.

Naskenujte QR kód umístěný na obalu výrobku a z webové stránky nainstalujte aplikaci podle vašeho systému.

Propojení auta s aplikací.

Zapněte auto. V nastavení vašeho telefonu ve správě připojení Wi-Fi se připojte k zařízení s kódem začínajícím HD. Připojení nevyžaduje heslo. Pro připojení můžete také použít záložku CONNECT v aplikaci.

Hlavní menu:

Setting – Nastavení

Illustrations – Návod v angličtině

Album – Uložené fotky a videa

Connect – Nastavení připojené Wi-Fi


Start – Hlavní panel s funkcemi.

Popis ovládacích tlačítek



RETURN – zpět, GRAVITY SENSOR MODE – zapnutí ovládání auta nakláněním mobilního telefonu, SOUND CONTROL – ovládání zvuku, TRACK MODE – režim sledování, VELOCITY – rychlost, VR mode – režim VR, SOUND SWITCH – tlačítko zvuku, ROTATE THE SCREEN – otočení obrazu, TAKE PHOTO – fotografování, RECORD VIDEO – nahrávání videa, HIDE THE CONTROL ICONS – skrýt panel ovládání auta, DISPLAY CONTROL ICONS – zobrazit panel ovládání auta, THROTTLE – plyn, změna rychlosti, BRAKE – brzdy, GEARS – řadící páka, STEERING – volant, ovládání směru jízdy auta, ZIGZAG DRIVING – jízda cik-cak, ZIGZAG REVERSE – jízda cik-cak zpět, TURN LEFT – otočení vlevo, TURN RIGHT – otočení vpravo.

Popis panelu ovladače auta

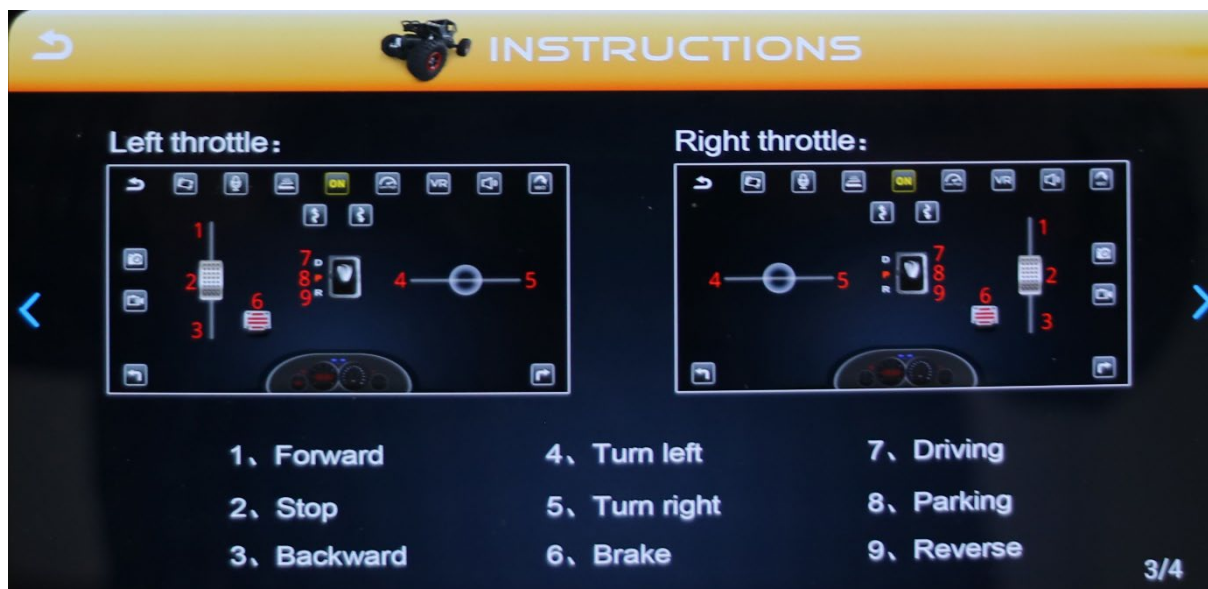

Volba herní obrazovky ovládání auta s plynem vlevo nebo vpravo (LEFT THROTTLE – RIGHT THROTTLE).

FORWARD – vpřed
STOP – stop
BACKWARD – zpět
TURN LEFT – otočení vlevo
TURN RIGHT – otočení vpravo
BRAKE – brzdy
DRIVING – jízda vpřed
PARKING – parkování
REVERSE – couvání