



xiaomi Robot Vacuum X20 Max Automatic Hair-cutting Brush Uživatel'ská příručka

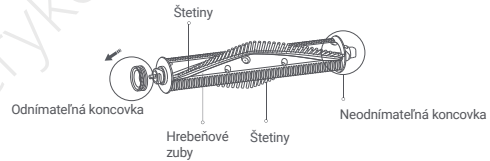

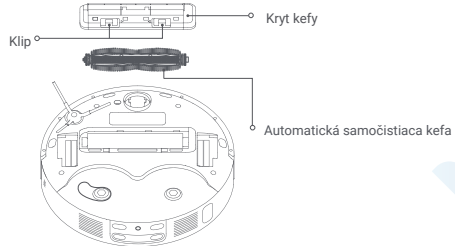

Návod na výmenu

1. Otočte robotický vysávač a stlačením klipov zložte kryt kefy.
2. Vyberte použitú automatickú samočistiacu kefu a vložte novú.
Potom znovu nasadte kryt kefy a uistite sa, že je dobre uchytený na svojom mieste.

Poznámky:

- Pre optimálny účinok upratovania odporúčame automatickú samočistiacu kefu vymieňať každých 6 - 12 mesiacov.
- Nečistite ložisko kefy vodou.
- Ak sú do automatickej samočistiacej kefy namotané vlasy, skontrolujte, či nie je nádoba na prach a jednorazové vrečko plné. Ak áno, včas nádobu na prach vysypte a jednorazové vrečko vymeňte, aby bola zaistená normálna funkcia automatického čistenia.

Čistenie automatickej samočistiacej kefy

1. Zložte kryt kefy a automatickú samočistiacu kefu.
2. Vyberte odnímateľnú koncovku.
3. Vyčistite oba konce kefy a medzery zubov hrebeňa pomocou vhodných nástrojov.
4. Nasadte späť odnímateľnú koncovú a potom znovu vložte automatickú samočistiacu kefu a kryt kefy. Uistite sa, že sú dobre upevnené.

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobca: Kunshan Xintaili Intelligent Technology Co., Ltd.

Adresa: No. 319 Qinkun Road, Yushan Town, Kunshan City, Jiangsu Province
215300

EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands

contact@support.mi.com

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz

