

Pre vašu bezpečnosť
Aby nedošlo k poškodeniu majetku alebo zraneniu vás či iných osôb, pred použitím tohto výrobku si prečítajte časť <i>Časť Pre vašu bezpečnosť</i>. Po prečítaní týchto bezpečnostných pokynov ich uchovávajte ľahko prístupné pre potreby v budúcnosti.
 NEBEZPEČENSTVO: Nedodržanie pokynov označených touto ikonou predstavuje vysoké riziko usmrtenia alebo vážneho zranenia. VÝSTRAHA: Nedodržanie pokynov označených touto ikonou by mohlo viesť k usmrteniu alebo vážnemu zraneniu. UPOZORNENIE: Nedodržanie pokynov označených touto ikonou by mohlo viesť k zraneniu alebo poškodeniu majetku.
 VÝSTRAHA
Nepoužívajte počas chôdze ani obsluhy vozidla. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k nehodám alebo inému zraneniu. Nerozoberajte ani neupravujte tento výrobok. Nedotýkajte sa vnútorných častí, k odhaleniu ktorých došlo v dôsledku pádu alebo inej nehody. Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo inému zraneniu. V prípade, že si všimnete akékoľvek nezvyčajné javy, ako sú dym, teplo alebo nezvyčajné zápachy, ktoré sa uvoľňujú z výrobku, ihneď odpojte batériu alebo zdroj napájania. Pokračovanie v používaní by mohlo viesť k vzniku požiaru, popáleninám alebo inému zraneniu. Uchovávajte v suchu. So zariadením nemanipulujte s mokkými rukami. So zástrčkou nemanipulujte s mokkými rukami. Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom. Dbajte na to, aby vaša pokožka nezostávala v dlhodobom kontakte s týmito výrobkom, pokiaľ je zapnutý alebo pripojený k napájaniu. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k nízokoteplnému popáleninám. Nepoužívajte tento výrobok v prítomnosti horľavého prachu alebo plynu, ako sú propán, benzín alebo aerosóly. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k výbuchu alebo vzniku požiaru. Nepozerajte priamo na slnko ani na iný zdroj silného svetla cez objektív. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k poškodeniu zraku. Nemeriete výrobok na vodiča motorového vozidla. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k nehodám. Tento výrobok uchovávajte mimo dosahu detí. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k zraneniu alebo poruche výrobku. Navyše, vezmite do úvahy, že malé časti predstavujú riziko udusenía. <i>V prípade, že dieťa prehltnie akúkoľvek časť tohto výrobku, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.</i> Nezaplietajte, neovíjajte ani nezakrucujte popruhy okolo krku. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k nehodám. Nepoužívajte batérie, nabíjačky, sieťové zdroje ani USB káble, ktoré nie sú špeciálne určené na používanie s týmto výrobkom. Keď používate batérie, nabíjačky, sieťové zdroje a USB káble určené na používanie s týmto výrobkom, nevykonávajte nasledovné: - Poškodzovanie, úprava, násilné ťahanie alebo vyhýbanie šnúr alebo káblov, ich umiestňovanie pod ťažké predmety alebo vystavovanie pôsobeniu tepla či plameňa. - Používanie cestovných meničov alebo adaptérov určených na prevod z jedného napätia na iné napätie či so striedačmi, ktoré prevádzkajú jednosmerné napájanie na striedavé napájanie. Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom. Nemanipulujte so zástrčkou pri nabíjaní výrobku alebo používaní sieťového zdroja počas búrky. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k zasiahnutiu elektrickým prúdom. Prach na kovových častiach zástrčky alebo v ich blízkosti by sa mal odstrániť pomocou suchej handričky. Pokračovanie v používaní by mohlo viesť k vzniku požiaru. So zariadením nemanipulujte s holými rukami na miestach vystavených pôsobeniu mimoriadne vysokých alebo nízkych teplôt. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k popáleninám alebo omrznutím.
 UPOZORNENIE
Nenechávajte objektív namierený na slnko alebo iné zdroje silného svetla. Svetlo zastreďené objektívom by mohlo spôsobiť vznik požiaru alebo poškodenie vnútorných častí výrobku. Pri snímaní objektív v protisvetle zachovávajte slnko dostatočne mimo obrazového poľa. Slnecné svetlo sústredené do fotoaparátu, keď sa slnko nachádza blízko obrazového poľa, by mohlo spôsobiť vznik požiaru. Vypnite tento výrobok, keď je jeho použitie zakázané. Vypnite bezdrôtové funkcie, keď je použitie bezdrôtového zariadenia zakázané. Rádiofrekvenčné emisie vytvárané týmto výrobkom by mohli zasahovať do činnosti zariadení na palube lietadla alebo v nemocniciach či iných zdravotníckych zariadeniach. Vyberte batériu a odpojte sieťový zdroj, ak sa tento výrobok nebude dlhší čas používať. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo poruche výrobku. Neodpaľujte blesk v kontakte s pokožkou alebo objektmi či v ich bezprostrednej blízkosti. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k popáleninám alebo vzniku požiaru. Nenechávajte výrobok tam, kde bude dlhodobo vystavený pôsobeniu mimoriadne vysokých teplôt, ako napríklad v uzatvorenom automobile alebo na priamom slnečnom svetle. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo poruche výrobku. Nepozerajte sa na kontrolku záznamu z krátkej vzdialenosti ani dlhú dobu. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo mať nepriaznivý vplyv na zrak. Neprepravujte fotoaparáty ani objektívy s pripojenými statívami alebo podobným príslušenstvom. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k zraneniu alebo poruche výrobku.
 NEBEZPEČENSTVO (Batérie)
Dbajte na to, aby nedochádzalo k zlému zaobchádzaniu s batériami. Nedodržanie nasledujúcich pokynov by mohlo viesť k vytečeniu, prehriatiu, prasknutiu alebo vznieteniu batérií: - Používajte len nabíjateľné batérie schválené na používanie v tomto výrobku. - Nevystavujte batérie pôsobeniu plameňa alebo nadmerného tepla. - Nerozoberajte - Neskracujte kontakty ich dotykom s náhradníkmi, sponami do vlasov či inými kovovými predmetmi. - Nevystavujte batérie ani iné výrobky, do ktorých sú vložené, pôsobeniu silných fyzických otrasov. - Nestupajte na batérie, neprepichujte ich klincami ani do nich neudierajte kladivami. Nabíjanie vykonávajte len tak, ako je to uvedené. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vytečeniu, prehriatiu, prasknutiu alebo vznieteniu batérií. Ak sa elektrolýt batérie dostane do kontaktu s očami, vypláchnite ich množstvom čistej vody a vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc. Zdržanie postupu by mohlo viesť k zraneniam očí. Postupujte podľa pokynov personálu leteckej spoločnosti. Batérie ponechané bez dozoru vo vysokých nadmorských výškach v prostredí s nízkym tlakom môžu vytečiť, prehriať sa, prasknúť alebo sa vznietiť.
 VÝSTRAHA (Batérie)
Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. <i>V prípade, že dieťa prehltnie batériu, vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc.</i> Batérie uchovávajte mimo dosahu domácich miláčikov a iných zvierat. Z batérií by mohol uniknúť elektrolýt, mohli by sa prehriať, prasknúť alebo sa vznietiť, keby ich zvieratá hryžli, žuvali alebo inak poškodili. Batérie neponárajte do vody ani nevystavujte pôsobeniu dažďa. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo poruche výrobku. Ihneď vysušte výrobok pomocou uteráka alebo podobného predmetu v prípade, že namokne.

Poznámky pre užívateľov v Európe

POZOR: PRI ZAMENÍ BATÉRIE ZA NESPRÁVNY TYP HROZÍ NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU. POUŽÍTE BATÉRIE LIKVIDUJTE PODĽA POKYNOV.

Tento symbol znamená, že elektrické a elektronické zariadenia je potrebné odovzdať do separovaného odpadu.

Nasledujúce upozornenie platí len pre používateľov v európskych krajinách:

- Tento výrobok je určený na separovaný zber na vhodnom zbernom mieste. Nevyhadzujte ho do bežného komunálneho odpadu.
- Separovaný zber a recyklácia pomáhajú zachovávať prírodné zdroje a predchádzať negatívnym dopadom na zdravie ľudí a životné prostredie, ktoré môžu vyplývať z nesprávnej likvidácie odpadu.
- Ďalšie informácie získate od predajcu alebo miestnych úradov zodpovedných za likvidáciu odpadov.

Tento symbol na batérii znamená, že batérie je potrebné odovzdať do separovaného odpadu.

- Nasledujúce upozornenie platí len pre používateľov v európskych krajinách:
- Všetky batérie, či už označené alebo neoznačené týmto symbolom, sú určené na separovaný zber na vhodnom zbernom mieste. Nevyhadzujte ich do bežného komunálneho odpadu.
- Ďalšie informácie získate od predajcu alebo miestnych úradov zodpovedných za likvidáciu odpadov.

Starostlivosť o fotoaparát a batériu: Upozornenia

Starostlivosť o fotoaparát

● **Chráňte pred pádom**
Fotoaparát a objektív chráňte pred pádom a nevystavujte ich nárazom. Ak bude produkt vystavený silným nárazom alebo vibráciám, môže dôjsť k jeho poruche.

● **Uchovávajte v suchu**

Fotoaparát uchovávajte v suchu. Odstránenie hrdz spôsobenej vodou vo vnútri fotoaparátu z vnútorného mechanizmu môže byť nielen drahé, ale môže v skutočnosti spôsobiť nenapraviteľnú škodu.

● **Zabráňte náhlym zmenám teploty**
Ak prenášate fotoaparát z chladného na teplé miesto alebo z tepleho na chladné miesto, môžu sa vo vnútri a na vonkajšej strane fotoaparátu vytvoriť kvapky vody a spôsobiť poškodenie. Keď fotoaparát priniesiete na miesto s teplotným rozdielom, vložte ho do puzdra na prenášanie alebo plastového vrečka a predtým ho utiesnite. Keď sa fotoaparát prispôbi okolitej teplote, vyberte ho z vrečka a použite ho.

● **Uchovávajte mimo dosahu silných magnetických polí**
Statické náboje alebo magnetické polia vytvárané zariadeniami, ako sú napríklad rádiové vysieláče, môžu rušiť prevádzku monitora, poškodiť údaje uložené na pamäťovej karte alebo ovplyvňovať vnútorné obvody produktu.

● **Nenechávajte objektív namierený na slnko**
Nenechávajte objektív namierený na slnko alebo iné zdroje silného svetla dlhší čas. Intenzívne svetlo môže poškodiť obrazový snímač alebo spôsobiť vyblednutie alebo „vyplálenie“. Fotografie nasimvané fotoaparátom môžu vykazovať efekt bieleho rozmazania.

● **Lasery a iné zdroje jasného svetla**
Nesmerujte lasery ani iné mimoriadne jasné zdroje svetla k objektívu, keďže by to mohlo poškodiť obrazový snímač fotoaparátu.


● **Čistenie**

Pri čistení tela fotoaparátu pomocou ofukovacieho balónika jemne odstráňte prach a vlákna a potom ho jemne utrite mäkkou suchou handričkou. Po použití fotoaparátu na pláži alebo pri mori zotrite všetok piesok alebo soľ handričkou mierne navlhčenou v sladkej vode a potom fotoaparát dôkladne osušte.

● **Čistenie objektívu**

Tento sklenený prvok sa ľahko poškodí: prach a nečistoty odstráňte pomocou ofukovacieho balónika. Ak používate aerosólový ofukovač, držte plechovku vo vzprialej polohe, aby ste zabránili úniku kvapaliny, ktorá by mohla poškodiť sklenené prvky. Ak chcete z objektívu odstrániť odtlačky prstov a iné škvrny, naneste malé množstvo prostriedku na čistenie objektívov na mäkkú tkaninu a opatrne ho utrite.

● **Nedotýkajte sa obrazového snímača**
V žiadnom prípade nevývíjajte tlak na obrazový snímač, nestrkajte doň čistiacimi nástrojmi ani ho nevystavujte silnému prúdeniu vzduchu z ofukovacieho balónika. Tieto činnosti by mohli poškriabať alebo inak poškodiť snímač.

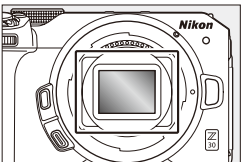

● **Kontakty objektívu**

Kontakty objektívu udržiavajte v čistote. Nedotýkajte sa ich prstami.

● **Skladujte na dobre vetranom mieste**
Fotoaparát skladujte na suchom a dobre vetranom mieste, aby ste zabránili vzniku plesní. Fotoaparát neskladujte s naftovými alebo gáfovými guľôčkami v blízkosti zariadení, ktoré vytvárajú silné elektromagnetické žiarenie, alebo na miestach, kde bude vystavený extrémne vysokým teplotám, napríklad v blízkosti ohrieváča alebo v uzavretom vozidle za horúcich dní. Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k poruche výrobku.

● **Dlhodobé skladovanie**

Ak nebudete výrobok dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batériu, aby ste zabránili poškodeniu napríklad vytečenou tekutinou z batérie. Fotoaparát skladujte v plastovom vreku obsahujúcom vysušujúcu látku. Kožené puzdro fotoaparátu však neskladujte v plastovom vreku, pretože by to mohlo spôsobiť znehodnotenie materiálu. Batériu skladujte na chladnom a suchom mieste. Pamätajte, že vysušujúca látka postupne stráca schopnosť absorbovať vlhkosť a mala by sa pravidelne vymieňať. Aby ste zabránili vzniku plesní, vyberte aspoň raz mesačne fotoaparát z miesta, kde je uložený, vložte batériu a niekoľkokrát uvoľnite uzávierku.

● **Pred vybratím batérie výrobok vypnite**
Vybratie batérie, keď je fotoaparát zapnutý, by mohlo výrobok poškodiť. Obzvlášť treba dbať na to, aby ste neodpojili zdroj napájania počas záznamu alebo mazania snímkov.

● **Poznámky na monitore**

- Monitor je vyrobený s veľmi vysokou presnosťou; najmenej 99,99% pixelov je funkčných, pričom podiel chýbajúcich alebo nefunkčných pixelov je maximálne 0,01%. Aj keď tento monitor môže obsahovať pixely, ktoré vždy svetlia (biela, červená, modrá alebo zelená) alebo sú zhasnuté (čierne), nejde o poruchu. Na snímky zaznamenané prístrojom to nemá vplyv. Vyžaduje sa vaše pochopenie.
- Snímky na monitore môžu byť pri jasnom svetle ťažko viditeľné.
- Na monitor nevývíjajte tlak. Monitor sa môže pokaziť alebo poškodiť. Prach alebo vlákna na monitore je možné odstrániť pomocou ofukovacieho balónika. Škrvy sa dajú odstrániť ľahkým utretím monitora jemnou handričkou alebo semšovou kožou. Ak sa monitor rozbije, dávajte pozor, aby ste sa neporanili na rozbitom skle. Dávajte pozor, aby tekuté krýštály z monitora nepšli do styku s pokožkou alebo nevnikli do očí alebo úst.
- Počas sériového fotografovania sa displej môže rýchlo rozsvetcovať a zhasínať. Pri sledovaní blikajúceho displeja by ste sa mohli cítiť zle. Nepokračujte v používaní, kým sa váš stav nezlepší.

● **Jasné svetlá a objekty v protisvetle**

Na snímkach, ktoré obsahujú jasné svetlá alebo objekty v protisvetle, sa v zriedkavých prípadoch môže vyskytnúť šum vo forme pružkov.

 Likvidácia zariadení na ukladanie údajov Upozorňujeme, že odstránením zariadení alebo formátovaním pamätíových kariet alebo iných zariadení na ukladanie údajov sa pôvodné obrazové údaje úplne vymažú. Odstránené súbory je možné niekedy obnoviť zo zlikvidovaných úložných zariadení pomocou komerčne dostupného softvéru, čo môže mať za následok škodlivé použitie osobných obrazových údajov. Za zaistenie ochrany týchto údajov je zodpovedný používateľ. Pred vyradením zariadenia na ukladanie údajov alebo prevodom vlastníctva na inú osobu vymažte všetky údaje pomocou komerčne dostupného softvéru na mazanie alebo naformátujte zariadenie a potom ho úplne naplňte snímkami, ktoré neobsahujú žiadne súkromné informácie (napríklad snímky prázdnej oblohy). Pri fyzickom zničení zariadení na ukladanie údajov je potrebné predchádzať poraneniu. Pred likvidáciou fotoaparátu alebo prevodom vlastníctva na inú osobu by ste tiež mali použiť položku [Reset all settings (Obnoviť všetky nastavenia)] v ponuke nastavenia fotoaparátu na odstránenie nastavení siete a ďalších osobných údajov.

Starostlivosť o batériu

● **Bezpečnostné opatrenia pri používaní**

- Pri nesprávnej manipulácii môžu batérie prasknúť alebo vytečť a spôsobiť koróziu produktu. Pri manipulácii s batériami dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:
 - Pred výmenou batérie výrobok vypnite.
 - Batérie môžu byť po dlhšom používaní horúce.
 - Kontakty batérie udržiavajte v čistote.
 - Používajte len batérie schválené na používanie v tomto zariadení.
 - Batérie neskracujte ani nerozoberajte a nevystavujte ich pôsobeniu plameňa alebo nadmerného tepla.
 - Keď batéria nie je vložená vo fotoaparáte , izolujte jej kontakty. Ak je k dispozícii krytý kontaktov, nasadte kryt kontaktov na batériu. Ak kryt kontaktov nie je k dispozícii, batériu uchovávajte oddelene v plastovom vreku alebo inej nevodivej nádobе.
 - Ak je batéria horúca, napríklad ihneď po použití, pred nabíjaním počkajte, kým vychladne. Ak sa pokúsite nabíjať batériu, keď je zvýšená jej vnútorná teplota, zhorší sa výkon batérie a batéria sa nemusí nabíjať alebo sa bude nabíjať iba čiastočne.
 - Ak batériu nebudete nejaký čas používať, vyberte ju z fotoaparátu a uskladnite ju. Batéria by sa mala skladovať na chladnom a suchom mieste s teplotou prostredia od 15 °C do 25 °C. Vyhybajte sa horúcim alebo extrémne chladným miestam.
 - Batérie by sa mali nabíť do šiestich mesiacov od použitia. Počas dlhých období nepoužívania batériu nabite raz za šesť mesiacov a potom ju vráťte na chladné miesto na uskladnenie.
 - Ak batériu nepoužívate, vyberte ju z fotoaparátu. Fotoaparát a nabíjačka odoberajú malé množstvá energie, aj keď sú vypnuté, a mohli by tak batériu vybiť až do tej miery, že už nebude fungovať.
 - Batériu nepoužívajte pri teplotách prostredia pod 0 °C alebo nad 40 °C. Nedodržanie tohto preventívneho opatrenia môže poškodiť batériu alebo zhoršiť jej výkon. Batériu nabíjajte v interiéri pri teplote prostredia 5 °C–35 °C. Batéria sa nenabije, ak je jej teplota nižšia ako 0 °C alebo vyššia ako 60 °C.
 - Pri teplotách batérie od 0 °C do 15 °C a od 45 °C do 60 °C sa môže kapacita znížiť a čas nabíjania sa môže predlžiť.
 - Batérie všeobecne vykazujú pokles nabíjacej kapacity pri nízkych teplotách prostredia.
 - Batérie všeobecne vykazujú pokles dostupnej kapacity pri nízkych teplotách prostredia. Zmena kapacity s teplotou sa prejaví na displeji úrovne nabitia batérie fotoaparátu. V dôsledku toho môže displej batérie pri poklese teploty vykazovať pokles kapacity, aj keď je batéria úplne nabitá.
 - Batérie môžu byť po použití horúce. Pri vytáňovaní batérií z fotoaparátu postupujte opatrne.

● **Batérie pred použitím nabite**
Pred použitím nabite batériu. Dodaná batéria nie je pri dodávke úplne nabitá.

● **Prípravte si náhradné batérie**
Pred fotografovaním si pripravte náhradnú batériu a udržiujte ju úplne nabitú. V závislosti od toho, kde byvate, môže byť zložité dokúpiť si náhradné batérie v krátkom čase.

● **V chladných dňoch majte pripravené úplne nabité náhradné batérie**
Čiastočne nabité batérie nemusia počas chladných dní fungovať. V chladnom počasí jednu batériu pred použitím nabite a druhú uschovajte na teplom mieste, aby bola podľa potreby pripravená na výmenu. Po zahriatí sa môže studená batéria čiastočne nabíť.

● **Úroveň nabitia batérie**

Opakovaným zapínaním a vypínaním fotoaparátu, keď je batéria úplne vybitá, sa životnosť batérie skráti. Batérie, ktoré boli úplne vybité, sa pred použitím musia nabíť.

• Výrazný pokles v čase, počas ktorého si úplne nabitá batéria udrží nabitie pri použití pri izbovej teplote naznačuje, že je potrebné ju vymeniť. Kúpte si novú nabíjateľnú batériu.

● **Nepokúšajte sa nabíjať úplne nabité batérie**
Pokračujúce nabíjanie batérie po úplnom nabití môže zhoršiť jej výkon.

● **Recyklácia použitých batérií**
Nabíjateľné batérie recyklujte v súlade s miestnymi predpismi, pričom nezbudnite najprv zaizolovať kontakty samolepiacou páskou.

Ochranné známky a licencie
- Logá SD, SDHC a SDXC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC. - Windows je buď registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo ďalších krajinách. - Apple®, App Store®, logá Apple, iPhone®, iPad®, Mac, a macOS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a/alebo iných krajinách. - Android, Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC. - Robot Android je reprodukovany alebo upravený na základe diela vytvoreného a zdieľaného spoločnosťou Google a používa sa v súlade s podmienkami popísanými v licencii Creative Commons 3.0 Attribution License. - iOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco Systems, Inc. v Spojených štátoch a/alebo ďalších krajinách, pričom sa používa na základe udelenej licencie. - HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing, LLC. - Slovná značka a logo Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., pričom akékoľvek použitie takýchto značiek spoločnosťou Nikon je na základe udelenej licencie. - Wi-Fi a logo Wi-Fi sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance. - Všetky ostatné obchodné názvy uvedené v tomto dokumente alebo v ostatnej dokumentácii dodanej s vašim výrobkom značky Nikon sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných vlastníkov. - Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance. - Softvér určený pre tento výrobok obsahuje softvér s otvoreným zdrojom chránený autorskými právami tretích strán. Zmluvné podmienky licencie pre tento softvér s otvoreným zdrojom nájdete v <i>Referenčnád príručka</i>. https://downloadcenter.nikonimglib.com/
Bluetooth a Wi-Fi (bezdrôtová sieť LAN)
Tento výrobok spĺňa predpisy o kontrole vývozu Spojených štátov amerických (EAR). Povoľenie vlády USA sa nevzťahuje na export do iných než nasledujúcich krajín, ktoré sú v čase písania tohto dokumentu predmetom embarga alebo špeciálnych kontrol: Kuba, Irán, Severná Kórea, Sudán a Sýria (zoznam je predmetom zmeny). Používanie bezdrôtových zariadení môže byť v niektorých krajinách alebo regiónoch zakázané. Pred použitím funkcií bezdrôtového príslušenstva tohto výrobku mimo krajiny zakúpenia kontaktujte autorizovaný servis spoločnosti Nikon. Vysielač Bluetooth v tomto zariadení pracuje v pásme 2,4 GHz. <i>Upozornenie pre zákazníkov v Európe a v krajinách, ktoré spĺňajú požiadavky smernice o rádiových zariadeniach</i> Týmto spoločnosť Nikon Corporation vyhlasuje, že typ Z 30 rádiového zariadenia je v súlade so Smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode v rámci EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N2121.pdf Wi-Fi Prevádzková frekvencia: -2412–2462 MHz (kanál 11; Afrika, Ázia, Bolívia, Európa a Oceánia) -2412–2462 MHz (kanál 11), 5180–5825 MHz (5180–5580 MHz, 5660–5700 MHz, a 5745–5825 MHz) (U.S.A., Kanada, Mexiko) -2412–2462 MHz (kanál 11), 5180–5805 MHz (5180–5320 MHz a 5745–5805 MHz) (iné krajiny na americkom kontinente) Maximálny výkon (EIRP): -pásmo 2,4 GHz: 4,5 dBm -pásmo 5 GHz: 6,8 dBm (krajiny na americkom kontinente) Bluetooth Prevádzková frekvencia: -Bluetooth: 2402–2480 MHz -Nízka energia Bluetooth: 2402–2480 MHz Maximálny výkon (EIRP): -Bluetooth: –1,0 dBm -Nízka energia Bluetooth: –2,5 dBm
 Označenie zhody Niektoré informácie týkajúce sa noriem, ktorým fotoaparát vyhovuje, je možné zobraziť pomocou možnosti [Conformity marking (Označenie zhody)] v ponuke.