

MAJORITY

D40

Policové reproduktory
Policové reproduktory



SK NÁVOD NA OBSLUHU
CZ NÁVOD K OBSLUZE

Bezpečnostné informácie



DÔLEŽITÉ

Pred použitím si pozorne prečítajte všetky pokyny.



VAROVANIE

Riziko úrazu elektrickým prúdom. Neotvárajte.

1. Prečítajte si tieto pokyny.
2. Dbajte na všetky varovania.
3. Postupujte podľa všetkých pokynov v návode na obsluhu.
4. Nečistite zariadenie v blízkosti vody alebo vodou.
5. Neblokujte žiadne vetracie otvory. Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
6. Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, ohrievače, kachle alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
7. Chráňte napájanie pred šliapaním alebo privretím, najmä pri zástrčkách, elektrických zásuvkách a v mieste, kde vychádza zo zariadenia.
8. Používajte iba doplnky/príslušenstvo určené výrobcom.
9. Odpojte toto zariadenie počas búrky s bleskami alebo keď sa dlhší čas nepoužíva.
10. Všetok servis prenechajte kvalifikovanému servisnému personálu.
Servis je potrebný, ak je zariadenie poškodené, napríklad ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak sa do zariadenia vyliala kvapalina alebo do neho spadli predmety, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti, nefunguje normálne alebo ak zariadenie spadlo.
11. Na zariadenie neumiestňujte žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky.
12. Použitie elektrické výrobky a batérie zlikvidujte bezpečne v súlade s miestnymi úradmi a predpismi.

Dodatočné varovania

Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na zariadenie nesmú byť umiestnené žiadne predmety naplnené tekutinou, ako sú vázy.

Zástrčka sa používa na odpojenie zariadenia a počas zamýšľaného použitia by mala zostať ľahko prístupná. Ak chcete zariadenie úplne odpojiť od elektrickej siete, sieťová zástrčka by mala byť úplne odpojená od elektrickej zásuvky.

Batéria nesmie byť vystavená nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň a podobne.

Recyklácia elektrických výrobkov




Teraz by ste mali recyklovať svoj odpadový elektrický tovar a pomôcť tak životnému prostrediu.


Tento symbol znamená, že elektrický výrobok by sa nemal likvidovať s bežným domovým odpadom.

Zaistite, aby bol po dokončení odovzdaný do vhodného zariadenia na likvidáciu.

- A. Reproduktry Majority D40
- B. Audio kábel 3,5 mm - 3,5 mm
- C. Audio kábel 3,5 mm - RCA
- D. Diaľkový ovládač
- E. Sieťový adaptér (zástrčka pre UK, EÚ alebo USA)

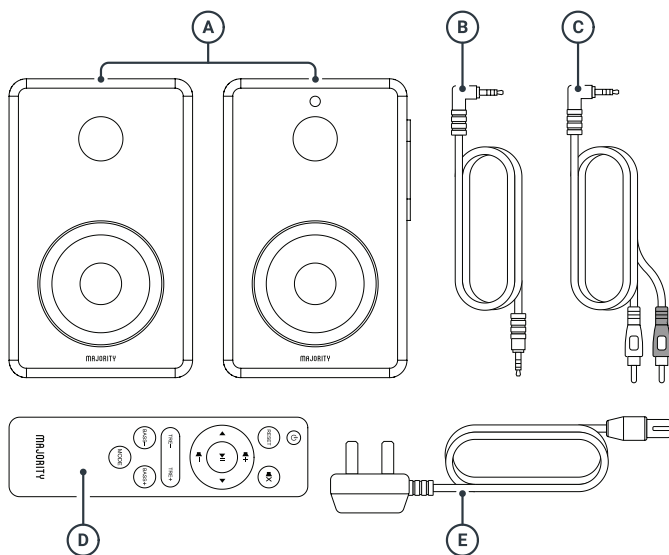


Pohľad spredu

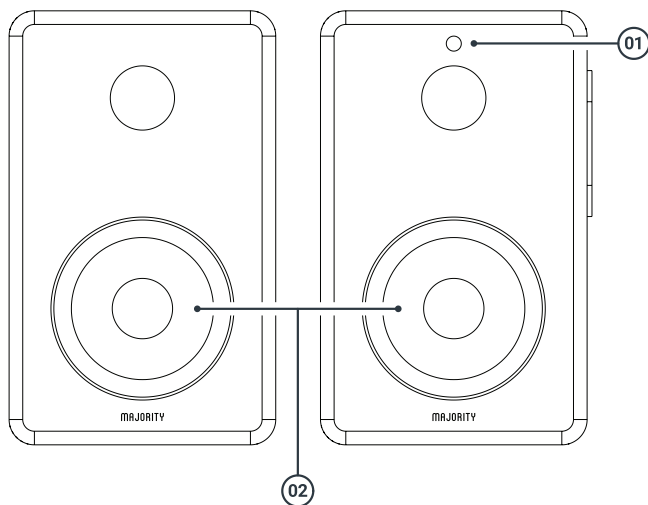


1. Snímač diaľkového ovládača
2. Reprodukory

Pohľad z boku

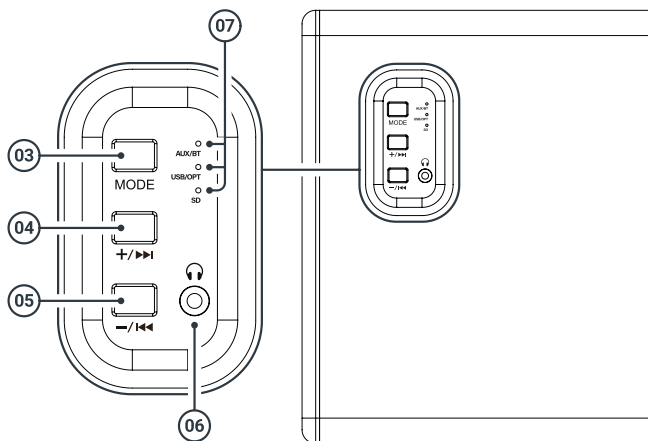


3. Tlačidlo MODE/napájania
4. Tlačidlo zvýšenia hlasitosti/nasledujúcej skladby
5. Tlačidlo zníženia hlasitosti/predchádzajúcej skladby
6. Konektor pre slúchadlá
7. Indikátor režimu

Pohľad zozadu

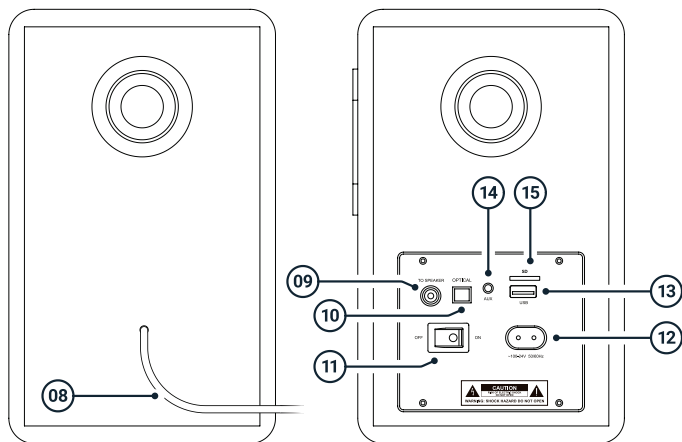

- 8. Kábel s reproduktorovým konektorom
- 9. Výstup do ľavého reproduktora
- 10. Optický port
- 11. Prepínač zapnutia/vypnutia napájania
- 12. Port napájania
- 13. USB port
- 14. Port SD karty
- 15. 3,5 mm port prídavného (AUX) vstupu

Dialkový ovládač

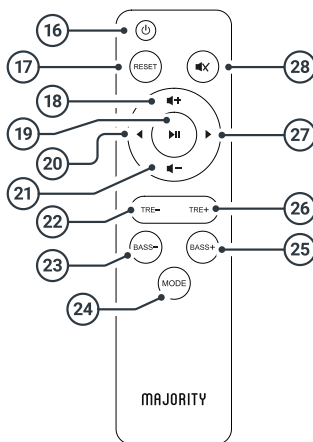

- | | |
|--|--|
| 16. Zapnutie/vypnutie napájania | 24. Tlačidlo MODE |
| 17. Tlačidlo RESET | 25. Tlačidlo zvýšenia basov |
| 18. Tlačidlo zvýšenia hlasitosti | 26. Tlačidlo zvýšenia výšok |
| 19. Tlačidlo prehrávania/ pozastavenia prehrávania | 27. Tlačidlo nasledujúcej skladby/posunu dopredu |
| 20. Tlačidlo predchádzajúcej skladby/späť | 28. Tlačidlo stlmenia zvuku |
| 21. Tlačidlo zníženia hlasitosti | |
| 22. Tlačidlo zníženia výšok | |
| 23. Tlačidlo zníženia basov | |

- i** Všímajte si prosím, že všetky odkazy (č.) sa vzťahujú na ovládacie prvky a funkcie vo vyššie uvedených obrázkoch.

Nastavenie reproduktorov Majority D40

Pripojenie a napájanie zariadenia

Pomocou dodaného napájacieho kábla zapojte jeden koniec do zadnej časti primárneho reproduktora (č. 12) a druhý koniec pripojte do elektrickej zásuvky. Zapnite zariadenie na zadnej strane primárneho reproduktora (č. 11).

Prepojte dva reproduktory dohromady pomocou kábla s reproduktorovým konektorom (č. 8). Ak to chcete urobiť, pripojte zástrčku reproduktorového kábla ľavého reproduktora do konektora pravého (primárneho) reproduktora s nápisom („To L speaker (do L reproduktora)“) (č. 9).

Zapnutie reproduktorov Majority D40

Ak chcete zapnúť (alebo vypnúť) reproduktory, stlačte tlačidlo „napájania“ (č. 16) na diaľkovom ovládači alebo stlačte a podržte tlačidlo „MODE“ na zariadení (č. 3).

Napájanie diaľkového ovládača

Zložte kryt batérií diaľkového ovládača. Vložte 2 x batérie veľkosti AAA (súčasť príslušenstva). Nasadte kryt batérií.

- i** **Poznámka:** pri používaní diaľkového ovládača nasmerujte ovládač na snímač diaľkového ovládača (č. 1), v opačnom prípade nemusí zariadenie reagovať na stlačenie tlačidiel.

Základná obsluha

Základné ovládacie prvky

Hlasitosť, výšky a basy je možné meniť vo všetkých režimoch reproduktorov.

Na ovládanie hlasitosti použite tlačidlá „Zvýšenie hlasitosti“ (č. 18)/(č. 4) a „Zníženie hlasitosti“ (č. 21)/(č. 5). Stlačením tlačidla „Stlmenia zvuku“ na diaľkovom ovládači (č. 28) stlmíte zvuk.

Použite tlačidlá „Zníženie výšok“ (č. 22), „Zvýšenie výšok“ (č. 26), „Zníženie basov“ (č. 23) a „Zvýšenie basov“ (č. 25) na ovládanie nastavení basov a výšok zvuku. Stlačte tlačidlo „RESET“ (č. 17) na resetovanie nastavení výšok a basov.

V režime Bluetooth, SD alebo USB použite tlačidlá „Dolava“ a „Doprava“ (č. 20)/(č. 27) na diaľkovom ovládači alebo stlačte a podržte tlačidlá „Predchádzajúcej skladby“ a „Nasledujúcej skladby“ (č. 4)/(č. 5) na zariadení na preskočenie skladieb a rýchly posun dozadu alebo dopredu. V optickom režime alebo režime AUX použite natívne ovládacie prvky na vašom audio zariadení na preskočenie, posun dozadu alebo dopredu.

Prepínanie režimu

Po vložení USB, SD karty alebo AUX kábla sa zariadenie automaticky prepne do správneho režimu a začne prehrávať zvuk. Ak však potrebujete zvoliť režim manuálne, zvolte správny režim pomocou tlačidla „MODE“ (č. 24)/(č. 3).

Na súprave reproduktorov sú režimy Bluetooth a USB indikované modrým indikátorom. Všetky ostatné režimy sú indikované červeným indikátorom (č. 7).

Režim prídavného (AUX) vstupu a optický režim

Použite 3,5 mm - 3,5 mm AUX kábel alebo 3,5 mm - RCA kábel na pripojenie externého zariadenia AUX k „AUX“ vstupu reproduktorov D40 (č. 15).

Režim prídavného (AUX) vstupu

Keď je AUX kábel pripojený do AUX portu na zadnej strane reproduktora (č. 15), zariadenie sa automaticky prepne do režimu AUX (indikovaný červeným svetlom (č. 7)) a budete počuť hlásenie „Line in“ z reproduktorov. V prípade potreby zvolte režim „AUX“ pomocou tlačidla „MODE“ (č. 24)/(č. 3).

Optický režim

Ak chcete pripojiť reproduktory D40 k externému zariadeniu, použite optický kábel na pripojenie prostredníctvom vstupu OPTICAL (č. 10).

Stlačením tlačidla „MODE“ (č. 24)/(č. 3) prepnete režim na optický. Príslušný indikátor režimu (č. 7) sa rozsvieti červenou farbou a z reproduktorov zaznie slovo „Optical“, keď je zvolený optický režim.

Režim Bluetooth

Ak chcete k reproduktorm D40 pripojiť externé zariadenie, uistite sa, či sú reproduktory v režime „Bluetooth“. Zvoľte režim „Bluetooth“ manuálne pomocou tlačidla „MODE“ (č. 24)/(č. 3), kým sa príslušný indikátor režimu, označený „AUX/BT“, (č. 7) nerozsvieti modrou farbou. Budete počuť slovo „Bluetooth“, ktoré označuje, že režim Bluetooth je teraz aktívny.

Zapnite Bluetooth pre svoje externé zariadenie. Zo zoznamu zariadení vyberte „D40“.

Po pripojení vášho externého zariadenia budete počuť slová „Bluetooth Connected (Bluetooth pripojené)“, ktoré označujú úspešné pripojenie. Teraz môžete prehrávať zvuk prostredníctvom reproduktorov. Keď je Bluetooth odpojené, budete počuť slová „Bluetooth Disconnected (Bluetooth odpojené)“, ktoré indikujú úspešné odpojenie.

Režim USB a SD karty

USB

Ak chcete použiť režim USB, vložte USB zariadenie do USB portu na zadnej strane reproduktora (č. 13). Z reproduktorov budete počuť slovo „USB“, čo znamená, že režim USB je aktívny, a indikátor režimu „USB/OPT“ (č. 7) sa rozsvieti modrou farbou. V prípade potreby zvoľte režim „USB“ pomocou tlačidla „MODE“ (č. 24)/(č. 3).

SD

Ak chcete použiť režim SD, vložte SD/TF kartu do portu SD na zadnej strane reproduktora (č. 14). Z reproduktorov budete počuť slová „Memory card (Pamäťová karta)“, čo znamená, že režim SD karty je aktívny, a indikátor režimu „SD“ (č. 7) sa rozsvieti červenou farbou. V prípade potreby zvolte režim „SD“ pomocou tlačidla „MODE“ (č. 24)/(č. 3).

 Maximálna kompatibilita úložiska pre USB a SD/TF karty: 64 GB.

Pripojenie slúchadiel

Ak chcete počúvať zvuk prostredníctvom slúchadiel, pripojte káblové slúchadlá (nie sú súčasťou dodávaného príslušenstva) k portu pre slúchadlá reproduktorov Majority D40 (č. 6).

Pred použitím slúchadiel skontrolujte, či je hlasitosť znížená.

Teraz budete počuť výstup zvuku prostredníctvom slúchadiel.

 Upozorňujeme na to, že reproduktory Majority D40 nie sú kompatibilné s Bluetooth slúchadlami.

Technické údaje

Model č.	D40-SPEAKER-BLK
Rozmery	22,3 x 13,7 x 17,9 cm
Napájanie elektrickou energiou	100-240 V/50-60 Hz
Hmotnosť	3,80 kg
Reproduktory	Stereo
AUX	3,5 mm
RCA	3,5 mm

Dovozca a distribútor
SK Store, s.r.o.
Cukrová 10
917 01 Trnava
www.skstoreshop.sk
e-mail: obchod@skstore.sk

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Bezpečnostní informace



DŮLEŽITÉ

Před použitím si pozorně přečtěte všechny pokyny.



VAROVÁNÍ

Riziko úrazu elektrickým proudem. Neotevírejte.

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Dbejte na všechna varování.
3. Postupujte podle všech pokynů v návodu k obsluze.
4. Nečistěte zařízení v blízkosti vody nebo vodou.
5. Neblokujte žádné větrací otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce.
6. Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, ohřívače, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
7. Chraňte napájení před šlapáním nebo přivřením, zejména u zástrček, elektrických zásuvek a v místě, kde vychází ze zařízení.
8. Používejte pouze doplňky/příslušenství určené výrobcem.
9. Odpojte toto zařízení během bouřky s blesky, nebo když se delší dobu nepoužívá.
10. Veškerý servis přenechejte kvalifikovanému servisnímu personálu.
Servis je potřebný, pokud je zařízení poškozeno, například pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, pokud se do zařízení vylila kapalina nebo do něj spadly předměty, zařízení bylo vystaveno dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně nebo pokud zařízení spadlo.
11. Na zařízení neumísťujte žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.
12. Použité elektrické výrobky a baterie zlikvidujte bezpečně v souladu s místními úřady a předpisy.

Dodatečná varování

Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě a na zařízení nesmí být umístěny žádné předměty naplněné tekutinou, jako jsou vázy.

Zástrčka se používá k odpojení zařízení a během zamýšleného použití by měla zůstat snadno přístupná. Chcete-li zařízení zcela odpojit od elektrické sítě, síťová zástrčka by měla být zcela odpojena od elektrické zásuvky.


Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň a podobně.

Recyklace elektrických výrobků




Nyní byste měli recyklovat své odpadní elektrické zboží a pomoci tak životnímu prostředí. Tento symbol znamená, že elektrický výrobek by se neměl likvidovat s běžným domovním odpadem. Zajistěte, aby byl po dokončení předán do vhodného zařízení pro likvidaci.

- A. Reproduktry Majority D40
- B. Audio kabel 3,5 mm - 3,5 mm
- C. Audio kabel 3,5 mm - RCA
- D. Dálkový ovladač
- E. Síťový adaptér (zástrčka pro UK, EU nebo USA)

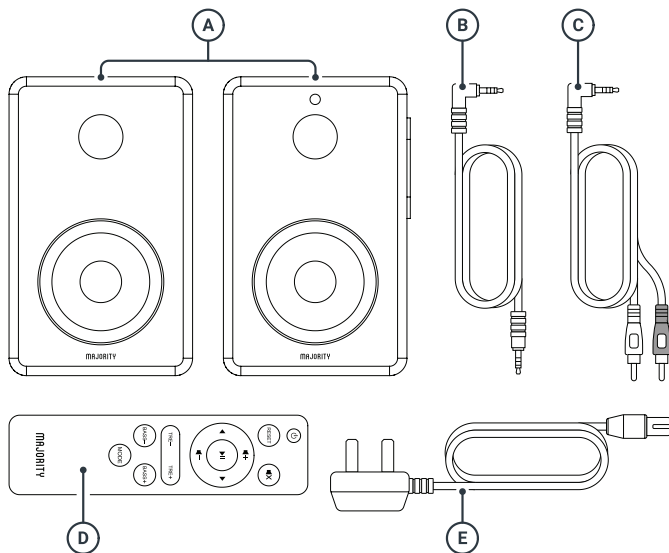


Pohled zepředu

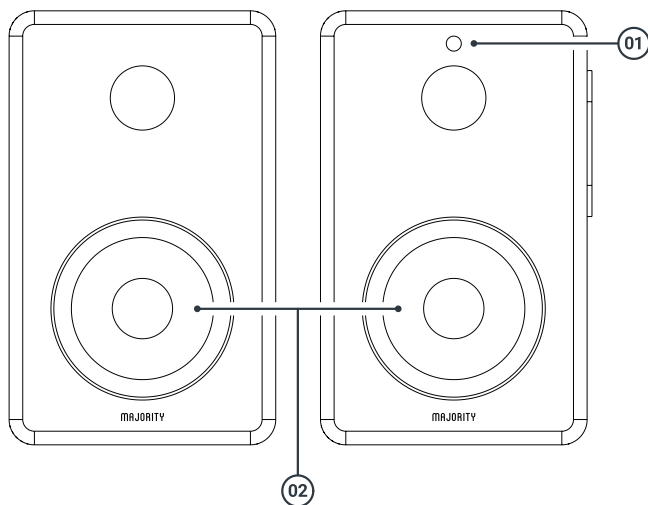


1. Snímač dálkového ovladače
2. Reproduktory

Pohled z boku

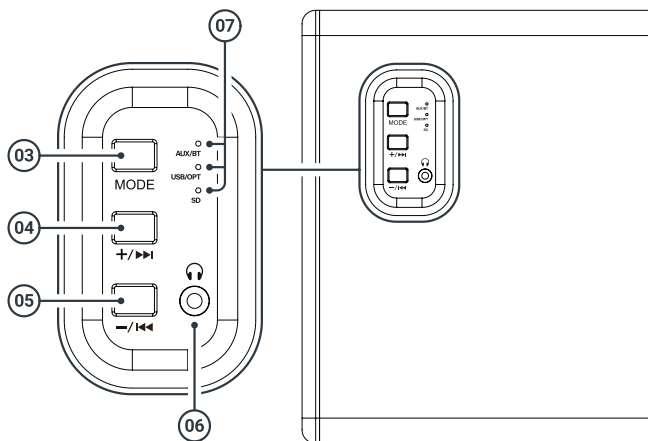


3. Tlačítko MODE/napájení
4. Tlačítko zvýšení hlasitosti/následující skladby
5. Tlačítko snížení hlasitosti/předchozí skladby
6. Konektor pro sluchátka
7. Indikátor režimu

Pohled zezadu

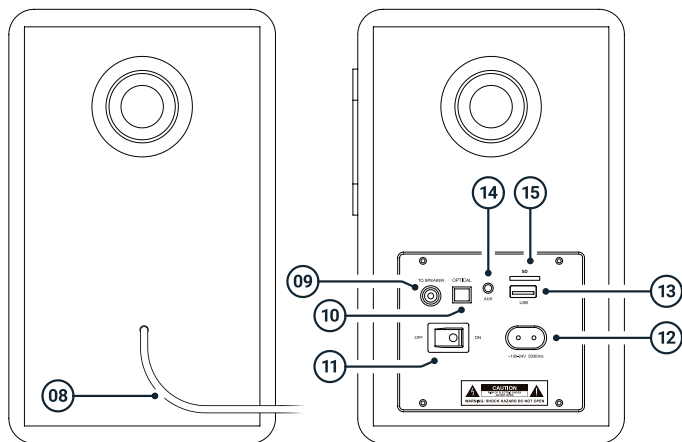

- 8. Kabel s reproduktorovým konektorem
- 9. Výstup do levého reproduktoru
- 10. Optický port
- 11. Přepínač zapnutí/vypnutí napájení
- 12. Port napájení
- 13. USB port
- 14. Port SD karty
- 15. 3,5 mm port přídatného (AUX) vstupu

Dálkový ovladač

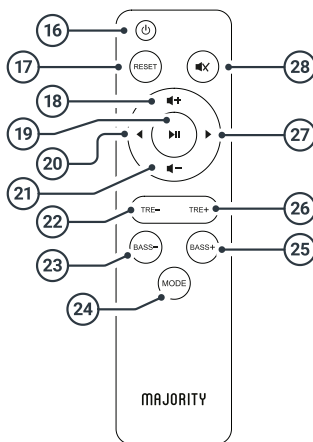

- | | |
|--|--|
| 16. Zapnutí/vypnutí napájení | 24. Tlačítko MODE |
| 17. Tlačítko RESET | 25. Tlačítko zvýšení basů |
| 18. Tlačítko zvýšení hlasitosti | 26. Tlačítko zvýšení výšek |
| 19. Tlačítko přehrávání/
pozastavení přehrávání | 27. Tlačítko následující
skladby/posunu dopředu |
| 20. Tlačítko předchozí skladby/
zpět | 28. Tlačítko ztlumení zvuku |
| 21. Tlačítko snížení hlasitosti | |
| 22. Tlačítko snížení výšek | |
| 23. Tlačítko snížení basů | |

- i** Všimněte si prosím, že všechny odkazy (č.) se vztahují na ovládací prvky a funkce ve výše uvedených obrázcích.

Nastavení reproduktorů Majority D40

Připojení a napájení zařízení

Pomocí dodaného napájecího kabelu zapojte jeden konec do zadní části primárního reproduktoru (č. 12) a druhý konec připojte do elektrické zásuvky. Zapněte zařízení na zadní straně primárního reproduktoru (č. 11).

Propojte dva reproduktory dohromady pomocí kabelu s reproduktorovým konektorem (č. 8). Chcete-li to provést, připojte zástrčku reproduktorového kabelu levého reproduktoru do konektoru pravého (primárního) reproduktoru s nápisem („To L speaker (do L reproduktoru)“) (č. 9).

Zapnutí reproduktorů Majority D40

Chcete-li zapnout (nebo vypnout) reproduktory, stiskněte tlačítko „napájení“ (č. 16) na dálkovém ovladači nebo stiskněte a podržte tlačítko „MODE“ na zařízení (č. 3).

Napájení dálkového ovladače

Sejměte kryt baterií dálkového ovladače. Vložte 2 x baterie velikosti AAA (součást příslušenství). Nasadte kryt baterií.

- i** **Poznámka:** Při používání dálkového ovladače nasměrujte ovladač na snímač dálkového ovladače (č. 1), v opačném případě nemusí zařízení reagovat na stisknutí tlačítek.

Základní obsluha

Základní ovládací prvky

Hlasitost, výšky a basy lze měnit ve všech režimech reproduktorů.

K ovládání hlasitosti použijte tlačítka „Zvýšení hlasitosti“ (č. 18)/(č. 4) a „Snížení hlasitosti“ (č. 21)/(č. 5). Stisknutím tlačítka „Ztlumení zvuku“ na dálkovém ovladači (č. 28) ztlumíte zvuk.

Použijte tlačítka „Snížení výšek“ (č. 22), „Zvýšení výšek“ (č. 26), „Snížení basů“ (č. 23) a „Zvýšení basů“ (č. 25) pro ovládání nastavení basů a výšek zvuku. Stiskněte tlačítko „RESET“ (č. 17) pro resetování nastavení výšek a basů.

V režimu Bluetooth, SD nebo USB použijte tlačítka „Doleva“ a „Doprava“ (č. 20)/(č. 27) na dálkovém ovladači nebo stiskněte a podržte tlačítka „Předchozí skladby“ a „Následující skladby“ (č. 4)/(č. 5) na zařízení pro přeskočení skladeb a rychlý posun dozadu nebo dopředu. V optickém režimu nebo režimu AUX použijte nativní ovládací prvky na vašem audio zařízení k přeskočení, posun dozadu nebo dopředu.

Přepínání režimu

Po vložení USB, SD karty nebo AUX kabelu se zařízení automaticky přepne do správného režimu a začne přehrávat zvuk. Pokud však potřebujete zvolit režim manuálně, zvolte správný režim pomocí tlačítka „MODE“ (č. 24)/(č. 3).

Pokyny pro používání

Na soupravě reproduktorů jsou režimy Bluetooth a USB indikovány modrým indikátorem. Všechny ostatní režimy jsou indikovány červeným indikátorem (č. 7).

Režim přídatného (AUX) vstupu a optický režim

Použijte 3,5 mm - 3,5 mm AUX kabel nebo 3,5 mm - RCA kabel pro připojení externího zařízení AUX k „AUX“ vstupu reproduktorů D40 (č. 15).

Režim přídatného (AUX) vstupu

Když je AUX kabel připojen do AUX portu na zadní straně reproduktoru (č. 15), zařízení se automaticky přepne do režimu AUX (indikován červeným světlem (č. 7)) a uslyšíte hlášení „Line in“ z reproduktorů. V případě potřeby zvolte režim „AUX“ pomocí tlačítka „MODE“ (č. 24)/(č. 3).

Optický režim

Chcete-li připojit reproduktory D40 k externímu zařízení, použijte optický kabel pro připojení prostřednictvím vstupu OPTICAL (č. 10).

Stisknutím tlačítka „MODE“ (č. 24)/(č. 3) přepnete režim na optický. Příslušný indikátor režimu (č. 7) se rozsvítí červeně a z reproduktorů zazní slovo „Optical“, když je zvolen optický režim.

Režim Bluetooth

Chcete-li k reproduktorům D40 připojit externí zařízení, ujistěte se, zda jsou reproduktory v režimu „Bluetooth“. Zvolte režim „Bluetooth“ manuálně pomocí tlačítka „MODE“ (č. 24)/(č. 3), dokud se příslušný indikátor režimu, označený „AUX/BT“, (č. 7) nerozsvítí modře. Uslyšíte slovo „Bluetooth“, které označuje, že režim Bluetooth je nyní aktivní.

Zapněte Bluetooth pro své externí zařízení. Ze seznamu zařízení vyberte „D40“.

Po připojení vašeho externího zařízení uslyšíte slova „Bluetooth Connected (Bluetooth připojeno)“, která označují úspěšné připojení. Nyní můžete přehrávat zvuk prostřednictvím reproduktorů. Když je Bluetooth odpojeno, uslyšíte slova „Bluetooth Disconnected (Bluetooth odpojeno)“, která indikují úspěšné odpojení.

Režim USB a SD karty

USB

Chcete-li použít režim USB, vložte USB zařízení do USB portu na zadní straně reproduktoru (č. 13). Z reproduktorů uslyšíte slovo „USB“, což znamená, že režim USB je aktivní, a indikátor režimu „USB/OPT“ (č. 7) se rozsvítí modře. V případě potřeby zvolte režim „USB“ pomocí tlačítka „MODE“ (č. 24)/(č. 3).

SD

Chcete-li použít režim SD, vložte SD/TF kartu do portu SD na zadní straně reproduktoru (č. 14). Z reproduktorů uslyšíte slova „Memory card (Paměťová karta)“, což znamená, že režim SD karty je aktivní, a indikátor režimu „SD“ (č. 7) se rozsvítí červeně. V případě potřeby zvolte režim „SD“ pomocí tlačítka „MODE“ (č. 24)/(č. 3).

 Maximální kompatibilita úložiště pro USB a SD/TF karty: 64 GB.

Připojení sluchátek

Chcete-li poslouchat zvuk prostřednictvím sluchátek, připojte kabelová sluchátka (nejsou součástí dodávaného příslušenství) k portu pro sluchátka reproduktorů Majority D40 (č. 6).

Před použitím sluchátek zkontrolujte, zda je hlasitost snížena.

Nyní uslyšíte výstup zvuku prostřednictvím sluchátek.

 Upozorňujeme na to, že reproduktory Majority D40 nejsou kompatibilní s Bluetooth sluchátky.

Technické údaje

Model č.	D40-SPEAKER-BLK
Rozměry	22,3 x 13,7 x 17,9 cm
Napájení elektrickou energií	100-240 V/50-60 Hz
Hmotnost	3,80 kg
Reproduktory	Stereo
AUX	3,5 mm
RCA	3,5 mm

Dovozce a distributor
SK Store, s.r.o.
Cukrová 10
917 01 Trnava
www.skstoreshop.sk
e-mail: obchod@skstore.sk

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.