

1. O vašom Omni C28

1.1 Čo je v Balení

1.2 Prehľad

1.3 Ovlá Dacie Tlačidlá

1.4 LED Indikácia

2. Príprava vášho Omni C28

2.1 Inštalácia Omni Stanice

2.2 Nabitie Vášho RoboVac

2.3 Stiahnite si aplikáciu eufy

2.4 Resetovanie Wi-Fi Pripojenia

3. Používanie zariadenia Omni C28

3.1 Dôležité Tipy Pred Použitím

3.2 Mapovanie

3.3 Nastavenie Zóna zákazu a Zóna bez mopu

3.4 Naplánovanie Čistenia

3.5 Výber Režimu Čistenia

4. Používanie Mopu Systému

5. Používanie RoboVac s Kompatibilnými Zariadeniami Alexa, Siri alebo Google Assistant

6. Aktivácia / Deaktivácia Detskej Bezpečnostnej Poistky

7. Čistenie a Údržba

7.1 Vyčistite zásobník na špinavú vodu

7.2 Čistenie zásobníka na prach a filtra

7.3 Výmena valcového mopu

7.4 Čistenie bočnej kefy

7.5 Čistenie valcovej kefy

7.6 Čistenie senzorov, fotoaparátov a nabíjacích kolíkov

7.7 Čistenie škrabky

7.8 Čistenie otočného kolesa

7.9 Výmena vrečka na prach

7.10 Čistenie čistiaceho zásobníka

7.11 Čistenie zásobníka na špinavú vodu

8. Odstraňovanie problémov

9. Špecifikácie

10. Podpora Uporabnikom

1. O vašom Omni C28


1.1 Čo je v Balení




Omni Stanica



Robotický vysávač (RoboVac)



Odnímateľná Základňa



Stručná Príručka



Bezpečnostný List

1.2 Prehľad

1.2.1 RoboVac

Predná Strana



- ① Line Laserový Senzor
- ② Nárazník
- ③ Navigačný Lidar
- ④ Kryt Robota
- ⑤ Nádoba na prach
- ⑥ Tlačidlo napájania
- ⑦ Tlačidlo Na Opätovné Nabíjanie
 - Stlačením spustíte čistenie a opätovným stlačením sa vrátite RoboVac do stanice.

Späť




- 1 Kontaktné Piny na Nabíjanie (x2)
- 2 Tlačidlo zásobníka na špinavú vodu
- 3 Zberný Port na Špinavú Vodu
- 4 Port na Vstreknutie Vody
- 5 Výstupy vzduchu

Spodok



- 1 Valčekový Mop
- 2 Senzory Proti Pádu (x6)
- 3 Kolesá (x2)
- 4 Bočné Kefy (x2)
- 5 Senzor Detekcie Kobercov
- 6 Otočné Koleso
- 7 Ochrana Kefky
- 8 Kefy DuoSpiral™
- 9 Škrabka

1.2.2 Stanica Omni Station

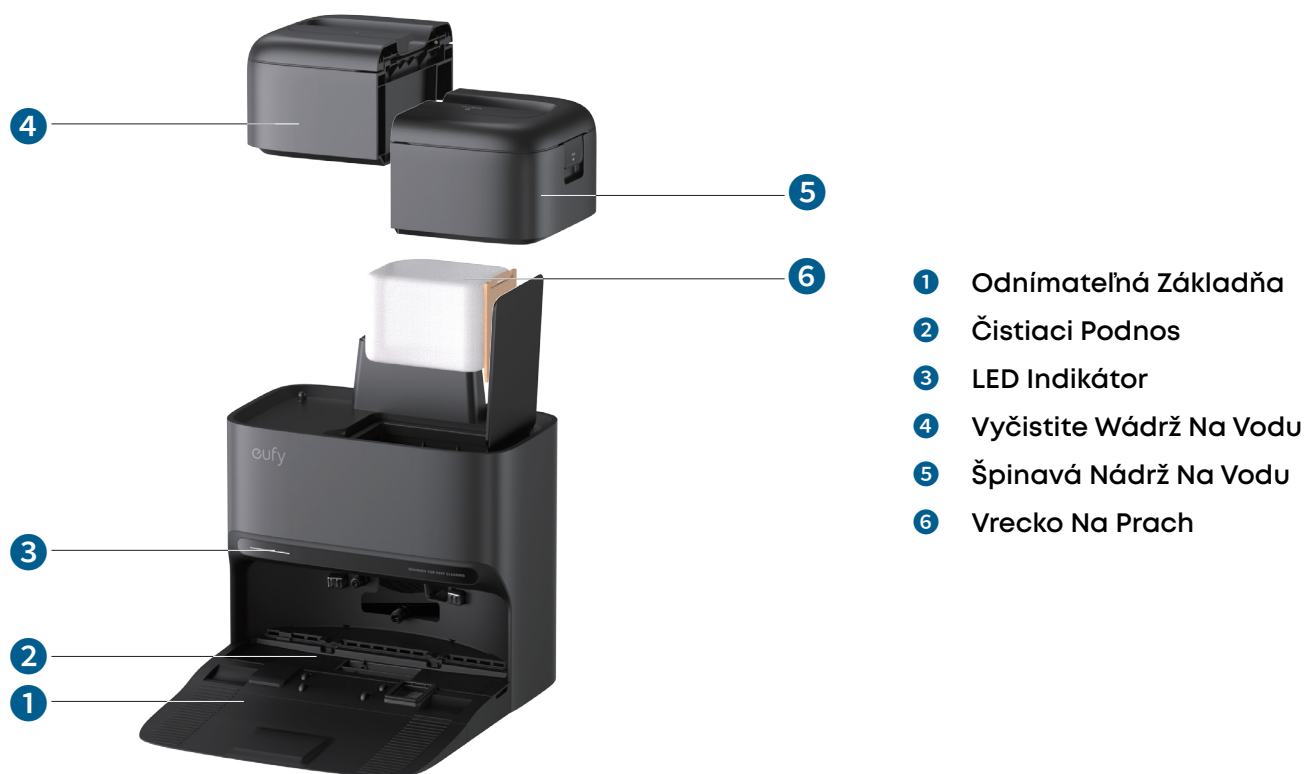

1.3 Ovlá Dacie Tlačidlá

	• Dlhé stlačenie (3s): Zapnutie alebo vypnutie • Krátke stlačenie: Pozastavenie / obnovenie aktuálnej úlohy pri práci
	• Krátke stlačenie: Stlačte na spustenie čistenia a znova stlačte, aby sa RoboVac vrátil na stanicu. • Dlhé stlačenie (14 s), keď je zariadenie RoboVac v stanici Omni Station: Prepnete do režimu nízkej spotreby energie. *Ak chcete ukončiť režim nízkej spotreby energie, dlho stlačte tlačidlo napájania na 2 sekundy.
	• Dlhé súčasné stlačenie (3s): Obnovenie Wi-Fi pripojenia • Dlhé stlačenie súčasne (10s): Obnovenie továrenských nastavení

1.4 LED Indikácia

Stav RoboVacu a Stanice Omni môžete sledovať pomocou LED indikátorov.

	LED Indikácia	Popis	Stav
RoboVac		Pulzujúca biela	Zapnuté
		Stabilná Biela	Pracuje normálne
		Dýchanie červená	Nízka batéria
		Stabilná červená	• Nízka batéria • Chyba (Prosím, pozrite si pokyny v aplikácii pre riešenie problémov)
		Rýchlo blikajúca červená	Chyba (Prosím, pozrite si pokyny v aplikácii pre riešenie problémov)
Omni Stanica		Svieti bielou farbou	Zapnuté
		Stabilná Biela	Pracuje normálne
		Dýchanie biele	Zber prachu / Mopovanie
		Stabilná červená	Chyba (Prosím, pozrite si pokyny v aplikácii pre riešenie problémov)
		Vypnuté	Napájanie odpojené

2. Príprava vášho Omni C28

2.1 Inštalácia Omni Stanice

1. Odstráňte ochrannú fóliu z Omni Station.



- 💡 • Pri odlepovaní nálepky z čistiaceho zásobníka zatlačte na čistiaci zásobník, aby sa neuvolnil.

2. Nainštalujte odnímateľnú základňu pevným zatlačením na oboch stranách.




- 💡 • Uistite sa, že je odnímateľná základňa bezchybne pripojená k stanici Omni Station, inak bude mať robot s návratom do stanice Omni Station problémy.

3. Umiestnite Omni Stanicu na miesto so silným Wi-Fi signálom, ktoré je pre robota ľahko prístupné. Odporúča sa umiestniť ju proti stene a na pevnú, rovinnú plochu. Potom zapojte stanicu do elektrickej zásuvky. Keď sa Omni Station pripojí k sieťovému napájaniu, LED indikátor sa rozsvieti nabiely.



- 💡 • Odporúčaná vzdialenosť na ilustrácii je navrhovaná hodnota založená na testovaní, aby sa zabezpečilo, že robot bude optimálne fungovať, vráti sa na stanicu na nabíjanie a účinne vyčistí určenú plochu. Môžete upraviť vzdialenosť bezpečnostnej medzery podľa potreby tak, aby vyhovovala skutočnému pracovnému prostrediu robota.
- Nekladte stanicu na koberce.
- Stanica musí byť vždy zapojená, aby bolo zabezpečené úspešné infračervené pripojenie medzi robotom a stanicou, inak sa robot k nej automaticky nevráti.

4. Vyberte čistú nádrž na vodu. Pridajte čistú vodu, kým nedosiahne MAX úroveň vody.

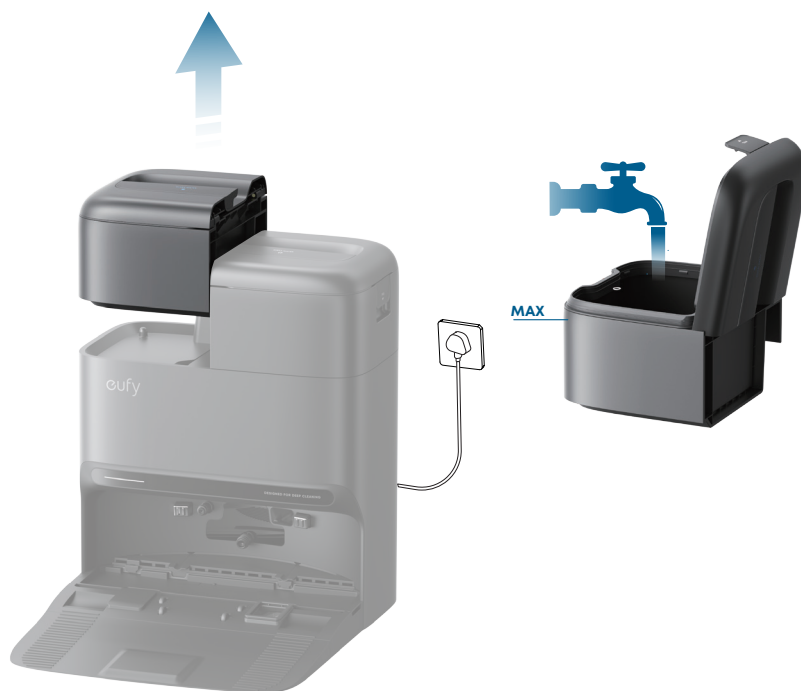

-  Nepridávajte horúcu vodu do nádrže, aby ste predišli skráteniu jej životnosti.
- Nepridávajte čistiace roztoky iných značiek ako eufy ani podomácky vyrobené čistiace prostriedky, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia.

5. Znovu nainštalujte čistú nádrž na vodu. Uistite sa, že sú zásobníky na čistú aj špinavú vodu bezpečne zaistené, inak stanica nebude pri ďalšom použití správne fungovať.



2.2 Nabitie Vášho RoboVac

1. Odstráňte penové bloky a ochrannú fóliu z robota.



2. Pripojte robot k Omni Stanici. Potom sa robot automaticky zapne.




- 💡 • Robota pred použitím úplne nabite, aby ste zabezpečili optimálny výkon.
- Po úspešnom dokovaní sa ozve hlasová výzva „nabíjanie“.


2.3 Stiahnite si aplikáciu eufy

Aby ste si mohli užívať všetky dostupné funkcie, odporúča sa stiahnuť aplikáciu eufy.

1. Stiahnite si aplikáciu z App Store (zariadenia iOS) alebo Google Play (zariadenia Android). Aplikáciu si môžete stiahnuť aj naskenovaním QR kódu vytlačeného v Príručke Rýchleho Spustenia (súčasť balenia).
2. Otvorte aplikáciu. Vytvorte si nový účet alebo sa prihláste do svojho účtu eufy.

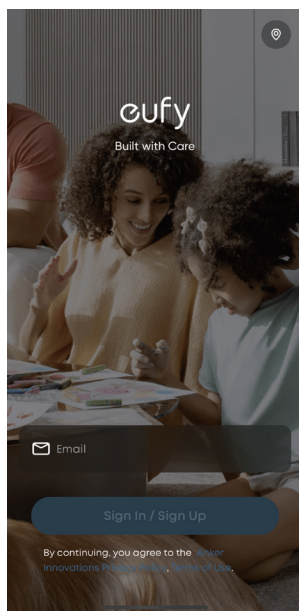

3. Ťuknite na ikonu „+“ pre pridanie zariadenia.

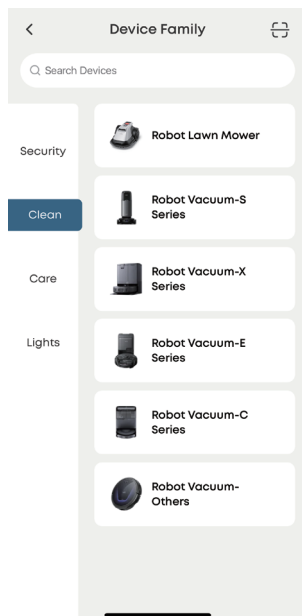

4. Postupujte podľa pokynov v aplikácii na nastavenie siete 2.4G Wi-Fi.



- Použite sieť 2,4 GHz.
- Nepoužívajte VPN ani proxy servery.
- Názov Wi-Fi nemôže obsahovať špeciálne znaky.
- Ak sa stále nemôžete pripojiť, kontaktujte nás.

2.4 Resetovanie Wi-Fi Pripojenia

Ak narazíte na problémy pri pripájaní zariadenia RoboVac k aplikácii, skúste resetovať pripojenie Wi-Fi. Súčasne stlačte a podržte tlačidlá Nabíjanie a Napájanie 3 sekundy, kým nebudete počuť hlasovú výzvu.



Po resetovaní Wi-Fi pripojenia budete počuť hlasový oznam a LED indikátory na RoboVacu budú rýchlo blikať nabiele. Teraz môžete postupovať podľa pokynov v aplikácii na nastavenie Wi-Fi pripojenia.

3. Používanie zariadenia Omni C28

 • Všetky zobrazené obrázky používateľského rozhrania v tejto sekcii slúžia len na ilustračné účely a môžu sa zmeniť v dôsledku aktualizácií softvéru. Pozrite si skutočné rozhranie aplikácie pre najpresnejšie informácie.

3.1 Dôležité Tipy Pred Použitím

- A. Odstráňte napájacie káble a malé objekty z podlahy, ktoré by mohli zamotať RoboVac.
- B. Zložte strapcové okraje kobercov pod ne, aby ste predišli zamotaniu RoboVac. Nečistite koberce s vysokým vlasom ani koberce hrubšie ako 18 mm, mohli by totiž spôsobiť poruchu vysávača RoboVac.
- C. Dôrazne sa odporúča umiestniť fyzické bariéry pred krby a určité oblasti (napr. ventilačné otvory), ktoré môžu spôsobiť poškodenie RoboVacu, ak do nich vstúpi.
- D. Vyhnite sa vysávaniu veľkého množstva vody, pretože by to mohlo poškodiť zariadenie.
- E. RoboVac môže vyliezť na objekty nižšie ako 0,79 palca / 20 mm na výšku. Odstráňte tieto objekty, ak je to možné.
- F. Senzory proti pádu zabraňujú RoboVacu v páde zo schodov a strmých klesaní v väčšine prípadov. Senzory sú menej účinné, ak sú znečistené alebo použité na kobercoch / reflexných podlahách. Umiestnite fyzické bariéry alebo nastavte "Zóna zákazu" na zablokovanie oblastí, kde môže RoboVac spadnúť.

3.2 Mapovanie

Táto funkcia je navrhnutá tak, aby RoboVac efektívne rozpoznal rozloženie vášho domova, čím sa zabezpečí dôkladné a systematické čistenie. Vytvorením podrobného plánu podlahy sa váš RoboVac môže presne orientovať a efektívne čistiť.


Na maximalizáciu účinnosti a presnosti mapovacieho procesu postupujte podľa týchto krokov:

- **Otvorte Všetky Dvere:** Uistite sa, že všetky dvere v čistenej oblasti sú otvorené. To umožňuje robotovi bezproblémový prístup a mapovanie každej miestnosti.
- **Zablokujte Obmedzené Oblasti:** Ak existujú konkrétne zóny, do ktorých nechcete, aby robot vstúpil, použite fyzické bariéry na ich zablokovanie. Týmto spôsobom môžete zvýšiť presnosť mapovania a zabrániť robotovi v vstupe do nechcených priestorov. Po dokončení mapovania môžete fyzické

bariéry odstrániť a nastaviť obmedzené oblasti, aby ste zabránili robotovi v vstupe do týchto oblastí.


- **Odstráňte Prekážky:** Odstráňte všetky predmety, ako sú hračky, káble alebo malý nábytok, ktoré by mohli prekážať v ceste alebo sa zamotať do kief. To pomáha RoboVacu pohybovať sa voľne a mapovať oblasť bez prerušenia.
- **Nepresúvajte Základňovú Stanicu:** Po vytvorení plánu podlahy sa vyhnite presúvaniu základňovej stanice. Robot Vac sa spolieha na základňovú stanicu ako na referenčný bod pre navigáciu a mapovanie. Presunutie môže narušiť presnosť pôdorysu.

Na spustenie procesu mapovania ťuknite v aplikácii na „Štart“.

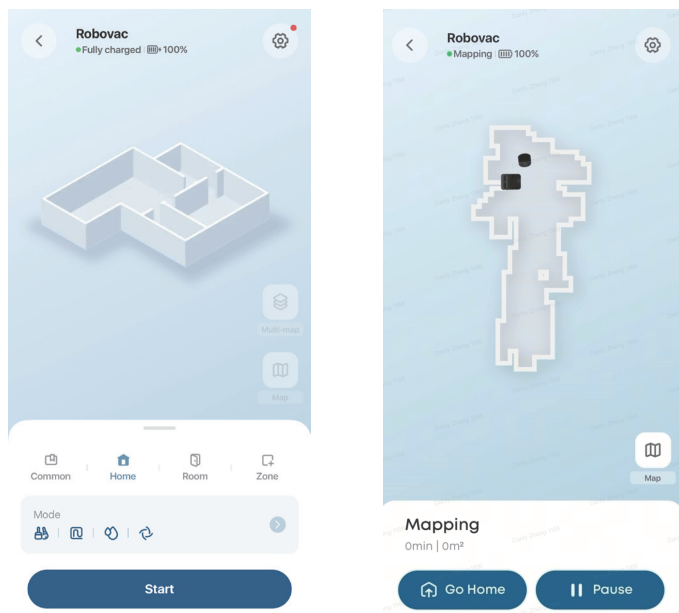


3.3 Nastavenie Zóna zákazu a Zóna bez mopu

Pomocou aplikácie eufy si môžete nastaviť „Zakázanú Zónu“ alebo „Zónu bez mopovania“ ako obmedzenú oblasť. To eliminuje potrebu fyzických bariér, vrátane hranicových pásov. Táto funkcia je navrhnutá iba na rozdelenie zón čistenia, nie na izolovanie nebezpečných oblastí.

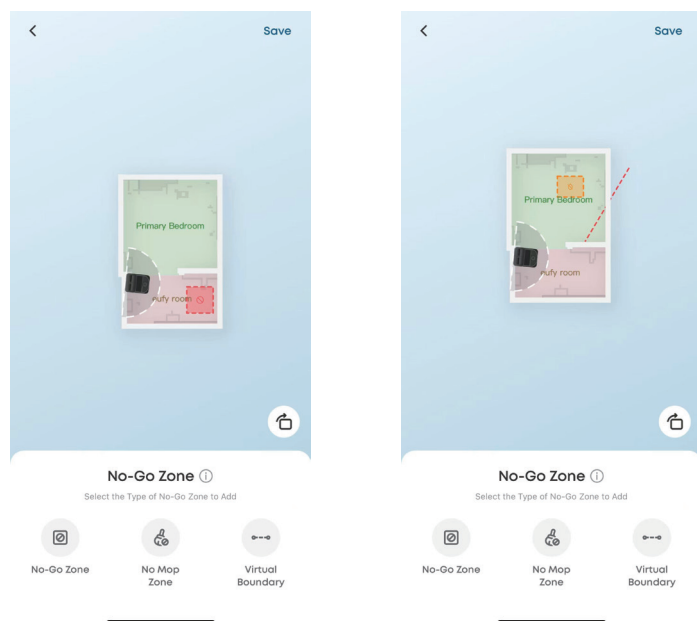

3.4 Naplánovanie Čistenia

Pomocou aplikácie eufy môžete naplánovať, aby RoboVac začal upratovanie v určitom čase.

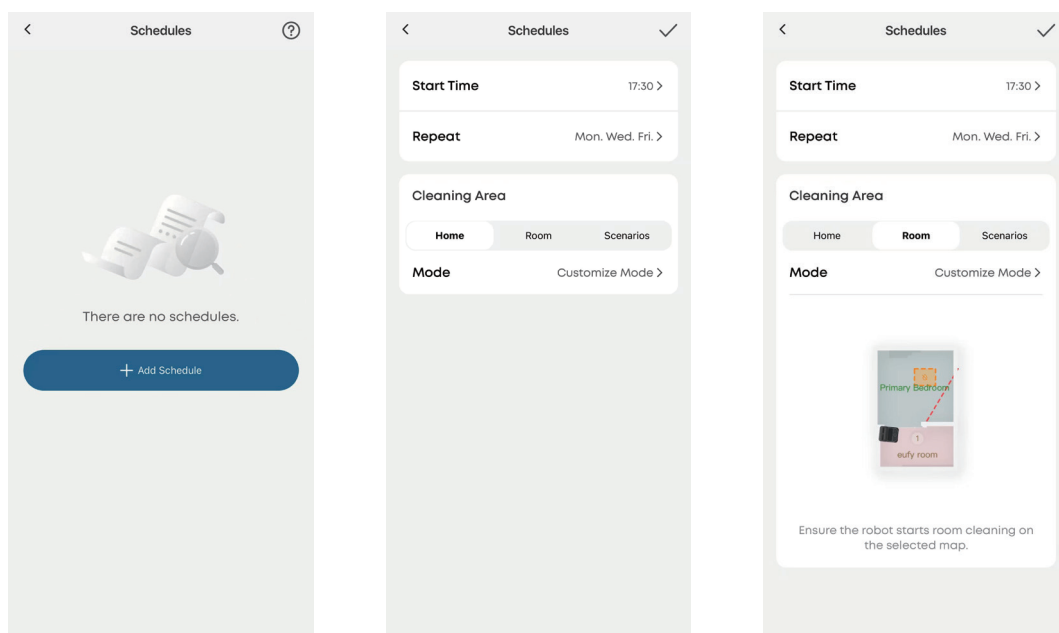


- 💡 V aplikácii eufy si môžete nastaviť čas a prispôbiť harmonogramy čistenia od Nedele do Soboty. Táto funkcia je dostupná iba v aplikácii.
- Počas obdobia Nerušiť zostane RoboVac tichý, automatické vysypávanie prachu a hlasové oznámenia budú deaktivované.

3.5 Výber Režimu Čistenia

Upratovanie môžete spustiť / pozastaviť alebo zvoliť požadovaný režim čistenia prostredníctvom aplikácie eufy.


V každom režime čistenia si môžete ďalej prispôbiť režimy, intenzitu čistenia, hladinu vody, úroveň sania a ďalšie nastavenia.

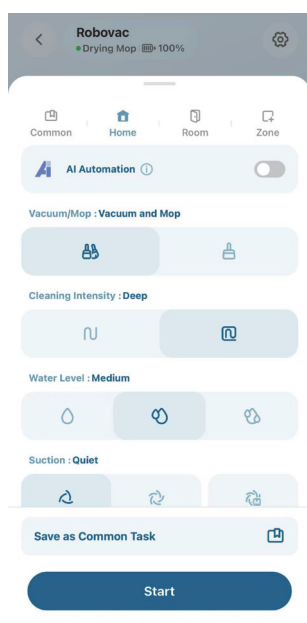

3.5.1 Režim Čistenia Domácnosti

Ťuknite na „Štart“ v aplikácii eufy, aby ste aktivovali režim čistenia domácnosti.



Po spustení sa RoboVac pohne z omni stanice a automaticky určí svoju čistiacu trasu. Keď je čistenie dokončené, RoboVac sa automaticky vráti na Omni Stanica.

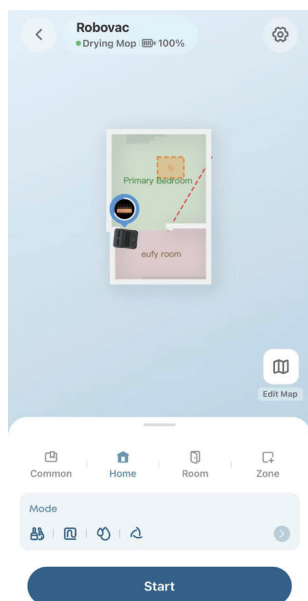

3.5.2 Režim Čistenia Miestnosti

V tomto režime je váš dom automaticky rozdelený na viacero miestností na čistenie v aplikácii eufy.


Môžete tiež prispôbiť nastavenia miestností v aplikácii. RoboVac vyčistí iba vybrané miestnosti a po čistení sa vráti na Omni Stanica.

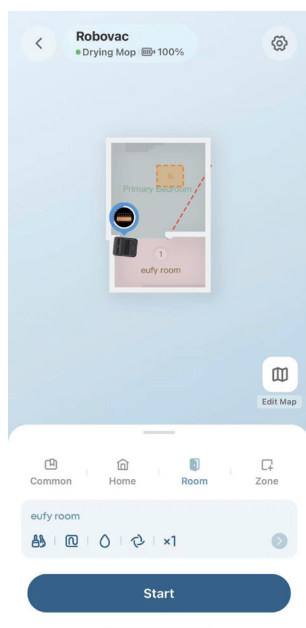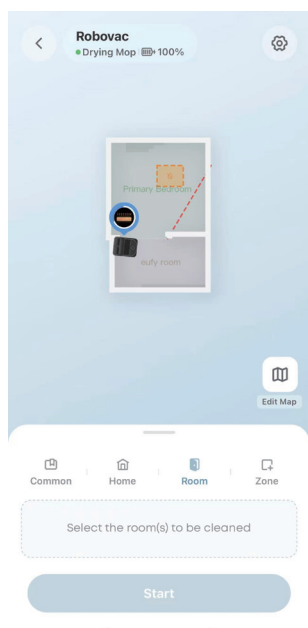

- Režim Čistenia Miestnosti aktivujte až po tom, čo RoboVac vytvoril mapu.
- Odporúča sa, aby RoboVac začal čistenie miestnosti pohybom zo Omni Stanica.

3.5.3 Režim Čistenia Zóny

V tomto režime môžete v aplikácii eufy nastaviť čistiacu zónu a prispôbiť jej veľkosť, RoboVac vyčistí len vybranú zónu.

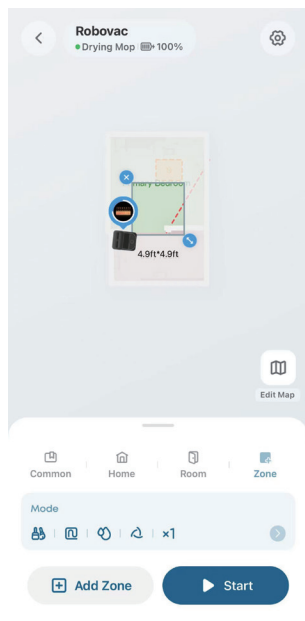

4. Používanie Mopu Systému

1. Začnite čistenie. RoboVac automaticky vysáva a mopuje. Počas mopovania si môžete v aplikácii eufy vybrať z troch úrovní vody.
2. Aby ste zabránili vzniku zápachu vo valčekovom mope, nezabudnite po každom mopovaní aktivovať funkciu sušenia. Dôrazne odporúčame vždy nastaviť režim sušenia na „**Štandardné Sušenie**“, aby ste zabezpečili optimálne výsledky a znížili nepríjemné pachy.
3. Pravidelne vyprázdňujte a čistite nádržku na špinavú vodu, aby ste predišli plesniam alebo nepríjemným pachom. Ak chcete získať pokyny na čistenie nádrže na špinavú vodu, pozrite si časť „**Čistenie a Údržba**“ v tejto používateľskej príručke.

5. Používanie RoboVac s Kompatibilnými Zariadeniami Alexa, Siri alebo Google Assistant

Vďaka kompatibilitě s asistentmi Alexa, Siri a Google Assistant stačí len jeden hlasový povel a vysávač RoboVac vyčistí každý kút vašej domácnosti.

Predtým, než začnete, uistite sa:

- RoboVac je pripojený k Omni Stanica, aby zabezpečil dostatočné napájanie.
- RoboVac je pripojený k aplikácii eufy.
- Ak chcete ovládať svoj RoboVac pomocou Siri, uistite sa, že máte iPhone alebo iPad so systémom iOS v aktuálnej verzii.

Na ovládanie RoboVacu pomocou Alexa, Siri alebo Google Assistant:


1. Kliknite na ľavý horný roh hlavného rozhrania aplikácie eufy a v rozbaľovacej ponuke nájdite „**Inteligentné Integrácie**“.
2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke na dokončenie nastavenia.

6. Aktivácia / Deaktivácia Detskej Bezpečnostnej Poistky

Aktivujte detskú poistku v aplikácii eufy: **Viac Nastavení > Detská Poistka**

Po aktivácii detskej poistky budú všetky tlačidlá zablokované, aby sa zabránilo poškodeniu zariadenia deťmi alebo ich náhodnému poraneniu.

 • Konfigurácia siete a obnovenie továrenských nastavení nie sú ovplyvnené detským bezpečnostným zámkom.

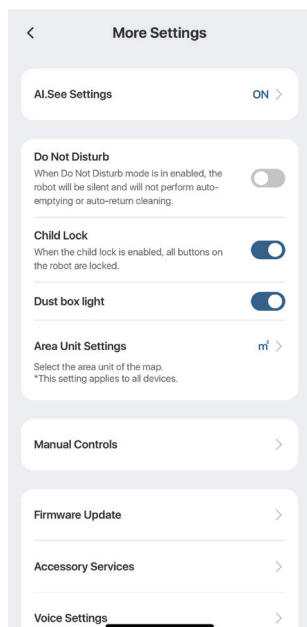

7. Čistenie a Údržba

Pred čistením a údržbou vypnite zariadenie a odpojte napájací adaptér. Akékoľvek ďalšie servisné úkony by mali vykonávať autorizovaní servisní zástupcovia.


Pre optimálny výkon dodržiavajte nižšie uvedené pokyny na pravidelné čistenie a údržbu zariadenia Omni C28. Frekvencia čistenia a výmeny závisí od vašich návykov pri používaní.

Odporúčaná Frekvencia Čistenia a Výmeny

Modul	Komponenty	Frekvencia Čistenia	Frekvencia Výmeny
Robot	Nádoba na Špinavú Vodu	Vyčistíte ho, keď vás na to upozorní aplikácia, približne každých 30 hodín.	-
	Nádoba na prach	Každých 30 hodín.	-
	Valčekový Mop	-	Každých 60 hodín (alebo pri viditeľnom opotrebovaní)
	Bočná Kefka	Každých 60 hodín.	Každých 180 hodín.
	Rolovacia Kefka	Každých 60 hodín.	Každých 180 hodín.
	Senzory	Každých 360 hodín.	-
	Filter Nádrže na Špinavú Vodu	-	Každých 180 hodín.
	Škrabka	Každých 30 hodín.	-
	Otočné Koleso	Každých 60 hodín.	-
Omni Stanica	Vrecko Na Prach	-	Vymeňte podľa potreby
	Čistiaci Podnos	Každých 30 hodín.	-
	Vyčistíte Wádrž Na Vodu	Čistíte na základe skutočných podmienok.	-
	Špinavá Nádrž Na Vodu	Čistíte na základe skutočných podmienok.	-

7.1 Vyčistite zásobník na špinavý vodu

- 1 Vyberte zásobník na špinavý vodu stlačením uvolňovacího tlačidla.
- 2 Odpojte filter od zásobníka.
- 3 Naplňte zásobník čistou vodou a důkladne ho vyčistíte pretrepaním.
- 4 Po vyčistení vylejte vodu a utřete sací otvor zásobníka na špinavý vodu.
- 5 Znovu nainštalujte filter a zásobník na špinavý vodu.

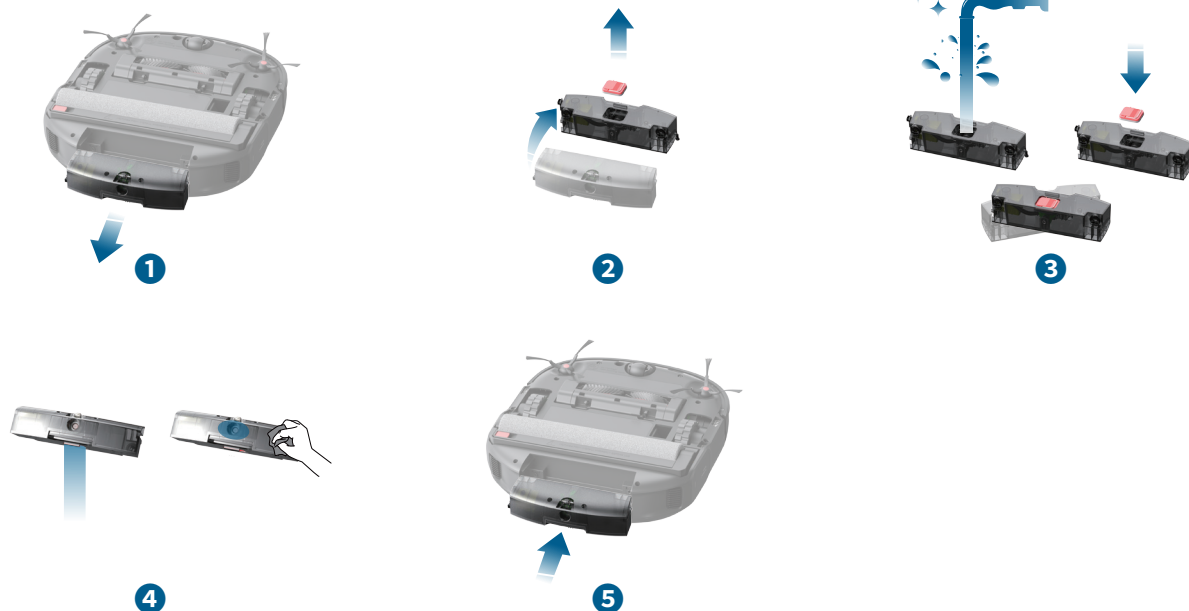

7.2 Čistenie zásobníka na prach a filtra

- 1 Otvorte kryt robota a vyberte nádobu na prach.
- 2 Potiahnite uvoľňovaciu západku, aby ste otvorili kryt. Vyberte filter.
- 3 Vyprázdnite nádobu na prach.
- 4 Ťuknite na filter, aby ste odstránili prach.
- 5 Dôkladne opláchnite prachový kôš a filter vodou.
- 6 Pred ďalším použitím nechajte nádobu na prach a filter úplne vyschnúť na vzduchu.
- 7 Vložte filter späť do nádoby na prach.
- 8 Zatlačte nádobu na prach späť do hlavnej jednotky a zatvorte kryt robota.



1



2



3



4



5



6



7




8

-  Nepoužívajte filter, ak nie je úplne suchý, inak to môže ovplyvniť výkon čistenia.
- Nepoužívajte kefu, horúcu vodu ani žiadny čistiaci prostriedok na čistenie filtra.

7.3 Výmena valcového mopu

- 1 Zapnite zariadenie. Držiak valcového mopu sa po prevrátení stroja vysunie.
- 2 Odstráňte škrabku.
- 3 Odstráňte valcový mop.
- 4 Vnútro valcového mopu utrite vlhkou papierovou utierkou.
- 5 Vložte nový mop a zatlačte, kým nebudete počuť „cvaknutie“.
- 6 Znovu nainštalujte škrabku.

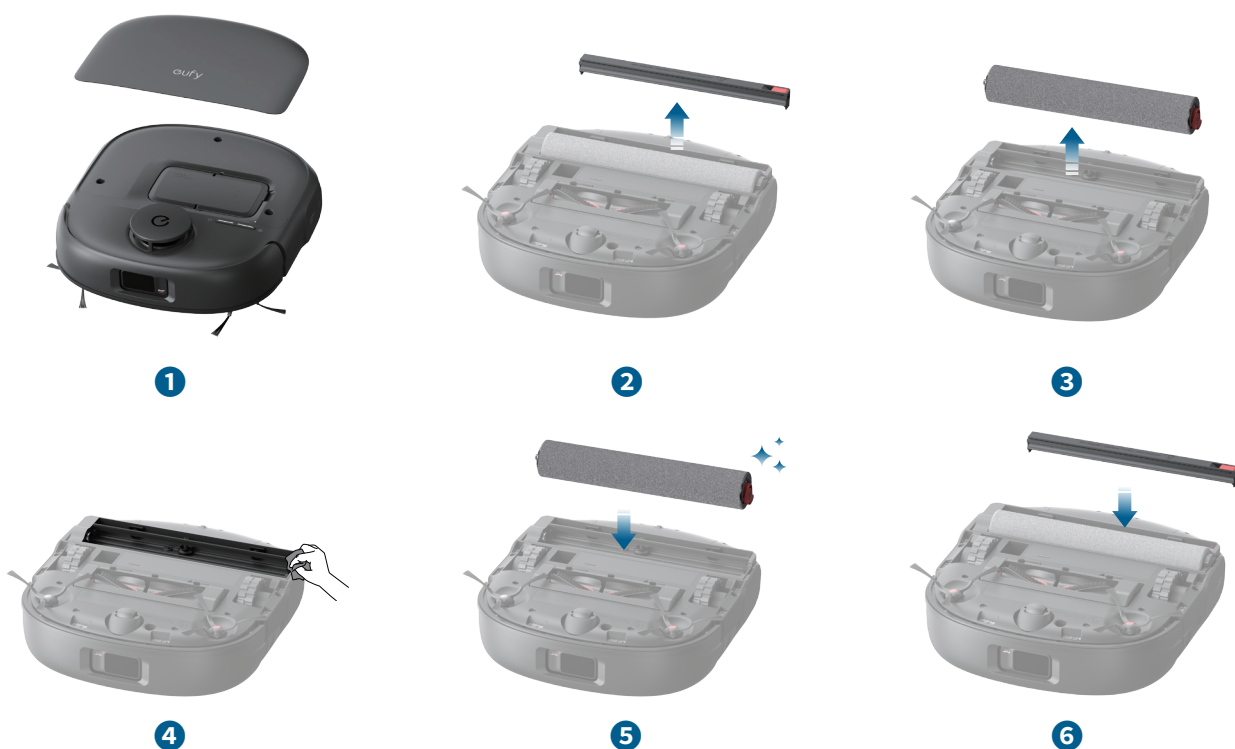

7.4 Čistenie bočnej kefy

Cudzie látky, ako napríklad vlasy, sa môžu ľahko zamotať do bočnej kefy, preto je najlepšie ju pravidelne čistiť.

- 1 Odstráňte bočnú kefu.
- 2 Opatrne odviňte a odstráňte všetky vlasy alebo látky prichytené na bočnej kefe.
- 3 Vyčistite bočnú kefu vodou.
- 4 Pred ďalším použitím nechajte bočnú kefu vyschnúť na vzduchu.
- 5 Znova nainštalujte bočnú kefu na zariadenie.



1



2



3




4



5

7.5 Čistenie valcovej kefy

- 1 Stlačte uvoľňovacie klapky na odomknutie krytu kefy.
- 2 Zatlačte jednu stranu rolovacej kefy dovnútra a jemne ju vyklopte.
- 3 Jemne otočte a vytiahnite rolovaciu kefkú.
- 4 Zatlačte druhú stranu rolovacej kefy dovnútra a jemne ju vyklopte.
- 5 Jemne otočte a vytiahnite druhú rolovaciu kefkú.
- 6 Opláchnite obe rolovacie kefy a kryt kefy pod tečúcou vodou. Pred ďalším použitím nechajte rolovacie kefy a kryt kefy úplne vyschnúť na vzduchu.
- 7 Znovu nainštalujte jednu stranu rolovacej kefy a zacvaknite ju na miesto.
- 8 Znovu nainštalujte druhú stranu rolovacej kefy a zacvaknite ju na miesto.
- 9 Stlačte nadol, aby ste zacvakli kryt kefy na miesto.

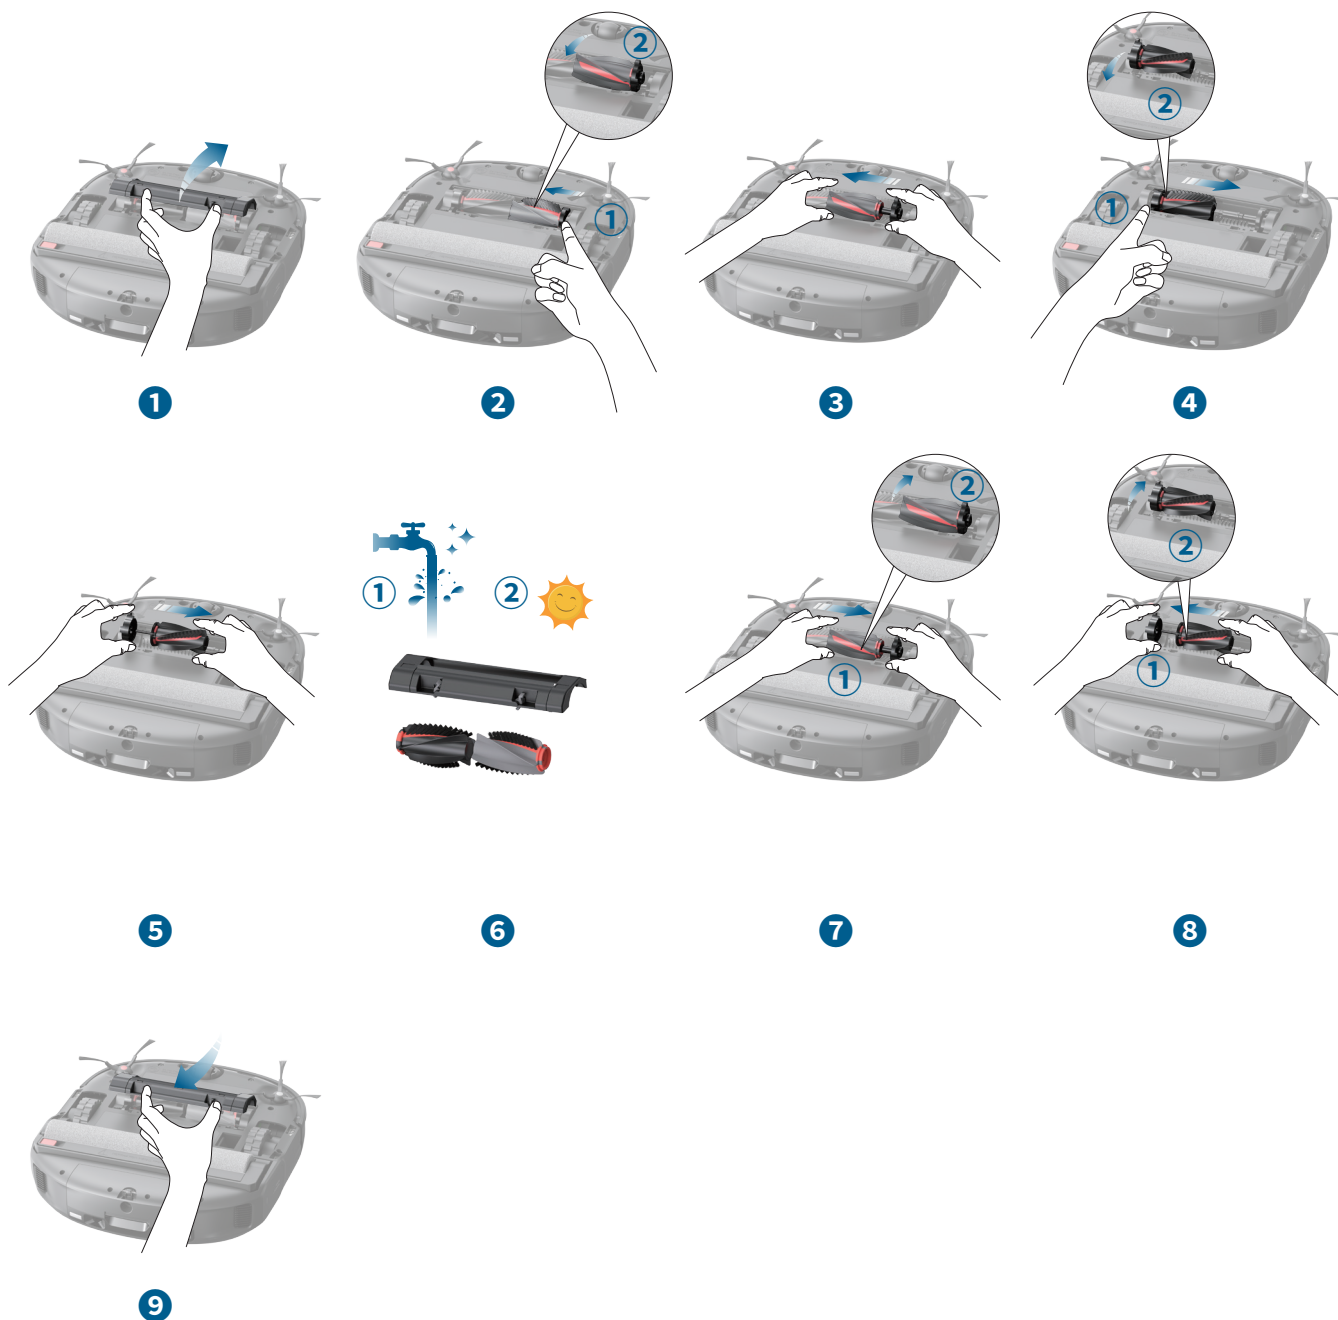

7.6 Čistenie senzorov, fotoaparátov a nabíjacích kolíkov


Aby ste udržali najlepší výkon, pravidelne čistite senzory a kontaktné piny na nabíjanie.

- Očistite senzory a kontaktné piny na nabíjanie pomocou mäkkej handričky.




7.7 Čistenie škrabky


- 1 Vyberte škrabku z vysávača RoboVac.
- 2 Odpojte filter od škrabky.
- 3 Filter dôkladne opláchnite vodou a škrabku vyčistite kefkou.
- 4 Pred ďalším použitím filter a škrabku vysušte na vzduchu.
- 5 Filter znova nainštalujte jeho zacvaknutím.
- 6 Znovu nainštalujte škrabku.

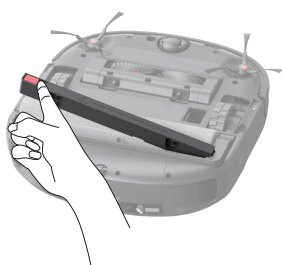

1

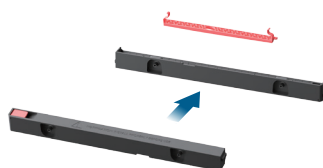


2

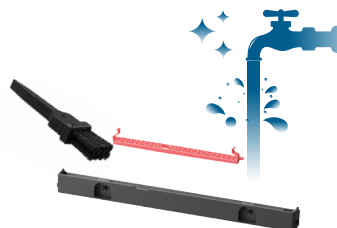


3



4



5

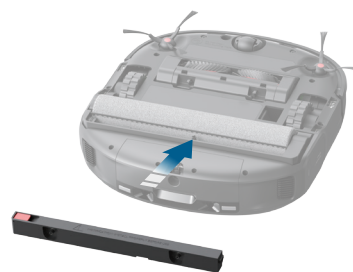


6

7.8 Čistenie otočného kolesa

- 1 Otočné koliesko vypáčte pomocou skrutkovača.
- 2 Vyčistite všetky vlasy alebo nečistoty omotané okolo kolesa alebo zamotané vo vnútri dutiny kolesa.
- 3 Koliesko nasadte späť zatlačením nadol.


*Keď bude bezpečne upevnený, budete počuť dva zvuky „cvaknutia“.

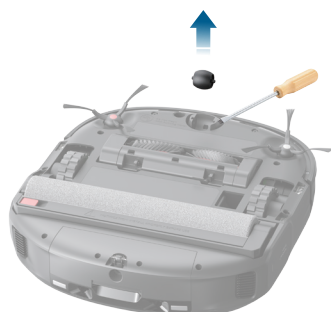

1



2

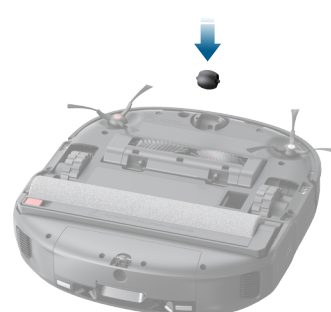

3

7.9 Výmena vrečka na prach

- 1 Vyberte zásobník na čistou vodu a zásobník na špinavú vodu.
- 2 Otvorte kryt priestoru na vrečko na prach.
- 3 Nainštalujte nové vrečko na prach. Uistite sa, že je vrečko na prach úplne zasunuté, a potom zatvorte kryt.



1



2



3

7.10 Čistenie čistiaceho zásobníka

- 1 Odstráňte čistiaci podnos z Omni Stanice.
- 2 Dôkladne opláchnite čistiaci podnos vodou a vyčistite ho kefkou.
- 3 Pred ďalším použitím čistiacu miskú osušte na vzduchu.
- 4 Jemne nakloňte čistiacu miskú dovnútra a zarovnajte ju s dvoma sponami vo vnútri.
- 5 Pevne zatlačte na obe strany, kým nezacvakne.

*Po úspešnej inštalácii sa LED indikátor na Omni Station zmení z červenej na bielu.



7.11 Čistenie zásobníka na špinavú vodu

- 1 Odstráňte špinavú nádrž na vodu z Omni Stanice.
- 2 Otvorte a vyprázdňte nádrž na špinavú vodu.
- 3 Dôkladne opláchnite nádrž na špinavú vodu pod tečúcou vodou.
- 4 Zatvorte kryt nádrže na špinavú vodu.

*Keď bude bezpečne na svojom mieste, budete počuť „cvaknutie“.

- 5 Znovu nainštalujte nádrž na špinavú vodu na stanicu Omni.



1



2



3



4



5

8. Odstraňovanie problémov

Keď dôjde k chybe, pozrite sa na pokyny v aplikácii pre riešenie problémov. Ak problém pretrváva, kontaktujte nás na support@eufy.com pre pomoc.

9. Špecifikácie



Rozmery	349,8 × 327 × 110,6 mm
Hmotnosť	11 libier
Batéria	Lítium-iónová batéria 5200 mAh DC14,6 V
Vstup	20 V=1,8 A
Výkon	Vstup: 35 W Výstup: 40 W
Čas Čistenia	Režim Iba Vysávania Tiché sanie: 251 minút Štandardné sanie: 231 minút MAX. sací výkon: 187 minút Režim vysávania a mopovania Tiché sanie: 139 minút Štandardné sanie: 123 minút MAX. sací výkon: 111 minút
Čas nabíjania	3,5 h
Nádrž na Čistú Vodu	120 mL
Nádoba na Špinavú Vodu	100 ml
Prevádzková frekvencia	2.4G pásmo (2.4000GHz - 2.4835GHz)



Rozmery	430 × 352,5 × 437 mm
Hmotnosť	13,56 libier
Napätie	Verzia pre USA/Japonsko/Kóreu/Kanadu: 100 – 127 V, 50 – 60 Hz; Verzia pre EÚ/Spojené kráľovstvo/Austráliu/MEA: 220 – 240 V, 50 – 60 Hz;
Výkon	Zber prachu: 650 W Vysušiť a nabiť: 85 W
Vyčistite Wádrž Na Vodu	2,2 l
Špinavá Nádrž Na Vodu	2,2 l
Kapacita Jednorazového Vrečka na Prach	3 L

-  Stanica C28 Omni je vybavená funkciou sušenia teplým vzduchom. Keď je okolitá teplota nad 35 °C, Robovac sa najskôr nabije; kým sa Robovac úplne nenabije, bude sa používať sušenie vzduchom pri izbovej teplote.
- Keďže napätie sa líši v rôznych krajinách a regiónoch, odporúčame zakúpiť verziu zariadenia špecifickú pre vašu lokalitu, aby ste predišli potenciálnym bezpečnostným rizikám a poškodeniu zariadenia.
- Anker Innovations Limited vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu T211A je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej stránke: <https://support.eufy.com/s/article/Recommend?type=Download>

10. Podpora Uporabnikom

Kontaktujte Nás:



support@eufy.com



www.eufy.com



(USA/Kanadu) +1 (800)994 3056

(UK) +44 (0) 1604 936 200

(DE) +49 (0) 69 9579 7960

(JP) +81 03 4455 7823

Pre videonávody, najčastejšie otázky, záručné podmienky a ďalšie informácie navštívte stránku: <https://support.eufy.com/>

Týmto Anker Innovations Limited vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s nariadením The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Vyhlásenie o zhode nájdete na webovej stránke: <https://www.eufy.com/uk/psti-related>.

Ak chcete vstúpiť do režimov CEC a ERP (režim nízkej spotreby energie), keď je robot v stanici, stlačte a podržte tlačidlo nabíjania 14 sekúnd. Svetlo bude blikat s frekvenciou raz za sekundu, čo znamená, že zariadenie vstúpilo do režimov CEC a ERP. Stlačte a podržte tlačidlo napájania 2 sekundy, aby ste ukončili režimy CEC a ERP.

67/UDP:

Port používaný serverom DHCP na prijímanie konfiguračných požiadaviek od klientov.

68/UDP:

Port používaný klientom DHCP na prijímanie konfiguračných informácií vrátených serverom (ako napríklad IP adresa, maska podsiete, brána atď.).

Funkcia:

DHCP používa tieto dva porty na automatické priradenie IP adries sieťovým zariadeniam, čím zjednodušuje správu siete. Napríklad, keď sa zariadenie pripojí k sieti, odošle požiadavku na vysielanie cez port 67 a server odpovie a priradí konfiguráciu IP adresy.

Porty 67 a 68 sú potrebné na konfiguráciu počítačovej siete a prístup k internetu, pričom sa bežne sa používajú v obchodnej prevádzke.