

Haier

M1 Station
CORDLESS VACUUM




Český návod k použití 2

Slovenský návod na použitie 14

1. POZNEJTE SVŮJ VYSAVAČ

SOUČÁSTI VÝROBKU:

- A. Tlačítko Zapnutí/Vypnutí
- B. Tlačítko režimu
- C. LED displej
- D. Nádobka na prach
- E. Uvolňovací tlačítko klapky nádobky na prach
- F. Uvolňovací tlačítko nádobky na prach
- G. Integrovaný prachový kartáček
- H. Uvolňovací tlačítko ruční jednotky
- I. Uvolňovací tlačítko flexi trubice
- J. Flexi trubice
- K. Uvolňovací posuvník kartáčového válce
- L. Hubice
- M. Přední LED světlo hubice
- N. Motorizovaný nástavec na zvířecí chlupy*
- O. Štěrbinový nástavec
- P. Předmotorový filtr stanice
- Q. Prachový sáček
- R. Držák příslušenství
- S. Kryt filtru
- T. HEPA 13 filtr stanice
- U. Hlavní tělo stanice
- V. Uživatelské rozhraní stanice
- W. Dvířka prachového sáčku
- X. Konektor stanice
- Y. Lithium-iontová baterie
- Z. Indikátor nabíjení baterie
- AA. Uvolňovací tlačítko baterie
- AB. Výstupní filtr
- AC. Sada předmotorového filtru

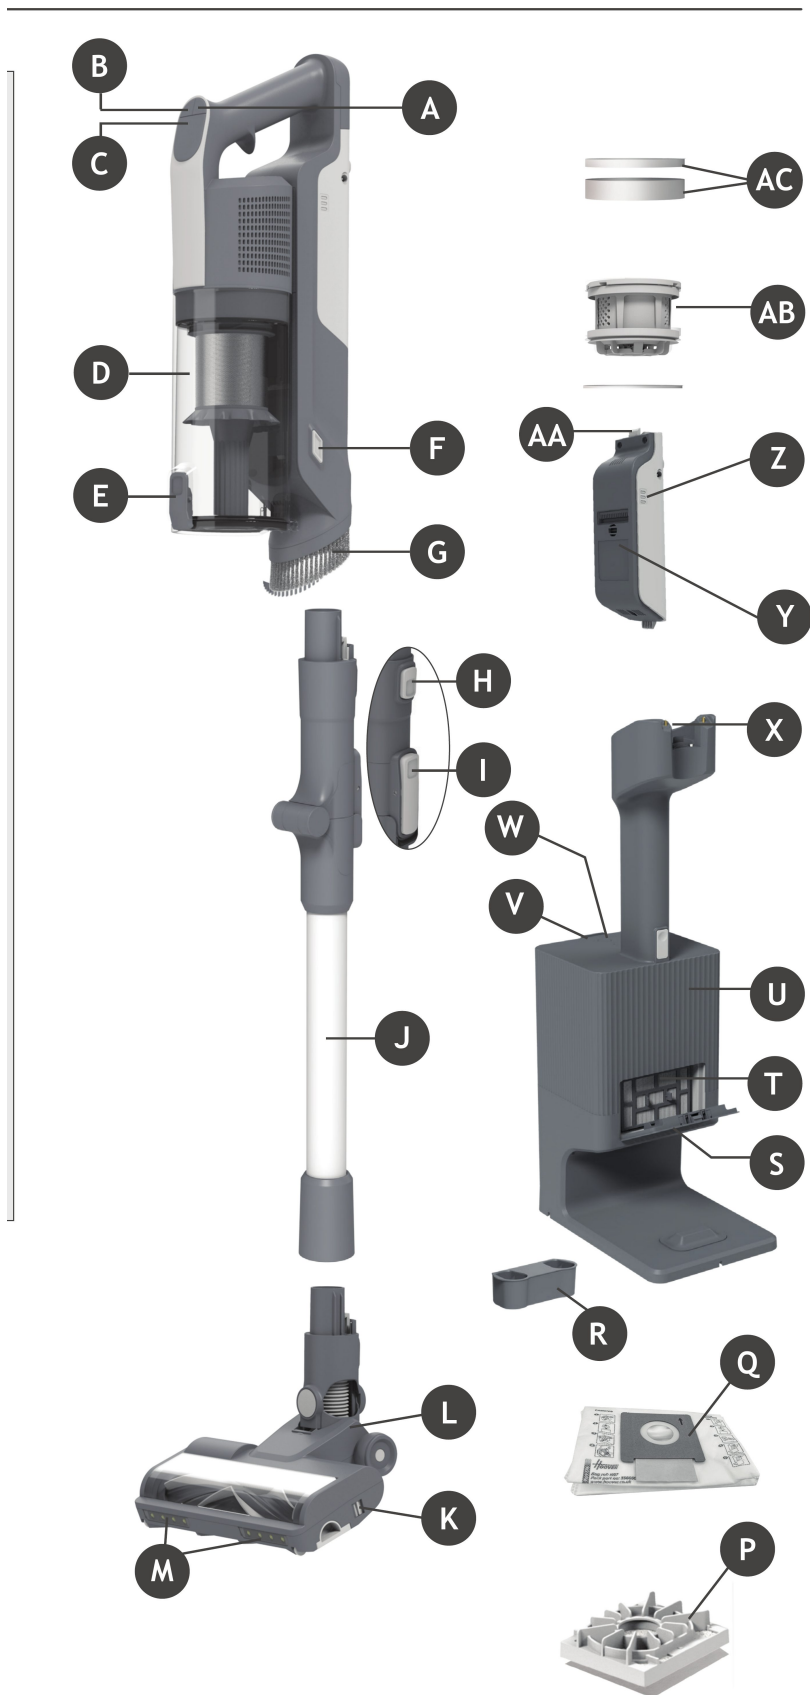


* Pouze u vybraných modelů


2. PŘÍPRAVA VYSAVAČE

Vyjměte všechny části výrobku z obalu a sestavte vysavač.


KROK 1: Nasad'te trubici do podlahové hubice, poté nasad'te ruční jednotku na trubici.

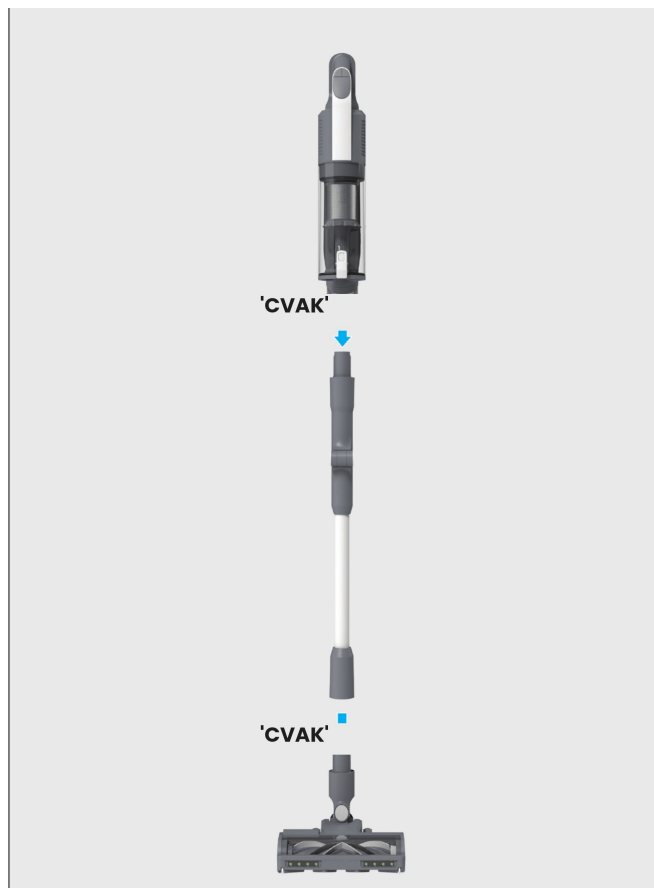

KROK 2: Nasad'te konektor stanice do hlavního těla stanice, poté nasad'te držák příslušenství do stanice.

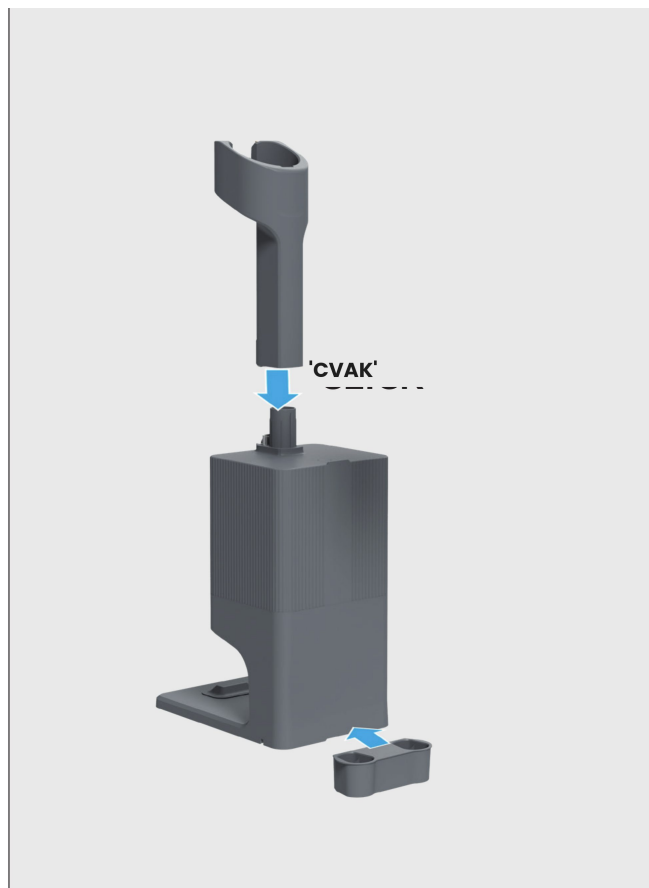

KROK 3: Umístěte hlavní jednotku na stanici, poté vložte příslušenství do otvorů držáku.

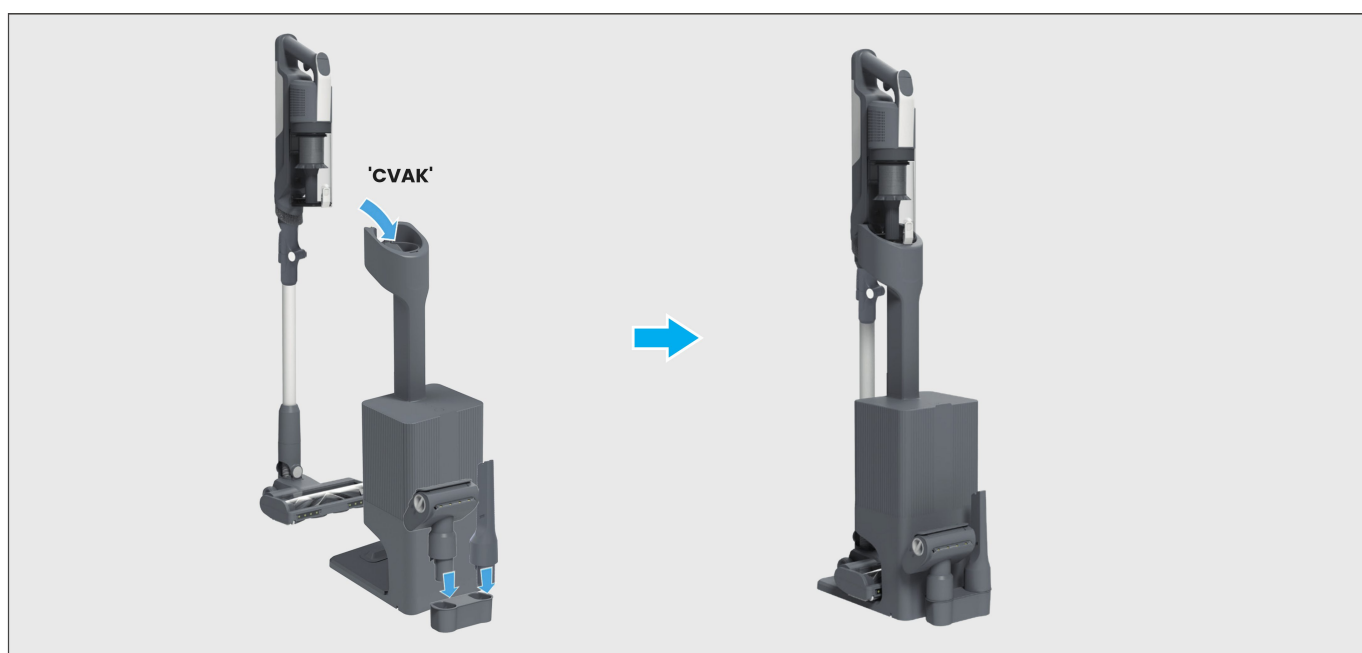

3. NABÍJENÍ BATERIE

Baterie vašeho výrobku není při dodání zcela nabitá. Před prvním použitím ji prosím zcela nabijte. Trvá to přibližně 3,5 hodiny.

Když je výrobek připojen ke stanici, baterie se bude automaticky nabíjet.

Při používání výrobku se aktuální úroveň nabití baterie zobrazuje na LED displeji. Když zbývajících kapacita klesne pod 20 %, ikona na LED displeji začne blikat bílým světlem. Doporučujeme výrobek vypnout a baterii dobít.

POZNÁMKA: Je normální, že se nabíječka při nabíjení mírně zahřívá. Používejte pouze nabíječku dodanou s výrobkem.



4. POUŽÍVÁNÍ VYSAVAČE

Váš vysavač nabízí 2 různé pracovní režimy:

1. Tyčový režim.
2. Režim nad podlahou / ruční režim.



4. POUŽÍVÁNÍ VYSAVAČE

4.1 TYČOVÝ REŽIM

Použití výrobku v tyčovém režimu:

1. Nohou přišlápněte hubici a zatáhněte trubici zpět, aby se sklopila.
2. Stisknutím tlačítka Zapnutí/Vypnutí zahajte čištění.

POZNÁMKA:

LED světla hubice svítí trvale a kartáčový válec se stále otáčí.


Stisknutím tlačítka režimu můžete snadno přepínat mezi třemi režimy čištění (AUTO, TURBO, ECO) podle potřeby úklidu.

Odpovídající ikona se rozsvítí na LED displeji a ukáže aktuálně zvolený režim.

Pokud potřebujete důkladnější vyčištění v tyčovém režimu, stiskněte tlačítko režimu, dokud se nerozsvítí ikona turbo pro zvýšení výkonu.


Ikona turbo se rozsvítí na LED displeji a potvrdí vaši volbu. Mějte na paměti, že to sníží výdrž baterie.

Při zvoleném režimu AUTO se sací výkon automaticky přizpůsobuje množství nečistot zjištěných na podlaze. Úroveň se v reálném čase zobrazuje přímo na stavovém panelu UI. Výrobek dokáže rozpoznat dvě úrovně znečištění: poloviční sloupec modré barvy nebo plný sloupec modré barvy.

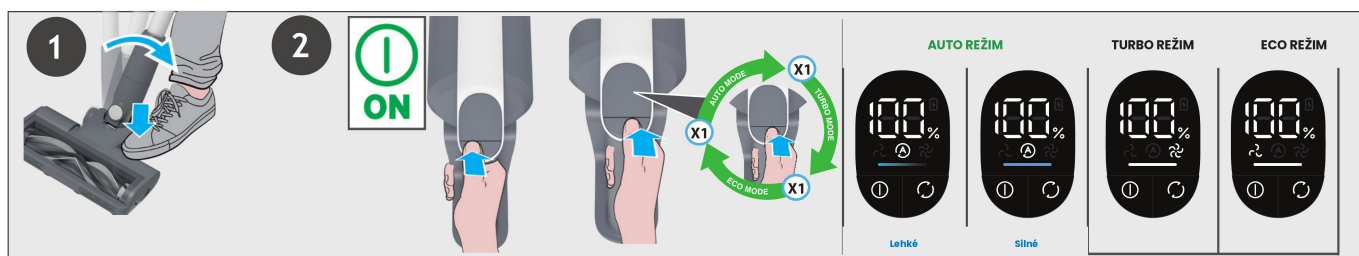

4.1.1. FLEXIBILNÍ REŽIM

Pokud chcete snadno dosáhnout na těžko dostupná místa pod nábytkem, stiskněte uvolňovací tlačítko flexi trubice a nastavte trubici do nižšího úhlu.

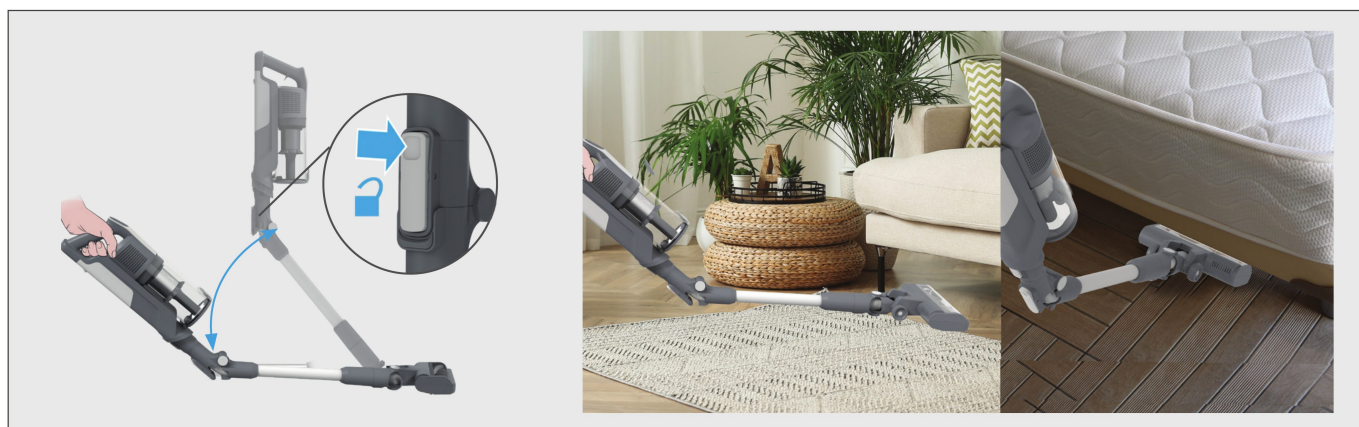


4. POUŽÍVÁNÍ VYSAVAČE

4.2 REŽIM NAD PODLAHOU / RUČNÍ REŽIM

Použití výrobku v režimu nad podlahou:


1. Vyjměte trubici z hubice stisknutím uvolňovacího tlačítka hubice a vytáhněte trubici z podlahové hubice.
2. Nasadte požadované příslušenství na konec trubice. Veškeré dostupné příslušenství lze nasadit na konec trubice.
3. Stisknutím tlačítka Zapnutí/Vypnutí zahajte čištění.

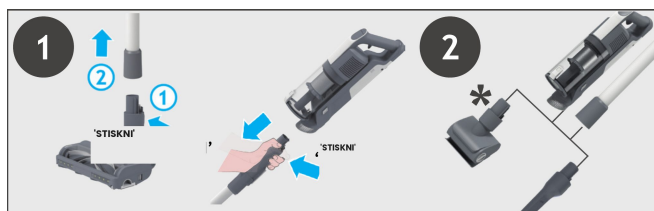

Použití výrobku v ručním režimu:

1. Vyjměte ruční jednotku z trubice stisknutím uvolňovacího tlačítka ruční jednotky a roztažením od sebe.
2. Nasadte požadované příslušenství na konec ruční jednotky. Veškeré dostupné příslušenství lze nasadit na konec ruční jednotky.
3. Stisknutím tlačítka Zapnutí/Vypnutí zahajte čištění.

Stisknutím tlačítka režimu můžete snadno přepínat mezi třemi režimy čištění (AUTO, TURBO, ECO) podle potřeby úklidu. Odpovídající ikona se rozsvítí na LED displeji a ukáže aktuálně zvolený režim.

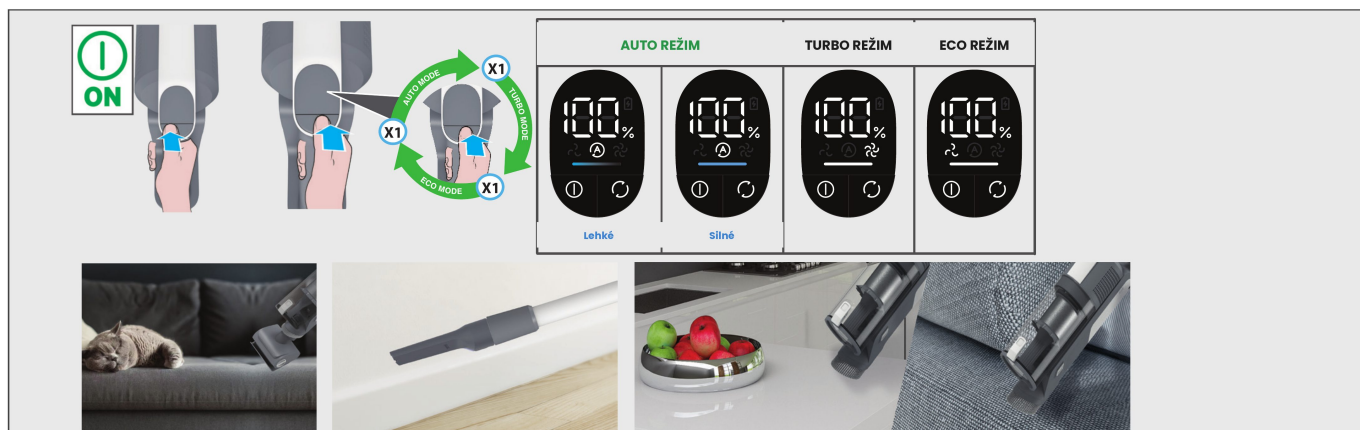

* Pouze u vybraných modelů

5. ÚDRŽBA VYSAVAČE

5.1 VYPRÁZDNĚNÍ NÁDOBY NA PRACH STANICÍ

POZNÁMKA:

Doporučujeme vyprázdnit nádobu na prach pomocí odsávací stanice po každém použití nebo když je prach naplněn po max. úroveň.

Před použitím stanice se ujistěte, že sáček na prach není plný a je správně nainstalován. Poté zavřete dvířka sáčku a zapojte napájecí kabel.

Odsávací stanice má dva provozní režimy: režim AUTO a manuální režim. Lze je změnit stisknutím tlačítka SPUSTIT/PAUZA na horní straně stanice po dobu 5 s.


Před vyprazdňováním se ujistěte, že je výrobek vypnutý.

1. Režim AUTO

Umístěte vysavač správně na stanici, stanice automaticky vyprázdní nádobu na prach.

2. MANUÁLNÍ režim

Umístěte vysavač správně na stanici a stiskněte tlačítko SPUSTIT/PAUZA, stanice okamžitě zahájí vyprázdnění nádoby na prach.

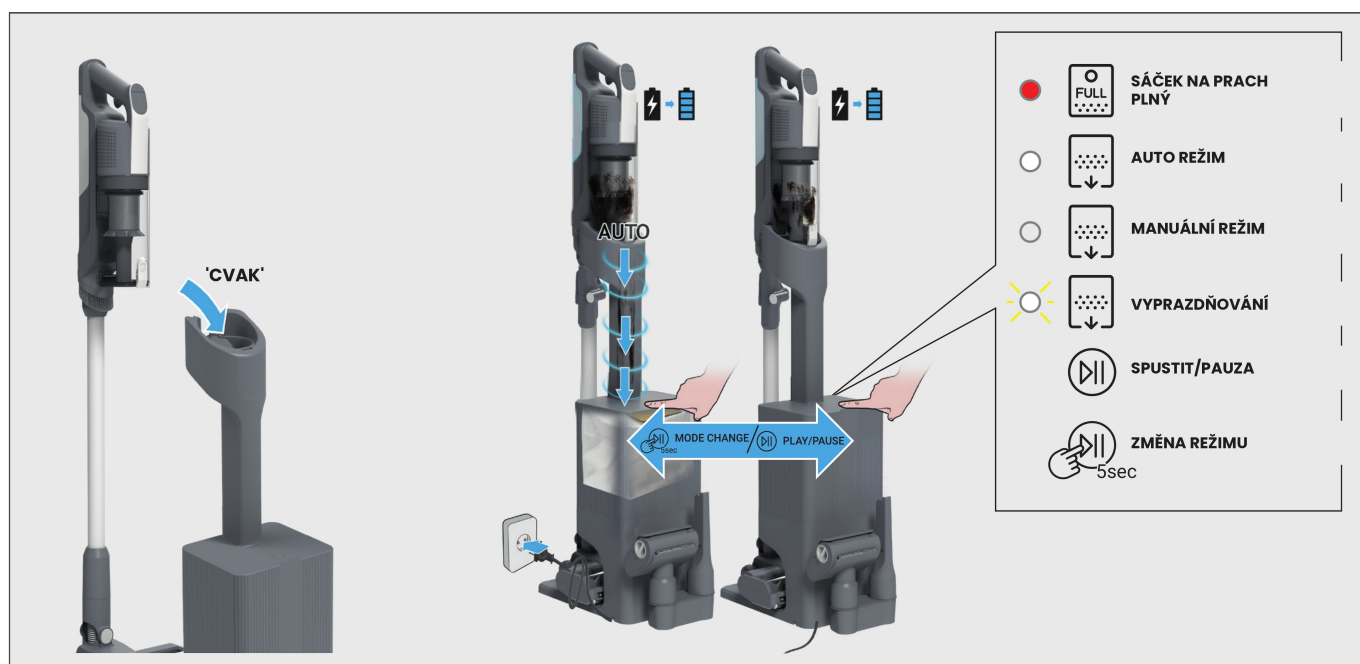


5. ÚDRŽBA VYSAVAČE

5.2 FILTRY

DŮLEŽITÉ: Pro optimální výkon doporučujeme filtry vyprat po každém 5. vyprázdnění nádoby.

1. Ujistěte se, že je výrobek vypnutý.
2. Stiskněte uvolňovací tlačítko ruční jednotky a vyjměte ruční jednotku z trubice.
3. Stiskněte uvolňovací tlačítko nádoby a vyjměte sestavu nádoby z ruční jednotky.
4. Vyjměte filtry z nádoby a rozdělte jednotlivé části.
5. Vyjměte kovový síťový filtr otočením proti směru hodinových ručiček.
6. Vytáhněte výstupní filtr z ruční jednotky.
7. Umyjte filtry a nádobu vlažnou vodou.
8. Před opětovným nasazením do výrobku je nechte 24 hodin oschnout.
9. Vraťte filtr zpět do nádoby na prach do jejich původní polohy.
10. Znovu sestavte síťový filtr do nádoby na prach otočením ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte „cvaknutí“.
11. Vložte zpět výstupní filtr do ruční jednotky.
12. Vložte zpět nádobu na prach do ruční jednotky, dokud neuslyšíte „cvaknutí“.

POZNÁMKA: Při čištění filtrů nepoužívejte horkou vodu ani čisticí prostředky. V nepravděpodobném případě poškození filtrů použijte originální náhradní díl Haier.

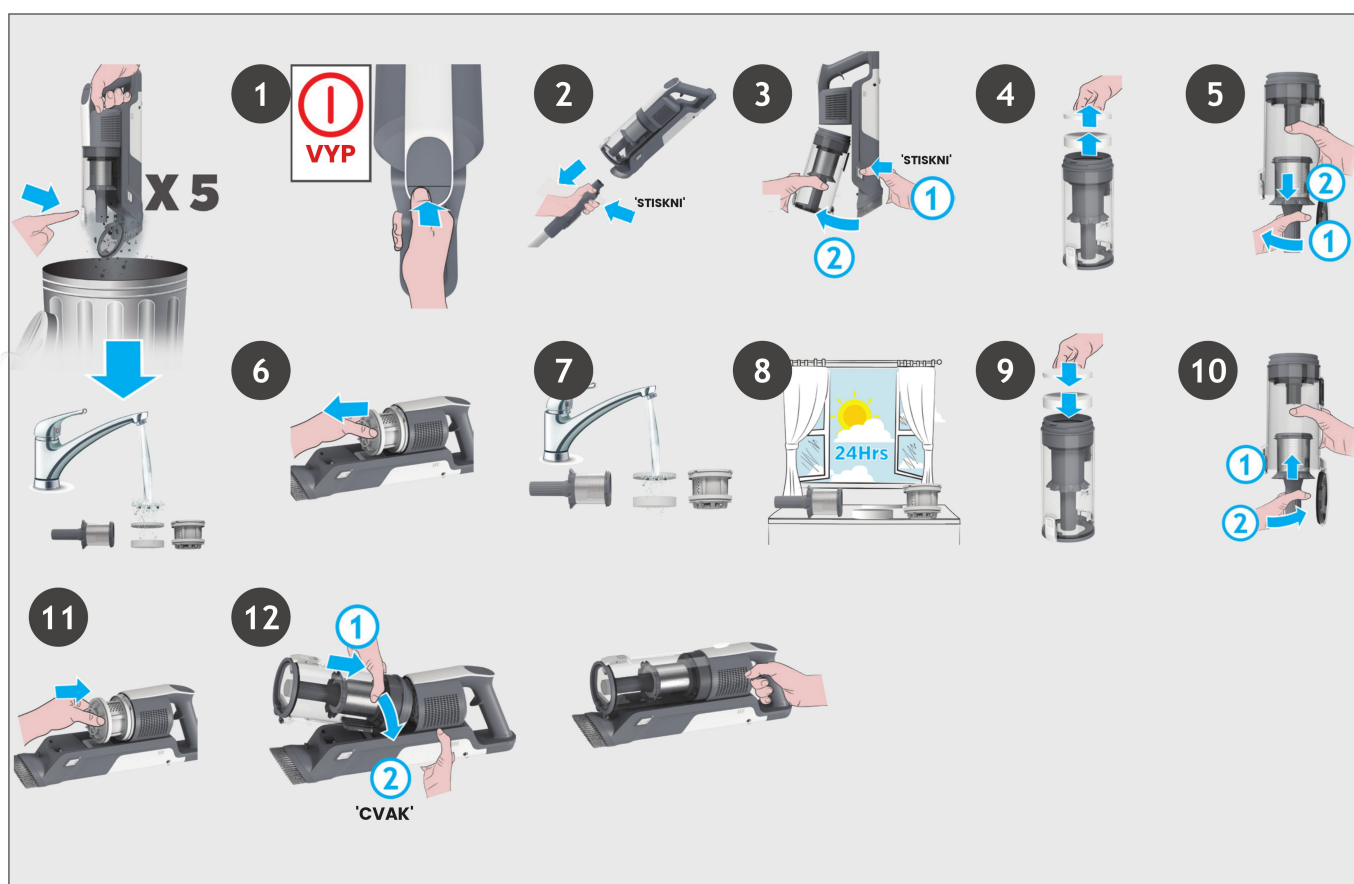


5. ÚDRŽBA VYSAVAČE

5.3 PODLAHOVÁ HUBICE

Díky technologii Haier detangle je vaše hubice vybavena integrovaným hřebenem, který omezuje namotávání vlasů kolem kartáčového válce. Pokud však váš přístroj efektivně nesbírá nečistoty, může být nutné kartáčový válec vyčistit.


1. Ujistěte se, že je výrobek vypnutý.
2. Posuňte uvolňovací posuvník kartáčového válce doleva a vytáhněte kartáčový válec.
3. Odstraňte veškeré přebytečné nečistoty z kartáčového válce. Zkontrolujte a odstraňte i případné velké nečistoty uvnitř hubice.
4. Vložte kartáčový válec zpět a ujistěte se, že je ve správné poloze; zatlačte na konec válce, dokud neuslyšíte „CVAK“ a válec se nezajistí na místě.
5. Znovu sestavte hubici na výrobek.

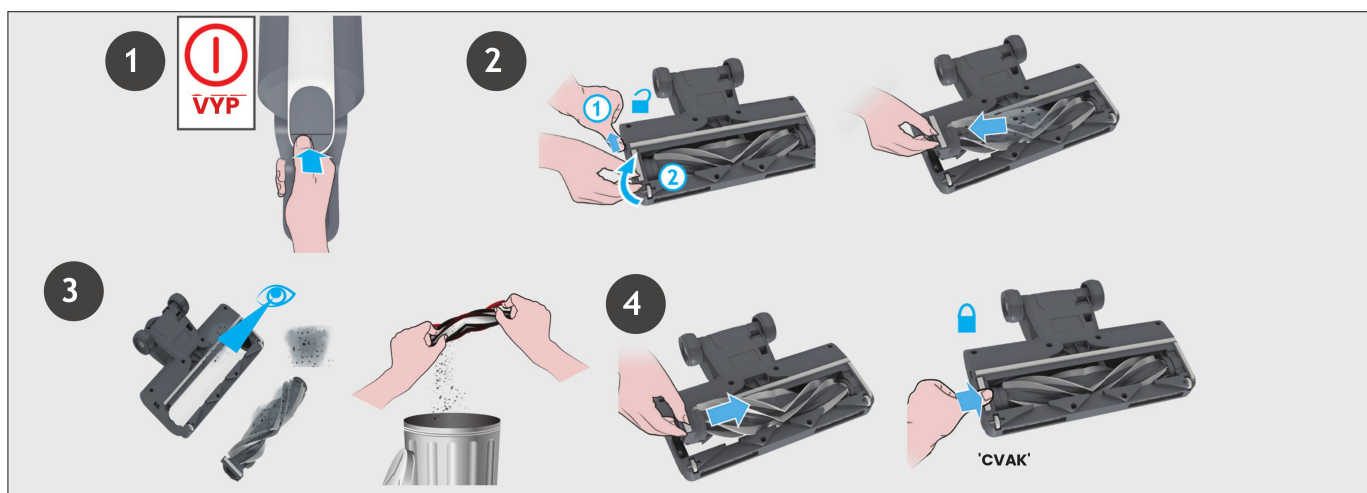

5. ÚDRŽBA VYSAVAČE

5.4 MOTORIZOVANÝ NÁSTAVEC PRO ZVÍŘATA*

1. Vypněte výrobek. Vyjměte motorizovaný nástavec z výrobku.
2. Odjistěte zámek kartáčového válce a vyjměte kartáčový válec. Pomocí nůžek odstraňte veškerá zamotaná vlákna nebo nečistoty.
3. Zkontrolujte vnitřek hubice a odstraňte případné nečistoty.
4. Vraťte kartáčový válec zpět a zajistěte uvolňovací zámek.

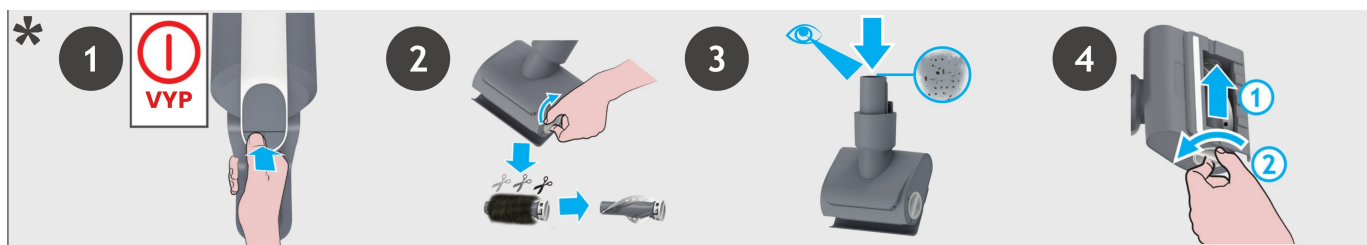

* Pouze u vybraných modelů

5. ÚDRŽBA VYSAVAČE


5.5 BLOKÁDY

Pokud váš výrobek stále funguje, ale má nízký nebo žádný sací výkon, nebo pokud se kartáčový válec neotáčí, může být vysavač ucpaný. Na indikátoru nabíjení baterie se zobrazí červené světlo.

Proveďte veškeré úkony údržby uvedené v částech **5.1, 5.2, 5.3, 5.4**.

Dále byste měli zkontrolovat následující oblasti výrobku, zda neobsahují nečistoty nebo ucpání:

1. Ujistěte se, že je výrobek vypnutý.
2. Oddělte podlahovou hubici, trubici a ruční jednotku podle předchozích pokynů.
3. Vizuálně zkontrolujte oblast připojení ruční jednotky, zda neobsahuje nečistoty nebo překážky.
4. Nastavte krček hubice do svislé polohy a vizuálně zkontrolujte, zda neobsahuje nečistoty nebo překážky.
5. Vyjměte kartáčový válec a zkontrolujte vstupní oblast hubice, zda neobsahuje nečistoty nebo překážky.
6. Vizuálně zkontrolujte oba konce trubice a odstraňte veškeré nečistoty nebo překážky.
7. Znovu sestavte výrobek.

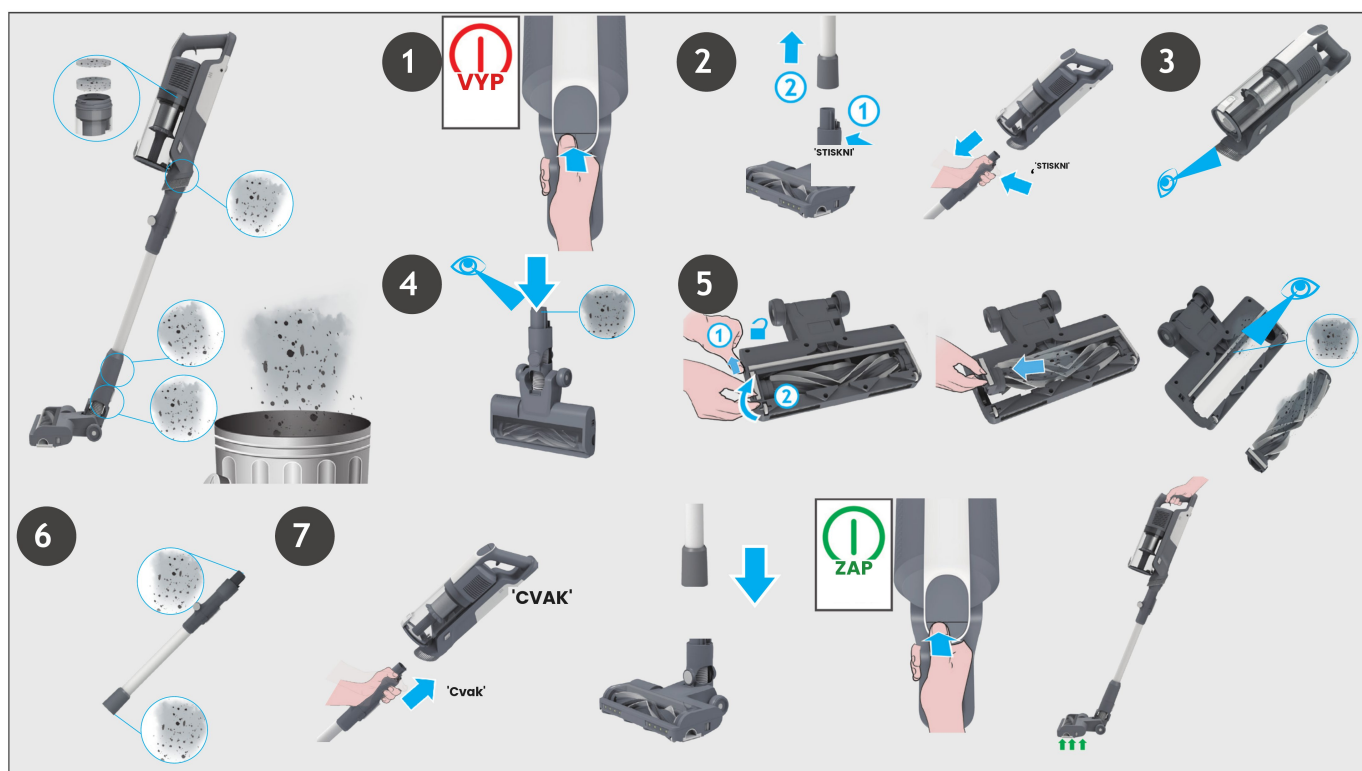


5. ÚDRŽBA VYSAVAČE

5.6 VÝMĚNA PRACHOVÉHO SÁČKU (STANICE)

POZNÁMKA: Doporučujeme vyměnit prachový sáček, jakmile se ikona plného sáčku rozsvítí červeně.

1. Otevřete dvířka prachového sáčku.
2. Vytáhněte prachový sáček.
3. Vyhozený prachový sáček vyhodte do koše.
4. Vložte nový sáček do držáku sáčku a ujistěte se, že je prachový sáček správně nasazen. Zavřete dvířka sáčku.

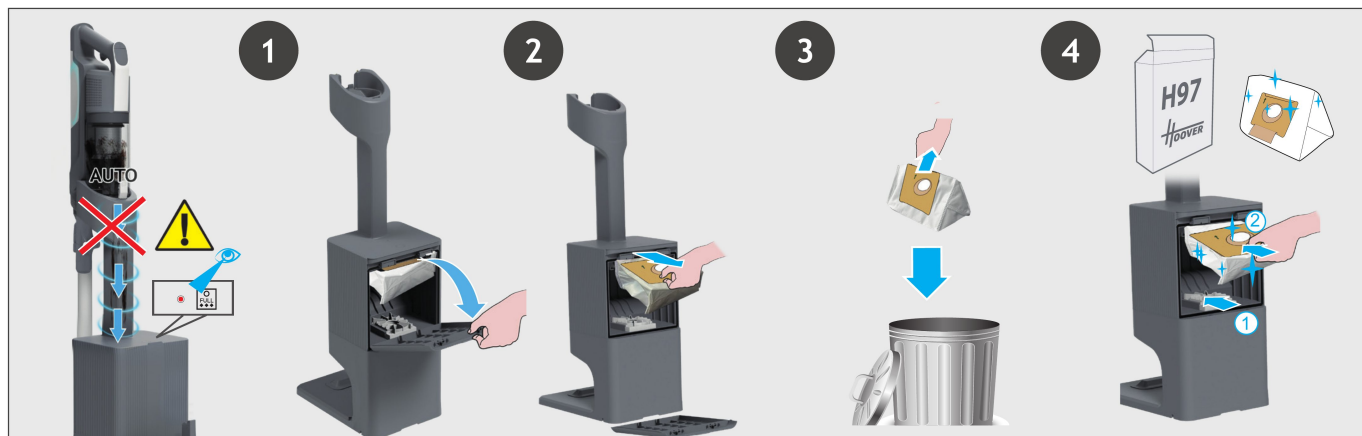


5. ÚDRŽBA VYSAVAČE

5.7 ČIŠTĚNÍ FILTRU (STANICE)

1. Otevřete dvířka prachového sáčku a vyjměte prachový sáček. Vysuňte rámeček předmotorového filtru ze stanice.
2. Otevřete kryt filtru na zadní straně stanice.
3. Vyjměte HEPA filtr.
4. Umyjte předmotorový filtr a HEPA filtr teplou vodou a před vložením do stanice je nechte důkladně oschnout.
5. Vložte předmotorový filtr a HEPA filtr zpět do stanice.

Doporučujeme umývat předmotorový filtr a HEPA filtr alespoň každých 6 měsíců a po 5 umytích je vyměnit.

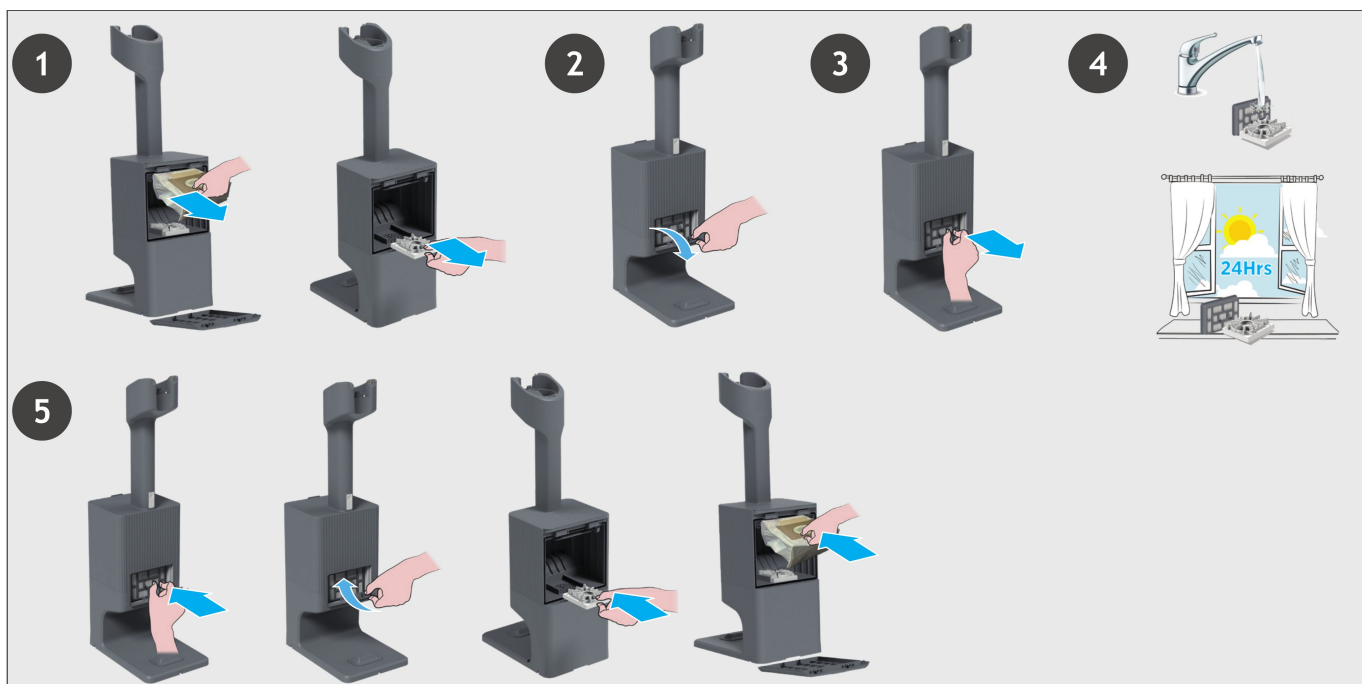

6. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud budete mít s vaším vysavačem jakýkoli problém, projděte si prosím tento jednoduchý kontrolní seznam ještě před kontaktováním zákaznického servisu Haier.

A. Vysavač se nezapíná.

Zkontrolujte, zda je vysavač nabitý.

Zkontrolujte, zda je baterie správně nasazena.

B. Vysavač přestal fungovat.

Zkontrolujte, zda není ucpaný vstup vzduchu nebo trubice, odstraňte případnou překážku a ujistěte se, že je výrobek VYPNUTÝ. Poté jednoduše stiskněte tlačítko Zapnutí/Vypnutí a výrobek začne opět fungovat.

C. Hubice přestane fungovat a na displeji se zobrazí E1.

Hubice je ucpaná nebo je zablokovaná kartáčový válec. Ujistěte se, že je výrobek VYPNUTÝ, odstraňte veškeré nečistoty nebo překážky a postupujte podle pokynů v části

Údržba vysavače 5.3.

D. Baterii nelze nabít.

Může to být důsledek velmi dlouhé doby skladování (déle než půl roku).

Kontaktujte zákaznický servis Haier a domluvte si výměnu baterie.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznické servisní centrum Haier.

Likvidace obalového materiálu

Obal je navržen tak, aby chránil spotřebič před poškozením během přepravy. Použité obalové materiály jsou vybírány tak, aby byly z hlediska likvidace šetrné k životnímu prostředí, a měly by být recyklovány. Recyklace obalů snižuje spotřebu surovin ve výrobním procesu a zároveň omezuje množství odpadu na skládkách.

Výměna a likvidace baterií

Tento vysavač je vybaven dobíjecí lithium-iontovou baterií, kterou lze vyměnit.

VAROVÁNÍ: Používejte pouze schválené náhradní díly pro váš vysavač. Použití dílů neschválených společností Haier je nebezpečné a způsobí neplatnost záruky.

VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se baterii sami otevírat ani opravovat.

1. Stiskněte uvolňovací tlačítka baterie a vytáhněte baterii ven.
2. Vyjměte starou baterii a nahraďte ji novou.
3. Baterie bezpečně zlikvidujte. Použité baterie odevzdejte na sběrném místě k recyklaci, nevyhazujte je do komunálního odpadu.

Náhradní díly a spotřební materiál Haier

Díly vždy nahrazujte originálními náhradními díly Haier. Ty jsou k dispozici u místního prodejce Haier nebo přímo u společnosti Haier.

Při objednávání dílů vždy uveďte číslo modelu.

Vaše záruka

Záruční podmínky pro tento spotřebič stanovuje náš zástupce v zemi, kde byl prodán. Podrobnosti o těchto podmínkách získáte u prodejce, u kterého byl spotřebič zakoupen. Při uplatňování jakéhokoli nároku podle podmínek této záruky je nutné předložit doklad o koupi nebo účtenku.

DŮLEŽITÉ: Na baterii tohoto vysavače se vztahuje záruka 1 rok od data zakoupení. Po uplynutí 1 roku hradí náklady na novou baterii zákazník.

7. CHYBOVÉ KÓDY

Během používání nebo při spuštění se mohou zobrazit následující kódy.


Chybový kód	Vysvětlení
E1	Ucpání nečistotami v hubici nebo v motorizovaném nástavci pro zvířata*. Viz „ÚDRŽBA VYSAVAČE“ 5.3 a 5.4.
E2	Nečistoty blokující trubici, viz „ÚDRŽBA VYSAVAČE“ 5.5. Pokud výrobek stále nefunguje, kontaktujte zákaznický servis Haier.
E3	Přehřátí baterie. Vyjměte baterii z výrobku a nechte ji chvíli vychladnout, poté ji vraťte zpět do výrobku. Pokud výrobek stále nefunguje, kontaktujte zákaznický servis Haier.
E4 / E5	Kontaktujte zákaznický servis Haier.

UPOZORNĚNÍ: Pokud některá z těchto poruch přetrvává, kontaktujte zákaznický servis Haier. Výrobek se NEPOKOUŠEJTE rozebírat sami.

1. SPOZNAJTE SVOJ VYSÁVAČ

SÚČASTI VÝROBKU:

- A. Tlačidlo Zapnutie/Vypnutie
- B. Tlačidlo režimu
- C. LED displej
- D. Nádobá na prach
- E. Uvoľňovacie tlačidlo klapky nádoby na prach
- F. Uvoľňovacie tlačidlo nádoby na prach
- G. Integrovaná prachová kefka
- H. Uvoľňovacie tlačidlo ručnej jednotky
- I. Uvoľňovacie tlačidlo flexi rúrky
- J. Flexi rúrka
- K. Uvoľňovací posúvač kefového valca
- L. Hubica
- M. Predné LED svetlo hubice
- N. Motorizovaný nástavec na zvieracie chlpy*
- O. Štrbinový nástavec
- P. Predmotorový filter stanice
- Q. Prachové vrečko
- R. Držiak príslušenstva
- S. Kryt filtra
- T. HEPA 13 filter stanice
- U. Hlavné telo stanice
- V. Používateľské rozhranie stanice
- W. Dvierka prachového vrečka
- X. Konektor stanice
- Y. Lítium-iónová batéria
- Z. Indikátor nabíjania batérie
- AA. Uvoľňovacie tlačidlo batérie
- AB. Výstupný filter
- AC. Sada predmotorového filtra

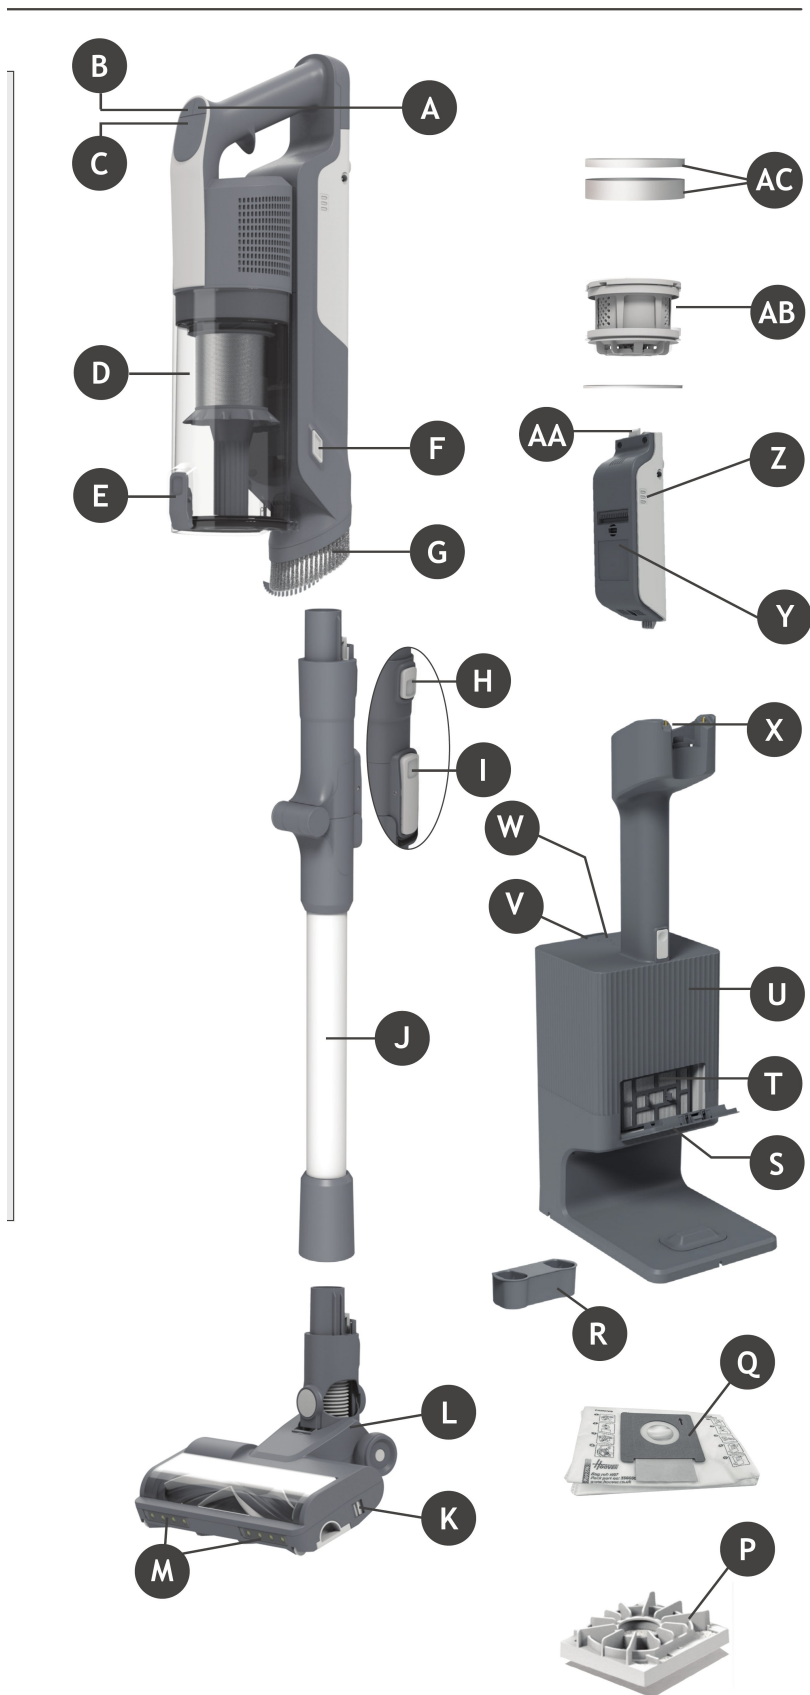


* Len pri vybraných modeloch


2. PRÍPRAVA VYSÁVAČA

Vyberte všetky časti výrobku z obalu a zostavte vysávač.


KROK 1: Nasadíte rúrku do podlahovej hubice, potom nasadíte ručnú jednotku na rúrku.

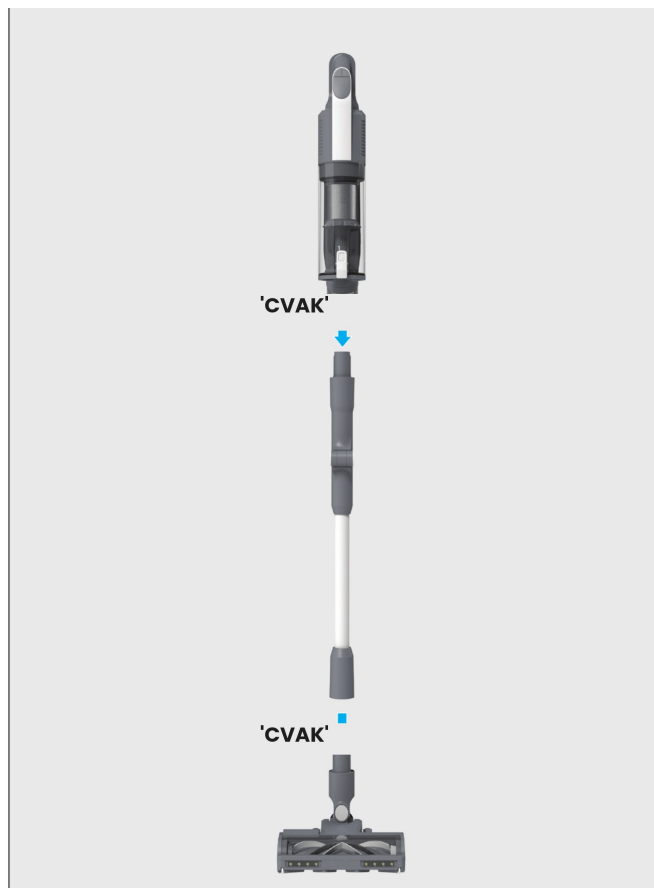

KROK 2: Nasadíte konektor stanice do hlavného tela stanice, potom nasadíte držiak príslušenstva do stanice.

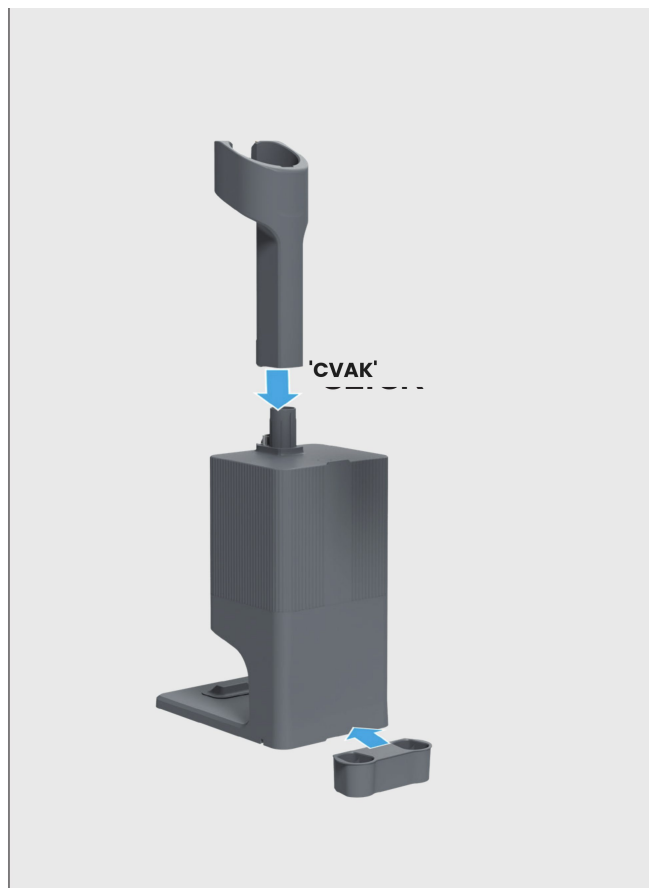

KROK 3: Umiestnite hlavnú jednotku na stanicu, potom vložte príslušenstvo do otvorov držiaka.

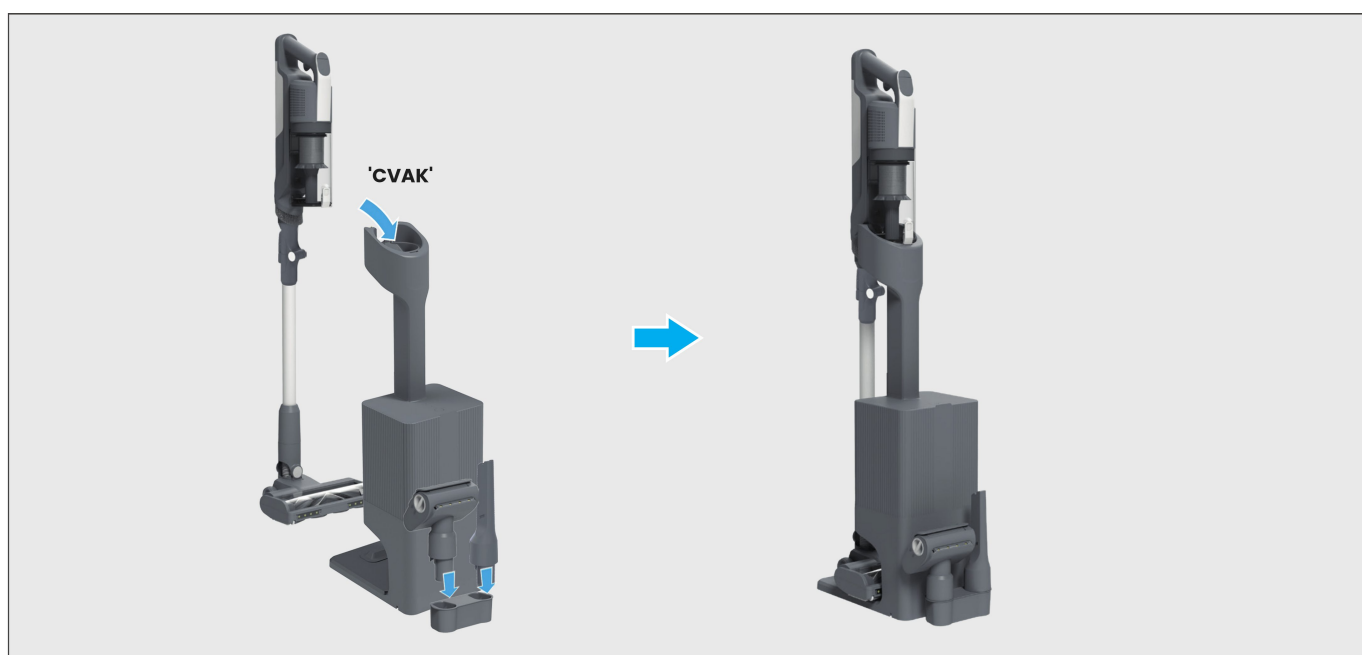

3. NABÍJANIE BATÉRIE

Batéria vášho výrobku nie je pri dodaní úplne nabitá. Pred prvým použitím ju, prosím, úplne nabite. Trvá to približne 3,5 hodiny.

Keď je výrobok pripojený k stanici, batéria sa bude automaticky nabíjať.

Pri používaní výrobku sa aktuálna úroveň nabitia batérie zobrazuje na LED displeji. Keď zostávajúca kapacita klesne pod 20 %, ikona na LED displeji začne blikať bielym svetlom. Odporúčame výrobok vypnúť a batériu dobiť.

POZNÁMKA: Je normálne, že sa nabíjačka počas nabíjania mierne zahrieva. Používajte iba nabíjačku dodanú s výrobkom.



4. POUŽÍVANIE VYSÁVAČA

Váš vysávač ponúka 2 rôzne pracovné režimy:

1. Tyčový režim.
2. Režim nad podlahou / ručný režim.



4. POUŽÍVANIE VYSÁVAČA

4.1 TYČOVÝ REŽIM

Použitie výrobku v tyčovom režime:

1. Nohou pridržierte hubicu a potiahnite rúrku späť, aby sa sklopila.
2. Stlačením tlačidla Zapnutie/Vypnutie začnete čistenie.

POZNÁMKA:

LED svetlá hubice svietia trvalo a kefový valec sa neustále otáča.


Stlačením tlačidla režimu môžete jednoducho prepínať medzi tromi režimami čistenia (AUTO, TURBO, ECO) podľa potreby upratovania.

Zodpovedajúca ikona sa rozsvieti na LED displeji a ukáže aktuálne zvolený režim.

Ak potrebujete dôkladnejšie vyčistenie v tyčovom režime, stlačte tlačidlo režimu, kým sa nerozsvieti ikona turbo pre zvýšenie výkonu.


Ikona turbo sa rozsvieti na LED displeji a potvrdí vašu voľbu. Majte na pamäti, že to zníži výdrž batérie.

Pri zvolenom režime AUTO sa sací výkon automaticky prispôsobuje množstvu nečistôt zistených na podlahe. Úroveň sa v reálnom čase zobrazuje priamo na stavovom paneli UI. Výrobok dokáže rozpoznať dve úrovne znečistenia: polovičný stĺpec modrej farby alebo plný stĺpec modrej farby.

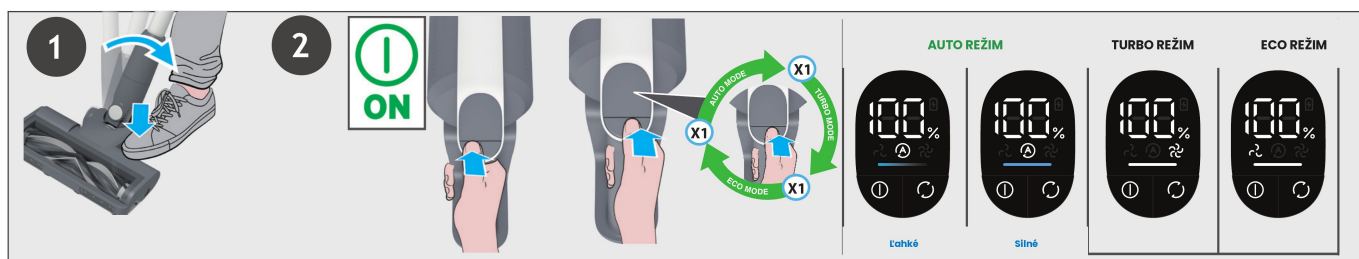

4.1.1. FLEXIBILNÝ REŽIM

Ak chcete jednoducho dosiahnuť na ťažko dostupné miesta pod nábytkom, stlačte uvoľňovacie tlačidlo flexi rúrky a nastavte rúrku do nižšieho uhla.

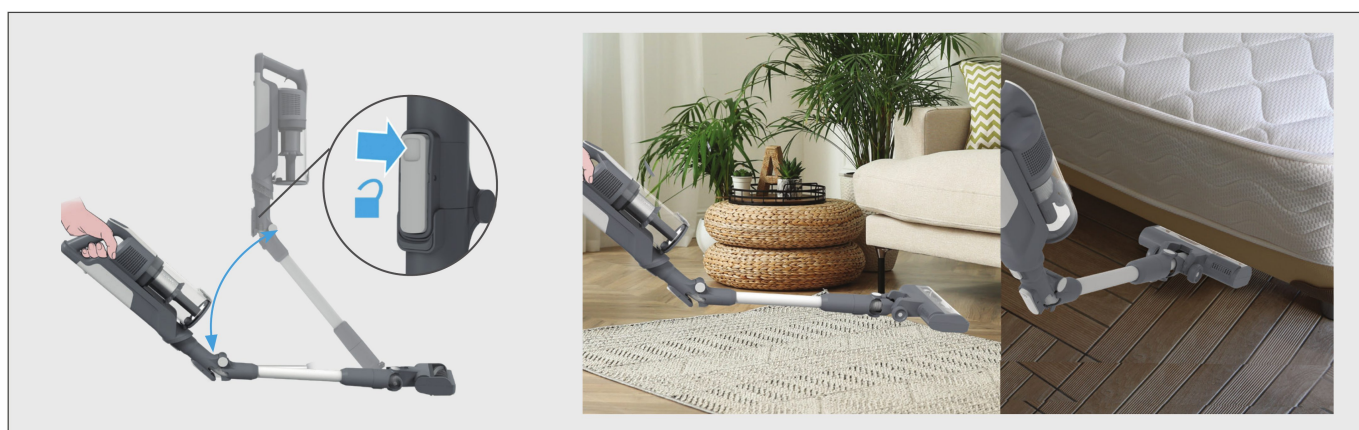


4. POUŽÍVANIE VYSÁVAČA

4.2 REŽIM NAD PODLAHOU / RUČNÝ REŽIM

Použitie výrobku v režime nad podlahou:

1. Vyberte rúrku z hubice stlačením uvoľňovacieho tlačidla hubice a vytiahnite rúrku z podlahovej hubice.
2. Nasadte požadované príslušenstvo na koniec rúrky. Všetko dostupné príslušenstvo sa dá nasadiť na koniec rúrky.
3. Stlačením tlačidla Zapnutie/Vypnutie začnite čistenie.

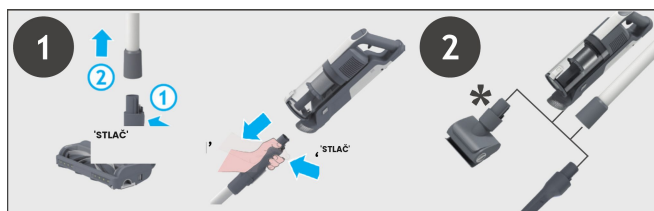

Použitie výrobku v ručnom režime:

1. Vyberte ručnú jednotku z rúrky stlačením uvoľňovacieho tlačidla ručnej jednotky a roztiahnutím od seba.
2. Nasadte požadované príslušenstvo na koniec ručnej jednotky. Všetko dostupné príslušenstvo sa dá nasadiť na koniec ručnej jednotky.
3. Stlačením tlačidla Zapnutie/Vypnutie začnite čistenie.

Stlačením tlačidla režimu môžete jednoducho prepínať medzi tromi režimami čistenia (AUTO, TURBO, ECO) podľa potreby upratovania. Zodpovedajúca ikona sa rozsvieti na LED displeji a ukáže aktuálne zvolený režim.



* Len pri vybraných modeloch

5. ÚDRŽBA VYSÁVAČA

5.1 VYPRÁZDNENIE NÁDOBY NA PRACH STANICOU

POZNÁMKA:

Odporúčame vyprázdniť nádobu na prach pomocou odsávacej stanice po každom použití alebo keď je prach naplnený po max. úroveň.

Pred použitím stanice sa uistite, že vrečko na prach nie je plné a je správne nainštalované. Potom zatvorte dvierka vrečka a zapojte napájací kábel.

Odsávacia stanica má dva prevádzkové režimy: režim AUTO a manuálny režim. Môžete ich zmeniť stlačením tlačidla SPUSTIŤ/PAUZA na hornej strane stanice po dobu 5 s.


Pred vyprázdňovaním sa uistite, že je výrobok vypnutý.

1. Režim AUTO

Umiestnite vysávač správne na stanicu, stanica automaticky vyprázdni nádobu na prach.

2. MANUÁLNY režim

Umiestnite vysávač správne na stanicu a stlačte tlačidlo SPUSTIŤ/PAUZA, stanica okamžite začne vyprázdňovanie nádoby na prach.

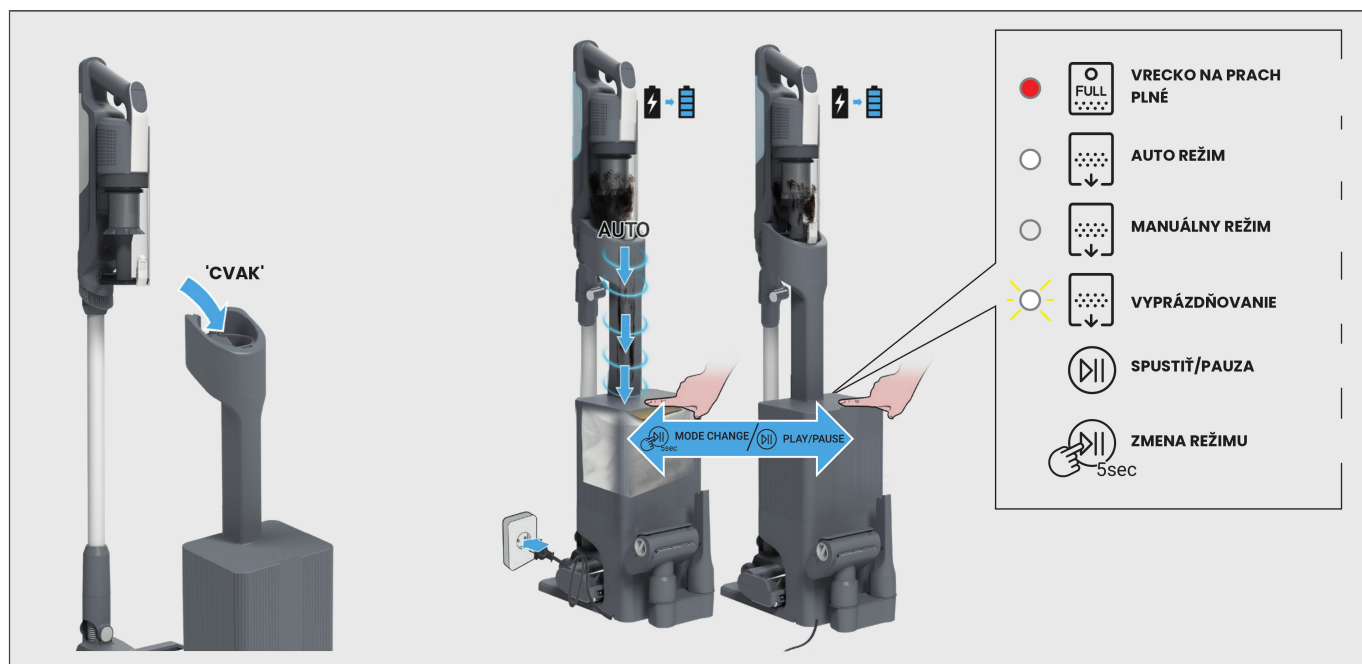


5. ÚDRŽBA VYSÁVAČA

5.2 FILTRE

DÔLEŽITÉ: Pre optimálny výkon odporúčame filtre umyť po každom 5. vyprázdnení nádoby.

1. Uistite sa, že je výrobok vypnutý.
2. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo ručnej jednotky a vyberte ručnú jednotku z rúrky.
3. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo nádoby a vyberte zostavu nádoby z ručnej jednotky.
4. Vyberte filtre z nádoby a rozdeľte jednotlivé časti.
5. Vyberte kovový sieťový filter otočením proti smeru hodinových ručičiek.
6. Vytiahnite výstupný filter z ručnej jednotky.
7. Umyte filtre a nádobu vlažnou vodou.
8. Pred opätovným nasadením do výrobku ich nechajte 24 hodín vyschnúť.
9. Vráťte filter späť do nádoby na prach do ich pôvodnej polohy.
10. Znovu zostavte sieťový filter do nádoby na prach otočením v smere hodinových ručičiek, kým nebudete počuť „cvaknutie“. Zatvorte klapku nádoby.
11. Vložte späť výstupný filter do ručnej jednotky.
12. Vložte späť nádobu na prach do ručnej jednotky, kým nebudete počuť „cvaknutie“.

POZNÁMKA: Pri čistení filtrov nepoužívajte horúcu vodu ani čistiace prostriedky. V nepravdepodobnom prípade poškodenia filtrov použite originálny náhradný diel Haier.

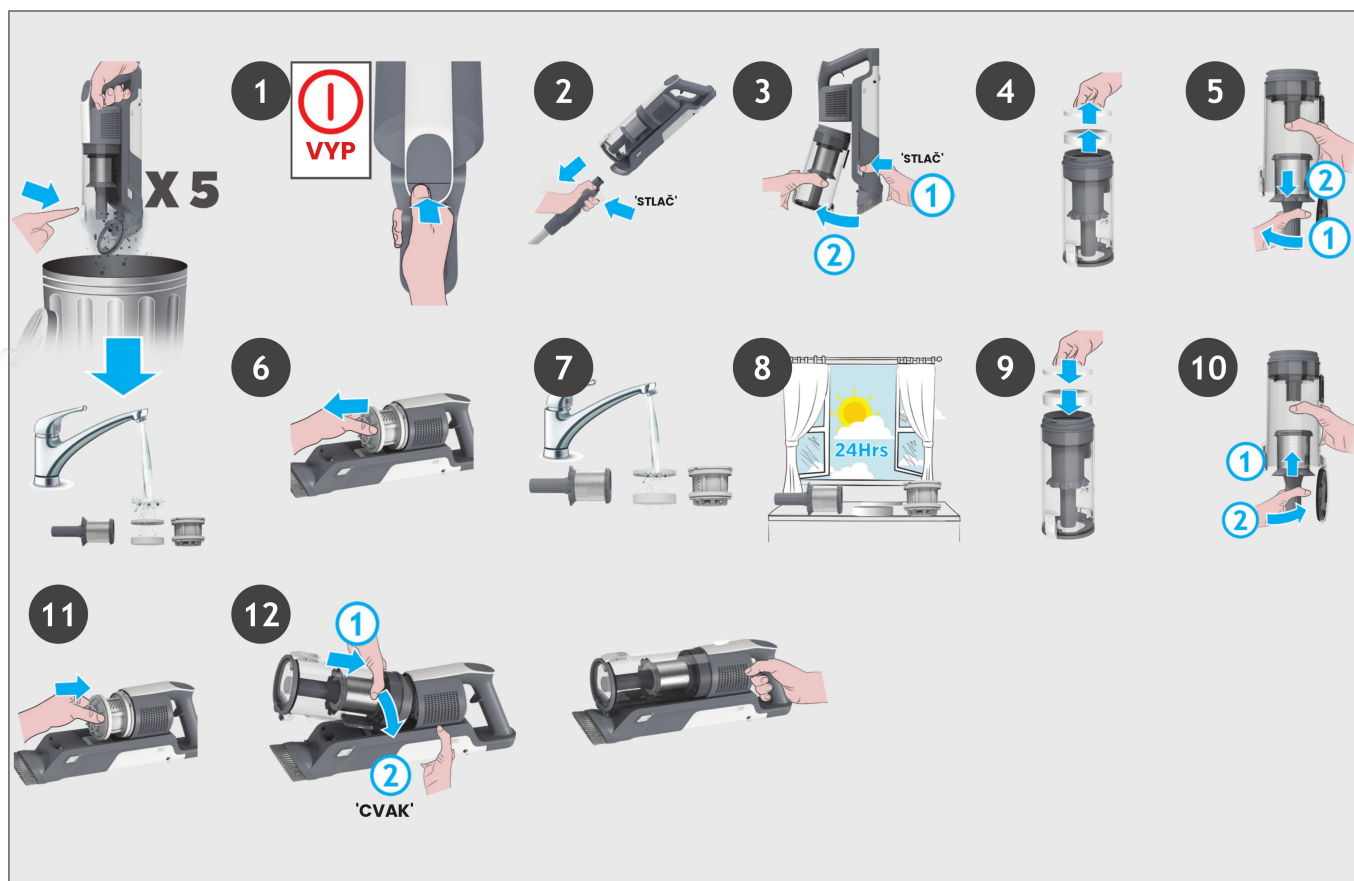


5. ÚDRŽBA VYSÁVAČA

5.3 PODLAHOVÁ HUBICA

Vďaka technológii Haier detangle je vaša hubica vybavená integrovaným hrebeňom, ktorý obmedzuje namotávanie vlasov okolo kefového valca. Ak však váš prístroj efektívne nezbiera nečistoty, môže byť potrebné kefový valec vyčistiť.


1. Uistite sa, že je výrobok vypnutý.
2. Posuňte uvoľňovací posúvač kefového valca doľava a vytiahnite kefový valec.
3. Odstráňte všetky prebytočné nečistoty z kefového valca. Skontrolujte a odstráňte aj prípadné veľké nečistoty vo vnútri hubice.
4. Vložte kefový valec späť a uistite sa, že je v správnej polohe; zatlačte na koniec valca, kým nebudete počuť „CVAK“ a valec sa nezaistí na mieste.
5. Znovu zostavte hubicu na výrobok.

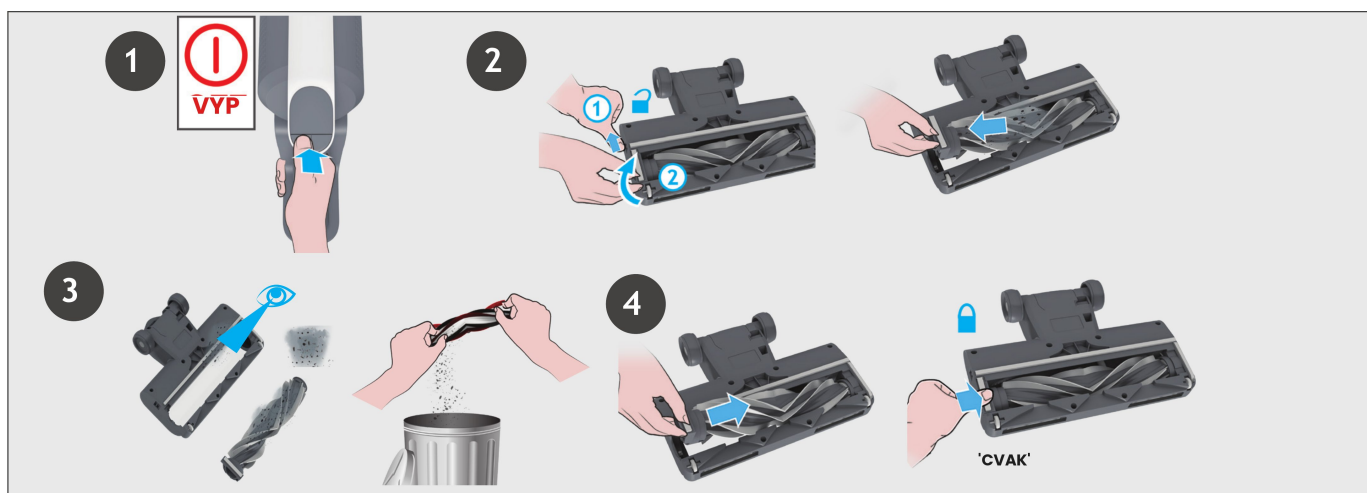

5. ÚDRŽBA VYSÁVAČA

5.4 MOTORIZOVANÝ NÁSTAVEC PRE ZVIERATÁ*

1. Vypnite výrobok. Vyberte motorizovaný nástavec z výrobku.
2. Odistite zámok kefového valca a vyberte kefový valec. Pomocou nožníc odstráňte všetky zamotané vlákna alebo nečistoty.
3. Skontrolujte vnútro hubice a odstráňte prípadné nečistoty.
4. Vráťte kefový valec späť a zaistite uvoľňovací zámok.

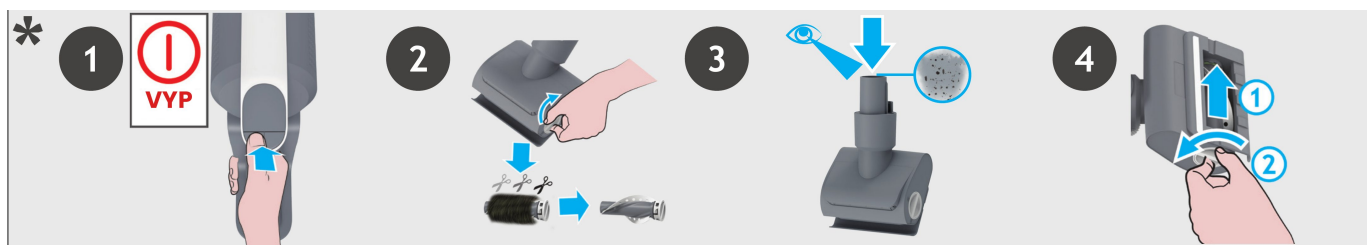

* Len pri vybraných modeloch

5. ÚDRŽBA VYSÁVAČA


5.5 BLOKÁDY

Ak váš výrobok stále funguje, ale má nízky alebo žiadny sací výkon, alebo ak sa kefový valec neotáča, môže byť vysávač upchatý. Na indikátore nabíjania batérie sa zobrazí červené svetlo.

Vykonajte všetky úkony údržby uvedené v častiach **5.1, 5.2, 5.3, 5.4**.

Ďalej by ste mali skontrolovať nasledujúce oblasti výrobku, či neobsahujú nečistoty alebo upchatie:

1. Uistite sa, že je výrobok vypnutý.
2. Oddel'te podlahovú hubicu, rúrku a ručnú jednotku podľa predchádzajúcich pokynov.
3. Vizuálne skontrolujte oblasť pripojenia ručnej jednotky, či neobsahuje nečistoty alebo prekážky.
4. Nastavte krčok hubice do zvislej polohy a vizuálne skontrolujte, či neobsahuje nečistoty alebo prekážky.
5. Vyberte kefový valec a skontrolujte vstupnú oblasť hubice, či neobsahuje nečistoty alebo prekážky.
6. Vizuálne skontrolujte oba konce rúrky a odstráňte všetky nečistoty alebo prekážky.
7. Znovu zostavte výrobok.

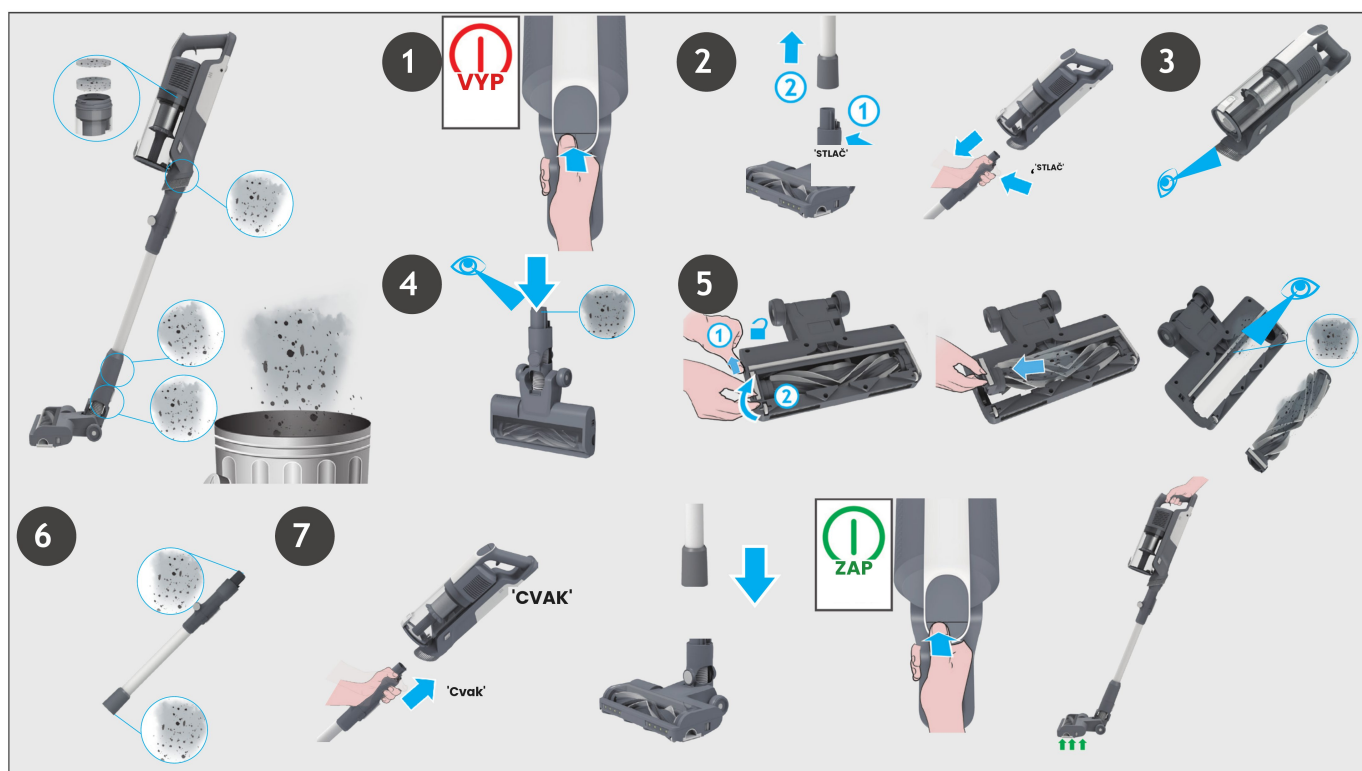


5. ÚDRŽBA VYSÁVAČA

5.6 VÝMENA PRACHOVÉHO VRECKA (STANICA)

POZNÁMKA: Odporúčame vymeniť prachové vrečko, hneď ako sa ikona plného vrečka rozsvieti načerveno.

1. Otvorte dverka prachového vrečka.
2. Vytiahnite prachové vrečko.
3. Vybraté prachové vrečko vyhodte do koša.
4. Vložte nové vrečko do držiaka vrečka a uistite sa, že je prachové vrečko správne nasadené. Zatvorte dverka vrečka.

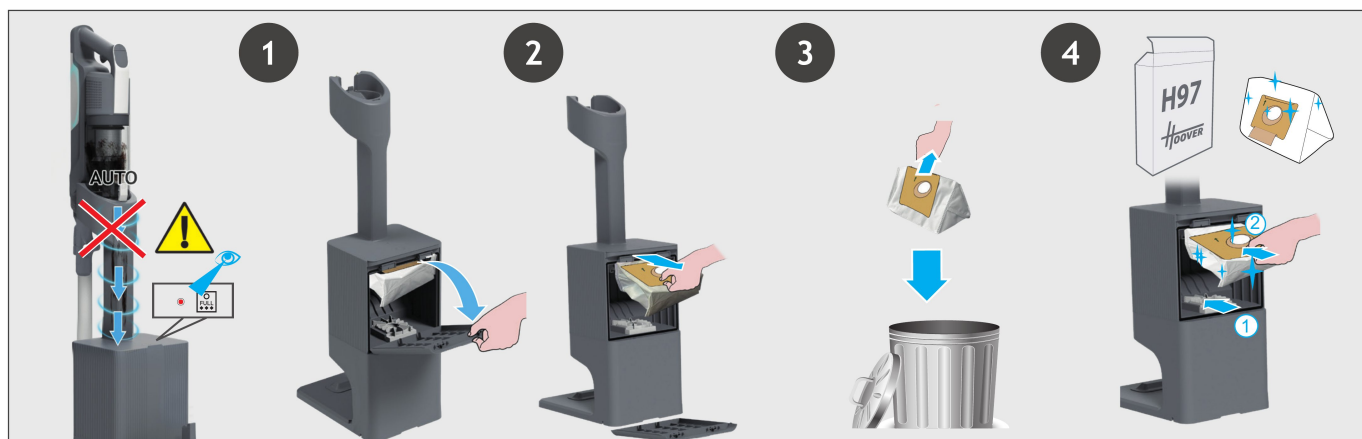


5. ÚDRŽBA VYSÁVAČA

5.7 ČISTENIE FILTRA (STANICA)

1. Otvorte dverka prachového vrečka a vyberte prachové vrečko. Vysuňte rámček predmotorového filtra zo stanice.
2. Otvorte kryt filtra na zadnej strane stanice.
3. Vyberte HEPA filter.
4. Umyte predmotorový filter a HEPA filter teplou vodou a pred vložením do stanice ich nechajte dôkladne oschnúť.
5. Vložte predmotorový filter a HEPA filter späť do stanice.

Odporúčame umývať predmotorový filter a HEPA filter aspoň každých 6 mesiacov a po 5 umytiach ich vymeniť.

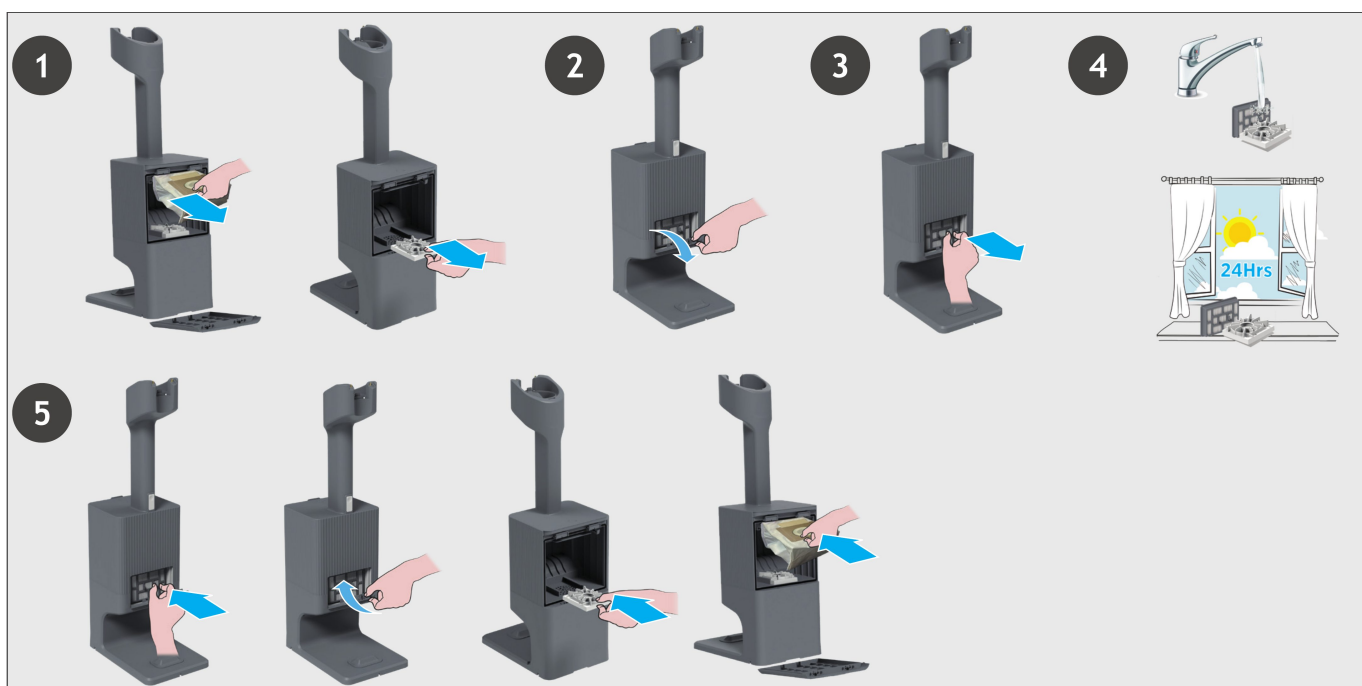

6. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak budete mať s vaším vysávačom akýkoľvek problém, prejdite si, prosím, tento jednoduchý kontrolný zoznam ešte pred kontaktovaním zákazníckeho servisu Haier.

A. Vysávač sa nezapína.

Skontrolujte, či je vysávač nabitý.

Skontrolujte, či je batéria správne nasadená.

B. Vysávač prestal fungovať.

Skontrolujte, či nie je upchatý vstup vzduchu alebo rúrka, odstráňte prípadnú prekážku a uistite sa, že je výrobok VYPNUTÝ. Potom jednoducho stlačte tlačidlo Zapnutie/Vypnutie a výrobok začne opäť fungovať.

C. Hubica prestane fungovať a na displeji sa zobrazí E1.

Hubica je upchatá alebo je zablokovaný kefový valec. Uistite sa, že je výrobok VYPNUTÝ, odstráňte všetky nečistoty alebo prekážky a postupujte podľa pokynov v časti

Údržba vysávača 5.3.

D. Batériu nie je možné nabiť.

Môže to byť dôsledok veľmi dlhej doby skladovania (dlhšie ako pol roka).

Kontaktujte zákaznícky servis Haier a dohodnite si výmenu batérie.

Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícke servisné centrum Haier.

Likvidácia obalového materiálu

Obal je navrhnutý tak, aby chránil spotrebič pred poškodením počas prepravy. Použitý obalový materiál sú vyberané tak, aby boli z hľadiska likvidácie šetrné k životnému prostrediu, a mali by byť recyklované. Recyklácia obalov znižuje spotrebu surovín vo výrobnom procese a zároveň znižuje množstvo odpadu na skládkach.

Výmena a likvidácia batérií

Tento vysávač je vybavený nabíjateľnou lítium-iónovou batériou, ktorú je možné vymeniť.

VAROVANIE: Používajte iba schválené náhradné diely pre váš vysávač. Použitie dielov neschválených spoločnosťou Haier je nebezpečné a spôsobí neplatnosť záruky.

VAROVANIE: Nepokúšajte sa batériu sami otvárať ani opravovať.

1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlá batérie a vytiahnite batériu von.
2. Vyberte starú batériu a nahraďte ju novou.
3. Batériu bezpečne zlikvidujte. Použitú batériu odovzdajte na zbernom mieste na recykláciu, nevyhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Náhradné diely a spotrebný materiál Haier

Diely vždy nahrádzajte originálnymi náhradnými dielmi Haier. Tie sú k dispozícii u miestneho predajcu Haier alebo priamo u spoločnosti Haier.

Pri objednávaní dielov vždy uveďte číslo modelu.

Vaša záruka

Záručné podmienky pre tento spotrebič stanovuje náš zástupca v krajine, kde bol predaný. Podrobnosti o týchto podmienkach získate u predajcu, u ktorého bol spotrebič zakúpený. Pri uplatňovaní akéhokoľvek nároku podľa podmienok tejto záruky je potrebné predložiť doklad o kúpe alebo účtenku.

DÔLEŽITÉ: Na batériu tohto vysávača sa vzťahuje záruka 1 rok od dátumu zakúpenia. Po uplynutí 1 roka hradí náklady na novú batériu zákazník.

7. CHYBOVÉ KÓDY

Počas používania alebo pri spustení sa môžu zobraziť nasledujúce kódy.

Chybový kód	Vysvetlenie
E1	Upchatie nečistotami v hubici alebo v motorizovanom nástavci pre zvieratá*. Pozri „ÚDRŽBA VYSÁVAČA“ 5.3 a 5.4.
E2	Nečistoty blokujúce rúrku, pozri „ÚDRŽBA VYSÁVAČA“ 5.5. Ak výrobok stále nefunguje, kontaktujte zákaznícky servis Haier.
E3	Prehriatie batérie. Vyberte batériu z výrobku a nechajte ju chvíľu vychladnúť, potom ju vráťte späť do výrobku. Ak výrobok stále nefunguje, kontaktujte zákaznícky servis Haier.
E4 / E5	Kontaktujte zákaznícky servis Haier.

UPOZORNENIE: Ak niektorá z týchto porúch pretrváva, kontaktujte zákaznícky servis Haier. Výrobok sa NEPOKÚŠAJTE rozoberať sami.

Haier

Part No.: MU260063