



SLOVENSKY

Pred použitím produktu si starostlivo prečítajte bezpečnostné pokyny.

POKYNY NA POUŽITIE

DÔLEŽITÉ! Používajte iba adaptér a príslušenstvo dodávané so spotrebičom.

Všeobecné

- Pred použitím vždy skontrolujte spotrebič, aby ste sa uistili, že čepele zastrihávača nie sú zanesené od vlasov, nečistôt a pod.
- Používajte na čisté, suché a rozčesané vlasy.

Pokyny na mazanie

- Aby ste dosiahli optimálny výkon spotrebiča, odporúča sa po každom použití čepele naolejovať.
- Pri prvom použití oleja odskrutkujte uzáver a nožnicami odstrihnite koniec plastovej trubičky.
- Odstráňte nadstavec z čepeľí a zapnite spotrebič.
- Držte zastrihávač v uhle 45 stupňov, jemne stlačte tubu s olejom a aplikujte 2 kvapky priamo na čepele.
- Nechajte spotrebič zapnutý po dobu niekoľkých sekúnd, aby sa olej mohol dôkladne rozprestrieť po celej dĺžke čepeľí.
- Pred použitím zastrihávača na vlasoch spotrebič vypnite a prebytočný olej opatrne zotrite handričkou.

Nabíjanie spotrebiča

- Tento zastrihávač obsahuje lítium-iónový akumulátor.
- Pred prvým použitím by sa mal spotrebič plne nabíjať bez prerušenia po dobu 3 hodín. Toto počiatočné nabitie zaistí optimálny výkon, aby sa zakaždým zaistilo hladké a rýchle strihanie. Maximálna kapacita batérie bude dosiahnutá po 3 cykloch nabitia a vybitia.
- Zapojte nabíjací adaptér do vhodnej sieťovej zásuvky a potom do spotrebiča. Na spotrebiči sa rozsvieti modrá kontrolka, ktorá indikuje nabíjanie zastrihávača. Keď je batéria úplne nabitá, LED



Made in China
Fabriqué en Chine
MT992E - T172b

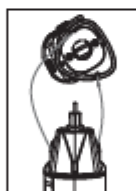


Fig. 1.



Fig. 2.

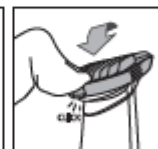


Fig. 3.



Fig. 4.



Points de collecte sur www.pourlaredemptiondeschets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

BABYLIS SARL
ZI du Val de Calvigny
59141 Iwuy
France

www.babyliss.com

FAC 2023/08

IB-23/203-1

MT992E

kontrolka prestane svietiť a všetkých 5 kontroliek nabíjania zostane rozsvietených.

Poznámka: Strojček vždy nabíjajte s prepínačom „I/O“ v polohe OFF.

- Keď je zastrihávač takmer vybitý, spodná kontrolka nabíjania bude blikať, čím upozorňuje, že zostáva približne 15 minút používania. 3 hodiny nabíjania zaisťujú 5 hodín používania. Rýchle 20-minútové nabitie zaisťuje približne 40 minút používania.

- Pokiaľ všetkých 5 ukazovateľov nabíjania začnú rýchlo blikať (viac ako 4 bliknutia za sekundu), došlo k poruche spotrebiča. Ak k tomu dôjde, prestaňte spotrebič nabíjať a odpojte adaptér zo siete.

Uchovávanie batérií

Aby sa zachovala optimálna kapacita nabíjajúcich batérií, mal by sa zastrihávač úplne vybiť a potom nabiť po dobu 3 hodín každých 6 mesiacov.

Výmena magnetických hlavíc

- Pred výmenou hlavíc sa uistite, že je spotrebič vypnutý.
- Ak chcete zložiť hlavicu, jednou rukou uchopte rukoväť spotrebiča, druhou rukou uchopte hlavicu a jednoducho ju vytiahnite z jednotky.
- Ak chcete pripojiť hlavicu, zarovnajte drážky na hlavicu s vodiacími lištami na oboch stranách zastrihávacej jednotky (Fig. 1), kým sa magnety nespoja, čím sa bezpečne zaistí na mieste.

Hrebeňové nadstavce

Spotrebič je dodávaný s 11 hrebeňovými nadstavcami na použitie so zastrihávačom a čepeľami Power Trimmer.

Poznámka: Zastrihávač s čepeľami Power Trimmer je možné použiť bez hrebeňových nadstavcov, kedy bude zastrihovať na dĺžku 0,2 mm.

Nasadenie hrebeňových nadstavcov na zastrihávač

- Zasuňte zuby zastrihávača a hornú časť čepele do priestoru pod hrebeňovým nadstavcom. (Fig. 2)
- Jemným zatlačením zadnej časti nadstavca smerom dole na zadnú časť čepele zacvaknite nadstavec na miesto. (Fig. 3)

- Nadstavec musí zacvaknúť pod zadnú časť kovovej čepele.

Používanie zastrihávača bez hrebeňového nadstavca

Zastrihávač a čepele Power Trimmer je možné použiť na tvarovanie a detailným úpravám, alebo na dosiahnutie veľmi krátkeho strihu (0,2 mm).

- Ak chcete hrebeňový nadstavec zložiť, stlačte ho po stranách, aby sa uvoľnila jeho zadná časť z čepelí (Fig. 4).

- Vysuňte nadstavec.

Strihanie

Používanie zastrihávača so 6-položovým hrebeňovým nadstavcom na strnisko

- Nasadte 6-položový hrebeňový nadstavec a vyberte požadovanú dĺžku (1–3,5 mm).
- Zapnite zastrihávač.
- Zastrihávač držte tak, aby zuby smerovali nahor a naplocho voči pokožke.
- Posúvajte zastrihávačom cez vlasy hore a von proti smeru rastu vlasov.
- Zastrihávač pracuje najefektívnejšie, keď strihá vlasy vlastnou rýchlosťou.
- Nikdy nevypínajte spotrebič, pokiaľ je ešte vo vlasoch.

Používanie zastrihávača s hrebeňovými nadstavcami na fúzy

- Nasadte jeden zo štyroch hrebeňových nadstavcov (5 mm, 6 mm, 7 mm alebo 8 mm).
- Ak budete potrebovať viac ako jednu dĺžku strihu, začnite od tej najdlhšej.
- Zapnite zastrihávač.
- Zastrihávač držte tak, aby zuby smerovali nahor a naplocho ku pokožke.
- Posúvajte zastrihávačom smerom hore a von cez fúzy, ktoré chcete zastrihnúť.
- Ak chcete vykonať prechod na kratšiu dĺžku, použite hrebeňový nástavec na kratšiu dĺžku a to rovnakým spôsobom ako je uvedené vyššie.
- Zastrihávač pracuje najefektívnejšie, keď strihá vlasy vlastnou rýchlosťou.

- Nikdy nevypínajte spotrebič, pokiaľ je ešte vo vlasoch.

Používanie zastrihávača s hrebeňovými nastavcami na telo

- Pripojte jeden z dvoch hrebeňových nastavcov (3 mm alebo 4 mm).
- Ak budete potrebovať viac ako jednu dĺžku strihu, začnite od tej najdlhšej.
- Zapnite zastrihávač.
- Zastrihávač držte tak, aby zuby smerovali nahor a naplocho voči pokožke.
- Posúvajte zastrihávačom hore a von proti smere rastu chlupov.
- Pri zastrihovaní citlivých oblastí buďte obzvlášť opatrní.
- Zastrihávač pracuje najefektívnejšie, keď strihá vlastnou rýchlosťou.
- Nikdy nevypínajte spotrebič, pokiaľ ho ešte používate.

Používanie zastrihávača s 2-polohovým hrebeňovým nastavcom na obočie

- Pripojte 2-polohový hrebeňový nastavtec a nastavte požadovanú dĺžku (3 mm alebo 5 mm).
- Zapnite zastrihávač.
- Posúvajte hrebeňový nastavtec cez obočie, ktoré chcete zastrihnúť, v smere rastu obočia, kým nedosiahnete požadovanú dĺžku.
- Zastrihávač pracuje najefektívnejšie, keď strihá vlastnou rýchlosťou.
- Nikdy nevypínajte spotrebič, pokiaľ ho ešte používate.

Používanie zastrihávača s hrebeňovými nastavcami na vlasy

Rovnomerný strih po celej hlave:

- Pripojte jeden z troch hrebeňových nastavcov (9 mm, 12 mm alebo 16 mm).
- Zapnite zastrihávač. Držte rovno ku hlave.
- Pomaly pohybujte zastrihávačom cez vlasy hore a von smerom k hornej časti hlavy, proti smeru rastu vlasov. Hrebeňový nastavtec pomáha zdvíhať vlasy a čepele ich zastrihnú na požadovanú dĺžku.

- Akonáhle dosiahnete požadovanú dĺžku na zadnej časti hlavy, začnite strihať hornú stranu a boky.

- Držte zastrihávač u vlasov tak, aby zuby smerovali k zadnej časti hlavy, a posúvajte zastrihávačom smerom k hornej časti hlavy. Opakujte podľa potreby a pohybujte sa zastrihávačom v radoch spredu až k bokom smerom dozadu.

- Mali by ste dosiahnuť rovnomernú dĺžku strihu po celej hlave.

Kratšia zadná časť a boky, hore dlhšia:

- Pripojte jeden z troch hrebeňových nastavcov (9 mm, 12 mm alebo 16 mm).
- Na hornú časť vlasov použite dlhší hrebeňový nastavtec.
- Zapnite zastrihávač a čepele sa začnú pohybovať.
- Držte zastrihávač u vlasov tak, aby zuby smerovali k zadnej časti hlavy, a posúvajte zastrihávačom smerom k hornej časti hlavy. Opakujte podľa potreby a pohybujte sa zastrihávačom v radoch spredu až k bokom smerom dozadu.
- Ak si následne prajete skrátiť dĺžku zadnej časti a bokov, vypnite spotrebič a nasadte kratší hrebeňový nastavtec.
- Začnite na zátylku, držte zastrihávač hrebeňovým nastavcom naplocho u hlavy, posúvajte zastrihávačom smerom hore a von cez oblasti, ktoré chcete mať kratšie.
- Opakujte po bokoch, so zubami zastrihávača smerujúcimi hore a hrebeňovým nastavcom naplocho proti oblasti nad uchom, a opäť zastrihávačom pohybujte smerom hore a von.

Tvarovanie

So zastrihávačom a príslušenstvom Power Trimmer

- Ak chcete zarovnať okraje okolo strihu, napr. krk a kotlety, zložte hrebeňový nastavtec.
- Uchopte spotrebič hore nohami tak, aby predná strana zastrihávača smerovala k vašej hlave.
- Držte čepele zastrihávača rovno na kotletách alebo na krku a posúvajte nimi smerom dole. Dosiahnete tak čistého a zarovnaného okraja.

Použitie planžetového holiaceho strojčka

- Začistíte okraje dohľadka s presnosťou pomocou hlavice s planžetovým holiacim strojčekom.
- Pred každým použitím vždy skontrolujte, či nie je planžeta poškodená.
- Zapnite zastrihávač.
- Holiacim strojčekom jemne pohybujte po pokožke, vyvíjajte minimálny tlak a holte v smere rastu chlčpkov.
- Pri holení citlivých oblastí buďte obzvlášť opatrní.
- Nikdy nevypínajte spotrebič, pokiaľ je ešte vo vlasoch.
- Začnite na zátylku, držte zastrihávač zubami smerujúcimi hore.

Používanie zastrihávača chlčpkov v nose a ušiach

- Ak chcete bezpečne a ľahko odstrániť nežiaduce chlčpky v nose a ušiach, použite rotačnú zastrihávacu hlavicu.
- Zapnite zastrihávač.
- Zastrihávač zasuníte do nosa alebo ucha a opatrne ním pohybujte krúživými pohybmi.
- Zastrihávač používajte iba na kraje otvoru ucha alebo nosa. Nezasúvajte ho hlbšie, pretože by mohlo dôjsť ku zraneniu.
- Nikdy zastrihávač nevypínajte, pokiaľ je stále v otvore nosa a ucha.

Vodotesnosť

Zastrihávač, pripájacie hlavice a hrebeňové nadstavce sú 100 % vodotesné a možno ich používať v sprche aj vo vani. Po každom použití a pred uskladnením zastrihávač vždy očistite a nechajte vyschnúť. Viď časť „Čistenie a údržba“.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Aby ste zachovali optimálny výkon, treba spotrebič po každom použití vyčistiť.

- Po použití zložte hrebeňový nadstavec. Pred uskladnením alebo použitím opláchnite pod tečúcou vodou a dôkladne osušte.
- Po použití vyberte zastrihávacu hlavicu. Hlavice sú umývateľné, a teda ľahko čistiteľné. Pred

uskladnením alebo použitím opláchnite pod tečúcou vodou a dôkladne osušte.

- Nerozoberajte čepele.
- Pravidelne olejujte čepele. Po vyčistení nasadte zastrihávacu hlavicu, zapnite zastrihávač a naolejujte čepele pomocou niekoľkých kvapiek dodaného mazacieho oleja. Používajte iba mazací olej dodávaný so spotrebičom, pretože je špeciálne navrhnutý pre vysokorýchlostné zastrihávače a nevyparuje sa ani nespomaľuje čepele.
- Pokyny, ako hlavicu znovu nasadiť, nájdete v časti „Výmena magnetických hlavíc“.

Čistenie nadstavca planžetového holiaceho strojčka

UPOZORNENIE! Na planžety netlačte, sú chůlostivé a ľahko môže dôjsť k ich poškodeniu.

- Opláchnite strojček a krytku planžety pod tečúcou vodou. Nepoužívajte horúcu vodu. Používajte iba teplú alebo studenú vodu.
- Po umytí a pred uzavretím krytky planžety a holiacej hlavice nechajte krytku planžety a čepele vyschnúť. Nasadte hlavicu holiaceho strojčka späť na zastrihávač tak, aby zapadla na miesto. Povrch hlavnej jednotky utrite suchým uterákom. Plochu planžety nesusťte. Nechajte holiacu hlavicu voľne uschnúť.
- Zastrihávač je možné čistiť aj čistiacim pomocou kefky.
- Pokiaľ sa telo zastrihávača znečistí, utrite ho vlhkou handričkou s jemným čistiacim prostriedkom alebo mydlom. NIKDY nepoužívajte riedidlá, iné rozpúšťadlá ani agresívne čistiace prostriedky.