




EUFY T8920 WATER SENSOR DETEKTOR VODY

Návod na použitie

PREHL'AD

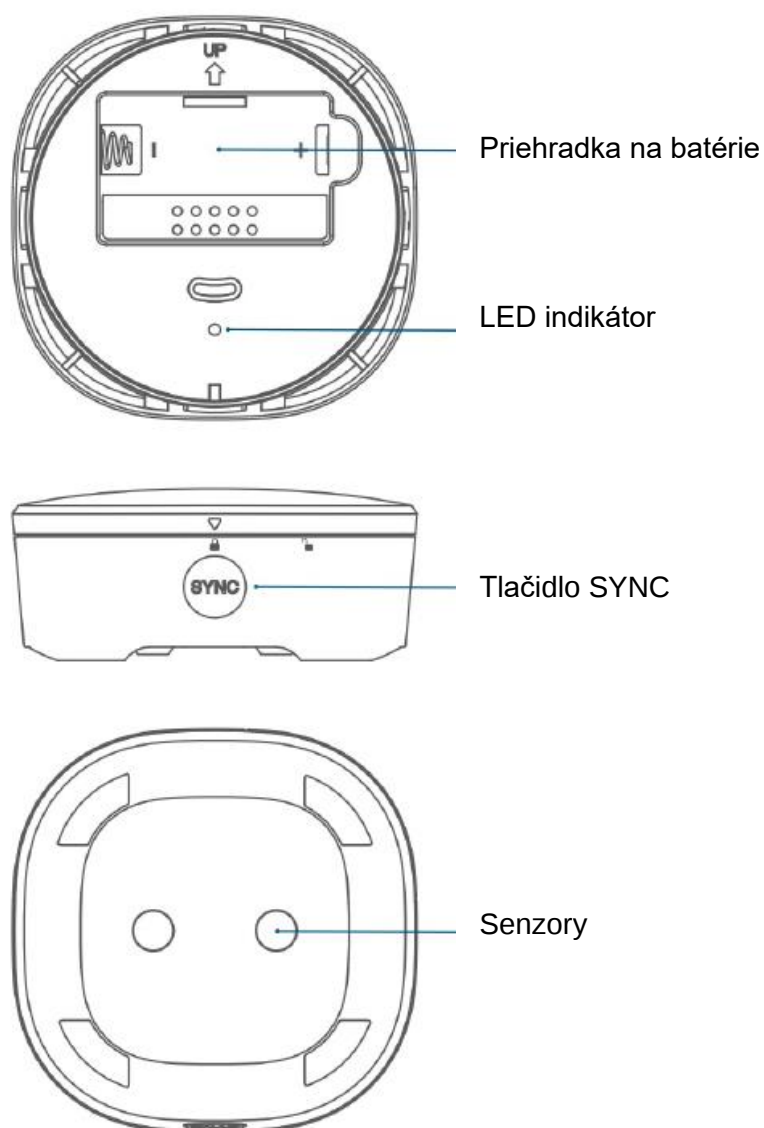


Model: T8920


INŠTALÁCIA BATÉRIÍ

Odstráňte kryt priestoru pre batérie vodného detektora a vložte dodané batérie.


1. Otočte kryt priestoru pre batérie v smere hodinových ručičiek.

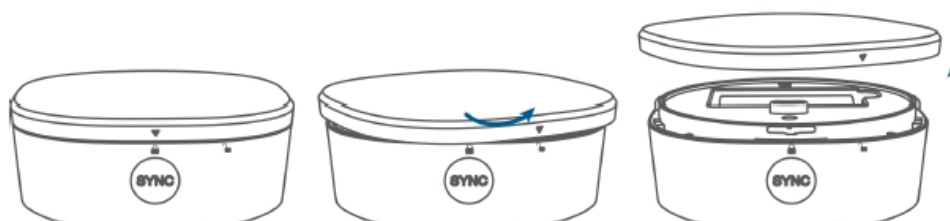

2. Vložte batérie do otvorov.

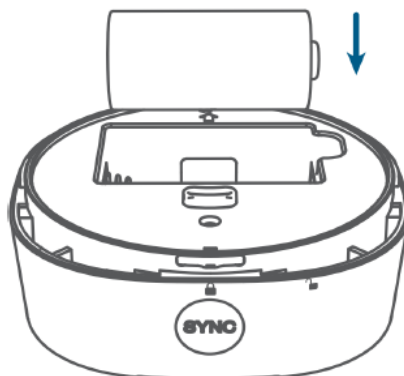

3. Nasadíte kryt priestoru pre batérie a otočením v smere hodinových ručičiek ho zaistíte. Starostlivo zarovnajte značky.

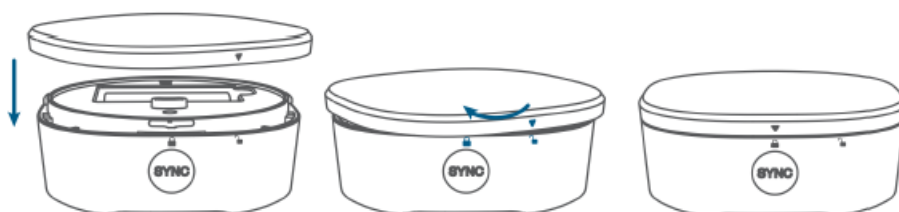

Pridanie detektora do systému

1. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu eufy Security z obchodu App Store (zariadenia iOS) alebo Google Play (zariadenia Android).




2. Ťuknite na položku Pridať zariadenie, vyberte položku Water sensor a potom vyberte domácu základňu, ku ktorej chcete senzor pripojiť.



Tip: Uistite sa, že ste už nastavili svoju domácu základňu eufy Security a aktualizovali firmu na najnovšiu verziu.

3. Stlačte a podržte tlačidlo SYNC na 3 sekundy, kým indikátor LED nezačne blikať na modro. To znamená, že detektor je pripravený na spárovanie.

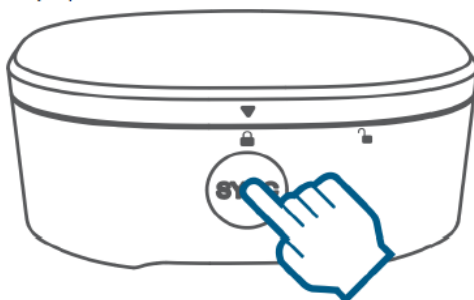


4. Indikátor LED sa na 5 sekúnd rozsvieti na modro, čo znamená, že spárovanie bolo úspešné. Potom podľa pokynov v aplikácii dokončíte nastavenie.



MONTÁŽ DETEKTORU

Výber lokality

Detektor vody umiestnite na rovný povrch.

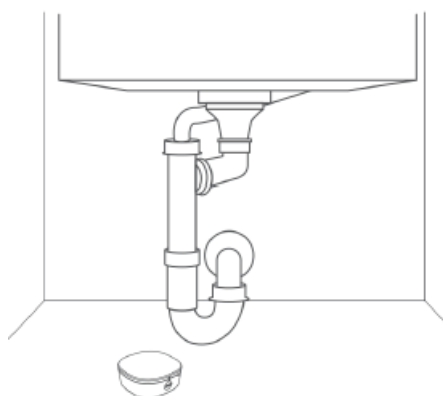

Vyberte miesto v blízkosti potenciálneho zdroja, kde by sa mohla zadržiavať alebo zamŕzať voda.

Umiestnite detektor vody na miesto, kde ho nemožno neúmyselne premiestniť.

BEZPEČNOST

Odporúčaný teplotný rozsah pre zariadenia a príslušenstvo je -10 °C až 40 °C.

Ak nie je v návode na použitie alebo v pokynoch výslovne uvedené, že je to bezpečné, nepoužívajte toto zariadenie v prostredí, ktoré prekračuje odporúčanú nízku alebo vysokú teplotu.

Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani nadmerne vlhkému prostrediu, pokiaľ to nie je v používateľskej príručke alebo pokynoch uvedené ako bezpečné.

POZOR, NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU V PRÍPADE VÝMENY BATÉRIE ZA NESPRÁVNY TYP. POUŽITÉ BATÉRIE ZLIKVIDUJTE PODĽA POKYNOV.

Upozornenie: V prípade, že sa batérie nachádzajú v zariadení, v ktorom sa používajú, je potrebné ich vyradiť z prevádzky:

Výmena batérie za nesprávny typ môže viesť k obídenu ochranných opatrení a vzniku nebezpečenstva;

Likvidácia batérie v ohnisku alebo v inom zdroji značného tepla, drvenie alebo rezanie môže spôsobiť výbuch a uvoľnenie flamovateľných kvapalín a plynov;

Ponechanie batérie v extrémne horúcom prostredí môže viesť k výbuchu a úniku horľavých kvapalín a plynov;

Akumulátor vystavený extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch a únik flamovateľných kvapalín a plynov.

VAROVANIE

Vyhlásenie FCC

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať všetky prijaté rušenia vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Poznámka: Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu mať za následok stratu oprávnenia používateľa na prevádzku zariadenia.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytnej inštalácii.

Toto zariadenie generuje a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, ktoré možno zistiť zapnutím zariadenia off a zapnutím, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- (1) Zmeňte trasu alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- (2) Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- (3) Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je obvod, ku ktorému je pripojený prijímač.
- (4) Poradte sa so svojím predajcom alebo skúseným rádiovým/televíznym technikom.

Vyhlásenie FCC o vystavení rádiovým frekvenciám

Toto zariadenie bolo vyhodnotené tak, aby spĺňalo všeobecné požiadavky na vystavenie rádiovým frekvenciám. Zariadenie sa môže používať v podmienkach fixnej/mobilnej expozície.

Minimálna odstupová vzdialenosť je 20 cm.

Poznámka: Ak ide o rádiovú frekvenciu, je nevyhnutné sa na ňu zamerať:

Frekvenčné pásma a výkony sú uvedené nižšie:

Prevádzková frekvencia SUB-1G: 866~866,8 MHz ;

Sub-1G Maximálny výstupný výkon: 9,837 dBm

Tienené káble

Všetky pripojenia k iným výpočtovým zariadeniam sa musia vykonávať pomocou tienených káblov, aby sa zachoval súlad s predpismi FCC.

Zodpovednou stranou je nasledujúci dovozca (zmluva pre záležitosti EÚ):

Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Mníchov, Nemecko.



Váš výrobok je navrhnutý a vyrobený z vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré možno recyklovať a opätovne použiť.



Tento symbol znamená, že výrobok sa nesmie likvidovať ako domový odpad a mal by sa odovzdať do príslušného zberného zariadenia na recykláciu. Správna likvidácia a recyklácia pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o likvidácii a recyklácii tohto výrobku získate na miestnom obecnom úrade, v likvidačnej službe alebo v obchode, kde ste tento výrobok zakúpili.

DISTRIBÚTOR:

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (hovory zadarmo) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197