

D50X

Aktívne regálové reproduktory

Návod na použitie

MAJORITY

Čo je v balení?	3
Ovládacie prvky a funkcie	4
Návod na použitie.....	
Základné ovládacie prvky.....	8
Režim Bluetooth	10
Používanie USB portu	11
Vstup HDMI ARC.....	12
Optický vstup	13
Audio vstup	14
Riešenie problémov a podpora.....	15
Špecifikácie produktu	16
Záruka.....	16
Bezpečnostné informácie.....	17

3 year
Warranty

Register your product online for a FREE 3 year
extended warranty at: www.majority.co.uk





Čo je v balení s reproduktormi

- A. Reproduktry Majority D50X
- B. Pripojovací kábel

reproduktora


- C.
- D. Návod na použitie

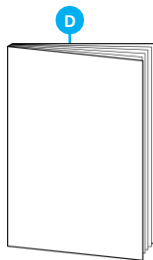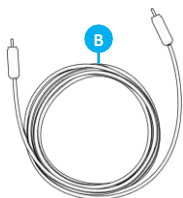



Ovládacie prvky a funkcie

Pohľad spredu

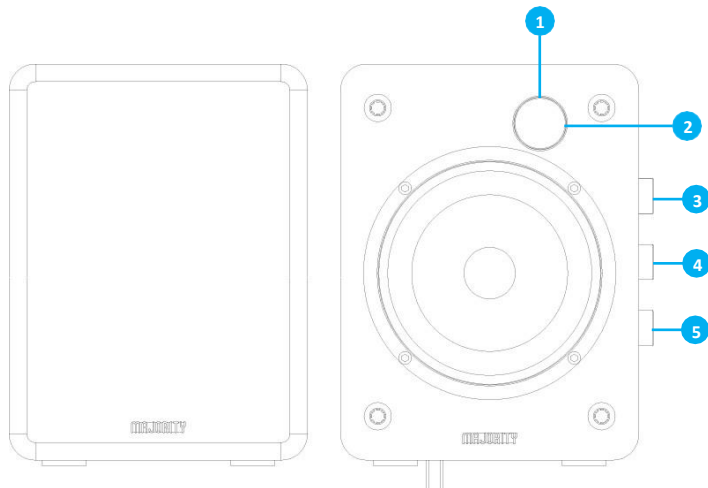

1. Indikátor napájania/pohotovostného režimu.

- Červené svetlo signalizuje, že reproduktory sú v pohotovostnom režime.
- Zelená kontrolka signalizuje, že reproduktory sú zapnuté (prevádzkový režim).

2. Senzor diaľkového ovládania

3. Ovládací gombík vstup/hlasitosť

- Stlačte tlačidlo na zapnutie reproduktorov.
- Stlačte a podržte tlačidlo 4–5 sekúnd, aby ste reproduktory vypli.
- Stlačte krátko, aby ste zmenili režim.
- Otočením zvýšite/znížite hlasitosť.

4. Otočný gombík na nastavenie výšok.


- Otočením zvýšite/znížite výšky.

5. Otočný gombík na nastavenie basov.

- Otočením zvýšite/znížite basy.

Ovládacie prvky a funkcie

Pohľad zozadu

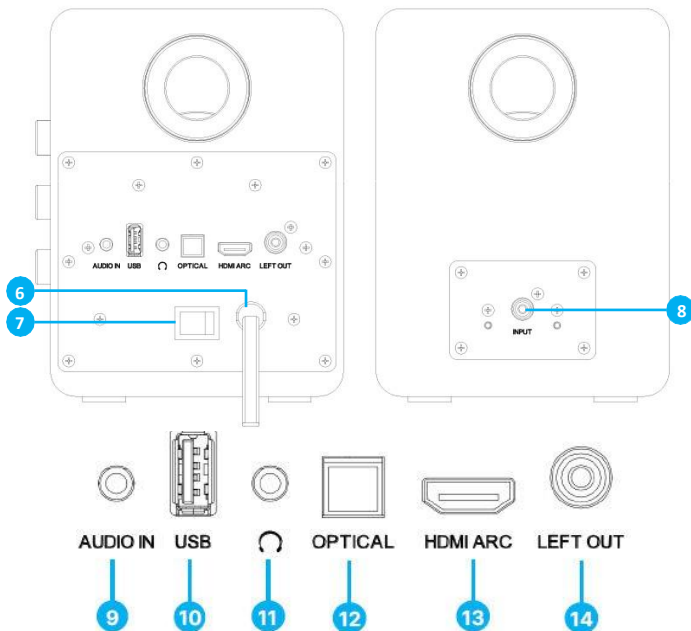

6. Port AC IN (napájanie)

7. Vypínač

8. Port pre pripojenie reproduktora

9. Audio vstup

10. Port USB

11. Konektor pre slúchadlá


12. Optický port

13. Port HDMI ARC

14. Port pre pripojenie ľavého reproduktora

POZNÁMKA: Port USB slúži iba na prehrávanie z USB flash disku alebo nabíjanie mobilného telefónu pomocou USB kábla (nie je súčasťou balenia). Podrobnosti nájdete na strane 11.

Diaľkové ovládanie

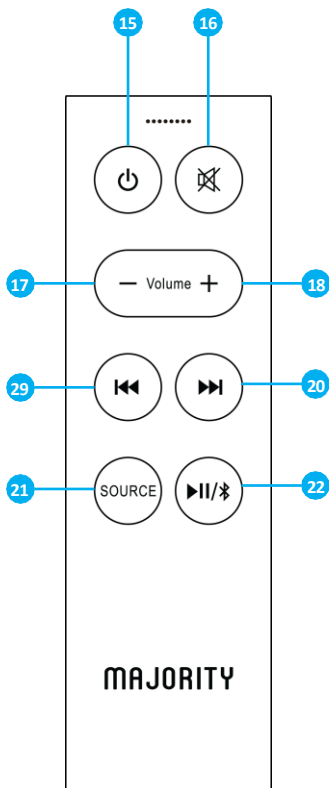

15. Zapnutie/režim pohotovosti

16. MUTE – stlmenie

• Stlačte pre stlmenie alebo obnovenie zvuku.

• Stlačte a podržte 4–5 sekúnd, aby ste skontrolovali režim reproduktora.

17. Hlasitosť

18. Hlasitosť +

19. „Predchádzajúci“

• Stlačte pre preskočenie a prehrávanie predchádzajúcej skladby v režime Bluetooth alebo USB.

20. „Ďalšia“

• Stlačte pre preskočenie a výber nasledujúcej skladby v režime Bluetooth a USB.

21. Zdroj (režim).

• Stlačte pre zmenu režimu zdroja/reproduktora medzi: BT-USB-AUDIO-HDMI- OPTICAL

22. Prehrávanie/Pauza/BT

• Stlačte pre spustenie alebo pozastavenie prehrávania v režime Bluetooth a USB režim prehrávania.

• Stlačte a podržte tlačidlo na 2–4 sekundy, aby ste aktivovali párovanie Bluetooth s iným zariadením v režime Bluetooth alebo odpojiť sa od iných spárovaných zariadení.


• V režime HDMI alebo optikom režime stlačte a podržte tlačidlo po dobu 4–5 sekúnd, aby ste zmenili hlasitosť zvuku na úroveň 1. Stlačte a podržte tlačidlo znova, aby ste zmenili hlasitosť na úroveň 2 a ešte raz na úroveň 3.

POZNÁMKA: Úrovne 1, 2 a 3 predstavujú nízku, strednú a vysokú úroveň hlasitosti. Sú k dispozícii len pri pripojení cez HDMI ARC alebo optický kábel.

Používanie diaľkového ovládača

Pripravte diaľkové ovládanie na použitie.


Otvorte priestor pre batérie a vložte batériu CR2032 do priestoru tak, ako je znázornené na obrázku.



Dosah diaľkového ovládača

Snímač diaľkového ovládania na prednej strane zariadenia je citlivý na príkazy diaľkového ovládania vo vzdialenosti až 5 metrov a v uhle až 60°.

POZNÁMKA: Dosah diaľkového ovládania sa môže líšiť v závislosti od jasnosti v miestnosti.

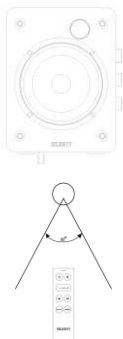

UPOZORNENIE: Pokyny v tejto používateľskej príručke sa vzťahujú na čísla tlačidiel D50X na hlavnom reproduktore, napr. (Ref. „číslo“) a tlačidlá diaľkového ovládača, napr. (Rem. „číslo“), v súlade s diagramami na stranách 4–6.

Odstráňte všetky obaly a pripravte reproduktory D50X na inštaláciu. Pripojte oba reproduktory pomocou pripojovacieho kábla, jeden koniec zapojte do zadnej časti ľavého reproduktora (**Ref. 8**) do pripojovacieho portu a druhý koniec do výstupného portu reproduktora (**Ref. 14**) na zadnej strane hlavného reproduktora. Reprodukory umiestnite na ľavú a pravú stranu zariadenia, ku ktorému ich chcete pripojiť.

Pomocou dodaného napájacieho adaptéra zapojte jeden koniec do portu napájacieho kábla AC IN umiestneného na zadnej strane hlavného reproduktora (**Ref. 6**). Druhý koniec zapojte do sieťovej zásuvky.

Pred zapnutím reproduktorov Majority D50X sa uistite, že sú všetky káble správne pripojené.

Zapnutie/režim pohotovosti

Uistite sa, že prepínač na zadnej strane hlavného reproduktora je nastavený do polohy ON (**pozri obr. 7**). Zariadenie sa automaticky zapne, keď je prvýkrát pripojené k napájaniu. Stlačte tlačidlo „Power On/Standby“ (Zapnutie/Pohotovostný režim) na diaľkovom ovládači (**Ref.15**) alebo stlačte a podržte tlačidlo „Input/Volume“ (**Vstup/Hlasitosť**) (**Ref.3**) na zariadení, aby ste prešli do pohotovostného režimu, a indikátor POWER (Napájanie) sa rozsvieti červenou farbou.

Stlačte tlačidlo „Power On/Standby“ na diaľkovom ovládači (**Ref.15**) alebo stlačte tlačidlo „Input/Volume“ na zariadení, aby sa zariadenie opäť zaplo. Kontrolka POWER sa rozsvieti na zeleno, čím potvrdí, že je zariadenie zapnuté.

Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, odpojte ho od napájania.

Dôležitá poznámka

Reprodukory Majority D50X sú vybavené režimom úspory energie. Ak nie je zaznamenaná žiadna aktivita/signál z pripojeného zariadenia po dobu až 19 minút, reproduktory sa automaticky prepnú do pohotovostného režimu, aby šetrili energiu (štandard ERP 2).

Ak je hlasitosť audio zdroja pripojeného k reproduktorom nastavená na minimum, D50X to môže rozpoznať ako „žiadan audio signál“. To ovplyvní schopnosť detekcie signálu a môže tiež spôsobiť, že sa zariadenie automaticky prepne do pohotovostného režimu. V takomto prípade znovu aktivujte prenos zvukového signálu alebo zvýšte hlasitosť zdroja zvuku, aby sa obnovilo prehrávanie.

Zmena režimu prehrávania zvuku

Režim prehrávania môžete zmeniť opakovaným stlačením tlačidla „Source“ na diaľkovom ovládači (Ref. 21): BT-USB-AUDIO-HDMI ARC-OPTICAL. Alternatívne môžete opakovaním stlačiť tlačidlo „Input/Volume“ (Ref. 3) na reproduktore. Každý režim bude oznámený hlasovou správou.

Nastavenie úrovne hlasitosti

Stlačením tlačidiel „Volume +/-“ nastavte hlasitosť – indikátor POWER bude blikať zelenou farbou. Ak chcete stlmiť zvuk, stlačte tlačidlo „Mute“ na diaľkovom ovládači (Ref.16). Opätovným stlačením tlačidla sa vrátite do normálneho režimu počúvania.

POZNÁMKA: Pri zvyšovaní alebo znižovaní hlasitosti každé stlačenie tlačidla spôsobí blikanie zeleného LED indikátora. Keď je dosiahnutá maximálna hlasitosť, zelený LED indikátor prestane blikať.

Ak nastavíte hlasitosť na maximum a potom zariadenie vypnete, pri opätovnom zapnutí sa hlasitosť automaticky vráti na nižšiu úroveň podľa továrenských nastavení.

Ekvalizéry zvuku (len pri použití diaľkového ovládača).

V režime HDMI alebo Optický môžete použiť ekvalizéry zvuku na vylepšenie zvuku podľa svojich preferencií. Stlačte a podržte tlačidlo „Prehrávanie/Pauza“ (Rem.22) na diaľkovom ovládači po dobu 4–5 sekúnd a vyberte jeden z ekvalizérov s názvom „Úroveň 1“, „Úroveň 2“ alebo „Úroveň 3“.

Používanie slúchadiel

Vychutnajte si súkromné počúvanie pripojením káblových slúchadiel (nie sú súčasťou balenia) s konektorom 3,5 mm.

Počas prehrávania cez reproduktor pripojte slúchadlá k konektoru pre slúchadlá (Ref. 11). Zvuk sa automaticky prepne do slúchadiel a už nebude počuteľný z reproduktorov D50X.

DÔLEŽITÉ: Pred pripojením slúchadiel sa uistite, že je hlasitosť reproduktora nastavená na nízku úroveň, aby nedošlo k poškodeniu sluchu. Akonáhle je všetko nastavené, zvýšte hlasitosť na vašom zariadení podľa vašich preferencií.

Režim Bluetooth (BT)

Reproduktory Majority D50X je možné spárovať cez Bluetooth so zariadením, ako je smartfón, tabletom alebo akýmkoľvek iným zariadením s podporou Bluetooth, aby ste mohli prehrávať zvuk cez reproduktory.

- Pred pripojením k inému zariadeniu s podporou Bluetooth sa uistite, že sú reproduktory D50X zapnuté. zariadenie.
- Prepnite režim reproduktorov na Bluetooth podržaním tlačidla Bluetooth na diaľkovom ovládači (**Rem.22**) po dobu 4–5 sekúnd. Režim Bluetooth môžete aktivovať aj opakovaným stlačením tlačidla „Source“ na diaľkovom ovládači (**Rem.21**). Režim oznámi hlasová správa. Reproduktory potom začnú vyhľadávať zariadenia, s ktorými sa môžu spárovať.
- Aktivujte Bluetooth na zariadení, ktoré chcete spárovať s reproduktormi. Vyhľadajte a vyberte „**Majority D50X**“ zo zoznamu Bluetooth pripojení zariadenia. Po pripojení zaznie hlasová správa „BT connected“, ktorá oznamuje, že ste úspešne spárovali reproduktory s vaším zariadením Bluetooth. Teraz môžete začať prehrávať zvuk zo svojho zariadenia.

POZNÁMKA: Ak sú reproduktory Majority D50X už spárované s niektorým zariadením a chcete ich pripojiť k inému zariadeniu, musíte stlačiť a podržať tlačidlo „Bluetooth“ (**Rem.22**) po dobu 3 sekúnd, aby sa zariadenie odpojilo, a potom postupovať podľa pokynov na spárovanie, aby ste sa pripojili k novému zariadeniu.

Dosah Bluetooth medzi reproduktormi a zariadením s podporou Bluetooth je až 8 metrov, pokiaľ nie sú v ceste žiadne prekážky ani predmety blokujúce spojenie.

Ak chcete opätovne pripojiť predtým spárované zariadenie v režime Bluetooth, uistite sa, že vaše zariadenie je v dosahu a je stále pripojené k Majority D50X zo zoznamu zariadení.

Majority D50X nie je kompatibilný s Bluetooth slúchadlami alebo ušnými slúchadlami.

USB nabíjací port

Port USB na zariadení Majority D50X možno použiť ako nabíjací port pre telefóny alebo podobné malé zariadenia. Pripojte telefón pomocou kábla USB (nie je súčasťou balenia) a zapojte ho do portu USB na reproduktorech (**Ref.10**).


POZNÁMKA: Výstupné napätie USB portu je 5 V/1000 mA, preto nie je možné zaručiť, že všetky zariadenia bude možné nabíjať pomocou tohto portu. Pred pripojením zariadenia k USB portu reproduktorov na nabíjanie skontrolujte špecifikácie/používateľskú príručku zariadenia.

Mobilný telefón je možné nabíjať, keď sú reproduktory v pohotovostnom alebo prevádzkovom režime. Ak sa prevádzkový režim zmení na pohotovostný režim, telefón prestane nabíjať na 2 sekundy a potom pokračuje v nabíjaní.

USB port na prehrávanie

Reproduktory Majority D50X je možné pripojiť k USB pamäťovému zariadeniu, USB flash disku a USB flash prehrávačom na prehrávanie zvuku cez reproduktory.

- Vložte USB zariadenie do USB portu na zadnej strane hlavného reproduktora (**Ref.10**).
- Opakovaným stlačením tlačidla „Input/Volume“ na hlavnom reproduktore (**Ref. 3**) alebo tlačidla „Source“ na diaľkovom ovládači (**Rem. 21**) prepnete reproduktor do režimu USB. Režim oznámi hlasová správa.
- Audio súbory uložené na USB zariadení sa začnú automaticky prehrávať.

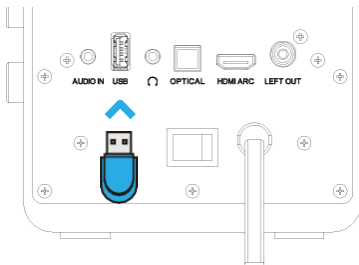


POZNÁMKA: Port USB pre prehrávanie je možné používať s USB flash diskom/diskom typu 2.0 s kapacitou až 128 GB. Podporované audio formáty sú MP3, FLAC a WAV.

Vstup HDMI ARC/eARC

Reproduktory Majority D50X je možné pripojiť k televízoru s kompatibilným rozhraním HDMI-CEC a ARC (Audio Return Channel).

- Pomocou vysokorýchlostného kábla HDMI, ktorý podporuje funkciu ARC (nie je súčasťou balenia), pripojte jeden koniec k portu HDMI na zadnej strane hlavného reproduktora (**Ref.13**) a druhý koniec k portu HDMI ARC na televízore.
- Opakovaným stlačením tlačidla „Input/Volume“ na hlavnom reproduktore (**Ref.3**) alebo tlačidla „Source“ na diaľkovom ovládači (**Rem.21**) prepnete režim reproduktora do režimu „ARC“. Hlasová správa potvrdí režim ARC.
- Nastavte parametre zvuku televízora na HDMI audio a aktivujte funkcie HDMI-CEC a ARC. Zvuk bude potom počuteľný cez D50X.

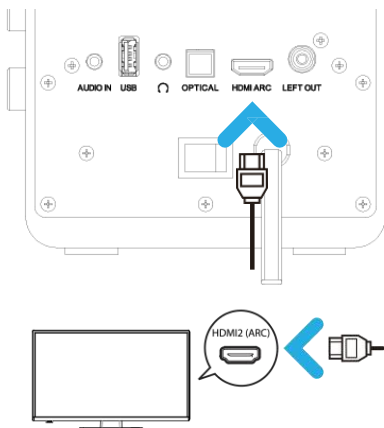


POZNÁMKA: Ak váš televízor nepodporuje HDMI-CEC a ARC alebo ak je protokol CEC nekonzistentný, čo má za následok absenciu zvuku, musíte použiť iný typ káblového pripojenia, aby ste mohli prehrávať zvuk z televízora cez reproduktory Majority D50X.

Ak pri použití pripojenia HDMI ARC nepočujete žiadny zvuk, skontrolujte nastavenia zvuku televízora a nastavte formát digitálneho zvuku na PCM.

Optický vstup

Reproduktory Majority D50X môžete pripojiť k televízoru/DVD prehrávaču/set-top boxu pomocou optického vstupu a výstupov pomocou optického kábla.

- Jeden koniec optického kábla (nie je súčasťou balenia) vložte do optického vstupného portu na zadnom paneli hlavného reproduktora (**Ref.12**) a druhý koniec do optického výstupného portu vášho zariadenia.
- Opakovaným stlačením tlačidla „Input/Volume“ na hlavnom reproduktore (**Ref.3**) alebo tlačidla „Source“ na diaľkovom ovládači (**Rem.21**) prepnete reproduktor do režimu „Optical“. Hlasová správa potvrdí, že používate optický režim.
- V prípade potreby nastavte zvukové nastavenia na vašom zariadení na Optical/Audio a digitálny zvukový formát na PCM.

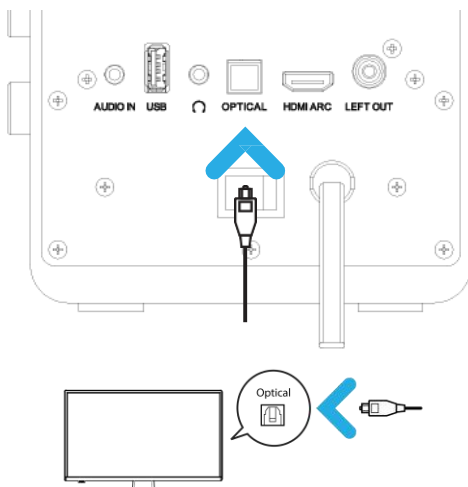


AUDIO (analogový)

Reproduktory Majority D50X je možné pripojiť k audio zdroju cez port „audio input“ na televízore/počítači/DVD prehrávači. Na tento účel môžete použiť dva rôzne typy káblov, napríklad: AUX (3,5 mm konektor) na RCA (nie je súčasťou balenia) alebo AUX (3,5 mm) na AUX (3,5 mm) (nie je súčasťou balenia).


AUX (3,5 mm) na RCA

- Použite analógový audio kábel AUX s konektorom 3,5 mm, ktorý sa zapája do hlavného reproduktora, portu audio vstupu (**Ref. 9**) a koncovkou RCA do zdroja zvuku.
- Opakovaným stlačením tlačidla „Input/Volume“ na hlavnom reproduktore (**Ref.3**) alebo tlačidla „Source“ na diaľkovom ovládači (**Rem.21**) prepnete režim reproduktora na **AUDIO IN**.

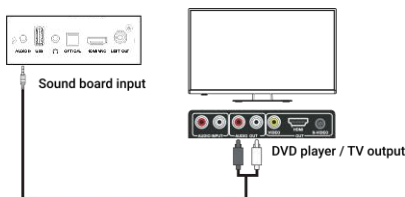

AUX (3,5 mm) na AUX (3,5 mm).

- Pripojte výstupný port AUX televízora/DVD prehrávača/tabletu k audio vstupnému portu hlavného reproduktora Majority D50X (**Ref. 9**) pomocou kábla 3,5 mm AUX-AUX.
- Opakovaným stlačením tlačidla „Input/Volume“ na hlavnom reproduktore (**Ref. 3**) alebo tlačidla „Source“ na diaľkovom ovládači (**Rem. 21**) prepnete režim reproduktora na **AUDIO IN**.

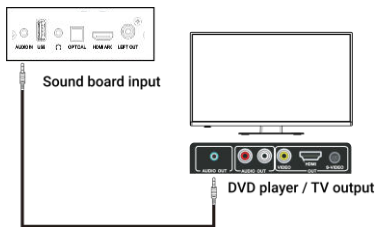

Odstraňovanie problémov a podpora

Poznámka	Možná příčina/riešenie
Žiaden zvuk	Skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené. Skontrolujte, či sú reproduktory nastavené na správny režim pre používaný zdroj zvuku. Skontrolujte, či reproduktory nie sú stlmené. Pripojenie HDMI – Ak váš televízor nepodporuje HDMI-CEC a ARC alebo ak je protokol CEC nekonzistentný, musíte pripojiť audio kábel, aby ste mohli prehrávať zvuk z televízora cez reproduktory Majority D50X. Uistite sa, že digitálne audio nastavenia televízora sú nastavené na PCM. Skontrolujte, či sú nastavenia zvuku vstupného zdroja (napr. televízor, herná konzola, DVD prehrávač atď.) nastavené na režim PCM pri použití optických, AUX a HDMI (ARC) pripojení.
Žiadne napájanie	Skontrolujte, či je napájací kábel správne pripojený. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
Bluetooth pripojenie	Pred spárovaním sa uistite, že slúchadlá D50X sú v režime Bluetooth a že je na vašom zariadení povolená funkcia Bluetooth. pred spárovaním. Uistite sa, že slúchadlá D50X nie sú spárované s inými zariadeniami. Ak áno, odpojte ich Odpojte ich a potom vykonajte kroky párovania znova. Udržiavajte vzdialenosť od zariadenia do 10 metrov.
Reproduktory sa počas prehrávania automaticky vypnú.	Zvýšte hlasitosť na vašom zariadení a na reproduktoroch.
Porucha	Vypnite reproduktory, odpojte ich od ostatných zariadení a odpojte ich zo zásuvky. Nechajte reproduktory vypnuté niekoľko minút, potom ich znovu zapojte do zásuvky a pripojte k zariadeniu, potom reproduktory opäť zapnite.

Stále máte problémy? Kontaktujte technickú podporu

Ak potrebujete ďalšiu pomoc s produktom Majority, kontaktujte náš tím na webovej stránke

Majority: www.majority.co.uk/support alebo nám pošlite e-mail na adresu techsupport@majority.co.uk

Špecifikácie a záruka

Špecifikácie produktu

Napájanie	AC 100–240 V ~ 50/60 Hz
Spotreba energie (pohotovostný režim)	< 0,5 W
Verzia Bluetooth	5.3
Dosah Bluetooth	Až 10 metrov
USB flash disk/prehrávač	Až 128 GB
Podporované audio formáty	MP3/FLAC/WAV
Rozmery	136 x 150 x 180 mm na jeden reproduktor

Záruka

Všetky produkty majú štandardnú 12-mesačnú záruku. Aby bola záruka platná, všetky položky musia byť zaregistrované do 30 dní od zakúpenia na stránke www.majority.co.uk. V ponuke na webovej stránke vyberte možnosť „Zaregistrovať produkt“. Budete mať tiež možnosť bezplatne predĺžiť záruku o ďalších 24 mesiacov.



CZ Bezpečnostné a používateľské pokyny (všetky relevantné)

Všeobecné bezpečnostné informácie – prečítajte si a uchovajte: Pred použitím si prečítajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny; uchovajte ich pre budúce použitie. **Dodržiavajte pokyny:** Prísne dodržiavajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny. **Vystavenie vode:** Chráňte zariadenie pred vodou; nevystavujte ho pôsobeniu tekutín. **Vetranie:** Uistite sa, že vetracie otvory nie sú zakryté, aby nedošlo k prehriatiu. **Zdroje tepla:** Chráňte zariadenie pred zariadeniami vyžarujúcimi teplo. **Montáž na stenu – bezpečnosť inštalácie:** Dodržiavajte pokyny výrobcu a používajte iba schválené montážne sady. Nevŕtajte do oblastí, kde sa nachádzajú káble, plynové alebo vodovodné potrubia. Používajte vhodné náradie a bezpečnostné vybavenie. **Pravidelná údržba:** Pravidelne kontrolujte opotrebenie alebo poškodenie, najmä u zariadení namontovaných na stenu. **Presun:** Pred presunom odpojte zariadenie od nástenného držáka. **Bezpečnosť detí:** Udržujte mimo dosahu detí a uistite sa, že ťažké predmety sú bezpečne upevnené. **Seizmické opatrenia:** V oblastiach náchylných na zemetrasenia používajte špeciálne držáky. **Elektrická bezpečnosť – napájanie:** Používajte špecifikované napájanie; v prípade pochybností sa poraďte s elektrikárom. **Správa káblov:** Chráňte napájací kábel pred poškodením. **Odpojenie napájania:** Udržujte hlavnú zástrčku prístupnú; odpojte zástrčku zo zásuvky počas búrok alebo keď zariadenie dlhší čas nepoužívate. **Bezpečnosť batérie – nabíjanie:** Používajte nabíjačku od výrobcu; vyhnite sa extrémnym podmienkam. **Vystavenie teplu:** Chráňte batériu pred teplom, aby nedošlo k výbuchu alebo úniku. **Stav batérie:** Ak je batéria poškodená, prestaňte ju používať a správne ju zlikvidujte. **Výmena:** Používajte iba odporúčané batérie; nesprávne typy môžu spôsobiť nebezpečenstvo. **Externé batérie:** Používajte iba špecifikované typy a dodržiavajte správnu polaritu. **Vyberanie batérií:** Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, vyberte batérie. **Likvidácia:** Pri likvidácii batérií postupujte podľa miestnych predpisov; batérie nespálujte. **Bezpečnosť pri pripájaní – pripojenie káblov:** Pred pripojením alebo odpojením káblov zariadenie vypnite. **Párovanie Bluetooth:** Zabezpečte bezpečné pripojenie; vyhnite sa rušeniu od iných zariadení. **Ovládanie hlasitosti:** Udržujte hlasitosť na primeranej úrovni, aby nedošlo k poškodeniu sluchu. **Bezpečnosť pripojenia a údajov – bezpečnosť bezdrôtového pripojenia:** Prečítajte si zásady ochrany osobných údajov a zabezpečte svoju sieť. **Aktualizácie softvéru:** Aktualizujte softvér z bezpečnostných a výkonnostných dôvodov. **Bezpečnostné upozornenie pre deti – použitie produktu:** Určené pre dospelých; uchovávajte mimo dosahu detí. **Upozornenie týkajúce sa batérií:** Batérie a výrobky obsahujúce batérie uchovávajte mimo dosahu detí. **Ovládanie hlasitosti:** Udržujte hlasitosť na bezpečnej úrovni, aby ste chránili sluch detí. **Nebezpečenstvo požiaru – horľavé materiály:** Nevystavujte produkt otvorenému ohňu. **Prehriatie:** Nezakrývajte produkt, aby nedošlo k prehriatiu a nebezpečenstvu požiaru. **Likvidácia a recykliacia – likvidácia produktu:** Likvidujte v recyklačnom stredisku v súlade s miestnymi zákonmi. **Dodržiavanie environmentálnych predpisov:** Dodržiavajte predpisy týkajúce sa likvidácie batérií a elektronického odpadu. **Údržba používateľom – čistenie:** Pred čistením odpojte zariadenie od napájania; používajte iba suchú handričku. **Servis:** Opravy smie vykonávať iba kvalifikovaný personál. **Ochrana údajov:** Pred vrátením alebo likvidáciou produktu ho resetujte na továrenské nastavenia. **Upozornenie:** Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok zranenie, smrť alebo poškodenie majetku. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním.

Upozornenia a bezpečnostné

Vyhlasenie o zhode:

My, spoločnosť Izilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT, vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že výrobok:

Názov produktu: Regálové reproduktory D50X **Model:** B-1000003124, W-1000003125, P-1000003126, B-1000003127, M-1000003128

Značka: Majority

Toto vyhlásenie je v súlade s nasledujúcimi harmonizovanými normami alebo normatívnymi dokumentmi (CE & Rohs 2.0);

EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EEN62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (ES) č. 1275/2008, EN50564:2011, (ES) č. 801/2013.

V súlade s požiadavkami alebo ustanoveniami smerníc Rady týkajúcich sa:

smernice EMC 2014/30/EÚ, smernice RED 2014/53/EÚ, smernice LVD 2014/35/EÚ, smernice (2011/65/EÚ) a jej novelizujúcej smernice 2015/863/EÚ (RoHS 2.0) smernice Európskeho parlamentu ERP 2009/125/ES.

Všetky potrebné testy boli vykonané.

Kontaktná osoba: Eddie Latham | Zakladateľ

Podpísané:

Dátum vydania: január 2024 Miesto vydania: Cambridge, Spojené kráľovstvo

E. Latham

Adresy dovozcov:

Spojené kráľovstvo: iZilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT

E-mail: techsupport@majority.co.uk

EÚ RP: AR Experts, PO Box 5047, 3620 AA Breukelen, Holandsko

E-mail info@ar-experts.eu

USA: iZilla Ltd C/O A.N.Deringer Inc, 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220

E-mail techsupport@majority.co.uk



POZOR

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM
PRÚDOM



VAROVANIE

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PRÚDOM NEOTVÁRAJTE
NEODHŤUJTE



DÔLEŽITÉ: Pred použitím si pozorne prečítajte všetky pokyny a uchovajte ich pre budúce použitie.

MAJORITY

www.majority.co.uk



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et piles
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



RoHS

