

CS

Haier

Pračka

Stáhněte si aplikaci **hOn**

1. Instalace

VOLITELNÉ: Nainstalujte podložky snižující hluchnost
(Podrobnější informace naleznete v uživatelské příručce)

1.1 - Odstranění přepravních šroubů

Před použitím je nutné odstranit všechny prvky (T1, T2, T3 a T4, obr. 1d).

1. Odstraňte všechny čtyři šrouby (T1–T4, obr. 1a–1b).
2. Zaplňte pět otvorů po šroubech zásepky (obr. 1c).

1.2 - Vyrovnání spotřebiče

Nastavte všechny nohy, abyste dosáhli úplně vodorovné polohy.

1.3 - Připojení vypouštěcí hadice

Správně připevněte vypouštěcí hadici k trubce. Hadice musí v jednom bodě dosahovat výšky mezi 80 a 100 cm nad spodní stranou spotřebiče.

V úvahu připadají následující možnosti připojení:

1.3.1 Vypouštěcí hadice k umyvadlu




- Zavěste vypouštěcí hadici s držákem ve tvaru U přes okraj umyvadla odpovídající velikosti (obr. 1.3a).
- Zajištěte dostatečnou ochranu držáku ve tvaru U před klouzáním.

1.3.2 Vypouštěcí hadice k odtokové přípoje

- Odpadní trubka s průřezem musí mít průměr nejméně 40 mm.
- Zasuňte vypouštěcí hadici do odtokové trubky v délce 80–100 mm.
- Připojte držák ve tvaru U a náležitě ho upevněte (obr. 1.3b).

1.3.3 Vypouštěcí hadice k přípoje umyvadla

- Přípojka se musí nacházet nad sifonem.
- Trubková přípojka je obvykle uzavřena ucpávkou (A). Tu je nutné odstranit, aby se předešlo poruše funkčnosti (obr. 1.3c).
- Zajištěte vypouštěcí hadici svorkou.

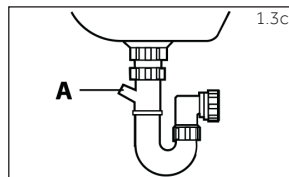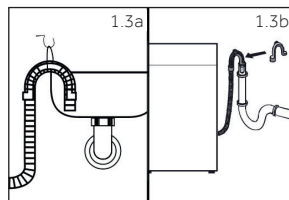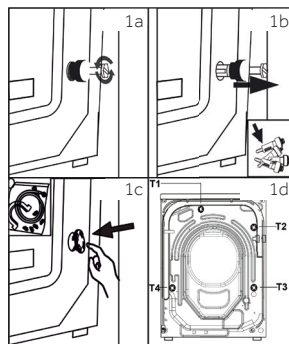

Stáhněte a přečtěte si úplnou uživatelskou příručku s podrobnějšími informacemi, která je k dispozici online na adrese:

go.he.services/haier-um


POZOR!

- Vypouštěcí hadice by neměla být ponořená ve vodě a měla by být pevně připevněná a bez netěsností. Jestliže je vypouštěcí hadice položena na zemi nebo je trubka ve výšce menší než 80 cm, pračka se bude během plnění neustále vypouštět (samovolné vypouštění).
- Vypouštěcí hadice se nesmí prodlužovat. V případě potřeby se obraťte na poprodejní servis.

1.4 - Připojení studené vody

Ujistěte se, že jsou vložena těsnění.

1. Připojte přívodní hadici zahnutým koncem ke spotřebiči (obr. 1.4a). Ručně utáhněte šroubový spoj.
2. Připojte druhý konec k vodovodnímu kohoutku s 3/4" závitem (obr. 1.4b).

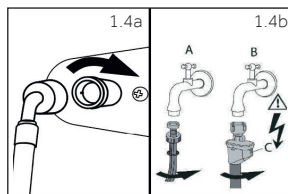


1.5 - Elektrické zapojení

Před každým připojením zkontrolujte:

- zda napájení, zásuvka a jištění odpovídají údajům na typovém štítku;
- zda je síťová zásuvka uzemněná a nepoužívá se rozbočovací adaptér ani prodlužovací kabel;
- zda zástrčka přesně zapadne do zásuvky.

2. Ovládací panel

- 1 Tlačítko „Napájení“
- 2 Volič programů
- 3 Displej
- 4 Tlačítka funkcí
- 5 Tlačítko „Start/Pozastavit“

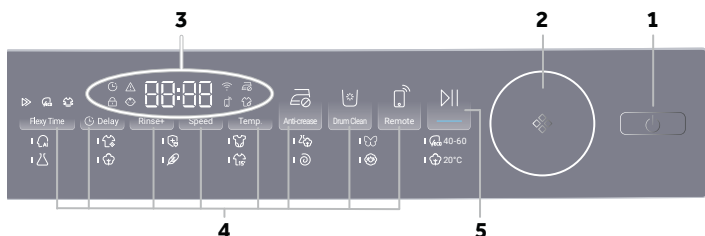

2.1 - Tlačítko napájení (1)

Lehkým klepnutím na toto tlačítko zapnete spotřebič, rozsvítí se displej a indikátor tlačítka „Start/Pozastavit“ bude blikat. Dalším klepnutím o délce asi 2 sekundy vypnete spotřebič. Jestliže není aktivován žádný prvek panelu ani program, pračka se za chvíli automaticky vypne.

2.2 - Voleč programů (2)

Otočením ovladače lze vybrat jeden z 14 programů; rozsvítí se příslušná kontrolka a zobrazí se výchozí nastavení programu.

2.3 - Displej (3)

Na displeji se zobrazují následující informace:

- Doba praní/sušení
- Prodlouha doby ukončení
- Chybové kódy a informace o servisu
- Symboly na displeji
- Rychlost, teplota atd.

Popis ikon:

Tyto ikony se po aktivaci zobrazují v levé horní části displeje.



Prodlouha



Spotřebič je připojen k Wi-Fi.



Úspora času



Alarm



Proti pomačkání



Úspora energie



Dvířka bubnu jsou zamčená



Dálkové ovládání.



Intenzivní




Ovládací panel je zamčený.



Pára: Smart AI, Antialergenní péče, Dětská péče mají standardně funkci parního praní.

2.4 - Tlačítka funkcí (4)

Těchto osm tlačítek jsou tlačítka speciálních funkcí, která lze vybírat podle potřeby.

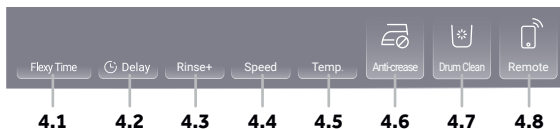

Flex Time

Proměnlivý čas (4.1)

Klepnutím na toto tlačítko vyberte možnost **Úspora času** (zkracuje délku hlavního praní a zrychluje cyklus), **Úspora energie** (snižuje teplotu vody při praní, aby se snížila spotřeba energie) nebo **Intenzivní** (prodlužuje délku hlavního praní a zvyšuje jeho účinnost).

Delay

Prodleva (4.2)

Klepnutím na toto tlačítko spustíte program s prodlevou. Prodlevu doby ukončení lze zvyšovat v krocích po 30 minutách od 0,5 do 24 h (doba ukončení bude delší než původní délka programu). Například zobrazený údaj 6:30 znamená, že cyklus programu skončí za 6 hodin a 30 minut.

Časovou prodlevu aktivujete klepnutím na tlačítko „Start/Pozastavit“. Nelze ji použít u programů Odstřeďování a Refresh.

Poznámka: Tekutý prací prostředek

Jestliže se používá tekutý prací prostředek, nedoporučuje se aktivovat prodlevu doby ukončení.

Rinse+

Máchání+ (4.3)

Po klepnutí na toto tlačítko se bude prádlo máchat intenzivněji v čerstvé vodě. Doporučuje se pro osoby s citlivou pokožkou. Opakovaným klepnutím na tlačítko lze vybrat nulu až tři další cykly. Na displeji se budou zobrazovat jako **P--0/P--1/P--2/P--3**. Možnosti jednotlivých programů se liší.

Speed

Rychlost (4.4)

Klepnutím na toto tlačítko změňte odstřeďování v programu nebo jej zrušte. Pokud na displeji nesvítí žádná hodnota a zobrazuje se „0“, prádlo se nebude odstřeďovat.

Temp.

Teplota (4.5)

Klepnutím na toto tlačítko změňte teplotu praní v programu. Pokud nesvítí žádná hodnota (zobrazuje se „--“), voda se nebude ohřívat.

Anti-crease

Proti pomačkání (4.6)

U programů, které umožňují vybrat funkci „Proti pomačkání“, vyberte tuto funkci klepnutím na tlačítko „Proti pomačkání“ a rozsvítí se odpovídající ikona. Dalším klepnutím nebo výběrem jiného programu se tato funkce zruší.

Ve funkci „Proti pomačkání“ se sníží max. rychlost odstřeďování. Po odstředění poběží pračka přerušovaně dále, aby se prádlo pohybovalo, zamezilo se vzniku plísně a zápachu, vyrovnaly se záhyby a prádlo bylo po pověšení měkčí.

Za provozu se bude na displeji LED zobrazovat „-“ „--“ „---“ „----“ a tato fáze potrvá nejvýše 12 hodin. Uživatelé mohou kdykoli ukončit program klepnutím na tlačítko „Start/Pozastavit“.

Drum Clean

Čištění bubnu (4.7)

Toto tlačítko slouží k čištění vnitřních a vnějších povrchů bubnů v pračkách. V různých situacích lze vybírat různé režimy čištění. V tomto režimu nepřidávejte žádný prací prostředek a ujistěte se, že v bubnu nejsou žádné oděvy.

Remote


Dálkové ovládání (4.8)

Krátkým stisknutím tohoto tlačítka aktivujete dálkové ovládání.

Více informací najdete v příslušné kapitole 7 „Apkace hOn“ v uživatelské příručce.



PÁROVÁNÍ S APLIKACÍ

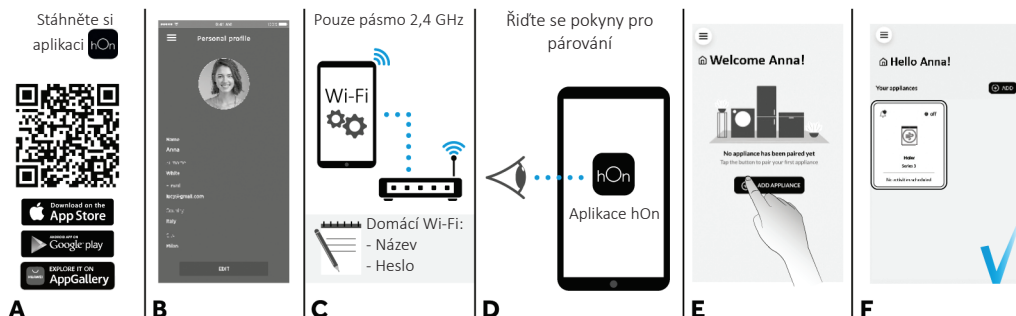

Klepnutím na toto tlačítko vyberte síť.

Pokud spotřebič ještě nikdy nebyl připojen k síti, krátkým stisknutím tohoto tlačítka proved'te jeho asociaci se sítí. Pokud již byl připojen, krátkým stisknutím tohoto tlačítka aktivujete rychlé připojení. Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka resetujete připojení.

2.5 - Start/Pozastavit (5)




Krátkým stisknutím tohoto tlačítka spustíte nebo přerušíte aktuálně zobrazený program.

2.6 - Dětský zámek

1. Zvolte program, spustěte ho a potom současným stisknutím tlačítek **Flexy Time** a **Delay** na 3 sekundy aktivujete funkci dětského zámku; rozsvítí se kontrolka dětského zámku.
2. Současným stisknutím tlačítek **Flexy Time** a **Delay** na 3 sekundy deaktivujete funkci dětského zámku; kontrolka dětského zámku zhasne.

3. Programy

- Ano
- Volitelné
- / Ne
- Voda se neohřívá

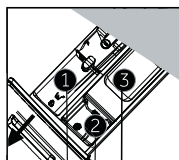

Zásobník pro:

- ① Prací prostředek
- ② Aviváž nebo ošetrovací prostředek
- ③ Prací prostředek³⁾

Program	Max. náplň v kg	Teplota		Předvolba	1	2	3	Typ tkaniny	Před-nasta-vená rychlost odstře-dování v ot/min	Funkce						Výchozí doba trvání
		ve °C ¹⁾	Volitelný rozsah							Proměnlivý čas	Prodleva	Máchní+	Proti pomáčkání	Čištění bubnu	Dálkové ovládání	
Smart AI	9	-- až 60	40	●	○	/		Mírně znečištěná směs bavlněného a syntetického prádla	1000	○	○	○	○	○	○	1:18
Refresh	1	/	/	/	/	/	/	Bavlna/syntetika	/	/	/	/	/	○	○	0:18
Antialergenní péče	9	-- až 90	60	●	○	○		Bavlna/syntetika	1000	○	○	○	○	○	○	1:47
Dětská péče	4,5	-- až 90	60	●	○	○		Bavlna/syntetika	1000	○	○	○	○	○	○	1:47
Smíšené	9	-- až 60	30	●	●	○	/		1000	○	○	○	○	○	○	1:10
Jemné	2	-- až 30	30	●	○	/		Jemné prádlo a hedvábí	600	○	○	○	/	○	○	0:42
Eco 40-60 Eco 40-60	9	-- až 60	40	●	○	/	/		1400	○	○	○	○	○	○	2:31
Syntetika	4,5	-- až 60	40	●	○	○		Syntetické nebo smíšené tkaniny	1200	○	○	○	○	○	○	2:07
Bavlna	9	-- až 90	40	●	○	○		Bavlna	1400	○	○	○	○	○	○	3:08
Příkrývky	2	-- až 40	30	/	○	○		Bavlna	800	○	○	○	/	○	○	1:09
Super rychlý 15' ²⁾	1	-- až 40	--	●	○	/		Bavlna/syntetika	1000	/	○	○	○	○	○	0:15
Odstředování	9	/	/	/	/	/	/	Odolné tkaniny	1000	/	/	/	○	○	○	0:08
Vlna	1	-- až 40	--	●	○	/		Vlněné prádlo nebo prádlo obsahující vlnu, které lze prát v pračce	800	/	○	○	/	○	○	0:40
20°C Bavlna 20°C	9	/	/	●	○	○		Bavlna	1000	○	○	○	○	○	○	0:53

1) Teplotu praní 90 °C volte pouze v případě zvláštních hygienických požadavků.

2) Snižte množství pracího prostředku, protože program má krátkou délku.

3) Do zásobníku pro předpírku lze přidat trochu pracího prostředku pouze v případě, že v aplikaci je aktivována funkce předpírky.

Poznámka: hmotnost práškového pracího prostředku by neměla překročit 30 g.

Pokud není aktivována funkce IOT, nepřidávejte žádný prací prostředek do zásobníku pro předpírku.

Při praní velkých náplní může pračka silně vibrovat, nebo se pohybovat, pokud není prádlo rozložené.

Za účelem zlepšení kvality se provedení a specifikace mohou bez oznámení změnit.

3.1 - Popis programů

Smart AI	Tento inovativní program je schopen automaticky přizpůsobovat účinnost praní objemu a typu náplně, aby se bez obav dosáhlo nejlepších výsledků.
Refresh	Osvězte prádlo vysoce účinným a inovativním způsobem pomocí technologie mikrovýparů, která během pouhých 20 minut odstraní zápach, jemný prach a alergenů a zároveň vyrovná záhyby bez použití pracího prostředku.


	Antialergenní péče	Tento program nabízí důkladné vyprání veškerého bavlněného prádla s dezinfekcí a eliminací bakterií. Jedná se o účinný cyklus praní při vysoké teplotě. Doporučuje se pro malé náplně.
	Dětská péče	Tento program je určen k praní veškerého dětského prádla, které bude dokonale čisté a dezinfikované; teplota se nastavuje nejméně na 60 °C. Aby bylo dosaženo optimální dezinfekce, doporučujeme použít práškový prací prostředek.
	Smíšené	Praní a máchání s optimalizovaným rytmem bubnu a spotřebou vody. Jemné otáčky zaručují menší pomačkání tkaniny.
	Jemné	Tento program má kratší doby otáčení bubnu během cyklu a je vhodný zejména k praní jemného prádla. Cyklus praní a máchání používá velké množství vody, aby byla zaručena nejlepší účinnost praní.
	40-60 ECO 40-60	Program ECO 40-60 dokáže ve stejném cyklu společně vyprat normálně znečištěné bavlněné prádlo, které se má podle údajů prát na 40 °C nebo 60 °C. Tento program se používá k posouzení souladu s právními předpisy EU Ecodesign (o konstrukci výrobků šetrných k životnímu prostředí).
	Syntetika	Tento program umožňuje prát společně různé typy prádla různých barev. Krouživý pohyb bubnu a hladina vody jsou v průběhu praní a máchání optimalizovány. Přesné otáčky zaručují menší pomačkání prádla.
	Bavlna	Tento program je vhodný pro praní barevného bavlněného prádla na 40 °C nebo pro zajištění nejvyššího stupně čistoty odolného barevného prádla praného na 60 °C nebo 90 °C. Konečné odstředování probíhá maximální rychlostí, která zaručuje dokonale odstranění vody.
	Příkrývky	Tento program je určen k praní jedné příkrývky. Tento program pere při nízké teplotě a končí pomalým odstředováním.
	Super rychlý 15'	Úplný cyklus praní (praní, máchání a odstředování). Tento program je vhodný pro mírně znečištěné bavlněné oblečení a smíšené tkaniny. U tohoto programu se doporučuje použít pouze 20 % běžné dávky pracího prostředku, aby se zamezilo plýtvání.
	Odstředování	Tento program provádí odstředování maximální rychlostí (kterou lze snížit příslušným tlačítkem).
	Vlna	Tento program je určen pro praní vlněných tkanin, které lze prát v pračce, prádla, které se pere v ruce, hedvábného prádla nebo prádla, která má na štítku označení „Perte jako hedvábi“.
	20°C Bavlna 20 °C	Nový cyklus, který umožňuje prát společně různé tkaniny různých barev při pouhých 20 °C a zajišťuje vynikající účinnost praní.

4. Každodenní používání

- Připojte pračku k elektrickému napájení a vodovodní přípojce (viz kapitola Instalace v uživatelské příručce).
- **Připravte prádlo:** Roztřídte oblečení podle typu tkaniny (bavlna, syntetika, vlna nebo hedvábi atd.) a míry znečištění. Zkontrolujte štítky na oděvech. Oddělte bílé prádlo od barevného. Vyndejte z kapes všechny předměty jako klíče, mince atd. a sundejte tvrdší ozdobné předměty.
- Vkládejte prádlo po jednotlivých kusech, abyste nepřeplnili pračku (zkontrolujte maximální náplň, která se liší podle programu). Pečlivě zavřete dvířka. Dbejte na to, abyste nepřivřeli žádný kus prádla.
- Vyberte prací prostředek a aviváž (podle potřeby) a nalijte je do správných přihrádek v zásuvce. Zavřete zásuvku.

4.1 - Přidávání pracího prostředku

1. Vysuňte zásuvku na prací prostředek.
 2. Dejte požadované prostředky do příslušných zásobníků.
 3. Lehkým tlakem zavřete zásuvku.
- Doporučení, které prací prostředky se hodí pro které teploty praní, najdete na etiketách pracích prostředků.

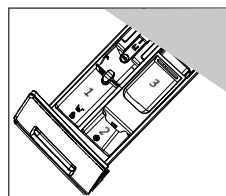

- Otáčením ovladače vyberte program; zvolte takový, který nejlépe vyhovuje vloženému prádlu. Rozsvítí se kontrolka příslušného programu a zobrazí se výchozí nastavení.
- Vyberte požadované možnosti a nastavení.
- Spustíte program klepnutím na tlačítko „Start/Pozastavit“ .
- Po skončení cyklu se na displeji zobrazí „KONEC“ a potom se spotřebič automaticky vypne. Co nejdříve vyjměte prádlo, aby se zamezilo vzniku záhybů, zápachu a šíření bakterií.

5. Péče a údržba

5.1 - Všeobecné čištění spotřebiče

- Před čištěním a údržbou odpojte spotřebič od napájení.
- Vyčistěte skříň spotřebiče a gumové součásti měkkou látkou a tekutým mýdlem.
- Nepoužívejte organické chemikálie ani žíraviny.

5.2 - Čištění filtru čerpadla

Čistěte filtr čerpadla jednou za měsíc a zkontrolujte jej v případě, že spotřebič:


- Nevypouští vodu.
- Neodstředuje.
- Za chodu vydává neobvyklý hluk.



VAROVÁNÍ! Nebezpečí opaření!

Voda ve filtru čerpadla může být velmi horká! Před zahájením jakékoli činnosti se ujistěte, že voda vychladla.

1. Vypněte spotřebič a odpojte ho od napájení (obr. 5.2a).
2. Zatlačením otevřete servisní dvířka (obr. 5.2b).
3. Připravte si plochou nádobu na zachycení odpadní vody (obr. 5.2c). Může vytéci spousta vody!
4. Vytáhněte vypouštěcí hadici a držte její konec nad nádobou (obr. 5.2c).
5. Sejměte z vypouštěcí hadice uzávěr (obr. 5.2c).
6. Po úplném vypuštění uzavřete vypouštěcí hadici (obr. 5.2d) a zatlačte ji zpět do spotřebiče.
7. Vyšroubujte filtr čerpadla doleva a vyjměte jej (obr. 5.2e).
8. Odstraňte nečistoty a zbytky (obr. 5.2f).
9. Opatrně umyjte filtr čerpadla, např. pod tekoucí vodou (obr. 5.2g).
10. Po vyčištění vraťte držadlo a utáhněte ho tak, aby se nehýbalo. V tomto okamžiku je držadlo ve svislé poloze (obr. 5.2h).
11. Zavřete servisní dvířka.

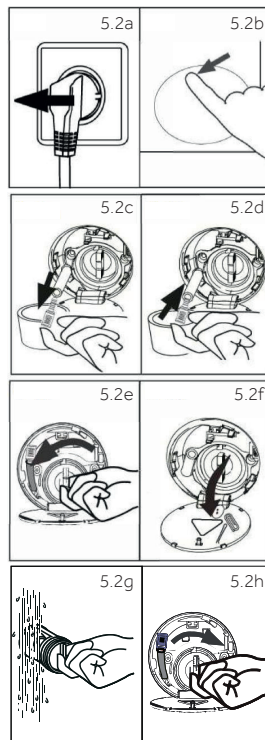

5.3 - Čištění zásuvky na prací prostředek

Vždy dbejte na to, aby uvnitř nezůstaly žádné zbytky pracího prostředku.

Pravidelně čistěte zásuvku:

- Vytáhněte zásuvku až na doraz.
- Stiskněte uvolňovací tlačítko a vyjměte zásuvku.
- Vyčistěte vnitřek zásobníku utěrkou.
- Proplachujte zásuvku vodou, dokud nebude čistá, a vložte zásuvku zpět do spotřebiče.

5.4 - Čištění bubny

- Vyjměte z bubny a drážky těsnění dvířek (gumového prstence) nedopatřením vyprané předměty, zejména kovové kusy jako sponky, mince atd., protože vytvářejí rezavé skvrny a poškozují prádlo.
- K odstraňování rezavých skvrn použijte čisticí prostředek bez chloridů. Dodržujte varování a rady výrobce čisticího prostředku.
- K čištění nepoužívejte žádné tvrdé předměty ani drátěnku.
- Po dokončení postupu otevřete dvířka, utěrkou očistěte skvrny a pěnu kolem těsnění a udržujte vnitřní i vnější stranu těsnění v čistém stavu.

Poznámka: Čistota

V rámci pravidelné údržby doporučujeme spouštět program „Čištění bubny“ po nejvýše 50 cyklech, aby se odstranily případné korozivní zbytky. V případě potřeby přidejte malé množství speciálního čisticího prostředku do zásobníku na prací prostředek (3) nebo přímo do bubny.



SK

Haier

Práčka

Stiahnite si aplikáciu **hOn**

1. Inštalácia

VOLITEĽNÉ: Nainštalujte podložky na zníženie hluku
(Podrobné informácie nájdete v príručke pre používateľa)

1.1 - Odstránenie prepravných skrutiek

Všetky prvky (T1, T2, T3 a T4, obr. 1d) sa musia pred použitím odstrániť.

1. Odstráňte všetky 4 skrutky (T1 – T4) (obr. 1a – 1b).
2. Do 5 otvorov vsuňte zaslepovacie zátky (obr. 1c).

1.2 - Zarovnanie spotrebiča

Nastavte všetky nožičky, aby ste dosiahli úplne vodorovnú polohu.

1.3 - Prípojka na vypúšťanie vody

Pripevnite hadicu na vypúšťanie vody správne k potrubiu. Hadica musí dosiahnuť v jednom bode výšku 80 až 100 cm nad dnom spotrebiča.

Možné sú nasledujúce pripojenia:

1.3.1 Odtoková hadica ústí do umývadla




- Zaveste odtokovú hadicu s držiakom U cez okraj umývadla s vhodnou veľkostí (obr. 1.3a).
- Držiak U správne chráňte, aby sa nezošmykol.

1.3.2 Odtoková hadica zapojená k odtoku vody

- Vnútorňý priemer odvodného potrubia s odvodušňovacím otvorom musí byť minimálne 40 mm.
- Vsúňte odtokovú hadicu na 80 – 100 mm do potrubia odpadovej vody.
- Pripojte držiak U a dostatočne ho zaistite (obr. 1.3b).

1.3.3 Prípojka odtokovej hadice k odtoku z umývadla

- Spoj musí byť nad sifónom.
- Hrdlo prípojky je zvyčajne uzavreté podložkou (A). Tá sa musí odstrániť, aby sa zabránilo akejkoľvek poruche (obr. 1.3c).
- Odtokovú hadicu zaistite svorkou.

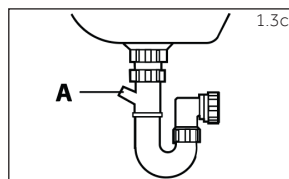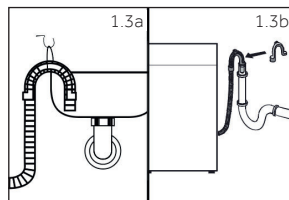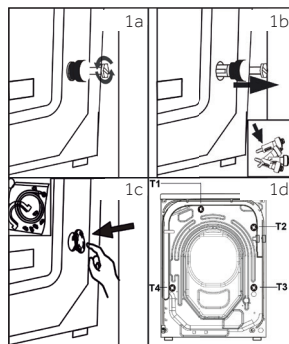

Stiahnite si a prečítajte si úplnú príručku pre používateľa online, kde nájdete viac podrobností:

go.he.services/haier-um


POZORI!

- Odtoková hadica by nemala byť ponorená do vody, mala by byť bezpečne upevnená a bez únikov. Ak je odtoková hadica umiestnená na zemi, alebo ak je potrubie vo výške menej ako 80 cm, práčka sa počas naplňovania nepretržite vypúšťa (sifónový jav).
- Odtoková hadica sa nesmie predlžovať. V prípade potreby kontaktujte popredajný servis.

1.4 - Prípojka studenej vody

Uistite sa, že sú vložené tesnenia.

1. Pripojte prírodnú hadicu vody so zahnutým koncom k spotrebiču (obr. 1.4a).
Ručne utiahnite skrutkový spoj.
2. Druhý koniec pripojte k vodovodnému kohútiku so závitom 3/4" (obr. 1.4b).

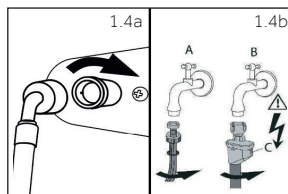


1.5 - Elektrické zapojenie

Pred každým zapojením skontrolujte, či:

- hodnoty napájania, zásuvka a poistka zodpovedajú hodnotám na typovom štítku;
- elektrická zásuvka je uzemnená a nepoužíva sa žiadny rozbočovač ani predlžovací kábel;
- zástrčka a zásuvka sú vzájomne kompatibilné.

2. Ovládací panel

- 1 Tlačidlo elektrického napájania
- 2 Volič programu
- 3 Displej
- 4 Funkčné tlačidlá
- 5 Tlačidlo Štart/Pozastaviť

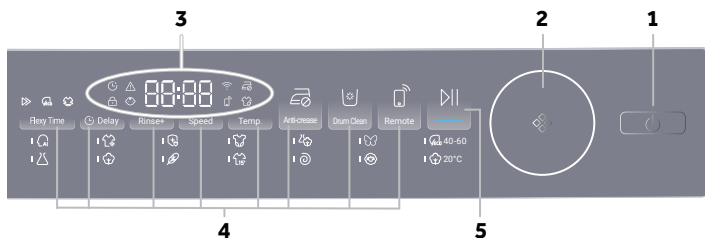

2.1 - Tlačidlo elektrického napájania (1)

Opatrným dotykom tohto tlačidla sa spotrebič zapne, rozsvieti sa displej a bude blikáť indikátor tlačidla „Štart/Pozastaviť“. Ak tlačidlo opatrne podržíte 2 sekundy, spotrebič sa vypne. Ak sa počas určitej doby neaktivuje žiadny prvok na paneli alebo program, spotrebič sa automaticky vypne.

2.2 - Volič programu (2)

Otáčaním gombika je možné zvoliť jeden zo 14 programov. Rozsvieti sa príslušná LED a zobrazia sa jeho predvolené nastavenia.

2.3 - Displej (3)

Na displeji sa zobrazujú nasledujúce informácie:

- Doba prania/sušenia
- Oneskorenie ukončenia
- Kódy chýb a servisné informácie
- Zobrazenie symbolov
- Rýchlosť, teplota atď.

Opis ikon:

Toto sú ikony, ktoré sa po aktivácii zobrazia v ľavom hornom rohu displeja.



Oneskorenie.



Spotrebič je pripojený k Wi-Fi.



Úspora času.



Alarm.



Proti pokrčeniu.



Úspora energie.



Dvierka bubna sú zamknuté.



Na diaľku.



Intenzívny.




Ovládací panel je uzamknutý.



Para: Smart AI, Antialergénna starostlivosť, Detská bielizeň majú v predvolenom nastavení funkciu prania s parou.

2.4 - Funkčné tlačidlá (4)

Týchto osem tlačidiel predstavuje funkčné tlačidlá, ktoré je možné zvoliť podľa potreby.

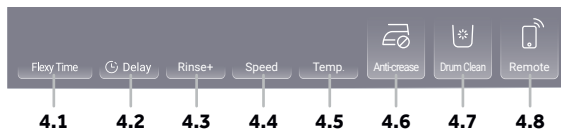

Flexi Time

Flexibilný čas (4.1)

Dotknite sa tohto tlačidla, aby ste zvolili funkciu **úspory času** (Hlavné pranie sa skráti a pranie sa urýchli), **úspory energie** (Zníži sa teplota vody pri praní, aby ste znížili spotrebu energie) alebo **intenzívne** (Predĺži sa doba hlavného prania a pranie bude intenzívnejšie).

Delay

Oneskorenie (4.2)

Stlačením tohto tlačidla sa dá nastaviť oneskorenie spustenia programu. Časové oneskorenie ukončenia programu sa môže predĺžiť v krokoch 30 minút, od 0.5 do 24 hodín (čas ukončenia bude neskôr než pôvodný čas programu). Napríklad zobrazenie vypnutia 6:30 znamená, že cyklus programu sa ukončí o 6 hodín a 30 minút.

Dotykom tlačidla „Štart/Pozastaviť“ sa aktivuje oneskorenie. Neplatí pre program Odstredovanie, Refresh.

Poznámka: Tekutý prací prostriedok

Ak používate tekutý prací prostriedok, neodporúča sa aktivovať oneskorenie času ukončenia.

Rinse+

Plákanie+ (4.3)

Stlačením tohto tlačidla sa bielizeň vypláka intenzívnejšie čistou vodou. Odporúča sa pre ľudí s citlivou pokožkou. Postupným dotýkaním tlačidla môžete vybrať nulu až tri ďalšie cykly plákania. Zobrazia sa na displeji ako **P--B/P--I/P--Z/P--3**. Pre rôzne programy sú k dispozícii rôzne možnosti.

Speed

Rýchlosť (4.4)

Stlačením tohto tlačidla zmeníte alebo zrušíte výber odstredovania programu. Ak nesvieti žiadna hodnota a zobrazuje sa „B“, bielizeň sa nebude odstredovať.

Temp.

Teplota (4.5)

Dotykom tohto tlačidla zmeníte teplotu prania programu. Ak nesvieti žiadna hodnota (displej „--“), voda sa nebude ohrievať.

Anti-crease

Proti pokrčeniu (4.6)

Pri programoch, ktoré môžu zvoliť funkciu „Proti pokrčeniu“, dotykom tlačidla „Proti pokrčeniu“ vyberte túto funkciu a rozsvieti sa príslušná ikona. Funkcia sa zruší opätovným stlačením alebo výberom iného programu.

Pri funkcii „Proti pokrčeniu“ sa maximálna rýchlosť odstredovania zníži. Po odstredovaní práčka bude prerušovane otáčať bubon, aby sa bielizeň udržiavala v pohybe, aby sa zabránilo plesniam a zápachu, aby bielizeň pokrčila čo najmenej a bola po zavesení menej pokrčená.

Počas prevádzky sa na LED displeji bude zobrazovať „-“ „--“ „---“ „----“, pričom táto fáza trvá maximálne 12 hodín, a používatelia môžu program kedykoľvek ukončiť stlačením tlačidla „Štart/Pozastaviť“.

Drum Clean

Čistenie bubna (4.7)

Dotknite sa tohto tlačidla, ak chcete vyčistiť vnútro a vonkajšok bubna práčky a v rôznych scenároch použitia je možné zvoliť rôzne režimy čistenia. Počas tohto režimu nepridávajte žiadne pracie prostriedky a uistite sa, že v bubne nie je žiadna bielizeň.

Remote

Na diaľku (4.8)

Krátkym stlačením tohto tlačidla sa aktivuje diaľkové ovládanie.


Ďalšie informácie nájdete vo vyhradenej „aplikácii hOn“ v kapitole 7 v príručke používateľa.



▶ Available on the Google play

Available on the AppGallery

A

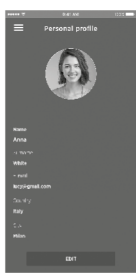

B

 Domáca Wi-Fi:


- Názov
- Heslo

C

D



E

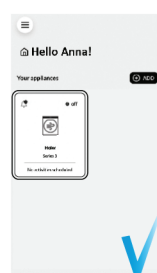

F

Ak spotrebič nebol predtým nikdy pripojený, krátkym stlačením tohto tlačidla ho priradíte k sieti. Ak už bol pripojený, krátke stlačenie tohto tlačidla slúži na rýchle pripojenie. Dlhé stlačenie spôsobí zresetovanie.

2.5 - Štart/Pozastaviť (5)




Opatrným stlačením tohto tlačidla sa spustí alebo preruší aktuálne zobrazený program.

2.6 - Detská poisťka

1. Vyberte program a potom začinite dotykom tlačidiel  a  súčasne na 3 sekundy, aby sa aktivovala funkcia detskej poistky; rozsvieti sa indikátor detskej poistky.
2. Dotykové tlačidlá  a  súčasne na 3 sekundy, aby sa deaktivovala funkcia detskej poistky. Indikátor detskej poistky zhasne.

3. Programy

- Áno
- Voliteľné
- / Nie
- Voda sa nezohrieva

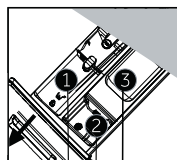

Priehradka na prací prostriedok:

- 1 Prací prostriedok
- 2 Aviváž alebo iný prípravok na ošetrovanie bielizne
- 3 Prací prostriedok³⁾

Program	Max. Náplň v kg	Teplota		Predvoľba	1	2	3	Typ tkaniny	Predvolená rýchlosť odstredovania v ot./min.	Funkcia						Predvolené trvanie
		v °C ¹⁾	voliteľný rozsah							Flexibilný čas	Oneskorenie	Plákanie+	Protipokrčenie	Čistenie bubna	Na diaľku	
Smart AI	9	-- až 60	40	●	○	/		Mierne zašpinená rôzna bavlnená a syntetická bielizeň	1000	○	○	○	○	○	○	1:18
Refresh	1	/	/	/	/	/	/	Bavlna/Syntetika	/	/	/	/	/	○	○	0:18
Antialergenná starostlivosť	9	-- až 90	60	●	○	○		Bavlna/Syntetika	1000	○	○	○	○	○	○	1:47
Detská bielizeň	4.5	-- až 90	60	●	○	○		Bavlna/Syntetika	1000	○	○	○	○	○	○	1:47
Mix	9	-- až 60	30	●	●	○	/		1000	○	○	○	○	○	○	1:10
Jemné	2	-- až 30	30	●	○	/		Jemná bielizeň a hodváb	600	○	○	○	/	○	○	0:42
Eco 40-60 Eco 40-60	9	-- až 60	40	●	○	/	/		1400	○	○	○	○	○	○	2:31
Syntetika	4.5	-- až 60	40	●	○	○		Syntetické alebo zmesové tkaniny	1200	○	○	○	○	○	○	2:07
Bavlna	9	-- až 90	40	●	○	○		Bavlna	1400	○	○	○	○	○	○	3:08
Prikrývky	2	-- až 40	30	/	○	○		Bavlna	800	○	○	○	/	○	○	1:09
Super rýchly 15' ⁽²⁾	1	-- až 40	--	●	○	/		Bavlna/Syntetika	1000	/	○	○	○	○	○	0:15
Odstredovanie	9	/	/	/	/	/	/	Žiadne citlivé tkaniny	1000	/	/	/	○	○	○	0:08
Vlna	1	-- až 40	--	●	○	/		Vlnená bielizeň alebo odevy s obsahom vlny, ktoré sa dajú prať	800	/	○	○	/	○	○	0:40
20°C Bavlna 20 °C	9	/	/	●	○	○		Bavlna	1000	○	○	○	○	○	○	0:53

1) Teplotu prania pri 90 °C vyberte len pre prípad špeciálnych hygienických požiadaviek.

2) Znížte množstvo pracieho prostriedku, pretože program trvá krátko.

3) Do priehradky na predpieranie je možné pridať trochu pracieho prostriedku, len ak je funkcia predpierania aktivovaná v aplikácii.

Poznámka : práškový prací prostriedok by nemal presiahnuť 30 g).

Ak funkcia IOT nie je aktivovaná, nepridávajte do priehradky na predpieranie žiadny prací prostriedok.

Pri praní veľkej náplne môže práčka silne vibrovať alebo sa pohybovať, ak sa kusy odevov zamotajú.

Návrh a špecifikácie sa môžu meniť s cieľom zvýšiť kvalitu aj bez predchádzajúceho upozornenia.

3.1 - Opis programov

Smart AI	Tento inovatívny program dokáže automaticky prispôbiť pranie množstvu a typu bielizne, aby ste bez akýchkoľvek obáv dosiahli výborné výsledky.
Refresh	Osviežte svoje oblečenie vysoko účinným a inovatívnym spôsobom pomocou technológie mikropary na odstránenie pachov, jemného prachu a alergénov a zároveň zníženie pokrčenia už za 20 minút a bez použitia pracieho prostriedku

	Antialergénna starostlivosť	Tento program ponúka dôkladné pranie všetkých bavlnených položiek, dezinfekciu a odstránenie baktérií. Jedná sa o účinný prací cyklus s vysokou teplotou. Sú odporúčané menšie náplne bielizne.
	Detická bielizeň	Tento program umožňuje dokonalé vypranie všetkých detských odevov a dezinfekčný účinok, pričom teplota je nastavená na minimálne 60 °C. Na optimalizáciu dezinfekčného účinku odporúčame použiť práškový prací prostriedok.
	Mix	Pri praní a plákaní sa optimalizuje rýchlosť a rytmus pohybov bubna a hladina vody. Šetrné odstredovanie znižuje pokrčenie tkanín.
	Jemné	Tento program má skrátenú dobu otáčania bubna počas cyklu a je osobitne vhodný na pranie jemných textílií. Prací cyklus a oplachovanie sa vykonáva s vysokou hladinou vody, aby sa zaistila najlepšia účinnosť.
	ECO 40-60 ECO 40-60	Program ECO 40- 60 dokáže vyprať bežne znečistenú bavlnenú bielizeň, pri ktorej je deklarované, že sa môže prať pri 40 °C alebo 60 °C, a to spoločne v jednom cykle. Tento program sa používa na posúdenie súladu s právnymi predpismi EÚ Ecodesign (dizajn výrobkov šetrných k životnému prostrediu).
	Syntetika	Tento program umožňuje prať látky rôznych typov a rôzne farby všetky spolu. Otáčavý pohyb bubna a hladina vody sú počas fáz prania a plákania optimalizované. Vhodné odstredovanie znižuje pokrčenie tkanín.
	Bavlna	Tento program je vhodný na pranie farebných bavlnených odevov pri 40 °C alebo na zabezpečenie najvyššieho stupňa čistoty pri praní odolnej bavlnenej bielizne pri 60 °C alebo 90 °C. Konečné odstredovanie je pri maximálnej rýchlosti, ktorá zaisťuje vynikajúce odstránenie vody.
	Prikrývky	Ide o program určený na pranie jednej prikrývky. Tento program perie pri nízkej teplote a končí pomalým odstredovaním.
	Super rýchly 15'	Kompletný cyklus prania (pranie, plákanie a odstredovanie). Tento program je vhodný pre mierne znečistené bavlnené odevy a mix tkanín. Pri tomto programe sa odporúča používať iba 20 % bežne používaného pracieho prostriedku, aby sa zabránilo plytvaniu.
	Odstredovanie	Tento program vykonáva maximálne odstredovanie (ktoré je možné znížiť použitím príslušného tlačidla).
	Vlna	Tento program vykonáva cyklus prania určený pre vlnené textílie, ktoré sa dajú prať v práčke, odevy, ktoré sa majú prať ručne alebo bielizeň vyrobenú z hodvábu, alebo ktoré sú na štítku na látke označené ako „Prať ako hodváb“.
	20°C Bavlna 20°C	Nový cyklus, ktorý vám umožní prať rôzne tkaniny rôznych farieb spolu pri teplote len 20 °C a poskytuje vynikajúci výkon prania.


4. Každodenné používanie

- Práčku pripojte k zdroju elektrického napájania a k prípojke vody (pozri kapitolu o inštalácii v príručke pre používateľa).
- **Pripravte bielizeň:** Rozdeľte oblečenie podľa tkaniny (bavlna, syntetika a farebné, vlna alebo hodváb atď.) a podľa stupňa zašpinenia. Skontrolujte etikety na odev. Oddelte biele oblečenie od farebného. Vyprázdnite vrecká, vyberte všetky predmety ako sú kľúče, mince atď., a odstráňte tvrdšie dekoratívne predmety.
- Bielizeň vkladajte do práčky postupne, aby ste sa vyhli preťaženiu (skontrolujte rôznu maximálnu záťaž podľa programu). Dvierka opatrne zatvorte. Uistite sa, že žiadny kus bielizne neostal zaseknutý v dvierkach.
- Vyberte prací prostriedok a aviváž (v prípade potreby) a naplňte ním správne priehradky v zásuvke. Zatvorte zásuvku.

4.1 - Pridávanie pracieho prostriedku

1. Vysuňte zásuvku na prací prostriedok.
2. Požadovanými chemikáliami naplňte priehradky zásuvky.
3. Zásuvku opatrne zatlačte späť.

Odporúčania pre typy pracích prostriedkov sú vhodné pre rôzne teploty prania, pozrite si návod na použitie pracieho prostriedku.

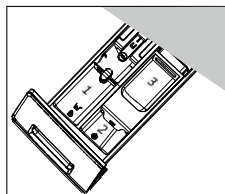

- Otáčaním gombíka vyberte program, ktorý je najvhodnejší pre vloženie bielizne. LED príslušného programu sa rozsvieti a zobrazia sa predvolené nastavenia
- Vyberte požadované možnosti a nastavenia
- Spustíte stlačením tlačidla „Štart/Pozastaviť“ 
- Po dokončení cyklu sa na displeji zobrazí „KONIEC“, potom sa spotrebič automaticky vypne. Odstráňte bielizeň čo najskôr, aby ste zabránili pokrčeniu, zápachu a množeniu baktérií.

5. Starostlivosť a údržba

5.1 - Všeobecné čistenie spotrebiča

- Počas čistenia a údržby odpojte spotrebič zo siete.
- Na čistenie skrine stroja a gumových komponentov použite mäkkú handričku so saponátom.
- Nepoužívajte organické chemikálie ani korozívne rozpúšťadlá.

5.2 - Čistenie filtra čerpadla

Filter čistite raz mesačne a filter čerpadla kontrolujte, ak spotrebič:


- Nevypúšťa vodu.
- Neodstreďuje.
- Počas prevádzky spôsobuje nezvyčajný hluk.



UPOZORNENIE! Riziko prehriatia!

Voda vo filtri čerpadla môže byť veľmi horúca! Pred akýmkoľvek zásahom sa uistite, že voda vychladla.

1. Spotrebič vypnite a odpojte elektrickú zástrčku (obr. 5.2a).
2. Zatlačte a otvorte servisnú klapku (obr. 5.2b).
3. Podložte plytkú nádobu na zachytenie unikajúcej vody (obr. 5.2c). Mohlo by uniknúť veľa vody!
4. Vytiahnite vypúšťaciu hadicu a podržte jej koniec nad nádobou (obr. 5.2c).
5. Z vypúšťacej hadice vytiahnite zátku (obr. 5.2c).
6. Po úplnom vypustení vypúšťaciu hadicu (obr. 5.2d) uzavrite a zatlačte ju späť do spotrebiča.
7. Odskrutkujte filter čerpadla proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ho (obr. 5.2e).
8. Odstráňte zvyšky a nečistoty (obr. 5.2f).
9. Filter starostlivo vyčistite, napr. tečúcou vodou (obr. 5.2g).
10. Po vyčistení znova namontujte rukoväť a utiahnite ju až nadoraz. V danej chvíli bude rukoväť vo vertikálnej polohe (obr. 5.2h).
11. Zatvorte servisnú klapku.

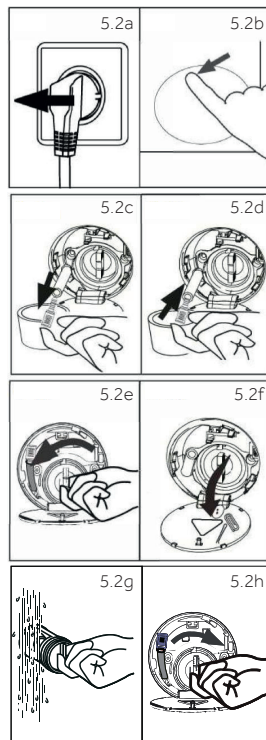

5.3 - Čistenie zásuvky na prací prostriedok

Vždy dbajte na to, aby v zásuvke neostávali zvyšky pracieho prostriedku.

Zásuvku čistite pravidelne:

- Vytiahnite zásuvku až na doraz.
- Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a zásuvku vyberte.
- Vnútro umyte a utrite utierkou.
- Zásuvku vypláchnite vodou, kým nebude úplne čistá, potom ju vsuňte späť do spotrebiča.

5.4 - Čistenie bubna

- Vyberte z bubna a z drážky dvierok (gumové kruhové tesnenie) náhodne vyprané predmety, najmä kovové diely, ako sú sponky, mince atď., pretože spôsobujú hrdzavé škvrny a poškodenie spotrebiča.
- Na odstránenie škvŕn od hrdze používajte čistiaci prípravok bez obsahu chlóru. Dodržiavajte varovné pokyny výrobcu čistiaceho prípravku.
- Na čistenie nepoužívajte žiadne tvrdé predmety ani drôtenky.
- Po vyčistení otvorte dvierka, škvŕny a penu okolo tesnenia očistite uterákom, a vnútornú a vonkajšiu časť tesnenia udržiavajte čistú.

Poznámka: Hygiena

Pri pravidelnej údržbe odporúčame spustiť program „Čistenie bubna“ vždy po približne 50 cykloch, aby sa odstránili zvyšky, ktoré by mohli spôsobiť koróziu. V prípade potreby pridajte malé množstvo špeciálneho prípravku na čistenie bubna do priehradky na prací prostriedok (3) alebo priamo do bubna.



Haier