


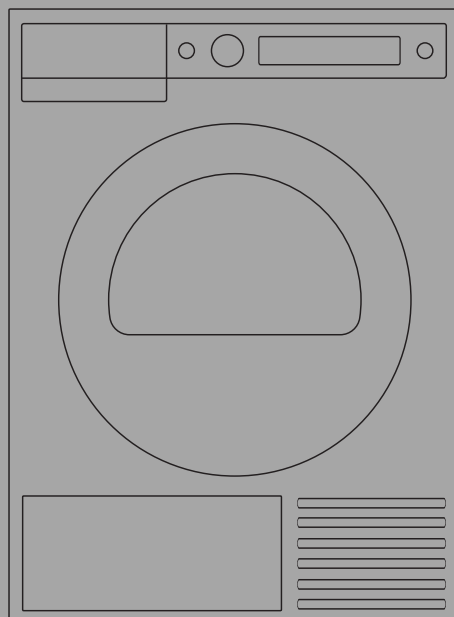

NÁVOD K POUŽITÍ

Sušička prádla

CS

TD76

T509HRW

T509HRG

T509HRT

Před použitím sušičky se důkladně seznámte s návodem k obsluze.

Úvod	3	Sušení krok za krokem (1–7)	34
Bezpečnostní upozornění	4	1. KROK Roztříďte prádlo	34
Před prvním použitím zařízení	10	KROK 2: Zapněte hlavní vypínač	34
Obalový materiál	10	3. KROK Otevřete dvířka sušičky a vložte	
Ochrana během přepravy	10	prádlo	34
Čištění	11	Sušení v koši	36
Instalace a připojení	12	4. KROK Výběr programu sušení	37
Výběr místnosti	12	5. KROK Výběr programových nastavení	39
Umístění sušičky	12	6. KROK Zavřete dvířka sušičky a začněte	
Nastavení nožek sušičky	14	sušit	41
Instalace pod pultem	15	7. KROK Konec cyklu sušení	42
Umístění na pračku	16	Nastavení spotřebiče	44
Instalace do skříňky	19	Dodatečná nastavení	44
Změna směru otevírání dvířek	21	Údržba a čištění	48
Otevírání dvířek	22	Čištění vnějších částí sušičky	48
Odvod kondenzované vody	22	Specifika při čištění	48
Připojení k elektrické síti	24	Čištění síťového filtru	49
ASKO Prádelní vložky - Skrytý pomocník		Čištění spodního síťového filtru	50
(Hidden helpers)	25	Vyprazdňování nádrže na kondenzát	52
Popis sušičky	26	Chyby: co dělat?	53
Ovládací jednotka	26	Zobrazení chyb	54
Nastavení před prvním použitím	27	Zvuky	56
Připojení vašeho spotřebiče k aplikaci		Servis	57
Connect Life	28	Než zavoláte servisního technika	57
Tipy před sušením	31	Technické informace	59
Třídění prádla	31	INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU podle nařízení	
Oblečení	31	v přenesené pravomoci Komise (EU)	
Materiály, které lze sušit v sušičce.	32	2023/2533	59
Materiály, které nesmějí být sušeny v		Technické informace	61
sušičce	32	Oznámení o licenci na písma	61
Materiály, které se nedoporučují sušit v		Typ rádiového zařízení	62
sušičce	32	Prohlášení o shodě	62
Symbyoly pro sušení prádla	33	Tabulka obvyklé spotřeby	63
		LIKVIDACE	65

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení tohoto kvalitního výrobku ASKO.

Doufáme, že splní všechna Vaše očekávání. Skandinávský design kombinuje čisté linie, každodenní funkčnost a vysokou kvalitu. To jsou klíčové vlastnosti všech našich produktů a také důvod, proč jsou vysoce ceněny po celém světě.

Je důležité, abyste si před prvním použitím sušičky přečetli tyto pokyny. Manuál obsahuje také informace o tom, jak můžete pomoci chránit životní prostředí.

V návodu jsou používány následující symboly s těmito významy:

INFORMACE!

Informace, rady, tipy nebo doporučení

VAROVÁNÍ!

Pozor – obecné nebezpečí

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem

HORKÝ POVRCH!

Pozor – nebezpečí horkého povrchu

NEBEZPEČÍ POŽÁRU!

Pozor – nebezpečí požáru

Původní návody

USCHOVEJTE SI TENTO NÁVOD!

Obecné informace



Přečtěte si návod k použití a uložte ho na bezpečném místě.

- **Sušičku, prosím, nepoužívejte bez důkladného přečtení a pochopení návodu k použití.**
- Toto zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, kromě případů, kdy jsou pod dohledem odborně způsobilé osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- **Nedodržení pokynů v návodu k obsluze** nebo nesprávné používání sušičky může vést k poškození prádla nebo spotřebiče nebo ke zranění uživatele. Návod k obsluze uložte v blízkosti sušičky.
- Návod k použití jsou dostupné i na naší webové stránce www.asko.com
- **Vaše sušička je určena výhradně k použití v domácnosti.**
- Před připojením sušičky k napájecí síti si pečlivě přečtěte návod k použití, který popisuje sušičku a její správné a bezpečné používání. Tento návod se vztahuje na několik typů/modelů spotřebiče, proto v tomto návodu mohou být popisována nastavení nebo příslušenství, která na vaší sušičce nejsou k dispozici.
- **Záruka se nevztahuje**, na spotřební materiál, drobné odchylky barev, zvýšený hluk, který je spojen se stářím spotřebiče a který funkčnost sušičky neovlivňuje, a estetické vady součástí, které neovlivňují funkčnost a bezpečnost sušičky.
- Maximální náplň na sušení v kg (hmotnost suchého prádla) je uvedena na typovém štítku.

Bezpečnost dětí

VAROVÁNÍ!

Nedovolte dětem mladším tří let, aby se přibližovaly ke spotřebiči, pokud nejsou pod stálým dozorem.

Nedovolujte dětem, aby si se spotřebičem hrály.

- Před zavřením dvířek sušičky a spuštěním programu zkontrolujte, zda se v bubnu nenachází nic jiného než prádlo (např. zda do bubnu pračky nevlezlo dítě a nezavřelo dvířka zevnitř).
- Zabraňte přístupu dětí a domácích zvířat do bubnu sušičky.
- **Zapněte Zámek (Lock).** Viz kapitolu: **ZÁMEK (Lock)**
- **Sušička je vyrobena v souladu se všemi příslušnými bezpečnostními normami.**
- Tuto sušičku smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, avšak pouze jestliže jsou při používání spotřebiče pod dohledem, jestliže jim byly poskytnuty příslušné pokyny týkající se bezpečného používání sušičky a jestliže chápou nebezpečí nesprávného použití.
- Nedovolujte dětem, aby si se spotřebičem hrály.
- Děti bez dozoru nesmí sušičku čistit ani provádět žádné úkony údržby.

Nebezpečí horkého povrchu

HORKÝ POVRCH!

UPOZORNĚNÍ! Zadní stěna sušičky se může během provozu velmi zahřát. Než se její zadní stěny dotknete, vyčkejte, dokud sušička úplně nevychladne. (Postupujte podle pokynů v kapitole *Instalace a připojení*).

Bezpečnostní upozornění

HORKÝ POVRCH!

Nikdy proces sušení nezastavujte před jeho dokončením. Jestliže cyklus z jakéhokoli důvodu přerušíte, při vyjímání prádla z bubnu postupujte opatrně, protože je velmi horké. Prádlo z bubnu vyjměte rychle a rozložte je tak, aby co nejrychleji vychladlo.

Bezpečnost při připojení a instalaci

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Aby bylo vyloučeno nebezpečí, smí být výměna **poškozené elektrické šňůry** provedena pouze výrobcem, servisním technikem nebo autorizovanou osobou.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Zarážka dvířek je pod elektrickým napětím. Abyste předešli nebezpečí, může poškozené dveře vyměnit pouze výrobce, servisní technik nebo jiná oprávněná osoba.

VAROVÁNÍ!

Nepřipojujte sušičku k elektrické síti pomocí externího spínacího zařízení, například programovatelného časovače, ani ji nepřipojujte k elektrické síti, která je poskytovatelem elektrické energie pravidelně zapínána a vypínána.

- Jakékoliv opravy a podobné úkoly na sušičce nechte odborníkům. Neodborná oprava může mít za následek nehodu nebo závažnou poruchu.
- Během servisu a výměny dílů musí být sušička odpojena od elektrické sítě. Zástrčka musí být odpojena takovým způsobem, aby ji obsluha mohla z kteréhokoli místa, ke kterému má přístup kontrolovat, zda zůstává odpojena.
- Před prvním použitím po instalaci počkejte 24 hodin, aniž byste spotřebič přemísťovali. Jestliže je třeba během přepravy nebo

údržby sušičku položit na bok, položte ji na levý bok (při pohledu z přední strany spotřebiče).

- Sušičku nainstalujte do místnosti s dostatečným větráním a teplotou mezi 15°C a 25°C.
- Po instalaci by se sušička měla před připojením k elektrické síti nechat stát po dobu dvou hodin.
- Sušička se nesmí dotýkat stěny nebo přilehlého nábytku.
- Umístěte sušičku na vodorovný a stabilní pevný (betonový) podklad.
- Neumísťuje sušičku za uzamykatelné nebo posuvné dveře či dveře se závěsem na opačné straně od závěsu dvířek sušičky. Nainstalujte sušičku tak, aby se dala dvířka vždy volně otevřít.
- K instalaci bubnové sušičky na pračku je zapotřebí nejméně dvou osob.
- Vzduch v okolí sušičky by neměl obsahovat prachové částice.
- **Vzduch na místě, kde je sušička instalována, by měl být důkladně větrán**, aby se zabránilo zpětnému toku plynů uvolňovaných z plynových spotřebičů s otevřeným ohněm (např. z krbu).
- Nikdy nezakrývejte odvod vzduchu (odsávací otvor).
- Nezakrývejte větrací otvory v krytu spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci.
- Neumísťujte sušičku na koberec s dlouhým vlasem, protože by to mohlo bránit cirkulaci vzduchu.
- Zkontrolujte, zda je kolem sušičky neusazují vlákna.
- Sušička nesmí být připojena k elektrické síti pomocí prodlužovacího kabelu.
- Nepřipojujte spotřebič k elektrické zásuvce určené pro elektrický holicí strojek nebo vysoušeč vlasů.
- Vždy používejte hadice dodávané se sušičkou.
- V případě nesprávného připojení sušičky, nesprávného použití nebo údržby neoprávněnou osobou nese náklady za případné poškození uživatel, protože se na toto poškození nevztahuje záruka.

Bezpečnostní upozornění

- V případě poruchy používejte pouze schválené náhradní díly od autorizovaných výrobců.

NEBEZPEČÍ POŽÁRU!

Chladivo R290 v tomto spotřebiči je šetrné k životnímu prostředí, ale je hořlavé a může se vznítit, pokud se dostane do kontaktu s otevřeným ohněm nebo zdroji zapálení. Udržujte otevřený oheň a zdroje zapálení mimo dosah spotřebiče.

- Nepoškozujte obvod pro pohyb chladicí kapaliny.

Bezpečné používání

NEBEZPEČÍ POŽÁRU!

Sušičku používejte pouze k sušení prádla, které bylo vyprané vodou. Nesušte žádné prádlo, které bylo vypráno nebo čištěno pomocí hořlavých čisticích prostředků či látek (například benzínu, trichlorethylenu, apod.), protože by mohlo dojít k výbuchu.

NEBEZPEČÍ POŽÁRU!

Z kapes vyjměte všechny předměty, například zapalovače a zápalky.

- V sušičce je zakázané sušit prádlo, které nebylo vyprané.
- Pokud jste vyčistili oblečení průmyslovými čisticími prostředky nebo chemickými látkami, v sušičce je **nesušte**.
- Prádlo zašpiněné olejem, acetonem, alkoholem, deriváty ropy, odstraňovači skvrn, terpentýnem, voskem a přípravky na odstraňování vosku je třeba před sušením v sušičce vyprat v pračce horkou vodou a pracím přípravkem.
- Části oblečení, které obsahují latex, pryžové části, sprchovací a koupací čepice a prádlo nebo kryty obsahující pěnovou pryž se nesmějí v sušičce sušit.
- **Systém se skládá z kompresoru a výměníku tepla.** Při zapnutí sušičky může být chod kompresoru (zvuk proudící kapaliny) nebo průtok chladiva hlučnější, když kompresor právě pracuje. Toto není

známka poruchy a nebude to mít vliv na životnost sušičky. Časem a při dalším používání sušičky se tento hluk ztiší.

- **K ohřevu vzduchu sušička využívá systém tepelného čerpadla.**
- **Po každém cyklu sušení vyčistěte filtry sušičky.** Jestliže jste filtry vyňali, před dalším cyklem sušení je nainstalujte.
- Avivážní prostředky nebo podobné výrobky používejte v souladu s pokyny výrobce.
- **Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani čisticí prostředky, které by mohly sušičku poškodit** (dodržujte prosím doporučení a upozornění výrobců čisticích prostředků).
- Nepoužívejte rozpouštědla, abrazivní čisticí prostředky, čisticí prostředky na sklo nebo univerzální čisticí prostředky.
- **Do zásobníku kondenzátu nikdy nepřidávejte chemikálie nebo parfémy** (viz kapitolu *Popis sušičky a Vyprazdňování nádrže na kondenzát*).
- Pokud je ucpané potrubí na kondenzovanou vodu nebo existuje riziko přetečení kondenzované vody nahromaděné v nádrži na kondenzovanou vodu, plovák vypne přístroj.
- Provoz sušičky bude přerušen v případě ucpání potrubí kondenzované vody (viz kapitola *Vyprazdňování nádrže na kondenzát*).
- **Po sušení odpojte napájecí kabel sušičky z elektrické zásuvky.**

Skladování v zimě

Před přemístěním sušičky nebo před jejím uskladněním v zimě nevytápěné místnosti je třeba nádrž na kondenzát vyprázdnit.

Před prvním použitím zařízení

INFORMACE!


Při prvním spuštění sušičky nebo když jste ji delší dobu nepoužívali, může se vyskytnout jemné bouchání. Tento hluk je zcela normální a zmizí po několika cyklech sušení.

Obalový materiál

Odstraňte všechny obaly. Při odstraňování obalů dbejte na to, aby nedošlo k poškození sušičky ostrým předmětem.

Materiály separujte podle místních doporučení týkajících se nakládání s odpadem (viz kapitola *LIKVIDACE*).


Ochrana během přepravy

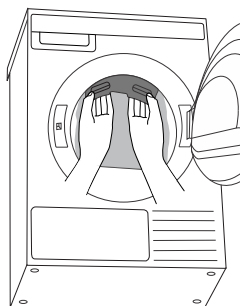

Před použitím pračky odstraňte transportní ochranu pro ochranu pračky během přepravy.

Transportní ochrana je umístěna v bubnu sušičky a připevněna k horní straně bubnu v ochranném vaku.

1 Otevřete dvířka sušičky a oběma rukama pevně uchopte transportní ochranu umístěnou na horní vnitřní straně spotřebiče.

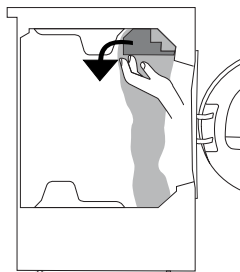

2 Vytáhněte transportní ochranu směrem dovnitř stroje a poté ji jemně otočte směrem dolů.


Pokud chcete pračku převážet, opět na ni umístěte transportní ochranu pro uzamčení spotřebiče, abyste během přepravy zabránili poškození spotřebiče způsobeného otřesy. Při zpětné instalaci transportní ochrany je nutné buben zevnitř mírně nadzvednout a ochranu pevně zatlačit mezi buben a obvod dvířek na vnitřní straně, přičemž buben musí být správně vyrovnan.

INFORMACE!

V případě, že ztratíte přepravní ochranu, může dojít při opětovné přepravě k poškození stroje, v takovém případě není možné uplatnit záruku.

Před prvním použitím zařízení

Čištění

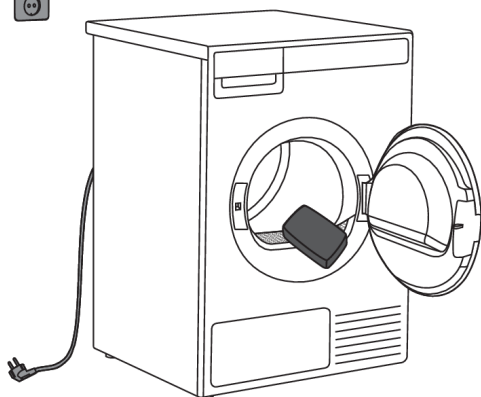


Zkontrolujte, zda je sušička odpojená od elektrické sítě; pak otevřete dveře směrem k vám.

Před prvním použitím sušičky vyčistěte buben sušičky jemným vlhkým bavlněným hadříkem a vodou.

VAROVÁNÍ!

Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani čisticí prostředky, které by mohly sušičku poškodit (dodržujte prosím doporučení a upozornění výrobců čisticích prostředků).

Instalace a připojení

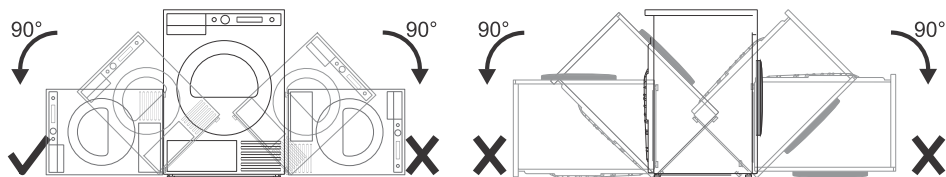

💡 INFORMACE!

Před prvním použitím po instalaci počkejte 24 hodin, aniž byste spotřebič přemísťovali. Jestliže je třeba během přepravy nebo údržby sušičku položit na bok, položte ji na levý bok (při pohledu z přední strany spotřebiče).

Výběr místnosti

💡 INFORMACE!

Neinstalujte sušičku do místnosti, kde by mohly teploty klesat pod 0 °C. Při teplotě blízké bodu mrazu nemusí sušička správně fungovat a v případě zamrznutí vody v spotřebiči hrozí riziko poškození.

Pro optimální provoz sušičky ji nainstalujte do místnosti s dostatečným větráním a teplotou mezi 15 °C a 25 °C.

⚠ VAROVÁNÍ!

Neumísťujte sušičku za uzamykatelné nebo posuvné dveře či dveře se závěsem na opačné straně od závěsu dvířek sušičky. Nainstalujte sušičku tak, aby se dala dvířka vždy volně otevřít.

Umístění sušičky

Sušička může být volně stojící nebo umístěná na pračce.

Sušička vyzařuje teplo. Proto ji neumísťujte do velmi malé místnosti, protože proces sušení může trvat déle kvůli omezenému množství dostupného vzduchu.

⚠ VAROVÁNÍ!

Neumísťujte sušičku na koberec s dlouhým vlasem, protože by to mohlo bránit cirkulaci vzduchu.


💡 INFORMACE!

Cesta k odvětrávacímu otvoru musí být vždy volná.

Vzdálenosti kolem sušičky pro optimální výkon

⚠ VAROVÁNÍ!


Sušička se nesmí dotýkat stěn ani sousedního nábytku. K zajištění optimální funkce sušičky doporučujeme dodržet vzdálenost od stěn tak, jak je znázorněno na obrázku. V případě nedodržení požadované minimální vzdálenosti může dojít k přehřátí sušičky.

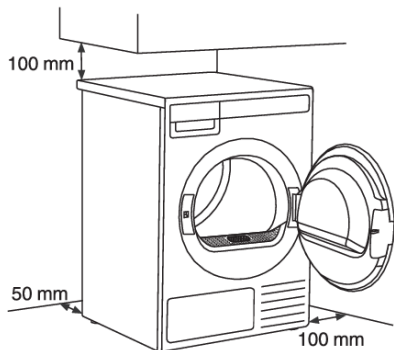

Pro zajištění bezpečnosti musí být minimální vzdálenost mezi zadní stranou spotřebiče a stěnou alespoň 25 mm a vzdálenost mezi spotřebičem a jakýmkoli nábytkem nad ním alespoň 40 mm.

Chcete-li sušičku nainstalovat do skříně, podívejte se na specifické požadavky na instalaci v kapitole *Instalace do skřínky*.

Otevření dvířek sušičky (pohled z ptačí perspektivy)

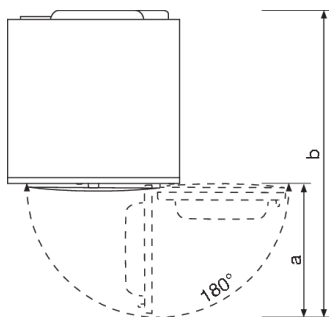


Šířka dvířek sušičky (a) je 503 mm.

Hloubka sušičky s otevřenými dvířky (b) je 1132,5 mm.

Dvířka sušičky lze otevřít do maximálního úhlu 180°.

Instalace a připojení


Umístění na podstavec

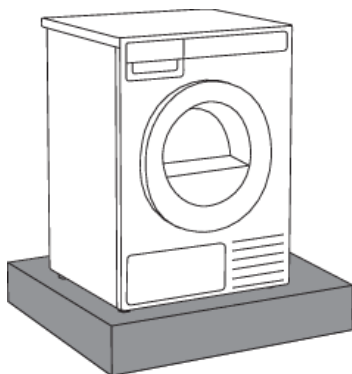

INFORMACE!

Pokud je spotřebič namontován na podstavci nebo na něčem podobném, musí být upevněn, aby nemohl spadnout. Pro tento účel je k dispozici originální příslušenství ASKO, včetně pokynů pro upevnění.

Volné umístění

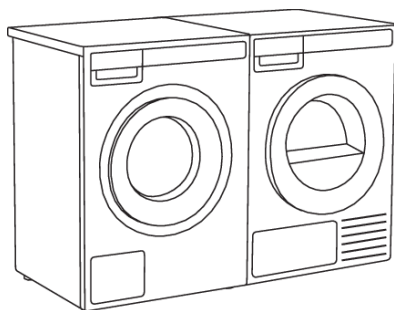


Sušičku lze umístit vedle pračky.

Pokud mezi nožičkami sušičky a podlahou není dostatečné tření, tak se sušička může během provozu posouvat.

Případnému posunutí zabráníte použitím protiskluzové podložky.

Nastavení nožek sušičky

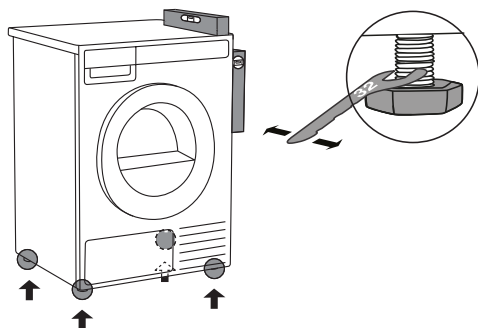

Umístěte sušičku tak, aby byla stabilní.

Použijte vodováhu a vyrovnejte ji v podélném směru i v příčném směru otáčením nastavitelných nožek pomocí klíče č. 32 (max. 15 mm).


💡 INFORMACE!

Nesprávné vyrovnaní sušičky pomocí nastavitelných nožek může způsobit vibrace, klouzání spotřebiče po místnosti a hlukný provoz. Nesprávné vyrovnaní sušičky nebude předmětem záruky.

💡 INFORMACE!

Někdy se během provozu spotřebiče může vyskytnout neobvyklý nebo hlasitější hluk; ten je obvykle způsoben nesprávnou instalací.

Instalace pod pultem

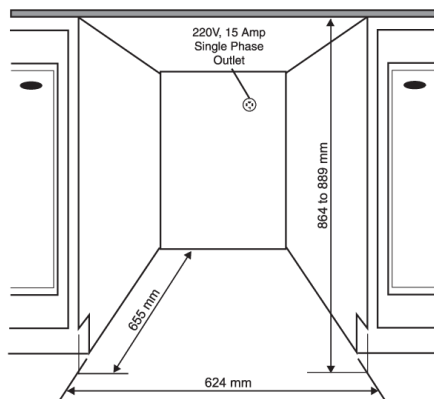

Sušičky ASKO lze instalovat pod nábytkový prvek nebo pracovní desku, která je vysoká nejméně 864 mm (měřeno od podlahy po spodní povrch pracovní desky). Kolem spotřebiče musí být volný prostor minimálně 12 mm. Mezi zadním okrajem horní desky spotřebiče a stěnou za spotřebičem musí být volný prostor nejméně 25 mm. Šířka otvoru, resp. výklenku, do kterého chcete spotřebič umístit, musí mít minimálně 624 mm (měřeno mezi dvěma stranami ohraničujícími výklenek). Kondenzační modely fungují nejlépe, když je zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.

Sušičku nainstalujte tak, aby kondenzát mohl stále odtékat do odtoku nebo do umyvadla. K tomu je třeba umístit odtokový výstup za spotřebičem. Maximální výška odtoku je 1000 mm.

💡 INFORMACE!

Výšku sušičky lze nastavit v rozmezí od 850 mm do 876 mm. Spotřebič neumísťujte nad výšku 876 mm.

Je velmi důležité zabránit hromadění, resp. zvyšování tepla.

Musíte umožnit, aby se teplý vzduch, který se uvolňuje v zadní části spotřebiče rozptýlil.

Pokud se teplý vzduch nedokáže rozptýlit, může to způsobit poruchu.

Hromadění, resp. zvyšování teploty lze předcházet následujícími způsoby:

- Nechte otvor nebo spáru pro sušičku ve spodní části kuchyňského nebo nábytkového prvku.
- Přidejte větrací otvory do kuchyňských nebo nábytkových prvků.

Pokud je spotřebič nainstalován pod nábytkem nebo pracovní deskou, doba sušení může být prodloužena.

Instalace a připojení

💡 INFORMACE!


Sušičku neumísťujte vedle spotřebiče na chlazení. Teplý vzduch, který sušička vydává přes její zadní část, zvyšuje teplotu v okolí výměníku teploty spotřebiče pro chlazení, což způsobuje nepřetržitý chod kompresoru. Pokud sušičku nelze nainstalovat jinde, spotřebič na chlazení musí být od sušičky hermeticky oddělen.

Umístění na pračku

Umístění na pračku

⚠ VAROVÁNÍ!

K instalaci bubnové sušičky na pračku je zapotřebí nejméně dvou osob.

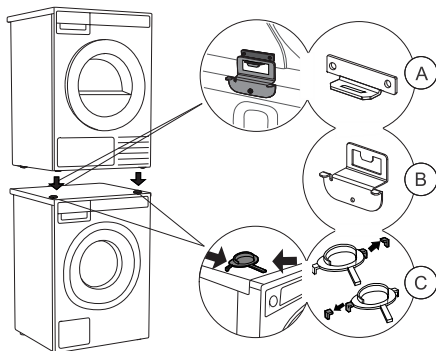

Abyste mohli umístit sušičku na vrch pračky, použijte plotýnky na nožičky (C) a ochranu proti převrácení (A+B), které jsou dodávány v bubnu sušičky (viz kapitola *Jak položit sušičku na pračku (ASKO)*).

Pokud pračka a sušička nemají odpovídající rozměry nebo jste-li mezi tyto dva spotřebiče nainstalovali skrytého pomocníka (ang.: hidden helper), můžete si v servisním centru dokoupit spojovací panel, který je určen pro kombinaci WM86-TD76.

💡 INFORMACE!

Pojistka proti převrácení (B) je určena pro použití s pračkami ASKO; nelze ji namontovat na spotřebiče jiných značek.


💡 INFORMACE!

Pračka, na kterou chcete umístit sušičku, by měla unést váhu sušičky (viz typový štítek nebo technické informace sušičky).

Všechny pračky ASKO unesou hmotnost sušičky ASKO.


Jak položit sušičku na pračku (ASKO)

V bubnu sušičky je balíček, ve kterém je ochrana proti převrácení (A, B), plastové plotýnky na nožičky (C) a šrouby.

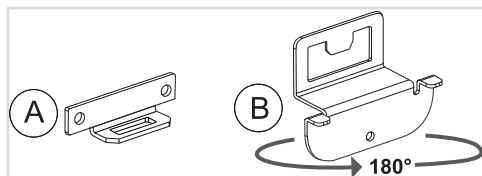


1 Ochrana proti převrácení se skládá ze dvou kovových částí (A + B).

Díl (B) můžete otočit o 180°. Otočte ho podle toho jaká je hloubka pračky a sušičky.

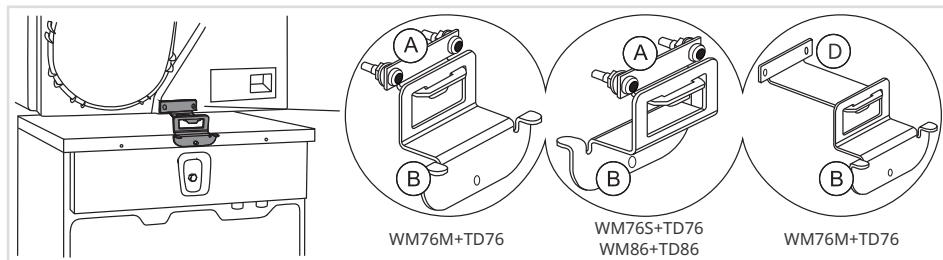


Vyberte vhodnou kombinaci podle typu pračky a sušičky, který je uveden na typovém štítku umístěném na vnitřní straně dveří každého stroje (viz kapitolu *Servis*).


Pokud má vaše sušička menší hloubku než pračka, můžete si v servisu zakoupit ochranu přiměřené délky (D) (ART. No.: 924231 OVERTURNING PROTEC.TD-76/WM-86).

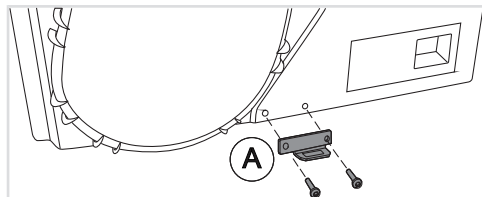

2 Připevněte díl (A) k zadnímu dílu dna sušičky pomocí dvou šroubů, podložek a matic dodaných v balení.

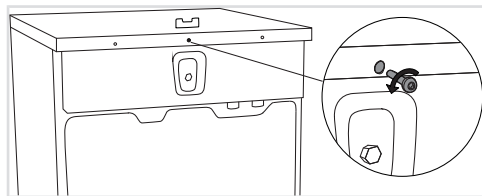


3 Vyšroubujte šroub na zadní straně pračky.

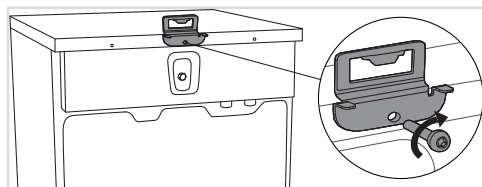

4 Pomocí šroubu připevněte ochranu proti převrácení část (B) k zadní části pračky.


Otočte díl (B) podle hloubky vaší sušičky a pračky (viz bod 1).

Instalace a připojení

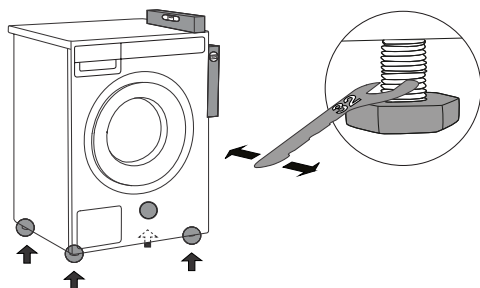


5 Vyrovnajte pračku tak, aby stála stabilně.

1. Vyrovnajte pračku v podélném a příčném směru otočením nastavitelných nožiček pomocí klíče 32. Nožičky umožňují vyrovnaní o +/- 1 cm.

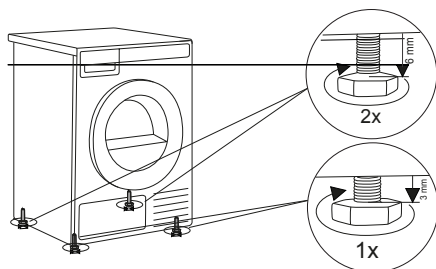

6 Nastavte nožičky sušičky.

1. Nejprve utáhněte všechny 4 nožičky až na doraz (ve směru hodinových ručiček).
2. Odšroubujte 2 přední nožičky přesně o 1 otáčku (3 mm proti směru hodinových ručiček).
3. Potom odšroubujte 2 zadní nožičky přesně o 2 otáčky (6 mm) proti směru hodinových ručiček.

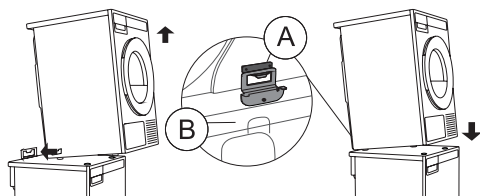


7 Sušičku umístěte na pračku.

1. Nadzvedněte přední část sušičky o 5–10 cm.
2. Zasuňte sušičku do pojistky proti převrácení (tak, aby díl B zapadl do dílu A) a položte ji na pračku (viz obrázek v kapitole *Umístění na pračku*).

💡 INFORMACE!


Zkontrolujte, zda oba díly ochrany proti převrácení (A + B) zacvakly. Přední strany pračky a sušičky musí být zarovnaný!

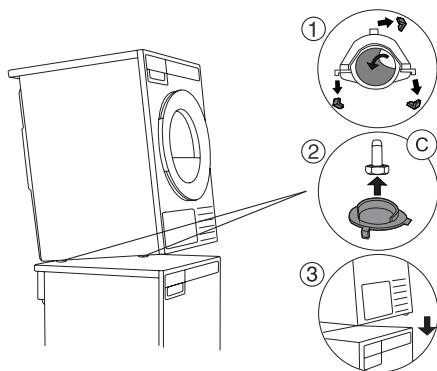

8 Nalepte plastové podložky na nožičky pračky.

1. Z plastových čípků odlomte plastové nástavce a odlepte samolepící fólii.
2. Nadzvedněte přední část sušičky a na přední nožičky položte a přidrže plastové špuntíky (ujistěte se, že jsou správně umístěny na pravé nebo levé nožičce s ohledem na odlomený kus). Dejte pozor na to, aby nožičky správně sedly na špuntík.
3. Nyní spusťte sušičku a umístěte ji na pračku, přičemž se špuntíky C automaticky přilepí k povrchu pračky.

Instalace do skříňky

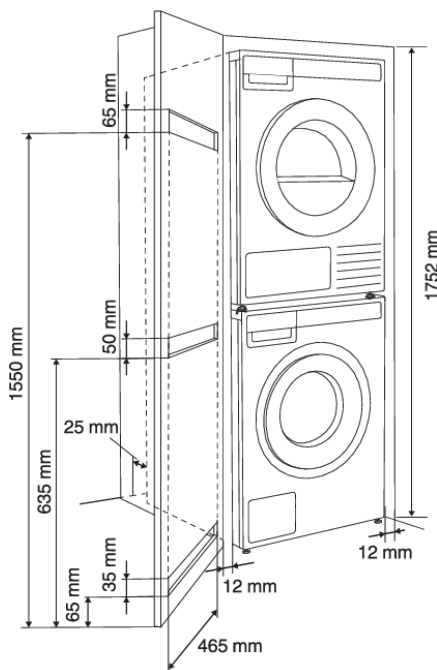


Ovládací prvky na předním panelu spotřebičů ASKO umožňují instalaci praček a sušiček do nábytkového prvku, resp. do skříňky.

Vzdálenost mezi levou, resp. pravou stranou spotřebiče a povrchem boční části skříňky nebo stěny výklenku, do kterého je spotřebič vestavěn, musí být nejméně 12 mm.

Vzdálenost mezi zadní částí spotřebiče (berte v úvahu nejhlubší bod spotřebiče) a povrchem zadní části skříňky, resp. stěny výklenku musí být nejméně 25 mm. Viz obrázek.

Instalace a připojení

Požadavky na větrání pro koncept ASKO (pro instalaci nebo vestavbu spotřebiče do nábytkového prvku nebo skříně)

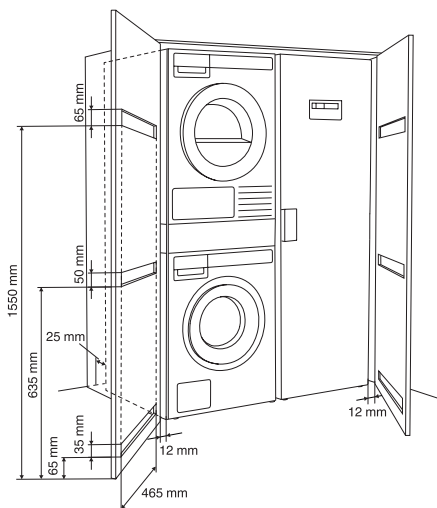

Ovládací prvky na předním panelu spotřebičů ASKO umožňují instalaci praček a sušiček do nábytkového prvku, resp. do skřínky.

Ujistěte se, že mezi spotřebiči a skřínkou nebo stěnou je volný prostor a minimálně 25 mm rozestup mezi zadní hranou horní desky spotřebiče a skřínkou nebo stěnou.

Vzdálenost mezi levou, resp. pravou stranou spotřebiče a povrchem boční části skřínky nebo stěny výklenku, do kterého je spotřebič vestavěný, musí být nejméně 12 mm.

Vzdálenost mezi zadní částí spotřebiče (berte v úvahu nejhlubší bod spotřebiče) a povrchem zadní části skřínky, resp. stěny výklenku musí být nejméně 25 mm. Viz obrázek.

Pokud je spotřebič zabudován do nábytku, resp. skřínky, která se zavírá dvířky, doporučujeme použít lamelová dvířka, aby se zajistilo dostatečné větrání.

V opačném případě musí být na dvířkách větrací otvory. Příslušné rozměry větracích otvorů jsou uvedeny na obrázku.

💡 INFORMACE!

Ujistěte se, že se dvířka po instalaci sušičky dají snadno otevřít.

Panel přívodu studeného vzduchu v přední části sušičky nesmí být blokován nebo zakryt. Pokud tento panel není volný, může dojít k poruše.

⚠ VAROVÁNÍ!

Nerespektování těchto pokynů ovlivňuje výkon spotřebiče a může vést k poruše.

Změna směru otevírání dvířek


⚠ VAROVÁNÍ!

Před změnou směru otevírání dveří musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě! Viz kapitolu *Bezpečnostní upozornění*.


⚠ VAROVÁNÍ!

Změnu směru otevírání dveří smí provádět pouze výrobce, autorizovaný servis nebo jiná osoba s příslušnou kvalifikací, aby se předešlo jakémukoli možnému nebezpečí.


Chcete-li otočit směr otevírání dvířek, postupujte podle následujících pokynů:

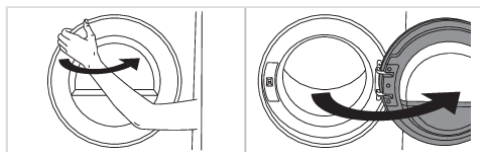

1 Otevřete dvířka úplně.

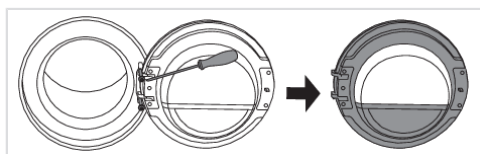

2 Vyšroubujte šrouby a sejměte dvířka.

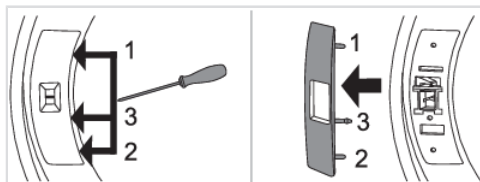

3 Opatrně odstraňte kryt dveřních zářezek úzkým tupým předmětem.

Uvolněte západky na krytu dvířkového zámku ve stanoveném pořadí.


⚠ VAROVÁNÍ!

Při odstraňování dávejte pozor, abyste neohýbali kryt ani jeho západky, mohly by se poškodit.




4 Zatláče zářezku dvířek nahoru, posuňte ji doleva a otáčivým pohybem ji vyjměte ze stroje.

Instalace a připojení

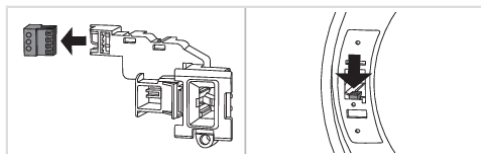


5 Ze zářezky odstraňte konektor.

Konektor zasuňte do žebra plastového krytu. Pokud to neuděláte, nepřipojený konektor bude během provozu spotřebiče chrastit.

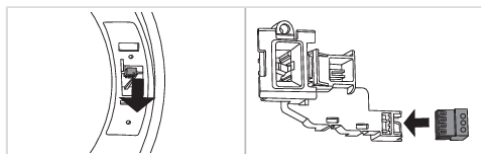


6 Na opačné straně, jako jsou dvířka, odstraňte konektor z žebra, vytáhněte jej ze stroje a připojte jej k zářezce dveří.

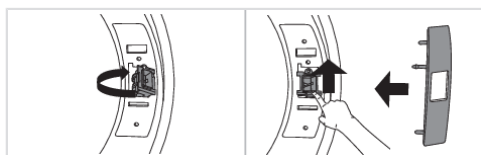


7 Zářezku dvířek nainstalujte do stroje v opačném pořadí, než jste ji ze stroje vybírali.

Opětovně nasad'te kryt dveřní zářezky.

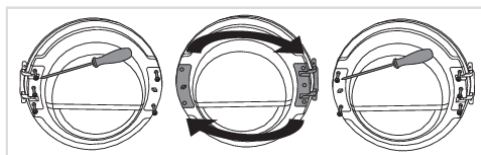


8 Odšroubujte segment závěsu dveří (vlevo) a segment západky dveří (vpravo), vyměňte je a znovu přišroubujte (segment závěsu dveří na pravou stranu a segment západky dveří na levou stranu).

Použijte šroubovák k snadnějšímu vyjmutí plastové části.

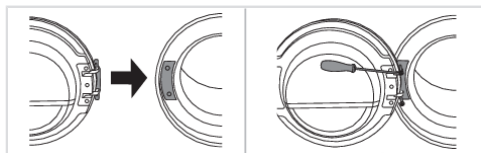

9 Nasad'te dvířka na závěs dvířek a dotáhněte šrouby.

Otevírání dvířek

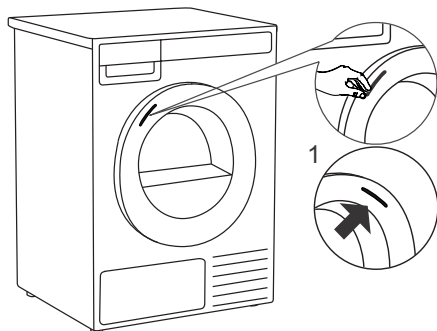


Dvířka sušičky jsou navržena pro otevírání vlevo, přičemž vizuální indikátor ve formě nálepky na přední straně dvířek, jasně označuje místo pro uchopení a otevření.

1 V případě změny směru otevírání dvířek můžete nálepku přemístit na opačnou stranu. Opatrně odstraňte nálepku a nalepte ji na pravou stranu dvířek a zajistěte, aby byla umístěna ve stejné výšce.


Odvod kondenzované vody

Vlhkost z prádla se extrahuje v jednotce kondenzátoru a hromadí se v nádrži na kondenzát. Kondenzační nádoba musí být pravidelně vyprazdňována (viz kapitola *Vyprazdňování nádrže na kondenzát*).

Vyprazdňování nádržky a přerušování sušení v důsledku plné nádrže na kondenzovanou vodu se lze vyhnout tak, že odtokovou hadici na kondenzovanou vodu na zadní straně sušičky vyvedete přímo do odtoku (viz kapitola *Dodatečná nastavení*).

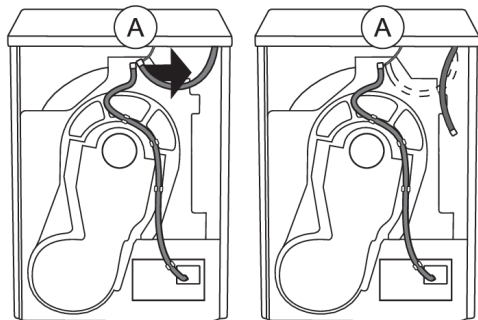

1 Odstraňte gumovou hadici z nástavce (A).

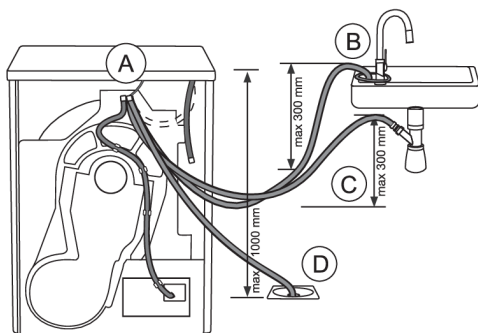

2 K stejnému nástavci (A) připevněte gumovou odtokovou hadici, která je součástí dodávky.

Odtokovou hadici natáhnete do výlevky tak, že ji přivážete k baterii (B), aby během používání nemohla sklouznout.

Odtokovou hadici lze také připojit k sifonu umývadla (C) nebo přímo k podlahovému odtoku (D).

Voda je poté čerpána přímo do umývadla, sifonu nebo podlahového odtoku.

💡 INFORMACE!

Za odtokovou hadici netahejte, nenatahujte ji a nezlamujte.

⚠️ VAROVÁNÍ!

V případě, že odtoková hadice kondenzované vody vede do odtoku, ujistěte se, že je hadice dobře zajištěna. Tím zabráníte možnému úniku vody, který by mohl způsobit neočekávané škody.

⚠️ VAROVÁNÍ!

Vždy používejte trubky nebo hadice dodávané se sušičkou.

Instalace a připojení

⚠ VAROVÁNÍ!

Jestliže je sušička připojena k odvodovému systému, který již využívá jiný spotřebič, je třeba nainstalovat zpětnou klapku. Zpětný tok do sušičky může spotřebič poškodit a zpětná klapka tomuto toku zabráňuje.


Připojení k elektrické síti

⚠ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Po instalaci by se sušička měla před připojením k elektrické síti nechat stát po dobu dvou hodin.

Sušičku připojte k uzemněné elektrické zásuvce. Elektrická zásuvka musí být volně přístupná i po instalaci a měla by být opatřena uzemňovacím kontaktem (v souladu s příslušnými předpisy).

Připojení po doručení

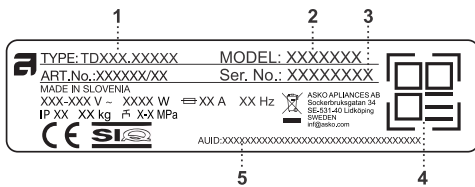

1 - Typ spotřebiče
2 - Model
3 - Sériové číslo spotřebiče
4 - QR kód
5 - AUID kód

TYPE: TDXXX.XXXXXX MODEL: XXXXXXXX
ART.No.: XXXXXXXX Ser. No.: XXXXXXXX
MADE IN SLOVENIA
XXX-XXX V ~ XXXX W ≡ XX A XX Hz
IP XX XX kg ρ X-X MPa
CE SIL
ASKO APPLIANCES AB
Sockerbruksgatan 34
SE-13140 Lidingö
SWEDEN
info@asko.com
AUID: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Informace o sušičce jsou uvedeny na typovém štítku.

Použijte ochranný spínač diferenčního proudu typu A.

⚠ VAROVÁNÍ!

Sušička nesmí být připojena k elektrické síti pomocí prodlužovacího kabelu.

💡 INFORMACE!


Nepřipojujte spotřebič k elektrické zásuvce určené pro elektrický holicí strojek nebo vysoušeč vlasů.

💡 INFORMACE!

Opavy a údržbu, jež by mohly mít vliv na bezpečnost nebo funkčnost, musí provádět kvalifikovaný odborník.


ASKO Prádelní vložky - Skrytý pomocník (Hidden helpers)

Skrytého pomocníka (samostatnou polici, koš nebo žehlicí prkno) lze umístit mezi pračku a sušičku nebo na horní část jedné z nich.

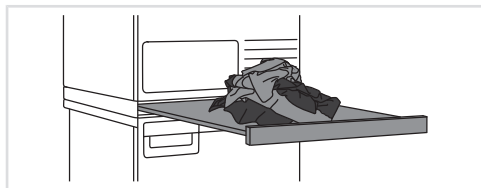


SLIM - Samostatná police

Výsuvná police. Může být využita jako dodatečný prostor pro skládání prádla, třídění ponožek a pro ukládání prádla. Zároveň značně usnadňuje vyndávání prádla z bubnu i jeho plnění.

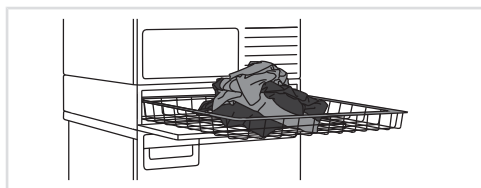


BASKET - Koš

Velký výsuvný koš, ke kterému je snadný přístup díky mechanismu stlač-vytáhni (push-pull). Je užitečný pro vyndávání prádla z bubnu a jeho přenášení do skříně nebo na pracovní desku k žehlení či skládání.

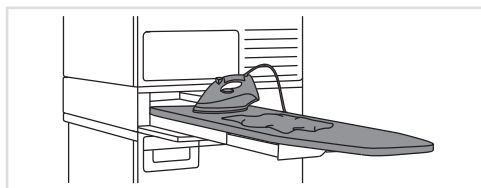

IRONING BOARD - Žehlicí prkno

Žehlicí prkno je užitečný pomocník. Je vždy k dispozici v případě, kdy potřebujete žehlit, a může být snadno, bezpečně a neviditelně skryto, když ho nepoužíváte.

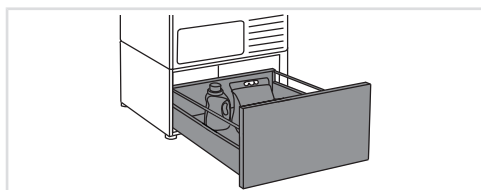

A PEDESTAL DRAWER - Výsuvná zásuvka


Užitečná úložná zásuvka o výšce 30 cm. Ideální pro uložení vašeho pracího prostředku, aviváže, ramínek, kolíčků, návodů k obsluze a dalších užitečných věcí v prostoru určeném pro praní.

Výsuvná zásuvka se umísťuje pod pračku nebo sušičku.

Dostupné v závislosti na konkrétním trhu


DENOMINATION	White ART. No.	Titanium ART. No.	Graphite black ART. No.
SLIM	HS60W - 746295	HS60T - 746296	HS60G - 746297
BASKET	HB150W - 746298	HB150T - 746299	HB150G - 746300
IRONING BOARD	HI150W - 746311	HI150T - 746312	HI150G - 746314
A PEDESTAL DRAWER	HP320W - 746315	HP320T - 746316	HP320G - 746317

Popis sušičky

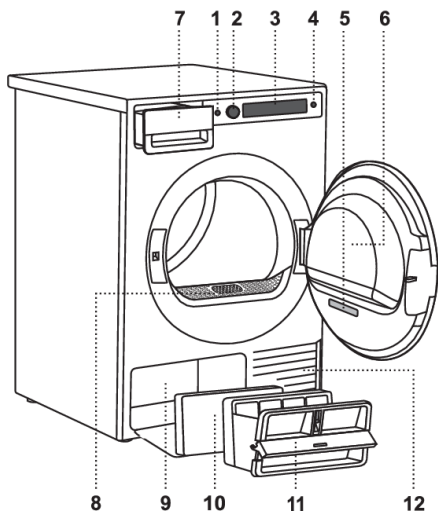

1. Hlavní vypínač Zapnout/Vypnout (On/Off)
2. Ovladač pro výběr a potvrzení
3. Dotykový displej
4. Tlačítko Start/Pozastaveno (Start/Pause)
5. Typový štítek s informacemi o sušičce (na vnitřní straně dvířek sušičky) a QR a AUID kód (na vnitřní straně dvířek sušičky)
6. Dvířka sušičky
7. Nádrž na kondenzát
8. Síťový filtr
9. Tepelné čerpadlo
10. Přídavný pěnový filtr
11. Spodní síťový filtr
12. Větrací otvor

Ovladací jednotka

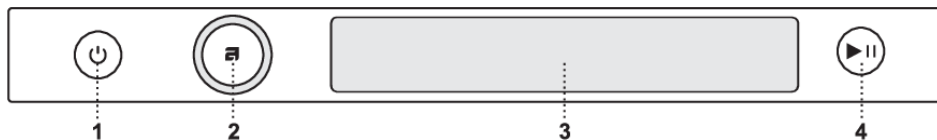

1. Hlavní vypínač Zapnout/Vypnout (On/Off)
2. Ovladač pro výběr a potvrzení
3. Dotykový displej
4. Tlačítko Start/Pozastaveno (Start/Pause)

VAROVÁNÍ!

Na obrazovku netlačte silně ani se jí nedotýkejte ostrými nebo špičatými předměty, protože byste ji mohli natrvalo poškodit.

Nastavení před prvním použitím

Když jste stroj připojili a zapnuli pak vyberte jazyk (viz kapitola *Instalace a připojení*).



Posouvejte se doleva nebo doprava v jazykovém souboru, a poté dotknutím se požadovaného jazyka potvrdíte výběr.

V dalším kroku můžete nastavit následující nastavení:



K dispozici máte nastavení:

- 1 Vodovodní přípojka,
- 2 Nastavení WI-FI.

Pokud nechcete měnit výchozí nastavení, můžete se dotknout posledního tlačítka  a pokračovat v používání sušičky.

Vodovodní přípojka



Můžete si vybrat mezi vypouštěním kondenzátu do kondenzační nádoby nebo přímo do odtoku.

Výběr potvrďte dotykem na požadovaný způsob vypouštění. Chcete-li výběr přerušit, dotkněte se .

Pokud jste zvolili možnost *Drain*, je třeba vzít v úvahu instalaci vypouštěcí hadice (viz kapitola *Odvod kondenzované vody*).

2 Nastavení Wi-Fi



Můžete si vybrat mezi **Zapnutým** (On)  nebo **Vypnutým** (Off)  Wi-Fi připojením.

Pokud jste povolili připojení Wi-Fi viz postup nastavení v kapitole *Jak povolit Wi-Fi na zařízení?*.

Chcete-li zrušit volbu zapnutého připojení Wi-Fi, dotkněte se .

Vaše sušička je nyní nastavena a připravena k použití.

Nastavení před prvním použitím

Připojení vašeho spotřebiče k aplikaci Connect Life

ConnectLife je pokročilá platforma pro inteligentní domácnost, která umožňuje bezvadné propojení mezi uživateli, zařízeními a službami. Pomocí aplikace ConnectLife můžete snadno monitorovat a ovládat svá chytrá zařízení, přijímat oznámení přímo do chytrého zařízení a aktualizovat software (dostupné funkce se liší v závislosti na spotřebiči a regionu).

K připojení vašeho chytrého zařízení k platformě ConnectLife potřebujete domácí síť Wi-Fi (podporována je síť 2,4 GHz) a chytrý telefon s nainstalovanou aplikací ConnectLife.




KROK 1: Aplikaci ConnectLife si stáhnete naskenováním přiloženého kódu QR nebo ji vyhledáte ve vašem oblíbeném obchodě s aplikacemi.

KROK 2: Nainstalujte si aplikaci ConnectLife a vytvořte si účet.

KROK 3: V aplikaci ConnectLife přejděte do nabídky pro přidání zařízení a vyberte příslušný typ zařízení. Poté naskenujte QR kód (najdete ho na typovém štítku zařízení; můžete také ručně zadat číslo AUID/SN).

KROK 4: Aplikace vás pak provede celým procesem připojení zařízení k vašemu chytrému zařízení.

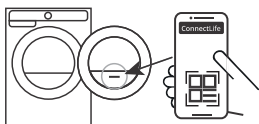

Po úspěšném připojení můžete zařízení ovládat na dálku přes aplikaci.

Užitečné tipy pro vaše chytré zařízení

💡 INFORMACE!

QR kód zařízení, který aplikace vyžaduje během nastavování, naleznete na výrobním štítku spotřebiče (viz kapitola *Servis*).

Jak povolit Wi-Fi na zařízení?

1. Zapněte zařízení. V hlavní nabídce zcela vlevo vyberte *Dodatečná servisní nastavení (Additional service settings)*.
2. Vyberte *Nastavení Wi-Fi (Wi-Fi settings)*.
3. Ujistěte se, že je *Wi-Fi (Wi-Fi settings)* zapnuto (On)
4. Vyberte *Nastavení připojení (Connection setup)*.

Pokud nemáte ve smartphonu (nebo jiném chytrém zařízení) nainstalovanou aplikaci ConnectLife, nainstalujte si ji nyní (naskenujte QR kód na displeji), vytvořte si uživatelský účet a přihlaste se.

- V aplikaci ConnectLife běžte do nabídky pro přidání zařízení.
- Postupujte podle pokynů v aplikaci ConnectLife.
 - Vyberte typ zařízení.
 - Naskenujte si kód QR (nachází se na výrobním štítku spotřebiče).
- Na zařízení stiskněte dvakrát tlačítko *Další (Next)*.
 - Spustí se odpočítávání 5 minut. Mezitím připojte aplikaci k zařízení.
- V aplikaci ConnectLife jsou pokyny, které vás provedou přes proces, ve kterém budete zadávat příslušné údaje do vašeho spotřebiče, aby se mohl připojit k vaší domácí síti.

Nastavení před prvním použitím

Jak povolit dálkové spuštění zařízení?

V hlavní nabídce vyberte položku *Vzdálený start (Remote start)*. Stisknutím tlačítka Start/Pauza se aktivuje (dviřka musí být zavřená). Na displeji se zobrazí (*Remote start/Activated*).

Spotřebič je nyní připraven pro dálkové ovládání pomocí aplikace ConnectLife.

INFORMACE!

Vzdálený start (Remote start) zůstane aktivní během následujících 24 hodin, pokud jej nevypnete. V této době může zařízení přejít do pohotovostního režimu a vypnout displej. Pokud se tak stane, logo zůstane rozsvícené, což znamená, že *Vzdálený start (Remote start)* je stále aktivní.

Jak lze přidat druhého nebo více uživatelů?

Viz kapitola *Jak povolit Wi-Fi v zařízení?* a postupujte podle bodů 1 a 2.

Vyberte položku *Spárujte zařízení (Pair device)*. Pokud jako nový uživatel ještě nemáte nainstalovanou aplikaci ConnectLife, tak si ji nainstalujte do svého inteligentního zařízení.

- V aplikaci ConnectLife přejděte do nabídky pro přidání zařízení a postupujte podle pokynů.
- Na zařízení stiskněte tlačítko *Další (Next)*.
 - Spustí se odpočítávání 3 minuty. Mezitím připojte aplikaci k zařízení.

Jak odstraníte uživatele?

Jak odstraníte uživatele (Unpair device)?

Viz kapitola *Jak povolit Wi-Fi v zařízení?* a postupujte podle bodů 1 a 2.

Vyberte *Zrušte spárování (Unpair device)*. Stiskněte tlačítko (*Ok*).

INFORMACE!

Tímto krokem odstraníte všechny aktivní uživatele spotřebiče. Chcete-li spotřebič ovládat na dálku, musíte proces přidání uživatele zopakovat.

Který Wi-Fi router je možné použít?

Podporovány jsou pouze sítě 2,4 GHz. Pokud během nastavování spojení aplikace ConnectLife nenajde vaši domácí síť, zkontrolujte:

- zda váš router odpovídá frekvenci 2,4 GHz,
- zda je vaše síť skrytá a
- zda je signál dostatečně silný.

Máte otázku?

Navštivte nás na www.connectlife.io nebo nás kontaktujte na hello@connectlife.io.

Update softwaru na dálku

Po přijetí oznámení o aktualizaci softwaru si můžete v nabídce aplikace v jejím nastavení vybrat aktualizaci softwaru. Po potvrzení proběhne aktualizace, spotřebič musí být během této doby v

Nastavení před prvním použitím

pohotovostním režimu (více informací o pohotovostním režimu naleznete v kapitole *Tabulka obvyklé spotřeby*).

Zkontrolujte možnosti aktualizace softwaru v aplikaci ConnectLife.

V této kapitole najdete několik tipů, jak připravit prádlo na sušení.


Třídění prádla

Roztříd'te prádlo podle typu a tloušťky tkaniny.

Stejnomořný výsledek sušení dosáhnete, když je všechno prádlo vyrobeno z podobného materiálu.

Oblečení

1. Prádlo roztříd'te podle druhu a tloušťky vláken (viz *Tabulka programů*).
2. Zapněte knoflíky a zipy, zavažte stužky a otočte kapsy naruby, odstraňte všechny kovové sponky, které by mohly poškodit prádlo a vnitřek sušičky.
3. Velmi citlivé prádlo a menší kusy prádla vložte do k tomu určeného textilního sáčku. (Speciální vak na prádlo je k dispozici jako volitelné příslušenství.)

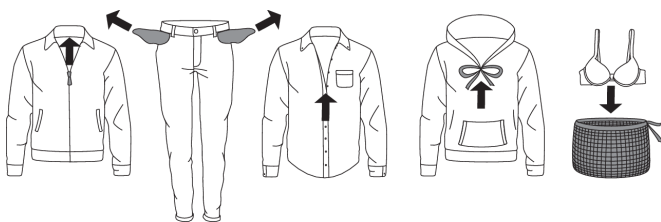

☀ INFORMACE!

Nevkládejte prádlo do sušičky, jestliže nebylo předtím vyždímané nebo odstředěné (doporučený minimální cyklus odstředování: 800 ot./min.).

Vyšší rychlosti odstředování šetří energii a zkracují dobu sušení.

☀ INFORMACE!

Pokud se rozhodnete sušit pouze 1 (jeden) větší kus prádla, doporučujeme, abyste jej sušili odděleně od menších kusů prádla.

☀ INFORMACE!

Před sušením obraťte oblečení s potiskem naruby. Pro snížení rizika poškození potisku teplem použijte režim jemného sušení.

Tipy před sušením

Materiály, které lze sušit v sušičce.



Materiál je vhodný pro sušení v sušičce. Oblečení sušené v sušičce bude měkčí a lehčí, než kdyby bylo sušeno na vzduchu.

INFORMACE!

Sušička nezpůsobuje výrazné opotřebování textilií. Vlákna, která se shromažďují ve filtru na textilní vlákna, se skládají z prachu a zbytkových vláken vytvořených během používání prádla.

Materiály, které nesmějí být sušeny v sušičce



Tento symbol znamená, že materiál není vhodný pro sušení v sušičce.

V sušičce nikdy nesušte:

- oblečení, které bylo doma chemicky vyčištěno,
- pěnovou gumu,
- skleněné vlákna.

Materiály, které se nedoporučují sušit v sušičce

Sušení prádla vyrobeného z obzvláště jemných látek, které se mohou deformovat, se nedoporučuje. Následující typy prádla se v sušičce nesmí sušit, protože může dojít k deformaci oblečení:

- kožené oblečení a jiné kožené výrobky,
- oblečení, které je navoskované nebo jinak ošetřené,
- oblečení s velkými dřevěnými, plastovými nebo kovovými díly,
- oblečení s ozdobami,
- oblečení s kovovými díly, které podléhají korozi.

Symbols pro sušení prádla

Při sušení prádla v sušičce vždy dodržujte doporučení výrobce oblečení.

Symbols pro údržbu a ošetřování textilií:

Normální praní;

Jemné prádlo

	Max. teplota praní 90°C		Max. teplota praní 40 °C		Jen ruční praní
	Max. teplota praní 60°C		Max. teplota praní 30°C		Neprat

Bělení

	Bělení ve studené vodě		Bělení není dovoleno
---	------------------------	---	----------------------

Chemické čištění

	Chemické čištění všemi prostředky		Perchlorylen R11, R113, petrolej
	Chemické čištění v petroleji, čistém alkoholu a v R113		Chemické čištění není dovoleno

Žehlení

	Teplota horké žehličky max. 200°C		Teplota horké žehličky max. 110°C
	Teplota horké žehličky max. 150°C		Žehlení není dovoleno

Sušení

Přirozené sušení		Sušení v sušičce	
	Sušení na rovné ploše		Sušení při vysokých teplotách
	Sušení nevýždímaného prádla		Sušení při nízkých teplotách
	Sušení prádla na prádelní šňůře/věšáku		Nesušit v bubnové sušičce

Sušení krok za krokem (1–7)


1. KROK Roztříd'te prádlo

Viz kapitolu *Tipy před sušením*.

INFORMACE!

Vyprázdněte kapsy. Mince, hřebíky a podobné předměty mohou snadno poškodit stroj i tkaniny.

KROK 2: Zapněte hlavní vypínač




Zapnout / Vypnout

Stiskněte tlačítko  zapnout/vypnout (On/Off).

3. KROK Otevřete dvířka sušičky a vložte prádlo

Otevřete dvířka sušičky směrem k sobě.

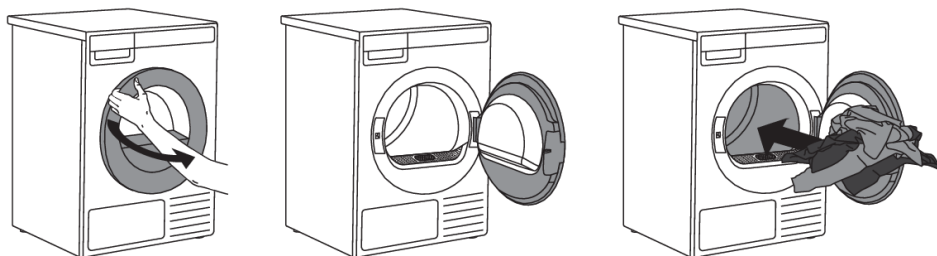

Vložte prádlo do prázdného bubnu sušičky. Ujistěte se, že se mezi prádlem nenachází žádný jiný předmět, jakým je například prací polštářek. Tyto předměty by se mohly roztavit a poškodit tak sušičku nebo prádlo.

Nepřepřlžujte buben! (Prostudujte si tabulku programů a dodržujte maximální náplň prádla tak, jak je uvedeno na typovém štítku.) Jestliže je buben sušičky přetížený, bude prádlo více pomačkané a možná nerovnoměrně vysušené.

VAROVÁNÍ!

Před vložením nebo vyjmutím tkanin doporučujeme síťový filtr vždy umístit do určeného otvoru. Jedině tak zabráníte spadnutí kousku oblečení nebo jiné látky do prázdného otvoru.

INFORMACE!

V bubnu sušičky se nachází led světlo.

Světlo v bubnu sušičky není vhodné pro jiné použití.

Světlo v bubnu sušičky smí vyměňovat pouze výrobce, servisní technik nebo pověřená osoba.

Sušení krok za krokem (1–7)

Sušení v koši


☀ INFORMACE!

Před prvním cyklem sušení z bubnu vyndejte koš a všechny obaly.

Prádlo můžete sušit v košíku pouze při použití programu *Časový program*. Pokud košík není součástí spotřebiče, je možno jej zakoupit v autorizovaném servisu (ART. No.: 914908).




Košík na sušení se skládá ze dvou částí, které jsou spojeny; před instalací se musí rozprostřít do konečného tvaru.

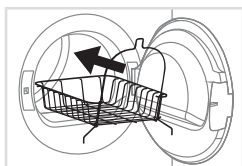


1 Otevřete dvířka sušičky a vložte košík na sušení pod mírným úhlem. Pokusíte-li se vložit košík rovně, nebude možné jej správně nainstalovat do stroje.

Aby se vám snadněji instaloval, doporučujeme, abyste předem odstranili síťový filtr. Síťový filtr jednoduše vytáhněte směrem nahoru. Viz kapitolu *Čištění síťového filtru*.

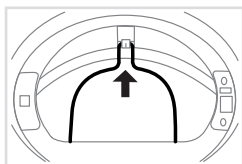


2 Když je košík na sušení uvnitř sušičky, nejprve jej připevněte k horní části obvodu do vyhrazeného držáku na vnitřní straně sušičky, jak je znázorněno na obrázku.

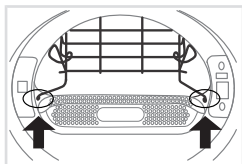

3 Když jste košík připevnili na horní straně, nainstalujte ještě jeho spodní část tak, že potáhněte levou a pravou část košíku, dokud košík nezapadne do příslušných otvorů vedle síťového filtru.

Pokud jste síťový filtr odstranili, nyní jej znovu vraťte na místo.

Po instalaci zkontrolujte, zda je košík správně a bezpečně upevněn.

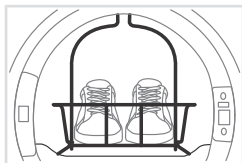

4 Koš je určen k sušení sportovní obuvi, pantoflů nebo jiných předmětů, které chcete chránit před válením v bubnu sušičky (max. zatížení: 4 kg).

Po vysušení sušící koš vyndejte a uzavřete dvířka sušičky.

Sušete pouze čistou sportovní obuv nebo pantofle. Těsně před sušením je důkladně vyždímejte tak, aby z nich nekapala voda. Koš na prádlo stojí, i když se buben otáčí. Proto dbejte na to, aby se předměty sušené v koši nedotýkaly bubnu, protože by mohlo dojít k poškození těchto předmětů a sušičky.

4. KROK Výběr programu sušení



Programy sušení a jiná nastavení můžete vybrat a potvrdit těmito způsoby:

- otáčením ovladače programů v obou směrech vybíráte a stisknutím uprostřed potvrzujete,
- dotknutím se displeje.



Když se na vybraném programu dotknete ikony ⓘ *Informace*, zobrazí se vám stručný popis programu.

Vyberte program podle druhu a vlhkosti prádla, které chcete sušit. Na displeji se objeví očekávaná délka trvání programu.

Na každém programu můžete zvolit i další programová nastavení. Viz KROK 5.

Můžete si vybrat z následujících programů:

Tabulka programů

Programy	Max. kg*	Popis
Bavlna Eko * (Eko bavlna)* 1)	9	Eco program je vhodný pro sušení mokrého bavlněného prádla a je nejúčinnějším programem z hlediska spotřeby energie pro sušení mokrého bavlněného prádla.
Bavlna k uložení (Storage Dry cotton)	9	Tento program se používá pro hrubší, odolné bavlněné prádlo, které je po sušení zcela suché.
Bavlna na žehlení (Iron Dry cotton)	9	Tento program použijte na bavlněné prádlo, které není jemné. Po vysušení bude připravené k žehlení.
Syntetika (Synthetic)	4	Program se používá pro sušení prádla ze syntetických nebo směsových tkanin.
Jemné prádlo (Delicates)	1	Tento program použijte k sušení jemného prádla, které může být po sušení mírně vlhké. Doporučujeme používat speciální sáček na prádlo.
Vlna (Wool)	2	Program se používá k sušení vlny a oděvů podle pokynů výrobce na štítku.
Smíšené prádlo (Mixed laundry)	4	Program se používá pro společné sušení bavlněného a syntetického prádla.
Ložní prádlo/ Ručníky (Bedding / Towels)	5	Tento program se používá pro větší kusy prádla, které jsou po skončení programu suché. Plachty s elastickými okraji sušte samostatně nebo spolu se stejnými velkými kusy prádla. Před sušením je protřepejte.

Sušení krok za krokem (1–7)

Programy	Max. kg*	Popis
Pérové oděvy/ Větší kusy (Down / Bulky items)	2	Tento program se používá k sušení textilií plněných chmýřím (polštáře, bundy...). Větší kusy sušte odděleně a v případě potřeby použijte funkci extra dry nebo časovaný program.
Quick Pro (Quick Pro)	4	Tento program je vhodný pro menší objemy prádla, pokud chcete provést vysoušení rychle a účinně.
Časovaný program (Time program)	4	Tento program použijte na prádlo (jež není jemné), které je ještě mírně vlhké a musí být důkladně vysušené. V časovaném programu není automaticky detekována zbývající vlhkost. Pokud je prádlo po sušení stále vlhké, program zopakujte. Ale pokud je příliš suchá, pomačkaná a drsná na dotek, tak byl zvolen příliš dlouhou dobu sušení. Trvání programu si můžete zvolit od 30 minut do 4 hodin (v 15minutových krocích).
Ventilace (Airing)	2	Jedná se o program bez ohřevu, který je vhodný pro osvěžení a provětrání prádla. Trvání programu si můžete zvolit od 15 minut do 4 hodin (v 15minutových krocích).
Sportovní oblečení (Activewear)	3	Tento program použijte na oblečení s membránou, na sportovní oblečení vyrobené ze směsných materiálů a na prodyšné látky.
Džíny (Jeans)	4	Tento program je vhodný pro sušení džínů a oděvů s velmi hrubými švy.
Košile/ Halenky (Shirts / Blouses)	2	Tento program použijte k sušení košil a blůzek. Upravené otáčky bubnu zabraňují pomačkání prádla.
Antialergický (Anti-Allergy)	4	Déle trvajícím programem sušení a přehřátím textilií dosáhneme vyšší teploty při sušení, díky čemuž snížíme počet mikrobů a alergenů na oblečení. Tento program sušení není vhodný pro jemné oděvy a oděvy, které se nesmí sušit v sušičce.
Voděodolné (Waterproofing)	2	Program se používá k tepelné aktivaci a ke zlepšení účinnosti impregnačního prostředku.
Čištění bubnu (Drum Sanitize)	0	Program je určen k odstraňování pachů a bakterií. Buben musí být prázdný.

¹⁾ Zkušební program se používá k posouzení souladu s nařízením Komise (EU) č. 2019/2023 o ekodesignu a nařízením č. 2019/2014 o označování energetickým štítkem.

* Program Bavlna Eko se používá k posouzení souladu s legislativou EU o ekodesignu 2023/2533.

Energii můžete ušetřit naplněním domácí bubnové sušičky na maximální kapacitu uvedenou pro každý program.

Sušení krok za krokem (1–7)

💡 INFORMACE!

Pokud není prádlo dostatečně suché, použijte dodatečná nastavení programu nebo vhodnější program.

💡 INFORMACE!

Jestliže dvířka nejsou správně zavřená, program nelze spustit.


5. KROK Výběr programových nastavení

Pomocí programových nastavení lze upravit programy sušení podle vašich představ.

Zvolená nastavení programu zůstanou po sušení uložena a můžete je dodatečně změnit (výjimkou je odložený start, který se po sušení neuloží).

U zvoleného programu si můžete vybrat ze tří nastavení rychlého přístupu, aniž byste museli vstoupit do nastavení programu. Výběr můžete změnit, pokud se přímo dotknete požadovaného nastavení.

Rychlý přístup umožňuje nastavit:



1. 🍲 Náplň (Load)
2. ||| Úroveň sušení (Dry level)
3. ⌚ Opožděný start (Delay start)

Rychlý přístup nebudete moci používat u programu, který nemá některé z uvedených nastavení.

💡 INFORMACE!

Některá nastavení programu nemusí být pro vybraný program k dispozici.

V kompletním souboru programových nastavení, vyberte program a vstupte do jeho nastavení.



Nastavení programu vyberte ještě před stisknutím tlačítka **Start/Pauza**.

Nastavení programu nelze měnit během procesu sušení.

Nastavení programů, která si můžete vybrat, jsou:



Nastavte čas (Set time)



Nastavení je možné pouze na program *Provětrání* (Airing) a *Časovém programu* (Time program).

Čas sušení můžete zvolit od *Vypnutého* (Off) do 4 h v 15 min krocích nebo od 30 min do 4 h.

Sušení krok za krokem (1–7)



Režimy sušení (Mode)



Můžete si vybrat z různých režimů sušení:



Výchozí (Default),



Nižší teplota (Delicate) a



Vyšší teplota (Disinfection).

Čas sušení se změní.



Náplň (Load)



Můžete si vybrat ze tří náplní sušičky:



Plná, Střední a Malá.



Výběr skutečné náplně ovlivňuje odhadovaný (zobrazený) počáteční čas sušení.



Úroveň sušení (Dry level)



Můžete si vybrat z dalších úrovní sušení prádla (+, ++, +++).

Konečná úroveň suchosti prádla a čas sušení se změní.



Parní úprava (Steam finish)



Můžete si vybrat mezi **Zapnutým** (On) nebo **Vypnutím** (Off) parním sušením.

Při použití této funkce bude prádlo na konci cyklu upraveno párou (pouze u těch programů, které umožňují úpravu párou).



Proti pomačkání (Anti crease)



Pokud chcete zabránit krčení, tak si vyberte funkci Proti pomačkání (Anti crease). Tato funkce se doporučuje pro jemné prádlo.

Výběr potvrďte stisknutím tlačítka Zapnout (On) / Vypnout (Off).

Můžete si vybrat trvání proti zmačkání od 0 h do 4 h v 1-hodinových krocích. Provádí se po ukončení zvoleného programu sušení.



Opožděný start (Delay start)



Nastavení odloženého startu vyberte, chcete-li, aby se program sušení spustil po určité době.

Čas odloženého startu můžete zvolit od **30 minut** do 6 hodin ve 30minutových krocích, poté od 6 hodin do 24 hodin v 1hodinových krocích.

Sušení krok za krokem (1–7)

Proces sušení spustíte stisknutím tlačítka **Start/Pauza**. Když odpočet dosáhne nuly, automaticky začne zvolený sušicí program.

Pokud nebudete 5 minut nic dělat, displej se vypne.

Stisknutím tlačítka Zapnout/Vypnout (On/Off) jej opět zapnete. Na displeji se zobrazí odpočítávání času do začátku sušení.

Displej se aktivuje 1 minutu před začátkem sušení.

Po ukončení odpočítávání se na displeji zobrazí čas sušení.

Chcete-li **zrušit** odložený start a začít sušit okamžitě, stiskněte tlačítko Přeskočit (Skip).

Pokud je odložený start již nastaven můžete jej přerušit stisknutím a podržením tlačítka Start/Pauza na 3 sekundy, a tím se vrátíte k původnímu výběru.

♥ Přidat k oblíbeným (Add to favourite)



Výběrem nastavení *Přidat k oblíbeným* (Add to favourite) vstoupíte do nabídky pro přidávání oblíbených programů. Výběr potvrďte dotykem tlačítka *Ano* (Yes).

U vybraného programu bude barvená ikona ♥. Program se uloží. Stisknutím tlačítka *Zrušit* (Cancel) zrušíte přidání programu do oblíbených.

Můžete si uložit maximálně 6 svých oblíbených programů.

• Odstranění oblíbeného programu


Když jsou všechna 6 místa obsazena, nastavení nového programu není možné.

Chcete-li přidat novou oblíbenou položku, musíte nejprve odstranit existující oblíbenou položku.

Chcete-li odebrat oblíbený program, vyberte program, který chcete odstranit. Zvolte nastavení *Přidat k oblíbeným* (Add to favourite) a potvrďte odstranění oblíbeného programu stisknutím tlačítka *Ano* (Yes). Program bude odstraněn.

6. KROK Zavřete dvířka sušičky a začněte sušit

Zavřete dvířka sušičky a stiskněte tlačítko **Start/Pauza**.



▶ Start (krátké stisknutí tlačítka - začátek/pokračování)

|| Pauza (krátké stisknutí tlačítka - pozastavení)

Zrušit (dlouhý stisk tlačítka (na 3 sekundy))

Zbývající čas

V závislosti na zvoleném programu a zvolené náplni se zobrazí odhadovaná doba sušení v hodinách a minutách.

Skutečná doba sušení závisí na zvoleném programu, množství prádla, druhu prádla, otáček odstředování...

Může být delší nebo kratší než odhadovaná doba sušení.

Sušení krok za krokem (1–7)

Přerušení, zastavení nebo změna programu

Chcete-li program pozastavit, krátce stiskněte tlačítko **Start/Pauza**.

Program obnovíte opětovným stisknutím tlačítka **<Start/Pauza**.

Program sušení lze pozastavit otevřením dvířek sušičky.

Chcete-li pokračovat v programu, jednoduše zavřete dvířka a stiskněte tlačítko **Start/Pauza**.

Chcete-li program sušení zrušit, stiskněte tlačítko **Start/Pauza** a podržte jej 3 sekundy. Zvolený program se zastaví a spustí se fáze chlazení. Doba chlazení závisí na zvoleném programu a teplotě v bubnu.

Teprve po skončení ochlazování můžete zvolit nový program a stisknout tlačítko **Start/Pauza**.

VAROVÁNÍ!

Závěrečný sušicí cyklus zahrnuje chladicí fázi bez ohřevu, která zajišťuje, že prádlo má na konci programu vhodnou teplotu a může být vyjmuto ze sušičky bez obav, že se popálíte na horkém oblečení.

Program sušení lze pozastavit pomocí tlačítka **Zapnout/Vypnout**.

Sušička se vypne. Po zapnutí pračky stiskněte tlačítko **Start/Pauza** a prací program se spustí znovu od bodu, ve kterém byl přerušen.

7. KROK Konec cyklu sušení

Po dokončení programu sušení se na displeji zobrazí dýmka, což znamená, že program byl úspěšně dokončen.

Pokud jste vybrali nastavení *Proti zmačkání (Anti-crease)*, sušička bude po skončení sušení pokračovat v provozu ještě tak dlouho, jak bylo nastaveno při výběru tohoto programu.

Po skončení sušení máte možnost uložit program mezi oblíbené programy (viz kapitola 5. *KROK Výběr programových nastavení*).

Otevřete dvířka směrem k sobě a vyndejte prádlo ze sušičky.

Vyčistěte síťový filtr ve dvířkách (viz kapitola *Údržba a čištění*).

Ujistěte se, že je buben sušičky prázdný, a poté zavřete dvířka.

5 minut po ukončení programu nebo po poslední aktivaci se displej kvůli úspoře energie přepne do pohotovostního režimu (Stand by).

Displej se znovu rozsvítí, pokud stisknete tlačítko **ON/OFF** nebo otevřete dvířka sušičky.

HORKÝ POVRCH!

Pokud se ucpe síťový filtr nebo spodní síťový filtr, kompresor se může při přehřátí preventivně vypnout, čímž se prodlouží doba sušení. Pokud si všimnete, že se doba sušení prodloužila, vyčistěte filtry, nechte stroj vychladnout a znovu jej pusťte.

VAROVÁNÍ!

Po sušení odpojte napájecí kabel sušičky z elektrické zásuvky.

VAROVÁNÍ!

Po otevření dvířek se na displeji zobrazí oznámení:

- k vyprázdnění nádoby na kondenzát a
- k čištění filtrů.

Nastavení spotřebiče

Dodatečná nastavení

V hlavní nabídce vyberte první položku **Dodatečná servisní nastavení** (Additional service settings).



V každém nastavení se dotykem tlačítka vrátíte do hlavní nabídky.



ZÁMEK (Lock)



S tímto nastavením zamknete tlačítka na obrazovce, a tím zabráníte dětem, aby mohly neúmyslně spustit nebo změnit cyklus.

Můžete si vybrat mezi **Zapnutým** (On) nebo **Vypnutým** (Off) zámek.


Pokud je tato možnost aktivována, pračka se po 1 minutě nečinnosti automaticky uzamkne. Toto nastavení nelze aktivovat ručně.



Chcete-li sušičku opět použít, dotkněte se displeje nebo otočte ovladačem programů. Chcete-li odemknout uzamčenou obrazovku, přetáhněte levou ikonu k pravé ikoně zámku nebo stiskněte obě ikony současně.

Když je Zámek (Lock) zapnutý, nelze vybrat žádnou funkci.

AA SNADNÝ VÝHLED (Easy View)



Jednoduché zobrazení snižuje množství zobrazených informací a zvětšuje velikost textu.

Můžete si vybrat mezi **Zapnutým** (On) nebo **Vypnutým** (Off) jednoduchým zobrazením.

ODKAZ NA SUŠIČKU (Dryer link)



Můžete si vybrat mezi **Zapnutým** (On) nebo **Vypnutým** (Off) připojením k pračce.

Nastavení musí být zapnuto na pračce i sušičce, aby fungovalo.

V aplikaci ConnectLife propojte zařízení. Když jsou sušička a pračka propojeny, sušička navrhne vhodný program sušení podle programu, který běží v pračce.

NASTAVENÍ Wi-Fi (Wi-Fi settings)



Můžete si vybrat mezi **Zapnutým** (On) nebo **Vypnutým** (Off) Wi-Fi připojením.

Postup pro nastavení naleznete v kapitole "První nastavení před použitím": „Jak povolit Wi-Fi na zařízení?“.

Chcete-li získat informace o stavu, vyberte možnost Stav (Status).

ECO STAV



Programy s pěti lístky mají minimální vliv na životní prostředí, šetří zdroje a energii. Tyto programy jsou vhodné pro udržitelné postupy praní.

Při každém spuštění sušičky s větším množstvím prádla můžete optimalizovat energetickou účinnost spotřebiče a ušetřit peníze. Sítový filtr pravidelně čistěte.

NASTAVENÍ SYSTÉMU (System settings)



V hlavní nabídce vyberte první položku Dodatečná servisní nastavení Additional service settings a poté vyberte položku Nastavení systému (System settings).

V Systémových nastaveních můžete nastavit:

Počítadlo cyklů (Cycle Counter)



Zobrazení počtu provedených cyklů.

Stav stroje (Machine status)



V nastavení stavu stroje si můžete prohlédnout nebo nastavit možnosti:


- Připomenutí čištění** (Cleaning reminder)
 Můžete si vybrat mezi **Zapnutým** (On)  nebo **Vypnutým** (Off)  upozorněním na čištění. Pokud se nastavení po skončení sušení vypne, nezobrazí se žádná upozornění ohledně čištění.
- Dezinfekce bubnu** (Drum sanitize)
 Stisknutím zkratky zobrazíte program *Dezinfekce bubnu* (Drum Sanitize), který můžeme spustit.
- Čištění filtru na vlákna** (First lint filter cleaning)
 Naskenujte QR kód, abyste dostali pokyny pro první čištění sítového filtru. Po dokončení čištění potvrďte provedený servis stisknutím "Vyčištěno" (Cleaned).
- Čištění spodního filtru na vlákna** (Second lint filter cleaning)
 Naskenujte kód QR, abyste dostali pokyny pro čištění spodního sítového filtru. Po dokončení čištění potvrďte provedený servis stisknutím "Vyčištěno" (Cleaned).
- Nádoba na kondenzát** (Condensate tank)
 Naskenujte kód QR, abyste obdrželi pokyny pro čištění nádoby na kondenzát. Po dokončení čištění potvrďte provedený servis stisknutím "Vyčištěno" (Cleaned).

Nastavení spotřebiče

- **Výpis chyb (Failure read out)**

V nabídce načítání chyb se zobrazí poslední tři chyby, které byly zobrazeny spotřebiteli.

Řízení programu (Program management)




Hlavní nabídka obsahuje celou škálu programů, které můžete vybírat pomocí ovladače programů.

Toto nastavení umožňuje, aby se v hlavní nabídce zobrazovaly pouze vybrané programy.

Program si můžete zvolit pomocí příkazu **Povolit**  nebo **Nepovolit** . Oblíbené programy a Čištění bubnu nelze nepovolit. Podržením vybraného programu na 3 sekundy si můžete **dle vlastního přání** vytvořit jakékoli pořadí.

Resetovat seznam programů (Reset program list)



Výběr nastavení Resetovat seznam programů (Reset program list) znamená, že se vymažou všechny oblíbené programy a změní se jejich pořadí, pokud jste jej přenastavili. Nemá žádný vliv na jiná nastavení.


Potvrďte reset dotykem na tlačítko (Ok). Chcete-li resetování programů zrušit, dotkněte se tlačítka Zpět (Back).

Logotyp displeje (Display logotype)




Zobrazení loga můžete zvolit pomocí příkazu **Povolit**  nebo **Nepovolit** .

Hlasitost zvuku (Sound volume)



Můžete si vybrat mezi vypnutým zvukem, 25 %, 50 %, 75 % nebo 100 % hlasitostí zvuku.

Jas displeje (Display brightness)



Na displeji můžete nastavit **Jas** (Brightness).

Můžete si vybrat mezi 25 %, 50 %, 75 % nebo 100 % jasnem obrazovky.

Osvětlení bubnu (Drum light)



Dotykem na Osvětlení bubnu (Drum light) si můžete vybrat mezi **Zapnutým** (On)  nebo **Vypnutým** (Off)  osvětlením bubnu.

Zvolte jazyk (Language)



Můžete si vybrat z 20 jazyků. Posunem doleva nebo doprava se pohybujete v jazykovém souboru.

Detekce zamotání (Bundling detection)




Toto nastavení pomáhá zajistit rovnoměrné sušení oblečení a vylučuje potřebu manuálního oddělování.

Dotykem na Detekce zamotání (Bundling detection) si můžete vybrat mezi jeho **Zapnutím** (On)  nebo **Vypnutím** (Off) .

Aby vše správně fungovalo, před sušením vždy vyčistěte všechny filtry.

Vodovodní přípojka (Water connection)



Vybrat si můžete z možností:
"Nádoba (Tank)" - odtok kondenzované vody do nádoby na kondenzát
"Odtok (Drain)" - vypouštění kondenzátu do odtoku

Pokud jste zvolili možnost Drain, je třeba vzít v úvahu instalaci vypouštěcí hadice (viz kapitola "*Instalace a připojení/Vypouštění kondenzátu*").

Demo režim (Shop mode)



Stroj simuluje zobrazení a provoz obvyklého cyklu pro účely vizuálního zobrazení. K dispozici je pouze v obchodech.

Můžete si vybrat mezi **Zapnutím** (On)  nebo **Vypnutím** (Off)  Testovacího režimu.

Potvrďte reset dotykem na tlačítko (Ok). V takovém případě se automaticky vrátíte do hlavní nabídky.


Tovární nastavení (Factory reset)



Výběrem možnosti Obnovení továrního nastavení (Factory reset) se vrátíte k původnímu nastavení (vaše vlastní nastavení a všechny oblíbené programy budou vymazány).

Potvrďte reset dotykem na tlačítko (Ok).

Čištění vnějších částí sušičky

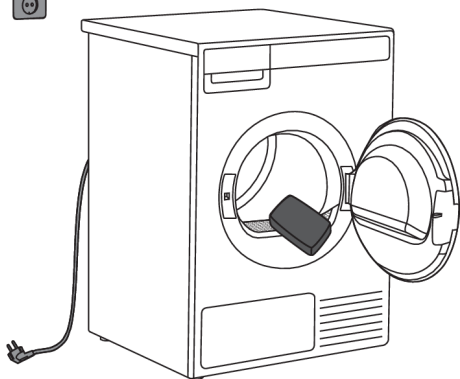

Všechny části sušičky vytřete měkkým hadříkem dosucha.

Prostor kolem sušičky udržujte v čistotě a chladu; prach, horko a vlhkost prodlužují dobu sušení.


NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Před čištěním sušičku vypněte a odpojte ji od elektrické sítě (vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky).

VAROVÁNÍ!

Vnější část sušičky a displej očistěte s měkkým vlhkým bavlněným hadříkem a vodou. **Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky, které by mohly sušičku poškodit** (dodržujte doporučení a upozornění výrobců čisticích prostředků).


Specifika při čištění

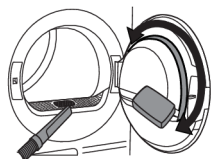


V případě potřeby by se měl vyčistit kryt síťového filtru a otvor, do kterého se síťový filtr vkládá.

V případě potřeby vyčistěte také těsnění dvířek.


Čištění síťového filtru

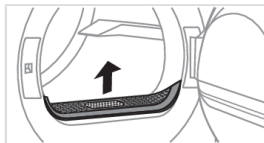

1 Vyměňte síťový filtr.

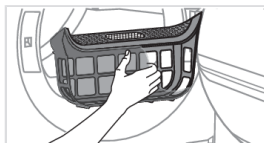

2 Nahromaděná vlákna a nitky ze síťového filtru opatrně odstraňte rukou nebo vysavačem.

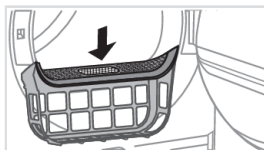

3 Vložte síťový filtr.

INFORMACE!

Zkontrolujte, zda je síťový filtr správně vložen.

INFORMACE!

Síťový filtr vyčistěte po každém cyklu sušení.

INFORMACE!

Sušení nespouštějte bez síťového filtru nebo pokud je síťový filtr poškozen.


Čištění spodního síťového filtru

💡 INFORMACE!

Nedotýkejte se vnitřních kovových částí výměníku tepla holýma rukama. Riziko poranění o ostré části. Při čištění výměníku tepla používejte vhodné ochranné rukavice.


💡 INFORMACE!

Nesprávné čištění kovových žebér výměníku tepla může trvale poškodit sušičku. Netlačte na kovová žebra tvrdými předměty, jako je například plastová trubka vysavače.

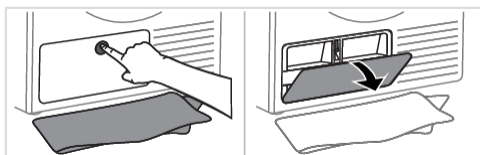


1 Při čištění může dojít k rozlití vody. Proto doporučujeme na podlahu položit savý hadr.

Stiskněte střed krytu směrem dovnitř, abyste otevřeli vnější kryt.

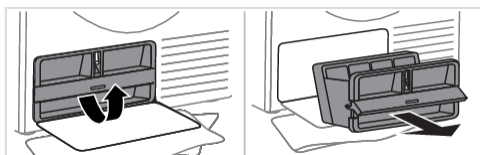

2 Uchopte rukojeť spodního krytu síťového filtru a otočte jej směrem nahoru.

Pomocí rukojeti vytáhněte spodní síťový filtr. Vyjímání spodního síťového filtru si usnadněte tak, že jej potáhněte k sobě a mírně jej nakloníte.

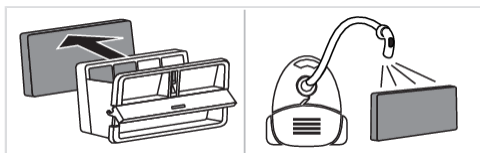

3 Vytáhněte pěnovou část spodního síťového filtru z krytu. Dá se čistit vysavačem s měkkým sacím kartáčovým nástavcem.


Pokud je pěnový filtr vlhký, nechte jej před použitím vysavače vyschnout.

💡 INFORMACE!

Pěnový filtr neoplachujte pod vodou, abyste zabránili úniku mikroplastů do spodní vody!

💡 INFORMACE!

Spodní síťový filtr, pěnový filtr a kryt se sítkou čistěte alespoň po každém 10 cyklu sušení nebo podle potřeby. Pokud má spotřebič samočisticí systém, čistěte jej po každém 30 cyklu nebo podle potřeby.

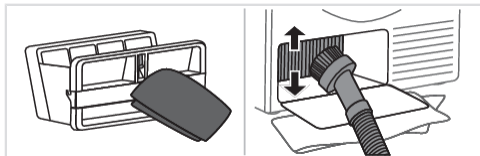

4 Opatrně odstraňte nahromaděná vlákna a nitě ze síťového filtru a vyčistěte i kryt spodního síťového filtru měkkým hadříkem.

Při automatickém čištění mřížky filtru krytu spodního síťového filtru (pouze u některých modelů), může po vyjmutí filtru na podlaže zůstat několik kapek, proto na podlahu položte hadřík.


Prach a nečistoty v kovových žebrech výměníku tepla lze čistit vysavačem a nástavcem s měkkým kartáčkem.

⚠ VAROVÁNÍ!

Bez přitlačování lehce pohybujte nástavcem kartáče pouze ve směru kovových žeberek od shora dolů. Příliš velký tlak by mohl poškodit nebo ohnout kovová žebra výměníku tepla.


💡 INFORMACE!

Spodní část krytu obsahuje sítko a filtrační pěnu, které se musí důkladně vyčistit.

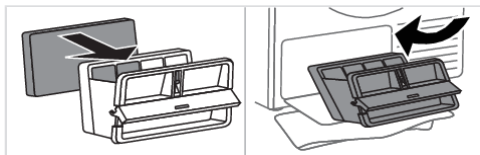

5 Znovu sestavte pěnový filtr a kryt spodního síťového filtru.

Spodní síťový filtr se musí naklonit a vložit zpět do sušičky pod mírným úhlem s otevřenou rukojetí.

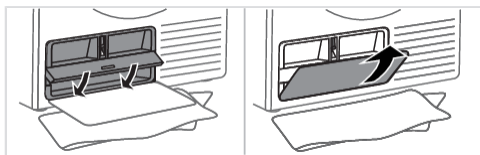

6 Zavřete rukojeť a zavřete vnější kryt.

💡 INFORMACE!

Filtr tepelného čerpadla musí být řádně vložen do lůžka, jinak by mohlo dojít k ucpání nebo poškození výměníku tepla, který se nachází uvnitř sušičky.

⚠ VAROVÁNÍ!

Nedostatečné čištění filtrů sušičky může vést k horšímu výkonu sušení, zvýšené spotřebě energie, přehřátí spotřebiče a zvýšenému riziku požáru a mechanické poruchy. Pravidelné čištění filtrů zajistí optimální výkon, kratší dobu sušení a minimální spotřebu energie.

Vyprazdňování nádrže na kondenzát


💡 INFORMACE!

Nádrž na kondenzát vyprázdněte po každém sušení.


Když je nádrž na kondenzát tak plná, že se přelévá, program sušení se automaticky přeruší.

Na displeji se zobrazí upozornění, že je třeba vyprázdnit kondenzační nádržku.

Pokud je v nastaveních povoleno vypouštění kondenzované vody do odtoku, toto upozornění se nezobrazí.

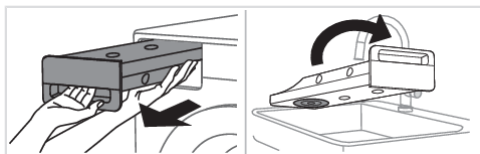

1 Nádrž na kondenzát vytáhněte ze sušičky (oběma rukama tak, jak je znázorněno na , obrázku), pak ji nad umyvadlem, dřezem nebo libovolnou vhodnou nádobou otočte nohama vzhůru.

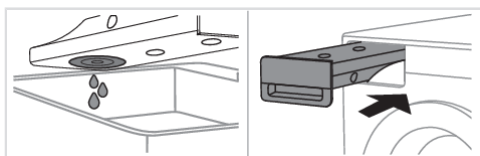

2 Vodu vylijte přes otvor pro vypouštění kondenzátu.

Nádrž na kondenzát znovu vložte do sušičky.

💡 INFORMACE!

Voda z nádrže na kondenzát není pitná. Po důkladném přefiltrování ji lze použít při žehlení

⚠ VAROVÁNÍ!

Nikdy do nádrže na kondenzát nepřidávejte chemické látky ani vůně.

💡 INFORMACE!

Nádrž na kondenzát nemusíte vyprazdňovat, pokud je odtoková hadice vedena přímo do výlevky nebo podlahového odtoku (viz kapitolu *Instalace a připojení*).

💡 INFORMACE!

Před přemístěním sušičky nebo před jejím uskladněním v zimě nevytápěné místnosti je třeba nádrž na kondenzát vyprázdnit.

Rušivé vlivy z okolí (např. z napájecí sítě) mohou mít za následek různá chybová hlášení (viz tabulku Poruchy/chyby). V tomto případě:

- Vypněte sušičku a vyčkejte alespoň jednu minutu. Zapněte sušičku a znovu spusťte program sušení.
- Pokud chyba přetrvává, obraťte se na pověřené servisní středisko.
- Většinu **poruch** ve fungování pračky můžete vyřešit sami (viz tabulka Poruchy/Chyby).
- **Opravy** smí provádět pouze dostatečně vyškolená osoba.
- Záruka se nevztahuje na opravy nebo jakékoli záruční nároky vyplývající z nesprávného připojení nebo používání sušičky. V těchto případech budou náklady na opravu vyúčtovány uživateli.



INFORMACE!

Záruka se nevztahuje na chyby nebo poruchy, které vznikly v důsledku rušivých vlivů z prostředí (úder blesku, výpadky napájecí sítě, přírodní katastrofy, apod.).

Níže jsou uvedeny všechny chyby, které může uživatel vidět v uživatelském rozhraní.

Problém/ Chyba	Příčina	Co dělat?
Sušičku nelze zapnout.	Hlavní vypínač není zapnutý.	Zkontrolujte, zda je hlavní vypínač zapnutý.
	V zásuvce není žádné napětí.	Zkontrolujte pojistku. Zkontrolujte, zda je zástrčka napájecího kabelu správně zasunuta do elektrické zásuvky.
V zásuvce je napětí, ale buben se neotáčí ... spotřebič nefunguje. Sušička nefunguje.	Program nebyl zapnut podle pokynů.	Znovu si přečtete návod k obsluze.
	Možná jsou otevřená dvířka.	Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřena.
	Nádrž na kondenzát je plná ((platí pouze pro kondenzační sušičku a sušičku s tepelným čerpadlem (Heat pump))).	Nádrž na kondenzát vyprázdněte (viz kapitola <i>Údržba a čištění</i>) (platí pouze pro kondenzační sušičku a sušičku s tepelným čerpadlem (Heat pump)).
	Mohla být nastavena funkce »Odložený start«.	Chcete-li zrušit funkci Opožděný start, stiskněte tlačítko Přeskočit (Skip).
Sušička během cyklu sušení přestane úplně fungovat.	Síťový filtr je zanesený, proto se teplota v sušičce zvýšila, což vedlo k přehřání a následnému vypnutí sušičky	Vyčistěte síťový filtr (viz kapitola <i>Údržba a čištění</i>). Počkejte, dokud sušička úplně nevychladne a pak ji zkuste znovu spustit. Pokud se přesto sušička nezapne, zavolejte servisního technika.
Ozývá se slabě klepání.	Dlouhodobé nepoužívání sušičky vede k bodovému zatížení nosných prvků, což způsobuje dočasnou deformaci.	Hluk zmizí bez jakéhokoli zásahu.
Během sušení se otevrou dvířka.	Nadměrné zatížení dvířek (příliš mnoho prádla v bubnu).	Z bubnu uberte prádlo.

Chyby: co dělat?

Problém/ Chyba	Příčina	Co dělat?
Nerovnoměrně vysušené prádlo.	Prádlo různých typů a tloušťek nebo nadměrné množství prádla.	Zkontrolujte, zda jste prádlo dobře roztřídili podle druhu, tloušťky materiálu a množství, vzhledem na vybraný program.
Prádlo není vysušené nebo sušení trvá příliš dlouho.	Filtry nejsou čisté.	Vyčistěte filtry (viz kapitola <i>Údržba a čištění</i>).
	Sušička je umístěna v uzavřené místnosti; v místnosti, která je příliš chladná; nebo v místnosti, která je příliš malá a v důsledku toho se vzduch přehřívá.	Zkontrolujte, zda k sušičce přichází dostatečné množství čerstvého vzduchu, například otevřete dveře anebo okno. Zkontrolujte, zda není teplota v místnosti, v níž je sušička nainstalována, příliš vysoká nebo příliš nízká.
	Prádlo nebylo dostatečně vyždímané nebo odstředěné.	Pokud je prádlo po sušení stále ještě mokré, zopakujte sušení a vyberte vhodný program sušení (po vyčištění filtrů).
	Množství prádla v sušičce je příliš velké nebo naopak nedostatečné.	Použijte vhodný program nebo doplňkovou funkci.
	Prádlo (např. ložní prádlo) se zamotá do velkých koulí.	Před sušením zapněte knoflíky nebo zipy na prádle. Vyberte vhodný program (např. program Ložní prádlo). Po ukončení sušení prádlo uvolněte a zvolte další program sušení (např. Časovaný program sušení).

Zobrazení chyb

Pokud se vyskytne chyba v průběhu programu, na displeji se objeví chybové hlášení Chyba (Error) X. Stisknutím tlačítka (Ok) po delší dobu se na displeji zobrazí popis chyby. Vypněte a znovu zapněte sušičku.

Tyto chyby se mohou objevit na obrazovce (v závislosti na modelu):

Problém/ Chyba	Zobrazení chybového hlášení na obrazovce	Co dělat?
E0	Chyba ovládací jednotky.	Chyba ovládací jednotky. Obraťte se na servisní středisko.
E1.1, E1.2, E1.3	Chyba termistoru.	Chyba teplotního senzoru. Obraťte se na servisní středisko.
E2	Chyba komunikace.	Chyba komunikace. Obraťte se na servisní středisko.
E3	Chyba čerpadla.	Porucha čerpadla pro čerpání kondenzátu do nádrže na kondenzát. Obraťte se na servisní středisko.

Problém/ Chyba	Zobrazení chybového hlášení na obrazovce	Co dělat?
E6	Porucha relé.	Chyba ovládací jednotky. Obraťte se na servisní středisko.
E7	Porucha dveří.	Chyba ovládací jednotky. Obraťte se na servisní středisko.
E8	Porucha voliče.	Chyba ovládací jednotky. Obraťte se na servisní středisko.
E9	Software PB/UI není kompatibilní.	Obraťte se na servisní středisko.
E11	Chyba v komunikaci motoru BLDC.	Obraťte se na servisní středisko.

INFORMACE před, během a po ukončení programu (v závislosti na modelu):

Zobrazení chybového hlášení na obrazovce	Co dělat?
Steam tank is empty. Please fill water. Nádržka na páru je prázdná. Doplňte vodu.	Naplňte nádržku parního generátoru destilovanou nebo kondenzovanou vodou. Nalijte vodu přes filtr nádržky parního generátoru v krytu nádoby na kondenzovanou vodu. Viz kapitolu <i>Nastavení před prvním použitím</i> .
Steam tank full. Nádržka na páru je plná.	Přestaňte dolévat kondenzovanou nebo destilovanou vodu.
Please close the door before pressing start. Před stisknutím tlačítka start zavřete dvířka.	Před spuštěním nebo pokračováním programu zavřete dvířka sušičky.
Cycle was interrupted by power failure. Please resume. Cyklus byl přerušen poruchou napájecí sítě. Pokračujte.	Stisknutím tlačítka Start /Pause pokračujte v cyklu.
Please empty the water tank before resuming a cycle. Před pokračováním cyklu vyprázdněte kondenzační nádobu.	Viz kapitolu <i>Údržba a čištění</i> .
Clean lint filter Vyčistěte síťový filtr.	Viz kapitolu <i>Údržba a čištění</i> .
Clean lower lint filter Očistěte spodní síťový filtr.	Viz kapitolu <i>Údržba a čištění</i> .
Please empty the water tank and clean lint filter. Vyprázdněte nádobu na kondenzát a vyčistěte síťový filtr.	Viz kapitolu <i>Údržba a čištění</i> .

Chyby: co dělat?

Zobrazení chybového hlášení na obrazovce	Co dělat?
Lock is on. Press buttons (2) and (4) for 3 sec to unlock. Zámek je zapnutý. Chcete-li odemknout uzamčenou obrazovku, přetáhněte levou ikonu k pravé ikoně zámku nebo stiskněte obě ikony současně.	Viz kapitolu <i>Dodatečná nastavení</i> .
Drum needs to be cleaned. Buben je třeba vyčistit.	Spustíte program <i>Čištění bubnu</i> . Buben musí být prázdný.

Zvuky

INFORMACE!

Kompresor a čerpadlo v počáteční fázi sušení nebo během sušení vytvářejí určité hluky, což neovlivňuje funkci sušičky.

Vrnlíci zvuk: zvuk kompresoru; intenzita zvuku záleží na programu a fázi sušení.

Vrnlíci zvuk: kompresor je občas provětrán.



Zvuk čerpání: čerpadlo čerpá kondenzovanou vodu do nádoby kondenzované vody.

Klikací zvuk: Začátek automatického čištění výměníku tepla (kompresoru).

Zvuk šumění vody: je slyšet během automatického čištění.

Chrastící zvuk: při sušení, pokud prádlo obsahuje tvrdé části (knoflíky, zipy ...).

Než zavoláte servisního technika

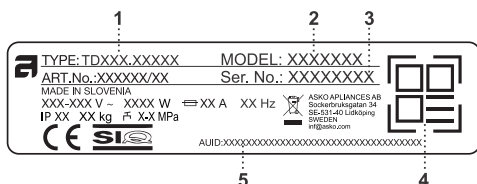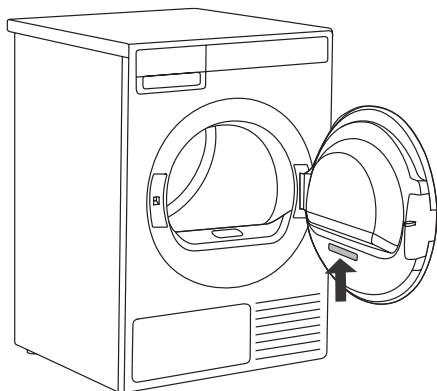

Přečtěte si kapitoly *Chyby: co dělat?* a *Údržba a čištění* a zjistěte, zda problém můžete vyřešit sami.

Při kontaktování servisního střediska uveďte model (2), typ (1) a sériové číslo (3) vaší sušičky.

Model, typ a sériové číslo najdete na typovém štítku na vnitřní straně dveří sušičky.

Kódy QR a AUID se nacházejí také na výrobním štítku.

💡 INFORMACE!

Funkční náhradní díly pro sušičku prádla značky ASKO, kterou jste si zakoupili, jsou k dispozici 15 let. Během této doby budou k dispozici originální náhradní díly, které zajistí správné fungování Vašeho spotřebiče.

Seznam náhradních dílů a tipů pro opravu v souladu s platnou směrnicí o ekodesignu je k dispozici po naskenování QR kódu umístěného na vnitřní straně dveří sušičky.

Nebo na odkazu: <https://auid.connectlife.io>

💡 INFORMACE!

Jakoukoli poruchu nahláste v místním zákaznickém centru nebo na webové stránce; obě informace naleznete v příloženém záručním listu. Seznam autorizovaných servisů s kontaktními údaji je uveden v záručním listu přiloženém ke spotřebiči nebo je dostupný na webové stránce, pokud naskenujete QR kód, který je umístěn na typovém štítku (viz kapitola *Servis*).

💡 INFORMACE!

Některé jednoduché poruchy, které jsou popsány v kapitole *Chyby: co dělat?* si může uživatel odstranit sám podle návodu, aniž by ohrozil vlastní bezpečnost nebo ovlivnil podmínky záruky.

VAROVÁNÍ!

V případě poruchy používejte pouze schválené náhradní díly od autorizovaných výrobců.

VAROVÁNÍ!

Záruka se nevztahuje na opravy nebo jakékoli záruční nároky vyplývající z nesprávného připojení nebo používání sušičky. V těchto případech budou náklady na opravu vyúčtovány uživateli.

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU podle nařízení v přenesené pravomoci Komise (EU) 2023/2533

Název dodavatele nebo obchodní značka ^{(a),(c)} :				
Adresa dodavatele ^{(a),(c)} :				
Identifikační značka modelu ^(a) :				
Technologie bubnové sušičky:		[elektrická s ventilací, elektrická kondenzační, plynová]		
Obecné parametry výrobku:				
Parametr	Hodnota		Parametr	Hodnota
Jmenovitá kapacita ^(b) (kg)	x,x	Rozměry ^(a) , ^(c) v cm	Výška	x
			Šířka	x
			Hloubka	x
Index energetické účinnosti (EEI) ^(b)	x,x	Třída energetické účinnosti ^(b)	[A/B/C/D/E/F/G] ^(d)	
Účinnost kondenzace (%) ^(b) (v příslušných případech)	xx	Třída účinnosti kondenzace (v příslušných případech) ^(b)	[A/B/C/D] ^(d)	
Vážená spotřeba energie v kWh na sušicí cyklus ^(h) . Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.	x,xx			
Trvání programu ^(b) (hodiny:minuty)	Jmenovitý výkon	x:xx	Typ	[vestavná/ volně stojící]
	Polovina	x:xx		
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem ^(b) (dB(A) re 1 pW)	x	Třída emisí hluku šířeného vzduchem ^(b)	[A/B/C/D] ^(d)	
Vypnutý stav (v příslušných případech) (W)	x,xx	Pohotovostní režim (v příslušných případech) (W)	x,xx	
Odložený start (W) (v příslušných případech)	x,xx	Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)	x,xx	
U bubnových sušiček pro domácnost vybavených tepelným čerpadlem chemický název nebo přijaté průmyslové označení použitého chladicího plynu, aniž je dotčeno nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech ⁽¹⁾ ^(a) , ^(c) .				
Internetový odkaz na informace o dostupnosti náhradních dílů pro odborné opravy a konečné uživatele ^(a) ^(c) ^(e)				https://xxx

Technické informace

Internetový odkaz na pokyny k opravám pro konečné uživatele (a) (c) (f)	https://xxx
Internetový odkaz na orientační ceny bez daně (a) (c) (g)	https://xxx
Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem (1) (c)	
Další informace (1) (c):	
Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle přílohy II části 6 nařízení Komise (EU) 2023/2533 (c) (2):	

- (1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 (Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 195).
- (2) Nařízení Komise (EU) 2023/2533, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign bubnových sušiček pro domácnost, mění nařízení Komise (EU) 2023/826 a zrušuje nařízení Komise (EU) č. 932/2012 (Úř. věst. L 2023/2533, 22.11.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2533/oj>).
- (a) Tato položka se nepovažuje za relevantní pro účely čl. 2 odst. 6 nařízení (EU) 2017/1369.
- (b) Pro program eco.
- (c) Změny těchto položek se nepovažují za relevantní pro účely čl. 4 odst. 4 nařízení (EU) 2017/1369.
- (d) Jestliže databáze výrobků automaticky generuje konečný obsah této buňky, dodavatel tyto údaje nezadá.
- (e) Povinností dodavatele je uvést odkaz na internetové stránky, kde budou příslušné informace k dispozici. Účinný přístup na internetové stránky má být nicméně umožněn v souladu s časovým rozvrhem a ustanoveními uvedenými v příloze II bodu 5 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2023/2533.
- (f) Dodavatelé jsou povinni uvést odkaz na internetové stránky s příslušnými informacemi. Účinný přístup na internetové stránky má být nicméně umožněn v souladu s časovým rozvrhem a ustanoveními uvedenými v příloze II bodu 5 odst. 1 písm. d) nařízení Komise (EU) 2023/2533.
- (g) Dodavatelé jsou povinni uvést odkaz na internetové stránky s příslušnými informacemi. Účinný přístup k internetovým stránkám má být nicméně umožněn v souladu s časovým rozvrhem a ustanoveními uvedenými v příloze II bodu 5 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) 2023/2533.
- (h) U plynových bubnových sušiček se vypočítá jako vážená průměrná spotřeba energie na 100 sušících cyklů podle přílohy IV bodu 1 písm. f) vydělená 100.

Link na EU EPREL databázi

Informace o energetickém označování a požadavcích na ekodesign jsou k dispozici od 1. března 2021 v databázi výrobků EU EPREL.

Poskytuje QR kód na energetickém štítku dodávaném se spotřebičem a webový odkaz na registraci tohoto zařízení v EU EPREL databázi.

Je možné najít informace týkající se výkonu výrobku v databázi EU EPREL použitím odkazu <https://eprel.ec.europa.eu> a s pomocí názvu modelu a čísla výrobku, které najdete na typovém štítku zařízení. Podrobnější informace o energetickém štítku najdete na webu www.theenergylabel.eu.

Energetický štítek si uschovejte jako referenci společně s uživatelskou příručkou a všemi ostatními dokumenty dodávanými společně s tímto zařízením.

Technické informace

Výška	850 mm
Šířka	595 mm
Hloubka	670 mm
Objem bubnu	117 l
Maximální náplň na sušení	Viz výkonový štítek
Jmenovitý výkon	Viz výkonový štítek
Materiál bubnu	Nerezová ocel
Materiál skeletu sušičky	Žárově pozinkovaný a práškově lakovaný ocelový plech nebo plech z nerezové oceli.
Typ chladiva	R290

Oznámení o licenci na písma

Tento produkt obsahuje písmo Noto Sans, které je licencováno pod licencí SIL Open Font License, verze 1.1

Úplné znění licence je k dispozici na: <https://openfontlicense.org>

Noto Sans je písmo s otevřeným zdrojovým kódem vyvinuté společností Google, které lze používat, upravovat a rozšiřovat podle podmínek licence SIL Open Font License.

Typ rádiového zařízení

(v závislosti na modelu)	HL3215STG HLW3215-TG HLW3215-TG01
Wi-Fi	
Rozmezí provozní frekvence	2.4000 GHz – 2.4835 GHz
Maximální výstupní výkon	≤10 dBm/MHz (EIRP) (Zisk antény <10 dBi)
Maximální zisk antény	Zisk: 0 dBi
Bluetooth	
Rozmezí provozní frekvence	2.400 GHz – 2.4835 GHz
Výstup nosiče	6 dBm (≤ 10 dBm)
Typ emise	F1D

Prohlášení o shodě

Společnost tímto prohlašuje, že toto zařízení s funkcí **ConnectLife** splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/ EU. Podrobné prohlášení o shodě naleznete na webové adrese <https://auid.connectlife.io> na stránce vašeho zařízení mezi dalšími dokumenty.

Tabulka obvyklé spotřeby

Tabulka uvádí hodnoty doby vysoušení a spotřeby energie u vysoušení testovací sady prádla s různými otáčkami pračky.

Pro níže uvedené hodnoty spotřeby platí následující požadavky:

Teplota vstupního vzduchu	pokojová teplota
Vlhkost vstupního vzduchu	50–60%
Teplota sušení	Běžné

Programy	Jmenovitý výkon (kg)	Konečný obsah vlhkosti v prádle (%)	Trvání programu (h:min)	Spotřeba elektrické energie (kWh/cykus)	Úroveň vydávaného hluku přenášeného vzduchem (dB)
Bavlna Eko * (Eco cotton) *	9	0 ± 3	03:18	1,51	59
	4, 5		01:46	0,74	
	6,3		02:02	0,94	
Bavlna k uložení (Storage Dry cotton)	9	-2	03:20	1,54	
	6,3		02:29	1,14	
	4,5		02:02	0,77	
Bavlna na žehlení (Iron Dry cotton)	9	12 ± 4	02:14	1,02	
	6,3		01:26	0,63	
	4,5		01:10	0,55	
Syntetika (Synthetic)	4	2 ± 3	01:07	0,45	
Jemné prádlo (Delicates)	1	0	00:45	0,30	
Smíšené prádlo (Mixed laundry)	4	-2	01:36	0,77	

* Program Bavlna Eco je vhodný pro sušení mokrého bavlněného prádla a používá se k posouzení souladu s legislativou EU o ekodesignu.

Program Bavlna Eco je nejúčinnější program z hlediska spotřeby energie pro sušení mokrého bavlněného prádla.

Všechny hodnoty v tabulce jsou uvedeny pro cyklus sušení.

Hodnoty uvedené pro všechny programy kromě programu Bavlna Eco jsou pouze pro informaci.

Tabulka obvyklé spotřeby

INFORMACE!

Energii můžete ušetřit naplněním domácí bubnové sušičky na maximální kapacitu uvedenou pro každý program.

INFORMACE!

Vzhledem k odchylkám z hlediska typu a množství prádla, kolísání zdroje napájení a teploty a vlhkosti prostředí se hodnoty naměřené u koncového uživatele mohou lišit od hodnot uvedených v tabulce.



Obaly jsou vyrobené z materiálů šetrných k životnímu prostředí, které lze recyklovat, odstraňovat nebo zlikvidovat bez jakéhokoliv nebezpečí pro životní prostředí. Za tímto účelem jsou obalové materiály příslušným způsobem označeny.

Symbol na výrobku nebo jeho balení označuje, že se s výrobkem nemá zacházet jako s běžným odpadem z domácností. Výrobek je potřebné odevzdat do autorizovaného centra sběru pro zpracování odpadu z elektrických nebo elektronických zařízení.

Při **likvidaci** výrobku na konci její životnosti odstraňte všechny napájecí kabely a zlikvidujte západku dveří a vypínač, aby nedošlo k zablokování nebo zapadnutí dveří (bezpečnost dětí).

Správná **likvidace** výrobku pomůže zabránit všem negativním vlivům na životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým by mohlo dojít v případě nesprávné likvidace výrobku. Podrobné informace o likvidaci a zpracování výrobku naleznete u příslušného orgánu veřejné správy odpovědného za nakládání s odpady, na firmu pro likvidaci odpadů nebo na prodejnu, ve které jste výrobek zakoupili.



www.asko.com



941536-a4



Vyhrazujeme si právo na změny.