

EVOLVEO

Omega II



www.evolveo.com

Dôležité bezpečnostné inštrukcie

1. Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.
2. Čistite iba suchou handrou.
3. Neumiestňujte do blízkosti žiadnych zdrojov tepla, ako sú radiátory, mriežky podlahového kúrenia, kozuby alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú veľké teplo.
4. Toto zariadenie používajte iba s typom napájania uvedeným na etikete. Ak si nie ste istí napätím vo vašej domácnosti, poraďte sa s vaším dodávateľom energie. Pred každou údržbou a inštaláciou odpojte zariadenie od siete napätia.
5. Napájací kábel chráňte pred poškodením a namáhaním.
6. Používajte iba príslušenstvo a doplnky určené výrobcom.
7. Ak zariadenie dlho nepoužívate a tiež počas búrky odpojte ho od siete.
8. Všetky opravy prenechajte odbornému servisu. Oprava je nutná, ak zariadenie bolo akokoľvek poškodené, vrátane poškodenia napájacieho kábla alebo zástrčky, ak bolo zariadenie poliate alebo vystavené vlhku, ak zariadenie spadlo, alebo nepracuje správne.
9. Nebráňte prístupu vzduchu do zariadenia zakrývaním ventilačných otvorov.
10. Batérie likvidujte ohľaduplne voči životnému prostrediu.

UPOZORNENIE: Zabráňte vzniku požiaru a elektrickému skratu - prístroj nevystavujte dažďu ani vlhkosti.

UPOZORNENIE: Batérie by sa nemali vystavovať nadmernému teplu, ako je priamy slnečný svit, oheň atď.



Tento symbol upozorňuje na nebezpečné napätie znamenajúce riziko úrazu elektrickým prúdom prítomným v tomto zariadení.



Tento symbol upozorňuje na dôležité pokyny pri používaní a údržbe v sprievodnej literatúre k tomuto zariadeniu.



Tento symbol poukazuje na dvojité izoláciu medzi nebezpečným sieťovým napätím a dielmi prístupnými užívateľovi. Pri opravách používajte iba zhodné náhradné diely.



Tento symbol na výrobku alebo v pokynoch určuje likvidáciu vášho elektrického a elektronického zariadenia po skončení jeho životnosti oddelene od bežného domáceho odpadu. Na recykláciu existujú oddelené zberné systémy.



Ak potrebujete viac informácií, obráťte sa prosím na miestne úrady alebo na predajcu, u ktorého ste tovar kúpili.

1. Ovládacie prvky

Predný panel



USB port

CH+/- (tlačidlá voľby kanálov)

ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ

Zadný panel



ANT IN (anténny vstup)

ANT OUT (anténny výstup)

Digitálny koaxiálny audio port

HDMI

TV SCART

LAN

12V port napájania

2. Predstavenie diaľkového ovládača

VYPÍNAČ (červené tlačidlo): Pohotovostný režim (ON/OFF)
(Zapnuté/vypnuté)

Rýchly posun dozadu

Rýchly posun dopredu

Prehrať/Pauza

Zastavenie (Stop)

Nahrávanie (REC) TV programu do pripojeného pamäťového zariadenia

USB: vstup do podmenu PVR

Subtitle (titulky): Zobrazí možnosti titulkov

TTX: prepnutie do Teletextu

AUDIO: Jazyk zvuku alebo zvukový režim

EPG: Zobrazenie elektronického sprievodcu programami

INFO: Zobrazenie informácií o aktuálnom programe

Posun kurzora

MENU: Zobrazenie hlavného menu

EXIT: Ukončenie/výstup z menu

VOL-/VOL+: Zníženie/zvýšenie hlasitosti

CH-/CH+: Tlačidlá pre zmenu programu

FAV: Zoznam obľúbených kanálov

MUTE: Stlmí audio výstup prijímača

0-9: Numerické klávesy

TV/RADIO: Prepínanie medzi kanálmi TV a rádia


RECALL: Návrat na naposledy sledovaný kanál



- Na diaľkovom ovládači sú 4 nastaviteľné tlačidlá na ovládanie TV: TV Power, Vol +, Vol -, TV/AV.
- Stlačte tlačidlo SET a 3 sekundy ho držte stlačené, dokým sa červená LED kontrolka postupne nerozsvieti.
- Nové a pôvodné diaľkové ovládanie TV položte prednou stranou jedno oproti druhému vo vzdialenosti 3-5 cm.
- Tlačidlo, ktoré chcete nastaviť na novom diaľkovom ovládači, stlačte a pustíte, začne blikať červená LED kontrolka.
- Na pôvodnom diaľkovom ovládači stlačte príslušné tlačidlo a držte ho, až dokým LED kontrolka po dvoch bliknutiach nebude stále svietiť.
- Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo SET a LED kontrolka zhasne.

Táto funkcia nemusí byť kompatibilná so všetkými televízormi. Výrobca nenesie zodpovednosť za kompatibilitu tejto funkcie s vaším televízorom.

VLOŽENIE BATÉRIÍ

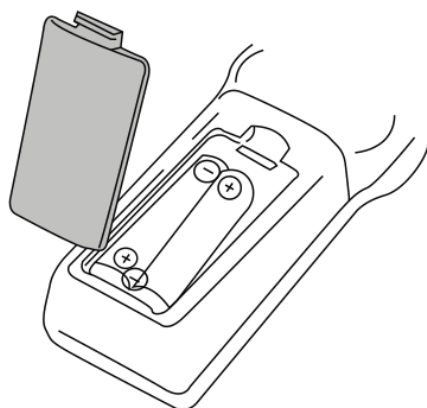

1. Otvorte kryt priestoru pre batérie.
2. Vložte 2 batérie typu AAA so správne umiestnenými pólmi.
3. Zatvorte kryt priestoru pre batérie.

Poznámky:



Nepoužívajte spolu batérie s rôznym napätím.

Ak diaľkový ovládač nebudete používať dlhší čas, vyberte z neho batérie.

Diaľkový ovládač nedávajte na priame slnečné svetlo ani do blízkosti zdrojov nadmerného tepla.

Zo vzdialenosti menšej ako 8 m zamierte diaľkovým ovládačom na prijímač.

PRIPOJENIE K TELEVÍZORU

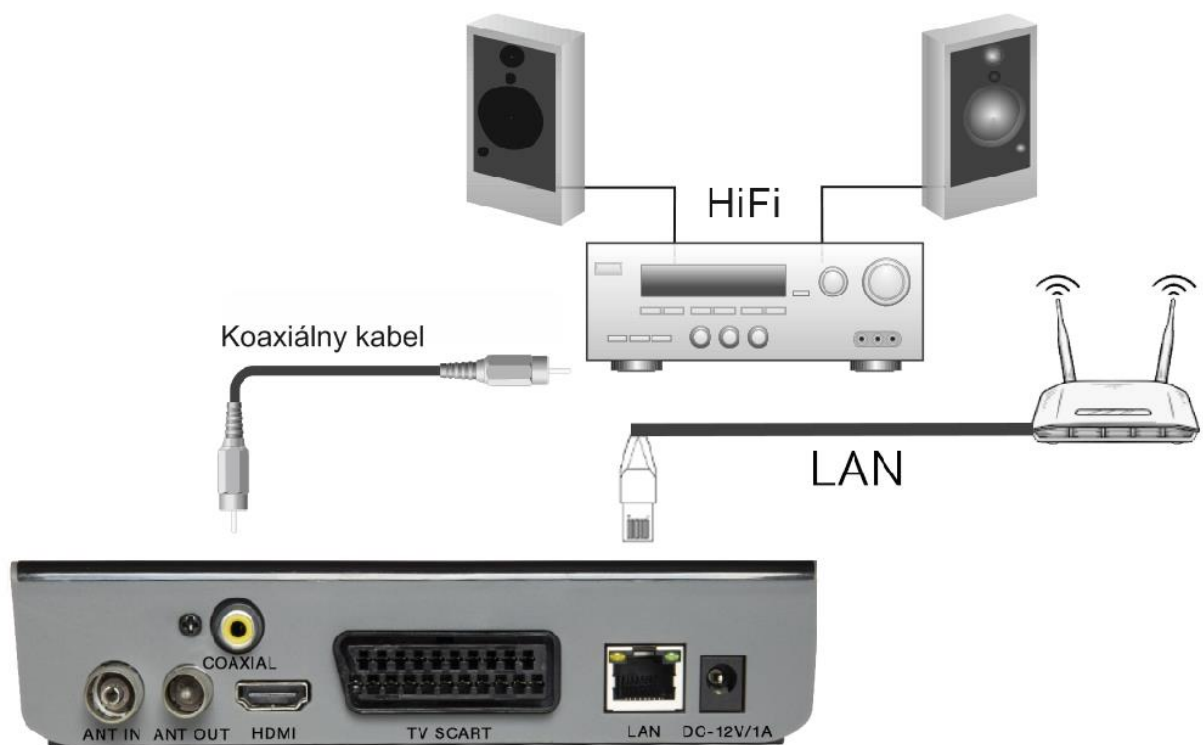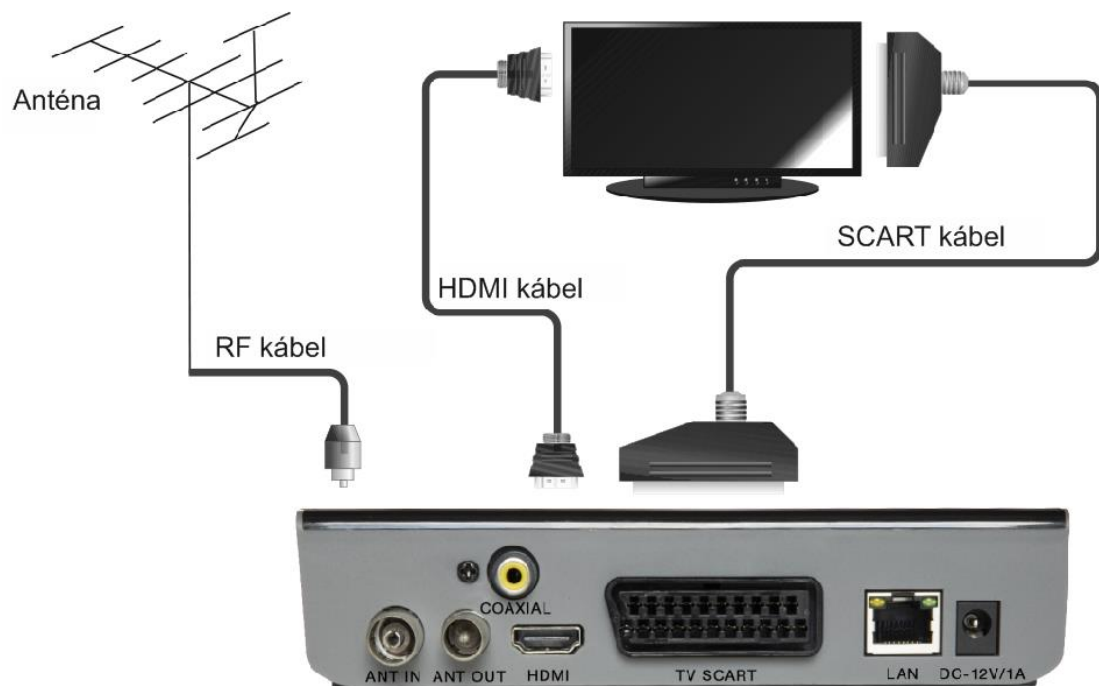

HLAVNÉ MENU

RÝCHLA INŠTALÁCIA

Pri prvom použití prijímača alebo po jeho reštartovaní na továrenské nastavenie sa na obrazovke vášho televízora objaví uvítacie okno (Welcome).

Stlačením tlačidla „OK“ spustíte vyhľadávanie kanálov



Región: Vyberte krajinu.

Language (nastavenie jazyka): Vyberte jazyk.

Display Mode: Vyberte rozlíšenie obrazovky. Základnou hodnotou je 1080i@25.

Aspect Mode (pomer strán obrazu): Vyberte pomer strán obrazu. V základnom nastavení je zadané Auto.


OK: Stlačte tlačidlo OK a začnú sa automaticky ladiť kanály

INŠTALÁCIA:

Auto Channels Scan: Automatické ladenie a ukladanie dostupných TV kanálov.

Manual Channels Scan: Manuálne ladenie TV kanálov. Kanály možno vyhľadávať podľa čísla alebo frekvencie. Po výbere z možností začnite vyhľadávať potvrdením „Search“.


LCN (Logické číslovanie kanálov): Ak chcete kanály zoradiť podľa ich logického čísla, zapnite túto možnosť. V základnom nastavení je zadané „OFF“ (vypnuté).

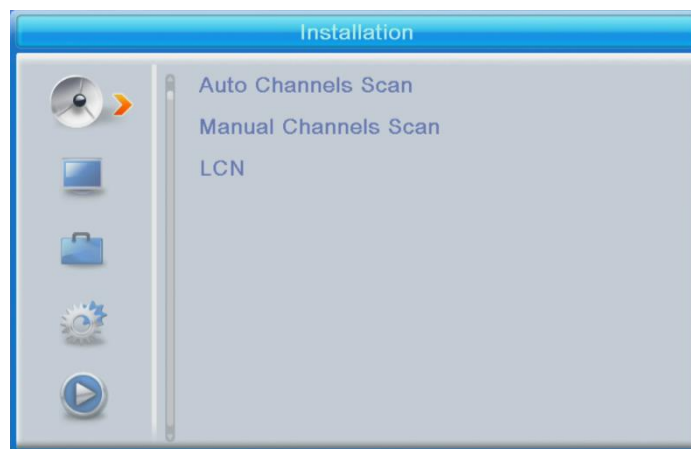

EDITÁCIA KANÁLOV

Zoznam televíznych kanálov: V tejto ponuke môžete kanály zo zoznamu uzamknúť, vymazať, preskočiť, meniť ich poradie, vytvárať zoznamy obľúbených kanálov.

Pre náhľad programu daný program vyberte a stlačte tlačidlo „OK“.

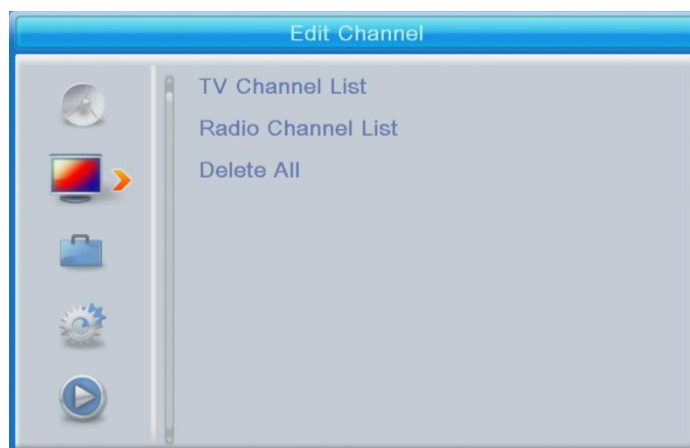

FAV

- Zvoľte kanál a na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo FAV. Potom stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa zoznam obľúbených.

- Vyberte jeden zo zoznamov a stlačte OK. Zmeny potvrdíte následným stlačením tlačidla EXIT. Vybraný kanál sa uloží do tohto zoznamu (teraz je označený ikonou).
- Ľavým a pravým tlačidlom na diaľkovom ovládači prepínate medzi zoznamami kanálov. Ak chcete kanál odstrániť zo zoznamu obľúbených, vyberte ho, stlačte tlačidlo FAV a potom stlačte

OK. Zobrazí sa zoznam obľúbených kanálov. Znova stlačte tlačidlo OK. Aby sa potvrdili zmeny, opustíte menu. Kanál sa odstráni zo zoznamu obľúbených.

Lock (zamknúť kanál)

Vyberte kanál a na diaľkovom ovládači stlačte červené tlačidlo. Potom stlačte „OK“ a zadajte prvotné heslo 0000. Kanál bude označený ikonou. Zmeny potvrdíte stlačením tlačidla „EXIT“. Vybraný kanál bude uzamknutý. Ak tento kanál budete chcieť odomknúť, vyberte ho, stlačte červené tlačidlo a potom stlačte OK, aby ste mohli zadať heslo.

Skip (preskočiť kanál)

Vyberte kanál a stlačte zelené tlačidlo. Potom stlačte tlačidlo „OK“. Kanál bude označený ikonou. Zmeny potvrdíte stlačením tlačidla „EXIT“. Pri prepínaní kanálov sa tento kanál preskočí. Ak chcete zrušiť voľbu preskočenia, stlačte zelené tlačidlo a potvrdíte stlačením OK.

Move (presun kanálu v zozname)

Vyberte kanál a stlačte žlté tlačidlo. Potom stlačte tlačidlo „OK“. Kanál bude označený ikonou. Tlačidlami nahor a nadol na diaľkovom ovládaní vyberte novú pozíciu tohto kanála a stlačte tlačidlo „OK“. Kanál sa presunie na zvolenú pozíciu. Poznámka! Ak chcete presúvať kanály na iné pozície, voľba LCN musí byť vypnutá (OFF).

Edit (upraviť kanál)

Vyberte kanál a stlačte modré tlačidlo. Zobrazia sa nové možnosti:

Sort (triediť): Na diaľkovom ovládaní stlačte červené tlačidlo. Teraz môžete kanály triediť takto Názov (A-Z), Názov (Z-A), Voľné/zakódované, Zamknuté.

Edit (upraviť) Na diaľkovom ovládači stlačte zelené tlačidlo a potom stlačte tlačidlo „OK“. Teraz môžete zmeniť názov kanála.

Delete (vymazať): Na diaľkovom ovládači stlačte modré tlačidlo a potom stlačte OK. Kanál bude označený ikonou. Zmeny potvrdíte stlačením tlačidla „EXIT“.

Radio Channel List (Zoznam rádiových staníc): Ak chcete upraviť zoznam rádiových staníc, vstúpte do menu.

Delete All (vymazať všetky): Otvorí sa okno s varovaním. Ak zvolíte „Yes“, všetky stanice sa vymažú.

TOOLS (nástroje)

Information (informácie): Zobrazuje informácie o modeli, video dekodéri a dátume vydania firmware.

Factory setting (Továrenské nastavenie): Ak zvolíte návrat na továrenské nastavenie, vymažú sa všetky zoznamy kanálov a nastavenia.



Upgrade by USB (modernizácia cez USB)

Prijímač je prepojený s TV, ale v režime pohotovosti. Na USB pamäťové zariadenie skopírujte najnovší firmware. Firmware súbor nepremenúvajte a neumiestňujte ho do žiadnej zložky. USB pamäťové zariadenie pripojte do USB portu prijímača a na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo „Standby“. Na obrazovke sa objaví správa: "USB Disk A Connected" (pripojený USB disk A). Stlačte „Menu Tools - Upgrade By USB“ a stlačte tlačidlo „OK“. V tomto okne vyberte Upgrade Mode (spôsob modernizácie) "AllCode". Nižšie, pod možnosťou "Upgrade File" vyberte najnovší firmware, ktorý bol skopírovaný na USB pamäťové zariadenie. Nižšie je ponuka Štart. Stlačte „OK“ a začne sa proces modernizácie. Za niekoľko sekúnd sa proces dokončí a prijímač sa automaticky reštartuje.

Po modernizácii potvrdte dátum nového firmware stlačením: Menu Tools - Information.

Poznámka! : Ak sa proces modernizácie nespustí, použite USB pamäťové zariadenie vo formáte FAT32.

Auto Standby (automatický prechod do režimu pohotovosti)

Nastavte, po akej dobe prijímač automaticky prejde do režimu pohotovosti. (1 hodina, 2 hodiny, 3 hodiny, 4 hodiny alebo 5 hodín). V základnom nastavení sú zadané 3 hodiny.

NETWORK (SIEŤOVÉ PRIPOJENIE):

Network setting (Nastavenie sieťového pripojenia)

*Net Choose (voľba siete): zariadenie podporuje ethernet a wifi. Podpora wifi pripojenia pomocou dongle čipových radov 7601.

*Setting (nastavenie): Nastavte heslo WiFi


Sieťové aplikácie

*Overte podmienky YouTube.



SYSTEM SETUP (NASTAVENIE SYSTÉMU)

Language (nastavenie jazyka): Vyberte jazyk menu, prvého a druhého audia, titulkov a teletextu.

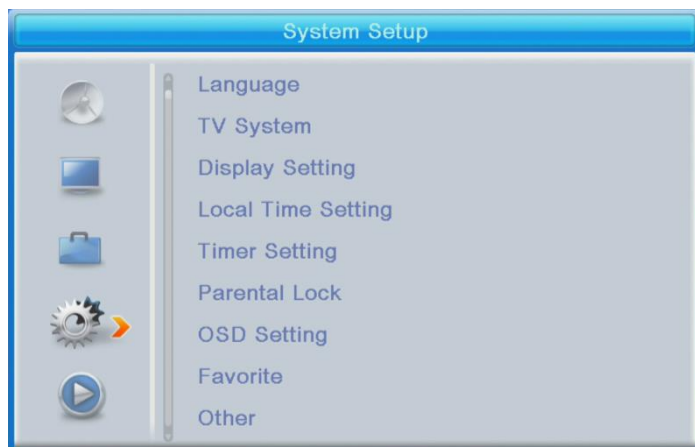

TV System

Video Resolution (rozlíšenia videa): Toto menu ponúka veľa možností.

Ak používate pripojenie pomocou HDMI výstupu, základné nastavenie je 1080i@25.

Ak používate pripojenie pomocou SCART výstupu, základné nastavenie je 576i.

Aspect Mode (pomer strán obrazu): Ponúkané možnosti: Auto, 4:3PS, 4:3LB alebo 16:9.

V základnom nastavení je zadané Auto.

Výstup digitálneho zvuku: Ponúkané možnosti: Výstupy BS Out/LPCM Out Základným nastavením je LPCM Out.

Display settings (nastavenie obrazovky): Jas (základným nastavením je 50), kontrast (základným nastavením je 50), sýtosť (základným nastavením je 50), farebný tón (základným nastavením je 50) a ostrosť (základným nastavením je 50).

Local time setting (nastavenie miestneho času):

- Región (krajina): Vyberte vašu krajinu.

GMT Usage (použitie základného časového pásma): Ak chcete použiť GMT a automatické nastavenie času, vyberte "By Region". Ak chcete nastaviť časové pásmo manuálne, zvolte "User Define", a ak chcete nastaviť manuálne dátum a čas, zvolte možnosť "Off". V základnom nastavení je zadaná možnosť "By Region".

- GMT Offset (nahradenie voľby GMT): Nastavte časové pásmo (iba ak je "GMT Usage" nastavené na "User Define"). Dátum: Nastavte dátum (iba ak je "GMT Usage" nastavené na "Off"). Dátum: Nastavte čas (iba ak je "GMT Usage" nastavené na "Off").

Timer Setting (nastavenie časovača)

Timer Mode (režim časovača): Nastavte interval opakovania: Once (jedenkrát), Daily (denne), Weekly (týždenne), Monthly (mesačne) alebo Off (vypnuté). Timer Service (služba Časovač): Pri nastavení v režime PVR prepne prijímač podľa nastaveného dátumu a času na nastavený kanál a začne nahrávať program.

Pri nastavení v režime Kanál prepne prijímač podľa nastaveného dátumu a času na nastavený kanál.

Kanál pri spustení: Nastavte kanál.

Dátum spustenia: Nastavte dátum.

On Time (kedy): Nastavte počiatočný čas. Čas trvania: Nastavte dobu, keď sa bude program prehrávať alebo nahrávať.

Poznámka: Časovač možno nastaviť aj v menu EPG (pozri časť EPG).

Parental lock (Rodičovský zámok) (Niektoré verzie firmware túto funkciu nepodporujú).

Menu Lock (zámok menu): Ak je aktivovaný, prístup k správe kanálov a menu vyhľadávaniu je chránený heslom. V základnom nastavení je „OFF“ (vypnuté).

Rating Lock (záмок hodnotenia): Nastavte vek.

New Password (nové heslo): Zadaťte nové heslo

Confirm Password (potvrdenie hesla): Potvrďte nové heslo.

Poznámka: Heslo je tovársky nastavené na 0000

OSD Setting (nastavenie OSD)

OSD Timeout (časový posun OSD): Zvoľte dobu zobrazenia informačného riadku na obrazovke, od 1 do 10 sekúnd.

V základnom nastavení je zadaných 5.

OSD Transparency (prehľadnosť OSD): Nastavte prehľadnosť OSD na „Off“ (vypnuté) alebo od 10 % do 40 %. V základnom nastavení je zadané „Off“.

Favorite (Oblíbené)

Stlačte OK v oblúbenej skupine. Teraz môžete premenovať zoznam Oblíbených programov.

Ostatné

Antenna power (Napájanie antény): Ak máte aktívnu anténu bez sieťového adaptéra, nastavte na „ON“. Ak máte pasívnu anténu alebo aktívnu anténu so sieťovým adaptérom, nastavte na „OFF“. V základnom nastavení je „OFF“ (vypnuté).

Channel Play Type (typ prehrávania kanálov): V základnom nastavení je „All“ (všetky).

Beeper (Pípač): V základnom nastavení je „OFF“ (vypnuté).

AD Service (služba AD): V základnom nastavení je „OFF“ (vypnuté).

Use AD as default (používať službu AD ako štandard): Táto voľba je aktívna, ak je zapnuté AD Service.

AD Volume Offset (úprava hlasitosti AD): Táto voľba je aktívna, ak je zapnuté AD Service.

After Power Stop (po výpadku napájania): Umožňuje zvoliť, čo bude prijímač robiť po náhlom výpadku napájania. V základnom nastavení je zadané Restart to Last Channel (znova spustiť posledný program).

MEDIA PLAYER PVR (MULTIMEDIÁLNY PREHRÁVAČ PVR)

PVR Video Music Image

Prepnúť: Stlačením tlačidla 1 na diaľkovom ovládači prepínate medzi záložkami PVR: PVR, Music (hudba), Image (obrázky) a Video.

Sort (triediť): Stlačením tlačidla 2 na diaľkovom ovládači môžete triediť programy podľa mena, času, veľkosti a obľuby. Voľba triedenia sa aktivuje v zložkách Music, Image a Video.

Repeat/Setup (Nastavenie opakovača): Stlačením tlačidla 3 na diaľkovom ovládači nastavíte režimy prehrávania obrázkov, hudby a videí.

MultiView (rozdelenie obrazovky): Stlačením tlačidla 4 na diaľkovom ovládači zobrazíte na TV obrazovke viac obrázkov naraz. Táto voľba sa aktivuje v zložke Image.

Play List (zoznam prehrávaných): Na diaľkovom ovládaní stlačte červené tlačidlo. Obrázok a video sa vloží do zoznamu (Play list). Táto voľba sa aktivuje v zložkách Image a Music.

FAV (obľúbené): Ak chcete nastaviť obľúbené mediálne súbory, stlačte tlačidlo OK. Táto voľba sa aktivuje v zložkách Image a Music.

FAV All (Obľúbené všetky): Zobrazí zoznam všetkých obľúbených médií. Táto voľba sa aktivuje v zložkách Image a Music.

Edit (upraviť) Po stlačení modrého tlačidla môžete upraviť názov média.

PVR (osobný video rekordér)

*Rename (premenovať) Po stlačení červeného tlačidla môžete premenovať PVR kanály.

*Lock (Zámok): Stlačením žltého tlačidla zamknete príslušné PVR kanály.

* Delete (Vymazať): Stlačením zeleného tlačidla vymažete PVR kanály.



Poznámka: Pri sledovaní videa s titulkami z pamäťového zariadenia pripojeného cez USB port je možné nastaviť farbu a veľkosť titulkov a farbu a umiestnenie pozadia. Stlačením zeleného tlačidla na diaľkovom ovládači zobrazíte nastavenie titulkov.

PVR Storage Information (informácie o pamäťovom zariadení pre PVR)

Zobrazenie informácií o pamäťovom zariadení pripojenom pomocou USB portu.

PVR Setting (nastavenie PVR)

- Timeshift (časový posun): V základnom nastavení je „OFF“ (vypnuté).
- Jump (preskočiť): Dostupné sú tieto možnosti: 30 s/1 min/5 min/10 min/15 min/30 min.

V základnom nastavení je zadaných 30 sekúnd.

- Timeshift to Record (časový posun pri nahrávaní): Ak je aktivované (ON) umožňuje nahrávať videá s časovým posunom.

V základnom nastavení je zadané „ON“ a funguje, iba ak je zadané „ON“ aj pri možnosti Timeshift (časový posun).

Remove USB device safely (bezpečne odpojiť USB zariadenie) Vyberte zariadenie pripojené pomocou USB portu a stlačte OK pre bezpečné odpojenie zariadenia pripojeného pomocou USB.

TIMESHIFT (Časový posun)

Funkcia časového posunu umožňuje zastaviť a posunúť späť TV programy vďaka pamäťovému zariadeniu pripojenému k prístroju pomocou USB portu.

1. Ubezpečte sa, že pamäťové zariadenie je pripojené pomocou USB portu.
2. Nastavte PVR a funkciu Timeshift prepnete na „ON“.
3. Stlačením tlačidla PAUSE na diaľkovom ovládaní zastavíte program.
4. Prehrávanie ovládajte tlačidlami na diaľkovom ovládači:
 - Stlačením ľavej a pravej šípky zvolíte miesto začiatku prehrávania, potom potvrdíte stlačením tlačidla „OK“.
 - Stlačením tlačidla „PAUSE“ prehrávanie zastavíte.
 - Stlačením tlačidiel „REV“ (posun dozadu) a „FWD“ (posun dopredu) posúvate prehrávanie.
 - Stlačením tlačidla „STOP“ zastavíte časový posun a pokračujete v sledovaní programu.

Poznámky:

- Odporúčame používať štandard USB 2.0. USB disky s nízkymi parametrami nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- USB disky s veľkou kapacitou môžu vyžadovať externý zdroj napájania.

RECORDING (Nahrávanie)

1. Ubezpečte sa, že pamäťové zariadenie je pripojené pomocou USB portu.
2. Pri sledovaní programu spustíte nahrávanie stlačením tlačidla „REC“ na diaľkovom ovládači (ak chcete zmeniť základné nastavenie nahrávacej doby, tlačidlo „REC“ stlačte dvakrát).

3. Stlačením tlačidla „STOP“ na diaľkovom ovládaní nahrávanie zastavíte. Otvorí sa potvrdzovacie okno. Stlačením tlačidla [OK] nahrávanie zastavíte, stlačením tlačidla [NO] pokračujete v nahrávaní.
4. Nahrávky sú uložené na USB disku a sú dostupné cez Media Player (multimediálny prehrávač). PVR.

Poznámka: Nahrávanie môžete plánovať pomocou funkcie Timer (časovač) alebo EPG.

EPG (Electronic Program Guide) (Elektronický programový sprievodca)

1. Stlačením tlačidla EPG na diaľkovom ovládači vstúpite do menu Elektronického programového sprievodcu.
2. V menu sa môžete pohybovať smerovými tlačidlami na diaľkovom ovládači.
3. Stlačením tlačidla TIMER zobrazíte PVR plán.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná příčina	Riešenie
LED kontrolka nesvieti	Napájací kábel je odpojený.	Overte, či je zapojený hlavný napájací kábel.
Žiadny alebo slabý signál.	Anténa je odpojená.	Overte pripojenie antény.
	Anténa je poškodená/ nesprávne nastavená	
	Nie je vysielaný žiadny signál	
Žiadny obraz alebo zvuk	Na televízore bol zvolený nesprávny režim.	Na televízore zvolte správny režim
Upozornenie na kódovaný/ nedostupný kanál	Kódovaný / nedostupný kanál	Vyberte iný kanál.
Diaľkový ovládač nefunguje.	Zariadenie je vypnuté.	Zapnite zariadenie.
	Diaľkový ovládač nemieri na zariadenie.	Diaľkovým ovládačom zamierte na zariadenie zo vzdialenosti nepresahujúcej 8 m od senzora diaľkového ovládania a v rozsahu 30° horizontálne a 30° vertikálne k prednej strane zariadenia.
	Medzi zariadením a diaľkovým ovládačom sú prekážky.	Ubezpečte sa, že medzi zariadením a diaľkovým ovládačom nie sú žiadne prekážky.
	Batérie sú vybité.	Batérie vymeňte za nové.
Zabudnuté heslo kanála		Použite Power PIN: 1006
Po premiestnení zariadenia do inej miestnosti ste zistili, že už neprijíma digitálny signál.	Anténne pripojenie v inej miestnosti sa môže líšiť (nižšia sila signálu spôsobujúca slabší príjem kanálov, alebo žiadny signál)	Overte zapojenie antény alebo k anténe pripojte zosilňovač.

Potrebuje poradit' aj po prečítaní tohto návodu?

Najprv si prečítajte "Najčastejšie otázky" na adrese www.evolveo.com alebo kontaktujte technickú podporu spoločnosti EVOLVEO.

Záruka sa NEVZŤAHUJE na:

- používanie zariadenia na iné účely, než na ktoré je navrhnuté,
- inštaláciu iného firmware než toho, ktorý do zariadenia inštaloval výrobca alebo toho, ktorý je k dispozícii na stiahnutie na <ftp://ftp.evolveo.com>
- mechanické poškodenie spôsobené nevhodným používaním;
- škody spôsobené prírodnými živlami, ako sú oheň, voda, statická elektrina, prepätie a pod.
- škody spôsobené opravami vykonanými nekvalifikovanou osobou,
- poškodenie záručnej pečate alebo nečitateľné výrobné číslo zariadenia.



Likvidácia: Symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku, v priloženej dokumentácii alebo na obale znamená, že v štátoch Európskej únie sa všetky elektrické a elektronické zariadenia, batérie a akumulátory po skončení životnosti musia likvidovať oddelene v rámci triedeného odpadu. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.



VYHLÁSENIE O ZHODE

Týmto spoločnosť ABACUS Electric, s.r.o. vyhlasuje, že EVOLVEO Omega II spĺňa požiadavky noriem a predpisov, ktoré sú relevantné pre daný typ zariadenia.

Plné znenie Vyhlásenia o zhode je na: <ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Dovozce / Dovožca / Importer / Importör

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Česká republika

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó

Naxya Limited

No.5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Vyrobené v Číne

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Všetky práva vyhradené.

Vzhľad a technická špecifikácia výrobku sa môžu zmeniť bez predošlého upozornenia.