

PROFI COOK®

Návod



Teplovzdušná fritéza PC-FR 1313 H



Pred používaním tohto zariadenia si prosím dôkladne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny a samostatne priložené pokyny na používanie.

Bezpečnostné pokyny podľa normy

Na spotrebiči môžete nájsť nasledujúci varovný symbol:



UPOZORNENIE: Horúci povrch! **Riziko popálenín!**

Počas a po prevádzke môže byť teplota prístupných povrchov veľmi vysoká.

- Nepoužívajte spotrebič pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládača.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov a viac, ako aj osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo inštrukcie o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú rizikám.
- Deti sa s týmto spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu používateľov nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dohľadom.
- Udržiavajte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby vymeniť, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

- Tento spotrebič je navrhnutý pre domáce a podobné aplikácie, ako sú:
 - personálne kuchynské priestory v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných priestoroch ;
 - Typ penziónového prostredia.

Nie je určený na použitie v farmárskych domoch ani pre klientov v hoteloch, motelloch a iných rezidenčných prostrediach.

Všeobecné bezpečnostné pokyny



Varovanie:

Tento spotrebič nie je určený na ponorenie do vody počas čistenia. Riad'te sa pokynmi, ktoré vám dávame v inštrukciách v kapitole "Čistenie".

- Zariadenie je navrhnuté výhradne na súkromné použitie a na zamýšľaný účel- predstavovať. Tento spotrebič nie je vhodný na komerčné použitie.
- Nepoužívajte ho vonku. Držte ho mimo tepla, priameho slnečného svetla, vlhkosti (nikdy ho nenamáčajte v tekutine) a ostrých hrán. Nepoužívajte spotrebič s mokрыmi rukami. Ak je spotrebič vlhký alebo mokры, okamžite ho odpojte.
- Vždy vypnite spotrebič a vyberte hlavnú zástrčku zo zásuvky (vyberte hlavnú zástrčku, nie kábel), keď sa spotrebič nepoužíva, pripojte prístupové zásuvky na čistenie alebo v prípade poruchy.
- Nepoužívajte spotrebič bez dozoru. Vždy spotrebič vypnite, keď opúšťate miestnosť. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Spotrebič a hlavný kábel by sa mali pravidelne kontrolovať na známky poškodenia (poškodenia). Ak sa zistí poškodenie, spotrebič nesmie byť použitý.
- Neopravujte spotrebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používajte len originálne doplnky.
- Aby ste zabezpečili bezpečnosť vašich detí, prosím, uchovávajte všetky obaly (plastové tašky, krabice, polystyrén a pod.) mimo ich dosahu.




VAROVANIE:


Nedovoľte malým deťom hrať sa s plastovou fóliou. **Hrozí riziko udusení!**

Prehľad komponentu

A

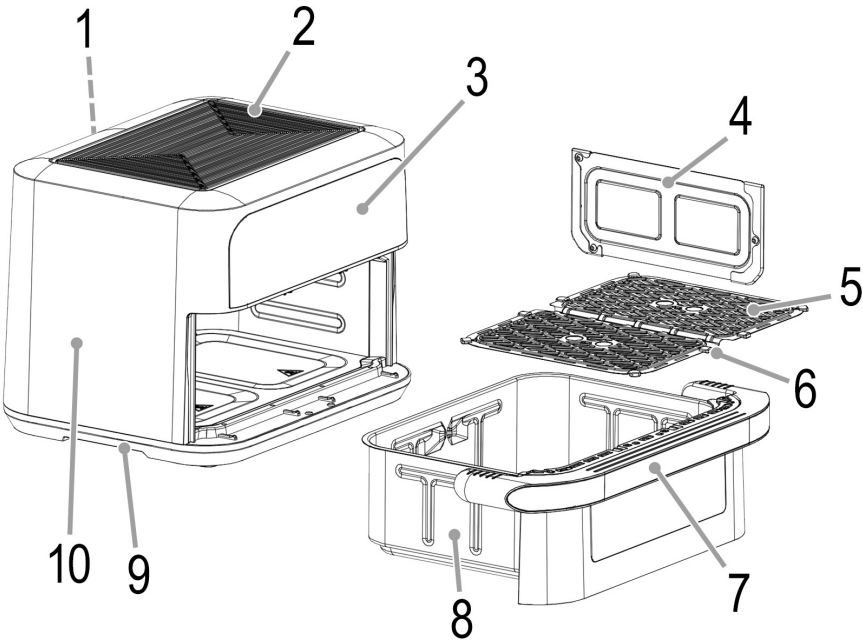

B

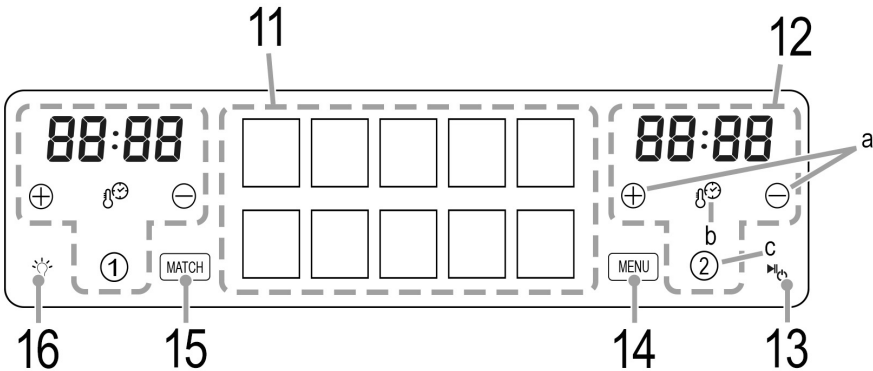

Návod

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že si používanie spotrebiča užijete.

Pred použitím tohto zariadenia si prosím dôkladne prečítajte návod na použitie a samostatne priložené bezpečnostné pokyny. Tieto dokumenty, vrátane záručného certifikátu, dokladu a, ak je to možné, krabice s vnútorným obalom, uchovávajte na bezpečnom mieste. Ak zariadenie odovzdávate tretej strane, vždy priložite všetky relevantné dokumenty.

Symbody v tomto návode na použitie

Dôležité informácie pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny, aby ste predišli nehodám a poškodeniu spotrebiča:



VAROVANIE:

To vás varuje pred nebezpečenstvami pre vaše zdravie a



OPATRNOŠŤ:

To sa vzťahuje na možné nebezpečenstvá pre spotrebič alebo iné objekty.

Vybalovanie spotrebiča

1. Vyberte spotrebič z obalu.
2. Odstráňte všetok obalový materiál, ako je fólia a plnivý materiál, pásky a kartónové obaly.
3. Skontrolujte rozsah doručenia, či je kompletný.
4. Ak je obsah obalu neúplný alebo je možné zistiť poškodenie, spotrebič nepoužívajte. Okamžite ho vráťte predajcovi.

Rozsah doručenia

- 1× Dvojitá teplovzdušná fritéza
- 1× sito vložka
- 1× Vyprážaná zapekanka
- 1× Separáčna platňa

Prehľad zloženia

Obrázok A

- 1 Otvory na vzduchové výstupy
- 2 Otvory na vzduchové vstupy
- 3 Ovládaci panel
- 4 Separáčna platňa
- 5 Vklad obrazovky
- 6 Silikónové gombíky
- 7 Rukoväť panvice
- 8 Nádobna na vyprážanie
- 9 Zapustená rukoväť
- 10 Bývanie

Obrázok B

- 11 Kontrolka pre automatické programy:

HRANOLKY	(hranolky)
BEEFSTEAK	(Steak)
PIZZA	(Pizza)
ZELENINA	(Zelenina)
KURA	(Kuracie krídelká)
TORTA	(Torta)
SLANINA	(Speck)
RYBA	(Ryba)
KREVETA	(Krevety)
ZOSTAŇ V TEPLE	(Zostaňte v teple)

- 12 Ovládacie panely pre oddiely fritéz
(sekcia ① (vľavo) / Kupa ② (vpravo))

- a tlačidlá (nastavte teplotu a čas varenia)
b Tlačidlo (výber teploty/času varenia)
① ②
c / Tlačidlá (výber medzery vľavo/vpravo)

- 13 Tlačidlo (začiatok / koniec)
14 Tlačidlo MENU (Automatický výber programu)
15 Tlačidlo TOUCH (kombinované ovládanie)
16 Tlačidlo (vnútorné osvetlenie)

Pred prvým použitím

- Na vykurovacom telese je ochranná vrstva. K

Odstráňte ho, používajte zariadenie približne 15 minút bez obsahu. Jemný dym a zápach sú

počas tohto procesu je to normálne. Uistite sa, že je toho dosť

- Po výpadku elektriny.

Upozornenie pri používaní spotrebiča

UPOZORNENIE: Riziko popálenín!

- Dotýkajte sa len rukoväti pri smažení. Ak je to potrebné, použite rukavice na rúru.
- Počas prevádzky môže z výstupu vzduchu unikať horúca para. Držte dostatočný odstup.

OPATRNOSŤ:

- Nezakrývajte vstupné a výstupné otvory vzduchu. Zabezpečte dostatočnú cirkuláciu vzduchu.
- Udržiavajte dostatočnú bezpečnostnú vzdialenosť (30 cm) od ľahko horľavých predmetov, ako je nábytok, závesy a podobne!
- Nepoužívajte spotrebič pod nástennými skrinkami kvôli stúpajúcemu teplu a výparom.
- Nezasahujte do bezpečnostných spínačov.
- Preťaženie!** Nepoužívajte viacero socketov, pretože táto aplikácia je príliš výkonná.

Poznámky k používaniu

Miesto

- Umiestnite spotrebič na nešmykľavú, rovnú a tepelne odolnou plochu.
- Neumiestňujte spotrebič tak, aby bol zadný diel priamo pri stene.
- Nikdy nedávajte spotrebič ani napájací kábel do fázy povrchy alebo blízke zdroje tepla (napr. sporák, sporák).

Elektrické pripojenie

Pred vložení elektrickej zástrčky do zásuvky sa uistite, že sieťové napätie zodpovedá napätiu spotrebiča. Informácie sa nachádzajú na typovej tabuľke. Kábel úplne odviň od hlavnej siete.

Pohotovostný stav (pripravený stav)

Spotrebič je v pohotovostnom režime, keď svieti len tlačidlo . Spotrebič prechádza do pohotovostného režimu v nasledujúcich situáciách:

- Keď je zapojená sieťová zástrčka.
- Keď čas vyprší.
- Keď stlačíte tlačidlo, ozve sa krátke pípnutie.

Ventilácia.



VAROVANIE:

Nechajte spotrebič vychladnúť pred jeho čistením!

- Odpojte sieťovú zástrčku od zásuvky.
- Pred použitím spotrebiča utrite nádobu na vyprážanie, separačný tanier, sitko a vnútro spotrebiča .

Dôležité informácie na použitie

- Tento prístroj je navrhnutý na prípravu pevných potravín. Nepripravujte v ňom polievky ani iné tekuté jedlá.
- Bezpečnostný spínač zabráňuje používaniu spotrebiča bez nádoby na vyprážanie.
- Pre najlepšie výsledky nikdy nepreplňujte panvicu, aby sa jedlo nedotklo vykurovacieho telesa.
- Nikdy nepridávajte olej ani inú tekutinu do panvice. Pre chrumkavý výsledok môžete jedlo potrieť trochou oleja.
- Všetky potraviny, ktoré sú vhodné aj do rúry, je možné pripraviť vopred v tomto zariadení.
- Sitko zabezpečuje, že nahromadený tuk sa usadí na dne nádoby na vyprážanie. To robí jedlo chrumkavejším.

- Pri pečení koláčov, chleba a podobne si všimnite, že cesto sa rozťahuje. Cesto nesmie prísť do kontaktu s vykurovacím telesom.
- Cedník sa dá odstrániť pri pečení chleba alebo podobných vecí.
- Jedlo, ktoré sa počas varenia pokrýva, by sa malo v polovici varenia pretrepať. Toto vypnutie narúša výsledok varenia a zabraňuje nerovnomernému vareniu.
- Domáce zemiakové výrobky namočte aspoň 30 minút po nakrájaní, aby ste znížili obsah zemiakového škrobu. Potom kúsky zemiakov dobre osušte kuchynským papierom.
- Doba varenia závisí od rôznych faktorov: veľkosti, textúra, množstvo jedla a nastavená teplota.
- Ak teplovzdušnú fritézu nepredhrievate, pridajte 4 minúty na varenie .

Funkčné tlačidlá

- Tlačidlá na spotrebiči sú dotykové tlačidlá. Jemne sa dotknite tlačidiel prstom, aby ste vykonali túto funkciu. Každé stlačenie klávesy je potvrdené pípnutím.
- Ak stlačíte a podržíte tlačidlo ⊕ OR ⊖, spustí sa rýchly beh.

Vnútorné osvetlenie

Môžete zapnúť vnútorné osvetlenie v zariadení a

Preč s tlačidlom .

Zapínanie/vypínanie spotrebiča

- Zapnite spotrebič pomocou  tlačidlo. Tlačidlá na aktiváciu ovládacích panelov (1) (2) sa objavuje.
- Stlačte a podržte  tlačidlo na vypnutie spotrebiča.
- Po uplynutí času ventilátor pokračuje v prevádzke a chladí zariadenie. Spotrebič sa potom automaticky prepne do pohotovostného režimu.

Vyberte jednu alebo kombinovanú operáciu

Keď sa spotrebič zapne, zobrazia sa tlačidlá na aktiváciu ovládacích panelov.

- Ak chcete využiť ľavý priestor fritézy, aktivujte ho tlačidlom 1. Ľavý ovládací panel sa zobrazí, keď stlačíte tlačidlo MENU. 
- Ak chcete použiť správny priestor na fritézu, stlačte tlačidlo 2 na jeho aktiváciu. Ovládací panel praveho priestoru sa zobrazí, keď stlačíte tlačidlo MENU.
- Na ovládanie oboch priestorov fritézy na

Stlač obe tlačidlá naraz (1) a gombíky 2. 

- Na ovládanie oboch partií v tom istom programe stlačte tlačidlo MATCH. Gombíky 1,  (2)

a  Mihotající. Potom stlačte MENU 

požadovaný program alebo manuálne nastavte teplotu a čas varenia. Nastavenia budú synchronizované v druhom priestore.

Nastavenie teploty a času varenia (1) (2)

Tlačidlá  A  sa nachádzajú na jednej strane ovládacieho panelu spotrebiča.

- Medzi zadávaním (1) teploty a času varenia môžete prepínať tlačidlom.
- Nastavte teplotu (80°C-200°C) pomocou tlačidiel  a .
- Nastavte čas varenia (1-60 minút) pomocou but-tuns  a .
- Displej automaticky prepína medzi teplotou a časom varenia.

Začnite / Prerušte proces varenia

- Začnite variť tlačidlom .
- Stlačte  tlačidlo znova, aby ste prerušili proces varenia.

Automatické programy

Vyberte požadovaný automatický program. Na to stlačte



tá tlačidlo. Symbol automatického programu bliká.

- Nasledujúca tabuľka zobrazuje továrensky prednastavené teploty v stupňoch Celzia a minútach. Prednastavené hodnoty sú len návody. V závislosti od veľkosti a hmotnosti krmiva môže byť potrebné individuálne upraviť teplotu a čas.
- Tiež si všimnite informácie na balení potravín.

Programov	°C	Min
HRANOLKY	200	20
BEEFSTEAK	170	15
PIZZA	150	12
ZELENINA	180	10
KURA	200	25
TORTA	160	8
SLANINA	200	10
RYBA	160	15
KREVETA	180	8
ZOSTAŇ V TEPLE	90	15

Použiť

1. Vytiahnite panvicu zo spotrebiča pomocou rukoväte.
2. Ak je to potrebné, vložte sitko so silikónovými výčnelkami a separačný tanier do nádoby na vyprážanie. Pritlačte sito a separačnú platňu dole.
 - Vložte separačnú platňu v smere šípky do výrezu panvice.
3. Zasuňte panvicu späť do spotrebiča. Musia sa zapojiť.
4. Zapojte spotrebič do správne nainštalovanej uzemnenej zásuvky. Zaznie pípnutie a na chvíľu sa rozsvietia všetky symboly. Tlačidlo sa rozsvieti.
5. Stlačte tlačidlo na zapnutie spotrebiča.
6. Odporúčame spotrebič predhrievať približne určitý čas 4 minúty. Na to nastavte požadovanú teplotu a čas varenia na 4 minúty.
7. Stlačte  tlačidlo na spustenie fázy predhrievania.
8. Keď je fáza predhrievania ukončená, spotrebič zobrazuje End.
9. Vytiahnite panvicu zo spotrebiča pomocou rukoväte. Položte ho na tepelne odolný povrch.
10. Naplňte panvicu požadovaným jedlom.
11. Zasuňte panvicu späť do spotrebiča.
12. Zapni spotrebič  tlačidlom.
13. Aktivujte ovládací panel pre priehradku obsahujúcu jedlo.

14. Vyberte automatický program alebo nastavte čas a teplotu manuálne .

15. Stlačte  tlačidlo a začnite variť.

- Ak je to potrebné, potrepte jedlo v polovici varenia. Na to potiahni panvicu za rukoväť. Potom zasuňte nádobu na vyprážanie späť do spotrebiča.

Prerušenie prevádzky

- Prevádzka je prerušená, keď stlačíte  tlačidlo. Na pokračovanie operácie stlačte tlačidlo  znova.
- Prevádzka je tiež prerušená, keď vytiahnete panvicu. Ovládací panel zobrazuje **Poč**. Znovu vložte panvicu a pokračujte v operácii. Displej **Poč** sa vypne.

- Prevádzku je možné prerušiť aj vytiahnutím zástrčky zo siete. Zapoj zástrčku späť do zásuvky a pokračuj v prevádzke.
- Po výpadku napájania zariadenie automaticky obnoví prevádzku od momentu prerušenia.

Ukončenie prevádzky

Keď čas varenia uplynie, spotrebič sa zobrazí **End**.

1. Odpojte zástrčku zo zásuvky.
2. Vyberte panvicu s rukoväťou Nástroj.
3. Vložte jedlo do misky odolnej voči teplu.
4. Dajte panvicu späť do spotrebiča , aby vychladla.

Čistenie



VAROVANIE:

- Vždy spotrebič vypnite a odpojte ho od elektrickej siete pred čistením. Počkajte, kým spotrebič, nádoba na vyprážanie, separačný tanier a vložka do sita vychladnú.
- Neponorte spotrebič do vody! To môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.



UPOZORNENIE: Nepriťnavý povlak

- Nepoužívajte drôtenú kefu ani iné abrazívne predmety.
- Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Panvicu, separačný tanier a sitko môžete vyčistiť v teplej vode na riad s trochou pracého prostriedku.
- Vyčistíte vnútro aj vonkajšok spotrebiča mierne vlhkou, nie mokrou handrou.
- Tiež odstráňte zvyšky jedla a masnotu z vykurovacieho telesa a vedľa neho mierne vlhkou handričkou. Nezapínajte spotrebič znova, kým nie je vykurovacie teleso úplne suché!

Skladovanie

- Vyčistite spotrebič podľa popisu. Nechajte doplnok úplne vyschnúť.
- Odporúčame skladovať spotrebič v pôvodnom balení, pokiaľ ho neplánujete používať dlhšie .
- Spotrebič vždy skladujte mimo dosahu detí na dobre vetranom a suchom mieste.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Pomoc
Spotrebič nemá žiadnu funkciu.	Spotrebič nemá zdroj energie.	Skontrolujte zásuvku s iným spotrebičom.
		Zástrčku správne zapojte zo siete.
		Skontrolujte poistku v dome.
	Spotrebič nie je zapnutý. Viditeľné je len  tlačidlo.	Stlačte  tlačidlo na zapnutie spotrebiča. Ovládací panel je aktivovaný.
	Ešte si nezačal variť.	Stlačte  tlačidlo a začnite variť.
	Panvica sa nenabije správne. Bezpečnostný spínač zabraňuje prevádzke, ak je panvica nesprávne vložená.	Správne polož panvicu. Musí byť zapnutý nahlas.
Jedlo nie je úplne uvarené.	Panvica je preplnená.	Obmedzte množstvo jedla. Menšie množstvá Varte rovnomernejšie.
	Teplota je nastavená príliš nízko.	Nastavte vyššiu teplotu.
	Čas varenia je nastavený príliš krátko.	Nastavte dlhší čas varenia.
Jedlo sa varí nerovnomerne.	Jedlo je na sebe. To nezaručuje dostatočnú cirkuláciu vzduchu.	Potrepte jedlo v polovici varenia.
Jedlo nie je chrumkavé.	Použili ste jedlo, ktoré je vhodné len do bežnej horkovzdušnej fritézy.	Používajte potraviny vhodné do rúry alebo ich obalte trochou oleja.
Zo zariadenia vychádza dym.	Pripravuješ veľmi tučné jedlo.	Dym môže vzniknúť v dôsledku mastných škvrn vo vnútri spotrebiča. Uistite sa, že je dostatočné vetranie.
	Panvica je preplnená. Jedlo sa dotýka vykurovacieho telesa.	Obmedzte množstvo jedla.
	V panvici alebo na vykurovacom telese zostávajú zvyšky jedla a tuku z predchádzajúceho použitia.	Po každom použití vyčistite spotrebič ako de-napísané v kapitole "Upratovanie".

Technické údaje

Model: PC-FR 1313 H
 Power zásobovať: 220-240 V~, 50 / 60 Hz
 Sila spotreba: 2400 W
 Pohotovostná spotreba energie: 0.5 W
 Ochranná trieda: I
 Čistá hmotnosť: Približne 7,4 kg

Tento produkt obsahuje energeticky efektívny zdroj svetla
 Trieda < G >.

Zdroj svetla je odolný voči vysokým teplotám a je určený len na použitie v tomto zariadení.

Právo vykonávať technické a štrukturálne úpravy počas neustáleho vývoja produktu zostáva vyhradené.

Toto zariadenie bolo testované podľa všetkých platných aktuálnych CE usmernení a postavené podľa najnovších bezpečnostných predpisov.

Likvidácia

Význam symbolu "odpadkový kôš"



Chráňte naše životné prostredie: nevyhadzujte elektrické zariadenia do domáceho odpadu.

Prosím, vráťte všetky elektrické zariadenia, ktoré už nebudete používať, na zberné miesta zabezpečil ich likvidáciu.

To pomáha predchádzať možným dopadom nesprávnej interpretácie na životné prostredie a ľudské zdravie.

To prispeje k recyklácii a ďalším formám opätovného použitia elektrických a elektronických zariadení.

Informácie o tom, kde môže byť zariadenie zlikvidované, je možné získať od miestneho úradu. Váš predajca a zmluvný partner sú tiež povinní bezplatne vziať starý spotrebič späť.

