

SENCOR®

SHB 6441WH
SHB 6442BK



TYČOVÝ MIXÉR

Preklad pôvodného návodu









SENCOR®

SHB 6441WH
SHB 6442BK



A

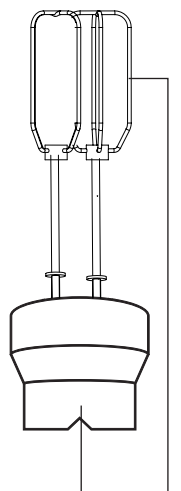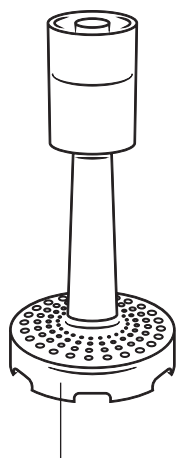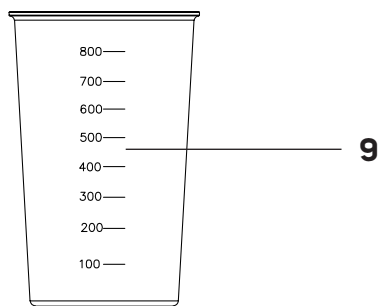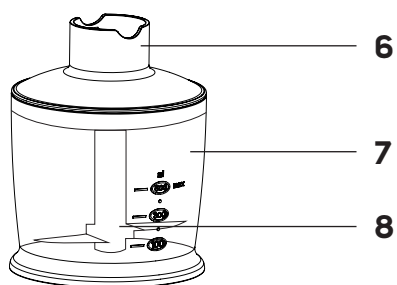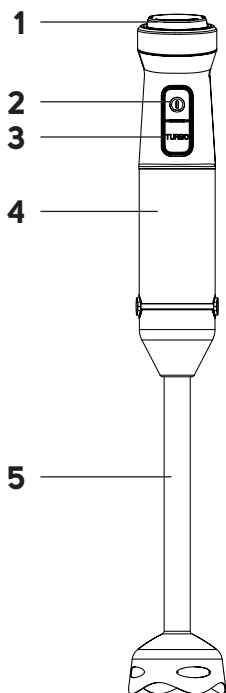

10

11

12

13

Dôležité bezpečnostné pokyny

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento spotrebič nesmú používať deti. Udržujte spotrebič a jeho prívod mimo dosahu detí.
- Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti.
- Ak je prívodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným prívodným káblom je zakázané používať.



VAROVANIE:

Nesprávne používanie môže viesť k zraneniu. Venujte pozornosť pri manipulácii so sekacími čepeľami, obzvlášť pri vyberaní čepeľí z nádoby, vyprázdňovaní nádoby a počas čistenia.

- Pri čistení povrchov, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, dodržujte pokyny, ktoré sú v tomto návode uvedené. Používajte len čistú vodu s trochou neutrálneho kuchynského saponátu.
- Vždy odpojte spotrebič od napájania, ak ho nechávate bez dozoru, pred montážou, demontážou alebo čistením.
- Pred výmenou príslušenstva alebo prístupných častí, ktoré sa pri používaní pohybujú, vypnite spotrebič a odpojte ho od napájania.

- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa zhoduje menovité napätie uvedené na jeho typovom štítku s napätím vo vašej zásuvke.
- Spotrebič je určený na domáce použitie a slúži na mixovanie, sekanie, strúhanie a šľahanie potravín. Nepoužívajte ho na spracovanie príliš tvrdých potravín, ako sú napr. kocky ľadu, muškátový oriešok a pod.
- Spotrebič nepoužívajte v priemyselnom prostredí alebo vonku. Nepoužívajte ho na iné účely, než na ktoré je určený. Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič ani do jeho blízkosti, na okraj stola alebo na nestabilné povrchy. Spotrebič umiestňujte iba na rovný, suchý a stabilný povrch.
- Spotrebič používajte iba s originálnym príslušenstvom, ktoré sa s ním dodáva.
- Pred uvedením spotrebiča do chodu sa uistite, že je správne zostavený.
- Pri prevádzke sa nedotýkajte rotujúcich častí, ktoré sú v pohybe. Inak môže dôjsť k úrazu.
- Pri manipulácii s horúcimi tekutinami a potravinami dbajte na zvýšenú opatrnosť. Horúca para alebo rozstříknutie horúcich tekutín a potravín môže spôsobiť oparenie. Z dôvodu zvýšenej bezpečnosti nechajte horúce tekutiny a potraviny pred mixovaním vychladnúť aspoň na teplotu 45 °C.
- Na pretláčanie surovín plniacim otvorom vždy používajte dodávané zatláčadlo. Nikdy nepoužívajte ruky alebo iné predmety.
- Spotrebič spúšťajte len na 1 minútu. Pred ďalším spustením ho nechajte aspoň 3 až 5 minút vychladnúť. Ak používate spotrebič na mixovanie lepkavých alebo tvrdších potravín, prerušte prevádzku už po 30 sekundách.
- Spotrebič nespúšťajte naprázdno. Nesprávne používanie spotrebiča môže nepriaznivo ovplyvniť jeho životnosť.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky, ak ho nebudete používať a ak ho nechávate bez dozoru, pred montážou, demontážou, čistením alebo pred jeho premiestnením.
- Skôr ako demontujete spotrebič na jednotlivé časti, uistite sa, že motorová jednotka je vypnutá, odpojená od sieťovej zásuvky a že sa rotujúce časti zastavili.
- Pri manipulácii so strúhadlami, nožovou jednotkou tyčového mixéra alebo sekáčika, a to obzvlášť pri vyberaní strúhadiel alebo nožovej jednotky, pri vyprázdňovaní nádoby a pri čistení dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k poraneniu o ostré.
- Motorovú jednotku a sieťový kábel neponárajte do vody alebo inej tekutiny ani tieto časti neumývajte pod tečúcou vodou.
- Dbajte na to, aby sa vidlica sieťového kábla nedostala do kontaktu s vlhkosťou. Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.
- Neodpájajte spotrebič od sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sieťového kábla alebo zásuvky. Sieťový kábel odpájajte od zásuvky ťahom za zástrčku. Spotrebič nepoužívajte, ak nefunguje správne alebo javí známky poškodenia.
- Aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie, spotrebič neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.

- Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok značky SENCOR, a veríme, že s ním budete spokojní.
- Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
- Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť, odporúčame uschovávať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

POPIS SPOTREBIČA

- | | |
|---|--|
| A1 Otočný regulátor rýchlosti | A8 Nožová jednotka sekáča |
| A2 Spínač  na zapnutie/vypnutie | A9 Nádoba na mixovanie a šľahanie s objemom 800 ml |
| A3 Tlačidlo TURBO | A10 Nástavec na prípravu zemiakovej kaše |
| A4 Motorová jednotka | A11 Adaptér na pripojenie šľahacích metiel alebo nástavca na naplnenie mlieka |
| A5 Odnímateľný nástavec tyčového mixéra | A12 Šľahacie metly |
| A6 Veko nádoby sekáča s otvorom na pripojenie motorovej jednotky | A13 Nástavec na penenie mlieka |
| A7 Nádoba sekáča s objemom 500 ml | |

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Pred prvým použitím vyberte spotrebič a jeho príslušenstvo z obalového materiálu a odstráňte všetky propagačné štítky či etikety. Skontrolujte, či spotrebič ani žiadna jeho súčasť nie sú poškodené.
- Všetko odnímateľné príslušenstvo, ktoré je určené pre styk s potravinami, dôkladne umyte teplou vodou s použitím neutrálneho kuchynského saponátu. Potom ho opláchnite čistou vodou a nechajte voľne uschnúť alebo ho dôkladne vytrite dosucha jemnou utierkou. Súčasť, ktoré sú vybavené prevodovým systémom (koncovka nástavca so šľahacími metlami, veko sekáča a horná časť nástavca na prípravu zemiakovej kaše), čistite iba navlhčenou handričkou. Dbajte na to, aby dovnútra týchto súčastí nevnikla voda. Pri čistení nástavca tyčového mixéra neponárajte do vody horný koniec, ktorý sa pripojuje k motorovej jednotke.
- Motorovú jednotku utrite dosucha mierne navlhčenou handričkou.



Varovanie:

Pri manipulácii so strúhadlami a nožovou jednotkou tyčového mixéra a sekáča dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa neporanili o ostrie.

ÚČEL POUŽITIA

Tyčový mixér

Je vhodný na mixovanie mäkkých ingrediencií a tekutín. Používa sa najmä na prípravu detských príkrmov, rôznych druhov kokteílů, omáčok, nálieroek a pod.

Sekáček

Je vhodný na sekanie potravín, ako je mäso, polotvrdý a tvrdý syr, ovocie a zelenina v surovom stave, orechy, bylinky a pod. Nepokúšajte sa s ním spracovať príliš tvrdé potraviny, ako sú kocky ľadu, zrnková káva, muškátový oriešok, kakaové bôby a pod.

Ručný šľahač

Je vhodný na prípravu ľahkých trených ciest alebo na šľahanie šľahačky, vaječných bielkov a krémov. Nepoužívajte ho na šľahanie hutných ciest.

Nástavec na prípravu zemiakovej kaše

Je vhodný na prípravu zemiakovej kaše, zemiakového pyré alebo pyré z mäkkého ovocia či uvarenej zeleniny. Nepoužívajte ho na drvenie tvrdých alebo polotvrdých potravín.

Nástavec na šľahanie mlieka

Je vhodný na vyšľahanie teplého alebo studeného mlieka a náhrad mlieka na ďalšie použitie, napr. na prípravu kapučína alebo horúcej čokolády. Nepoužívajte ho na vyšľahanie šľahačky, krémov a pod.

ZOSTAVENIE A DEMONTÁŽ

Skôr ako začnete spotrebič zostavovať alebo demontovať, uistite sa, že je motorová jednotka vypnutá, odpojená od sieťovej zásuvky a že rotujúce časti nie sú v pohybe. Časť, ktoré sa pripájajú k motorovej jednotke, musia byť suché a čisté!

Tyčový mixér

1. Nástavec tyčového mixéra pripevnite zospodu k motorovej jednotke. Spojenie oboch častí je signalizované cvaknutím.
2. Potraviny mixujte v dodávanej nádobe alebo inej vhodnej nádobe, ktorá je určená na styk s potravinami.
3. Pri demontáži stlačte a pridržte tlačidlá po bokoch a súčasne odstráňte nástavec tyčového mixéra z motorovej jednotky.
4. Pri použití tyčového mixéra na rozmixovanie potravín v hrnci vždy najskôr odstráňte hrniec zo zapnutej platničky.
5. Potraviny, ktoré vkladáte do dodávanej nádoby, by nemali byť vriace ani príliš horúce, aby nedošlo k poškodeniu nádoby. Odporúčame nechať potraviny pred použitím tyčového mixéra vychladnúť na teplotu asi 50 až 60 °C.

Sekáček

1. Na stredový kolík na dne nádoby nasadte nožovú jednotku.
2. Nasadte veko nádoby sekáča tak, aby hriadeť nožovej jednotky zapadol do stredovej časti vo veku a aby bezpečnostné zámky po bokoch veka zapadli do bezpečnostného systému nádoby. Otočte vekom v smere hodinových ručičiek až na doraz. Tým dôjde k jeho zaisteniu.
3. Motorovú jednotku umiestnite do otvoru vo veku a mierne ju stlačte nadol, až sa ozve cvaknutie. Teraz je sekáček zostavený.
4. Pri demontáži stlačte a pridržte tlačidlá po bokoch motorovej jednotky a súčasne vytiahnite motorovú jednotku smerom nahor. Ďalej postupujte opačným spôsobom ako pri zostavení sekáča.



Varovanie:

Pri manipulácii s nožovou jednotkou dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa neporanili o ostrie.

Ručný šľahač

1. Do otvorov v adaptéri zasuňte šľahacie metly, až dôjde k ich zacvaknutiu. Pred použitím sa vždy uistite, že sú metly riadne pripevnené.
2. Adaptér s metlami nasadíte zospodu na motorovú jednotku. Pripevnenie je signalizované cvaknutím.
3. Potraviny šľahajte v dodávanej nádobe alebo inej vhodnej nádobe, ktorá je určená na styk s potravinami.
4. Pri demontáži stlačte a pridržite tlačidlá po bokoch motorovej jednotky a súčasne vytláhnite motorovú jednotku smerom nahor. Ďalej postupujte opacným spôsobom ako pri zostavení ručného šľahača.

Nástavec na prípravu zemiakovej kaše

1. Nástavec na prípravu zemiakovej kaše nasadíte zospodu na motorovú jednotku. Pripevnenie je signalizované cvaknutím.
2. Otáčaním spodnej časti nástavca nastavte požadovanú štruktúru zemiakovej kaše.
3. Pri demontáži stlačte a pridržite tlačidlá po bokoch motorovej jednotky a súčasne vytláhnite motorovú jednotku smerom nahor.

Nástavec na šľahanie mlieka

1. Do otvoru v adaptéri zasuňte koniec nástavca na šľahanie mlieka.
2. Adaptér s nástavcom nasadíte zospodu na motorovú jednotku. Pripevnenie je signalizované cvaknutím.
3. Nepoužívajte nástavec na šľahanie mlieka dlhšie než 1 minútu. Potom ho nechajte 1 minútu vychladnúť.
4. Pri demontáži stlačte a pridržite tlačidlá po bokoch motorovej jednotky a vytláhnite nástavec na šľahanie mlieka z motorovej jednotky.

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Zvoľte typ príslušenstva, ktoré chcete použiť, a spotrebič zostavte podľa inštrukcií uvedených v kapitole Zostavenie a demontáž spotrebiča.
- Zástrčku prírodného kábla pripojte k sieťovej zásuvke. Regulátorom rýchlosti nastavte požadovaný rýchlostný stupeň. Otáčaním regulátora v smere hodinových ručičiek zvyšujete rýchlosť, otáčaním na opačnú stranu rýchlosť znižujete.
- Hneď ako je nastavená požadovaná rýchlosť, stlačte spínač. Rýchlosť nenastavujte počas prevádzky spotrebiča. Pokým bude spínač stlačený, spotrebič bude v prevádzke. Po uvoľnení spínača sa spotrebič vypne.
- Ak potrebujete rýchlo spracovať suroviny, stlačte tlačidlo TURBO a spotrebič sa spustí na maximálny výkon. Po uvoľnení tlačidla sa spotrebič vypne.
- Po ukončení používania odpojte sieťový kábel od zásuvky. Uistite, že sa rotujúce časti prestali otáčať, a spotrebič demontujte na jednotlivé časti. Všetky použité časti potom vyčistíte podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba.



Varovanie:
Maximálne trvanie nepretržitej prevádzky spotrebiča je 1 minúta. Potom ho nechajte 3 až 5 minút vychladnúť. Ak používate spotrebič na mixovanie lepkavých alebo tvrdších potravín, prerušte prevádzku už po 30 sekundách.

POUŽITIE SPOTREBIČA

Tipy a rady pri použití spotrebiča

Týčový mixér: Nožovú jednotku udržiajte ponorenú, pokiaľ je spotrebič v prevádzke, aby nedošlo k roztrieknutiu potravín. Rozstrekovaniu potravín zamedzte aj tým, že nebudete preplňovať nádobu, v ktorej ich spracúvate. Odporúčame spracúvať potraviny v krátkych impulzoch. Pohybujte nožovou jednotkou pomaly nahor a nadol a v kruhoch.

Sekáčik: Nakrájajte potraviny na rovnako veľké kusy a rozprestrite potraviny rovnomerne v nádobe. Najskôr vložte nožovú jednotku a potom potraviny, ktoré chcete spracovať. Neflňte nádobu sekáčika nad rysku maxima. Odporúčame spracúvať potraviny v krátkych impulzoch.

Ručný šľahač: Ponorte šľahacie metly do nádoby a potom zapnite spotrebič. Šľahacie metly udržiajte ponorené, pokiaľ je spotrebič v prevádzke, aby nedošlo k roztrieknutiu potravín. Rozstrekovaniu

potravín zamedzte aj tým, že nebudete preplňovať nádobu, v ktorej ich spracúvate. Nešľahajte viac než 6 bielkov alebo 1000 ml smotany.

Nástavec na prípravu zemiakovej kaše: Otáčaním spodnej časti nástavca nastavte požadovanú štruktúru zemiakovej kaše. Ponorte nástavec do uvarených potravín a zapnite spotrebič. Pomaly pohybujte nástavcom, až dosiahnete požadovanú štruktúru.

Nástavec na šľahanie mlieka: Ponorte nástavec na šľahanie do mlieka a zapnite spotrebič. Pohybujte nástavcom v mlieku od hladiny až k dnu, aby ste prevzdušnili mlieko a vytvorili mliečnu penu. Nespracúvajte viac než 200 ml mlieka. Pred vybratím nástavca z mlieka vypnite spotrebič.



Varovanie:
Pri zostavení sekáčika vložte potraviny do nádoby až po tom, čo umiestnite nožovú jednotku na stredový kolík na dne nádoby. Nádobu naplňajte nad rysku maxima.

RÝCHLY SPRIEVODCA SPRACOVANÍM INGREDIENCIÍ

Týčový mixér

Ingredencie	Množstvo	Nastavenie rýchlosti	Čas spracovania
Detská výživa	300 g	Stredná až maximálna	45 s
Nátierky	200 g	Stredná až maximálna	30 s
Ovocie a zelenina (varená)	200 g	Stredná až maximálna	45 s
Omáčky	500 ml	Stredná až maximálna	45 s
Kokteily	500 ml	Stredná až maximálna	30 s

Sekáčik

Ingredencie	Množstvo	Nastavenie rýchlosti	Čas spracovania
Mäso	150 g	Stredná až maximálna	30 s
Ovocie a zelenina (surová)	100 g	Stredná až maximálna	15 s
Tvrdé a polotvrdé syry	100 g	Maximálna	15 s
Tvrdé pečivo na strúhanku	50 g	Stredná až maximálna	20 s
Vytúpané orechy	50 g	Maximálna	15 s
Bylinky	25 g	Stredná	15 s

Väčšie kusy potravín najprv rozkrájajte na 2 cm kocky a až potom ich spracúvajte sekáčikom. Zeleninu, ako je napr. cibuľa, stačí rozkrojiť na štvrtky.

Ručný šľahač

Ingredencie	Množstvo	Nastavenie rýchlosti	Čas spracovania
Vaječné bielky	4 ks	Maximálna	60 s
Smotana na šľahanie	200 ml	Maximálna	60 s
Ľahké cestá	500 g	Stredná až maximálna	60 s

Smotanu a vaječné bielky šľahajte vždy v úzkej vysokej nádobe. Pri šľahaní vaječných bielkov musia byť šľahacie metly a nádoba vždy úplne čisté a suché, inak nemusia dôjsť k vyšľahaniu bielkov do pevného snehu.

Nástavec na prípravu zemiakovej kaše

Ingredencie	Množstvo	Nastavenie rýchlosti	Čas spracovania
Zemiaky (varené; zemiaková kaša s kúskami zemiakov)	200 g	Stredná až maximálna	45 s
Zemiaky (varené; zemiakové pyré)	200 g	Stredná až maximálna	60 s
Varená zelenina	200 g	Stredná až maximálna	45 s

Nástavec na šľahanie mlieka

Ingredencie	Množstvo	Nastavenie rýchlosti	Čas spracovania
Mlieko	200 ml	Stredná až maximálna	30 s



Poznámka:

Vyššie uvedené časy spracovania potravín sú iba orientačné. Skutočná lehota spracovania závisí od veľkosti potravín, ich množstva a požadovanej výslednej konzistencie. Ak sa vám nepodari dosiahnuť požadovanú konzistenciu v priebehu maximálneho trvania prevádzky spotrebiča, po jeho vychladnutí môžete znovu pokračovať v spracovaní potravín.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením odpojte zástrčku prírodného kábla od sieťovej zásuvky a nechajte spotrebič vychladnúť.
- Na čistenie akýchkoľvek častí spotrebiča nepoužívajte čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, riedidlá a pod., ktoré by mohli poškodiť povrch spotrebiča. Žiadna súčasť tohto spotrebiča nie je určená na umývanie v umývačke riadu.



Varovanie:

Aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebič, napájací kábel ani sieťovú zástrčku do vody alebo inej tekutiny.

- Spotrebič demontujte na jednotlivé časti. Použitie príslušenstvo dôkladne umyte teplou vodou s použitím neutrálneho kuchynského saponátu. Potom ho opláchnite čistou vodou a nechajte voľne uschnúť alebo dôkladne vytrite dosucha jemnou utierkou.
- Súčasti, ktoré sú vybavené prevodovým systémom (adaptér, veko sekáčika a horná časť nástavca na prípravu zemiakovej kaše), čistite iba navlhčenou handričkou. Dbajte na to, aby dovnútra týchto súčastí nevnikla voda. Pri čistení nástavca tyčového mixéra neponárajte do vody horný koniec, ktorý sa pripieňuje k motorovej jednotke.
- Motorovú jednotku utrite dosucha mierne navlhčenou handričkou.
- Nádoba na miešanie, nádoba sekáčika a sťahacie metly a sú vhodné na umývanie v umývačke riadu. Ostatné časti nie sú určené na umývanie v umývačke.
- Nožovú jednotku tyčového mixéra je tiež možné vyčistiť tak, že ju po ukončení používania ponoríte do teplej vody s prídavkom kuchynského saponátu a spotrebič krátko uvediete do prevádzky. Potom spotrebič odpojte od sieťovej zásuvky, demontujte a nožovú jednotku opláchnite čistou pitnou vodou a dôkladne vysušte.



Varovanie:

Pri čistení nožovej jednotky tyčového mixéra alebo sekáčika dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa neporanili o ostré.

Uloženie

- Ak nebudete spotrebič dlhšie používať, odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky, nechajte spotrebič vychladnúť a vyčistite ho podľa pokynov v kapitole „Čistenie a údržba“.
- Pred uložením sa uistite, že sú spotrebič aj všetko príslušenstvo riadne čisté a suché.
- Uložte spotrebič na suché, čisté a dobre vetrané miesto, kde nebude vystavený extrémnym teplotám a kde bude mimo dosahu detí alebo zvierat.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napätia 220 – 240 V~
Menovitý kmitočet 50 Hz
Menovitý príkon 1200 W
Hlučnosť 75 dB(A)

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 75 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.



Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:
Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou alebo zosilnenou izoláciou.

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LÍKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určených zberných miestach. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smernice EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

