



**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



# Induction hob

PXV8..DC...

|             |                     |                      |    |
|-------------|---------------------|----------------------|----|
| <b>[cs]</b> | Návod k obsluze     | Indukční varná deska | 2  |
| <b>[sk]</b> | Návod na používanie | Indukčný varný panel | 18 |





# Obsah

|    |                                            |    |    |                                         |    |
|----|--------------------------------------------|----|----|-----------------------------------------|----|
| 1  | Bezpečnost .....                           | 2  | 14 | Převzetí nastavení .....                | 11 |
| 2  | Zabránění věcným škodám .....              | 4  | 15 | PerfectFry Sensor .....                 | 11 |
| 3  | Ochrana životního prostředí a úspora ..... | 5  | 16 | Dětská pojistka .....                   | 12 |
| 4  | Vhodné nádoby .....                        | 5  | 17 | Blokování při utírání .....             | 12 |
| 5  | Seznámení .....                            | 6  | 18 | Individuální bezpečnostní vypnutí ..... | 12 |
| 6  | Před prvním použitím .....                 | 7  | 19 | Základní nastavení .....                | 12 |
| 7  | Základní ovládání .....                    | 7  | 20 | Test nádobí .....                       | 13 |
| 8  | FlexInduction .....                        | 8  | 21 | Čištění a ošetřování .....              | 14 |
| 9  | MoveMode .....                             | 9  | 22 | Odstranění poruch .....                 | 14 |
| 10 | Časové funkce .....                        | 9  | 23 | Likvidace .....                         | 16 |
| 11 | PowerBoost .....                           | 10 | 24 | Zákaznický servis .....                 | 16 |
| 12 | PanBoost .....                             | 10 | 25 | Zkušební pokrmy .....                   | 16 |
| 13 | Funkce udržování teploty .....             | 10 |    |                                         |    |

## 1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

### 1.1 Všeobecné pokyny

- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uschovejte návody, průkaz spotřebiče a informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

### 1.2 Použití k určenému účelu

Spotřebiče bez zástrčky smí připojovat pouze odborníci s koncesí. V případě poškození nesprávným připojením zaniká nárok na záruku. Pouze při odborné vestavbě odpovídající návodu k montáži je zaručené bezpečné používání. Montér odpovídá za správné fungování na místě instalace.

Spotřebič používejte pouze:

- k přípravě jídel a nápojů.
- pod dozorem. Při krátkém vaření mějte spotřebič celou dobu pod dozorem.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 4000 m nadmořem.

Spotřebič nepoužívejte:

- s externím časovačem nebo samostatným dálkovým ovládáním. Neplatí to v případě, že je provoz vypnut zařízeními evidovanými EN 50615.

Pokud jste uživateli aktivního implantovaného lékařského přístroje (např. kardiostimulátoru nebo defibrilátoru), ujistěte se u svého lékaře, že tento přístroj splňuje směrnici Rady Evropských společenství 90/385/EHS ze dne 20. června 1990 a dále EN 45502-2-1 a EN 45502-2-2 a byl vybrán, implantovaný a na-programovaný podle VDE-AR-E 2750-10. Pokud jsou tyto předpoklady splněné a navíc se používají nekovové kuchyňské pomůcky a nádoby s nekovovými držadly, je používání této indukční varné desky při užívání k určenému účelu bezproblémové.

### 1.3 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány.

ny o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu nesmí provádět děti. Výjimka: děti starší 15 let a pod dozorem dospělé osoby.

Dětem mladším 8 let zabraňte v přístupu ke spotřebiči a přívodnímu kabelu.

## 1.4 Bezpečné použití

### ⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!**

Vaření na varných zónách s tukem nebo olejem bez dohledu může být nebezpečné a způsobit požár.

- ▶ Horké oleje a tuky nikdy nenechávejte bez dozoru.
- ▶ Nikdy se nepokoušejte hasit oheň vodou, nýbrž spotřebič vypněte a poté plameny zakryjte např. víkem nebo hasicí textilií.

Varná plocha je velmi horká.

- ▶ Na varnou plochu nebo do její bezprostřední blízkosti stavte pouze nehořlavé předměty.
- ▶ Na varné ploše nikdy neskladujte žádné předměty.

Spotřebič se zahřívá.

- ▶ V zásuvkách přímo pod varnou deskou nikdy neukládejte hořlavé předměty nebo spreje.

Kryty varné desky mohou způsobit nehody, např. v důsledku přehřátí, vznícení nebo prasknutí materiálů.

- ▶ Nepoužívejte žádné kryty varné desky.

Po každém použití vypněte varnou desku hlavním vypínačem.

- ▶ Nečekejte, až se varná deska automaticky vypne, protože už se na ní nenachází žádné hrnce ani pánve.

Potraviny se mohou vznítit.

- ▶ Sledujte postup vaření. Krátký postup neustále sledujte.

### ⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!**

Během použití jsou spotřebič a jeho přístupné části horké, zejména případný rám varné desky.

- ▶ Dávejte pozor, abyste se nedotkli horkých prvků.
- ▶ Malé děti do 8 let je třeba udržovat z dosahu.

Ochranné mřížky varné desky mohou způsobit nehody.

- ▶ Nikdy nepoužívejte ochranné mřížky varné desky.

Spotřebič se během provozu zahřívá.

▶ Před čištěním nechte spotřebič vychladnout. Kovové předměty se na varné desce velmi rychle zahřejí.

- ▶ Na varnou desku nikdy nepokládejte předměty z kovu, jako např. nože, vidličky, lžíce a pokličky.

### ⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ V případě poškození síťového kabelu nebo přívodního kabelu spotřebiče je nutné ho vyměnit za speciální síťový kabel nebo speciální přívodní kabel spotřebiče, který lze obdržet u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu.
- ▶ V případě poškození síťového kabelu tohoto spotřebiče musí být tento obnoven vyškoleným odborným personálem.

Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.

- ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
  - ▶ Pokud je povrch prasklý, je nutné spotřebič vypnout, aby se zabránilo případnému úrazu elektrickým proudem. V tom případě nevypínejte spotřebič hlavním vypínačem, ale vypněte jistič v pojistkové skřínce.
  - ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
  - ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned vypněte jistič v pojistkové skřínce.
  - ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 16*
- Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.
- U horkých částí spotřebiče se může roztavit izolace kabelů elektrických spotřebičů.
- ▶ Připojovací kabel elektrických spotřebičů se nikdy nesmí dostat do kontaktu s horkými částmi spotřebiče.
- Kontakt kovových předmětů s ventilátorem, který se nachází na spodní straně varné desky, může způsobit úraz elektrickým proudem.
- ▶ V zásuvkách pod varnou deskou neskladujte dlouhé, ostré kovové předměty.

**⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!**

Hrnce mohou vlivem přítomnosti kapaliny mezi dnem nádoby a varnou zónou náhle vyletět vzhůru.

- Varnou zónu a dno nádoby vždy udržujte suché.
- Nikdy nepoužívejte zmrzlé nádoby.

Při vaření ve vodní lázni může varná deska a varná nádoba vlivem přehřátí prasknout.

- Nádoba ve vodní lázni se nesmí přímo dotýkat dna hrnce naplněného vodou.
  - Používejte jen tepelně odolné nádoby.
- Spotřebič s roztrženým nebo zlomeným povrchem může způsobit poranění pořezáním.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud má roztržený nebo zlomený povrch.

**⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!**

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.

- Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

## 2 Zabránění věcným škodám

Zde najdete nejčastější příčiny poškození a rady, jak jim můžete zabránit.

| Poškození                                         | Příčina                                                                                | Opatření                                                                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skvrny                                            | Vaření bez dozoru.                                                                     | Sledujte vaření.                                                                                        |
| Skvrny, nerovnosti povrchu                        | Rozlité potraviny, především s vysokým podílem cukru.                                  | Okamžitě odstraňte pomocí škrabky na sklo.                                                              |
| Skvrny, nerovnosti povrchu nebo praskliny ve skle | Vadnou nádobu, nádobu s roztaveným smaltem nebo nádoby s měděným nebo hliníkovým dnem. | Použijte vhodnou nádobu v dobrém stavu.                                                                 |
| Skvrny, změny barvy                               | Nevhodné metody čištění.                                                               | Používejte jen čisticí prostředky vhodné pro sklokeramiku a varnou desku čistěte jen ve studeném stavu. |
| Nerovnosti povrchu nebo praskliny ve skle         | Nárazy nebo padající nádoby, příslušenství nebo jiné tvrdé či špičaté předměty.        | Při vaření nebouchejte do skla a dbejte na to, aby na varnou desku nespadly žádné předměty.             |
| Poškrábání, změny barvy                           | Drsné dno nádoby nebo posouvání nádoby po varné desce.                                 | Zkontrolujte nádoby. Při posouvání nádobu nazdvihněte.                                                  |
| Poškrábání                                        | Sůl, cukr nebo písek.                                                                  | Nepoužívejte varnou desku jako pracovní nebo odkládací plochu.                                          |
| Poškození spotřebiče                              | Vaření ve zmrzlých nádobách.                                                           | Nikdy nepoužívejte zmrzlé nádoby.                                                                       |
| Poškození nádoby nebo spotřebiče                  | Vaření v prázdné nádobě.                                                               | Na horkou varnou zónu nikdy nestavte nebo na ní neohřívejte prázdnou varnou nádobu.                     |
| Poškozené sklo                                    | Roztavený materiál na horké varné zóně nebo horká poklička na skle.                    | Na varnou desku nepokládejte papír na pečení, alobal, plastové nádoby nebo pokličky.                    |
| Přehřátí                                          | Horká nádoba na ovládacím panelu nebo na rámu.                                         | Na tato místa nikdy nestavte horkou nádobu.                                                             |

**POZOR**

Tato varná deska má na spodní straně ventilátor.

- Pokud se pod varnou deskou nachází zásuvka, neuchovávejte v ní malé a ostré předměty, papír ani utěrky na nádobí. Mohlo by dojít k nasátí těchto

předmětů, a tím k poškození ventilátoru nebo zhoršení chlazení.

- Mezi obsahem zásuvky a vstupem ventilátoru musí být minimální vzdálenost 2 cm.

## 3 Ochrana životního prostředí a úspora

### 3.1 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

### 3.2 Úspora energie

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje váš spotřebič méně energie.

Varnou zónu volte podle velikosti hrnce. Nádobu umístěte středově.

Používejte nádoby, jehož průměr dna se shoduje s průměrem varné zóny.

**Tip:** Výrobci nádob často uvádí horní průměr hrnce. Ten je často větší než průměr dna.

- ✓ Nevhodné nádoby nebo ne zcela zakryté varné zóny mají velkou spotřebu energie.

Hrnce přiklopte pokličkou vhodné velikosti.

- ✓ Pokud vaříte bez pokličky, má spotřebič mnohem větší spotřebu energie.

Pokličku nadzvedávejte pokud možno zřídka.

- ✓ Při nadzvednutí pokličky uniká mnoho energie.

Používejte skleněné pokličky.

- ✓ Přes skleněnou pokličku vidíte do hrnce bez zvednutí pokličky.

Používejte hrnce a pánve s rovným dnem.

- ✓ Nerovné dno zvyšuje spotřebu energie.

Používejte nádoby podle množství potravin.

- ✓ Velké nádoby s malým obsahem mají větší spotřebu energie pro zahřátí.

Vařte s malým množstvím vody.

- ✓ Čím více vody je v nádobě, tím více energie je zapotřebí pro zahřátí.

Včas přepněte na nižší stupeň vaření.

- ✓ Při příliš vysokém stupni dalšího vaření plýtváte energií.

## 4 Vhodné nádoby




Nádoba vhodná pro indukční vaření musí mít feromagnetické dno, tj. musí přitahovat magnet, dále musí dno odpovídat velikosti varné zóny. Pokud varná zóna

nádobu nerozpozná, postavte ji na varnou zónu s nejbližším menším průměrem.

### 4.1 Velikost a vlastnosti nádob

Pro správné rozpoznání nádoby dbejte na správnou velikost a materiál nádoby. Dna všech nádob musí být zcela rovná a hladká.

Pomocí Test nádob zkontrolujte, zda je nádoba vhodná.

| Nádoby                                                                                                  | Materiály                                                                                                | Vlastnosti                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doporučené nádoby<br> | Nádoby z ušlechtilé oceli v sendvičovém provedení, které dobře rozvádí teplo.                            | Tyto nádoby rovnoměrně rozvádějí teplo, rychle se zahřívají a umožňují rozpoznání.                                                                                                                                   |
|                       | Feromagnetické nádoby ze smaltované oceli nebo litiny nebo speciální indukční nádoby z ušlechtilé oceli. | Tyto nádoby se rovnoměrně rychle zahřívají a jsou spolehlivě rozpoznány.                                                                                                                                             |
| Vhodné<br>            | Dno není zcela feromagnetické.                                                                           | Je-li průměr feromagnetické oblasti menší než dno nádoby, zahřívá se pouze feromagnetická plocha. Teplo se pak nerozvádí rovnoměrně.                                                                                 |
|                       | Dna varných nádob s podíly hliníku.                                                                      | Tato dna nádob zmenšují feromagnetickou plochu, čímž se do varné nádoby přenáší menší výkon. Případně jsou tyto nádoby rozpoznány jen nedostatečně, nebo nejsou rozpoznány vůbec, a proto se dostatečně nezahřívají. |
| Nevhodné                                                                                                | Nádoby z normální tenké oceli, skla, keramiky, mědi nebo hliníku.                                        |                                                                                                                                                                                                                      |

#### Poznámky

- Mezi varnou deskou a nádobou zásadně nepoužívejte žádné adaptérové desky.

- Neohřívejte prázdné nádoby a nepoužívejte nádoby s tenkým dnem, protože by se mohly velmi silně zahřát.

# 5 Seznámení


## 5.1 Indukční vaření

Indukční vaření přináší ve srovnání s běžnými varnými deskami některé změny a řadu výhod, jako úsporu času

při vaření a pečení, úsporu energie a snadnější údržbu a čištění. Umožňuje také lepší kontrolu tepla, protože se teplo vytváří v nádobě.

## 5.2 Ovládací panel

Jednotlivé detaily, jako barva a tvar, se mohou od obrázku lišit.

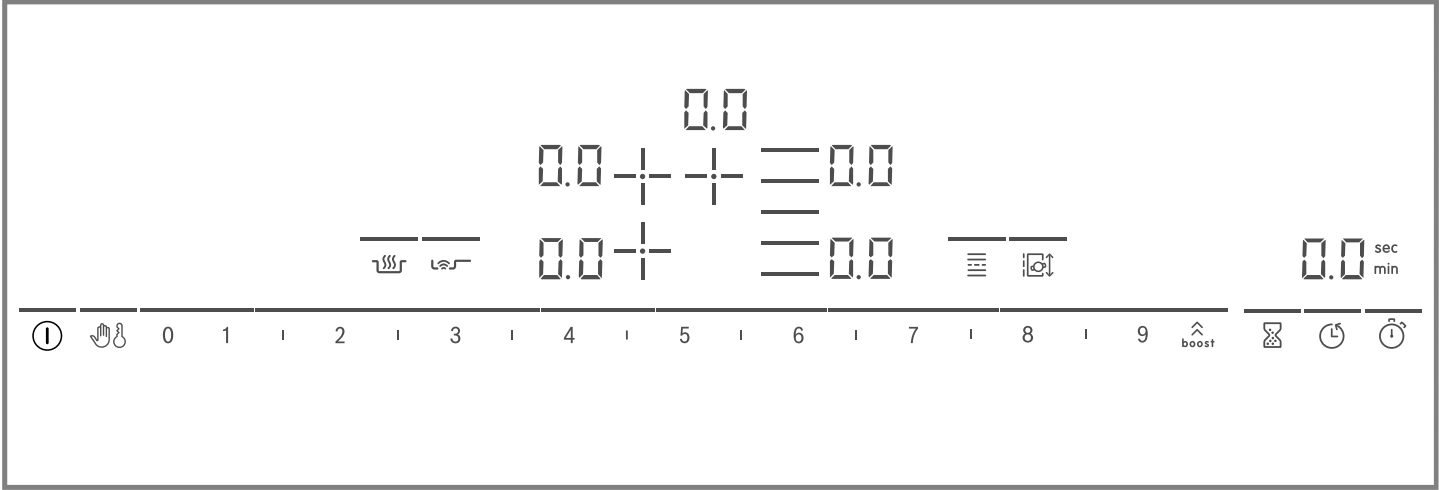

### Poznámky

- Ovládací panel udržujte suchý a čistý.
- Nestavte žádnou nádobu do blízkosti ukazatelů a senzorů. Může dojít k přehřátí elektroniky.

### Dotyková tlačítka

Když zapnete varnou desku, rozsvítí se symboly tlačítek, které jsou v tomto okamžiku k dispozici.


| Senzor     | Funkce                |
|------------|-----------------------|
| ⓘ          | Hlavní vypínač        |
| ✋          | Blokování při utírání |
| 👤          | Dětská pojistka       |
| 0 1 2 3... | Oblast nastavení      |

| Senzor   | Funkce                   |
|----------|--------------------------|
| ⬆️ boost | PowerBoost / PanBoost    |
| ⌚        | Minutka                  |
| ⌚        | Časovač vypnutí          |
| ⌚        | Count-up timer           |
| 🌡️       | Funkce udržování teploty |
| 🔥        | PerfectFry Sensor        |
| ☰        | FlexInduction            |
| 🔄        | MoveMode                 |
| + / ☰    | Volba varné zóny         |

V závislosti na stavu varné desky se rozsvítí také ukazatele varných zón a různé aktivované a dostupné funkce.

## 5.3 Rozdělení varných zón

Uvedený výkon byl měřen s normovanými hrnci popsány v normě IEC/EN 60335-2-6. Výkon se může lišit podle velikosti nebo materiálu varné nádoby.

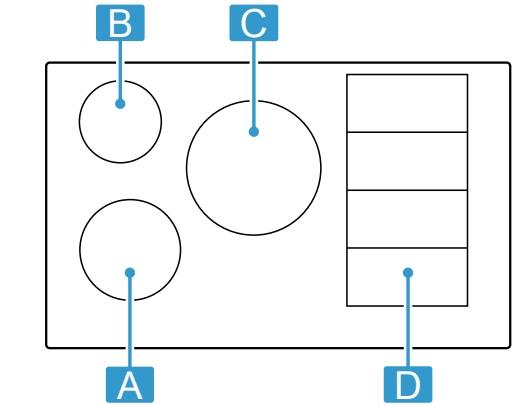

| Oblast    | Nejvyšší stupeň vaření  |
|-----------|-------------------------|
| A Ø 18 cm | Stupeň výkonu 9 1 800 W |

| Oblast      | Nejvyšší stupeň vaření  |
|-------------|-------------------------|
|             | PowerBoost 3 100 W      |
| B Ø 14,5 cm | Stupeň výkonu 9 1 400 W |
|             | PowerBoost 2 200 W      |
| C Ø 24 cm   | Stupeň výkonu 9 2 200 W |
|             | PowerBoost 3 700 W      |
| D ☰ ☰ ☰     | Stupeň výkonu 9 2 200 W |
|             | PowerBoost 3 700 W      |
| D ☰         | Stupeň výkonu 9 3 300 W |
|             | PowerBoost 3 700 W      |

## 5.4 Varná zóna

Než začnete vařit, zkontrolujte, zda velikost nádoby odpovídá varné zóně, na které chcete vařit:

| Oblast                                                                           | Typ varné zóny                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|   | Flexibilní zóna<br>→ "FlexInduction", Strana 8 |
|  | Jednookruhová varná zóna                       |

## 5.5 Ukazatel zbytkového tepla

Varná deska má pro každou varnou zónu ukazatel zbytkového tepla. Nedotýkejte se varné zóny, dokud svítí ukazatel zbytkového tepla.

| Ukazatel                                                                          | Význam               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | Varná zóna je horká. |
|  | Varná zóna je teplá. |

## 6 Před prvním použitím

Dodržujte následující doporučení.

### 6.1 První čištění

Odstraňte z povrchu varné desky zbytky obalů a utřete povrch vlhkým hadrem. Seznam doporučených čisticích prostředků najdete na oficiální webové stránce [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

Další informace k údržbě a čištění → Strana 14

### 6.2 Indukční vaření

Indukční vaření přináší ve srovnání s běžnými varnými deskami některé změny a řadu výhod, jako úsporu času při vaření a pečení, úsporu energie a snadnější údržbu a čištění. Umožňuje také lepší kontrolu tepla, protože se teplo vytváří v nádobě.

### 6.3 Nádoby

Seznam doporučených varných nádob najdete na oficiální webové stránce [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

Další informace o vhodné varné nádobě. → Strana 5

## 7 Základní ovládání

### 7.1 Zapnutí varné desky

- ▶ Dotkněte se ①.
- ▶ Zazní akustický signál. Svítí symboly varných zón a momentálně dostupné funkce. Vedle varných zón svítí .
- ✓ Varná deska je připravená k provozu.

#### ReStart

- ▶ Pokud spotřebič během prvních 4 sekund po vypnutí opět zapnete, uvede se varná deska do provozu s předchozím nastavením.

### 7.2 Vypnutí varné desky

- ▶ Dotýkejte se ①, dokud ukazatele nezhasnou.
- ✓ Všechny varné zóny jsou vypnuté.

**Poznámka:** Když jsou všechny varné zóny déle než 20 sekund vypnuté, varná deska se automaticky vypne.

### 7.3 Nastavení stupně výkonu varných zón

Varná zóna má 17 stupňů vaření, které se zobrazují od 1 do 9 s mezihodnotami. Zvolte stupeň vaření, který je nejvhodnější pro příslušný pokrm a plánované vaření.

### 7.4 Doporučení k vaření

V tabulce je uvedeno, který stupeň výkonu () je vhodný pro které potraviny. Doba vaření (⌚ min) se může lišit v závislosti na druhu, hmotnosti, výšce a kvalitě potravin. Nastavení stupně výkonu 8 – 9 pro předebratí.

1. Dotkněte se symbolu  /  požadované varné zóny.
- ✓ Ukazatel  svítí jasněji.
2. V oblasti nastavování zvolte požadovaný stupeň výkonu.
- ✓ Stupeň výkonu je nastavený.

**Poznámka:** Když na varné zóně není umístěná žádná nádoba nebo hrnec není vhodný, bliká zvolený stupeň výkonu. Po určité době se varná zóna vypne.

#### QuickStart

- ▶ Když postavíte nádobu na varnou desku před zapnutím, je předem rozpoznána a automaticky se vybere příslušná varná zóna. Poté během následujících 20 sekund zvolte stupeň výkonu, jinak se varná deska vypne.

### Změna stupně výkonu nebo vypnutí varné zóny

1. Zvolte varnou zónu.
2. V oblasti nastavování zvolte požadovaný stupeň ohřevu nebo nastavte .
- ✓ Stupeň vaření varné zóny se změní nebo se varná zóna vypne a zobrazí se ukazatel zbytkového tepla.

|                                                        | ☰         | ⌚ min    |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------|
| <b>Rozpouštění</b>                                     |           |          |
| Máslo, med, želatina                                   | 1 - 2     | -        |
| <b>Ohřívání a udržování teploty</b>                    |           |          |
| Párky <sup>1</sup>                                     | 3 - 4     | -        |
| <b>Rozmrazování a ohřívání</b>                         |           |          |
| Špenát, zmrazený                                       | 3 - 4     | 15 - 25  |
| <b>Dovařování, vaření při minimální teplotě</b>        |           |          |
| Bramborové knedlíky <sup>1</sup>                       | 4.5 - 5.5 | 20 - 30  |
| Šlehané omáčky, např. bernská omáčka, holandská omáčka | 3 - 4     | 8 - 12   |
| <b>Vaření, vaření v páře, dušení</b>                   |           |          |
| Rýže, s dvojnásobným množstvím vody                    | 2.5 - 3.5 | 15 - 30  |
| Brambory vařené ve slupce                              | 4.5 - 5.5 | 25 - 35  |
| Těstoviny <sup>1</sup>                                 | 6 - 7     | 6 - 10   |
| Polévky                                                | 3.5 - 4.5 | 15 - 60  |
| Zelenina                                               | 2.5 - 3.5 | 10 - 20  |
| Eintopf v tlakovém hrnci                               | 4.5 - 5.5 | -        |
| <b>Dušení</b>                                          |           |          |
| Dušená pečeně                                          | 4 - 5     | 60 - 100 |
| Guláš <sup>2</sup>                                     | 3 - 4     | 50 - 60  |

|                                                                                  | ☰         | ⌚ min   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| <b>Dušení/smažení s malým množstvím tuku<sup>1</sup></b>                         |           |         |
| Řízek, přírodní nebo obalovaný                                                   | 6 - 7     | 6 - 10  |
| Steak (silný 3 cm)                                                               | 7 - 8     | 8 - 12  |
| Drůbeží prsa (silná 2 cm)                                                        | 5 - 6     | 10 - 20 |
| Hamburgery (silné 2 cm)*                                                         | 6 - 7     | 10 - 20 |
| Ryby a rybí filé, obalované                                                      | 6 - 7     | 8 - 20  |
| Garnáty a krabi                                                                  | 7 - 8     | 4 - 10  |
| Sotýrování čerstvé zeleniny a hub                                                | 7 - 8     | 10 - 20 |
| Hluboce zmrazené pokrmy, např. zmrazené směsi                                    | 6 - 7     | 6 - 10  |
| Omelety (smažené postupně)                                                       | 3.5 - 4.5 | 3 - 10  |
| <b>Smažení, 150–200 g na porci v 1–2 l oleje, smažení po porcích<sup>1</sup></b> |           |         |
| Zmrazené potraviny, např. hranolky, kuřecí nugety                                | 8 - 9     | -       |
| Zelenina, houby, obalované, v pивním těstíčku nebo v tempuře                     | 6 - 7     | -       |
| Drobné pečivo, např. koblihy, ovoce v pивním těstíčku                            | 4 - 5     | -       |

## 8 FlexInduction

Flexibilní varná zóna vám umožňuje libovolně umístit nádobu jakéhokoli tvaru nebo velikosti. Skládá se ze čtyř induktorů, které fungují nezávisle na sobě. Když je flexibilní varná zóna v provozu, aktivuje se pouze oblast, která je zakrytá varnou nádobou.


### 8.1 Umístění varné nádoby

Flexibilní varnou zónu lze nakonfigurovat dvěma způsoby podle toho, jakou nádobu používáte. Pro zabezpečení dobrého rozpoznání tepla a rozvádění tepla umístěte varnou nádobu doprostřed, jak je znázorněno na obrázcích.


#### Jako spojená varná zóna

Doporučujeme pro vaření jen v jedné nádobě.

- Nádobu umístěte v závislosti na velikosti: Umístění nádoby v závislosti na velikosti:

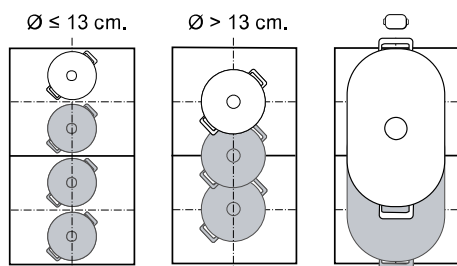


- Doporučená podélná nádoba ☐:



#### Jako dvě oddělené varné zóny

Doporučujeme pro vaření ve dvou nádobách. Přední a zadní zónu můžete používat odděleně a pro každou nastavit vlastní stupeň vaření.

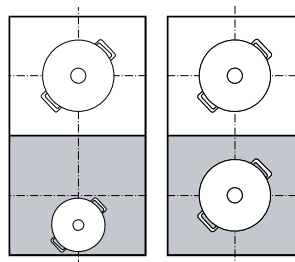

### 8.2 Zapnutí FlexInduction

- Postavte nádobu na varnou zónu.

<sup>1</sup> Bez pokličky

<sup>2</sup> Předehřát pomocí stupně vaření 8–8.5

## 2. Zvolte varnou zónu.

- ✓ Varné zóny se v závislosti na velikosti a poloze nádoby rozpojují nebo spojují automaticky.
- ✓ Flexibilní zóna je spojená a svítí .

### Poznámky

- Nastavení varné zóny můžete změnit manuálně stisknutím .

- Standardní konfiguraci flexibilní varné zóny můžete změnit. Postup je popsán v kapitole Základní nastavení. → *Strana 12*
- Pokud přemístíte nebo nazdvihnete varnou nádobu z aktivní spojené varné zóny, spustí se automatické vyhledávání. Každá nádoba, která je při tomto vyhledávání nalezena na varné zóně, se bude ohřívat se stupněm vaření, který byl předtím zvolený.

## 9 MoveMode

Pomocí této funkce můžete změnit stupeň výkonu nádoby prostým posunutím ve flexibilní varné zóně dopředu nebo dozadu. Zóna je k tomuto účelu rozdělena na tři oblasti s různými stupni výkonu.


### 9.1 Umístění a posunutí varné nádoby

Používejte pouze jednu varnou nádobu. Varné místo závisí na použité nádobě a její velikosti a poloze.

Každá varná oblast má přednastavený stupeň výkonu:

- Přední varné místo = stupeň ohřevu 9
- Prostřední varné místo = stupeň ohřevu 5
- Zadní varné místo = stupeň ohřevu 1.5

Standardní nastavení přednastavených stupňů ohřevu můžete měnit. Postup je popsán v kapitole Základní nastavení → *Strana 12*.

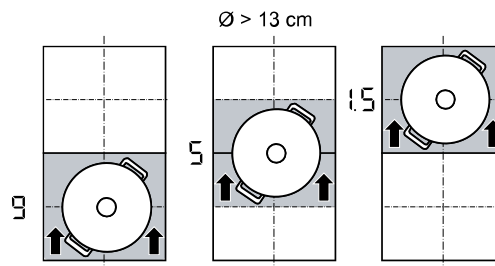

### 9.2 Aktivujte MoveMode

**Požadavek:** Na flexibilní zónu stavte pouze jednu nádobu.

1. Zvolte jednu ze dvou varných zón flexibilní zóny.
2. Stiskněte .

- ✓ Na ukazateli varné zóny vedle  svítí stupeň výkonu varného místa, na kterém se nachází nádoba.
- ✓ Funkce je zapnutá.

**Poznámka:** Stupně ohřevu oblastí můžete během procesu vaření měnit.

### 9.3 Deaktivace MoveMode

- Dotkněte se .
- ✓ Ukazatel vedle  zhasne.
- ✓ Funkce je deaktivovaná.

## 10 Časové funkce

Varná deska má různé funkce pro nastavení doby vaření:

- Časovač vypnutí
- Minutka
- Count-up timer

### 10.1 Časovač vypnutí

Umožňuje naprogramování doby vaření pro jednu nebo více varných zón. Po uplynutí nastavené doby se varná zóna automaticky vypne.

#### Zapnutí Časovač vypnutí

1. Zvolte varnou zónu a stupeň vaření.
2. Stiskněte .
- ✓ Rozsvítí se ukazatel  varné zóny.
3. V oblasti nastavování nastavte čas.
  - Pro nastavení doby vaření kratší než 10 minut se před zvolením požadované hodnoty vždy dotkněte symbolu 0.

4. Potvrďte pomocí .
- ✓ Doba vaření se začne odměřovat.
- ✓ Po uplynutí doby vaření se varná zóna vypne a zazní akustický signál.

**Poznámka:** Když je u varné zóny, u níž je aktivovaný PerfectFry Sensor, naprogramovaná doba vaření, začne se naprogramovaná doba vaření odměřovat po dosažení zvoleného stupně teploty.

#### Časovač vypnutí změna nebo vypnutí

1. Zvolte varnou zónu a dotkněte se .
2. V oblasti nastavování změňte dobu nebo nastavte  pro zrušení doby.
3. Potvrďte pomocí .

### 10.2 Minutka

Umožňuje aktivaci minutky od 0 do 99 min. Tato funkce je nezávislá na varných zónách a ostatních nastaveních. Nevypíná automaticky varné zóny.

## Zapnutí Minutka

1. Dotkněte se .
  2. V oblasti nastavování nastavte požadovanou dobu.
  3. Potvrďte pomocí .
- ✓ Doba se začne odměřovat.
  - ✓ Po uplynutí času zazní signál a displeje blikají.

## Minutka změna nebo vypnutí

1. Dotkněte se .
2. V oblasti nastavování změňte dobu nebo nastavte  pro zrušení doby.
3. Potvrďte pomocí .

## 10.3 Count-up timer

Funkce stopsek ukazuje čas, který uplyne od aktivace.

### Zapnutí Count-up timer

- ▶ Dotkněte se .
- ✓ Doba se začne odměřovat.


### Vypnutí Count-up timer

1. Dotkněte se . Stopky se pozastaví. Ukazatele timeru svítí dále.
2. Dotkněte se . Ukazatele zhasnou.

# 11 PowerBoost

Pomocí této funkce ohřejete velké množství vody rychleji než pomocí .

Tato funkce je k dispozici pro všechny varné zóny, pokud není v provozu jiná varná zóna stejné skupiny.

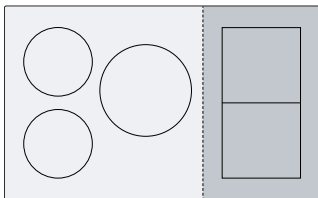

## 11.1 Zapnutí PowerBoost

1. Zvolte varnou zónu.

2. Dotkněte se . Svítí ukazatel .
- ✓ Funkce je zapnutá.

**Poznámka:** Tuto funkci můžete rovněž zapnout při vaření s připojenou Flex zónou.

## 11.2 Vypnutí PowerBoost


1. Zvolte varnou zónu.
2. Dotkněte se . Ukazatel  zhasne a varná zóna se přepne zpátky na stupeň ohřevu .
- ✓ Funkce je deaktivovaná.

**Poznámka:** Za určitých okolností se tato funkce může automaticky vypnout z důvodu ochrany elektronických prvků uvnitř varné desky.

# 12 PanBoost

Pomocí této funkce ohřejete pánev rychleji než s .

Tato funkce je k dispozici pro všechny varné zóny, pokud není v provozu jiná varná zóna stejné skupiny.

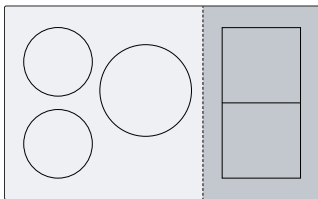

## 12.1 Doporučení k použití

- Na pánev nedávejte pokličku.
- Prázdnou pánev nikdy neohřívejte bez dozoru.
- Používejte jen studené pánve.
- Používejte pánve s naprosto rovným dnem. Nepoužívejte pánve s tenkým dnem.

## 12.2 Zapnutí PanBoost

1. Zvolte varnou zónu.
2. Dvakrát se dotkněte . Svítí .
- ✓ Funkce je zapnutá.

**Poznámka:** Tuto funkci můžete rovněž zapnout při vaření s připojenou Flex zónou.

## 12.3 Vypnutí PanBoost

1. Zvolte varnou zónu.
2. Dotkněte se .  zhasne a varná zóna se přepne zpátky na stupeň ohřevu .
- ✓ Funkce je deaktivovaná.

**Poznámka:** Aby se zabránilo vysokým teplotám, tato funkce se po 30 sekundách automaticky vypne.

# 13 Funkce udržování teploty

Tuto funkci můžete používat pro rozpouštění čokolády nebo másla a udržování teplých pokrmů.

## 13.1 Zapnutí Funkce udržování teploty

1. Zvolte požadovanou varnou zónu.

2. Během následujících 10 sekund se dotkněte . Svítí .
- ✓ Funkce je zapnutá.

## 13.2 Vypnutí Funkce udržování teploty

1. Zvolte varnou zónu.

2. Dotkněte se .  
 zhasne.

- ✓ Funkce je deaktivovaná.


## 14 Převzetí nastavení

Pomocí této funkce můžete u flexibilní varné zóny naprogramovaný stupeň vaření a dobu vaření přenést z jedné varné zóny na druhou.

### 14.1 Převzetí nastavení

**Požadavek:** Nádobu přesuňte na varnou zónu, která není zapnutá a kterou jste ještě nenastavili a na které předtím nestála jiná nádoba.

1. Přesuňte nádobu.

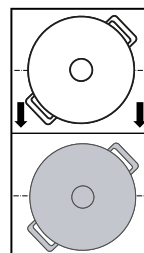

Nádoba bude rozpoznána a na ukazateli nové varné zóny střídavě bliká předtím zvolený stupeň vaření a .

2. Pro převzetí nastavení zvolte novou varnou zónu. Spotřebič nastaví stupeň vaření původní varné zóny na .
- ✓ Nastavení jsou přenesena na novou varnou zónu.

## 15 PerfectFry Sensor

Vhodné pro vaření nebo redukování omáček, pečení palačinek, smažení vajec na másle, pro pečení zeleniny nebo steaků na požadovaný stupeň propečení s kontrolovanou teplotou.

Místo častého nastavování stupně vaření během vaření zvolíte na začátku jednorázově požadovanou cílovou teplotu. Senzory pod sklokeramickou deskou potom měří teplotu varné nádoby a během celého procesu vaření ji udržují konstantní.

### 15.2 Stupně teploty

Stupně teploty pro přípravu pokrmů.

| Stupeň | Teplota | Funkce                                               |
|--------|---------|------------------------------------------------------|
| 1      | 120 °C  | Vaření a redukování omáček, pečení zeleniny          |
| 2      | 140 °C  | Opékání na olivovém oleji nebo na másle              |
| 3      | 160 °C  | Pečení ryb a velkých potravin                        |
| 4      | 180 °C  | Smažení obalovaných, zmrazených a grilovaných pokrmů |
| 5      | 215 °C  | Vysokoteplotní gril a grilovací deska                |

### 15.3 Doporučené nádoby

Pro tuto funkci byly vyvinuty speciální nádoby, které zabezpečují optimální výsledky.

Doporučenou varnou nádobu zakoupíte prostřednictvím zákaznického servisu, specializované prodejny nebo v našem on-line obchodě [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

**Poznámka:** Můžete použít i jinou varnou nádobu. V závislosti na vlastnostech varné nádoby se ale může dosažená teplota lišit od zvoleného stupně teploty.

Tato funkce je k dispozici na všech varných zónách, které jsou označeny .

### 15.1 Výhody

- Teplota je udržována na stejné úrovni, aniž byste museli měnit stupeň výkonu.
- Olej se nepřehřívá. Je zabráněno připálení pokrmu.
- Varná zóna hřeje pouze tehdy, když je to nutné pro udržení teploty, čímž se šetří energie.

### 15.4 Zapnutí PerfectFry Sensor

- Postavte prázdnou nádobu na varnou zónu.
- Zvolte varnou zónu a dotkněte se .
- Během následujících 10 sekund zvolte v oblasti nastavování požadovaný stupeň ohřevu.
  - ✓ Funkce se spustí. Bliká , dokud není dosažena nastavená cílová teplota.
  - ✓ Po dosažení cílové teploty zazní akustický signál a  přestane blikat.
- Do pánve vložte tuk na pečení a poté pokrm.

**Poznámka:** Pokud potřebujete na smažení více než 250 ml oleje, přidejte olej a počkejte několik sekund, než vložíte pokrm.

### 15.5 Vypnutí PerfectFry Sensor

- Zvolte varnou zónu a dotkněte se .
- ✓ Funkce je deaktivovaná.

## 15.6 Doporučení pro vaření s PerfectFry Sensor

V přiložené dokumentaci najdete tabulku s doporučeními pro vaření s PerfectFry Sensor.

# 16 Dětská pojistka

Varná deska je vybavená dětskou pojistkou. Díky ní nemohou děti zapnout varnou desku.

## 16.1 Zapnutí Dětská pojistka

**Požadavek:** Varná deska musí být vypnutá.

1. Dotkněte se ①.
  2. 4 sekundy se dotýkejte ②.
- ✓ Na 10 sekund se rozsvítí ukazatel ③.
  - ✓ Varná deska je zablokována.

## 16.2 Vypnutí Dětská pojistka

1. Dotkněte se ①.
  2. 4 sekundy se dotýkejte ②.
- ✓ Zablokování se zruší.

## 16.3 Automatická dětská pojistka

Dětskou pojistku můžete také nechat aktivovat automaticky po každém vypnutí varné desky.

Postup pro zapnutí a vypnutí funkce najdete v kapitole Základní nastavení → *Strana 12*.

# 17 Blokování při utírání

Umožňuje zablokování ovládacího panelu pro čištění, aby nedošlo k neúmyslné změně nastavení. Zablokování nemá vliv na hlavní vypínač.

## 17.1 Zapnutí Blokování při utírání

- ▶ Stiskněte ④. Zazní výstražný akustický signál a svítí ⑤.
- ✓ Ovládací panel se na 35 sekund zablokuje. 5 sekund před vypnutím zazní akustický signál.

## 17.2 Vypnutí Blokování při utírání

Pro předčasné vypnutí funkce:

- ▶ Dotkněte se ⑥.
- ✓ Ovládací panel je odblokovaný.

# 18 Individuální bezpečnostní vypnutí

Bezpečnostní funkce se aktivuje, pokud byla varná zóna delší dobu používána a nezměníte žádné nastavení. Varná zóna zobrazí *FB* a sama se vypne.

Čas od 1 do 10 hodin závisí na zvoleném stupni výkonu.

Stiskněte libovolné tlačítko.

# 19 Základní nastavení

Základní nastavení spotřebiče můžete nastavit podle svých potřeb.

## 19.1 Přehled základních nastavení

| Ukazatel | Nastavení                                                                                                                                                                                  | Hodnota                                                                                                                                                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c 1      | Dětská pojistka                                                                                                                                                                            | 0 – Manuálně. <sup>1</sup><br>1 – Automatická.<br>2 – Vypnuté.                                                                                                                                    |
| c 2      | Akustické signály                                                                                                                                                                          | 0 – Potvrzující signál a chybový signál jsou vypnuté.<br>1 – Je zapnutý jen chybový signál.<br>2 – Je zapnutý jen potvrzující signál.<br>3 – Všechny akustické signály jsou zapnuté. <sup>1</sup> |
| c 3      | Ukazatel spotřeby energie<br>Zobrazuje celkovou spotřebu energie mezi zapnutím a vypnutím varné desky v kWh.<br>Přesnost ukazatele je mimo jiné závislá na kvalitě napětí elektrické sítě. | 0 – Vypnuté. <sup>1</sup><br>1 – Zapnuté.                                                                                                                                                         |

<sup>1</sup> Tovární nastavení

| Ukazatel | Nastavení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⌘ 5      | Automatické vypnutí varných zón.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00 - vypnut. <sup>1</sup><br>01-99 – Doba do automatického vypnutí.                                                                                                                                                                                                                                    |
| ⌘ 6      | Doba trvání signálu časovače                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 – 10 sekund <sup>1</sup><br>2 – 30 sekund<br>3 – 1 minuta                                                                                                                                                                                                                                            |
| ⌘ 7      | Omezení výkonu<br>Umožňuje v případě potřeby omezení celkového výkonu varné desky, pokud je to nutné, podle podmínek vaší elektroinstalace. Dostupná nastavení závisejí na maximálním výkonu varné desky (viz typový štítek). Když je funkce aktivní a výkon varné desky dosáhne nastaveného limitu, zobrazí se _ a nemůžete už zvolit vyšší stupeň vaření. | 0 – Vypnuté. Maximální výkon varné desky <sup>1</sup> .<br>1 – 1000 W. Nejnižší výkon.<br>1.5 – 1500 W.<br>...<br>3 – 3000 W. Doporučeno pro 13 ampérů<br>3.5 – 3500 W. Doporučeno pro 16 ampérů.<br>4 – 4000 W.<br>4.5 – 4500 W. Doporučeno pro 20 ampérů.<br>...<br>9 – Maximální výkon varné desky. |
| ⌘ 11     | MoveMode<br>Umožňuje změnu přednastavených stupňů vaření tří varných míst flexibilní varné zóny. Za tímto účelem zvolte jednu ze dvou varných zón, v oblasti nastavování nastavte požadovaný stupeň vaření a dotkněte se  pro potvrzení nového stupně vaření.                                                                                               | 9 – přednastavený stupeň vaření pro přední varnou zónu.<br>5 – přednastavený stupeň vaření pro prostřední varnou zónu.<br>1.5 – přednastavený stupeň výkonu pro přední zadní zónu.                                                                                                                     |
| ⌘ 12     | Test nádobí<br>Pomocí této funkce můžete zkontrolovat kvalitu nádobí.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 – Nevhodná.<br>1 – Není optimální.<br>2 – Vhodná.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ⌘ 13     | FlexInduction<br>Změňte zapínací režim flexibilní zóny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 – Jako dvě nezávislé varné zóny. <sup>1</sup><br>1 – Jako spojená varná zóna.                                                                                                                                                                                                                        |
| ⌘ 0      | Resetování na nastavení z výroby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 – Individuální nastavení <sup>1</sup> .<br>1 – Nastavení z výroby.                                                                                                                                                                                                                                   |

## 19.2 Na základní nastavení

**Požadavek:** Varná deska musí být vypnutá.

- Pro zapnutí varné desky se dotkněte ①.
- Během následujících 10 sekund se 4 sekundy dotýkejte .

| Informace o výrobku             | Ukazatel |
|---------------------------------|----------|
| Seznam technického servisu (TS) | 0 1      |
| Výrobní číslo                   | Fd       |
| Výrobní číslo 1                 | 02.      |
| Výrobní číslo 2                 | 0.5      |

- ✓ První čtyři ukazatele udávají informace o spotřebiči. Pro zobrazení jednotlivých ukazatelů stiskněte oblast nastavování.

- Pro přechod na základní nastavení se dotkněte .  
✓ Jako přednastavené hodnoty svítí ⌘ 1 a 0.
- Opakovaně se dotýkejte , dokud se nezobrazí požadované nastavení.
- V oblasti nastavování se dotkněte požadovaného nastavení.
- 4 sekundy se dotýkejte .
- Nastavení jsou uložena.

## 19.3 Zrušení změny základních nastavení

- Dotkněte se ①.
- Všechny změny se zruší a neuloží se.

# 20 Test nádobí

Kvalita nádobí má velký vliv na rychlost a výsledek vaření.

Pomocí této funkce můžete zkontrolovat kvalitu nádobí. Před provedením kontroly se ujistěte, že je velikost dna nádobí shodná s velikostí použité varné zóny. Přístup je přes základní nastavení. → *Strana 12*

## 20.1 Provedení Test nádobí

Flexibilní varná zóna je nastavená jako jediná varná zóna tak, že se zkontroluje jen jedna nádoba.

- Nádoby s cca 200 ml vody postavte při pokojové teplotě doprostřed varné zóny, která nejlépe odpovídá velikosti dna nádobí.
- Přejděte na základní nastavení a zvolte ⌘ 12.

<sup>1</sup> Tovární nastavení

3. Dotkněte se oblasti nastavování. U varných zón bliká ukazatel —.
- ✓ Probíhá test.
- ✓ Za 20 sekund se na ukazateli varných zón zobrazí výsledek.

## 20.2 Kontrola výsledku

V následující tabulce vidíte, co znamená výsledek pro kvalitu a rychlost vaření.

### Výsledek

- |                                                                                   |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | Nádoba není vhodná pro varnou zónu, a proto se neohřívá.                     |
|  | Nádoba se ohřívá pomaleji, než jste očekávali, a vaření neprobíhá optimálně. |
|  | Nádoba se ohřívá správně a vaření je v pořádku.                              |

**Poznámka:** V případě nepříznivého výsledku postavte nádobu znovu na menší varnou zónu, pokud je k dispozici.

Pro aktivaci této funkce se dotkněte oblasti nastavování.

# 21 Čistění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

## 21.1 Čisticí prostředky

Vhodné čisticí prostředky a škrabku na sklo zakoupíte u zákaznického servisu, v internetovém obchodě nebo v obchodech.

### POZOR

Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.

- ▶ Nikdy nepoužívejte nevhodné čisticí prostředky.
- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky, dokud je varná deska ještě horká. Může to způsobit označení na povrchu.

### Nevhodné čisticí prostředky

- Nezředěný oplachovací prostředek
- Čistič pro myčky nádobí
- Abrasivní prostředky
- Agresivní čisticí prostředky, např. spreje na pečicí trouby nebo odstraňovače skvrn
- Drsné houbičky
- Vysokotlaké a parní čističe

## 21.2 Čištění varné desky

Varnou desku čistěte po každém použití, aby nedošlo k připečení zbytků po vaření.

**Požadavek:** Varná deska musí být studená. Pouze v případě skvrn od cukru, rýžového škrobu, plastu nebo hliníkové fólie nenechte varnou desku vychladnout.

1. Intenzivní nečistoty odstraňte pomocí škrabky na sklo.
  2. Varnou desku vyčistěte čisticím prostředkem na sklokeramiku.
- Řiďte se pokyny pro čištění uvedenými na obalu čisticího prostředku.

### Tipy

- Speciální houbičkou na sklokeramiku dosáhnete dobrého vyčištění.
- Když zajistíte, aby byla dna nádob čistá, zůstane povrch varné desky v dobrém stavu.

## 21.3 Čištění profilů

Pokud se po použití na profilech nacházejí nečistoty nebo skvrny, vyčistěte je.

**Poznámka:** Nepoužívejte škrabku na sklo.

1. Umyjte ho teplou mýdlovou vodou a měkkým hadrem. Nové houbové utěrky před použitím důkladně propláchněte.
2. Osušte měkkým hadrem.

# 22 Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

### ⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze vyškolený odborný personál.
  - ▶ Pokud má spotřebič závadu, kontaktujte zákaznický servis.
- "Zákaznický servis", Strana 16

### ⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ V případě poškození síťového kabelu nebo přívodního kabelu spotřebiče je nutné ho vyměnit za speciální síťový kabel nebo speciální přívodní kabel spotřebiče, který lze obdržet u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu.

- V případě poškození síťového kabelu tohoto spotřebiče musí být tento obnoven vyškoleným odborným personálem.

## 22.1 Varovná upozornění

### Poznámky

- Když se na ukazatelích zobrazí *E*, podržte stisknuté tlačítko příslušné varné zóny a přečtěte poruchový kód.
- Pokud poruchový kód není uvedený v tabulce, odpojte varnou desku od elektrické sítě, počkejte 30 sekund a pak varnou desku znovu zapojte. Pokud

se ukazatel zobrazí znovu, kontaktujte zákaznický servis a uveďte přesný poruchový kód.

- Pokud dojde k chybě, spotřebič se nepřepne do režimu s nízkou spotřebou energie.
- Z důvodu ochrany elektronických součástí spotřebiče před přehřátím nebo před kolísáním napětí může varná deska dočasně snížit stupeň výkonu.

## 22.2 Upozornění na displeji

| Závada                                       | Příčina a řešení závady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nesvítil žádný ukazatel.                     | Přerušené napájení.<br>► Pomocí jiných elektrických spotřebičů zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku elektrického proudu.<br>Spotřebič není zapojený podle schématu elektrického připojení.<br>► Zapojte spotřebič podle schématu elektrického připojení.<br>Porucha elektroniky.<br>► Pokud nelze poruchu odstranit, kontaktujte zákaznický servis. |
| Ukazatele blikají.                           | Ovládací panel je vlhký nebo je zakrytý nějakým předmětem.<br>► Osušte ovládací panel nebo odstraňte předmět.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>F2, F 4, E 7015, E 8207, E 8208</i>       | Elektronika je přehřátá a vypnula jednu nebo všechny varné zóny.<br>► Počkejte, dokud elektronika dostatečně nevychladne. Poté se dotkněte libovolného tlačítka ovládacího panelu.                                                                                                                                                                 |
| <i>F5</i> + stupeň ohřevu a akustický signál | V oblasti ovládacího panelu stojí horká nádoba. Může dojít k přehřátí elektroniky.<br>► Odstraňte nádobu. Po krátké době ukazatel poruchy zhasne. Můžete vařit dál.                                                                                                                                                                                |
| <i>F5</i> a akustický signál                 | V oblasti ovládacího panelu stojí horká nádoba. Z důvodu ochrany elektroniky se varná zóna vypnula.<br>► Odstraňte nádobu. Počkejte několik sekund. Dotkněte se libovolné ovládací plošky. Jakmile ukazatel poruchy zhasne, můžete pokračovat ve vaření.                                                                                           |
| <i>F1/F6</i>                                 | Varná zóna je přehřátá a z důvodu ochrany pracovní plochy se vypnula.<br>► Počkejte, dokud elektronika dostatečně nevychladne, a pak znovu zapněte varnou zónu.                                                                                                                                                                                    |
| <i>F0</i>                                    | Převzetí nastavení se neaktivuje.<br>► Pro potvrzení ukazatele poruchy stiskněte libovolný senzor. Vařte jako obvykle, nepoužívejte funkci Převzetí nastavení. Kontaktujte zákaznický servis.                                                                                                                                                      |
| <i>F8</i>                                    | Varná zóna byla v provozu delší dobu bez přerušení.<br>► Je zapnutá Individuální bezpečnostní vypnutí. Pro nastavení varné zóny se dotkněte libovolného tlačítka a vypněte ukazatel.                                                                                                                                                               |
| <i>E 9000/E9010</i>                          | Provozní napětí není správné a je mimo normální provozní rozsah.<br>► Kontaktujte dodavatele elektrického proudu.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>U400/E9011</i>                            | Varná deska není správně zapojená.<br>► Odpojte varnou desku od elektrické sítě. Zapojte varnou desku podle schématu elektrického připojení.                                                                                                                                                                                                       |
| <i>d E</i>                                   | Je aktivovaný předváděcí režim.<br>► Odpojte varnou desku od elektrické sítě. Počkejte 30 sekund a znovu ji zapojte. Během následujících 3 minut se dotkněte libovolného senzoru. Předváděcí režim je deaktivovaný.                                                                                                                                |
| -                                            | Je aktivovaná funkce Dětská pojistka.<br>► Deaktivace Dětská pojistka                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 22.3 Normální zvuky spotřebiče

Často může indukční spotřebič vydávat zvuky nebo vibrace, jako hučení, syčení, praskání, zvuky ventilátoru nebo rytmické zvuky.

## 23 Likvidace

### 23.1 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
2. Odpojte síťový kabel.
3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte.

Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

## 24 Zákaznický servis

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení ekodesign obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu min. 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

**Poznámka:** Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi získáte prostřednictvím QR kódu na přiloženém dokumentu k servisním kontaktům a záručním podmínkám, u našeho zákaznického servisu, u svého prodejce nebo na našich webových stránkách. Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu získáte prostřednictvím QR kódu na přiloženém dokumentu k servisním kontaktům a záručním podmínkám na našich webových stránkách.

Informace podle nařízení (EU) 66/2014 a (EU) 2023/826 najdete online na [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) na stránce výrobku a stránce k servisu vašeho spotřebiče u návodů k použití a dalších doplňujících dokumentů.

### 24.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)

Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

Typový štítek najdete:

- v dokladu spotřebiče.
- na spodní straně varné desky.

Číslo výrobku (E-Nr.) najdete také na sklokeramické desce. Seznam zákaznických servisů (KI) a výrobní číslo (FD) si kromě toho můžete nechat zobrazit v základních nastaveních. → *Strana 12*

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznačit.

## 25 Zkušební pokrmy

Tato doporučená nastavení byla sestavena pro zkušební instituce, aby bylo usnadněno testování našich spotřebičů. Testy byly prováděny s našimi sadami nádob pro indukční varné desky. V případě potřeby můžete tyto sady příslušenství dodatečně zakoupit ve specializované prodejně, prostřednictvím našeho technického zákaznického servisu nebo v našem e-shopu.

### 25.1 Rozpuštění polevy

Příspěvek: 150 g tmavé čokolády (55 % kaka).

- Hrnc Ø 16 cm bez pokličky
- Vaření: stupeň výkonu 1.5

### 25.2 Čočkový Eintopf, ohřátí a udržování teploty

Recept podle DIN 44550

Počáteční teplota 20 °C

Rozehřátí, bez míchání

- Hrnc Ø 16 cm s pokličkou množství: 450 g
- Rozehřátí: doba trvání 1 min 30 s, stupeň výkonu 9
- Další vaření: stupeň výkonu 1.5

- Hrnc Ø 20 cm s pokličkou množství: 800 g
- Rozehřátí: doba trvání 2 min 30 s, stupeň výkonu 9
- Další vaření: stupeň výkonu 1.5

### 25.3 Čočkový Eintopf, ohřátí a udržování teploty

Např.: průměr čočky 5-7 mm. Počáteční teplota 20 °C  
Po 1 min rozehřátí zamíchejte

- Hrnc Ø 16 cm s pokličkou množství: 500 g
- Rozehřátí: doba trvání cca 1 min 30 s, stupeň výkonu 9
- Další vaření: stupeň výkonu 1.5
- Hrnc Ø 20 cm s pokličkou množství: 1 kg
- Rozehřátí: doba trvání cca 2 min 30 s, stupeň výkonu 9
- Další vaření: stupeň výkonu 1.5

### 25.4 Bešamelová omáčka

Teplota mléka: 7 °C

- Hrnec Ø 16 cm bez pokličky, přísady: 40 g másla, 40 g mouky, 0,5 l mléka s obsahem tuku 3,5 % a špetka soli

### Příprava bešamelové omáčky

1. Rozpusťte máslo, přimíchejte mouku, sůl a všechno zahřejte.
  - Rozehřátí: doba trvání 6 min, stupeň výkonu 2
2. Do zpěněné mouky přilijte mléko a za stálého míchání přiveďte k varu.
  - Rozehřátí: doba trvání 6 min 30 s, stupeň výkonu 7
3. Když se bešamelová omáčka začne vařit, nechte ji další 2 minuty za stálého míchání na varné zóně.
  - Další vaření: stupeň výkonu 2

## 25.5 Mléčná rýže, vaření s pokličkou

Teplota mléka: 7 °C

1. Nechte ohřát mléko, dokud nezačne kypět. Ohřívejte bez pokličky. Po 10 min ohřívání zamíchejte.
2. Nastavte doporučený stupeň výkonu a přidejte k mléku rýži, cukr a sůl.  
Doba vaření včetně ohřátí cca 45 min.
- Hrnec Ø 16 cm, přísady: 190 g kulatozrné rýže, 90 g cukru, 750 ml mléka s 3,5 % tuku a 1 g soli
  - Ohřátí: doba trvání cca 5 min 30 s, stupeň výkonu 8.5
  - Další vaření: stupeň výkonu 3
- Hrnec Ø 20 cm, přísady: 250 g kulatozrné rýže, 120 g cukru, 1 l mléka s 3,5 % tuku a 1,5 g soli
  - Ohřátí: doba trvání cca 5 min 30 s, stupeň výkonu 8.5
  - Další vaření: stupeň výkonu 3, po 10 min zamíchejte

## 25.6 Vaření mléčné rýže bez pokličky

Teplota mléka: 7 °C

1. Přísady přidejte do mléka a za stálého míchání zahřejte.
2. Když mléko dosáhne cca 90 °C, zvolte doporučený stupeň výkonu a nechte na malý stupeň vařit přibližně 50 min.
- Hrnec Ø 16 cm bez pokličky, přísady: 190 g kulatozrné rýže, 90 g cukru, 750 ml mléka s 3,5 % tuku a 1 g soli
  - Ohřátí: doba trvání cca 5 min 30 s, stupeň výkonu 8.5
  - Další vaření: stupeň výkonu 3
- Hrnec Ø 20 cm bez pokličky, přísady: 250 g kulatozrné rýže, 120 g cukru, 1 l mléka (3,5 % tuku) a 1,5 g soli
  - Ohřátí: doba trvání cca 5 min 30 s, stupeň výkonu 8.5
  - Další vaření: stupeň výkonu 2.5

## 25.7 Vaření rýže

Recept podle DIN 44550

Teplota vody: 20 °C

- Hrnec Ø 16 cm s pokličkou Přísady: 125 g dlouhozrné rýže, 300 g vody a špetka soli
  - Rozehřátí: doba trvání cca 2 min 30 s, stupeň výkonu 9
  - Další vaření: stupeň výkonu 2

- Hrnec Ø 20 cm s pokličkou Přísady: 250 g dlouhozrné rýže, 600 g vody a špetka soli
  - Rozehřátí: doba trvání cca 2 min 30 s, stupeň výkonu 9
  - Další vaření: stupeň výkonu 2.5

## 25.8 Pečení vepřové panenky

Počáteční teplota panenky: 7 °C

- Pánev Ø 24 cm bez pokličky Přísady: 3 plátky vepřové panenky (celková hmotnost přibližně 300 g, výška 1 cm) a 15 g slunečnicového oleje
  - Rozehřátí: doba trvání cca 1 min 30 s, stupeň výkonu 9
  - Další vaření: stupeň výkonu 7

## 25.9 Příprava palačinek

Recept podle DIN EN 60350-2

- Pánev Ø 24 cm bez pokličky Přísady: 55 ml těsta na palačinky
  - Rozehřátí: doba trvání 1 min 30 s, stupeň výkonu 9
  - Další vaření: stupeň výkonu 7

## 25.10 Fritování zmrazených hranolků

- Hrnec Ø 20 cm bez pokličky: Přísady: 2 l slunečnicového oleje. Pro každé fritování: 200 g zmrazených hranolků, tloušťka 1 cm.
  - Rozehřátí: stupeň výkonu 9, až olej dosáhne teploty 180 °C.
  - Další vaření: stupeň výkonu 9



# Obsah

|    |                                               |    |    |                                          |    |
|----|-----------------------------------------------|----|----|------------------------------------------|----|
| 1  | Bezpečnosť .....                              | 18 | 13 | Funkcia udržiavania teploty .....        | 26 |
| 2  | Zabránenie vecným škodám .....                | 20 | 14 | Prevzatie nastavení .....                | 27 |
| 3  | Ochrana životného prostredia a šetrenie ..... | 21 | 15 | PerfectFry Sensor .....                  | 27 |
| 4  | Vhodný riad na varenie .....                  | 21 | 16 | Detská poistka .....                     | 28 |
| 5  | Oboznámenie sa .....                          | 22 | 17 | Ochrana pri utieraní .....               | 28 |
| 6  | Pred prvým použitím .....                     | 23 | 18 | Individuálne bezpečnostné vypnutie ..... | 28 |
| 7  | Základná obsluha .....                        | 23 | 19 | Základné nastavenia .....                | 28 |
| 8  | FlexInduction .....                           | 24 | 20 | Test vhodnosti riadu .....               | 30 |
| 9  | MoveMode .....                                | 25 | 21 | Čistenie a údržba .....                  | 30 |
| 10 | Časové funkcie .....                          | 25 | 22 | Odstránenie porúch .....                 | 30 |
| 11 | PowerBoost .....                              | 26 | 23 | Likvidácia .....                         | 32 |
| 12 | PanBoost .....                                | 26 | 24 | Zákaznícky servis .....                  | 32 |

## 1 Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

### 1.1 Všeobecné upozornenia

- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, záručný list, ako aj ďalšie informácie o produkte si odložte pre neskoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

### 1.2 Používanie v súlade s určením

Spotrebiče bez zástrčky smie pripájať iba koncesovaný odborný personál. Pri škodách spôsobených nesprávnym pripojením zaniká nárok na záruku.

Len pri odbornej montáži podľa montážneho návodu je zaručená bezpečnosť pri používaní. Inštalatér je zodpovedný za bezchybné fungovanie na mieste inštalácie.

Tento spotrebič používajte len:

- na prípravu jedál a nápojov.
- pod dozorom. Krátkodobé varenie nepretržite sledujte.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia.
- maximálne do výšky 4000 m nad morom.

Spotrebič nepoužívajte:

- s externým časovačom alebo samostatným diaľkovým ovládaním. Neplatí to v prípade, že je prevádzka vypnutá zariadeniami evidovanými EN 50615.

Ak používate aktívny implantovaný medicínsky prístroj (napr. kardiostimulátor alebo defibrilátor), uistite sa u vášho lekára, či zodpovedá smernici Rady 90/385/EHS z dňa 20. júna 1990 a normám EN 45502-2-1 a EN 45502-2-2 a či bol zvolený, implantovaný a naprogramovaný podľa VDE-AR-E 2750-10. Ak sú splnené tieto predpoklady a ak sa navyše používajú nekovové kuchynské potreby s nekovovými rúčkami, potom je používanie tohto indukčného varného panela pri riadnom používaní neškodné.

### 1.3 Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, výnimkou je iba prípad, ak sú staršie ako 15 rokov a sú pod dozorom. Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosti od spotrebiča a prívodného kábla.

#### 1.4 Bezpečné používanie

##### ⚠ **VAROVANIE – Riziko požiaru!**

Varenie na varnom paneli s použitím tuku alebo oleja bez dozoru môže byť nebezpečné a spôsobiť požiar.

- ▶ Horúci olej a tuk nikdy nenechávajú bez dozoru.
- ▶ Nikdy sa nepokúšajte hasiť oheň vodou, ale vypnite spotrebič a potom plamene prikryte pokrievkou alebo hasiacou dekou.

Varná plocha sa veľmi zahrieva.

- ▶ Na varnú plochu alebo do jej bezprostrednej blízkosti nikdy nedávajte horľavé predmety.
- ▶ Na varnú plochu nikdy neukladajte žiadne predmety.

Spotrebič sa zahrieva.

- ▶ V zásuvkách priamo pod varným panelom nikdy neskladujte horľavé predmety ani spreje.

Kryty varného panelu môžu spôsobiť nehody, napr. prehriatie, vznietenie, prípadne prasknutie materiálu.

- ▶ Nepoužívajte žiadne kryty varného panelu.
- Po každom použití varný panel vypnite hlavným vypínačom.
- ▶ Nečakajte, kým sa varný panel vypne automaticky, pretože na ňom už nie sú žiadne hrnce ani panvice.

Potraviny sa môžu vznietiť.

- ▶ Proces varenia kontrolujte. Proces krátkeho varenia neustále kontrolujte.

##### ⚠ **VAROVANIE – Riziko popálenia!**

Počas používania sa spotrebič a jeho dotykové časti veľmi zahrejú, najmä rám varného panela, ak je súčasťou.

- ▶ Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli vyhrievacích prvkov.
- ▶ Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosti.

Mriežky na ochranu varného panela môžu viesť k nehodám.

- ▶ Nikdy nepoužívajte mriežky na ochranu varného panela.

Spotrebič sa počas prevádzky rozpáli.

- ▶ Pred čistením nechajte spotrebič vychladnúť.

Predmety z kovu sa na varnom paneli veľmi zahrejú.

- ▶ Na varný panel nikdy nekladte kovové predmety, ako sú nože, vidličky, lyžice a pokrievky.

##### ⚠ **VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí elektrický prívodný kábel alebo pripojovací kábel tohto spotrebiča, musí sa vymeniť za špeciálny elektrický kábel alebo pripojovací kábel, ktorý je k dispozícii u výrobcu alebo v zákazníckom servise.
- ▶ Ak sa napájací kábel tohto spotrebiča poškodí, musí byť vymenený vyškoleným odborným personálom.

Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prívodné vedenie je nebezpečné.

- ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
  - ▶ Ak je povrch prasknutý, musí sa spotrebič vypnúť, aby sa zabránilo možnému úrazu elektrickým prúdom. V tomto prípade nevypínajte spotrebič hlavným vypínačom, ale pomocou poistky v poistkovej skrinke.
  - ▶ Nikdy neťahajte za sieťové prívodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia.
  - ▶ Keď je spotrebič alebo sieťové prívodné vedenie poškodené, okamžite vypnite poistku v poistkovej skrinke.
  - ▶ Zavolajte na zákaznícky servis. → *Strana 32*
- Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.

Na horúcich častiach spotrebiča sa môže kábová izolácia elektrických spotrebičov roztaviť.

- ▶ Nikdy nenechajte pripájací kábel spotrebiča v kontakte s horúcimi časťami spotrebiča.
- Kontakt kovových predmetov s ventilátorom, ktorý sa nachádza na spodnej strane varného panela, môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ V zásuvkách pod varným panelom neskladujte dlhé, ostré kovové predmety.

### ⚠ **VAROVANIE – Riziko poranenia!**

Hrnce môžu v dôsledku nahromadenej tekutiny medzi dnom hrnca a varnou zónou náhle vyskočiť do výšky.

- ▶ Varnú zónu a dno hrnca udržiavajte vždy suché.
- ▶ Nikdy nepoužívajte zmrazený riad.

Pri varení vo vodnom kúpeli môžu varný panel a varná nádoba prasknúť v dôsledku prehriatia.

- ▶ Varná nádoba vo vodnom kúpeli sa nesmie priamo dotýkať dna nádoby naplnenej vodou.
- ▶ Používajte riad odolný voči teplu.

Spotrebič s prasknutým alebo zlomeným povrchom môže spôsobiť rezné poranenia.

- ▶ Ak má spotrebič prasknutý alebo zlomený povrch, nepoužívajte ho.

### ⚠ **VAROVANIE – Riziko udusenía!**

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- ▶ Obalový materiál uchováajte mimo detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.

Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.

- ▶ Drobné časti uchováajte mimo dosahu detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

## 2 Zabránenie vecným škodám

Tu nájdete tie najčastejšie príčiny poškodenia a tipy, ako im môžete predísť.

| Poškodenia                                | Príčina                                                                                | Opatrenie                                                                                                         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Škrvny                                    | Varenie bez dozoru.                                                                    | Sledujte proces varenia.                                                                                          |
| Flaky, vyhlbeniny                         | Vykypené jedlá, najmä tie s vysokým obsahom cukru.                                     | Ihneď odstráňte škrabkou na sklo.                                                                                 |
| Škrvny, vyhlbeniny alebo praskliny v skle | Poškodený riad, riad s roztaveným smaltom alebo riad s medeným alebo hliníkovým dnom.  | Použite vhodnú nádobu v dobrom stave.                                                                             |
| Škrvny, sfarbenie                         | Nevhodné metódy čistenia.                                                              | Používajte iba čistiace prostriedky, ktoré sú vhodné na sklokeramiku, a varný panel čistite iba v studenom stave. |
| Vyhlbeniny alebo praskliny v skle         | Údery alebo spadnutý riad, varné príslušenstvo alebo iné tvrdé alebo špicaté predmety. | Počas varenia neudierajte do skla a zabráňte spadnutiu predmetov na varný panel.                                  |
| Škrabance, sfarbenie                      | Drsné dno varnej nádoby alebo posúvanie nádoby po varnom paneli.                       | Skontrolujte používaný riad. Pri posúvaní varnú nádobu nadvihnite.                                                |
| Škrabance                                 | Soľ, cukor alebo piesok                                                                | Varný panel nepoužívajte ako pracovnú alebo odkladaciu plochu.                                                    |
| Poškodenie spotrebiča                     | Varenie s varnými nádobami z mrazničky.                                                | Nikdy nepoužívajte zmrazený riad.                                                                                 |
| Poškodenie varnej nádoby alebo spotrebiča | Varenie bez obsahu.                                                                    | Prázdne varné nádoby nikdy nedávajte na horúcu varnú zónu ani ich nezohrievajte.                                  |
| Poškodenie skla                           | Roztavený materiál na horúcej varnej zóne alebo horúce pokrievky na skle.              | Na varný panel nedávajte papier na pečenie alebo hliníkovú fóliu ani plastové nádoby alebo pokrievky.             |
| Prehriatie                                | Horúca nádoba na ovládacom paneli alebo na ráme.                                       | Horúci riad na varenie nikdy neodstavujte na tieto oblasti.                                                       |

### **POZOR**

Tento varný panel je vybavený ventilátorom na spodnej strane.

- ▶ Ak sa pod varným panelom nachádza zásuvka, nekladajte tu žiadne malé alebo špicaté predmety,

žiadny papier a žiadne kuchynské utierky. Mohlo by dôjsť k nasatiu týchto predmetov, a tým k poškodeniu ventilátora alebo chladenia.

- ▶ Medzi priestorom zásuvky a vstupom do ventilátora musí byť dodržaný minimálny odstup 2 cm.

## 3 Ochrana životného prostredia a šetrenie

### 3.1 Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelene podľa druhu.

### 3.2 Šetrenie energie

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebuje váš spotrebič menej energie.

Zvoľte varnú zónu podľa veľkosti hrnca. Riad na varenie položte doprostred.

Používajte taký riad, ktorý má rovnaký priemer dna ako priemer varnej zóny.

**Tip:** Výrobcovia riadu často udávajú priemer hornej časti hrnca. Ten je často väčší, než priemer dna.

- ✓ Nevhodný riad na varenie alebo taký riad, ktorý nepokrýva celú varnú plochu, spotrebúva veľa energie.

Hrnce prikryte pokrievkou vhodnej veľkosti.

- ✓ Ak varíte bez pokrievky, spotrebič spotrebuje výrazne väčšie množstvo energie.

Podľa možností pokrievku zdvíhajte čo najmenej.

- ✓ Ak pokrievku zdvihnete, uniká mnoho energie.

Používajte sklenenú pokrievku.

- ✓ Vďaka sklenenej pokrievke môžete vidieť, čo sa v hrnci deje bez toho, aby ste ju museli zdvíhať.

Používajte hrnce a panvice s rovným dnom.

- ✓ Nerovné dná zvyšujú spotrebu energie.

Používajte vhodný riad na varenie s ohľadom na množstvo upravovaných potravín.

- ✓ Veľký riad na varenie s malým obsahom spotrebuje viac energie na nahriatie.

Varte s malým množstvom vody.

- ✓ Čím viac vody sa v riade na varenie nachádza, tým viac energie sa spotrebuje na jej nahriatie.

Včas prepnite na nižší stupeň výkonu.

- ✓ Vyššia teplota stupňa pomalého varenia spôsobuje plytvanie energiou.

## 4 Vhodný riad na varenie


Riad vhodný na indukčné varenie musí mať feromagnetické dno, čiže musí byť priťahované magnetom a dno nádob musí zodpovedať veľkosti varnej zóny. Ak riad

nie je na varnej zóne rozpoznávaný, umiestnite ho na varnú zónu s menším priemerom.

### 4.1 Veľkosť a vlastnosti riadu

Aby mohol byť riad správne rozpoznávaný, je potrebné zohľadniť veľkosť a materiál riadu. Dno každého riadu musí byť celkom rovné a hladké.

Pomocou Test vhodnosti riadu skontrolujte, či je riad vhodný.

| Riad na varenie                                                                                                                                                          | Materiály                                                                                               | Vlastnosti                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odporúčaný riad na varenie                                                                                                                                               | Riad z nehrdzavejúcej ocele v sendvičovom vyhotovení, ktorý dobre rozvádza teplo.                       | Tento riad rovnomerne rozvádza teplo, rýchlo sa ohrieva a je zaistené rozpoznanie riadu.                                                                                                                       |
|                                                                                        | Feromagnetický riad zo smaltovanej ocele, liatiny alebo špeciálny indukčný riad z nehrdzavejúcej ocele. | Tento riad sa rýchlo ohrieva a je zaistené rozpoznanie riadu.                                                                                                                                                  |
| Vhodný                                                                                                                                                                   | Dno nie je celé feromagnetické.                                                                         | Ak je feromagnetická plocha menšia ako dno riadu, zahreje sa iba feromagnetická oblasť. V dôsledku toho sa teplo nerozvádza rovnomerne.                                                                        |
| <br> | Dná riadu s podielom hliníka.                                                                           | Takéto dná riadu zmenšujú feromagnetickú plochu, preto sa na riad môže odovzdať menší výkon. Prípadne je riad nedostatočne rozpoznávaný alebo nie je rozpoznávaný vôbec, a preto nie je dostatočne vyhrievaný. |
| Nevhodný                                                                                                                                                                 | Riad z klasickej tenkej ocele, skla, hliny, medi alebo hliníka.                                         |                                                                                                                                                                                                                |

### Poznámky

- Medzi varný panel a riad nedávajte adaptérové dosky.

- Nezohrievajte prázdny riad a nepoužívajte riad s tenkým dnom, pretože by sa mohol veľmi zahriať.

# 5 Oboznámenie sa


## 5.1 Varenie s indukciou

Varenie s indukciou prináša v porovnaní s klasickými varnými panelmi určité zmeny a množstvo výhod, ako

napríklad úsporu času pri varení a pečení, úsporu energie a jednoduchšiu starostlivosť a čistenie. Ponúka tiež lepšiu kontrolu tepla, pretože teplo sa vytvára priamo vo varnej nádobe.

## 5.2 Ovládací panel

Jednotlivé detaily, ako napríklad farba a tvar, môžu byť odlišné ako na obrázku.

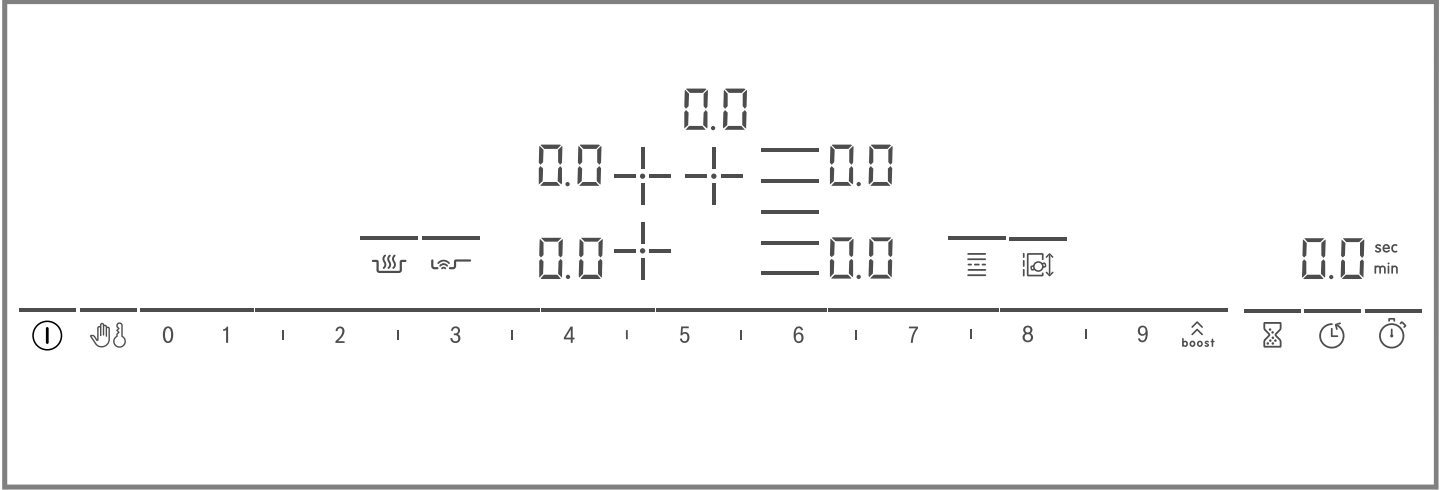

### Poznámky

- Ovládací panel udržiavajte čistý a suchý.
- Do blízkosti ukazovateľov a senzorov nedávajte žiadny riad na varenie. Elektronika sa môže prehriať.

### Dotykové tlačidlá

Keď zapnete varný panel, rozsvietia sa symboly tlačidiel, ktoré sú v tom čase k dispozícii.


| Senzor     | Funkcia               |
|------------|-----------------------|
| ⓘ          | Hlavný vypínač        |
| 👤          | Ochrana pri utieraní  |
| 👶          | Detská poistka        |
| 0 1 2 3... | Oblasť nastavenia     |
| ⬆️ boost   | PowerBoost / PanBoost |

| Senzor | Funkcia                     |
|--------|-----------------------------|
| 🕒      | Kuchynský časovač           |
| ⌚      | Časovač vypnutia            |
| 🕒      | Count-up timer              |
| 🔥      | Funkcia udržiavania teploty |
| 👨🍳     | PerfectFry Sensor           |
| ☰      | FlexInduction               |
| 🔄      | MoveMode                    |
| + / ☰  | Zvoľte varnú zónu           |

V závislosti od stavu varného panela sa rozsvietia aj ukazovatele varných zón a rôzne aktivované a dostupné funkcie.

## 5.3 Rozdelenie varných zón

Uvedený výkon bol meraný normovanými hrncami špecifikovanými v norme IEC/EN 60335-2-6. Výkon sa môže líšiť v závislosti od veľkosti alebo materiálu riadu.

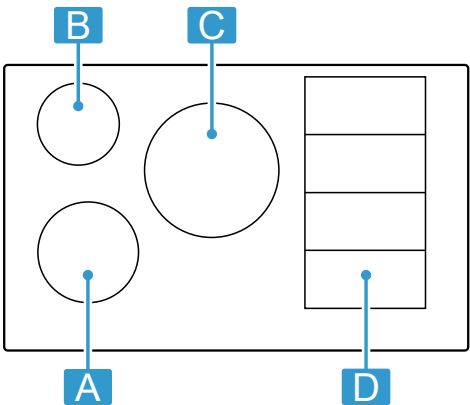

| Oblasť      | Najvyšší stupeň ohrevu          |                    |
|-------------|---------------------------------|--------------------|
| A Ø 18 cm   | Výkonový stupeň 9<br>PowerBoost | 1 800 W<br>3 100 W |
| B Ø 14,5 cm | Výkonový stupeň 9<br>PowerBoost | 1 400 W<br>2 200 W |
| C Ø 24 cm   | Výkonový stupeň 9<br>PowerBoost | 2 200 W<br>3 700 W |
| D ☰☰☰       | Výkonový stupeň 9<br>PowerBoost | 2 200 W<br>3 700 W |
| D ☰         | Výkonový stupeň 9<br>PowerBoost | 3 300 W<br>3 700 W |

## 5.4 Varná zóna

Pred začiatkom varenia skontrolujte, či je veľkosť varnej nádoby správna pre varnú zónu, na ktorej chcete variť:

| Oblasť | Typ varnej zóny                                 |
|--------|-------------------------------------------------|
|        | Flexibilná zóna<br>→ "FlexInduction", Strana 24 |
|        | Jednookruhová varná zóna                        |

## 5.5 Ukazovateľ zvyškoveho tepla

Varný panel má pre každú varnú zónu ukazovateľ zvyškového tepla. Pokým svieti ukazovateľ zvyškového tepla, nedotýkajte sa varnej zóny.

| Ukazovateľ | Význam                |
|------------|-----------------------|
| H          | Varná zóna je horúca. |
| h          | Varná zóna je teplá.  |

# 6 Pred prvým použitím

Dodržiavajte nasledujúce odporúčania.

## 6.1 Prvé čistenie

Z povrchu varného panela odstráňte zvyšky obalu a povrch utrite vlhkou handričkou. Zoznam odporúčaných čistiacich prostriedkov nájdete na oficiálnej internetovej stránke [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

Ďalšie informácie týkajúce sa ošetrovania a čistenia.  
→ Strana 30

## 6.2 Varenie s indukciou

Varenie s indukciou prináša v porovnaní s klasickými varnými panelmi určité zmeny a množstvo výhod, ako napríklad úsporu času pri varení a pečení, úsporu energie a jednoduchšiu starostlivosť a čistenie. Ponúka tiež lepšiu kontrolu tepla, pretože teplo sa vytvára priamo vo varnej nádobe.

## 6.3 Riad na varenie

Zoznam odporúčaných varných nádob nájdete na oficiálnej internetovej stránke [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).  
Ďalšie informácie o vhodných varných nádobách.  
→ Strana 21

# 7 Základná obsluha

## 7.1 Zapnutie varného panela

- ▶ Dotknite sa . Zaznie zvukový signál. Symboly varných zón a aktuálne dostupné funkcie svietia. Vedľa varných zón svieti .
- ✓ Varný panel je pripravený na prevádzku.

### ReStart

- ▶ Ak spotrebič zapnete do 4 sekúnd po vypnutí, varný panel sa spustí s predchádzajúcimi nastaveniami.

## 7.2 Vypnutie varného panela

- ▶ Stláčajte , kým ukazovatele nezhasnú.
- ✓ Všetky varné zóny sú vypnuté.

**Poznámka:** Keď sú všetky varné zóny vypnuté dlhšie ako 20 sekúnd, varný panel sa vypne automaticky.

## 7.3 Nastavenie stupňa výkonu na varných zónach

Varná zóna má 17 stupňov výkonu, ktoré sa zobrazujú od 1 do 9 s medzihodnotami. Vyberte najvhodnejší stupeň výkonu pre jedlo a plánovaný proces varenia.

## 7.4 Odporúčania na varenie

V tabuľke je uvedené, ktorý stupeň výkonu () je vhodný pre konkrétne potraviny. Čas ohrevu () sa môže líšiť v závislosti od druhu, hmotnosti, hrúbky a kvality potravín. Nastavenie stupňa výkonu 8 – 9 na predhriatie.

1. Dotknite sa symbolu požadovanej varnej zóny.
- ✓ Ukazovateľ svieti jasnejšie.
2. V oblasti nastavení zvolte požadovaný stupeň výkonu.
- ✓ Stupeň výkonu je nastavený.

**Poznámka:** Ak na varnej zóne nie je umiestnená žiadna varná nádoba alebo hrniec nie je vhodný, bliká zvolený stupeň výkonu. Po určitom čase sa varná zóna vypne.

### QuickStart

- ▶ Ak na varný panel položíte riad pred jeho zapnutím, bude po zapnutí rozpoznaný a automaticky sa zvolí príslušná varná zóna. V priebehu nasledujúcich 20 sekúnd vyberte stupeň výkonu, ináč sa varný panel vypne.

## Zmena stupňa výkonu alebo vypnutie varnej zóny

1. Vyberte varnú zónu.
2. V oblasti nastavenia vyberte požadovaný stupeň ohrevu alebo nastavte .
- ✓ Stupeň ohrevu varnej zóny sa zmení alebo sa varná zóna vypne a zobrazí sa ukazovateľ zvyškového tepla.

|                                                        | ☰         | ⌚ min    |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------|
| <b>Rozpúšťanie</b>                                     |           |          |
| Maslo, med, želatína                                   | 1 - 2     | -        |
| <b>Zohrievanie a udržiavanie teploty</b>               |           |          |
| Párky <sup>1</sup>                                     | 3 - 4     | -        |
| <b>Rozmrazovanie a zohrievanie</b>                     |           |          |
| Špenát, zmrazený                                       | 3 - 4     | 15 - 25  |
| <b>Poširovanie, varenie tesne pod bodom varu</b>       |           |          |
| Zemiakové knedličky <sup>1</sup>                       | 4.5 - 5.5 | 20 - 30  |
| Šľahané omáčky, napr. bernská omáčka, holandská omáčka | 3 - 4     | 8 - 12   |
| <b>Varenie, varenie v pare, dusenie</b>                |           |          |
| Ryža, s dvojnásobným množstvom vody                    | 2.5 - 3.5 | 15 - 30  |
| Zemiaky varené v šupke                                 | 4.5 - 5.5 | 25 - 35  |
| Rezance <sup>1</sup>                                   | 6 - 7     | 6 - 10   |
| Polievky                                               | 3.5 - 4.5 | 15 - 60  |
| Zelenina                                               | 2.5 - 3.5 | 10 - 20  |
| Eintopf v tlakovom hrnci                               | 4.5 - 5.5 | -        |
| <b>Dusenie</b>                                         |           |          |
| Dusené mäso                                            | 4 - 5     | 60 - 100 |
| Guláš <sup>2</sup>                                     | 3 - 4     | 50 - 60  |

|                                                                                                | ☰         | ⌚ min   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| <b>Dusenie/pečenie s malým množstvom tuku<sup>1</sup></b>                                      |           |         |
| Rezne, prírodné alebo obaľované                                                                | 6 - 7     | 6 - 10  |
| Steak (hrúbka 3 cm)                                                                            | 7 - 8     | 8 - 12  |
| Prsia z hydiny (hrúbka 2 cm)                                                                   | 5 - 6     | 10 - 20 |
| Hamburger (hrúbka 2 cm)                                                                        | 6 - 7     | 10 - 20 |
| Ryby a rybacie filé, obaľované                                                                 | 6 - 7     | 8 - 20  |
| Krevety a kraby                                                                                | 7 - 8     | 4 - 10  |
| Príprava soté z čerstvej zeleniny a húb                                                        | 7 - 8     | 10 - 20 |
| Zmrazené jedlá, napr. jedlá na panvici                                                         | 6 - 7     | 6 - 10  |
| Omeleta (pečená postupne)                                                                      | 3.5 - 4.5 | 3 - 10  |
| <b>Smaženie, 150 – 200 g na jednu porciu v 1 – 2 l oleja, smaženie po porciách<sup>1</sup></b> |           |         |
| Zmrazené výrobky, napr. zemiakové hranolčeky, kuracie nugety                                   | 8 - 9     | -       |
| Zelenina, huby, obaľované alebo v pívovom cestíčku alebo v tempure                             | 6 - 7     | -       |
| Drobné pečivo, napr. šišky, ovocie v pívovom cestíčku                                          | 4 - 5     | -       |

## 8 FlexInduction

Flexibilná varná zóna vám umožní ľubovoľne umiestniť varnú nádobu akéhokoľvek tvaru alebo veľkosti. Pozostáva zo štyroch induktorov, ktoré fungujú nezávisle od seba. Keď je flexibilná varná zóna v prevádzke, aktivuje sa len tá oblasť, ktorá je zakrytá varnou nádobou.


### 8.1 Umiestnenie riadu

Flexibilnú varnú zónu je možné nakonfigurovať dvoma spôsobmi, v závislosti od toho, aký riad sa používa. Aby ste zabezpečili dobré rozpoznanie a rozdelenie tepla, umiestnite riad do stredu tak, ako je to znázornené na obrázkoch.


#### Ako spojená varná zóna

Odporúčané na varenie len v jednej varnej nádobe.

- Umiestnenie riadu v závislosti od veľkosti:

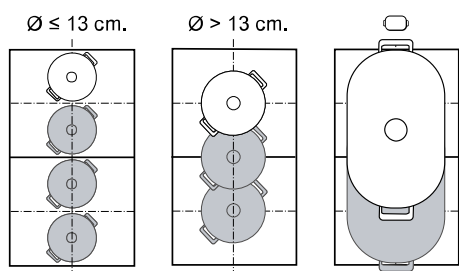


- Odporúčaná pozdĺžna varná nádoba ☐:



#### Ako dve oddelené varné zóny

Odporúčané na varenie v dvoch varných nádobách. Prednú a zadnú zónu môžete používať nezávisle od seba a pre každú môžete nastaviť samostatný stupeň výkonu.

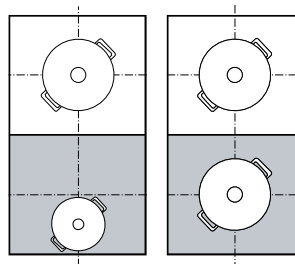

<sup>1</sup> Bez pokrievky

<sup>2</sup> Predhrievanie na stupni ohrevu 8 – 8.5

## 8.2 Zapnutie FlexInduction

1. Položte varnú nádobu na varnú zónu.
  2. Vyberte varnú zónu.
- ✓ Varné zóny sa v závislosti od veľkosti a polohy varnej nádoby oddeľujú alebo spájajú automaticky.
  - ✓ Flexibilná zóna je spojená a  $\equiv$  svieti.

### Poznámky

- Stlačením  $\equiv$  môžete manuálne zmeniť nastavenia varnej zóny.

- Môžete zmeniť štandardnú konfiguráciu flexibilnej varnej zóny. Pokyny nájdete v kapitole Základné nastavenia. → *Strana 28*
- Keď premiestnite alebo nadvihnete varnú nádobu z aktívnej spojenej varnej zóny, spustí sa automatické vyhľadávanie. Každá varná nádoba, ktorá sa počas tohto vyhľadávania nájde na varnej zóne, sa zohreje na predtým zvolený stupeň výkonu.

## 9 MoveMode

Pomocou tejto funkcie môžete zmeniť stupeň výkonu riadu tak, že ho jednoducho posúvate po flexibilnej varnej zóne tam a späť. Zóna je preto rozdelená do troch oblastí s rôznymi stupňami výkonu.



### 9.1 Umiestnenie a posúvanie riadu

Použite iba jednu varnú nádobu. Varná oblasť závisí od použitého riadu a jeho veľkosti a správneho umiestnenia.

Každá varná oblasť má prednastavený stupeň výkonu:

- Predná oblasť = stupeň ohrevu 9
- Stredná oblasť = stupeň ohrevu 5
- Zadná oblasť = stupeň ohrevu 1.5

Môžete zmeniť štandardné nastavenie prednastavených stupňov výkonu. Pokyny nájdete v kapitole Základné nastavenia. → *Strana 28*

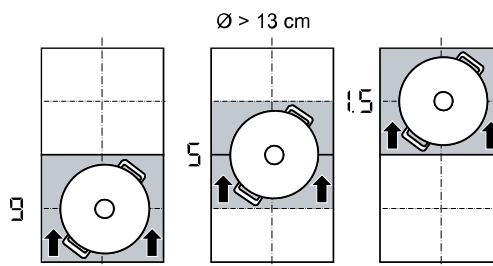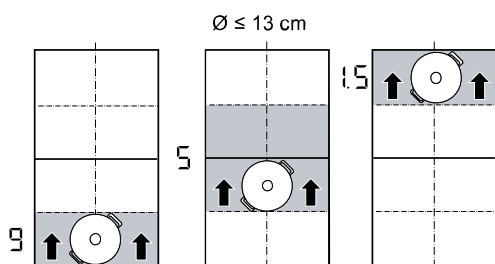

### 9.2 Aktivovanie MoveMode

**Požiadavka:** Na flexibilnú zónu položte iba jednu varnú nádobu.

1. Vyberte jednu z dvoch varných zón na flexibilnej zóne.
  2. Stlačte  $\equiv$ .
- ✓ Stupeň výkonu oblasti, na ktorej sa nachádza varná nádoba, svieti na ukazovateli varných zón vedľa  $\equiv$ .
  - ✓ Funkcia je zapnutá.

**Poznámka:** Stupne výkonu jednotlivých oblastí môžete počas varenia meniť.

### 9.3 Deaktivovanie MoveMode

- Stlačenie  $\equiv$
- ✓ Ukazovateľ vedľa  $\equiv$  sa vypne.
- ✓ Funkcia je deaktivovaná.

## 10 Časové funkcie

Varný panel má rôzne funkcie na nastavenie času ohrevu:

- Časovač vypnutia
- Kuchynský časovač
- Count-up timer

### 10.1 Časovač vypnutia

Umožňuje naprogramovať čas ohrevu pre jednu alebo viac varných zón. Varná zóna sa po uplynutí času automaticky vypne.

#### Zapnutie Časovač vypnutia

1. Zvoľte varnú zónu a stupeň výkonu.
  2. Stlačte  $\odot$ .
- ✓ Ukazovateľ  $\odot$  varnej zóny sa rozsvieti.

3. V možnostiach nastavenia nastavte čas.
    - Keď chcete nastaviť čas ohrevu kratší ako 10 minút, dotknite sa najprv vždy 0 a až potom zvolíte požadovanú hodnotu.
  4. Potvrďte pomocou  $\odot$ .
- ✓ Čas ohrevu začne plynúť.
  - ✓ Po uplynutí času ohrevu sa varná zóna vypne a zaznie signál.

**Poznámka:** Ak je na varnej zóne, na ktorej je aktivovaný PerfectFry Sensor, naprogramovaný čas ohrevu, tento čas začne plynúť hneď, ako sa dosiahne zvolený stupeň teploty.

#### Zmena alebo vypnutie Časovač vypnutia

1. Vyberte varnú zónu a stlačte  $\odot$ .
2. Ak chcete vymazať čas, v oblasti nastavenia zmeňte čas alebo nastavte na  $\infty$ .
3. Potvrďte stlačením  $\odot$ .

## 10.2 Kuchynský časovač

Umožňuje aktivovanie kuchynského časovača v rozmedzí 0 až 99 min. Táto funkcia je nezávislá od varných zón a iných nastavení. Nevypína varné zóny automaticky.

### Zapnutie Kuchynský časovač

1. Dotknite sa .
  2. V oblasti nastavenia nastavte požadovaný čas.
  3. Potvrďte stlačením .
- ✓ Doba sa začne odpočítavať.
  - ✓ Po uplynutí nastavenej doby zaznie signál.

### Kuchynský časovač zmeňte alebo vypnite

1. Dotknite sa .

2. Ak chcete vymazať čas, v oblasti nastavenia zmeňte čas alebo nastavte na .
3. Potvrďte stlačením .

## 10.3 Count-up timer

Funkcia stopiek zobrazuje čas, ktorý uplynul od aktivovania.

### Zapnutie Count-up timer

- ▶ Stlačte .
- ✓ Čas začne plynúť.


### Vypnutie Count-up timer

1. Stlačte . Stopky sa pozastavia. Ukazovatele časovača svietia ďalej.
2. Stlačte . Ukazovatele zhasnú.

# 11 PowerBoost

S touto funkciou zohrejete veľké množstvo vody rýchlejšie ako s .

Táto funkcia je dostupná pre všetky varné zóny, pokiaľ iná varná zóna tej istej skupiny nie je v prevádzke.

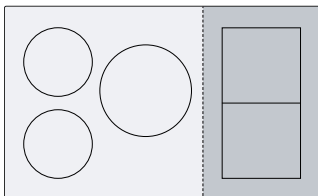

### 11.1 Zapnutie PowerBoost

1. Vyberte varnú zónu.

2. Stlačte . Ukazovateľ  b. svieti.

- ✓ Funkcia je zapnutá.

**Poznámka:** Túto funkciu môžete aktivovať aj pri varení so spojenou flexibilnou zónou.

### 11.2 Vypnutie PowerBoost


1. Vyberte varnú zónu.
  2. Stlačte . Ukazovateľ  b. zhasne a varná zóna sa prepne naspäť na stupeň ohrevu .
- ✓ Funkcia je deaktivovaná.

**Poznámka:** Za určitých okolností sa môže táto funkcia automaticky vypnúť kvôli ochrane elektronických prvkov vo vnútri varného panela pred prehriatím.

# 12 PanBoost

S touto funkciou zohrejete panvice rýchlejšie ako s .

Táto funkcia je dostupná pre všetky varné zóny, pokiaľ iná varná zóna tej istej skupiny nie je v prevádzke.

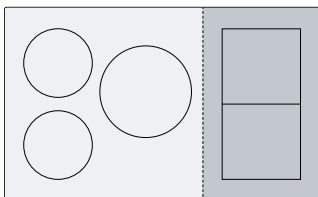

### 12.1 Odporúčania pri používaní

- Na panvicu nedávajte pokrievku.
- Prázdne panvice nikdy nezahrievajte bez dozoru.
- Používajte len studené panvice.
- Používajte panvice s úplne rovným dnom. Nepoužívajte panvice s tenkým dnom.

### 12.2 Zapnutie PanBoost

1. Vyberte varnú zónu.
  2. Dvakrát stlačte . Ukazovateľ  b. svieti.
- ✓ Funkcia je zapnutá.

**Poznámka:** Túto funkciu môžete aktivovať aj pri varení so spojenou flexibilnou zónou.

### 12.3 Vypnutie PanBoost

1. Vyberte varnú zónu.
  2. Stlačte . Ukazovateľ  b. zhasne a varná zóna sa prepne naspäť na stupeň ohrevu .
- ✓ Funkcia je deaktivovaná.

**Poznámka:** Aby sa zabránilo vysokým teplotám, táto funkcia sa po 30 sekundách automaticky vypne.

# 13 Funkcia udržiavania teploty

Túto funkciu môžete použiť na rozpustenie čokolády alebo masla a na udržiavanie teplého jedla.

### 13.1 Zapnutie Funkcia udržiavania teploty

1. Zvoľte požadovanú varnú zónu.
  2. Počas nasledujúcich 10 sekúnd sa dotknite .
- ✓ Funkcia je zapnutá.

### 13.2 Vypnutie Funkcia udržiavania teploty

1. Vyberte varnú zónu.
  2. Stlačte .
- ✓ Funkcia je deaktivovaná.


## 14 Prevzatie nastavení

Pomocou tejto funkcie môžete v rámci flexibilnej varnej zóny prenášať nastavený stupeň výkonu a čas ohrevu z jednej varnej zóny na inú.

### 14.1 Prevzatie nastavení

**Požiadavka:** Posuňte riad na varnú zónu, ktorá nebola zapnutá a ešte nebola prednastavená, a na ktorej predtým nebol žiadny iný riad.

1. Posuňte varnú nádobu.

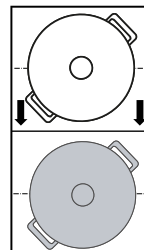

Varná nádoba je rozpoznaná a na ukazovateli novej varnej zóny striedavo bliká predtým zvolený stupeň výkonu a  $\text{t}$ .

2. Nastavenia potvrdíte výberom novej varnej zóny. Spotrebič nastaví stupeň výkonu pôvodnej varnej zóny na  $\text{t}$ .
- ✓ Nastavenia sa preniesli na novú varnú zónu.

## 15 PerfectFry Sensor

Vhodné na prípravu alebo redukciu omáčok, palacieniek alebo na smaženie vajíčok na masle, na opečenie zeleniny alebo steakov na požadovaný stupeň prepečenia, pričom sa teplota udržiava pod kontrolou.

Namiesto toho, aby ste počas varenia museli často nastavovať stupeň výkonu, zvoľte požadovanú cieľovú teplotu iba raz na začiatku. Senzory pod sklokeramikou budú merať teplotu riadu a udržiavať ju konštantnú počas celého procesu varenia.

### 15.2 Stupne teploty

Stupne teploty na prípravu jedál.

| Stup<br>eň | Teplota | Funkcie                                               |
|------------|---------|-------------------------------------------------------|
| 1          | 120 °C  | Varenie a redukovanie omáčok, opečanie zeleniny       |
| 2          | 140 °C  | Opečanie na olivovom oleji alebo na masle             |
| 3          | 160 °C  | Pečenie rýb a hrubých potravín                        |
| 4          | 180 °C  | Vyprážanie obaľovaných, mrazených a grilovaných jedál |
| 5          | 215 °C  | Vysokoteplotný gril a grilovacia platňa               |

### 15.3 Odporúčaný riad na varenie

Pre túto funkciu bol vyvinutý špeciálny riad, s ktorým sa dosiahnu optimálne výsledky. Odporúčaný riad môžete získať v zákazníckom servise, v špecializovanej predajni alebo v našom internetovom obchode [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

Táto funkcia je k dispozícii na všetkých varných zónach označených .

### 15.1 Výhody

- Teplota sa udržiava na konštantnej hodnote bez toho, aby ste museli meniť stupeň výkonu.
- Olej sa neprehrieva. Potraviny sa tak nepripália.
- Varná zóna hreje len vtedy, keď je to potrebné na zachovanie teploty, čím sa šetrí energia.

**Poznámka:** Môžete použiť aj iný riad. V závislosti od vlastností riadu sa však dosiahnutá teplota môže líšiť od zvoleného stupňa teploty.

### 15.4 Zapnutie PerfectFry Sensor

1. Položte prázdny riad na varnú zónu.
  2. Vyberte varnú zónu a stlačte .
  3. V priebehu nasledujúcich 10 sekúnd zvoľte v oblasti nastavenia požadovaný stupeň teploty.
- ✓ Funkcia sa spustí.  bliká, kým sa nedosiahne nastavená cieľová teplota.
- ✓ Po dosiahnutí cieľovej teploty zaznie signál a  prestane blikáť.
4. Do panvice dajte tuk na vyprážanie a potom potravinu.

**Poznámka:** Ak na varenie potrebujete viac ako 250 ml oleja, pridajte olej a počkajte niekoľko sekúnd, kým pridáte potravinu.

## 15.5 Vypnutie PerfectFry Sensor

- Vyberte varnú zónu a stlačte .
- ✓ Funkcia je deaktivovaná.

## 15.6 Odporúčania na varenie s PerfectFry Sensor

V priloženej dokumentácii nájdete tabuľku s odporúčaniami na varenie PerfectFry Sensor.

# 16 Detská poistka

Varný panel je vybavený detskou poistkou. Deťom tak možno zabrániť, aby zapli varný panel.

## 16.1 Zapnutie Detská poistka

**Požiadavka:** Varný panel musí byť vypnutý.

1. Stlačte .
  2. Stlačte  na 4 sekundy.
- ✓ Ukazovateľ  svieti 10 sekúnd.
  - ✓ Varný panel je zablokovaný.

## 16.2 Vypnutie Detská poistka

1. Stlačte .
  2. Stlačte  na 4 sekundy.
- ✓ Blokovanie je vypnuté.

## 16.3 Automatická detská poistka

Detskú poistku môžete aktivovať aj automaticky pri každom vypnutí varného panela. Pokyny na zapnutie a vypnutie funkcie nájdete v kapitole Základné nastavenia → *Strana 28*.

# 17 Ochrana pri utieraní

Umožňuje zablokovanie ovládacieho panela pri čistení, aby nedošlo k neúmyselnému prestaveniu nastavení. Blokovanie nemá vplyv na hlavný vypínač.

## 17.1 Zapnutie Ochrana pri utieraní

- Stlačte . Zaznie varovný signál a rozsvieti sa .
- ✓ Ovládací panel je na 35 sekúnd zablokovaný. 5 sekúnd pred vypnutím zaznie zvukový signál.

## 17.2 Vypnutie Ochrana pri utieraní

Na predčasné vypnutie funkcie:

- Dotknite sa .
- ✓ Ovládací panel je odblokovaný.

# 18 Individuálne bezpečnostné vypnutie

Bezpečnostná funkcia sa aktivuje, ak ste varnú zónu používali dlhší čas a nezmeníte žiadne nastavenia. Na varnej zóne sa zobrazí *FB* a zóna sa vypne.

Čas 1 – 10 hodín závisí od zvoleného stupňa výkonu. Stlačte ľubovoľné tlačidlo.

# 19 Základné nastavenia

Základné nastavenia spotrebiča môžete nastaviť podľa svojich potrieb.

## 19.1 Prehľad základných nastavení

| Ukazovateľ                                                                           | Nastavenie                  | Hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1 | Detská poistka              |  – Manuálne. <sup>1</sup><br> – Automaticky.<br> – Vypnuté.                                                                                                                                                                                                                  |
|  2 | Akustické signály           |  – Potvrdzujúci signál a chybový signál sú vypnuté.<br> – Zapnutý je len chybový signál.<br> – Zapnutý je len potvrdzujúci signál.<br> – Všetky zvukové signály sú zapnuté <sup>1</sup> . |
|  3 | Zobrazenie spotreby energie |  – Vypnuté. <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

<sup>1</sup> Výrobné nastavenie

| Ukazovateľ | Nastavenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Funkcie môžete zobrazuje celkovú spotrebu energie medzi zapnutím a vypnutím varného panelu.<br>Presnosť ukazovateľa je okrem iného závislá od kvality napätia danej elektrickej siete.                                                                                                                                                                                              | 1 – Zapnuté.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| c 5        | Automatické vypnutie varných zón                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 00 – vypnutý. <sup>1</sup><br>01-99 – Čas do automatického vypnutia.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| c 6        | Trvanie signálu uplynutia času nastaveného na časovači                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 – 10 sekúnd <sup>1</sup><br>2 – 30 sekúnd<br>3 – 1 minúta                                                                                                                                                                                                                                                            |
| c 7        | Obmedzenie výkonu<br>Umožňuje v prípade potreby obmedziť celkový výkon varného panela, ak je to potrebné, na základe podmienok elektrickej inštalácie. Dostupné nastavenia závisia od maximálneho výkonu varného panela (pozri typový štítok). Keď je táto funkcia aktívna a varný panel dosiahne nastavenú hranicu výkonu, zobrazí sa – a nebude možné zvoliť vyšší stupeň výkonu. | 0 – Vypnuté. Maximálny výkon varného panela <sup>1</sup> .<br>1 – 1 000 W. Najnižší výkon.<br>1.5 – 1 500 W.<br>...<br>3 – 3 000 W. Odporúčané pre 13 ampérov.<br>3.5 – 3 500 W. Odporúčané pre 16 ampérov.<br>4 – 4 000 W.<br>4.5 – 4 500 W. Odporúčané pre 20 ampérov.<br>...<br>9 – Maximálny výkon varného panela. |
| c 11       | MoveMode<br>Umožňuje zmenu prednastavených stupňov výkonu troch varných oblastí flexibilnej varnej zóny.<br>Na tento účel vyberte jednu z varných zón, v oblasti nastavenia nastavte požadovaný stupeň výkonu a stlačte  pre potvrdenie nového stupňa výkonu.                                    | 9 – Prednastavený stupeň výkonu pre prednú varnú zónu.<br>5 – Prednastavený stupeň výkonu pre prostrednú varnú zónu.<br>1.5 – Prednastavený stupeň výkonu pre zadnú varnú zónu.                                                                                                                                        |
| c 12       | Test vhodnosti riadu<br>Pomocou tejto funkcie si môžete skontrolovať kvalitu riadu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 – Nevhodný.<br>1 – Nie je optimálny.<br>2 – Vhodný.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| c 13       | FlexInduction<br>Zmena režimu zapnutia flexibilnej zóny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 – Ako dve nezávislé varné zóny. <sup>1</sup><br>1 – Ako spojená varná zóna.                                                                                                                                                                                                                                          |
| c 14       | Obnovenie výrobných nastavení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 – Individuálne nastavenia <sup>1</sup> .<br>1 – Výrobné nastavenia.                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 19.2 Základné nastavenia

**Požiadavka:** Varný panel musí byť vypnutý.

1. Ak chcete varný panel zapnúť, dotknite sa ①.
2. V priebehu nasledujúcich 10 sekúnd stlačte  na 4 sekundy.

| Informácie o výrobku                                | Ukazovateľ |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Zoznam technických stredísk služieb zákazníkom (TK) | 0 1        |
| Výrobné číslo                                       | Fd         |
| Výrobné číslo 1                                     | 02.        |
| Výrobné číslo 2                                     | 0.5        |

- ✓ Prvé štyri ukazovatele udávajú informácie o výrobku. Ak chcete zobrazíť jednotlivé ukazovatele, dotknite sa oblasti nastavenia.

3. Ak chcete získať prístup k základným nastaveniam, dotknite sa .
- ✓ c 1 a 0 sietia ako prednastavenie.
4. Opakovane stláčajte  dovtedy, kým sa nezobrazí požadované nastavenie.
5. V oblasti nastavenia vyberte požadované nastavenie.
6. Stlačte  na 4 sekundy.
- ✓ Nastavenia sú uložené.

## 19.3 Zrušenie zmeny základných nastavení

- Stlačte ①.
- ✓ Všetky zmeny budú zahodené a neuložia sa.

<sup>1</sup> Výrobné nastavenie

## 20 Test vhodnosti riadu

Kvalita riadu má veľký vplyv na rýchlosť a výsledok procesu varenia.

Pomocou tejto funkcie si môžete skontrolovať kvalitu riadu.

Pred kontrolou sa uistite, či sa veľkosť dna varnej nádoby zhoduje s veľkosťou použitej varnej zóny.

Prístup je cez základné nastavenia. → *Strana 28*

### 20.1 Vykonalie Test vhodnosti riadu

Flexibilná varná zóna je ako jediná varná zóna nastavená tak, že skontroluje len jednu varnú nádobu.

1. Pri izbovej teplote položte varnú nádobu s približne 200 ml vody do stredu varnej zóny, ktorá najlepšie zodpovedá veľkosti dna varnej nádoby.
  2. Vyvolajte základné nastavenia a zvolte **c** **1** **2**.
  3. Stlačte oblasť nastavenia. Na varných zónach blíkajú ukazovateľ —.
- ✓ Test prebieha.
  - ✓ Po 20 sekundách sa na ukazovateľoch varných zón zobrazí výsledok.

### 20.2 Kontrola výsledku

Nasledujúca tabuľka zobrazuje, čo znamená výsledok pre kvalitu a rýchlosť procesu varenia.

#### Výsledok

- |                                                                                   |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Varná nádoba nie je vhodná pre danú varnú zónu, a preto sa nezohrieva.                    |
|  | Varná nádoba sa zohrieva pomalšie, ako sa očakáva, a proces varenia neprebieha optimálne. |
|  | Varná nádoba sa zohrieva správne a proces varenia prebieha v poriadku.                    |

**Poznámka:** V prípade neuspokojivého výsledku položte varnú nádobu znova na menšiu varnú zónu, ak je k dispozícii.

Na aktivovanie funkcie sa dotknite oblasti nastavenia.

## 21 Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

### 21.1 Čistiace prostriedky

Vhodné čistiace prostriedky a škrabka na sklo sú dostupné v zákazníckom servise alebo v internetovom či kamennom obchode.

#### POZOR

Nevhodné čistiace prostriedky môžu poškodiť povrch spotrebiča.

- ▶ Nikdy nepoužívajte nevhodné čistiace prostriedky.
- ▶ Pokým je varný panel horúci, nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky. Môže to viesť k škvrnám na povrchu.

#### Nevhodné čistiace prostriedky

- Neriedený umývací prostriedok
- Čistiaci prostriedok na umývačku riadu
- Abrázivný čistiaci prostriedok
- Agresívne čistiace prostriedky, napr. sprej na rúry alebo odstraňovač škvŕn
- Abrázivné špongie
- Vysokotlakové čističe a parné čističe

### 21.2 Čistenie varného panela

Varný panel čistite po každom použití, aby nedochádzalo k pripáleniu zvyškov z varenia.

**Požiadavka:** Varný panel musí byť studený. Ak sú na varnom paneli škvrny od cukru, ryžového škrobu, plastu alebo hliníkovej fólie, nenechajte ho vychladnúť.

1. Silné nečistoty odstráňte škrabkou na sklo.
  2. Varný panel vyčistite pomocou čistiaceho prostriedku na sklokeramiku.
- Dodržiavajte pokyny na čistenie uvedené na obale čistiaceho prostriedku.

#### Tipy

- Pomocou špeciálnej špongie na sklokeramiku môžete dosiahnuť dobré výsledky čistenia.
- Keď udržiavate spodnú časť riadu na varenie čistú, povrch varného panela sa zachová v dobrom stave.

### 21.3 Čistenie profilov

Keď sa po použití nachádza na profiloch nečistota alebo flaky, vyčistite ich.

**Poznámka:** Nepoužívajte škrabky na sklo.

1. Vyčistite teplou mydlovou vodou a mäkkou utierkou. Nové čistiace špongie pred použitím dôkladne premyte.
2. Vysušte mäkkou handričkou.

## 22 Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.

**⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!**

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opraviť iba kvalifikovaný personál.
- ▶ Keď má spotrebič poruchu, zavolajte zákaznický servis.  
→ "Zákaznícky servis", Strana 32

**⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí elektrický prírodný kábel alebo pripojovací kábel tohto spotrebiča, musí sa vymeniť za špeciálny elektrický kábel alebo pripojovací kábel, ktorý je k dispozícii u výrobcu alebo v zákaznickom servise.
- ▶ Ak sa napájací kábel tohto spotrebiča poškodí, musí byť vymenený vyškoleným odborným personálom.

**22.1 Varovné upozornenia****Poznámky**

- Keď sa na ukazovateľoch zobrazí E, podržte stlačené tlačidlo príslušnej varnej zóny a prečítajte kód poruchy.
- Keď nie je v tabuľke uvedený kód poruchy, odpojte varný panel z elektrickej siete, počkajte 30 sekúnd a potom varný panel pripojte. Ak sa ukazovateľ zo-

brazí znova, informujte zákaznický servis a uveďte presný kód poruchy.

- Ak sa vyskytne nejaká porucha, spotrebič sa nezapne do úsporného režimu.
- Z dôvodu ochrany elektronických súčastí spotrebiča pred prehriatím alebo kolísaním napätia môže varný panel dočasne znížiť stupeň výkonu.

**22.2 Pokyny na paneli ukazovateľov**

| Porucha                                 | Príčina a riešenie problémov                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nesvieti žiadny ukazovateľ.             | Zásobovanie elektrickým prúdom je prerušené.<br>▶ Na základe iných elektrických zariadení skontrolujte, či nedošlo k výpadku elektrického prúdu.                                                                                                                    |
|                                         | Spotrebič nie je pripojený podľa schémy elektrického zapojenia.<br>▶ Pripojte spotrebič podľa schémy elektrického zapojenia.                                                                                                                                        |
|                                         | Porucha elektroniky<br>▶ Ak poruchu nedokážete odstrániť, informujte zákaznický servis.                                                                                                                                                                             |
| Ukazovatele blikajú.                    | Ovládací panel je vlhký alebo zakrytý nejakým predmetom.<br>▶ Ovládací panel osušte alebo odstráňte predmet.                                                                                                                                                        |
| F2, F 4, E 1015, E 8207, E 8208         | Elektronika je prehriata a vypla jednu alebo všetky varné zóny.<br>▶ Počkajte, kým elektronika dostatočne nevychladne. Potom sa dotknite ľubovoľného tlačidla ovládacieho panelu.                                                                                   |
| F5 + výkonový stupeň a akustický signál | V oblasti ovládacieho panela je horúca varná nádoba. Elektronika sa tak môže prehriať.<br>▶ Odstráňte riad na varenie. Ukazovateľ poruchy o chvíľu zhasne. Môžete variť ďalej.                                                                                      |
| F5 akustický signál                     | V oblasti ovládacieho panela je horúca varná nádoba. Z dôvodu ochrany elektroniky sa varná zóna vypla.<br>▶ Odstráňte riad na varenie. Počkajte niekoľko sekúnd. Dotknite sa ľubovoľnej ovládacej plochy. Keď chybové hlásenie zhasne, môžete pokračovať vo varení. |
| F1/F6                                   | Varná zóna je prehriata a z dôvodu ochrany pracovnej plochy sa vypla.<br>▶ Počkajte, kým elektronika dostatočne nevychladne a potom znovu zapnite varnú zónu.                                                                                                       |
| F0                                      | Prevzatie nastavení sa neaktivuje.<br>▶ Na ukončenie ukazovateľa poruchy stlačte ľubovoľné tlačidlo. Varte ako obvykle, bez použitia funkcie Prevzatie nastavení. Zavolajte zákaznický servis.                                                                      |
| F8                                      | Varná zóna bola v prevádzke dlhší čas a bez prerušenia.<br>▶ Individuálne bezpečnostné vypnutie je zapnuté. Aby ste mohli nastaviť varnú zónu, stlačte ľubovoľné tlačidlo a vypnite ukazovateľ.                                                                     |
| E 9000/E9010                            | Prevádzkové napätie je chybné a mimo normálneho prevádzkového rozsahu.<br>▶ Kontaktujte dodávateľa elektrickej energie.                                                                                                                                             |
| U400/E9011                              | Varný panel nie je správne pripojený.<br>▶ Varný panel odpojte z elektrickej siete. Pripojte varný panel podľa schémy elektrického zapojenia.                                                                                                                       |

| Porucha | Príčina a riešenie problémov                                                                                                                                                                                     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| d E     | Demo režim je aktivovaný.<br>► Varný panel odpojte z elektrickej siete. Počkajte 30 sekúnd a varný panel pripojte. V priebehu nasledujúcich 3 minút sa dotknite ľubovoľného senzora. Demo režim je deaktivovaný. |
| -       | Detská poistka je aktivovaná.<br>► Deaktivovanie Detskej poistky                                                                                                                                                 |

## 22.3 Normálne zvuky vášho spotrebiča

Indukčné zariadenie môže niekedy vydávať zvuky alebo vibrácie, ako sú bzučanie, syčanie, praskanie, zvuk ventilátora alebo rytmický zvuk.

# 23 Likvidácia

## 23.1 Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znovu využité cenné suroviny.

1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.
2. Odrežte napájací kábel.
3. Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom.  
O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

# 24 Zákaznícky servis

Originálne náhradné súčiastky, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a spĺňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne náš zákaznícky servis v období minimálne 10 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

**Poznámka:** Využívanie zákazníckeho servisu je bezplatné v rámci záruky výrobcu.

Podrobné informácie o záručnej lehote a záručných podmienkach vo vašej krajine môžete získať prostredníctvom QR kódu na priloženom dokumente s kontaktnými údajmi na servis a so záručnými podmienkami, v našom zákazníckom servise, u vášho predajcu alebo na našej webovej stránke.

Keď kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) vášho spotrebiča.

Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete prostredníctvom QR kódu na priloženom dokumente s kontaktnými údajmi na servis a so záručnými podmienkami alebo na našej webovej stránke.

Informácie v súlade s predpismi (EU) 66/2014 a (EU) 2023/826 nájdete online v časti [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) na produktovej stránke a servisnej stránke vášho spotrebiča – pozrite návody na používanie a ďalšie dokumenty.

## 24.1 Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD)

Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Typový štítok nájdete:

- na sprievodnom dokumente spotrebiča.
- na spodnej strane varnej dosky.

Číslo výrobku (E-Nr.) nájdete tiež na sklokeramickom varnom paneli. Zoznam zákazníckych servisov (KI) a výrobné číslo (FD) si okrem toho môžete zobrazíť v základných nastaveniach. → *Strana 28*

Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefonné číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznačiť.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the width of the page. The lines are evenly spaced and cover the majority of the page area.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:  
**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems  
or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

### **BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001874731** (050403) REG25

cs, sk