

70mai

Uživatelská příručka

70mai Vzduchový kompresor Lite


(Midrive TP03)

Před použitím produktu si prosím přečtěte a pochopte tento návod k použití a uschovejte si jej bezpečné místo.

Děkujeme, že jste si vybrali vzduchový kompresor 70mai Lite.

Obrázky produktů, příslušenství a dalších položek v této příručce slouží pouze pro ilustrační účely. Produkt může být aktualizován nebo vylepšen a může se lišit od obrázků zobrazených na diagramech.

1. Představení produktu


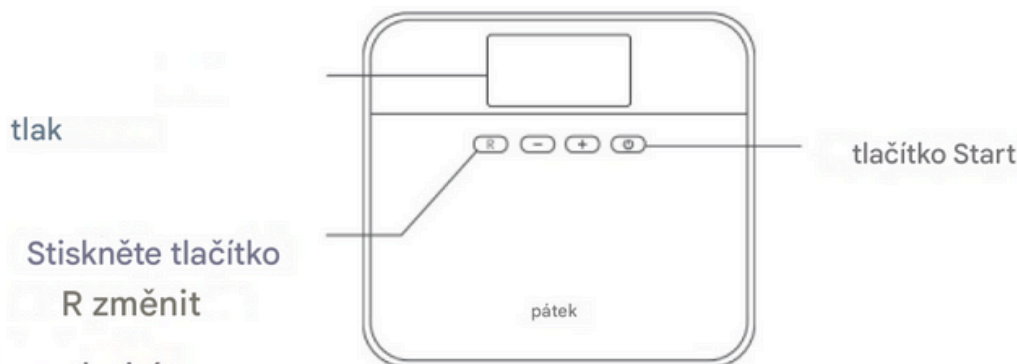


Jedna jednotka po druhé

Plynové potrubí

Prostor pro plynovou trubku

Šroubovací přípojka plynu

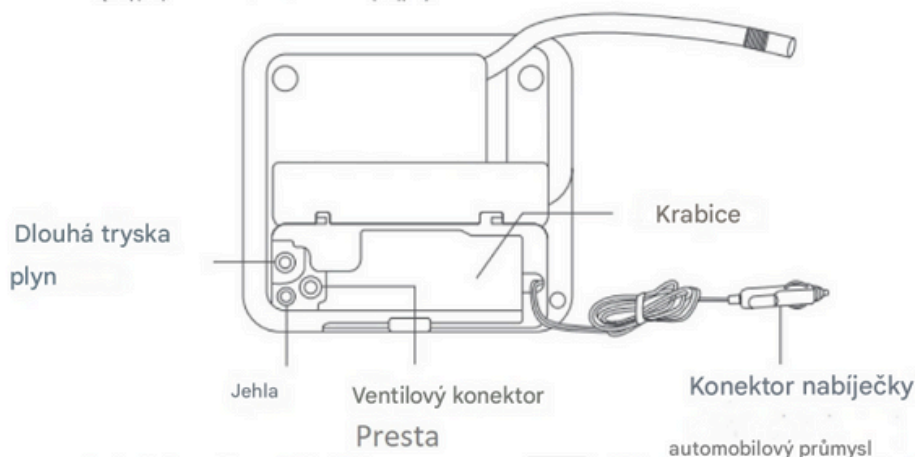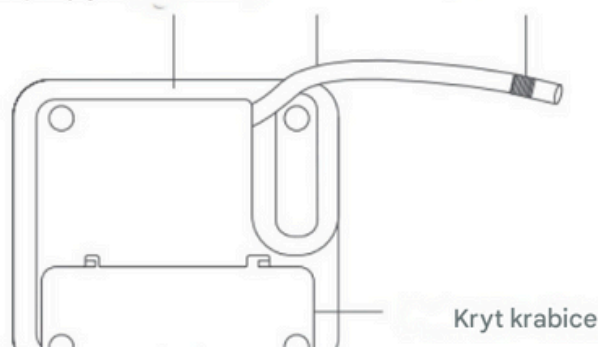

P2. IT vybavení

2. Použití zařízení


2.1. Zapnutí/vypnutí zařízení

Zapojte autonabíječku do zapalovače cigaret v autě. Nastartujte motor. Zařízení se zapne.

automaticky, když je napájeno z auta. Zařízení se automaticky vypne, když je nabíječka do auta vytažena ze zapalovače cigaret nebo když je vypnut motor.

2.2. Připojení trysky čerpadla

- Připojení zařízení k SUV, autu, motocyklu nebo jinému typu pneumatiky naznačuje, že vzduch uniká do strany. Připojte **Všimnete si bodu nasycení.** hlavici hustilky přímo k ventilku pneumatiky.

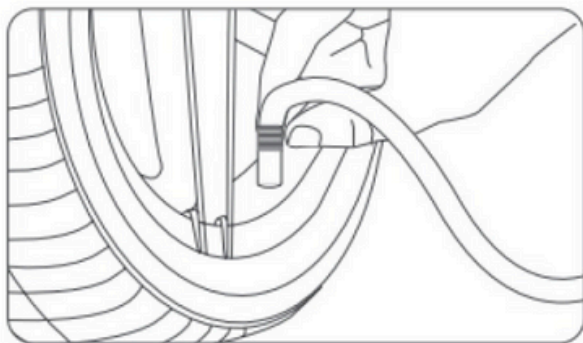


POZOR!

Metoda popsaná v předchozím bodě neplatí, pokud je pneumatika zcela prázdná.

- Připojení zařízení k raftu, nafukovací hračce, vzduchové matraci, míči nebo jiným podobným předmětům. Zařízení je vybaveno třemi různými tryskami, které lze použít s většinou nafukovacích předmětů.

Připojte k hlavě příslušnou trysku

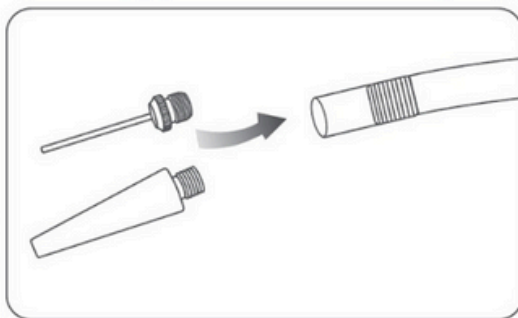


Připojte trysku k nafukovacímu předmětu, jak je znázorněno na obrázcích níže.

a) Dlouhá tryska je vhodná pro plážové míče, nafukovací hračky a také pro odstraňování a čištění prachu.

b) Krátká tryska je vhodná pro nafukovací matrace.

c) Jehla je vhodná pro basketbalové, fotbalové, volejbalové a další typy míčů. Jehla je vhodná

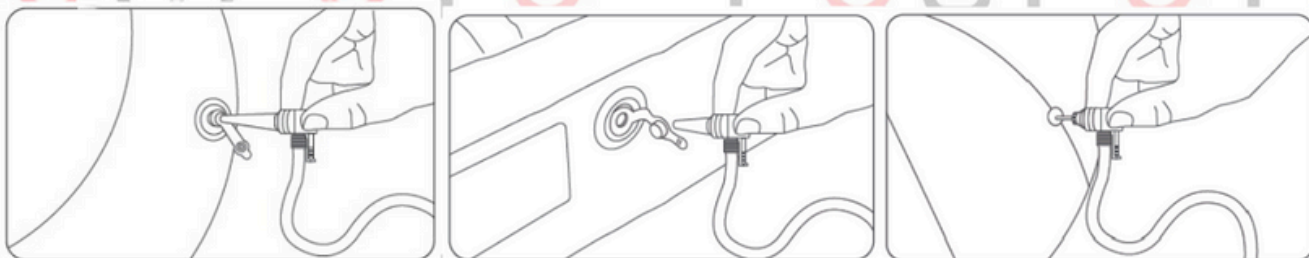


P. Připojení zařízení k plášti jízdního kola Zařízení může nafouknout pneumatiku jízdního kola pomocí konektor ventilu presta.

1. Odšroubujte šroub na plynové trysce pneumatiky.

2. Připojte konektor ventilu Presta k šroubovacímu plynovému konektoru a plynový konektor připojte k trysce.

Poznámka: Po nafouknutí pneumatiky znovu utáhněte šroub plynové trysky pneumatiky.

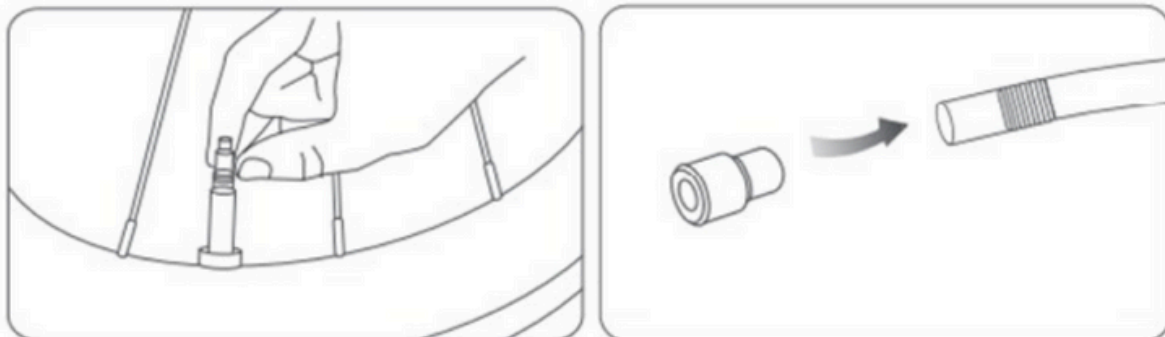

2.3. Detekce tlaku

Po připojení hlavice čerpací trysky k čerpanému objektu a po zapnutí zařízení k jinému objektu a po zapnutí aktuální tlak v číselné hodnotě.



2.4. Nastavení správného tlaku

Chcete-li upravit tlak v pneumatikách, postupujte takto:

- Po zapnutí zařízení stiskněte tlačítko R pro přepnutí měrné jednotky na bar, psi nebo kPa. Stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“, dokud číslice nezačnou blikat. Opětovným stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ nastavte požadovanou hodnotu. Jakmile číslice přestanou blikat, je počáteční nastavení tlaku v pneumatikách dokončeno.

2.5. Čerpání


Po připojení plynové hadice a zapojení zařízení do sítě stiskněte tlačítko start pro zahájení huštění. Pokud tlak na plynovém ventilu v krátkém časovém úseku prudce vzroste (5,5 baru za 3 sekundy), znamená to, že je průchod vzduchu zablokován. Okamžitě vypněte napájení, odpojte rotační trysku od trysky pneumatiky a znovu připojte plynovou trubici. Jakmile tlak vzduchu dosáhne dříve nastaveného tlaku v pneumatice, kompresor se zastaví. To znamená, že huštění je dokončeno. Nakonec odpojte konektor nabíječky od vzduchového ventilu automobilu a vypněte zařízení.

VAROVÁNÍ!

Když kompresor přestane fungovat, údaj na tlakoměru bude postupně klesat, než stabilizace. stabilizace. Toto je normální chování hardv

2.6. Balení výrobku

Po použití zařízení vložte napájecí kabel a plynovou trubici do kabelové krabice v zadní části zařízení. Omotejte plynovou trubici jednou kolem navijecího sloupku. Jakmile dosáhne počátečního bodu, opakujte postup omotávání ještě jednou a poté ji vložte do spodní krabice podél drážky pro plynovou trubici. Zavřete kryt kabelové krabice.

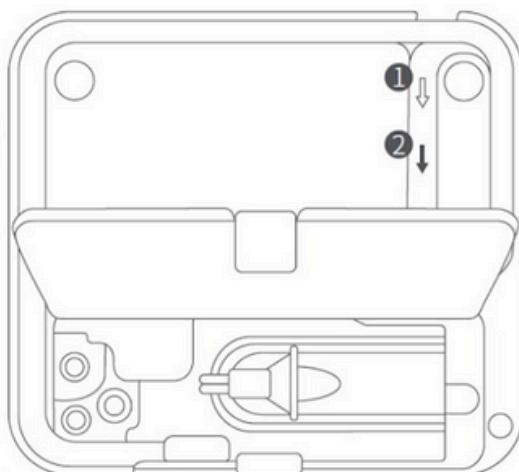

P2.7. Kontrola tlaku

Z bezpečnostních důvodů zkontrolujte tlak v daném předmětu/výrobku před jeho použitím.

nafukování. Tímto se zabrání riziku zranění osob způsobenému nadměrným tlakem předmětu/výrobku.

Pneumatiky - Rozsah provozního tlaku by měl být vždy vyznačen na vnitřní straně pneumatiky jízdního kola nebo motocyklu. Manometry pro tlak v pneumatikách automobilů naleznete na dveřích řidiče. Vhodný tlak závisí na zatížení vozidla. Další informace o tlaku v pneumatikách naleznete v návodu k obsluze vozidla.

Míče - Provozní tlak je uveden v blízkosti otvoru pro nafukování fotbalového, basketbalového, volejbalového nebo jakéhokoli jiného míče.

Běžně používané hodnoty vhodného tlaku:

Čerpaný předmět	Klasifikace	Doporučený tlak (bar)
Auta	sedan, SUV, terénní vozidla	2,05-3,45
Motocykly	motocykly, elektrické motocykly, elektrická jízdní kola	1,7-3,1
Pítki	fotbal, basketbal, volejbal	0,48-0,55 2,05-4,48 TC
jízdní kola	horská kola, městská kola	

POZOR!

1 kg/cm² 1 bar ≈ 100 kPa ≈ 14,5 psi

3. Komentáře

zařízení si prosím pečlivě přečtete tyto pokyny a vždy je dodržujte.

- Zařízení je chráněno uvnitř krytu. Za žádných okolností se jej nepokoušejte z krytu vyjmout.

Při huštění dodržujte pokyny pro správný tlak. Nepřefukujte žádné součásti, abyste předešli vážnému poškození produktu, vašeho těla nebo jiných osob v bezprostředním okolí.

- Nenechávejte zařízení v provozu bez vašeho dohledu. Vždy odpojte zařízení od zdroje napájení, pokud jej nepoužíváte.

- Nepoužívejte výrobek v blízkosti výbušných látek, jako je benzín atd.
- Zařízení je navrženo pro nepřetržitý provoz. Při vysokých okolních teplotách však zkrátte dobu provozu, abyste předešli poškození zařízení nebo zkrácení jeho životnosti.
- Nemiřte hubicí tryskou na sebe ani na ostatní, protože vzduch pod vysokým tlakem může způsobit zranění nebo jiné poškození.
- Nestůjte, nesedejte ani se neděpte na krytu zařízení. Na výrobek nepokládejte žádné těžké předměty, abyste zabránili jeho poškození. Neskladujte žádné jiné předměty uvnitř kovového krytu.

- Při používání zařízení odmotejte napájecí kabel, abyste předešli možnému nebezpečí způsobenému přehřátím.

Potenciální nebezpečí 4. Obsah balení

- 70mAh vzduchový kompresor Lite ×1
- Manuál × 1

5. Technické specifikace:

Název produktu: 70mai vzduchový kompresor Lite

Číslo modelu: Midrive TP03

Provozní napětí: 12 V DC

Maximální provozní proud: 10 A

Maximální plnicí tlak: 11 barů (160 psi)

Rozměry produktu: 164 x 148 x 54 mm

Skladovací teplota: -30 až 80 °C

Provozní teplota

Služba Baumantam

6. Prohlášení o shodě CE

Výrobce, společnost 70mai Co., Ltd., tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje předpisy. Toto

Evropské směrnice a normy a jejich změny. Úplné znění prohlášení EU o shodě je k dispozici ke stažení na těchto webových stránkách: <http://help.70mai.asia/1193.html>

7. Likvidace zařízení



Všechny výrobky označené zobrazeným symbolem (vlevo od tohoto textu) jsou podle směrnice 2012/19/EU klasifikovány jako elektrický a elektronický odpad (OEEZ). Proto musí být likvidovány v zařízeních pro recyklaci elektrického a elektronického odpadu. Za žádných okolností by se neměly likvidovat s domovním odpadem.