

xiaomi Smart Water Dispenser (Hot and Cold) Uživatel'ská příručka




Pred použitím si prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho pre budúce použitie.

Bezpečnostné opatrenia


- Ak je vonkajšia teplota pri preprave dávkovača vody nižšia ako 5 °C, nepoužívajte ho 24 hodín pred začatím používania.
- Počas údržby a prepravy dávkovač vody vždy odpojte zo siete.
- Dávkovač vody neoplachujte vodou a nepoužívajte ho v prostredí s vysokou teplotou alebo vlhkosťou.
- Udržujte deti mimo dosahu dávkovača vody a zabráňte im v jeho používaní.
- Ak sa napájací kábel poškodí, musia ho vymeniť odborníci výrobcu, záručný servis alebo oddelenie s podobnými funkciami, aby sa predišlo ohrozeniu bezpečnosti.
- Keď sa dávkovač vody po odpojení zo zásuvky odomkne a potom opäť zapojí, automaticky sa aktivuje ochrana proti varu v režime teplého aj vriaceho ohrevu. V tomto prípade sa na 10 sekúnd vydá voda izbovej, ktorá nie je vhodná na pitie.
- Neprievádzajte vodu nad značku maximálnej hladiny vody.
- Počas používania nádržku na vodu nepremiestňujte.
- Do dávkovača nenalievajte horúcu vodu, neprievádzajte kocky ľadu ani iné zmiešané tekutiny, napríklad mlieko alebo džús.
- Po použití funkcie vysokoteplotnej dezinfekcie umiestnite na výstup vody nádobu s objemom väčším ako 2 litre, aby ste zachytili vypúšťanú horúcu vodu a zabránili obareniu.
- Používajte uzemnenú zásuvku s prúdom 13 A alebo viac a nepoužívajte ju spolu s inými spotrebičmi, aby ste predišli poruchám, ktoré by mohli spôsobiť požiar.
- Sieťovú zástrčku nezapájajte ani neodpájajte mokrymi rukami, aby ste predišli požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo .
- Nepoužívajte iné napätie ako 220-240 VAC, aby ste zabránili vzniku požiaru alebo úrazu .
- Ak dávkovač vody nefunguje správne a zobrazí sa chybový , odpojte ho zo zásuvky a znova ho zapojte. Ak sa problém odstráni, dávkovač vody sa môže normálne používať. Ak problém pretrváva, obráťte sa na záručný servis.
- Dávkovač vody používajte v nadmorskej výške do 800 m, pretože jeho funkčnosť nie je možné zaručiť v špeciálnych oblastiach, ako sú vysoké nadmorské výšky a veľmi chladné oblasti.
- Dávkovač vody používajte len v interiéri a neumiestňujte ho na priame slnečné svetlo alebo do blízkosti intenzívneho svetla, aby ste zabránili rastu mikroorganizmov.
- Pri každom zapojení dávkovača vody do zásuvky sa vydá 100 ml vody izbovej teploty v režime horúcej vody aj v režime varu, aby sa zabránilo úplnému vyvareniu.
- Elektroinštalácia obsahujúca zásuvku, do ktorej chcete pripojiť dávkovač vody, musí spĺňať platné normy a zákony krajiny a musí podliehať pravidelnej kontrole a ochrane proti prepätiu.

Prehľad produktov

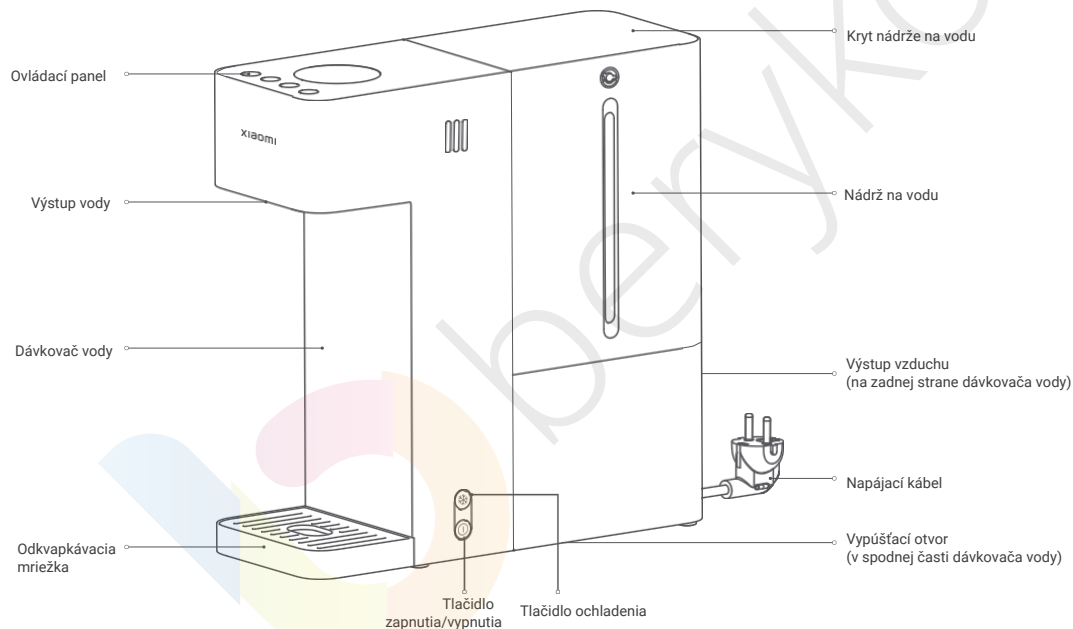

Poznámka: Ilustrácie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúžia len na referenčné. Skutočný výrobok a jeho funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšení výrobku.

Oblasť ovládania

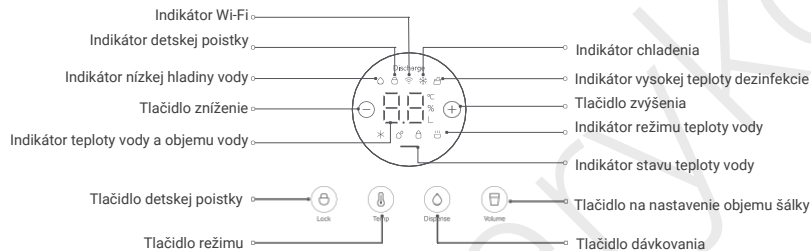

Používanie

1. Inštalácia odkvapkávacej mriežky

Zarovnajte svorky na spodnej strane odkvapkávacej mriežky s otvormi v spodnej časti dávkovača vody a jemným zatlačením odkvapkávacie mriežky zaistíte na mieste. Ak chcete odkvapkávacie mriežku vybrať, zdvihnite ju smerom nahor, aby sa oddelila od drážok, a potom ju vysuňte smerom von.

2. Plnenie nádrže na vodu

Pred použitím vyčistite nádržku na vodu, naplňte ju pitnou vodou a vložte ju do dávkovača vody podľa .

Poznámky:

- Do nádržky na vodu nepridávajte horúcu vodu ani vodu z vodovodu.
- Keď prvýkrát naplníte nádržku na vodu a vložíte ju do dávkovača vody, môžete počuť zvuk tečúcej vody, čo je normálne.

3. Zapojenie do zásuvky a zapnutie/vypnutie

Odstráňte kryt proti prachu z výstupu vody, zapojte zástrčku do zásuvky 220 V a stlačením a podržaním tlačidla zapnutia/vypnutia na 2 sekundy dávkovač vody zapnete/vypnete.

4. Zapnutie/vypnutie chladenia

Stlačením tlačidla "❄️" zapnete funkciu chladenia. Indikátor chladenia bude počas procesu chladenia blikať a po skončení procesu chladenia zostane svietiť. Opätovným stlačením tlačidla "❄️" funkciu chladenia deaktivujete a indikátor chladenia zhasne.

5. Detský zámok

Teplota vody nižšia ako 50 °C: detská poistka je vypnutá, ale indikátor detskej poistky svieti.

Teplota vody je rovná alebo vyššia ako 50 °C: Stlačte a podržte tlačidlo "🔒" na 2 sekundy, aby sa odblokovala detská poistka. Opätovným stlačením tlačidla "🔒" detskú poistku uzamknete; alebo počkajte, kým sa detská poistka po 3 minútach bez automaticky uzamkne.

Po odomknutí detskej poistky stlačte a podržte tlačidlo "🔒" na 5 sekúnd, kým nezaznie, čím detskú poistku. Opätovným stlačením a podržaním tlačidla "🔒" na 5 sekúnd, kým indikátor detskej poistky 3-krát nezabliká, funkciu povolíte.

6. Výber režimu

Stlačením tlačidla "🔧" môžete prepínať medzi režimom izbovej teploty, teplým režimom, režimom varu a studeným režimom.

- Režim izbovej teploty: predvolená teplota vody je aktuálna teplota vody v zásobníku na vodu s objemom 0,3 l.

- Teplý režim: Teplotu vody môžete nastaviť v rozmedzí od 40 °C do 90 °C stlačením tlačidla "⊕" alebo "⊖" a nastavením teploty o 5 °C alebo stlačením a podržaním tlačidla "⊕" alebo "⊖" a nastavením teploty o 1 °C.

- Režim varenia: predvolená teplota vody je nastavená na 95 °C, objem šálky je 0,3 l.

- Režim studenej vody: teplota chladenia je od 7 °C do 15 °C a dá sa nastaviť, objem pohára je 0,3 l.

7. Nastavenie objemu pohára

Stlačením tlačidla "🔧" nastavíte objem šálky od 0,1 l do 3,0 l.

Stlačením tlačidla "⊕" alebo "⊖" nastavíte objem šálky o 0,1 l.

Stlačením a podržaním tlačidla "⊕" alebo "⊖" upravíte objem šálky o 0,3 l.

8. Vypúšťanie vody

Po výbere režimu a objemu šálky stlačte tlačidlo "🔑", aby ste vydali vodu. Displej sa automaticky prepne na štatistiku prietoku, kým výdaj vody neskončí.

9. Dezinfekcia pri vysokej teplote

Stlačením a podržaním tlačidiel "🔑" a "🔧" na 3 sekundy aktivujete funkciu dezinfekcie potrubia pri vysokej teplote. Následne sa rozsvieti indikátor vysokoteplotnej dezinfekcie a na displeji sa zobrazí priebeh dezinfekcie. Počas vysokoteplotnej dezinfekcie stlačte a podržte tlačidlá "🔑" a "🔑" na 3 sekundy, aby sa proces ukončil.

10. Resetovanie siete Wi-Fi

Stlačením a podržaním tlačidiel "  " a "  " na 7 sekúnd resetujte Wi-Fi.

11. Zapnutie/vypnutie siete Wi-Fi

Pri prvom zapnutí dávkovača je Wi-Fi predvolene vypnuté. Stlačením a podržaním tlačidiel "



" a "



" na 3 sekundy zapnete/vypnete Wi-Fi.

12. Vyprázdenie potrubia

Stlačením a podržaním tlačidiel "  " a "  " na 5 sekúnd vyprázdnite skúmvky. Počas vyprázdňovania trubíc stlačte tlačidlo "  ", aby ste ukončili proces vyprázdňovania.

Poznámky: Po vyprázdnení a doplnení potrubia sa pri výdaji horúcej vody (v režime horúcej vody alebo v režime varenia) výdajník automaticky zastaví po vydaní približne 100 ml neohriatej vody. Pri opätovnom vydávaní dávkovač obnoví funkciu ohrevu.

Pripojenie k aplikácii Xiaomi Home

Tento produkt spolupracuje s aplikáciou Xiaomi Home. Ovládajte svoje zariadenie pomocou aplikácie Xiaomi Home.

Naskenovaním kódu QR si stiahnite a nainštalujte aplikáciu. Ak už máte aplikáciu nainštalovanú, budete presmerovaní na stránku s nastaveniami pripojenia. Alebo vyhľadajte "Xiaomi Home" v obchode s aplikáciami a stiahnite a nainštalujte ju. Otvorte aplikáciu Xiaomi Home, klepnite na "+" v pravom hornom rohu a potom podľa pokynov pridajte svoje zariadenie.

Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná, postupujte podľa pokynov pre aktuálnu verziu aplikácie.



681EB887

Čistenie a údržba

- Ak nebudete dávkovač vody dlhší čas používať, odpojte ho od elektrickej siete a vyprázdňte zvyšnú vodu v zásobníku na . Pred ďalším použitím vyberte režim varenia a vypustite približne 500 ml vriacej vody.
- Umyte odkvapkávaci mriežku a nádržku na vodu vo vode a potom ich utrite mäkkou handričkou.
- Nenechávajte vodu v nádrži na vodu dlhšie ako 48 hodín.
- Dávkovač vody neumiestňujte na priame slnečné svetlo alebo do blízkosti intenzívneho svetla; nádržku na vodu pravidelne čistite, aby ste ju udržali čistú.
- Každé dva mesiace odvápnite dávkovač vody čistenou vodou. Ak ho budete čistiť od vodného kameňa vodou z vodovodu alebo z nekvalitných vodných zdrojov, môže to viesť k upchatiu, usadzovaniu , zníženiu výdaja vody a skráteniu životnosti.
- Pri odstraňovaní vodného kameňa pridajte do nádržky na vodu pripravený roztok kyseliny citrónovej, dvakrát až trikrát dávajte približne 500 ml vriacej vody, vylejte zvyšnú vodu z nádržky na , pridajte do nej prečistenú vodu a potom prilejte približne 500 ml vriacej vody.
Poznámka: Voda vypúšťaná počas čistenia nie je pitná.
- Počas používania neodstraňujte gumový uzáver na spodnom výstupe dávkovača vody. Odstráňte ho len vtedy, ak dávkovač vody neplánujete používať dlhší čas alebo pri jeho preprave na dlhšiu vzdialenosť.

Riešenie problémov

Problémy	Možné príčiny	Riešenie
Dávkovač vody nezapne.	Sieťová zástrčka nie je správne .	Skontrolujte, či je zástrčka správne zapojený do elektrickej zásuvky.
Keď je dávkovač vody zapnutý, blíkajú indikátor teploty vody.	Výdajník vody spustí upozornenie na nedostatok .	Naplňte nádrž na vodu čistenou vodou nad značku minimálnej hladiny vody.
Teplota vody v teplom režime je príliš vysoká.	Teplota vody v zásobníku vody je vyššia ako 30 °C.	Naplňte nádržku na vodu vodou izbovej teploty.
Po zapojení dávkovača vody do zásuvky indikátory sa nerozsvietia a tlačidlá nereagujú.	Základná doska je poškodená.	Kontaktujte záručný servis.

Kódy chýb

Kódy chýb	Možná príčina	Riešenie
E1	Chyba snímača teploty	Kontakt na záručný servis
E2	Chyba teploty vykurovania	Kontakt na záručný servis
E3	Chyba teploty pri ohreve bez vody	Kontakt na záručný servis
E4	Chyba vykurovania	Kontakt na záručný servis
E5	Chyba teploty chladenia	Kontakt na záručný servis
E6	Chyba chladenia	Kontakt na záručný servis
E7	Chyba komunikácie	Kontakt na záručný servis

Špecifikácie

Názov: Xiaomi Smart Water Dispenser horúci a studený)	Model: MJMY23-A
Menovité napätie: 220 - 240 V ~	Objem nádržky na : 3 l
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz	Čistá hmotnosť: 3,15 kg
Menovitý výkon: 2250 W	Rozmery: 345× 340× 130 mm
Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz	Frekvenčný rozsah: 2 400 - 2 483,5 MHz
Bezdrôtové pripojenie: Bluetooth Low Energy	Spotreba energie v pohotovostnom režime pri zapojení do : <2,0 W
Maximálny výstupný výkon: ≤20 dBm	Použiteľná voda: čistená voda

OZNÁMENIE O ZÁRUKU

TÁTO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE ŠPECIFICKÉ PRÁVA A MÔŽETE MAŤ ĎALŠIE PRÁVA PODĽA ZÁKONOV VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU. V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH, PROVINCIÁCH ALEBO ŠTÁTOCH MÔŽU ZÁKONY NA OCHRANU SPOTREBITELA STANOVOVAŤ MINIMÁLNU ZÁRUČNÚ DOBU. OKREM PRÍPADOV POVOLENÝCH ZÁKONOM SPOLOČNOSŤ XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOBMEDZUJE ANI NEPOZASTAVUJE ŽIADNE INÉ PRÁVA, KTORÉ MÔŽETE. ABY STE PLNE POROZUMELI SVOJIM PRÁVAM, ODPORÚČAME VÁM, ABY STE SI PREŠTUDOVALI ZÁKONY VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU.

1. OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBOK

Spoločnosť XIAOMI zaručuje, že Výrobky budú počas záručnej doby bez chýb materiálu a spracovania pri bežnom používaní a servise v súlade s používateľskou príručkou k príslušnému Výrobku. Trvanie a podmienky týkajúce sa zákonných záruk sa určujú podľa platných miestnych zákonov.

Viac informácií o výhodách spotrebiteľskej záruky nájdete na oficiálnej webovej stránke spoločnosti Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty/>.

Spoločnosť Xiaomi zaručuje pôvodnému kupujúcemu, že jeho výrobok Xiaomi bude bez závad pri bežnom používaní počas vyššie uvedeného obdobia na materiál a spracovanie. Spoločnosť Xiaomi nezaručuje, že prevádzka výrobku bude nepretržitá alebo bezchybná. Spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce z nedodržania pokynov súvisiacich s používaním Výrobku.

2. NÁPRÁVNÉ OPATRENIA

Ak sa zistí chyba hardvéru a spoločnosť Xiaomi dostane platnú reklamáciu v záručnej lehote, spoločnosť Xiaomi buď (1) bezplatne opraví výrobok, (2) vymení výrobok alebo (3) vráti peniaze za výrobok bez akýchkoľvek nákladov na dopravu.

3. AKO ZÍSKAŤ ZÁRUČNÝ SERVIS

Ak chcete získať záručný servis, musíte doručiť Výrobok v pôvodnom obale alebo podobnom obale, ktorý poskytuje rovnakú úroveň ochrany Výrobku, na adresu určenú spoločnosťou Xiaomi. S výnimkou prípadov, keď to zakazujú platné zákony, môže spoločnosť Xiaomi pred získaním záručného servisu požadovať, aby ste predložili dokumenty alebo doklad o kúpe a/alebo splnili registráciu.

4. VYLÚČENIA A OBMEDZENIA

Ak spoločnosť Xiaomi neurčí, táto obmedzená záruka sa vzťahuje len na výrobok vyrobený spoločnosťou Xiaomi alebo pre spoločnosť Xiaomi a označený ochrannými známkami, obchodným názvom alebo logom "Xiaomi" alebo "Mi". Obmedzená záruka sa nevzťahuje :

- (a) poškodenie spôsobené prírodnými živlami alebo vyššej moci, ako je blesk, tornádo, povodeň, požiar, zemetrasenie alebo iné vonkajšie príčiny; (b) nedbalosť; (c) komerčné použitie; (d) zmeny alebo úpravy akejkoľvek časti Výrobku; (e) poškodenie spôsobené použitím s inými výrobkami ako sú výrobky Xiaomi; (f) poškodenie spôsobené nehodou, zneužitím alebo ;
- (g) Poškodenie spôsobené používaním Výrobku mimo povoleného alebo určeného použitia podľa popisu spoločnosti Xiaomi alebo pri nesprávnom napätí alebo napájaní; alebo (h) Poškodenie spôsobené servisom (vrátane aktualizácií a rozšírení) vykonaným osobou, ktorá nie je zástupcom spoločnosti Xiaomi.

Xiaomi. Je vašou povinnosťou zálohovať všetky údaje, softvér alebo iné materiály, ktoré ste uložili alebo uchovávali vo výrobku. Je pravdepodobné, že počas servisného procesu dôjde k strate alebo preformátovaniu údajov, softvéru alebo iných materiálov v zariadení, pričom spoločnosť Xiaomi za takéto poškodenie alebo stratu nezodpovedá. Žiadny predajca, zástupca alebo zamestnanec spoločnosti Xiaomi nie je oprávnený vykonávať akékoľvek zmeny, rozšírenia alebo dodatky k tejto obmedzenej záruke. Ak sa zistí, že niektorá z podmienok je nezákonná alebo nevymáhateľná, zákonnosť alebo vymáhateľnosť ostatných podmienok tým nie je dotknutá alebo narušená. Pokiaľ to nie je zakázané zákonom alebo inak prisľúbené spoločnosťou Xiaomi, záručný servis je obmedzený na krajinu alebo región pôvodného nákupu. Na produkty, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne získané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu Xiaomi, sa tieto záruky nevzťahujú. Podľa platných zákonov môžete čerpať záruky od iného predajcu, ako je oficiálny predajca, ktorý výrobok predal. Spoločnosť Xiaomi vás preto vyzýva, aby ste sa obrátili na predajcu, od ktorého ste výrobok zakúpili.

Súčasnú záruku neplatia v Hongkongu a na Taiwane.

5. IMPLICITNÉ ZÁRUKY

S výnimkou prípadov, keď to zakazuje platný všetky predpokladané záruky (vrátane záruk predajnosti a vhodnosti na konkrétny) sú časovo obmedzené, pričom ich trvanie nesmie presiahnuť dobu platnosti takejto obmedzenej záruky. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenia trvania predpokladaných záruk, takže vyššie uvedené obmedzenie sa v týchto prípadoch neuplatní.

6. OBMEDZENIA ŠKÔD

S výnimkou prípadov, keď to zakazuje platný zákon, spoločnosť Xiaomi nenesie zodpovednosť za žiadne náhodné, nepriame, špeciálne alebo následné vrátane, ale nie výlučne, straty zisku, príjmov alebo údajov, škôd vyplývajúcich z porušenia výslovnej alebo implicitnej záruky alebo podmienky, alebo na základe akejkoľvek inej právnej teórie, a to aj v prípade, že spoločnosť Xiaomi bola upozornená na možnosť vzniku takýchto škôd. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie špeciálnych, nepriamych alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenie alebo vylúčenie sa na vás nemusí vzťahovať.

7. KONTAKTY XIAOMI

Zákazníci môžu navštíviť webovú stránku: <https://www.mi.com/global/support/warranty/>.

Kontaktnou osobou pre záručný servis môže byť ktorákoľvek osoba v autorizovanej servisnej sieti spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori spoločnosti Xiaomi alebo konečný predajca, ktorý vám predal výrobky. V prípade pochybností sa obráťte na príslušnú osobu, ktorú môže určiť spoločnosť Xiaomi.



Vyhlasenie o zhode EÚ

Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd., týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s platnými smernicami a európskymi normami a ich zmenami. Uplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej stránke: [//www.mi.com/global/service/support/declaration.html](http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html).



Informácie o OEEZ

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadom z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktorý by sa nemal miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie odovzdávaním odpadových zariadení na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktoré určila vláda alebo miestne orgány.

Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predísť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest získate od inštalatéra alebo miestnych orgánov.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9. poschodie, budova 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Peking, 100085, Čína

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke www.mi.com.

Dátum výroby: pozri obal

Vyrobené v Číne

Verzia používateľskej príručky: V1.0

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz



beryko