

SENCOR®

SHD 8600BK



INTELIGENTNÝ VYSOKORÝCHLOSTNÝ SUŠIČ VLASOV

Preklad pôvodného návodu




SENCOR®

SHD 8600BK



A

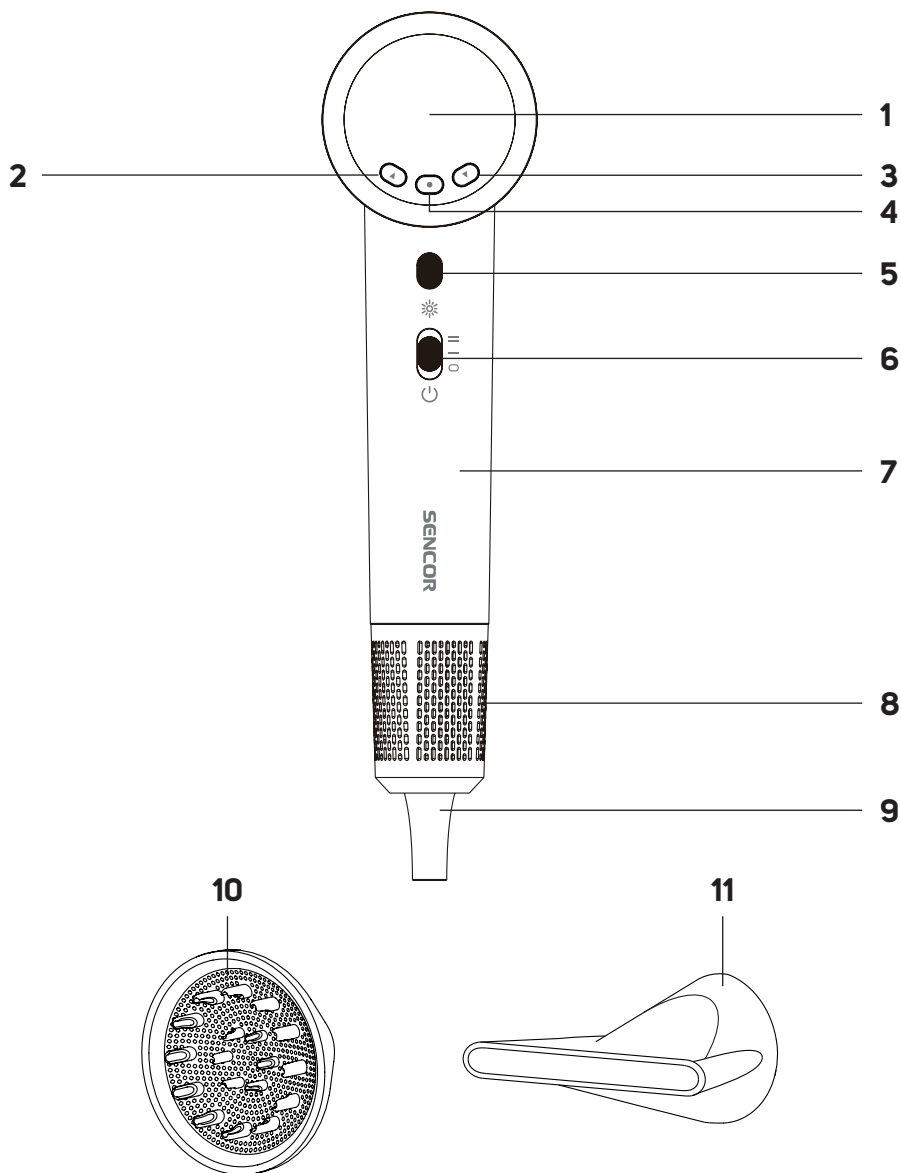

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ak je prírodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Je zakázané používať spotrebič s poškodeným prírodným káblom.



Výstraha:

Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vody.



Výstraha:

Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprích, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.

- Ak sa spotrebič používa v kúpeľni, odpojte ho po použití od siete vytiahnutím vidlice, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je spotrebič vypnutý.

- Pre ďalšiu ochranu sa odporúča inštalácia prúdového chrániča (RCD) s menovitým vybavovacím prúdom nepresahujúcim 30 mA do obvodu elektrického napájania kúpeľne. Požiadajte o radu elektrikára.

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE SPOTREBIČA

- Výrobok starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, než nájdete všetky súčasti výrobku.
- Pred pripojením prístroja k sieťovej zásuvke sa uistite, že napätie uvedené na štítku spotrebiča zodpovedá napätiu vo vašej zásuvke.
- Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané s týmto prístrojom, alebo nie je určené pre tento prístroj.
- Uistite sa, že sieťový kábel a vidlica sa nemôžu dostať do kontaktu s vodou alebo vlhkosťou.
- Prístroj nepostrekujte vodou ani inou tekutinou. Prístroj ani jeho časti neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Prístroj je určený na použitie v domácnostiach. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí ani vonku!
- V blízkosti prístroja nepoužívajte spreje.
- Ak prístroj nebudete používať, odpojte ho od elektrickej siete. Pred čistením či premiestnením postupujte rovnakým spôsobom.
- Pred uložením sa uistite, že je spotrebič úplne vychladnutý.
- Nevystavujte horúcemu vzduchu osoby alebo zvieratá citlivé na horúci vzduch.
- Prístroj neodkladajte na elektrický ani plynový varič alebo v jeho blízkosti. Prístroj neumiestňujte v blízkosti otvoreného ohňa, prístrojov alebo zariadení, ktoré sú zdrojmi tepla.
- Nepoužívajte iné nadstavce než dodávané alebo odporúčané výrobcom.
- Nepoužívajte poškodený prístroj, prístroj s poškodeným sieťovým káblom alebo s poškodenou vidlicou sieťového kábla.
- V žiadnom prípade neopravujte prístroj sami, na prístroji nevykonávajte žiadne úpravy – nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Všetky opravy a nastavenia tohto prístroja zverte odbornej firme/servisu. Zásahom do prístroja počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
- Nekladte sieťový kábel prístroja do blízkosti horúcich plôch alebo cez ostré predmety. Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety, kábel umiestnite tak, aby sa po ňom nešľapalo, aby sa oň nezakopávalo. Dbajte na to, aby napájaci kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.
- Neodpájajte prístroj od sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel – nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky. Kábel od zásuvky odpájajte ťahom za vidlicu sieťového kábla.
- Nepoužívajte prístroj na iné účely, než na ktoré je určený.
- Dbajte na to, aby po zapnutí prístroja nedošlo k zakrytiu mriežky nasávacieho ani výfukového otvoru.
- Dbajte na to, aby v žiadnom z otvorov sušiča vlasov nezostávali vlasy ani nitky z látok.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím spotrebiča a jeho príslušenstva (poranenie, popálenie, obarenie, požiar, znehodnotenie potravín a pod.).

VÝSVETLENIE SYMBOLOV UMIESTNENÝCH NA VÝROBKU ALEBO V SPRIEVODNEJ DOKUMENTÁCII



Výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridávať do bežného komunálneho odpadu.



Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:

Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou alebo zosilnenou izoláciou.

- Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok značky SENCOR, a veríme, že s ním budete spokojní.
- Pred použitím spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby. Ak spotrebič odovzdávate inej osobe, zaistite, aby bol k nemu priložený tento návod na použitie.
- Spotrebič starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, než nájdete všetky jeho súčasti. Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

POPIS SUŠIČA

- | | |
|--|---|
| A1 Displej | A7 Rukoväť sušiča |
| A2 Tlačidlo ▲ | A8 Ochranná mriežka vstupu vzduchu |
| A3 Tlačidlo ● | A9 Koncovka prírodného kábla |
| A4 Tlačidlo ▼ | A10 Difúzér |
| A5 Tlačidlo studeného vzduchu ❄️ | A11 Koncentrátor |
| A6 Prepínač zapnutie/vypnutie a rýchlosti | |

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Pred prvým použitím vyberte spotrebič a jeho príslušenstvo z obalového materiálu a odstráňte všetky propagačné štítky či etikety. Skontrolujte, či spotrebič ani žiadna jeho súčasť nie sú poškodené.

POUŽITIE SUŠIČA VLASOV

- Zasuňte zástrčku prírodného kábla do sieťovej zásuvky.
- Posuňte prepínač hore do polohy I. Sušič sa spustí v nízkej rýchlosti.
- Posuňte prepínač znovu hore do polohy II. Sušič sa spustí vo vysokej rýchlosti.
- Opakovaným stlačením tlačidla ● zvolíte jeden z prednastavených programov – pozrite tabuľku nižšie.
- Na nastavenie teploty použite tlačidlá ◀ alebo ▶.
- Ak potrebujete zvoliť studený vzduch, stlačte tlačidlo studeného vzduchu ❄️.
- Po dokončení použitia posuňte prepínač dole do polohy 0 (vypnuté). Na úplné vypnutie sušiča odpojte zástrčku prírodného kábla od sieťovej zásuvky.

Tabuľka programov

Program	Ikona	Použitie
Rýchly program	 Rychlý program Chladný vzduch	Tento program je vhodný na rýchle a efektívne sušenie vlasov.

Program	Ikona	Použitie
Striedanie teploty	 Střídání teploty Chladný vzduch	Tento program automaticky strieda studený a teplý vzduch. Je preto vhodný na sušenie vlasov a tvarovanie účesu.
Dlhé vlasy	 Dlouhé vlasy Chladný vzduch	Tento program je vhodný na efektívne sušenie dlhých vlasov.
Krátke vlasy	 Krátké vlasy Chladný vzduch	Tento program je vhodný na efektívne sušenie krátkych vlasov.
Detský program	 Dětský program Chladný vzduch	Tento program je vhodný na sušenie detských vláskov.
Zvierací program	 Zvířecí program Chladný vzduch	Tento program je vhodný na efektívne sušenie zvieracej srsti.

Použitie koncentrátora a difúzéra

- Koncentrátor/difúzér sa pripája k výstupu vzduchu. Jednoducho ho priložte k výstupu vzduchu a mierne zatlačte, až začujete cvaknutie.
- Koncentrátor je vhodný na sušenie a styling jednotlivých prameňov vlasov pomocou okrúhlej kefy.
- Difúzér je vhodný na sušenie a styling kučeravých a vlnitých vlasov.



Varovanie:

Koncentrátor a difúzér pripájajte či odstraňujte, len keď je sušič vypnutý a odpojený od zdroja napájania.



Típ:

Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov umyte pred použitím sušiča vlasy šampónom, utrite ich utierakom na zníženie nadmernej vlhkosti a rozčesťte ich. Odporúčame používať kondicionér, prípadne vlasový balzam, ktoré uľahčia rozčesanie a následné vysušenie vlasov.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením odpojte zástrčku prírodného kábla od sieťovej zásuvky a nechajte spotrebič vychladnúť.



Varovanie:

Aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebič, napájací kábel ani sieťovú zástrčku do vody alebo inej tekutiny.



Upozornenie:

Na čistenie akýchkoľvek častí spotrebiča nepoužívajte čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, riedidlá a pod., ktoré by mohli poškodiť povrch spotrebiča. Žiadna súčasť tohto spotrebiča nie je určená na umývanie v umývačke riadu.

Čistenie sušiča

- Na čistenie vonkajších častí výrobku používajte jemnú handričku navlhčenú vo vlažnej vode a dobre vyžmýkanú. Utrite čistou utierkou dosucha.

Čistenie mriežky a filtra prívodu vzduchu

- Odporúčame pravidelne čistiť ochrannú mriežku a filter prívodu vzduchu.
- Uistite sa, že je sušič vypnutý a zástrčka prírodného kábla je odpojená od sieťovej zásuvky.
- Jednou rukou držte sušič za rukoväť a druhou rukou opatrne otočte ochrannou mriežkou. Potom stiahnite ochrannú mriežku smerom dole.
- Pomocou kefy odstráňte prach a nečistoty z filtra a z ochrannej mriežky.
- Nasuňte ochrannú mriežku späť a otočte ochrannou mriežkou, až uvidíte odpor.



Varovanie:

Nikdy na čistenie nepoužívajte vodu ani navlhčenú handričku. Pred opätovným nasadením sa uistite, že je ochranná mriežka úplne suchá.

ULOŽENIE

- Ak nebudete spotrebič dlhší čas používať, odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky, nechajte spotrebič vychladnúť a vyčistite ho podľa pokynov v kapitole **ČISTENIE A ÚDRŽBA**.
- Pred uložením sa uistite, že sú spotrebič aj všetko príslušenstvo riadne čisté a suché.
- Uložte spotrebič na suché, čisté a dobre vetrané miesto, kde nebude vystavený extrémnym teplotám a kde bude mimo dosahu detí alebo zvierat.



Upozornenie:

Nikdy neomotávajte prírodný kábel okolo tela sušiča.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Príčina	Riešenie
Slabý prúd Chyba1	Slabý prúd	Vypnite sušič a zapojte ho do inej zásuvky. Ak problém pretrváva, nechajte skontrolovať napätie v zásuvke. Obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára.
Chyba NTC Chyba2	Interná porucha	Vypnite sušič, odpojte ho od zdroja napájania. Vyčkajte a znovu zapojte. Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Prehriatí Chyba3	Sušič je prehriaty.	Vypnite sušič, odpojte ho od zdroja napájania. Nechajte ho vychladnúť. Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napätia220 – 240 V~
Menovitý kmitočet 50 – 60 Hz
Menovitý príkon1600 W
Hlučnosť.....< 82 dB(A)

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je < 82 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Hodnoty uvedené podľa nariadenia Komisie EÚ 2023/826

Vypnutý stav	
Spotreba energie v režime vypnutia	0 W
Čas, po ktorom zariadenie automaticky dosiahne vypnutý stav	0 min
Pohotovostný režim	
Spotreba energie v pohotovostnom režime	–
Čas, po ktorom zariadenie automaticky dosiahne pohotovostný režim	–
Pohotovostný režim pri pripojení na sieť (Wi-Fi)	
Spotreba energie v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť	–
Čas, po ktorom zariadenie automaticky dosiahne pohotovostný režim pri pripojení na sieť	–

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ
S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH
A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Použitie elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. S cieľom zaisťiť správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určených zberných miestach. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Ak chcete tento výrobok zlikvidovať inde, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.

