

SENCOR®

STM 7651WS
STM 7630RS
STM 7632WP



KUCHYNSKÝ ROBOT GORDON
Preklad pôvodného návodu





SENCOR®


**STM 7651WS
STM 7630RS
STM 7632WP**




A

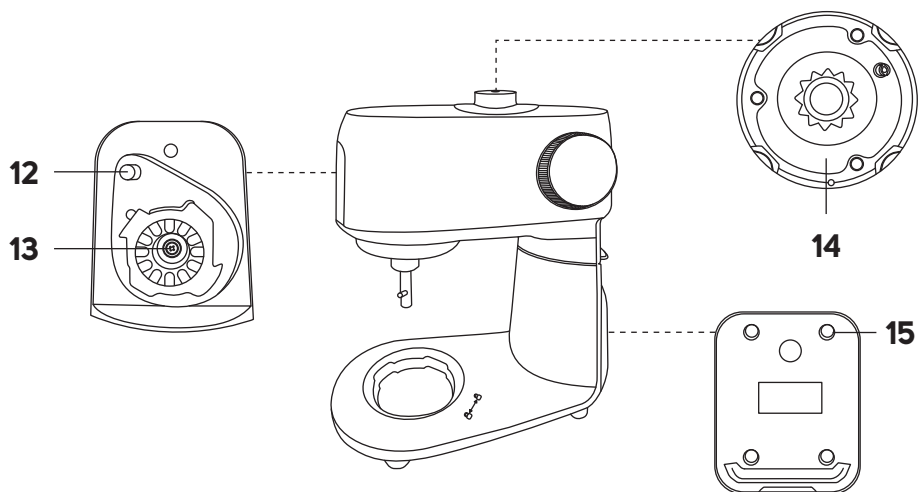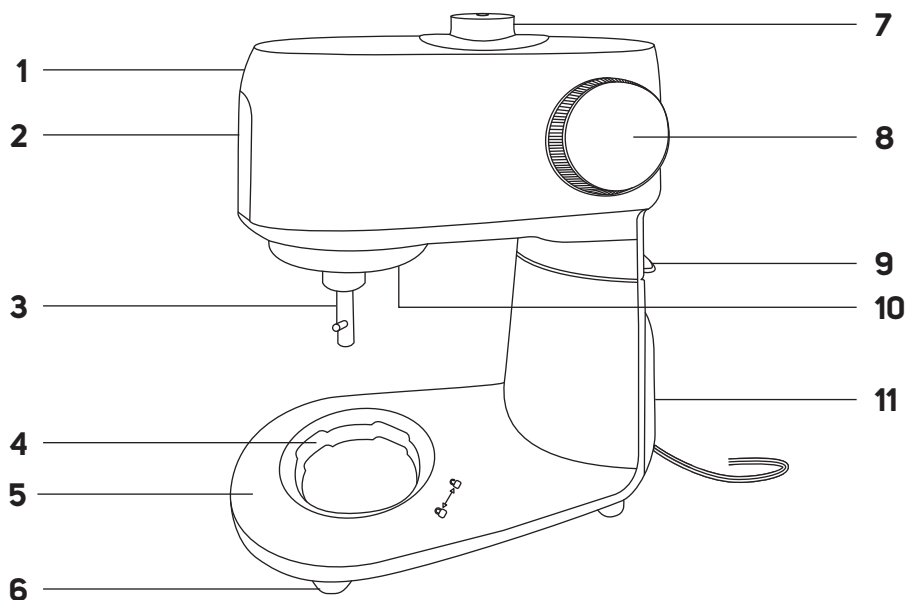


B


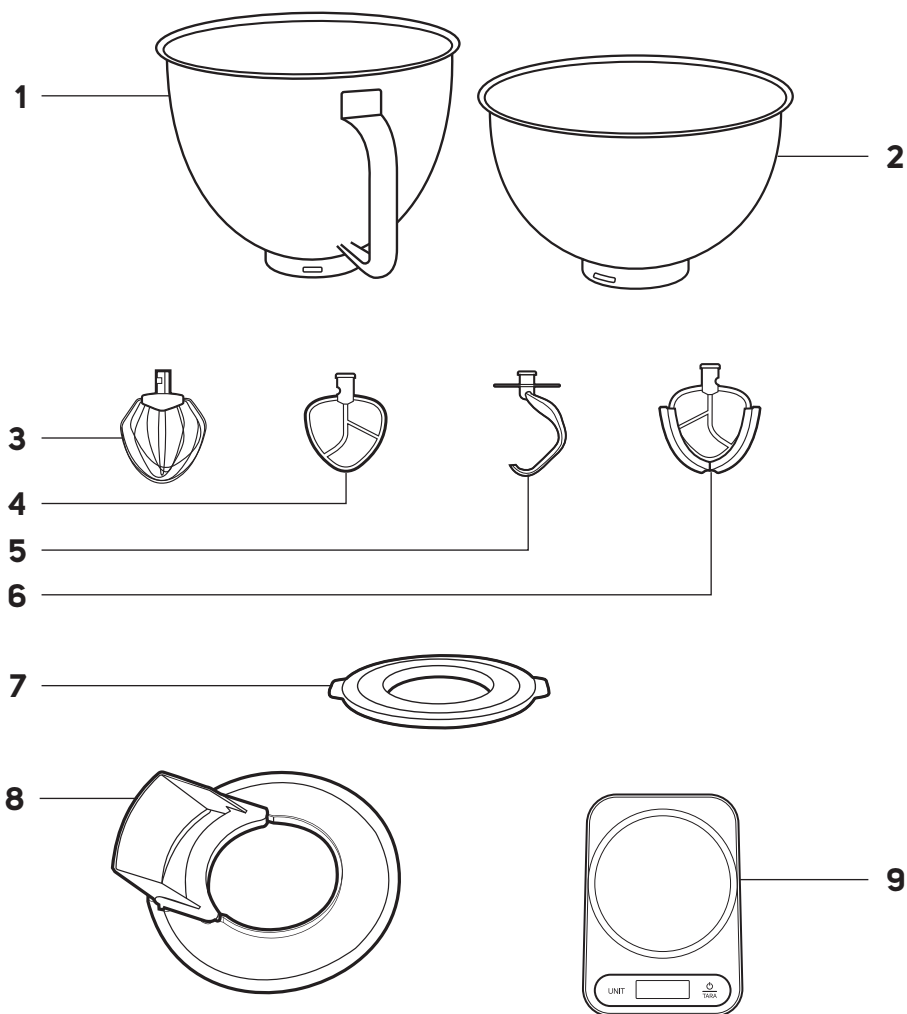







C

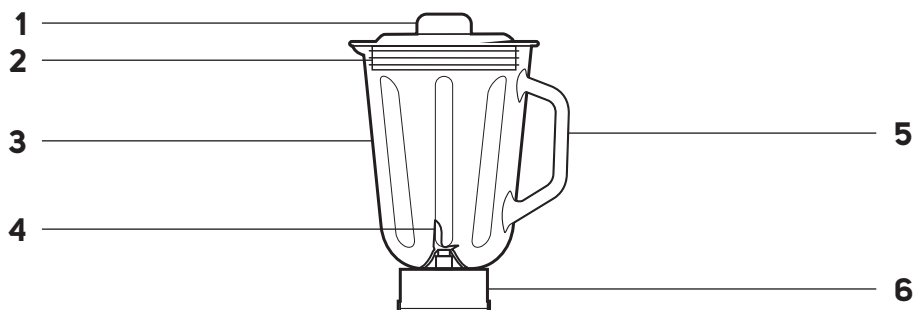


D

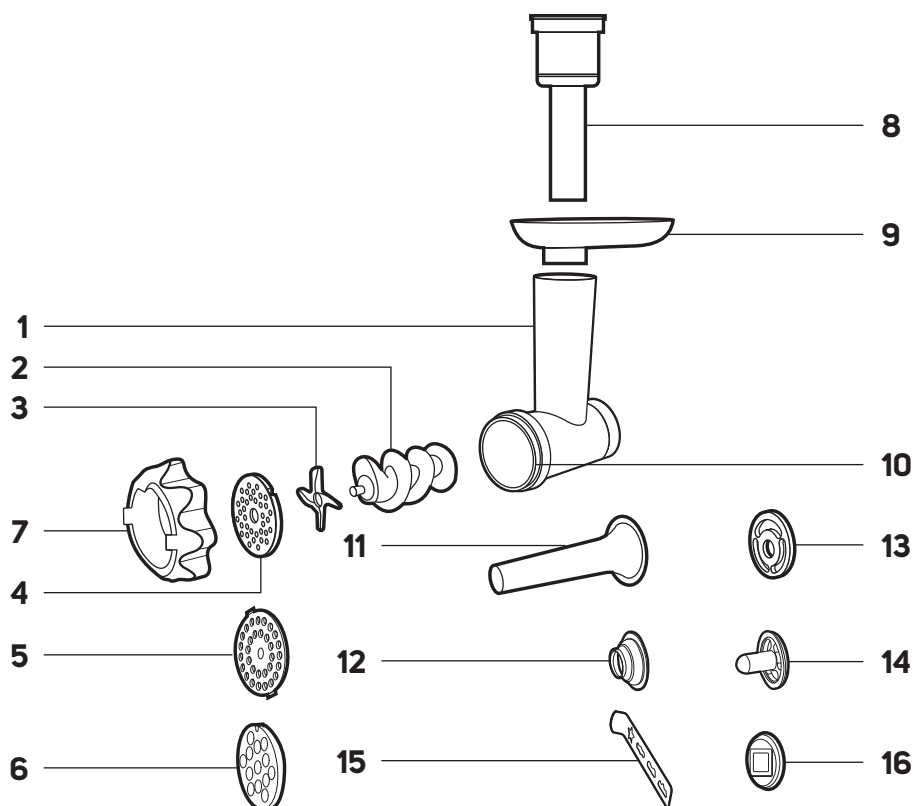

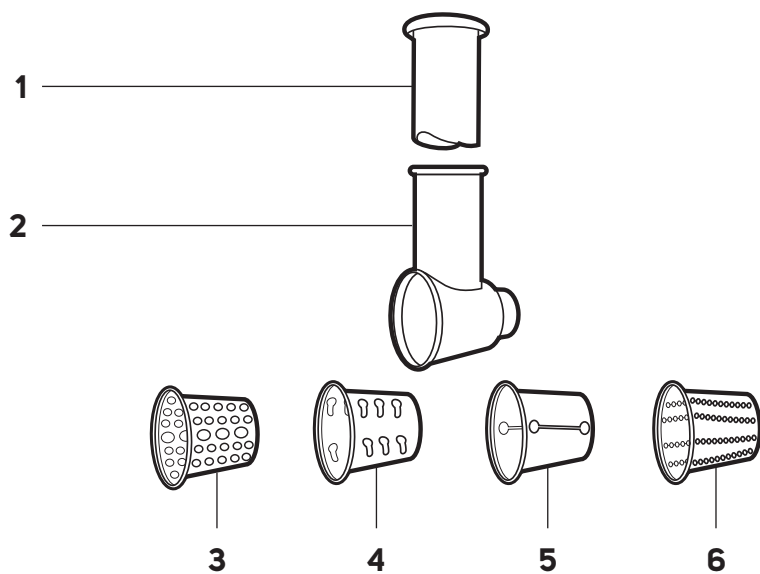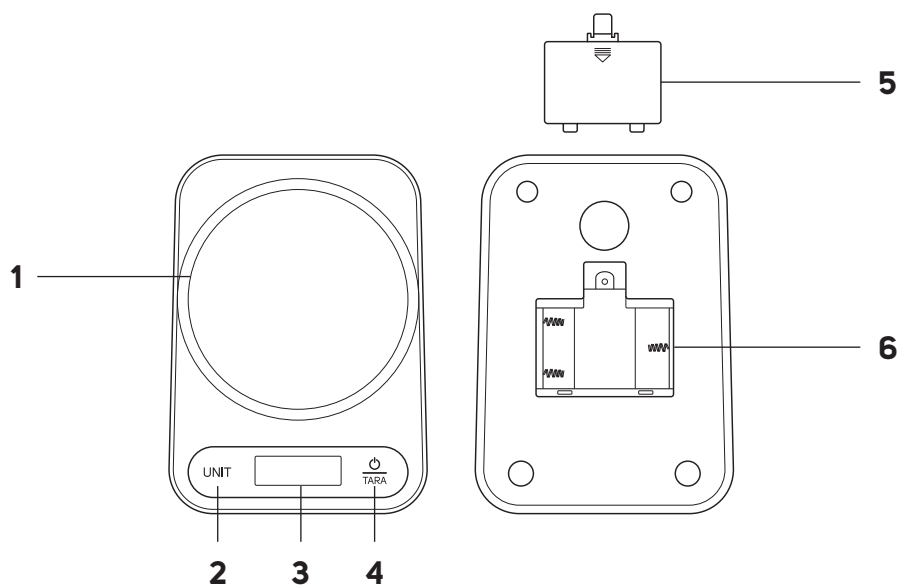
E**F**

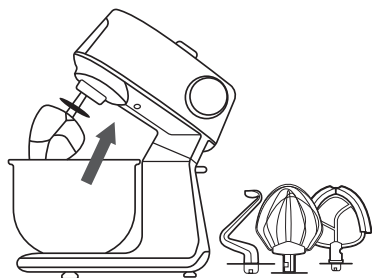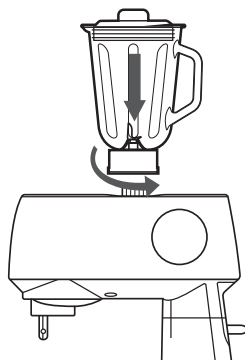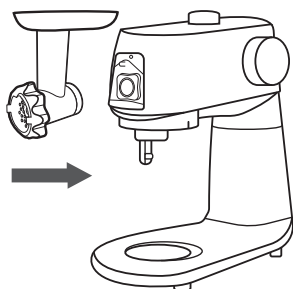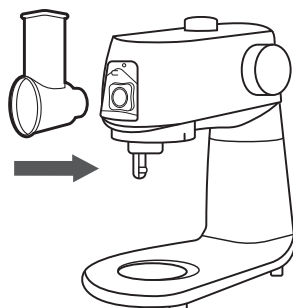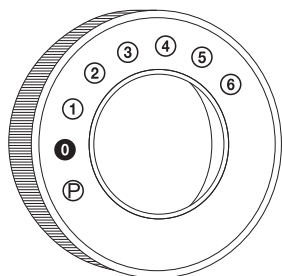G1**G2****G3****G4****G5**


H1

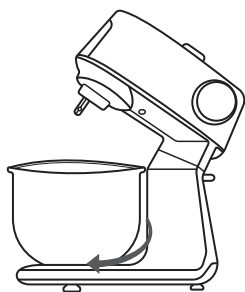


H2

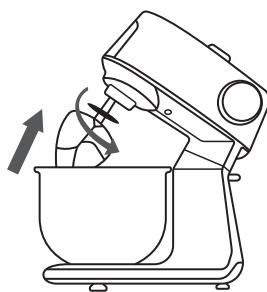


H3

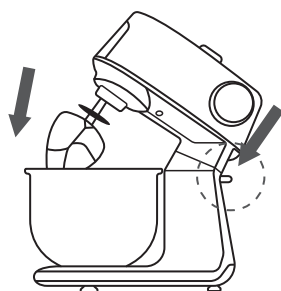


H4

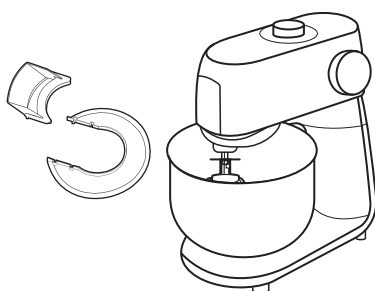


H5

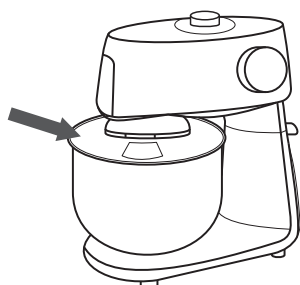

H6

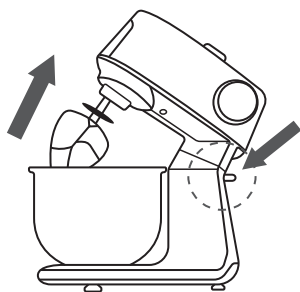


H7

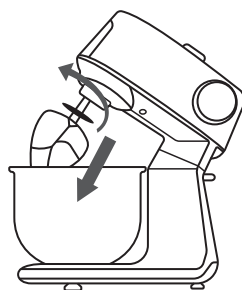


H8




11

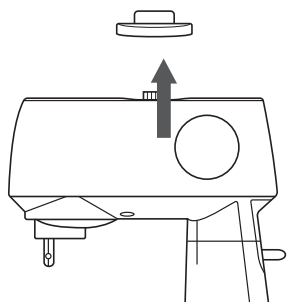


12

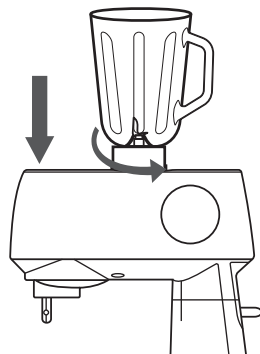


13

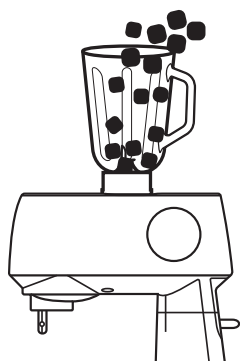


14

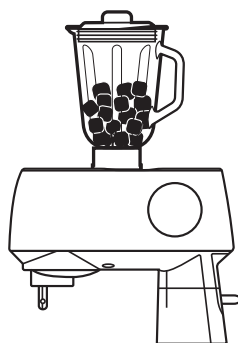


15

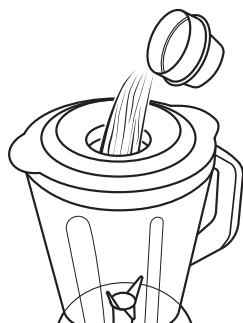


16

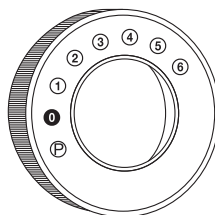


J1

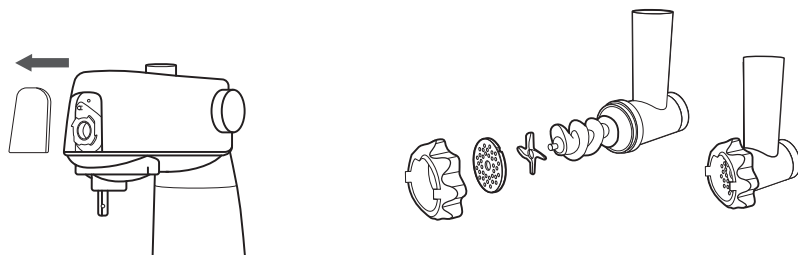


J2

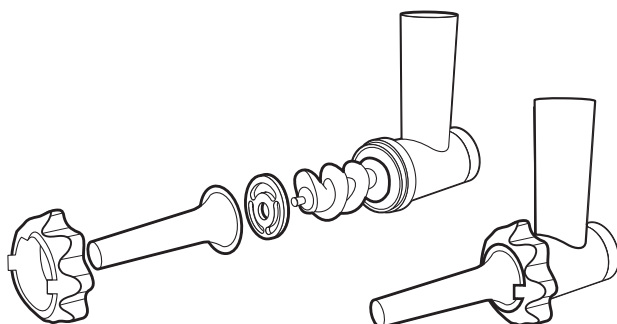


J3

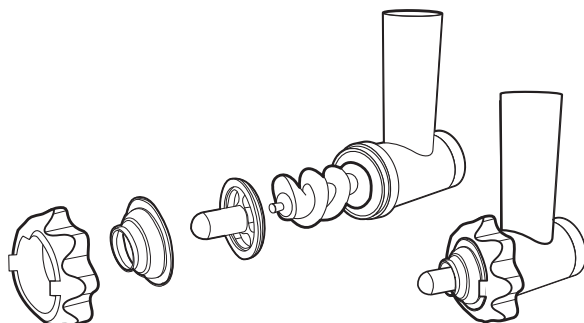


J4

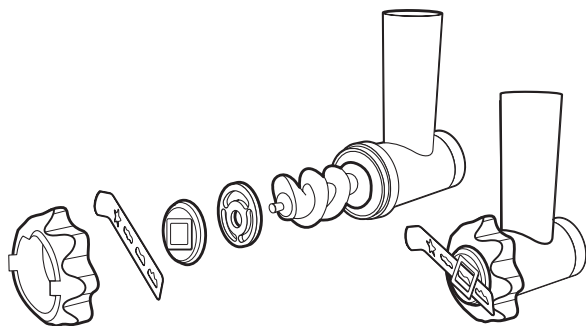


J5

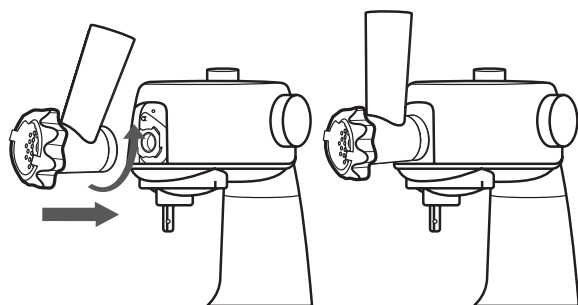


J6

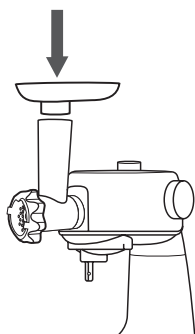


J7






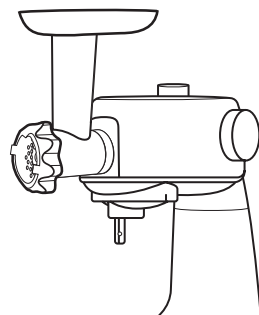


J8

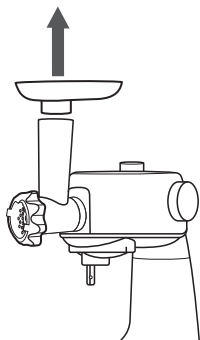


J9

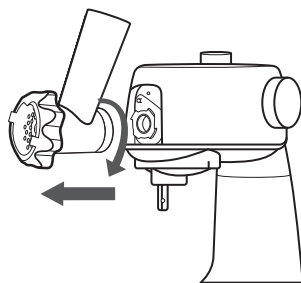

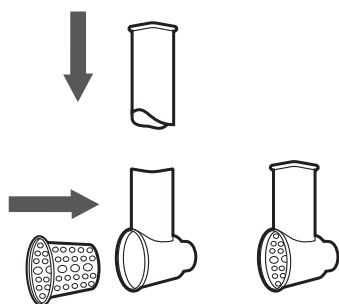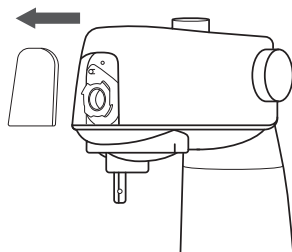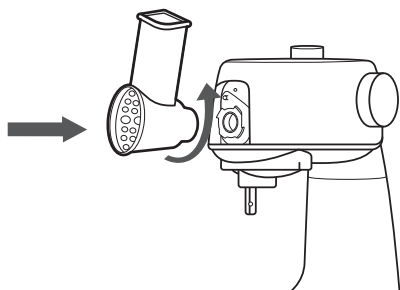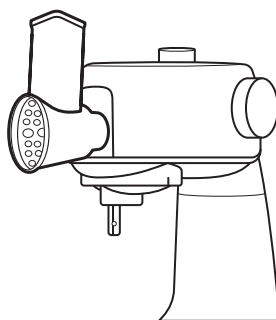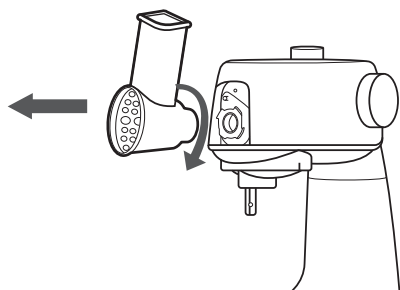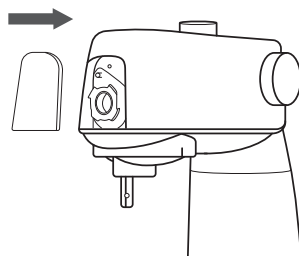K1**K2****K3****K4****K5****K6**

L

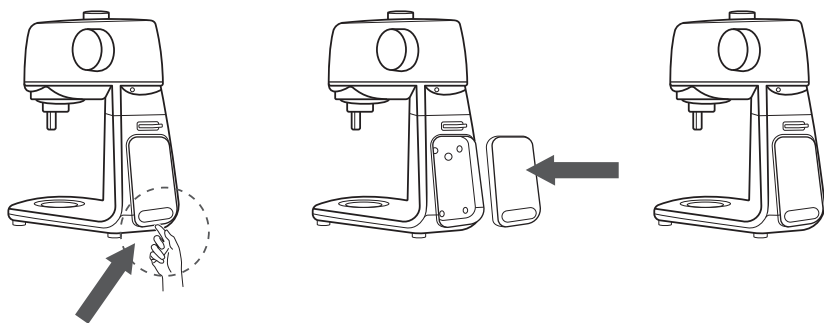

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

Všeobecné upozornenia

- Tento spotrebič nesmú používať deti. Udržujte spotrebič a jeho prívod mimo dosahu detí.
- Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti.
- Ak je prívodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Je zakázané používať spotrebič s poškodeným prívodným káblom.



Varovanie:

Nesprávne používanie môže viesť k zraneniu.

- Pri manipulácii so sekacími čepeľami a nadstavcami, obzvlášť pri ich vyberaní z nádoby, vyprázdňovaní nádoby a počas čistenia, buďte opatrní.

- Povrchy spotrebiča, ktoré sú v styku s pokrmom, vždy čistíte podľa pokynov v tomto návode.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky, ak ho nebudete používať a ak ho nechávate bez dozoru, pred montážou, demontážou, čistením alebo jeho premiestnením.
- Pred výmenou príslušenstva alebo prístupných častí, ktoré sa pri používaní pohybujú, vypnite spotrebič a odpojte ho od napájania.
- Dodržiavajte odporúčané časy spracovania surovín, ktoré sú uvedené v tomto návode.

Elektrická bezpečnosť

- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa zhoduje napätie uvedené na jeho typovom štítku s napätím vo vašej zásuvke.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke. Nepoužívajte predlžovací kábel.
- Prívodný kábel spotrebiča nepripájajte a neodpájajte od sieťovej zásuvky mokrými rukami.
- Dbajte na to, aby sa vidlica prívodného kábla nedostala do kontaktu s vodou alebo vlhkosťou.
- Neodpájajte spotrebič od sieťovej zásuvky ťahom za prívodný kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu prívodného kábla alebo sieťovej zásuvky. Kábel odpájajte od zásuvky ťahom za zástrčku prívodného kábla.
- Na prívodný kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby prívodný kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu alebo ostrých predmetov.
- Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neopravujte spotrebič sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zášahom do spotrebiča počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
- Spotrebič nepostrekujte vodou alebo inou tekutinou. Nikdy ho neumývajte pod tečúcou vodou ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky po ukončení používania.
- Tento spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.

Správne použitie spotrebiča

- Spotrebič je určený a konštruovaný na spracovávanie bežného množstva potravín v domácnosti.
- Spotrebič nepoužívajte na iný účel, než na ktorý je určený.
- Tento spotrebič je určený iba na použitie vo vnútorných priestoroch. Nikdy ho nepoužívajte vo vonkajšom alebo priemyselnom prostredí.
- Tento spotrebič sa musí používať len v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode na použitie.
- Spotrebič používajte iba s originálnym príslušenstvom, ktoré sa s ním dodáva.



Upozornenie:

Použitie neoriginálneho príslušenstva môže viesť k vzniku nebezpečnej situácie.

- V blízkosti spotrebiča nepoužívajte spreje.
- Spotrebič umiestňujte iba na rovný, suchý povrch. Spotrebič neumiestňujte na parapety okien alebo na nestabilné povrchy. Takisto ho nekladte na elektrický ani plynový varič alebo do jeho blízkosti, neumiestňujte ho do blízkosti otvoreného ohňa alebo zariadenia, ktoré je zdrojom tepla.
- Spotrebič nepoužívajte, ak nefunguje správne, ak spadol na zem, ak bol ponorený do vody alebo je akokoľvek poškodený. Odovzdajte ho autorizovanému servisnému stredisku na kontrolu alebo opravu.
- Povrch spotrebiča je zakázané akokoľvek upravovať, napr. pomocou samolepiacej tapety, fólie a pod.
- Pred prvým použitím je potrebné príslušenstvo dôkladne umyť teplou vodou s použitím kuchynského saponátu, potom ho opláchnuť pitnou vodou a dôkladne utrieť dosucha jemnou utierkou.
- Pred uvedením spotrebiča do chodu sa uistite, že je správne zostavený a že je multifunkčná hlava v horizontálnej polohe.
- Spotrebič nepoužívajte, ak máte mokré ruky.
- Nezakrývajte ventilačné otvory spotrebiča.
- Spotrebič nespúšťajte naprázdno. Nesprávne používanie spotrebiča môže nepriaznivo ovplyvniť jeho životnosť.

- Spotrebič uveďte do chodu až po tom, čo ponoríte nadstavce do nádoby s potravinami. Kým je spotrebič v prevádzke, nadstavce udržiajte ponorené v nádobe, aby nedochádzalo k rozstrekovaniu potravín.
- Ak sa potraviny prichytávajú k nadstavcom alebo na steny nádoby, spotrebič vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky. Stierkou očistite násadce a okraje nádoby.
- Vyvarujte sa kontaktu s rotujúcimi časťami spotrebiča. Počas používania nekladajte do nádoby s prísladami ruky, vidličky alebo iné predmety a udržiajte vlasy, oblečenie a pod. v dostatočnej vzdialenosti od rotujúcich častí spotrebiča. Ak vidlička alebo iný predmet spadne do nádoby počas používania, spotrebič okamžite vypnite.
- Dbajte na to, aby sa pri prevádzke do plniaceho otvoru mlynčeka na mäso alebo strúhadla nedostali vlasy, oblečenie alebo iné predmety. Do plniaceho otvoru vkladajte iba suroviny, ktoré sa majú spracovať.
- Nikdy nepoužívajte prsty alebo iné predmety na pretačenie príslad plniacim otvorom mlynčeka na mäso a strúhadla. Na tento účel slúži zatláčadlo, ktoré je súčasťou príslušenstva.
- Počas prevádzky neodkláľajte multifunkčnú hlavu.
- Pri manipulácii s horúcimi tekutinami a potravinami dbajte na zvýšenú opatnosť. Horúca para alebo rozstreknutie horúcich tekutín a potravín môže spôsobiť oparenie. Z dôvodu zvýšenej bezpečnosti sa odporúča nechať horúce tekutiny a potraviny pred spracovaním schladnúť.
- Ak ste spracovávali teplé potraviny, odnímateľné nadstavce môžu byť po použití zahriate.
- Pred pripojením nadstavcov k spotrebiču, ich vybratím alebo výmenou sa uistite, že je spotrebič vypnutý a odpojený od sieťovej zásuvky.
- Pri manipulácii s mliečim nožom mlynčeka na mäso a nožovou jednotkou mixéra dbajte na zvýšenú opatnosť, aby nedošlo k poraneniu o ostrie. Zvýšená pozornosť sa musí venovať pri vyprázdňovaní nádoby mixéra, pri vyberaní nožovej jednotky z nádoby, pri vyberaní mliečieho noža z komory a pri čistení.
- Nepokúšajte sa mlieť kosti, škrupinky orechov alebo iné tvrdé suroviny.
- V antikorovej nádobe je možné spracovávať horúce tekutiny s teplotou až do 55 °C. Pri manipulácii s horúcimi tekutinami a potravinami dbajte na zvýšenú opatnosť. Horúca para alebo rozstreknutie horúcich tekutín a potravín môže spôsobiť oparenie. Nikdy nespúšťajte mixér bez riadne nasadeného veka. Ak spracováвате horúce tekutiny, neodoberajte počas prevádzky vnútorné viečko. Nedotýkajte sa zahriateho povrchu. Na prenášanie zahriatej mixovacej nádoby používajte rukoväť.
- Maximálny čas nepretržitej prevádzky je 10 minút. V režime hnetenia neprekračujte maximálny čas prevádzky 5 minút a pri použití mixéra neprekračujte čas prevádzky 2 minúty. Pred ďalším spustením nechajte spotrebič 30 minút vychladnúť.

Bezpečnosť počas údržby

- Pred čistením nechajte spotrebič vždy úplne vychladnúť.
- Spotrebič čistite pravidelne po každom použití podľa inštrukcií uvedených v kapitole Údržba a čistenie. Na spotrebiči nevykonávajte akúkoľvek inú údržbu, než je čistenie uvedené v kapitole Údržba a čistenie.
- Multifunkčnú hlavu ani stojan neumývajte pod tečúcou vodou ani neponárajte do vody alebo inej tekutiny. Kuchynský robot nie je určený na umývanie v umývačke riadu.
- Odnímateľné nadstavce sú určené na krátkodobý styk s potravinami (vrátane nápojov), t. j. max. 4 hodiny. Nenechávajte ich ponorené, napríklad vo vode, dlhší čas, aby nedošlo k poškodeniu ich povrchovej úpravy.
- Pred uložením spotrebiča sa uistite, že je multifunkčná hlava sklopená do horizontálnej polohy.

VYSVETLENIE SYMBOLOV UMIESŤNENÝCH NA VÝROBKU ALEBO V SPRIEVODNEJ DOKUMENTÁCII



Výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridávať do bežného komunálneho odpadu.



Tento symbol na akumulátore či batérii znamená, že použitý akumulátor alebo batéria sa nesmú pridávať do bežného komunálneho odpadu.

- Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok značky SENCOR, a veríme, že s ním budete spokojní.
- Pred použitím spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby. Ak spotrebič odovzdávate inej osobe, zaistite, aby bol k nemu priložený tento návod na použitie.
- Spotrebič starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, než nájdete všetky jeho súčasti. Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

POPIS SPOTREBIČA (Obr. A)

- | | |
|---|---|
| A1 Odklápacia multifunkčná hlava | A8 Otočný ovládač |
| A2 Odoberateľný kryt čelného výstupu na prípravenie mlynčeka na mäso alebo nadstavca na strúhanie a krájanie | A9 Poistka na odklopenie a sklopenie multifunkčnej hlavy |
| A3 Upinací hriadeľ | A10 Osvetlenie vnútorného priestoru misky |
| A4 Priestor na antikorovú nádobu | A11 Prívodný kábel |
| A5 Základňa | A12 Tlačidlo na uvoľnenie mlynčeka na mäso alebo nadstavca na strúhanie a krájanie |
| A6 Protišmykové nožiky na stabilitu spotrebiča počas prevádzky | A13 Čelný vývod na mlynček na mäso alebo nadstavce na strúhanie a krájanie |
| A7 Odoberateľný kryt homého výstupu na prípravenie mixéra | A14 Horný vývod pre mixér |
| | A15 Úložný priestor na váhu |

POPIS PRÍSLUŠENSTVA (Obr. B)

- | | |
|---|--|
| B1 Veľká antikorová nádoba na spracovanie potravín s objemom 5,5 l | B4 Miešacia metla |
| B2 Malá antikorová nádoba na spracovanie potravín s objemom 4 l | B5 Hák na miesenie |
| B3 Šľahacia balónová metla | B6 Pružná miešacia metla |
| | B7 Veko na antikorovú nádobu |
| | B8 Priehľadný kryt misky s plniacim otvorom |
| | B9 Váha |

POPIS MIXOVACEJ NÁDOBY (Obr. C), iba STM 7651WS

- | | |
|---|--|
| C1 Vnútorné viečko | C4 Nožová jednotka |
| C2 Obvodové veko s otvorom na pridávanie ingrediencií (po vybratí vnútorného viečka) | C5 Rukoväť mixovacej nádoby |
| C3 Mixovacia nádoba s objemom 1,5 l | C6 Podstavec na upevnenie/odobratie mixéra z vývodu |

POPIS MLYNČEKA NA MÄSO S PRÍSLUŠENSTVOM (Obr. D)

- | | |
|------------------------------------|---|
| D1 Mlynček na mäso | D8 Zatláčadlo |
| D2 Závitový hriadeľ | D9 Hliníková násypka |
| D3 Mleci nůž | D10 Mlecia komora |
| D4 Jemný mleci disk | D11 Nadstavec na plnenie črievok |
| D5 Stredne hrubý mleci disk | D12 Kužeľový uzáver |
| D6 Hrubý mleci disk | D13 Separátor |
| D7 Skrutkovací uzáver | |

- D14** Nadstavec na výrobu mäsových guľiek kebbe
D15 Formička na cestoviny

- D16** Držiak formičky na cukrovinky

POPIS STRÚHADLA (Obr. E)

- | | |
|---|---|
| E1 Zatláčadlo | E4 Nadstavec na hrubé strúhanie |
| E2 Strúhadlo | E5 Nadstavec na krájanie plátkov |
| E3 Nadstavec na strúhanie zemiakov | E6 Nadstavec na jemné strúhanie |

POPIS VÁHY (Obr. F)

- | | |
|--|--|
| F1 Plocha na váženie | F5 Kryt priehradky na batérie |
| F2 Tlačidlo UNIT | F6 Priehradka na batérie (3x 1,5 V AAA batéria) |
| F3 Displej | |
| F4 Tlačidlo  | |

ÚČEL POUŽITIA SPOTREBIČA

- Kuchynský robot je určený na spracovanie bežného množstva potravín v domácnosti. Je vhodný na mixovanie, šľahanie, hnetenie, mletie, výrobu cukrovínok, na plnenie údenín alebo na strúhanie.
- Súčasťou balenia je aj kuchynská váha s váživosťou do 5 kg.

RÝCHLY SPRIEVODCA A ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE (Obr. G)

- Váš kuchynský robot sa dodáva s bohatým príslušenstvom na rôzne účely použitia. Vždy používajte len jedno príslušenstvo. Príslušenstvo nie je možné kombinovať a používať súčasne.

Kuchynský robot (Obr. G1)

- Kuchynský robot je vhodný na šľahanie bielkov či smotany; miešanie cesta na tortu či muffiny; alebo hnetenie cesta na chlieb či pizzu.
- Prípevnite jeden z nadstavcov (šľahacia balónová metla, miešacia metla, hnetací hák, pružná miešacia metla).
- Zvoľte rýchlosť a spracujte suroviny.
- Blížšie informácie nájdete ďalej v návode v časti **MIEŠANIE, ŠĽAHANIE, HNENENIE**.

Mixér (Obr. G2), iba STM 7651WS

- Mixér je vhodný na rýchle a efektívne mixovanie, drvenie, miešanie a emulgáciu rôznych surovín a prípravu pokrmov a nápojov, ako sú smoothie, polievky, omáčky, nátierky, dresingy alebo ľadové nápoje. Vďaka výkonným nožom a vysokým otáčkam si mixér ľahko poradí s ovocím, zeleninou aj ľadom.
- Zostavte kuchynský robot s mixérom.
- Zvoľte rýchlosť a spracujte suroviny.
- Blížšie informácie nájdete ďalej v návode v časti **MIXOVANIE**.

Mlynček na mäso, na plnenie črievok, na výrobu mäsových guľiek a cukrovínok (Obr. G3)

- Zostavte kuchynský robot:
 - s mlynčekom na mäso na mletie mäsa na karbonátky, burgery, sekanú alebo paštétu;
 - s nadstavcom na plnenie črievok na výrobu klobás či párkov;
 - s nadstavcom na výrobu mäsových guľiek kebbe na výrobu guľiek a ich následné plnenie;
 - s formičkou na cukrovinky na výrobu tzv. strojčekových cukrovínok či strojčekových sušienok.
- Zvoľte rýchlosť a spracujte suroviny.

- Blížišie informácie nájdete ďalej v návode v časti **MLETIE MÁŠA, PLNENIE ČRIEVOK, VÝROBA MÁŠOVÝCH GULIEK A CUKROVINIEK**.

Strúhadlo (Obr. G4)

- Vyberte jeden z nastavcov strúhadla, vložte ho do komory strúhadla.
- Zostavte kuchynský robot so strúhadlom.
- Zvoľte rýchlosť a spracujte suroviny.
- Blížišie informácie nájdete ďalej v návode v časti **STRÚHANIE**.

Kuchynská váha

- Kuchynský robot je vybavený vyberateľnou kuchynskou váhou.
- Zapnite váhu tlačidlom  a zvážte suroviny, ktoré budete spracovávať v kuchynskom robote.
- Blížišie informácie nájdete ďalej v návode v časti **KUCHYNSKÁ VÁHA**.

Otočný ovládač (Obr. G5)

- Otočný ovládač slúži na plynulé nastavenie rýchlostného stupňa, pulzného stupňa (P) a vypnutie spotrebiča (O).
- Polohy na ovládači:
 - P: pulzný stupeň (dostupný iba pre mixér);
 - O: spotrebič je vypnutý;
 - 1 – 6: rýchlostné stupne, kde 1 je najnižšia rýchlosť a 6 je najvyššia rýchlosť.

Prehľad odporúčaných rýchlostí podľa spôsobu použitia

Príslušenstvo	Rýchlosť	Množstvo	Čas prípravy	Poznámka
Hnetací hák	1 – 3	200 – 1000 g	5 minút	Hutné cestá na chlieb alebo pizzu
Miešacia metla, pružná miešacia metla	2 – 4	200 – 1000 g	5 minút	Cesta na tortu, piškótu a pod.
Šlahacia balónová metla	5 – 6	200 – 800 ml	6 minút	Vaječné bielky, smotana na šľahanie či ľahké cestá napr. na palacinky
Mlynček na mäso	4 – 5	200 – 1000 g	6 minút	Mletie mäsa, plnenie črievok, príprava mäsových guliek a cukrovíniek
Strúhadlo	4 – 5	200 – 1000 g	6 minút	Strúhanie zeleniny a ovocia, syra a pod.
Mixér	6	200 – 1000 g	2 minúty	Mixovanie potravín

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Vyberte kuchynský robot a všetko príslušenstvo z obalového materiálu. Odstráňte všetky propagačné štítky či etikety. Skontrolujte, či nie sú kuchynský robot ani príslušenstvo poškodené.
- Pred uložením či likvidáciou obalového materiálu skontrolujte, či ste vybrali všetky časti a príslušenstvo z prelivov a obalového materiálu.
- Telo kuchynského robota a váhu utrite mierne navlhčenou mäkkou utierkou. Utrite suchou utierkou.
- Príslušenstvo a časti, ktoré prichádzajú do styku s potravinami (pozrite zoznam nižšie), dôkladne umyte teplou vodou s použitím neutrálneho kuchynského saponátu. Potom všetko opláchnite čistou vodou a nechajte voľne uschnúť, príp. utrite dosucha jemnou utierkou.
- Príslušenstvo a časti vhodné na ručné umývanie:

- Obe antikorové nádoby na spracovanie potravín
- Šlahacia balónová metla
- Miešacia metla
- Hnetací hák
- Pružná miešacia metla
- Priehľadný kryt misy s plniacim otvorom
- Veko na antikorovú nádobu
- Mixovacia nádoba s vekom a vnútorným viečkom
- Mlynček na mäso s jeho príslušenstvom (všetky časti obrázka D)
- Strúhadlo a jeho nastavce (všetky časti obrázka E)



Upozornenie:

Žiadna časť kuchynského robota ani príslušenstva nie je určená na umývanie v umývačke.



Varovanie:

Pri manipulácii s nožovou jednotkou mixovacej nádoby, s mlecím nožom či nastavcami strúhadla dbajte na zvýšenú opatnosť, aby nedošlo k poraneniu.



Varovanie:

Telo kuchynského robota, privodný kábel ani vidlicu neoplachujte pod vodou ani ich neponárajte do vody.



Poznámka:

Pri prvom použití môžete zaznamenať mierny zápach. Ide o normálny jav, ktorý používaním zmizne.

MIEŠANIE, ŠLAHANIE, HNENETENIE

Systém planetárneho mixovania

- Kuchynský robot je vybavený systémom planetárneho mixovania, ktorý zaisťuje dôkladné a rovnomerné spracovanie ingrediencií. Nadstavec sa otáča tak okolo svojej vlastnej osi, ako zároveň aj po obvode misy. Vďaka tejto dvojitej rotácii dochádza k pokrytiu celého vnútorného priestoru nádoby a suroviny sú lepšie premiešané bez nutnosti stierania stien.

Zostavenie (Obr. H1–H5)



Varovanie:

Skôr ako začnete zostavovať alebo demontovať príslušenstvo kuchynského robota, uistite sa, že je vypnutý a odpojený od sieťovej zásuvky. Ak budete nasadzovať nastavce a multifunkčná hlava bude zapojená do siete, môže dôjsť k jej neúmyselnému zapnutiu a následne k vážnemu poraneniu.

Pripevnenie nastavca

1. Kuchynský robot postavte na rovný, suchý a stabilný povrch, napríklad na pracovnú dosku kuchynskej linky.
2. Jednou rukou uchopte multifunkčnú hlavu a druhou rukou stlačte poistku. Tým dôjde k uvoľneniu hlavy. Hlavu odklopte nahor až na doraz tak, aby bolo počuť cvaknutie.
3. Vyberte misu tak, že ju pootočíte proti smeru hodinových ručičiek.
4. Zvoľte nastavce – pozrite tabuľku nižšie, a nasuňte ho na upínací hriadeľ. Pootočením nastavca v smere hodinových ručičiek dôjde k jeho upevneniu. Za nastavce jednou rukou mierne zatiahnite smerom dole, aby ste overili, že je riadne pripevnený.

Výber typu nastavca

Typ nastavca	Použitie
Šlahacia balónová metla	Používa sa na šľahanie celých vajec alebo vaječných bielkov, šľahačky, penových krémov a pod. Nepoužívajte ju na miesenie alebo hnutenie ciest.

Typ nastavca	Použitie
Miešacia metla	Používa sa na miesenie ľahkých až stredne ťažkých ciest bez kvasnic, na prípravu poliev, krémov, tortové zmesi, náplní a pod. Nepoužívajte ju na hnetenie ťažkých ciest.
Hnetací hák	Používa sa na hnetenie rôznych druhov ciest vrátane ťažkých a hutných ciest, ako je napr. chlebové cesto, cesto na pizzu, cesto na čerstvé cestoviny a pod.
Pružná miešacia metla	Používa sa na miešanie dezertných krémov, instantných pudíngov, majonéz, piskótového cesta a pod. Nepoužívajte ju na hnetenie ťažkých ciest.

Vloženie surovín do misy

1. Do antikorovej misy vložte suroviny, ktoré chcete spracovať.
2. Misu odporúčame plniť maximálne do 2/3 celkového objemu. Ak vložíte do misy príliš malé množstvo ingrediencií (menej než 0,3 l cesta), nemusí dôjsť k ich optimálnemu spracovaniu.

Upevnenie misy

1. Antikorovú misu vložte do otvoru v základni a upevnite ju pootočením v smere hodinových ručičiek (smerom k symbolu zamknutej zámky). Ak je misa riadne upevnená, nie je možné ju samostatne zdvihnúť zo základne.
2. Jednou rukou stlačte poistku a druhou rukou stlačte multifunkčnú hlavu dole tak, aby bolo počuť cvaknutie.

Použitie priehľadného krytu misy

- Ak sa rozhodnete použiť priehľadný kryt, najprv nasadte väčší kruhový kryt na misu tak, aby riadne dolahol po celom obvode misy. Potom na kruhový kryt nacvaknite horný kryt.

Použitie

- Prívodný kábel pripojte k riadne uzemnenej sieťovej zásuvke.
- Otočným ovládačom nastavte požadovaný rýchlostný stupeň v rozsahu 1 až 6. Odporúčame začať na nižšej rýchlosti a postupne ju zvyšovať. Nastavenie rýchlosti môžete meniť aj počas chodu.
- Odporúčame spracovávať suroviny najskôr pri nižšom stupni rýchlosti; zabránite tak rozstrekovaniu prísad. Hneď ako dôjde k ich premiešaniu, zvýšte rýchlosť na požadovaný stupeň.



Upozornenie:

Počas prevádzky sa nesmú vkladať do nádoby predmety, ako sú lyžice, kuchynský nôž, vidlička a pod., mohlo by dôjsť k úrazu alebo poškodeniu spotrebiča.

Uvoľnenie prichytených prísad

- Ak sa prichytí prísada (napr. cesto) na okrajoch nádoby, vypnite robot nastavením ovládača do polohy 0 (vypnuté) a odpojte od sieťovej zásuvky.
- Ak ste použili kryt misy, najprv ho odoberte. Potom odklopte multifunkčnú hlavu.
- Pomocou bežnej stierky odstráňte prichytenú prísadu na okraji nádoby a dajte ju doprostred nádoby.
- Sklopte hlavu späť do pracovnej polohy a nasadte priehľadný kryt na misu. Pokračujte v príprave.

Prevádzkový čas kuchynského robota

- Pri miešaní, šľahaní alebo hnetení nenechávajte spotrebič nepretržite v prevádzke dlhšie než 10 minút.
- Pri hnetení ťažkého a hutného cesta nenechávajte spotrebič v prevádzke dlhšie než 5 minút.
- Po uplynutí niektorého z uvedených časov spotrebič vypnite a nechajte ho vychladnúť. Spotrebič je možné opätovne použiť po 30 minútach.

Rýchly sprievodca spracovaním ingrediencií

Typ nastavca	Prísady	Maximálne množstvo	Čas spracovania	Výber rýchlosti
Šľacia balónová metla	Bielky	12 ks	4 min	5 – 6
	Smotana na šľahanie	1 l	6 – 8 min	5 – 6
Miešacia metla alebo pružná miešacia metla	Cesto na tortu	1 kg	6 min	3 – 4
Hnetací hák	Chlebové cesto, cesto na pizzu	1 kg	4 – 5 min	1 – 2



Poznámka:

Vyššie uvedené časy spracovania sú iba orientačné. Aby nedochádzalo k rozstrekovaniu ingrediencií mimo nádoby, zvolte ako začiatočnú rýchlosť stupeň 1 alebo 2. Potom nastavte vyššiu rýchlosť podľa potreby. Na ľahšie miešanie cesta odporúčame použiť mäkký margarín alebo maslo. Pri šľahaní vaječných bielkov musia byť nádoba a šľacia metla absolútne čisté a suché. Aj malé množstvo tuku môže spôsobiť, že nedôjde k vyššiemu bielkov do požadovanej snehovej konzistencie. Smotana na šľahanie by mala byť pred šľahaním ochladená na teplotu 6 °C. Prísady na prípravu rôznych druhov ciest nechajte pred spracovaním odležať pri izbovej teplote.

Ukončenie prevádzky a demontáž príslušenstva (Obr. H6–H8)

- Po ukončení používania nastavte otočný ovládač do polohy 0 (vypnuté) a prívodný kábel odpojte od sieťovej zásuvky.
- Ak ste využívali priehľadný kryt misy, odoberte ho. Z väčšieho kruhového krytu vyčvaknite horný kryt a potom odoberte kruhový kryt z misy.
- Jednou rukou uchopte multifunkčnú hlavu a druhou rukou stlačte poistku. Tým dôjde k uvoľneniu hlavy. Hlavu odklopte nahor až na doraz tak, aby bolo počuť cvaknutie.
- Nadstavec pootočte proti smeru hodinových ručičiek, aby došlo k jeho uvoľneniu, a odoberte ho.
- Antikorovú misu pootočte proti smeru hodinových ručičiek (smerom k symbolu odomknutej zámky) a vyberte ju zo základne.
- Multifunkčnú hlavu uveďte späť do horizontálnej polohy.
- Po každom použití vyčistite kuchynský robot a použité príslušenstvo podľa pokynov uvedených v kapitole **ČISTENIE A ÚDRŽBA**.

MIXOVANIE, iba STM 7651WS



Varovanie:

Skôr ako začnete zostavovať alebo demontovať príslušenstvo kuchynského robota, uistite sa, že je vypnutý a odpojený od sieťovej zásuvky. Ak budete nasadzovať nadstavec a multifunkčná hlava bude zapojená do siete, môže dôjsť k jej neúmyselnému zapnutiu a následne k vážnemu poraneniu. Multifunkčná hlava musí byť sklopená do horizontálnej polohy a nadstavec na šľahanie, miešanie alebo hnetenie demontovaný.

Zostavenie mixéra (Obr. I1–I2)

1. Kuchynský robot postavte na rovný, suchý a stabilný povrch, napríklad na pracovnú dosku kuchynskej linky.
2. Odoberte kryt horného výstupu.
3. Mixovaciu nádobu umiestnite na horný vývod a pootočením ju zaistíte v pracovnej polohe. Bezpečnostná poistka neumožní spustenie mixéra, ak nie je správne pripojený k multifunkčnej hlave.
4. Odoberte obvodové veko z mixovacej nádoby.
5. Do mixovacej nádoby vložte prísady. Väčšie potraviny odporúčame vopred nakrájať na menšie kúsky.



Poznámka:

Maximálna kapacita mixovacej nádoby je 1,5 l. Nikdy ju nenaplníte nad rysku maxima. Pri spracovaní horúcich tekutín alebo tekutín, ktoré zväčšujú v priebehu mixovania svoj objem, odporúčame plniť nádobu maximálne do 2/3 jej maximálnej kapacity.

- Na nádobu nasadíte obvodové veko tak, aby jeho okraje kopírovali hrdlo nádoby, a riadne ho stlačíte dole po celom obvode.
- Uistite sa, že je vnútorné viečko správne nasadené.

Mixovanie (Obr. I3–I6)

- Uistite sa, že robot je správne zostavený a že je otočný ovládač nastavený v polohe O (vypnuté). Prívodný kábel pripojte k riadne uzemnenej sieťovej zásuvke.
- Otočným ovládačom nastavte požadovaný stupeň rýchlosti. Najprv odporúčame nastaviť nižšiu rýchlosť, aby sa prísady premiešali. Potom môžete rýchlosť zvýšiť.
- Ak chcete mixovať potraviny len veľmi krátko pri maximálnych otáčkach, otočte ovládač do polohy P a krátko ho v tejto polohe pridržiňte. Hneď ako ovládač uvoľníte, automaticky sa vráti do polohy O (vypnuté).



Upozornenie:

V mixovacej nádobe je možné spracovávať horúce tekutiny s teplotou až do 55 °C. Maximálny čas prevádzky mixéra sú 2 minúty. Nenechávajte spotrebič nepretržite v prevádzke dlhšie, než je vyššie uvedené. Potom ho nechajte 30 minút vychladnúť.

- Potraviny alebo tekutiny môžete pridávať do nádoby počas mixovania otvorom vo veku po vybratí vnútorného viečka. Vnútorné viečko vyberte tak, že ho otočíte proti smeru hodinových ručičiek a potom vyberiete.
- Počas prevádzky nikdy neodstraňujte obvodové veko. Pri spracovaní horúcich tekutín musí zostať vnútorné viečko uzatvorené.
- Ak sa potraviny prichytávajú k nožovej jednotke alebo stenám nádoby, spotrebič vypnite otočením ovládača do polohy O (vypnuté) a odpojte ho od sieťovej zásuvky. Uistite sa, že sa nožová jednotka prestala otáčať. Zostavenú nádobu opatrne demontujte z multifunkčnej hlavy jej pootočením a vytiahnutím nahor. Odklopte veko a stierkou očistite nožovú jednotku a steny nádoby. Priklopte veko a zostavu mixéra pripevnite späť k multifunkčnej hlave. Sieťový kábel pripojte k zásuvke a pokračujte v mixovaní.

Rýchly sprievodca spracovaním ingrediencií

Ingrediencie	Výber rýchlosti	Odporúčaný čas mixovania
Ovocie, zelenina nakrájaná na menšie kúsky	5 – 6	30 s
Detická výživa, príkrmky	5 – 6	40 s
Nátierky, dresingy, marinády	3 – 4	30 s
Smoothie a kokteily	5 – 6	40 s
Polievky	5 – 6	30 s
Kocky ľadu	Pulzný režim (P)	



Poznámka:

Vyššie uvedené časy spracovania potravín sú iba orientačné. Skutočný čas mixovania závisí od veľkosti potravín, ich množstva a požadovanej výslednej konzistencie.

Ukončenie prevádzky a demontáž mixéra

- Po ukončení používania nastavte otočný ovládač do polohy O (vypnuté) a prívodný kábel odpojte od sieťovej zásuvky.
- Uistite sa, že sa nožová jednotka prestala otáčať, a zostavu mixovacej nádoby opoderte z multifunkčnej hlavy. Kryt vráťte späť na svoje miesto a na odstránenie potravín z mixovacej nádoby použite mäkkú plastovú stierku.

- Po každom použití vyčistite mixovaciu nádobu a použité príslušenstvo podľa pokynov uvedených v kapitole **ČISTENIE A ÚDRŽBA**.



Tip:

Na jednoduché uvoľnenie obvodového veka uchopte jednou rukou rukoväť a zdvihnite palec hore tak, aby sa zospod dotkol obvodového veka. Miernie tlačte palec nahor a veko sa uvoľní z hrdla mixovacej nádoby.

Tipy a rady pre mixovanie

- Potraviny pevnej konzistencie, ako je napr. ovocie alebo zelenina, najprv rozkrájajte na menšie kúsky s veľkosťou zhruba 3 cm a až potom ich rozmixujte.
- Rozmixujte najskôr menšie množstvo ingrediencií a ďalšie ingrediencie postupne pridávajte otvorom vo veku počas mixovania. Tým dosiahnete lepšie výsledky, než keď vložíte všetky ingrediencie do mixovacej nádoby naraz.
- Ak potrebujete spracovať potraviny pevnej konzistencie súčasne s tekutinami, odporúčame najskôr rozmixovať potraviny pevnej konzistencie a časť tekutín. Zvyšok tekutín potom postupne pridajte otvorom vo veku počas mixovania.
- Na mixovanie veľmi hustých tekutín odporúčame použiť pulzný stupeň, aby nedochádzalo k častému zasekávaniu nožovej jednotky. Mixér spúšťajte opakovane v krátkych intervaloch.
- Kocky ľadu je potrebné spracovať okamžite po vybratí z mrazničky. Hneď ako sa začne ľad topiť, kocky sa spoja a nebude možné ich rozmixovať.

MLETIE MÄSA, PLNENIE ČRIEVOK, VÝROBA MÄSOVÝCH GULIEK A CUKROVINIEK



Varovanie:

Skôr ako začnete zostavovať alebo demontovať príslušenstvo kuchynského robota, uistite sa, že je vypnutý a odpojený od sieťovej zásuvky. Ak budete nasadzovať nadstavec a multifunkčná hlava bude zapojená do siete, môže dôjsť k jej neúmyselnému zapnutiu a následne k vážnemu poraneniu. Multifunkčná hlava musí byť sklopená do horizontálnej polohy a nadstavec na sťahanie, miešanie alebo hnetenie demontovaný.

Zostavenie mlynčeka na mletie mäsa (Obr. J1)

- Kuchynský robot postavte na rovný, suchý a stabilný povrch, napríklad na pracovnú dosku kuchynskej linky.
- Do mleckej komory vložte závitový hriadeľ ozubeným kolieskom napred.
- Na hriadeľ nasadíte mlecí nôž (ostrím smerom von z mleckej komory) a naň nasadíte mlecí disk (v závislosti od preferovanej hrúbosti mletia). Dbajte na to, aby výstupky v mlecíci disk zapadli do výrezov v mleckej komore.



Upozornenie:

Pri nasadzovaní mlecieho noža dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa neporanili o jeho ostrie.

- Na mlecíci komoru nasadíte skrutkovací uzáver a riadne ho upevníte zaskrutkovaním v smere hodinových ručičiek.

Zostavenie mlynčeka na plnenie črievok (Obr. J2)

- Kuchynský robot postavte na rovný, suchý a stabilný povrch, napríklad na pracovnú dosku kuchynskej linky.
- Do mleckej komory vložte závitový hriadeľ ozubeným kolieskom napred.
- Na hriadeľ nasadíte separátor a naň nadstavec na plnenie črievok.
- Na mlecíci komoru nasadíte skrutkovací uzáver a riadne ho upevníte zaskrutkovaním v smere hodinových ručičiek. Odporúčame pri dotahovaní skrutkovacieho uzáveru jednou rukou pridržiavať nadstavec na plnenie črievok, aby bol nadstavec umiestnený v strede.

Zostavenie mlynčeka na výrobu mäsových guľiek kebbe (Obr. J3)

1. Kuchynský robot postavte na rovný, suchý a stabilný povrch, napríklad na pracovnú dosku kuchynskej linky.
2. Do mlecíj komory vložte závitovkový hriadeľ ozubeným kolieskom napred.
3. Na hriadeľ nasadte nadstavec na výrobu mäsových guľiek kebbe a naň nasadte kužeľový uzáver.
4. Na mlecíu komoru nasadte skrutkovací uzáver a riadne ho upevnite zaskrutkovaním v smere hodinových ručičiek.

Zostavenie mlynčeka na výrobu cukrovíniiek (Obr. J4)

1. Kuchynský robot postavte na rovný, suchý a stabilný povrch, napríklad na pracovnú dosku kuchynskej linky.
2. Vyberte formičku z držiaka.
3. Do mlecíj komory vložte závitovkový hriadeľ ozubeným kolieskom napred.
4. Na hriadeľ nasadte držiak formičky.
5. Na mlecíu komoru nasadte skrutkovací uzáver a riadne ho upevnite zaskrutkovaním v smere hodinových ručičiek. Odporúčame pri dotahovaní skrutkovacieho uzáveru jednou rukou pridržiať držiak formičky, aby bol po utiahnutí vo vodorovnej polohe.
6. Do otvoru v držiaku vložte formičku na cukrovinky.

Montáž zostaveného mlynčeka na robot (Obr. J5–J7)

- Uistite sa, že je robot odpojený od sieťovej zásuvky. Multifunkčná hlava musí byť sklopená do horizontálnej polohy a nadstavec na šľahanie, miešanie alebo hnetenie demontovaný.
- Z multifunkčnej hlavy odoberte čelný kryt. Zostavený mlynček nakloňte doprava zhruba v uhle 45°, vložte ho do čelného vývodu a pootočením proti smeru hodinových ručičiek ho zaistíte do prevádzkovej polohy. Prevádzková poloha je signalizovaná vysunutím tlačidla a počutelným cvaknutím.



Poznámka:

Robot je vybavený poisťou, ktorá nedovolí jeho spustenie, ak nie je mlynček správne nasadený a upevnený na čelný vývod.

- Na horný plniaci otvor mlynčeka nasadte antikorový násypku.

Mletie mäsa

- Najskôr si pripravte mäso na mletie, a to nasledujúcim spôsobom: Vyskúste ho, zbavte šliach, chrupaviek a nakrájajte na kúsky s veľkosťou cca 2 × 2 × 6 cm, ktoré voľne prejdú horným plniacim otvorom mlynčeka.



Upozornenie:

Nespracovávejte zmrazené mäso. Pred mletím ho nechajte rozmraziť.

- Pod výstup mlynčeka umiestnite vhodnú nádobu na zachytávanie spracovanej potraviny.
- Prívodný kábel pripojte k riadne uzemnenej sieťovej zásuvke.
- Otočným ovládačom nastavte požadovaný stupeň rýchlosti. Najprv odporúčame nastaviť rýchlosť 3 a potom ju zvýšiť podľa potreby.
- Kúsky mäsa vkladajte postupne do plniaceho otvoru a stláčajte ich zatlačadlom.
- Dbajte na to, aby nedošlo k upchaniu plniaceho otvoru veľkým množstvom mäsa. Nespracovávejte väčšie množstvo než 5 kg mäsa v jednej dávke.
- Čas spracovania sa pohybuje rádovo v niekoľkých minútach.



Varovanie:

Na stláčanie mäsa nepoužívajte prsty alebo iné predmety. Vždy používajte na to určené zatlačadlo D8.

- Mleté mäso bude padať do pripravenej nádoby. Zvyšky mäsa, ktoré zostali v mlecíj komore D10, je možné odstrániť pomletím krajca chleba alebo rožka.

Zablokovanie mlynčeka pri mletí mäsa

- Ak dôjde k zablokovaniu mäsa počas prevádzky, chod mlynčeka sa zastaví.
- Vypnite kuchynský robot otočením ovládača do polohy O (vypnuté) a prívodný kábel odpojte od sieťovej zásuvky.
- Odstráňte zostavu mlynčeka a rozoberte ho v opačnom poradí, než ste ho zostavili, a odstráňte suroviny, ktoré zapríčinili zablokovanie.
- Podľa potreby mlynček a jeho časti umyte a znovu zostavte. Pripevňte späť k robotu a pokračujte v spracovaní.



Upozornenie:

Na odblokovanie mäsa nepoužívajte vyššiu rýchlosť ani pulznú rýchlosť. Vždy kuchynský robot vypnite a odpojte od zdroja napájania. Rozoberte ho, aby ste odstránili príčinu zablokovania.

Varovanie:

Ak dôjde k zablokovaniu mlynčeka, okamžite kuchynský robot vypnite. Nenechajte ho v prevádzke dlhší čas. Hrozí prehriatie motora a jeho poškodenie.

Plnenie črievok

- Pripravte si črievko, ktoré budete plniť mletým mäsom, a nechajte ho máčať vo vlažnej vode cca 10 minút.
- Namletú mäsovú zmes položte na násypku.
- Črievko vyberte z vody a jeden jeho koniec zapájajte alebo zaviazte a druhý koniec nasuňte ako harmoniku na nadstavec na plnenie črievok.
- Otočným ovládačom nastavte požadovaný stupeň rýchlosti. Odporúčame nastaviť najskôr nižší rýchlostný stupeň a potom ho podľa potreby zvýšiť.
- Jednou rukou pridržujte črievko na nadstavci a druhou rukou pomocou zatlačadla pretláčajte pomletú mäsovú zmes plniacim otvorom mlynčeka.
- Ak sa črievko prichytáva k nadstavcu, je potrebné ho znovu navlhčiť vodou.
- Keď je črievko naplnené v celej dĺžke, príp. ste spotrebovali mäsovú zmes, odoberte koniec črievka z nadstavca a uzavrite ho špagátom alebo uzlom.
- Začínate klobásy tvarovať krútením. V požadovanej dĺžke stočte konce v opačných smeroch (jeden doprava, druhý doľava), aby sa nerozvinuli. Opakujte tento proces po celej dĺžke črievka, aby ste vytvarovali klobásy.



Tip:

Na tvarovanie klobás môžete použiť aj potravinársku šnúru, ktorou jednoduchým uzlom uzavriete konce klobás.



Varovanie:

Na stláčanie mäsa nepoužívajte prsty alebo iné predmety. Vždy používajte na to určené zatlačadlo.



Poznámka:

Na črievko netlačte, aby ste ho nepretrhli. Ak sa tak stane, uzavrite oba odtrhnuté konce a pokračujte ďalej v plnení.

Výroba mäsových guľiek kebbe

- Pripravenú mäsovú zmes položte na násypku.
- Otočným ovládačom nastavte požadovaný stupeň rýchlosti. Odporúčame nastaviť najskôr nižší rýchlostný stupeň a potom ho podľa potreby zvýšiť.
- Pomocou zatlačadla pretláčajte zmes plniacim otvorom.
- Pod výstup nadstavca položte dosku alebo vložte voľnú ruku. Výsledkom bude dutá mäsová trubička, ktorá sa nakrája na menšie kúsky a naplní mäsovou zmesou. Nasledne sa smaží v oleji alebo pečie v rúre.

**Varovanie:**

Na stláčanie mäsa nepoužívajte prsty alebo iné predmety. Vždy používajte na to určené zatlačadlo.

Výroba cukrovíniek

- Pripravte cesto si položte na násypku.
- Posunutím formičky v držiaku smerom doľava alebo doprava nastavte požadovaný tvar cukrovíniek.
- Otočným ovládačom nastavte požadovaný stupeň rýchlosti. Pri prvom spustení odporúčame nastaviť rýchlosť 3 a potom ju znížiť alebo zvýšiť podľa potreby.
- Pomocou zatlačadla **D8** pretlačajte cesto plniacim otvorom. Výsledkom bude cesto v požadovanom tvare, ktorý ste nastavili pomocou formičky.

**Varovanie:**

Na stláčanie cesta nepoužívajte prsty alebo iné predmety. Vždy používajte na to určené zatlačadlo.

- Pod vytlačaným cestom odporúčame pridržiavať tácku alebo dlaň. Vytvarované cesto potom rozkrájajte na menšie kúsky.

Ukončenie prevádzky a demontáž mlynčeka (Obr. J8–J9)

- Po ukončení používania nastavte otočný ovládač do polohy **O** (vypnuté) a privodný kábel odpojte od sieťovej zásuvky.
- Pri demontáži mlynčeka najskôr odoberte násypku. Potom stlačte tlačidlo a mlynček odoberte pootočením v smere hodinových ručičiek. Po odobratí mlynčeka vráťte kryt späť na svoje miesto.
- Pri rozoberaní mlynčeka na jednotlivé súčasti postupujte opačným spôsobom než pri jeho zostavení.
- Po každom použití vyčistite mlynček a použité príslušenstvo podľa pokynov uvedených v kapitole **ČISTENIE A ÚDRŽBA**.

STRÚHANIE**Varovanie:**

Skôr ako začnete zostavovať alebo demontovať príslušenstvo kuchynského robota, uistite sa, že je vypnutý a odpojený od sieťovej zásuvky. Ak budete nasadzovať nadstavec a multifunkčná hlava bude zapojená do siete, môže dôjsť k jej neúmyselnému zapnutiu a následne k vážnemu poraneniu. Multifunkčná hlava musí byť sklopená do horizontálnej polohy a nadstavec na šľahanie, miešanie alebo hnetenie demontovaný.

Zostavenie strúhadla (Obr. K1)

1. Kuchynský robot postavte na rovný, suchý a stabilný povrch, napríklad na pracovnú dosku kuchynskej linky.
2. Do komory strúhadla vložte jeden z nadstavcov. Výstupok na konci komory musí zapadnúť do výrezu na užšom konci nadstavca.

**Upozornenie:**

Pri vkladaní nadstavca do strúhadla dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa neporanili o jeho ostré.

Montáž strúhadla na robot (Obr. K2–K4)

- Uistite sa, že je robot odpojený od sieťovej zásuvky. Multifunkčná hlava musí byť sklopená do horizontálnej polohy a nadstavec na šľahanie, miešanie alebo hnetenie demontovaný.
- Z multifunkčnej hlavy odoberte čelný kryt. Zostavené strúhadlo nakloňte doprava zhruba v uhle 45°, vložte ho do čelného vývodu a pootočením proti smeru hodinových ručičiek ho postavte do prevádzkovej polohy. Prevádzková poloha je signalizovaná vysunutím tlačidla a počuteľným cvaknutím.

**Poznámka:**

Robot je vybavený poisťou, ktorá nedovolí jeho spustenie, ak nie je strúhadlo správne nasadené a upevnené na čelnej vývode.

Použitie strúhadla

- Strúhadlo je určené na spracovanie takmer všetkých druhov ovocia, zeleniny a ďalších potravín, bežne používaných v domácnosti.
- Pripravte si potraviny a nakrájajte ich na kúsky, ktoré prejdú horným plniacim otvorom strúhadla. Niektoré druhy ovocia a zeleniny bude potrebné zbaviť jadier alebo kôstok.
- Pod strúhadlo umiestnite vhodnú nádobu na zachytávanie spracovanej potraviny.
- Privodný kábel pripojte k riadne uzemnenej sieťovej zásuvke. Otočným ovládačom nastavte požadovaný stupeň rýchlosti.
- Začnite postupne vkladať suroviny do plniaceho otvoru. Na pretláčanie surovín plniacim otvorom používajte dodané zatlačadlo.

**Varovanie:**

Na stláčanie potraviny nepoužívajte prsty alebo iné predmety. Vždy používajte na to určené zatlačadlo.

- Do plniaceho otvoru vkladajte vždy jednotlivé kúsky suroviny a primeranou silou a plynulo tlačte na zatlačadlo. Počas prevádzky kontrolujte stav a priechodnosť nadstavca pohľadom do plniaceho otvoru. Nikdy nepĺňte plniaci otvor surovinou až po jeho horný okraj. Spracovanie veľkého množstva surovín naraz môže spôsobiť preťaženie multifunkčnej hlavy robota.

Ukončenie prevádzky a demontáž strúhadla (Obr. K5–K6)

- Po ukončení používania nastavte otočný ovládač do polohy **O** (vypnuté) a privodný kábel odpojte od sieťovej zásuvky.
- Pri demontáži strúhadla najskôr odoberte zatlačadlo. Potom stlačte tlačidlo a strúhadlo odoberte pootočením v smere hodinových ručičiek. Po odobratí strúhadla vráťte kryt späť na svoje miesto.
- Pri rozoberaní strúhadla na jednotlivé súčasti postupujte opačným spôsobom než pri jeho zostavení.
- Po každom použití vyčistite strúhadlo a použité príslušenstvo podľa pokynov uvedených v kapitole **ČISTENIE A ÚDRŽBA**.

Užitočné rady pre strúhanie

- Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov spracovávalte čerstvé neprereté ovocie. To isté platí o zelenine.
- Mäkké ovocie, ako sú napr. jahody, môžete pred spracovaním vložiť na pár minút do mrazničky.
- Polotvrdý syr sa bude lepšie spracovávať, ak ho uložíte na noc do chladničky alebo na 30 minút do mrazničky.
- Neodporúčame spracovávať mäkký alebo už nastrúhaný syr, pretože môže dôjsť k upchaniu plniaceho otvoru.
- Ak používate jemné strúhadlo alebo nadstavec na krájanie tenkých plátkov, potraviny pretlačte plniacim otvorom zľahka. Pri použití hrubého strúhadla alebo nadstavca na krájanie hrubších plátkov je potrebné pretlačiť potraviny väčšou silou.

KUCHYNSKÁ VÁHA

- Kuchynská váha je umiestnená v stĺpiku základne. Uchopte ju zospodu, aby ste ju mohli vybrať z úložného priestoru – pozrite obrázok **L**.

Vloženie/výmena batérií

- Váha je napájaná alkalickými batériami (3× 1,5 V AAA).
- Ak sú batérie vložené do priehradky na batérie v spodnej časti váhy, vytiahnite izolačnú pásku, ktorá chráni batérie pred vybitím a poškodením váhy, aby ste mohli váhu používať.
- Ak nie sú batérie vložené, stlačte poisťku krytu priehradky na batérie a odstráňte kryt. Vložte batérie do priehradky. Dbajte na správnu polaritu, ktorá je znázornená na dne priehradky, a nasadte kryt späť. Zatlačte, až začujete cvaknutie. To signalizuje správne zatvorenie krytu.

- Hneď ako sa na displeji zobrazí „Lo“, vymerajte batérie za novú. Odstráňte kryt priehradky na batérie a vyberte vybité batérie. Vložte nové batérie rovnakého typu. Dbajte na správnu polaritu, ktorá je znázornená na dne priehradky, a nasadte kryt späť.

Zapnutie a vypnutie váhy

- Stlačte tlačidlo , aby ste váhu zapli. Vyčkejajte, až sa na displeji zobrazí „0“.
- Stlačte dlho tlačidlo , aby ste váhu vypli.
- Váha sa automaticky vypne po približne 1 minúte nečinnosti.

Váženie potravín (surovín)

- Umiestnite váhu na rovný a stabilný povrch a zapnite ju. Vyčkejajte, až sa na displeji zobrazí „0“.
- Do stredu plochy položte potraviny, ktoré chcete zvážiť. Na displeji sa zobrazí ich hmotnosť.



Poznámka:

Odporúčame potraviny neukladať priamo na váhu, ale použiť potravinovú fóliu, misku alebo inú nádobu. Ak budete vážiť potraviny v miske, stlačte tlačidlo , aby ste hodnotu na váhe vynulovali.



Poznámka:

Váha sa v jednom okamihu vie pripojiť len k jednému mobilnému zariadeniu. Pri problémoch so spárovaním sa uistite, že v dosahu nie je iné zariadenie, ktoré je práve aktívne pripojené k váhe.

Funkcia TARA

- Funkcia TARA sa používa, ak chcete postupne vážiť viacero potravín v jednej nádobe bez toho, aby ste nádobu odoberali z váhy. Táto funkcia automaticky odčíta hmotnosť nádoby od celkovej hmotnosti potravín.

1. Položte prázdnu nádobu na váhu. Na displeji sa zobrazí jej hmotnosť. Stlačením tlačidla  sa hodnota vynuluje a rozsvieti sa symbol **T** v ľavom dolnom rohu.
2. Do nádoby vložte prvú potravinu. Na displeji sa zobrazí jej hmotnosť. Stlačením tlačidla  sa hodnota vynuluje a symbol **T** zostane svietiť. Hmotnosť prvej potraviny sa tým uloží do pamäte a váha je pripravená na ďalšie váženie.
3. Rovnakým spôsobom pridávajte ďalšie potraviny až do maximálnej nosnosti váhy.
4. Hneď ako odoberiete nádobu s potravinami z váhy, na displeji sa zobrazí celková záporná hodnota.

Voľba jednotiek hmotnosti


- Keď je váha zapnutá, opakovaným stlačením tlačidla **UNIT** budete prepínať medzi jednotkami hmotnosti: g alebo lb:oz.

Chybové hlásenia

Displej	Správne použitie
Lo	Batérie sú vybité. Vymerajte batérie. Postupujte podľa pokynov v časti Vloženie/výmena batérií.
Err	Prekročili ste maximálnu nosnosť váhy.

PREPOJENIE VÁHY A INTELIGENTNÉHO ZARIADENIA

- Váha je vybavená bezdrôtovou technológiou Bluetooth, ktorá v spojení s bezplatnou aplikáciou **Sencor FOOD** nainštalovanou do vášho inteligentného zariadenia ponúka priamy prístup k bohatej a pravidelne aktualizovanej databáze potravín a ich nutričným hodnotám.
- Aplikácia **Sencor FOOD** bola vyvinutá v spolupráci s tvorcami aplikácie Katorické tabuľky / Dine4Fit a je určená pre smartfóny s operačným systémom iOS (verzia 13 a vyššia) alebo Android (verzia 5 a vyššia). Pri používaní aplikácie musí byť telefón pripojený k internetu.

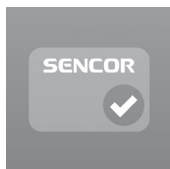

- Pripojenie váhy k telefónu prebieha automaticky po spustení aplikácie. Na spárovanie postačí, aby na inteligentnom zariadení bola zapnutá funkcia Bluetooth. Ak aplikácia váhu nenájde, aktívne vás vyzve, aby ste skúsili váhu znovu pripojiť.
- Keď je váha spárovaná s aplikáciou, na displeji svieti ikona Bluetooth. Keď nie je váha spárovaná s aplikáciou alebo došlo k prerušeniu spojenia, bude ikona Bluetooth zhasnutá.

Aplikácia ponúka tri režimy váženia:

1. Režim „Na váhe“

Zobrazí hmotnosť práve váženej položky. Potom, čo pomocou poľa „Vyhľadajte potravinu“ váhe oznámite, akú potravinu vážite, vám zobrazí nutričné hodnoty potraviny vzhľadom k naváženej aktuálnej hmotnosti.

2. Režim „Recepty“

V tejto sekcii nájdete recepty, ktoré sme pre vás pripravili. Recepty sú zostavené s použitím kuchynských robotov značky Sencor. Recept vás prevedie prípravou a pomôže vám do zložky Zoznam zaznamenať reálne navážené hmotnosti jednotlivých ingrediencií.

3. Režim „Zoznam“

Umožňuje zistiť súhrnnú nutričnú hodnotu viacerých potravín. Tento režim sa hodí napríklad pri príprave pokrmu podľa receptu. Na váhu postupne pridávajte potraviny, pomocou poľa „Vyhľadajte potravinu“ zadajte, o akú potravinu sa jedná. V momente, keď máte určenú hmotnosť aj druh potraviny, ju pomocou tlačidla „+ Pridať potravinu do zoznamu“ pridajte do celkového nutričného súčtu. Podľa potreby počas váženia používajte tlačidlo TARA na váhe na dovažovanie. Váha počas celého váženia v režime „Zoznam“ ukazuje priebežne celkovú hmotnosť ingrediencií a dopočíta hmotnosti jednotlivých nutričných zložiek (napríklad kotko gramov sacharidov navážene potraviny celkovo obsahujú).



Zadanie/vyhľadanie váženej potraviny

- Súhrn nutričných hodnôt o váženej potravine môžete vyhľadať zadáním názvu potraviny do stavového riadka „Vyhľadajte potravinu“. Ťuknite do stavového riadka a zobrazí sa kurzor a klávesnica. Zadájte názov potraviny, príp. kľúčové slovo, aplikácia vyhľadá príslušnú potravinu, príp. zoznam potravín s kľúčovým slovom, a zvolením potraviny sa zobrazia jej nutričné hodnoty.
- Súhrn nutričných hodnôt môžete rýchlejšie, praktickejšie a presnejšie vyhľadať naskenovaním unikátneho EAN čiarového kódu z obalu potraviny. Ťuknite na ikonu čiarového kódu v pravej časti stavového riadka „Vyhľadajte potravinu“ a naskenujte čiarový kód. Zobrazí sa súhrn nutričných hodnôt.



Poznámka:

Ak ste nepovolili aplikácii používať funkciu fotoaparátu a nahrávania videí pri inštalácii aplikácie (príp. pri úprave nastavení), povolte túto funkciu. Inak nebude možné čiarové kódy skenovať.



Poznámka:

Aplikácia **Sensor FOOD** je previazaná s aplikáciou Kalorické tabuľky. Na konci váženia si tak môžete svoje jedlo jedným ťuknutím zapísať do svojho jedálneho lístka v Kalorických tabuľkách, a viesť si tak dlhodobý prehľad o prijímaných potravinách (POZOR: Niektoré pokročilé funkcie aplikácie Kalorické tabuľky môžu byť spojaté).

Možné problémy s aplikáciou a ich riešenie

- Aplikácia nevyhľadá váženú potravinu.
 - Skontrolujte svoje aktuálne pripojenie na internet.
- Pripojenie Bluetooth zlyhalo.
 - Skontrolujte, či je k váhe pripojený len jedno zariadenie.
 - Skontrolujte, či verzia Bluetooth vo vašom zariadení je 4.0 a novšia.
- V aplikácii nie je možné zobraziť dáta z váhy.
 - Skontrolujte, či ste zapli funkciu Bluetooth vo vašom telefóne/tablete.
 - Skontrolujte, či ste v dosahu Bluetooth signálu.
 - Skontrolujte, či nie sú batérie vo váhe vybité. Vymeňte batérie za nové.
 - Reštartujte aplikáciu.
 - Resetujte operačný systém a Bluetooth pripojenie.
- Ak ste v blízkosti iných zariadení, vysielajúcich v rovnakom frekvenčnom pásme ako Bluetooth (Wi-Fi router, rádio DAB, mikrovlnná rúra, iný smartfón a pod.), môže dochádzať k rušeniu prenosu. Skúste váhu alebo inteligentné zariadenie presunúť na iné miesto.

ULOŽENIE

- Ak nebudete kuchynskú váhu používať, vložte ju do úložného priestoru v štítku základne. Kuchynská váha ľahko prilipne k stene pomocou magnetu.
- Ak nebudete kuchynskú váhu používať dlhší čas, vyberte z nej batérie, aby nedošlo k jej poškodeniu v prípade úniku elektrolytu.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením vypnite kuchynský robot prepnutím otočného ovládača do polohy 0 (vypnuté) a odpojte zástrčku prírodného kábla od sieťovej zásuvky. Nechajte spotrebič vychladnúť.
- Kuchynský robot a použitý nadstavec čistite ihneď po použití. Nedovoľte, aby zvyšky potravín zaschli.



Varovanie:

Aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebič, napájací kábel ani sieťovú zástrčku do vody alebo inej tekutiny.



Upozornenie:

Na čistenie akýchkoľvek častí spotrebiča nepoužívajte čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, riedidlá a pod., ktoré by mohli poškodiť povrch spotrebiča. Žiadna súčasť tohto spotrebiča nie je určená na umývanie v umývačke riadu.



Upozornenie:

Na čistenie akýchkoľvek častí spotrebiča nepoužívajte drôtenky (kovové ani umelohmotné). Môžu povrch poškrabať a narušiť jeho úpravu.

Kuchynský robot a váha

- Telo kuchynského robota a váhu utrite mierne navlhčenou mäkkou utierkou. Utrite suchou utierkou.

Nadstavce a časti príslušenstva

- Príslušenstvo a časti, ktoré prichádzajú do styku s potravinami (pozrite zoznam nižšie), dôkladne umyte teplou vodou s použitím neutrálneho kuchynského saponátu. Potom všetko opláchnite čistou vodou a nechajte voľne uschnúť, príp. utrite dosucha jemnou utierkou.
- Príslušenstvo a časti vhodné na ručné umývanie:
 - Obe antikorové nádoby na spracovanie potravín
 - Šťahacia balónová metla
 - Miešacia metla
 - Hnetací hák
 - Pružná miešacia metla
 - Priehtadný kryt misy s plniacim otvorom
 - Veko na antikorovú nádobu
 - Mixovacia nádoba s vekom a vnútorným viečkom
 - Mlynček na mäso s jeho príslušenstvom (všetky časti obrázka D)
 - Strúhadlo a jeho nadstavce (všetky časti obrázka E)



Upozornenie:

Žiadna časť kuchynského robota ani príslušenstva nie je určená na umývanie v umývačke.



Varovanie:

Pri manipulácii s nožovou jednotkou mixovacej nádoby, s mliečim nožom či nadstavcami strúhadla dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k poraneniu.

Tipy a rady pri čistení a údržbe nadstavcov a príslušenstva

- Na čistenie a odstraňovanie zvyškov potravín môžete použiť aj kefkou s jemnými štetinami.
- Ak ste šťahali vaječné bielky, antikorovú misu a použili šťahaciu metlu najskôr opláchnite studenou vodou. Ak by ste použili horúcu vodu, zvyšky vaječných bielkov by stvrdli a ich odstránenie by bolo ťažšie.
- Mixovaciu nádobu ľahko vyčistíte tak, že ju naplníte 0,5 l čistej vody s prídavkom niekoľkých kvapiek kuchynského prostriedku na umývanie riadu, a potom mixér zostavíte a uvediete do prevádzky na 10 až 15 sekúnd. Potom robot vypnite, odpojte od sieťovej zásuvky a po zastavení rotujúcich častí z neho demontujte zostavu mixovacej nádoby. Obsah mixovacej nádoby vyprázdnite a nádobu potom riadne vypláchnite čistou vodou a utrite dosucha. Použite kefkou s dlhou rukoväťou, aby ste odstránili prípadné zvyšky potravín pod čepeľami nožovej jednotky.
- Zvyšky mäsa a mäsovej zmesi v otvoroch mliečich diskov odstráňte pomocou špajle alebo jemnej kefky.
- Po vycistení utrite mliecie disky a mlieč náľ malým množstvom rastlinného oleja, ktorý ste aplikovali na papierovú kuchynskú utierku. Tým predĺžite ich životnosť a zabránite prípadnej korózii.
- Nadstavec na plnenie črievok vypláchnite prúdom teplej vody. Na odstránenie zvyškov mäsovej zmesi vnútri nadstavca môžete použiť úzku okružnú kefkou. Vytrite dosucha alebo nechajte dôkladne uschnúť.
- Zvyšky cesta z otvorov vo formičke na cukrovinky odstraňte pomocou mäkkej kefky a prúdu teplej vody.

SKLADOVANIE

- Pred uskladnením musí byť spotrebič a jeho príslušenstvo úplne chladný, vypnutý a odpojený od napájania, čistý a suchý.
- Antikorovú misu vložte do základne stojana a do nej môžete uložiť nadstavce. Multifunkčnú hlavu sklopte do horizontálnej polohy. Kuchynský robot a všetko príslušenstvo uložte na čisté, suché miesto mimo dosahu detí.
- Prítlak mlynčeka na mäso slúži na uloženie príslušenstva mlynčeka na mäso. Odoberte vrchný kryt zatláčadla a vložte príslušenstvo v tomto poradí: kužeľový uzáver, nadstavec na plnenie črievok, nadstavec na výrobu mäsových guľiek kebba, separátor a mliecie diský. Nasadte kryt.



Upozornenie:
Uskladnený kuchynský robot nevystavujte extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti a neumiestňujte ho do nadmerne prašného prostredia. Na uskladnený robot nič nekladte.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kuchynský robot

Menovitý rozsah napätia.....	220 – 240 V~
Menovitý kmitočet.....	50 – 60 Hz
Menovitý príkon.....	1 500 W
Objem antikorovej nádoby.....	5,5 l
Objem druhej antikorovej nádoby.....	4,0 l
Objem sklenenej mixovacej nádoby.....	1,5 l
Hlučnosť.....	85 dB(A)

Váha

Napájanie.....	3× 1,5 V batéria typu AAA
Váživosť (maximálna nosnosť).....	5 kg / 11 lb
Presnosť váženia.....	1 g/0,1 oz
Voľba jednotiek.....	g/lb:oz

Deklarovaná hodnota emisie hľuku tohto spotrebiča je 85 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Týmto SENCOR vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia STM 7651WS je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese www.sencor.eu.

Hodnoty uvedené podľa nariadenia Komisie EÚ 2023/826

Vypnutý stav	
Spotreba energie v režime vypnutia	0,5 W
Čas, po ktorom zariadenie automaticky dosiahne vypnutý stav	Po pripojení k napájaciemu zdroju: Zariadenie sa automaticky prepne do vypnutého stavu po 18 minútach nečinnosti. Po jednom cykle prevádzky: Zariadenie sa automaticky prepne do vypnutého stavu po 10 minútach nečinnosti.
Pohotovostný režim	
Spotreba energie v pohotovostnom režime	W
Čas, po ktorom zariadenie automaticky dosiahne pohotovostný režim	min
Pohotovostný režim pri pripojení na sieť (Wi-Fi)	
Spotreba energie v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť	W
Čas, po ktorom zariadenie automaticky dosiahne pohotovostný režim pri pripojení na sieť	min

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Použitie elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. S cieľom zaisťiť správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určených zberných miestach. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Ak chcete tento výrobok zlikvidovať inde, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ

Batérie obsahujú látky škodlivé pre životné prostredie, a preto nepatria do bežného komunálneho odpadu. Použité batérie odovzdajte na riadnu likvidáciu na miestach určených na ich spätný odber.

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.

