




E-TABLE ECO

Inštalčná príručka

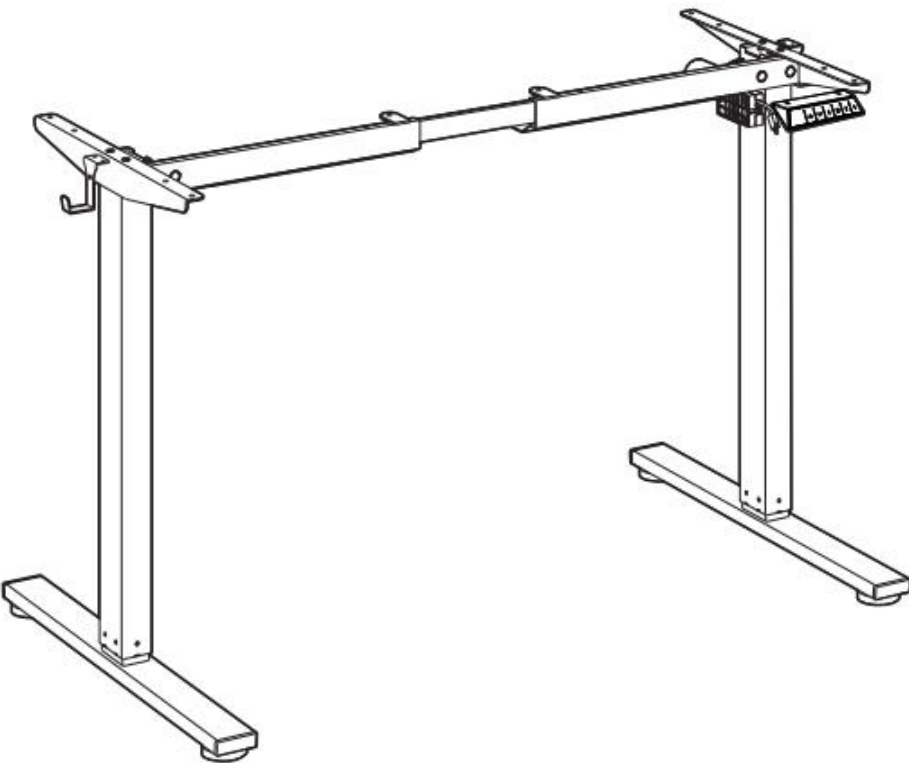

< Nižšie uvedené obrázky slúžia iba na informačné účely. Riadte sa, prosím, skutočným výrobkom.>
Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie a riadne ho uschovajte.

Tento výrobok bol navrhnutý v súlade s požiadavkami na ekodizajn podľa príslušného nariadenia Komisie o spotrebe elektrickej energie v pohotovostnom režime elektrických a elektronických zariadení pre domácnosť.

Technické informácie o pohotovostnom režime:

Režim	Spotreba energie (W)	Obdobie (minúty)
Pohotovostný režim	0,5 W	1 minúta

URL adresa webovej stránky s elektronickým návodom na použitie v anglickom jazyku:
https://tienda.rocada.com/docs/e-table_eco_2000_instructions.pdf

Napájanie	
Výrobca: Shenzhen Green Power Electronic Technology Co.,Ltd.	
Model: GRP-30W290010-CE	Priemerná aktívna účinnosť: 86.85 %
Vstup (Input): 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,8 A	Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %): 83.36 %
Výstup (Output): 29,0 V DC, 1,0 A , 29,0 W	Spotreba energie bez záťaže: 0,1 W


Technické údaje

Teleskopické nohy:	Dvojstupňové
Max. nosnosť	80 kg (s hákom, nosnosť háku 5 kg)
Rozsah zdvihu	909 mm - 1 458 mm
Max. rýchlosť	15 mm/s
Najnižšia výška	715 mm
Najvyššia výška	1 160 mm
Vhodná veľkosť stolnej dosky	Dĺžka 1 000 mm - 1 600 mm Šírka 500 mm - 800 mm Hrúbka min. 16 mm


Zoznam dielov

Zoznam príslušenstva

Poznámka: Nižšie uvedené obrázky slúžia iba na orientačné účely a v niektorých prípadoch sa môžu mierne líšiť od skutočného výrobku. Presné informácie nájdete na samotnom výrobku. Ak chýbajú niektoré diely alebo máte problémy s montážou, obráťte sa na zákaznícky servis.

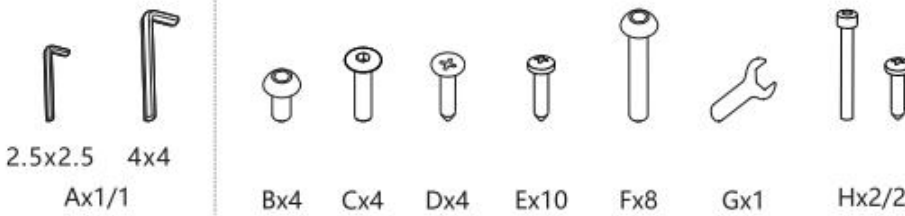

Príprava pred montážou



Položte výrobok na koberec alebo na mäkkú podložku, aby ste predišli poškriabaniu.



Na montáž je potrebná spolupráca dvoch alebo viacerých osôb.




Odporúčame použiť vlastný križový skrutkovač alebo akumulátorový skrutkovač.

Zoznam dielov

	Časť
①	Držiak x2
②	Nosník x 1
③	Pravý stípec x 1
④	Ľavý stípec x 1
⑤	Synchronizačná prevodová tyč x 1
6	Spojka x1



	Časť
⑦	Motor s ovládačom x1
⑧	Háčik x2
⑨	Podstavec x2
⑩	Káblová spona x4
⑪	Napájací kábel x1

Návod na montáž

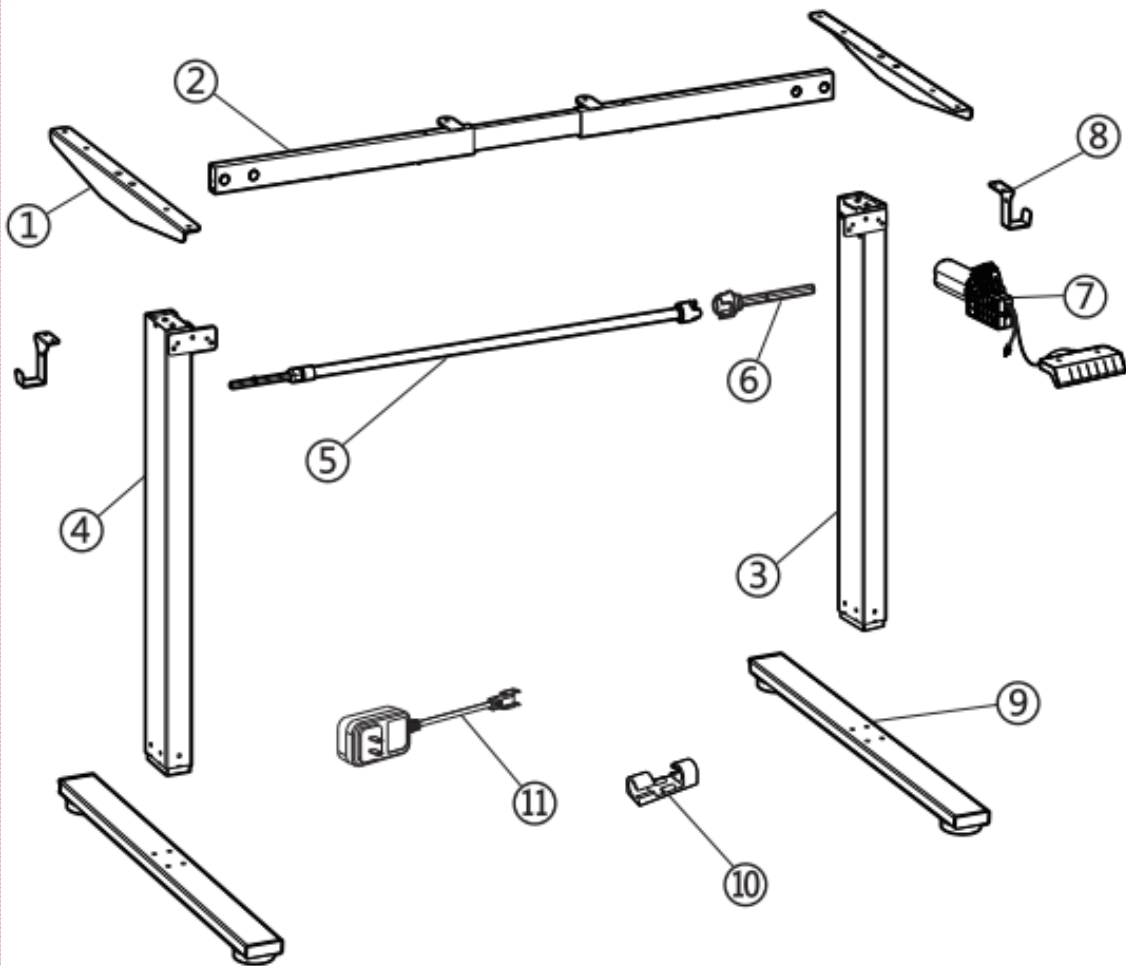


Kroky inštalácie


KROK 1 Upevnenie motora do pravého stĺpika

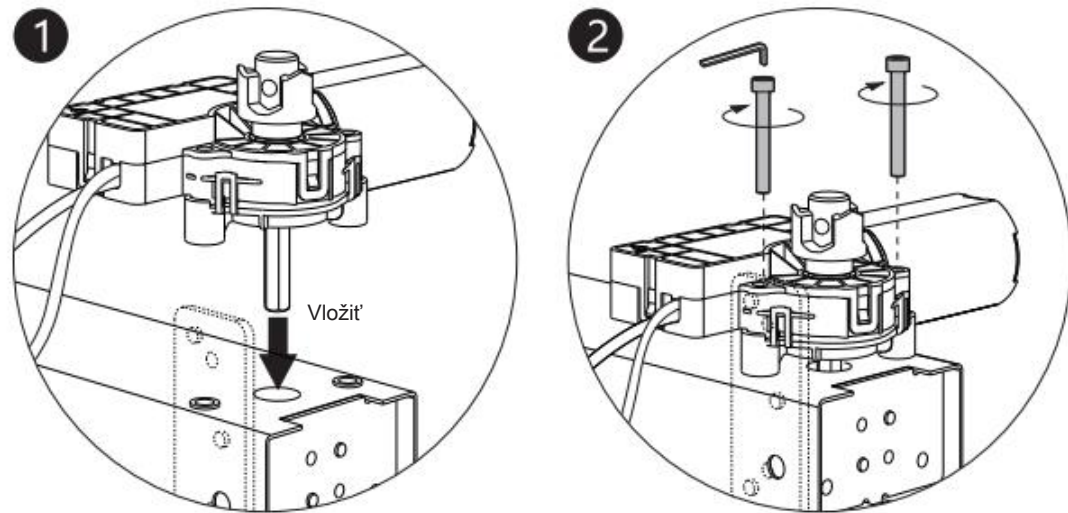

Motor sa nasúva do pravého stĺpika tak, aby sa hriadeľ zasunul do spojky. Následne motor upevníte pomocou skrutiek. Dbajte na to, aby uhol natočenia motora nepresiahol 60°.

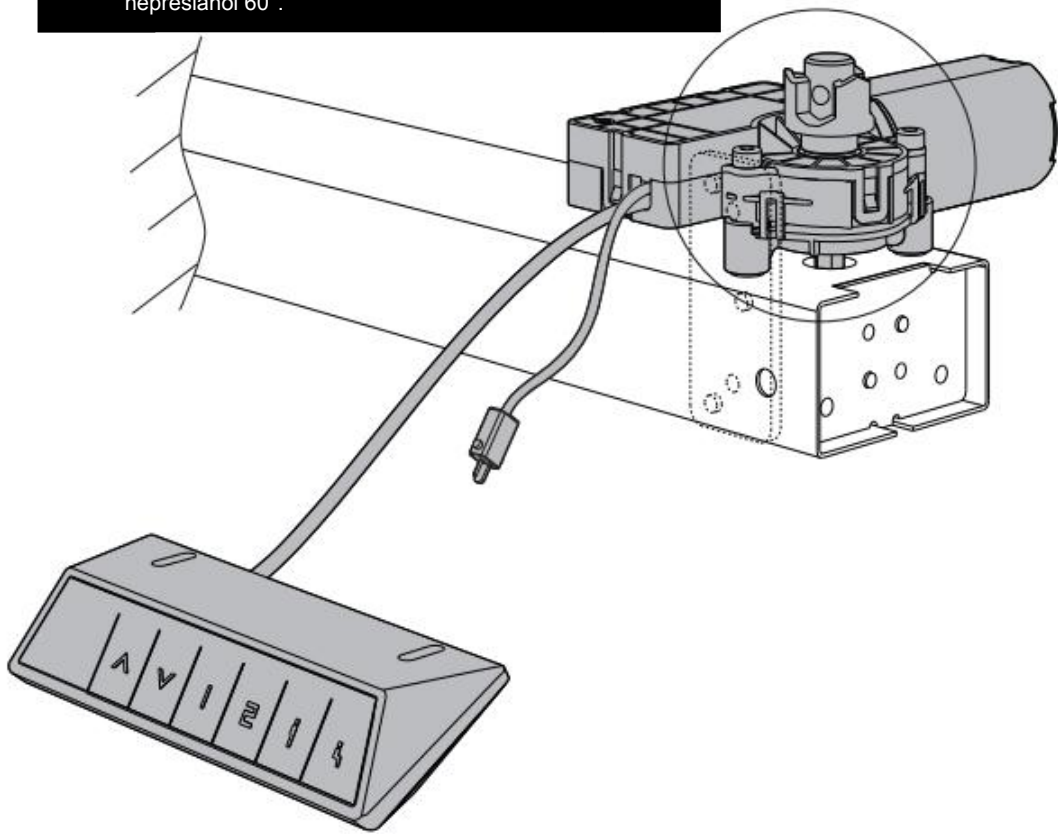


KROK 2 Inštalácia nosníka stola

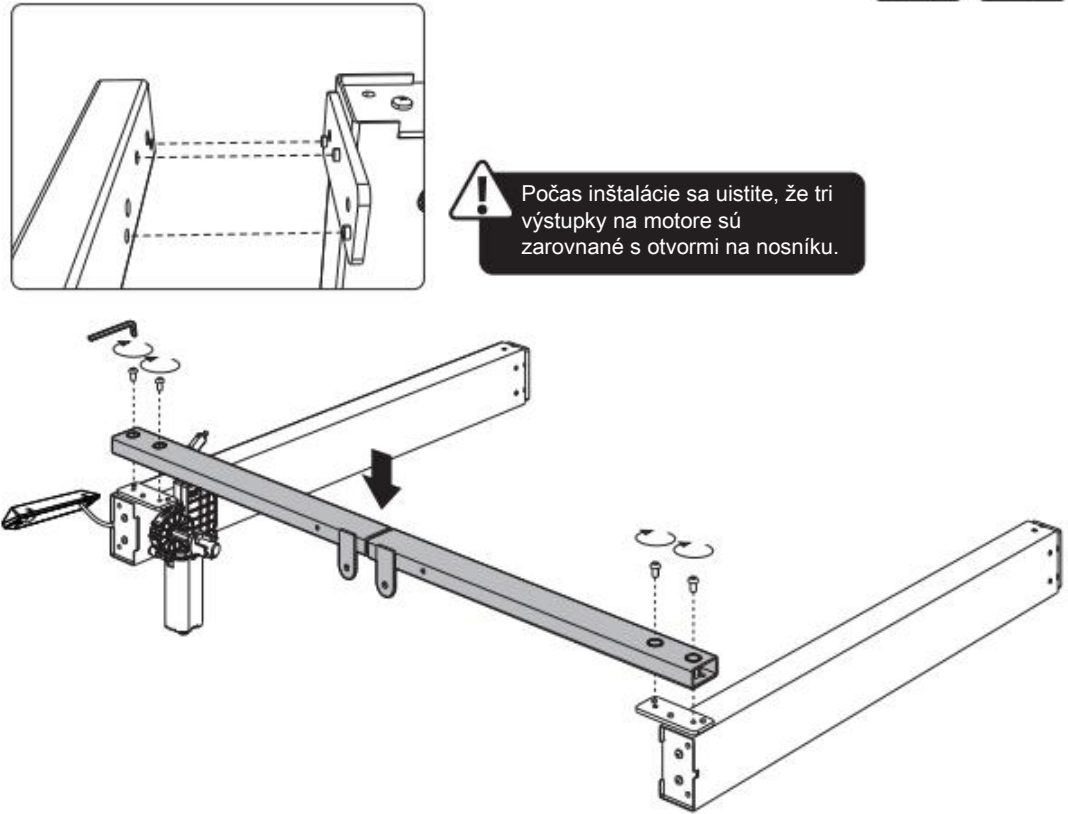

Počas inštalácie sa uistite, že tri výstupky na motore sú zarovnané s otvormi na nosníku.


KROK 3 Montáž horných držiakov stola

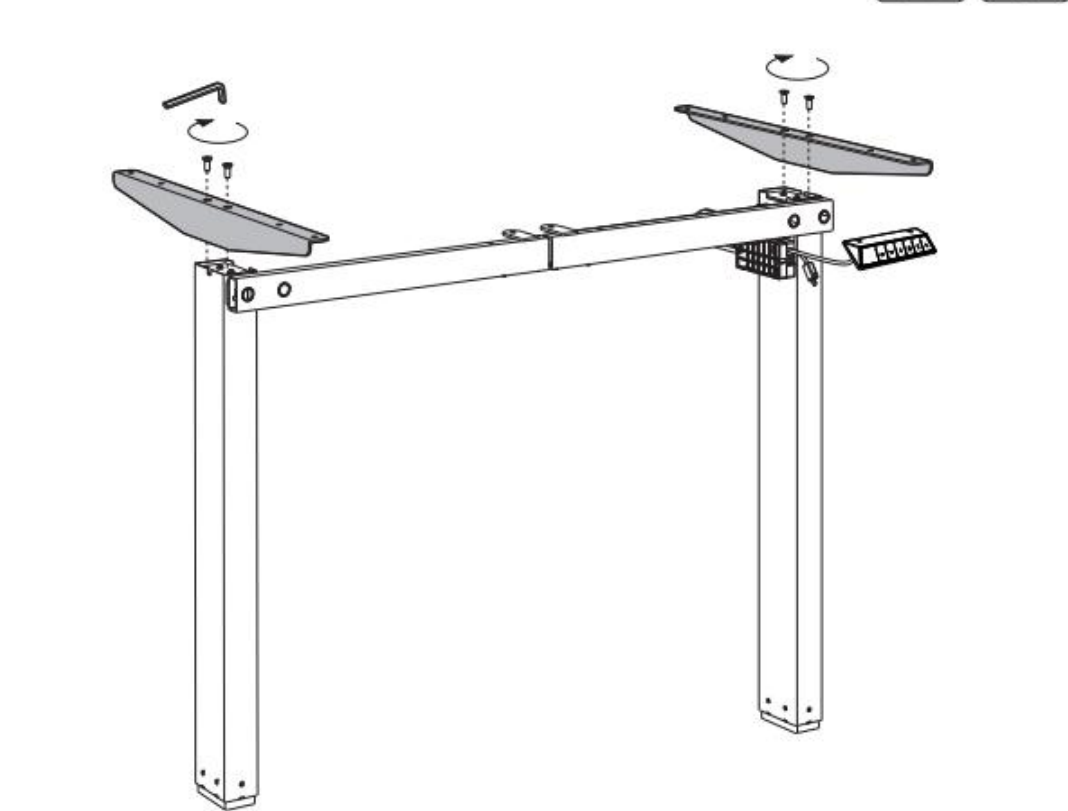


KROK 4 Montáž spodných nôh na stĺpiky stola




Počas inštalácie odporúčame skrutky utiahovať diagonálne, aby bolo zabezpečené rovnomerné upevnenie.

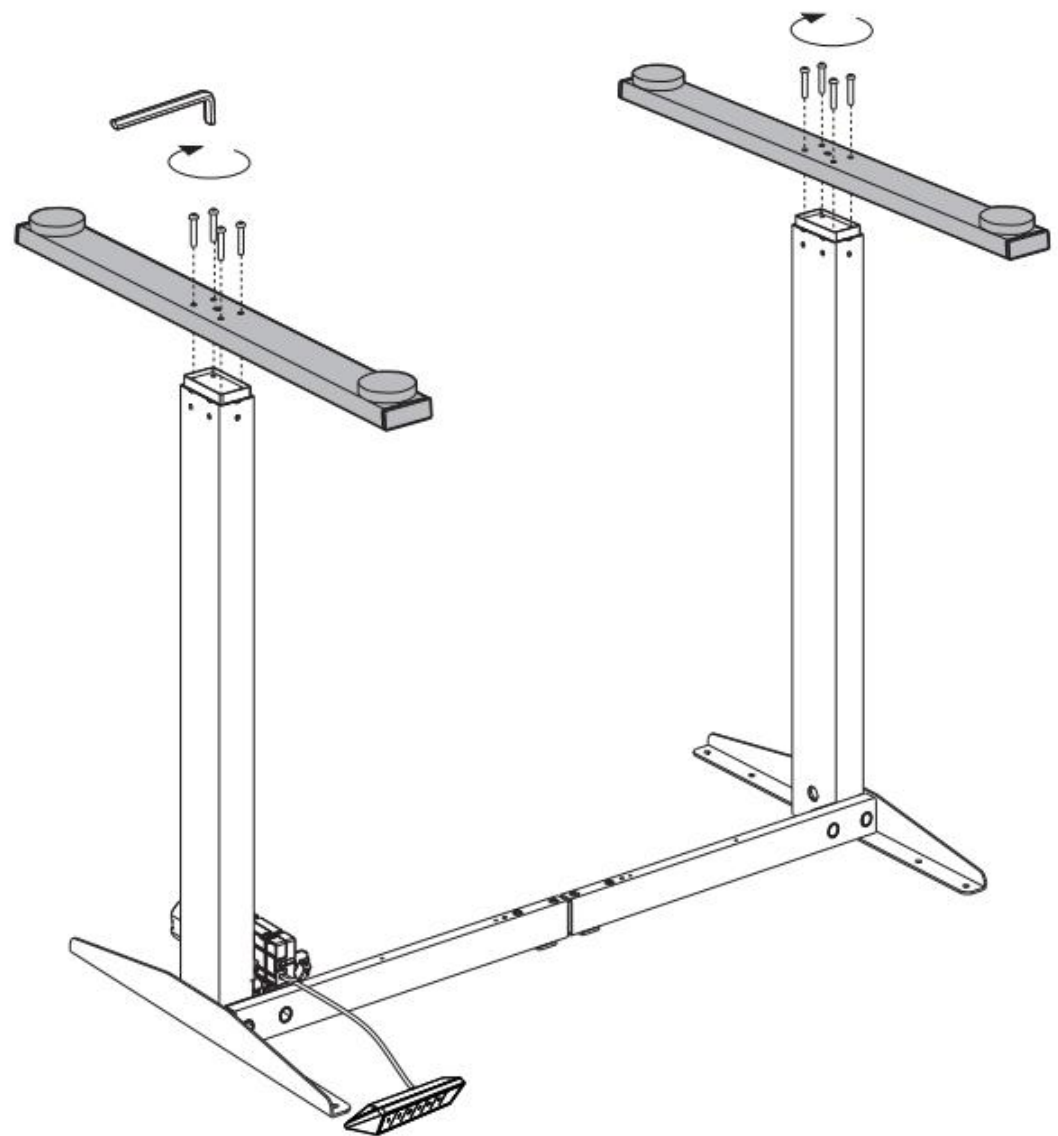

KROK 5 Nastavenie polohy nosníka

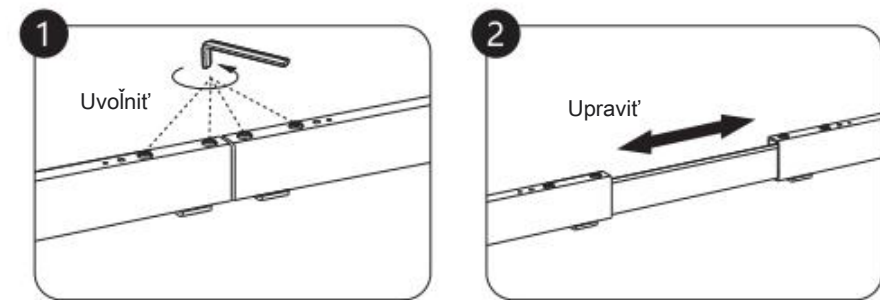


Dĺžku teleskopického nosného priečnika je možné prispôsobiť aktuálnym požiadavkám a spôsobu použitia.

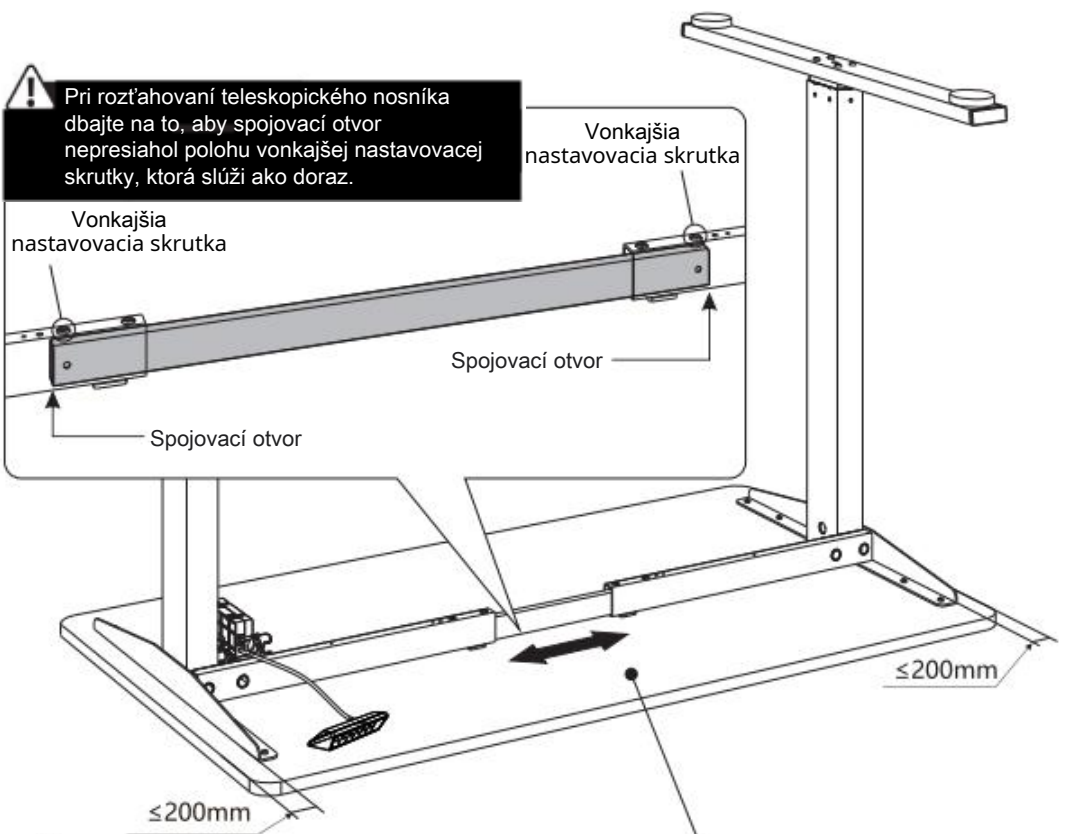

Vzdialenosť medzi nosníkom a okrajom konštrukcie stola nesmie presiahnuť 200 mm.

Pri použití stolovej dosky je potrebné zabezpečiť jej dostatočnú pevnosť. Maximálna nosnosť stola je 80 kg.

Pre správnu stabilitu stola je dôležité skontrolovať, či sú všetky skrutky riadne dotiahnuté a či je konštrukcia pevne zložená.

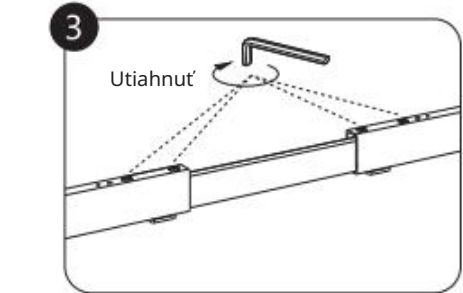

KROK 6

Inštalácia dosky stola

E x10

Postup montáže skrutiek je nasledujúci:

KROK 7

Namontujte prevodovú synchronizačnú tyč

A x1
2.5x2.5

G x1

1

Uvoľniť

2

3

Ak nie je možné prevodovú synchronizačnú tyč zasunúť do spojky, povoľte skrutky na prevodovej synchronizačnej tyči.

Pri vkladaní tyč mierne otáčajte

Pri zasúvaní prevodovej synchronizačnej tyče do spojky dbajte na to, aby sa neotočila o viac ako 60°.

4

Utiahnuť

KROK 8

Utiahnite maticu prevodovej tyče a skrutky nosníka

G x1

KROK 9

Inštalácia ovládacej jednotky stola

H x2

KROK 10

Pripevnite háčik

D x4

KROK 11

Pripojte káble

Napájanie pripojte až po úplnom dokončení zapojenia všetkých káblov.

Otvoriť

Usporiadať

Zaistiť


Pomocou káblovej spony pripevnite prepojovacie káble k pracovnej doske, aby boli prehľadne usporiadané.

KROK 12

Otočte stôl

3

Pokyny na používanie a nastavenie ovládacieho panela

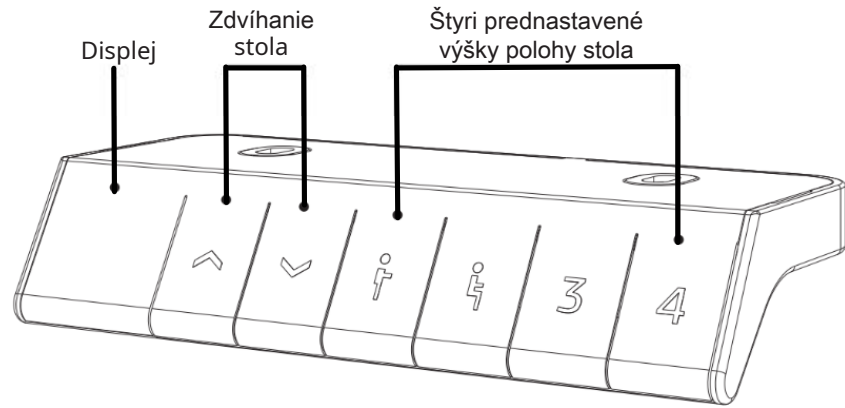

Poznámka

Uistite sa, že počas zdvíhania nie sú v ceste žiadne prekážky brániace pohybu stola a overte, či sú všetky káble dostatočne dlhé, aby sa stôl mohol pohybovať hore a dole.

Návrh

Nastavte si najpohodlnejšiu výšku pri sedení a najpohodlnejšiu výšku pri stáaní. Ďalšie prednastavené výšky je možné nastaviť podľa potreby.

Tlačidlo na nastavenie výšky



a. Stlačením tlačidla alebo môžete nastaviť výšku zdvíhacieho stola hore alebo dole a aktuálna výška sa zobrazí na obrazovke.


Funkcia pamäte výšky



a. Keď je výškovo nastaviteľný stôl v pokoji, stlačte a podržte tlačidlo a 3 sekundy a na displeji sa zobrazí , čo znamená, že aktuálna výška bola úspešne uložená do pamäte. Potom môžete zdvíhací stôl nastaviť na ľubovoľnú výšku a stlačením tlačidla sa stôl automaticky vráti do uloženej výšky.

b. Tlačidlá , "3" a "4" majú rovnakú funkciu pamäte výšky ako tlačidlo . Opakovaním uvedených krokov v bode a. môžete uložiť zodpovedajúcu výšku do pamäte. Potom sa po stlačení príslušného tlačidla stôl automaticky presunie do uloženej výšky.

Nastavenie citlivosti na kolízie (voliteľné)



- Celkovo sú k dispozícii štyri úrovne citlivosti. Keď zdvíhací systém narazí na prekážku, táto funkcia sa aktivuje ako ochrana proti kolízi.
- Stlačte a podržte tlačidlá a súčasne počas 3 sekúnd, aby sa prepla citlivosť. Jedným stlačením sa prepne o jeden stupeň, k dispozícii sú 4 stupne: (A-0, A-1, A-2, A-3)
- A-0 označuje, že funkcia prevencie kolízií je vypnutá; A-1 označuje nízku citlivosť; A-2 označuje strednú citlivosť; A-3 označuje vysokú citlivosť.
- Pokiaľ stôl počas zdvíhania alebo spúšťania narazí na prekážku, okamžite zmení smer pohybu a zaistí tak ochranu.

Funkcia resetovania



a. Konkrétne kroky na resetovanie:

Metóda 1: Stlačte a podržte tlačidlo, kým sa výškovo nastaviteľný stôl nezniží do najnižšej polohy, potom tlačidlo uvoľníte. Stlačte a podržte tlačidlo kým sa na obrazovke nezobrazí aktuálna výška, potom tlačidlo uvoľníte a resetovanie dokončíte.




Metóda 2: Stlačte a podržte tlačidlá „3“ a „4“ po dobu 3 sekúnd pre zobrazenie verzie softvéru zariadenia. Po dokončení zobrazenia držte tlačidlá „3“ a „4“, kým sa na LED displeji nezobrazí , potom tlačidlá uvoľníte. Tým sa aktivuje režim resetovania. Pre vykonanie resetu stlačte a podržte tlačidlo na znižovanie výšky, kým sa na displeji nezobrazí aktuálna výška, potom tlačidlo smerom nadol uvoľníte. Reset je teraz dokončený.

b. Ak dôjde k poruche zdvíhacieho systému, uvoľníte tlačidlo a stlačte a podržte tlačidlo na znižovanie výšky, kým zdvíhací systém nedosiahne spodnú polohu a nezastaví sa.

Reset bol úspešne dokončený.

Riešenie problémov

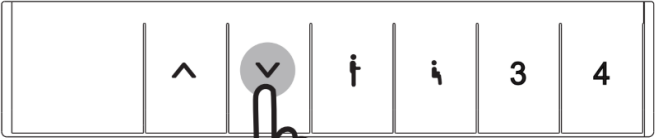

a. Definícia funkcie resetovania: Na LED displeji sa zobrazí . Používateľ podrží stlačenú šípku dole, kým sa stôl nezniží do najnižšej polohy a následne sa automaticky nevráti do hornej polohy (súčasť resetu). Na displeji sa zobrazí najnižšia výška. Po uvoľnení tlačidla resetovanie dokončené a stôl je možné opäť normálne používať.

b. Ak sa zobrazí „E01“, nechajte stôl aspoň 18 minút odpočívať, pred jeho opätovným použitím.

c. Ak sa objaví akýkoľvek iný chybový kód a tlačidlo vereaguje, skontrolujte, či je prepojavací kábel (kábel ovládača) nepoškodený a správne pripojený. Odpojte zariadenie od napájania na 10 sekúnd a následne ho znovu pripojte. Na LED displeji sa zobrazí . Stlačte a podržte tlačidlo vykonanie resetu.

d. Ak ste vykonali vyššie uvedené kroky a stôl stále nefunguje správne, obráťte sa na zákaznícky servis, ktorý vám poskytne ďalšiu pomoc.

Prehľad porúch a riešení

Tento zoznam slúži na kontrolu a riešenie porúch. Ak sa vyskytne problém, ktorý nie je uvedený v nižšie uvedenom zozname, obráťte sa na výrobu.

Problém	Riešenie
Elektronické funkcie nefungujú správne	Skontrolujte pripojenie káblov
Rýchlosť zdvíhania je nízka	
Pracovná doska klesá nadol	Skontrolujte, či zaťaženie nepresahuje 80 kg
Zariadenie často prechádza do režimu resetovania	
Pohyb iba nadol, nie nahor, alebo iba nahor, nie nadol	Vykonajte reset zariadenia
Nedostatočný rozsah zdvíhu nahor a nadol	
Pracovnú dosku nie je možné zdvihnúť	
Po prekročení pracovného cyklu (pracovný cyklus: max. 2 minúty zapnuté / 18 minút vypnuté)	Vypnite napájanie na 18 minút a následne ho znovu pripojte
Pri stlačení tlačidla „dole“ sa pracovná doska pohybuje nahor	Skontrolujte, či sa pod stolom nenachádzajú prekážky alebo visiace káble



Pozor

- Napájanie: AC100V-240V, frekvencia 50/60Hz.
- Prevádzkové prostredie: Vnútorne, 0-40°C.
- Pred čistením sa uistite, že ste odpojili napájací kábel. Použite mierne navlhčenú handričku na utretie prachu z povrchu a dávajte pozor, aby voda nekvapkala na vnútorné súčasti alebo nepoškodila prepojavacie vodiče. Pravidelne kontrolujte, či nie sú skrutky uvoľnené a v prípade potreby ich utiahnite.

- Elektrická skrinka obsahuje elektronické súčasti, kovy, plasty, vodiče atď. Zlikvidujte ju v súlade s environmentálnymi predpismi vašej krajiny, nie ako bežný domáci odpad.
- Pred použitím produktu starostlivo skontrolujte, či je správne nainštalovaný. Na inštaláciu používajte iba príslušenstvo dodané výrobcom. Pri umiestňovaní produktu ponechajte dostatočný bezpečnostný priestor, aby nedošlo k nebezpečenstvu priškripenia.
- Pred prvým použitím sa zoznámte so všetkými funkciami a nastavením programu produktu.
- Deti nesmú na tomto produkte hrať. Hranie detí na produkte môže viesť k nepredvídateľnému správaniu a výrobca nenesie zodpovednosť za žiadne výsledné nehody.
- Mierne zvuky z viacremeňového alebo brzdového systému, spôsobené konštrukciou, nemajú vplyv na používanie zariadenia.

- Používanie korozívnych alebo abrazívnych materiálov na čistenie zariadenia je zakázané. Uistite sa, že používané čistiace prostriedky neznečisťujú životné prostredie.
- Zariadenie používajte iba po oznámení sa s príslušnými rizikami. Deti mladšie ako 14 rokov alebo osoby s telesným, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím by mali zariadenie používať pod riadnym dohľadom a vedením. Deti by nemali mať neobmedzený prístup k produktu.
- Deti by nemali vykonávať čistenie a údržbu bez dohľadu.
- V prípade poškodenia napájacieho kábla musí byť vymenený výrobcom alebo kvalifikovaným odborníkom, aby nedošlo k zraneniu.
- Zaistite, aby vaše pracovné prostredie bolo bez potenciálnych nebezpečenstiev, ako je napríklad neporiadok spôsobený náradím. S obalovými materiálmi vždy zaobchádzajte opatrne, aby ste predišli rôznym potenciálnym nebezpečenstvám, ako je napríklad nebezpečenstvo udusenía detí hrajúcich sa s plastovými vreckami.
- Pri premiestňovaní výrobku sa uistite, že na stole nie sú žiadne predmety a zásuvky aj dverka sú bezpečne uzavreté, skrutky sú utiahnuté a napájacia zástrčka je vytiahnutá zo zásuvky. Na premiestnenie použite aspoň 2 osoby. V prípade potreby si ponechajte originálny obal pre budúcu prepravu.
- Pri dlhodobom skladovaní odpojte napájací kábel a odstráňte všetky voľné predmety. Skladujte na chladnom a suchom mieste.
- Tento produkt obsahuje malé časti, ktoré môžu pri náhodnom prehltnutí predstavovať nebezpečenstvo udusenía. Tieto malé súčasti uchovávajte mimo dosahu detí.

Likvidácia odpadu



Toto označenie znamená, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s ostatným domácim odpadom. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne a podporujte tak udržateľné opätovné využitie materiálových zdrojov.

Ak chcete vrátiť použitú zariadenie, využite systémy na vrátenie a zber alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Ten môže tento výrobok prevziať na recykláciu šetrnú k životnému prostrediu.

Zákaznícky servis

Pokiaľ budete potrebovať akúkoľvek pomoc, radu alebo budete mať otázky k výrobku, neváhajte nás kontaktovať – vo väčšine prípadov dokážeme všetko vyriešiť rýchlo a jednoducho. Stačí nám napísať e-mail alebo zavolať a náš tím sa vám čo najskôr ozve, aby vám poskytol potrebnú podporu a pomohol nájsť najlepšie riešenie.

E-mail: info@offia.sk

Telefón: +421 233 323 413 (v pracovné dni 9:00-15:30)