


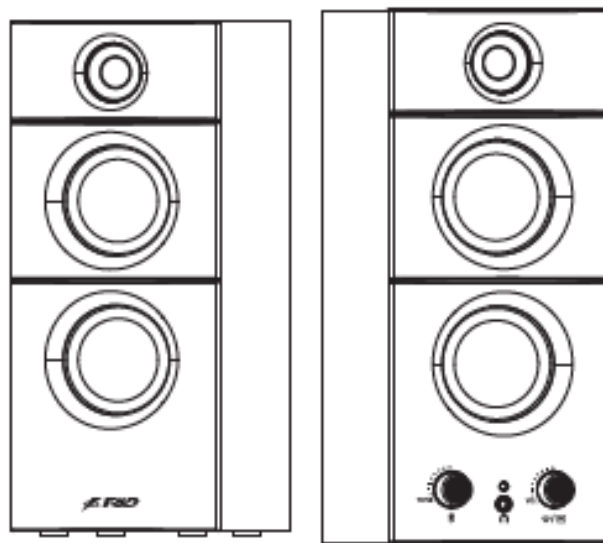

Používateľský návod k reproduktorom Fenda R330BT

Upozornenie:


Nevystavujte zariadenie vysokej teplote ani nadmernej vlhkosti, striekajúcej alebo kvapkajúcej vode a dažďu. Zabráňte pádom a neprimeranému zaťaženiu. Zariadenie nikdy nerozoberajte ani neopravujte. Pri neodbornom zásahu hrozí požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Na zariadenie nekladte predmety naplnené kvapalinou (napríklad vázy). Ak do zariadenia náhodne vnikne kvapalina, okamžite ho vypnite, odpojte od elektrickej siete a vyhľadajte odborný autorizovaný servis. Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete. Basový reproduktor potrebuje chladenie, preto ho umiestnite najmenej 20 mm od steny alebo police. Zariadenie neumiestňujte do blízkosti ohňa ani vykurovacích telies.

Obsah balenia:

- 2 × reproduktor
- 1 × audio kábel RCA na 3,5 mm
- 1 × napájací kábel
- 1 × používateľský návod


Pripojenie reproduktorov R330BT

1. Umiestnite reproduktory vedľa monitora, jeden na každú stranu.
2. Pripojte kábel reproduktora (A) do konektora SPEAKER OUT RCA na hlavnom reproduktore.
3. Zapojte napájací kábel (B) do štandardnej elektrickej zásuvky.
4. Zasuňte 3,5 mm konektor audio kábla (C) do zvukovej karty alebo iného zdroja zvuku.

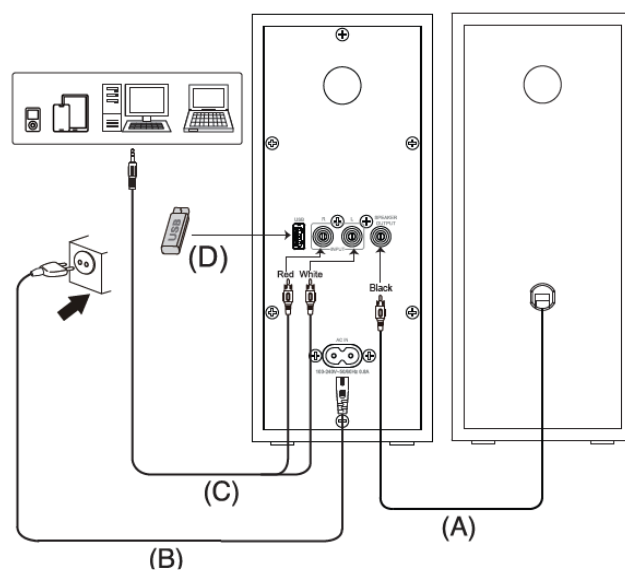

Označenie káblov na obrázku:

- (A) Kábel medzi reproduktormi**
- (B) Napájací kábel**
- (C) Audio kábel 3,5 mm → RCA**
- (D) Diaľkové ovládanie (zobrazené vedľa reproduktora)**

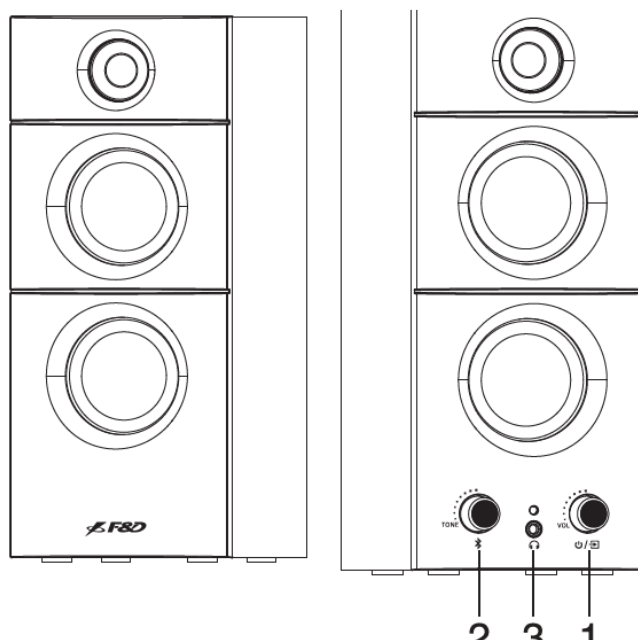

- 1. Napájanie/Zdroj signálu/Hlasitosť**
- 2. Tóny/Bluetooth**
- 3. Konektor na slúchadlá**

Indikácia stavu:

Vypnuté (červená kontrolka)

USB (zelená kontrolka)

AUX (oranžová kontrolka)

Párovanie Bluetooth (modrá kontrolka bliká)

Bluetooth pripojené (modrá kontrolka svieti)

Funkcie ovládania:

Napájanie (Power)/Zdroj signálu (Source)/Hlasitosť (Volume):

1. Podržaním na 2 sekundy systém zapnete alebo vypnete.
2. Krátkym stlačením prepínate režimy Bluetooth/USB/AUX.
3. Otáčaním ovládača nastavujete hlasitosť.
4. Ak je reproduktor zapnutý v režime AUX, podržte tlačidlo 10 sekúnd na obnovenie výrobných nastavení a návrat do režimu Bluetooth.

Tóny/Bluetooth

Slúži na nastavenie zvuku a párovanie Bluetooth.


1. Krátkym stlačením spustíte alebo pozastavíte prehrávanie v režime Bluetooth/USB.
2. Dvojším stlačením prejdete na ďalšiu skladbu.
3. Trojitým stlačením prejdete na predchádzajúcu skladbu.
4. Otáčaním ovládača tónov nastavujete charakter zvuku.

Konektor na slúchadlá – slúži na pripojenie kábla slúchadiel.

Technické špecifikácie:

- Model: R330BT
- Reprodukory:
 - o Širokopásmový menič: 2" × 2
 - o Výškový reproduktor: 1" × 1
- Výstupný výkon (RMS): 20 W (2 × 10 W)
- Verzia Bluetooth: 5.3
- Frekvenčný rozsah: 80 Hz – 20 kHz
- Napájanie: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A
- Rozmery: 94 × 129 × 224 mm (š × h × v)

Bezdrôtové nastavenie Bluetooth:

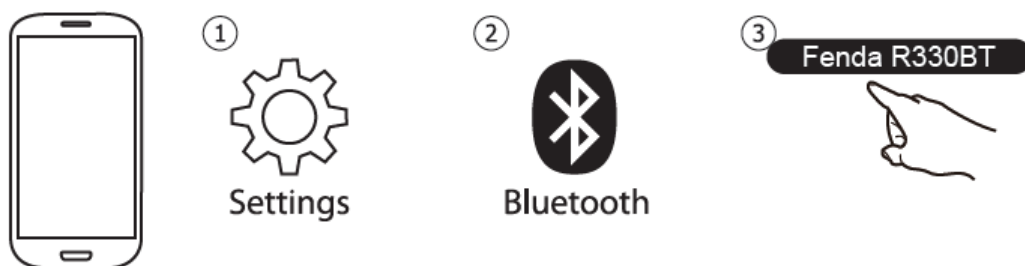

Párovanie Bluetooth s telefónom alebo iným multimediálnym zariadením:

1. Zapnite telefón a uistite sa, že je funkcia Bluetooth aktívna.
2. Stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo Power/Source/Volume. Reproduktor sa zapne v režime párovania Bluetooth. Poznámka: Pri prvom zapnutí sa reproduktor automaticky spustí v režime Bluetooth. Ak je v inom režime, na 2 sekundy podržte Tone/Bluetooth; reproduktor sa vráti do režimu párovania.
3. Na zariadení zapnite Bluetooth, vyhľadajte „Fenda R330BT“ a spárujte ho.

USB:

Zariadenie podporuje súbory MP3 a WAV. Maximálna podporovaná kapacita úložiska USB je 64 GB.

Zapnutie alebo vypnutie režimu ErP (ECO):

Súčasne stlačte a 5 sekúnd podržte tlačidlá Power/Source/Volume a Tone/Bluetooth. Tým zapnete alebo vypnete režim ErP (ECO).



Bezpečnostné pokyny

1. Neinštalujte zariadenie do uzavretého alebo vstavaného priestoru. Zaistite dostatočné vetranie; vetracie otvory nesmú byť zakryté.

2. VAROVANIE: Na zníženie rizika požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti. Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej vode a nesmú sa naň klášať predmety naplnené kvapalinou.

3. VAROVANIE: Sieťová zástrčka slúži ako odpájací prvok a musí zostať ľahko prístupná.

4. Správna likvidácia tohto výrobku



Toto označenie znamená, že výrobok sa v krajinách EÚ nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. Odovzdajte ho na zodpovednú recykláciu. Využite systém spätného odberu alebo kontaktujte predajcu.

5. Frekvenčné pásmo: 2,402 GHz – 2,480 GHz.

6. Maximálny vysielač výkon: 10 dBm.

7. Maximálna prevádzková teplota okolia: 40 °C.

8. Upozornenie týkajúce sa batérií: Výmena za nesprávny typ môže vyradiť bezpečnostnú ochranu. Vhodenie batérie do ohňa alebo horúcej pece, mechanické rozdrvenie či rozrezanie môže spôsobiť výbuch.

9. Spotreba energie:

Pohotovostný režim: $\leq 0,5 \text{ W}$

Pohotovostný režim v sieti: $\leq 2,0 \text{ W}$

Výrobok sa po 18 minútach automaticky prepne do pohotovostného režimu, ak sa nepoužíva jeho hlavná funkcia.