

NINJA

Foodi

POSSIBLE COOKER

MC1101EU

NÁVOD NA POUŽITIE



ĎAKUJEME,

za zakúpenie zariadenia Ninja Foodi PossibleCooker.

ZAZNAMENAŤ TIETO INFORMÁCIE.

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Dátum nákupu: _____

(Ušchovajte si účtenku)

Miesto nákupu: _____

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie: 220-240V ~ 50-60Hz

Výkon: 1400 Watt



Toto označenie znamená, že tento výrobok nemožno likvidovať spolu s iným odpadom z domácnosti. Recyklujte zodpovedne, aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovaného skládkovania s cieľom podporiť udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete odovzdať použitý spotrebič, využite systémy spätného odberu a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste tento výrobok zakúpili. Tí môžu tento výrobok prevziať na ekologickú recykláciu.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

LEN NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI - PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY
NÁVOD NA POUŽITIE



Prečítajte si návod na obsluhu a používanie výrobku.



Označuje prítomnosť nebezpečenstva, ktoré by mohlo mať za následok zranenie osôb, smrť alebo značné materiálne škody, výstraha so symbolom ignoruje.



Vyhňte sa kontaktu s horúcimi povrchmi. Vždy používajte ochranné rukavice, aby ste sa vyhli popáleninám.



Len na vnútorné a domáce použitie.

VAROVANIE

V záujme zníženia rizika poranenia, požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poškodenia majetku je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich očíslovaných upozornení a následných pokynov. Spotrebič nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený.

1. Aby ste predišli riziku zadusení malých detí, po vybalení ihneď vyhodte všetok obalový materiál.
2. Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami za predpokladu, že boli pod dohľadom a boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú príslušným rizikám.
3. Spotrebič a jeho elektroinštaláciu uchováajte mimo dosahu detí. NEDOVOLTE deťom, aby sa so spotrebičom hrali alebo ho používali. Pri používaní spotrebiča v blízkosti detí je potrebný prísny dohľad.
4. Krátky napájací kábel sa používa na zníženie rizika zachytenia, zamotania alebo zakopnutia detí o dlhší kábel. S týmto výrobkom NEPOUŽÍVAJTE predlžovací kábel.
5. Rozliate jedlo môže spôsobiť vážne popáleniny.
6. Aby ste znížili riziko požiaru, NEUMIESTŇUJTE spotrebič na sporák alebo iný horúci povrch, ani do vyhrievanej rúry.
7. NEPOUŽÍVAJTE spotrebič bez nainštalovanej varnej nádoby.
8. VAROVANIE: Zahriaty hrniec môže poškodiť pracovné dosky alebo stoly. Keď vyberáte horúci hrniec z varnej dosky, NEUMIESTŇUJTE ho priamo na nechránený povrch. Horúci hrniec VŽDY položte na tanier alebo stojan.
9. Aby ste sa chránili pred rizikom úrazu elektrickým prúdom, neponárajte kryt variča do vody alebo iných kvapalín. Ak je kryt ponorený do kvapaliny, okamžite odpojte kábel zo zásuvky. NEDOTÝKAJTE sa kvapaliny.
10. Pred umiestnením vyberateľnej varnej nádoby na varnú dosku ju utrite mäkkou handričkou, aby ste uistili, že sú nádoba a varná doska čisté a suché.
11. NEohrievajte prázdny hrniec dlhšie ako 10 minút. Varný povrch sa poškodí.
12. NEPOUŽÍVAJTE tento spotrebič ako fritézu na olej.
13. VAROVANIE: Sear/Sauté dosahuje vysoké teploty. Ak sa toto nastavenie nekontroluje, jedlo sa môže spáliť. Aby ste sa vyhli popáleninám, buďte opatrní pri dotyku horúcich povrchov a vyberaní potravín. Počas používania funkcie Sear/Sauté nepoužívajte veko ani nenechávajte sporák bez dozoru.
14. Vyhňte sa náhlym zmenám teploty, napríklad vloženiu vychladnutého jedla do ohriateho pokrmu.
15. UPOZORNENIE: Hrnec a pokrievka budú pri používaní rúry Braise veľmi horúce. Aby ste sa vyhli popáleninám, buďte opatrní pri dotyku horúcich povrchov a pri vyberaní potravín.
16. Pri príprave mäsa v režime Sear alebo Sauté je potrebné postupovať opatrne. Udržujte ruky a tvár mimo odnímateľného hrnca, najmä pri pridávaní nových surovín, pretože horúci olej sa môže rozliať.
17. Tento spotrebič je určený len na použitie v domácnosti. NEPOUŽÍVAJTE tento spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený. NEPOUŽÍVAJTE ho v pohybujúcom sa vozidle alebo na lodi. NEPOUŽÍVAJTE vo vonkajšom prostredí. Nesprávne používanie môže spôsobiť zranenie.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

LEN NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI - PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY NÁVOD NA POUŽITIE

⚠VAROVANIE

V záujme zníženia rizika poranenia, požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poškodenia majetku je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia. vrátane nasledujúcich očíslovaných upozornení a následných pokynov. Spotrebič nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený.


- 18 Určené len na použitie na pracovnej doske. Uistite sa, že je povrch rovný, čistý a suchý. Počas prevádzky NEUMIESTŇUJTE spotrebič do blízkosti okraja pracovnej dosky.
- 19 NEPOUŽÍVAJTE spotrebič, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka. Spotrebič a napájací kábel pravidelne kontrolujte. Ak spotrebič zlyhá alebo je akokoľvek poškodený, okamžite ho prestaňte používať a zavolajte zákaznícky servis.
- 20 Toto zariadenie má polarizovanú zásuvku (jeden kontakt je širší ako druhý). Aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom, zásuvku možno zapojiť do polarizovanej zásuvky len jedným smerom. Ak konektor úplne nezapadne do zásuvky, otočte konektor. Ak stále nezapadá, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára. Zásuvku sa NEPOKÚŠAJTE žiadnym spôsobom upravovať.
- 21 Pred použitím sa VŽDY uistite že je spotrebič správne zostavený.
- 22 NEPOUŽÍVAJTE príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané alebo distribuované spoločnosťou SharkNinja. NEUMIESTŇUJTE príslušenstvo do mikrovlnnej rúry, hriankovača, elektrickej rúry alebo bežnej rúry, ani na sklokeramickú varnú dosku, elektrickú varnú dosku, plynovú varnú dosku alebo vonkajší gril. Používanie príslušenstva, ktoré neodporúča spoločnosť SharkNinja, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie.
- 23 Pri používaní spotrebiča nechajte nad spotrebičom a po všetkých jeho stranách aspoň 6 palcov (15,25 cm) voľného priestoru na správne prúdenie vzduchu.
- 24 Spotrebič NEPOUŽÍVAJTE v garáži alebo pod nástennou skriňou. Ak je spotrebič uložený v garáži, vždy ho odpojte od sieťovej zásuvky. V opačnom prípade môže vzniknúť nebezpečenstvo požiaru, najmä ak sa spotrebič dotýka steny garáže alebo ak sa dvere dotýkajú spotrebiča, keď sú zatvorené.
- 25 VŽDY dodržiavajte maximálne a minimálne množstvá tekutín uvedené v pokynoch a predpisoch.
- 26 Aby ste zabránili možnému poškodeniu spotrebiča parou, pri používaní ho odsuňte od stien a skriň.
- 27 NIKDY nepoužívajte nastavenie pomalého varenia bez potravín a tekutiny vo vyberateľnom hrnci.
- 28 UPOZORNENIE: Hrnec a pokrievka budú pri použití funkcií Slow Cook a Braise veľmi horúce. Aby ste sa vyhli popáleninám, buďte opatrní pri dotyku horúcich povrchov a vyberaní potravín.
- 29 Počas používania spotrebičom nehybte.
- 30 Zabráňte kontaktu potravín s vykurovacími telesami. Nepreplňajte hrniec na varenie. Preťaženie môže spôsobiť zranenie osôb alebo poškodenie majetku, prípadne môže ovplyvniť bezpečné používanie spotrebiča.
- 31 Tento spotrebič NEPOUŽÍVAJTE na varenie instantnej ryže.
- 32 Napätie zásuviek sa môže líšiť, čo môže ovplyvniť výkon a tepelný výkon výrobku. Aby ste predišli možným ochoreniam, používajte teplomer na kontrolu jadra, či je jedlo pripravené pri odporúčanej teplote.
- 33 Ak spotrebič vydáva čierny dym, okamžite ho odpojte od elektrickej siete a pred vybratím varnej nádoby počkajte, kým sa neprestane dymiť.
- 34 NEDOTÝKAJTE sa horúcich povrchov. Povrchy zariadenia sú počas prevádzky a po nej horúce. Aby ste sa vyhli popáleninám alebo zraneniam, VŽDY používajte kuchynské rukavice a používajte dodané rukoväte a gombíky.
- 35 Pri premiestňovaní zariadení obsahujúcich horúci olej alebo iné horúce kvapaliny, dbajte na zvýšenú opatrnosť. Nesprávne používanie, vrátane premiestňovania vriča, môže mať za následok poranenie osôb, napríklad vážne popáleniny.
- 36 Počas prevádzky sa horúca para môže uvoľňovať cez parný otvor v hornej časti veka. Spotrebič umiestnite tak, aby parný otvor nesmeroval do elektrických zásuviek, skriniek alebo iných spotrebičov. Ruky a tvár udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od priechodu pary.
- 37 Pri používaní nastavenia SLOW COOK (pomalé varenie) nechajte veko vždy zatvorené.
- 38 Základná jednotka, vnútorný hrniec a sklenená pokrievka sa počas varenia veľmi zahrievajú. Pri vyberaní vnútornej varnej nádoby a skleneného veka z varnej dosky sa vyhňte horúcej pare a vzduchu. zo základnej jednotky. Po vyberaní ich VŽDY položte na teplovzdorný povrch. Počas varenia alebo bezprostredne po ňom sa príslušenstva NEDOTÝKAJTE.

- 39** Veko zdvihnite tak, že budete držať rukoväť na prednej strane spotrebiča. NEZDVIHÁVAJTE veko na boku, pretože by sa uvoľnila horúca para.
- 40** Odnímateľný vnútorný hrniec môže byť po naplnení prísadami veľmi ťažký. Pri zdvíhaní hrnca zo spodnej časti nádoby je potrebné postupovať opatrne.
- 41** NEDOTÝKAJTE sa príslušenstva vrátane teplomera (nie je k dispozícii pre všetky modely) počas používania alebo bezprostredne po ňom, pretože sa počas varenia veľmi zahrieva. VŽDY manipulujte opatrne, aby ste sa vyhli popáleninám alebo zraneniu osôb. Používajte náradie s dlhými rukoväťami a kuchynské rukavice.
- 42** Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti.
- 43** Pred čistením, demontážou, inštaláciou alebo demontážou dielov a skladovaním nechajte spotrebič vychladnúť.
- 44** Ak spotrebič nepoužívate, pred čistením ho vypnite a odpojte zo zásuvky.
- 45** NEČISTITE kovovými drhnutými podložkami. Kúsky sa môžu odlomiť z podložky a dotknúť sa elektrických súčiastok, čím vznikne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- 46** Informácie o pravidelnej údržbe spotrebiča nájdete v časti Čistenie a údržba.
- 47** NEDOVOLTE, aby kábel visel pod okrajmi stolov alebo pultov alebo sa dotýkal horúcich povrchov. Nikdy nepoužívajte zásuvky pod pultom.
- 48** Zariadenie nie je určené na prevádzku externého časovača alebo samostatného systému diaľkového ovládania.

ULOŽTE SI TIETO POKYNY

Náhradné diely

- A** Lyžica na ryžu
B Sklenené veko
C Bočné rukoväte hrncov
D Hrnec na varenie s objemom 6 l
E Rukoväte hlavnej jednotky
F Hlavná jednotka
G Ovládací panel
H Parná mriežka
i Šálka na ryžu

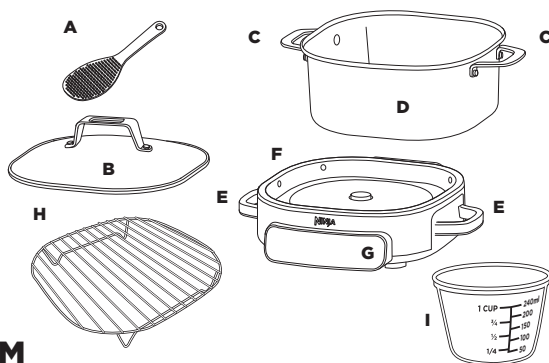


PRED PRVÝM POUŽITÍM

- 1** Zo zariadenia odstráňte a zlikvidujte všetky obaly, nálepky a pásky.
- 2** Vyberte všetko príslušenstvo z obalu a pozorne si prečítajte tento návod. Venujte osobitnú pozornosť návodu na obsluhu, upozorneniam a dôležitým bezpečnostným opatreniam, aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu majetku.
- 3** Hlavnú jednotku, vnútornú varnú nádobu, sklenené veko a lyžicu umyte vlhkou mydlovou handričkou a dôkladne osušte. NEPONÁRAJTE hlavnú jednotku do vody.
- 4** Odporúča sa zapnúť spotrebič a spustiť ho na 10 minút bez pridania potravín. Uistite sa, že je priestor dobre vetraný. Odstránia sa tak prípadné zvyšky obalov a pachové stopy. Je to úplne bezpečné a nepoškodí to výkonnosť zariadenia PossibleCooker™ Pro.

UPOZORNENIE: Pri používaní spotrebiča nechajte nad ním a po všetkých jeho stranách aspoň 15 cm voľného priestoru, aby bolo umožnené správne prúdenie vzduchu.

ZOZNÁMENIE SA S NINJA FOOD POSSIBLECOOKER

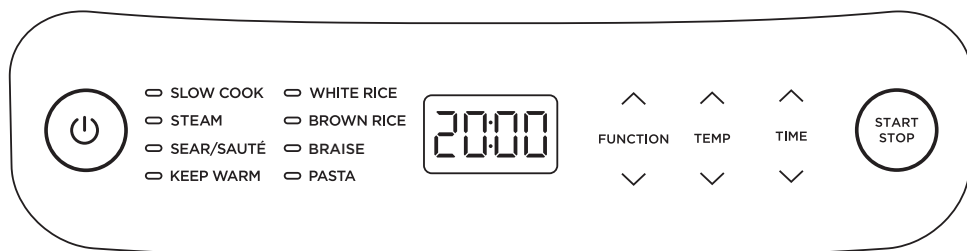

FUNKCIE VARENIA

SLOW COOK: Varte jedlo dlhšie pri nižšej teplote.

STEAM: potraviny, ako sú ryby a zelenina, môžete jemne variť v pare.

SEAR/SAUTÉ: Spotrebič používajte ako varnú dosku na opečanie mäsa, varenie zeleniny v pare, dusenie omáčok a na iné.

KEEP WARM: Ohrievajte alebo udržiavajte teplé jedlo dlhšie.

WHITE RICE: Uvarte rôzne druhy bielej ryže - dlhozrnnú, jazmínovú, basmati, arborio atď.

BROWN RICE: Uvarte dokonalú hnedú ryžu.

POZNÁMKA: Ak sa do 10 minút nezvolí žiadna funkcia varenia, zariadenie sa vypne.

BRAISE: Tvrdé kusy mäsa by mali najprv opiecť na vysokom ohni (na oleji) a potom dusiť v tekutine na miernom ohni.

PASTA: uvarte suché cestoviny bez scedenia vody.

OVLÁDACIE TLAČIDLÁ

(P) (POWER): Tlačidlo napájania vypne spotrebič a zastaví všetky režimy varenia.

Šípky FUNCTION: pomocou šípok nahor/dole vyberte funkciu varenia.

Šípky TEMP: pomocou šípok hore/dole na ľavej strane displeja nastavte teplotu varenia.

Šípky TIME: pomocou šípok nahor/dole vpravo na displeji nastavte čas varenia.

Tlačidlo START/STOP: Stlačením tohto tlačidla spustíte varenie. Stlačením tlačidla START/STOP zastavíte aktuálnu funkciu počas varenia.

POUŽÍVANIE NINJA FOODI POSSIBLECOOKER

Slow Cook (pomalé varenie)

- 1 POUŽITE ŠÍPKY FUNCTION A VYBERTE POLOŽKU SLOW COOK.
- 2 Pomocou šípok TEMP vyberte HI (vysoká) alebo LO (nízka).
- 3 Pomocou šípky TIME na vyberte čas v rozmedzí 3 až 12 hodín v 15-minútových krokoch.

POZNÁMKA: Čas pomalého varenia je 6 až 12 minút. Čas SLOW COOK HI môžete nastaviť v rozmedzí 2 až 12 hodín.

- 4 Stlačením tlačidla START/STOP spustíte varenie.
- 5 Keď čas varenia dosiahne nulu, spotrebič vydá zvukový signál, automaticky sa prepne do režimu KEEP WARM a spustí odpočítavanie.

POZNÁMKA: Spotrebič sa automaticky vypne po 12 hodinách v polohe KEEP WARM.

Braise

- 1 Na panvici opečte ingrediencie podľa pokynov SEAR/ SAUTÉ.
- 2 Keď je jedlo hotové, zalejte ho vínom alebo vývarom.
- 3 Do hrnca pridajte zvyšnú tekutinu a prísady na varenie.
- 4 Použite FUNCTION a vyberte položku BRAISE. Ak chcete prejsť na na displeji predvolené nastavenie teploty.
- 5 Použite TIME vyberte čas v 15-minútových intervaloch.
- 6 Stlačením tlačidla START/STOP spustíte varenie.

POUŽÍVÁNIE NINJA POSSIBLECOOKER

Sear/Sauté

- 1 Použite $\wedge \vee$ FUNCTION a vyberte položku SEAR/Sauté.
- 2 Použite $\wedge \vee$ TEMP a HI (vysoká), MED (stredná) alebo LO (nízka).

POZNÁMKA: Pri použití funkcie Sear/Sauté nie je možné nastaviť čas.

- 3 Ak chcete začať variť, stlačte tlačidlo START/STOP.

POZNÁMKA: Pred pridaním prísad sa odporúča nechať spotrebič 5 minút zahriať.

POZNÁMKA: NEPOUŽÍVAJTE kovové príbory, pretože by poškriabali neprílišný povrch panvice.

- 4 Po skončení varenia stlačte tlačidlo START/STOP, aby ste vypli funkciu SEAR/SAUTÉ.

Keep Warm (udržiavanie tepla)

- 1 Použite $\wedge \vee$ FUNCTION a vyberte položku KEEP WARM. Teplota sa predvolí a zariadenie začne počítať.

POZNÁMKA: Túto funkciu môžete používať s pokrievkou na hrnci alebo bez nej.

- 2 Použite $\wedge \vee$ Šípky TIME na výber času v 1-minútových krokoch až do 1 hodiny alebo v 5-minútových krokoch až do 6 hodín.

White Rice (biela ryža)

- 1 Pridajte požadované množstvo ryže.
- 2 Nalejte vodu do pravej časti hrnca a prikryte ho pokrievkou.

POZNÁMKA: Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky, počas varenia nechajte pokrievku nasadenú.

- 3 Použite $\wedge \vee$ FUNCTION a vyberte možnosť WHITE RICE (biela ryža).

POZNÁMKA: Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky, počas varenia nechajte pokrievku nasadenú.

- 4 Stlačením tlačidla START/STOP spustíte varenie. Počas varenia sa zobrazí animácia.
- 5 Keď je ryža pripravená, spotrebič zapípa, automaticky sa prepne do režimu KEEP WARM a spustí odpočítavanie.

POZNÁMKA: Spotrebič sa automaticky vypne po 12 hodinách v polohe KEEP WARM.

Brown Rice (hnedá ryža)

- 1 Pridajte požadované množstvo ryže.
- 2 Nalejte vodu po príslušnú čiaru na hrnci.
- 3 Použite $\wedge \vee$ FUNCTION a vyberte možnosť BROWN RICE.

POZNÁMKA: Pri použití funkcie BROWN RICE nie je možné nastaviť čas a teplotu.

- 4 Stlačením tlačidla START/STOP spustíte varenie. Počas varenia sa zobrazí animácia.

POZNÁMKA: Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky, počas varenia nechajte pokrievku nasadenú.

- 5 Keď je ryža pripravená, zariadenie zapípa, automaticky sa prepne do režimu KEEP WARM a spustí odpočítavanie.

POZNÁMKA: Spotrebič sa automaticky vypne po 12 hodinách v polohe KEEP WARM.

Braise

- 1 Prísady na panvici opečte podľa pokynov SEAR/SAUTÉ.
- 2 Keď je jedlo hotové, zalejte ho vínom alebo vývarom.

POZNÁMKA: Na zalievanie nalejte do hrnca 1 šálku tekutiny. Zoškrabte hneď kúsky zo dna hrnca a vmiešajte ich do tekutiny na varenie.

- 3 Do hrnca pridajte zvyšnú tekutinu a prísady na varenie.
- 4 Pomocou tlačidiel so šípkami FUNCTION vyberte možnosť BRAISE (Dusenie). Na displeji sa zobrazí predvolené nastavenie teploty.
- 5 Pomocou šípok TIME vyberte čas v 15-minútových krokoch.
- 6 Stlačením tlačidla START/STOP spustíte varenie.

Pasta (Cestoviny)

- 1 Do hrnca na varenie pridajte požadované množstvo suchých cestovín.
- 2 Pridajte odporúčané množstvo vody.
- 3 Použite $\wedge \vee$ FUNCTION a vyberte položku PASTA.

POZNÁMKA: Pri použití funkcie cestovín nie je možné nastaviť čas a teplotu.

- 4 Stlačením tlačidla START/STOP spustíte varenie. Počas varenia sa zobrazí animácia.

POZNÁMKA: Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky, počas varenia nechajte pokrievku nasadenú.

- 5 Keď sú cestoviny pripravené, spotrebič zapípa, automaticky sa prepne do režimu KEEP WARM a začne odpočítavať čas.

POZNÁMKA: Spotrebič sa automaticky vypne po 12 hodinách v polohe KEEP WARM.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Čistenie: umývanie v umývačke riadu a ručné umývanie

Spotrebič sa musí po každom použití dôkladne vyčistiť.

1. Pred čistením spotrebič odpojte od elektrickej siete.
2. Ak chcete varnú dosku a ovládací panel vyčistiť, ich vlhkou handričkou.
3. Hrnec a sklenenú pokrievku možno umývať v umývačke riadu.
4. Ak sa na hrniec prilepili zvyšky jedla, pred čistením naplňte hrniec vodou a nechajte odmočiť. Ak sa zvyšky jedla prilepili na sklenenú pokrievku alebo silikónovú lyžicu, použite neabrazívny čistiaci prostriedok. NEPOUŽÍVAJTE abrazívnu podložku. Ak je potrebné drhnutie, použite neabsorbujúci čistiaci prostriedok alebo tekutý prostriedok na umývanie riadu so špongiou alebo kefkou.
5. Po každom použití vysušte všetky časti na vzduchu

POZNÁMKA: Hlavnú jednotku NIKDY nekladajte do umývačky riadu ani ju neponárajte do vody alebo iných tekutín.

PRÍRUČKA NA RIEŠENIE PROBLÉMOV

Zariadenie sa nezapne.

- Skontrolujte, či je napájací kábel bezpečne zapojený do zásuvky.
- Skúste zapojiť kábel do inej zásuvky.
- V prípade potreby resetujte istič.

Na displeji sa zobrazí chybové hlásenie "Add Pot".

- Hrnec na varenie nie je na dne sporáka. Hrnec na varenie je potrebný pre všetky funkcie.

Prečo sa čas odpočítava tak pomaly?

- Namiesto minút ste mohli nastaviť hodiny. Keď nastavíte čas, na displeji HH:MM a čas sa zvyšuje/znižuje každú minútu.

Jednotka odpočítava nahor a nadol.

- Cyklus pomalého varenia je ukončený a spotrebič je v režime KEEP WARM.

"E1", "E2"

- Zariadenie nefunguje správne. Obráťte sa na zákaznícky servis. Pri telefonovaní majte výrobok po ruke, aby sme vám mohli lepšie pomôcť.

Prečo sa zariadenie vyplo?

- Ak do 10 minút od zapnutia spotrebiča ne zvolíte funkciu varenia, spotrebič sa automaticky vypne.

UŽITOČNÉ RADY

1. Vnútorň hrniec je odolný voči rúre do 240 °C.
2. Režim KEEP WARM slúži na udržiavanie teploty jedla po varení
3. Počas cyklu varenia neodstraňujte veko.
4. Hrnec na varenie NIE JE bezpečný na sporáku.
5. Sklenené veko je vhodné na umývanie v umývačke riadu.
6. Čas predhrievania sa líši v závislosti od množstva a teploty prísad.
7. Pri vyberaní hrnca zo základne VŽDY používajte kuchynské rukavice.
8. Ďalšie potraviny skladujte v uzavretých nádobách vhodných na zmrazenie.



DANSK

Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, hvorfor specifikationerne i denne brugsanvisning kan blive ændret uden varsel.

FOODI, NINJA og POSSIBLECOOKER er registrerede varemærker i den Europæiske Union tilhørende SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRYKT I KINA

DEUTSCH

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

FOODI, NINJA und POSSIBLECOOKER sind in der Europäischen Union eingetragene Marken von SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. GEDRUCKT IN CHINA

SLOVENSKO

Ilustrácie sa môžu líšiť od skutočného výrobku. Neustále sa snažíme zlepšovať naše výrobky, preto sa tu uvedené špecifikácie môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

FOODI, NINJA a POSSIBLECOOKER sú registrované ochranné známky spoločnosti SharkNinja Operating LLC v Európskej únii.

© 2024 SharkNinja Operating LLC.

ESPAÑOL

Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambio sin aviso previo.

FOODI, NINJA y POSSIBLECOOKER son marcas comerciales de SharkNinja Operating LLC registradas en la Unión Europea.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. IMPRESO EN CHINA

FRANÇAIS

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits, par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.

FOODI, NINJA, et POSSIBLECOOKER sont des marques déposées dans l'Union européenne de SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. IMPRIMÉ EN CHINE

ITALIANO

Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Ci impegniamo costantemente a migliorare i nostri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

FOODI, NINJA e POSSIBLECOOKER sono marchi registrati nell'Unione europea per SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. STAMPATO IN CINA

NEDERLANDS

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren, daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

FOODI en NINJA en POSSIBLECOOKER zijn geregistreerde handelsmerken in de Europese Unie van SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. GEDRUKT IN CHINA

NORSK

Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi streber kontinuerlig etter å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene i dette dokumentet bli endret uten varsel.

FOODI, NINJA og POSSIBLECOOKER er registrerte varemærker i Den europeiske union, og tilhører SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRYKKET I KINA

PORTUGUÊS

As ilustrações podem diferir do produto real. Melhoramos continuamente os nossos produtos, assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

FOODI, NINJA e POSSIBLECOOKER são marcas registradas na União Europeia da SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. IMPRESSO NA CHINA

SUOMI

Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinainen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

FOODI, NINJA ja POSSIBLECOOKER ovat SharkNinja Operating LLC -yhtiön Euroopan unionissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. PAINETTU KIINASSA

SVENSKA

Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter och därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

FOODI, NINJA och POSSIBLECOOKER är registrerade varumärken i Europeiska unionen för SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRYCKT I KINA

**SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany**

ninjakitchen.eu

**SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB**

ninjakitchen.eu