Rollei

Smart Frame WiFi 151

Digitaler Bilderrahmen
Digital Photo Frame

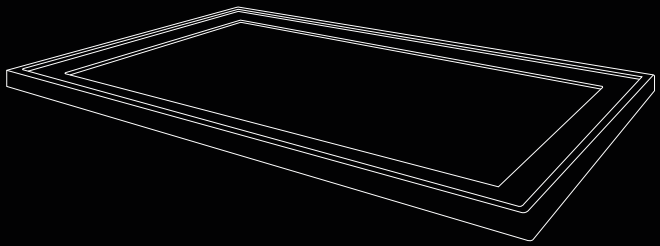

frameo

MANUAL IN GERMAN, ENGLISH, SPANISH, FRENCH, ITALIAN, DUTCH, CZECH, SLOVAK, DANISH, SWEDISH, NORWEGIAN AND FINNISH

Inhalt

Vorwort 4
Vor dem ersten Gebrauch 4
Zeichenerklärung 4
Sicherheitshinweise 5
Lieferumfang 7
Produktübersicht 7
Montage 8
Bedienung 9
- Einrichtung des digitalen Bilderrahmens 9
- Einrichtung der App 14
- Verbindung des digitalen Bilderrahmens mit der App auf dem Smartphone oder Tablet 15
- Senden von Fotos und Videos vom Smartphone oder Tablet an den digitalen Bilderrahmen 16
- Übertragen von Fotos und Videos vom Computer an den digitalen Bilderrahmen 17
- Weitere Optionen 17
- Einstellungen 18

Technische Daten 23
Datenschutz 24
Entsorgung 25
Konformität 25

Content

Foreword 26
Before First Use 26
Explanation of Symbols 26
Safety Instructions 27
What s in the Box 29
Product Overview 29
Mounting 30
Operation 31
- Setup of the Digital Photo Frame 31
- Setup of the App 36
- Connection of the Digital Photo Frame with the Frameo App on the Smartphone or Tablet 37
- Sending of Photos and Videos from the Smartphone or Tablet to the Digital Photo Frame 38
- Transferring Photos and Videos from the Computer to the Digital Photo Frame 39
- Additional Options 39
- Settings 40

Technical Data 45
Data Protection 46
Disposal 47
Conformity 47
ESPAÑOL 48
FRAN ˙ AIS 70
ITALIANO 92
NEDERLANDS 114
ESKY 136
SLOVENSKY 158
DANSK 180
SVENSKA 202
NORSK 224
SUOMI 246

Vorwort

Mit dem Rollei Smart Frame WiFi 151 mit integrierter Frameo-Software erhalten Sie tolle Fotos und Videos von Freunden und Familie. Mit der kostenlosen Frameo-App können Sie Fotos oder Videos direkt von Ihrem Smartphone oder Tablet an den Rollei Smart Frame WiFi 151 senden egal, wo auf der Welt Sie sich be nden. Die Fotos oder Videos erscheinen innerhalb von Sekunden auf dem digitalen Bilderrahmen, sodass Sie die Momente direkt genießen können, während sie gerade passieren.

Vor dem ersten Gebrauch

Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise aufmerksam durch.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zusammen mit dem Gerät für den späteren Gebrauch auf. Sollten andere Personen dieses Gerät nutzen, so stellen Sie ihnen diese Anleitung zur Verfügung. Wenn Sie das Gerät verkaufen, gehört diese Anleitung zum Gerät und muss mitgeliefert werden.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Rollei Smart Frame WiFi 151 oder auf der Verpackung verwendet.

CE Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle maßgeblichen Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

Mit diesem Zeichen gekennzeichnete Produkte werden mit Gleichstrom betrieben.

Mit diesem Zeichen gekennzeichnete Produkte werden mit Wechselstrom betrieben.

Zeichenerklärung

Geräte mit diesem Zeichen haben eine zusätzliche oder verstärkte Isolierung und entsprechen der Schutzklasse II.

Nur für innen. Geräte mit diesem Zeichen dürfen nur im Haus betrieben werden (trockene Umgebung).

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte haben eine positive Polarität. Sie dürfen nur mit Produkten verbunden werden, die ebenfalls eine positive Polarität haben.

Sicherheitshinweise

Schließen Sie das Produkt nur dann an, wenn die Netzspannung des Eingangs oder Netzteils mit den Angaben auf dem Typenschild auf der Rückseite des Produkts übereinstimmt.
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbar beschädigt ist oder wenn das Stromkabel defekt ist.
Benutzen Sie nur das mitgelieferte Stromkabel.
Wenn das Produkt oder das Zubehör beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, dessen Kundendienst oder eine ähnlich quali zierte Person ausgetauscht bzw. repariert werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
Das Gehäuse darf nicht geöffnet und Reparaturen dürfen ausschließlich von einem Fachmann ausgeführt werden. Wenden Sie sich hierzu an eine Fachwerkstatt. Bei Reparaturen durch den Benutzer, unsachgemäßem Anschluss oder Fehlbedienung werden jegliche Haftung und alle Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.
Stecken Sie keine Gegenstände in das Produkt.
Das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt lassen.
Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit. Berühren Sie es nicht mit nassen / feuchten Händen und tauchen Sie es nicht unter Wasser.
Dieses Produkt ist nicht wasserdicht! Benutzen Sie dieses Produkt nicht im Regen oder in nassen Umgebungen.

Nutzen oder lagern Sie das Produkt nicht bei hohen Temperaturen oder in geschlossenen Räumen mit direkter Sonneneinstrahlung. Bei Umgebungstemperaturen von mehr als 40° C sollte das Produkt nicht mehr genutzt werden.
Sorgen Sie für ausreichende Belüftung während des Betriebs. Das Produkt niemals abdecken.
Wird das Produkt in zu kalten oder zu heißen Umgebungstemperaturen genutzt, schaltet sich das Produkt automatisch ab.
Nutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren Gasen oder Flüssigkeiten, da dies zu Explosionen führen kann.
Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie das Produkt, Zubehörteile und die Verpackungsmaterialien von Kindern und Haustieren fern, um Unfällen und Erstickung vorzubeugen.
Bitte lassen Sie das Produkt von einem autorisierten Kundendienst überprüfen, falls ein Problem auftritt. Es ist Ihnen nicht gestattet, das Produkt bei Fehlfunktionen zu demontieren. Andernfalls erlischt Ihre Garantie.
Schalten Sie das Produkt aus, bevor Sie eine Speicherkarte oder ein USB-Speichermedium anschließen oder abtrennen. Nichtbeachtung kann zu Schäden an der Speicherkarte, dem USB-Speichermedium und dem Produkt führen.
Der Bildschirm besteht aus Glas und ist daher zerbrechlich und kann zerkratzt werden.
Behandeln Sie den Bildschirm vorsichtig.
Fingerabdrücke und Staub auf dem Bildschirm können Sie mit einem weichen Reinigungstuch entfernen.
Wenn Sie das Produkt an eine andere Person veräußern, geben Sie auch diese Bedienungsanleitung an diese Person weiter.

Hinweis: Das Gerät ist nur für die private und nicht zur gewerblichen Nutzung bestimmt.

Lieferumfang

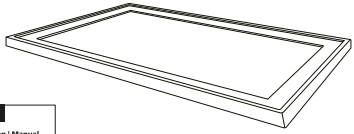

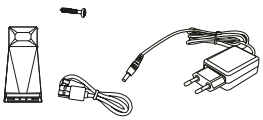

- Rollei Smart Frame WiFi 151
- Netzadapter mit Stromkabel
- USB-C-Kabel
- Standfuß
- Schraube
- Bedienungsanleitung

Produktübersicht

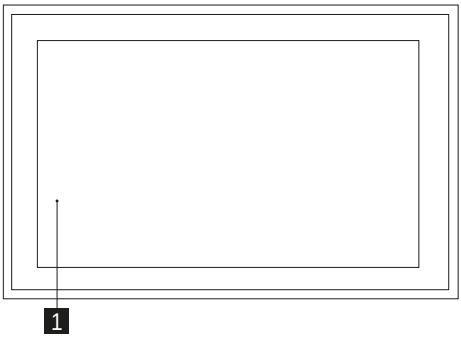

1. Display
2. Wandmontage-Anschluss
3. Standfuß-Anschluss
4. Strom-Anschluss
5. USB-C-Anschluss
6. USB-A-Anschluss
7. Kopfhörer-Anschluss / Neustart-Taste
8. SD-Speicherkarten-Fach
9. Ein- / Ausschalt-Taste
10. Lautsprecher

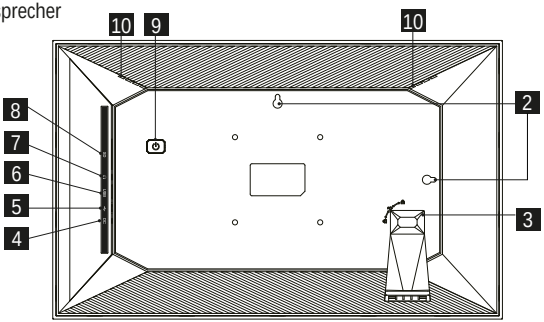

Montage

Stehende Montage

Um den digitalen Bilderrahmen auf einen achen Untergrund zu stellen, setzen Sie den Standfuß entsprechend der Aussparungen in den Standfuß-Anschluss und drehen Sie ihn nach rechts für die horizontale Position oder nach links für die vertikale Position.

Hängende Montage

Um den digitalen Bilderrahmen an einer Wand zu montieren, befestigen Sie die mitgelieferte Schraube mit einem geeigneten Dübel an der gewünschten Wand und haken Sie den digitalen Bilderrahmen mit dem Wandmontage-Anschluss für die horizontale oder vertikale Position an der Schraube ein.

Hinweis: Beim Bohren beschädigte Elektro-, Gas- oder Wasserleitungen stellen eine erhebliche Gefahr dar. Stellen Sie vor der Befestigung des digitalen Bilderrahmens an der Wand sicher, dass sich hinter den geplanten Bohrstellen keine Elektro-, Gas- oder Wasserleitungen be nden. Prüfen Sie dies gegebenenfalls mit einem Leitungsdetektor oder ziehen Sie Fachleute zu Rate.

Einrichtung des digitalen Bilderrahmens

Schließen Sie das Stromkabel an den Strom-Anschluss des digitalen Bilderrahmens und an eine geeignete Steckdose an.

Der digitale Bilderrahmen schaltet sich daraufhin automatisch ein.

Um die Sprache einzustellen, tippen Sie auf die gewünschte Sprache.

Um zum nächsten Schritt zu gelangen, tippen Sie auf ›.

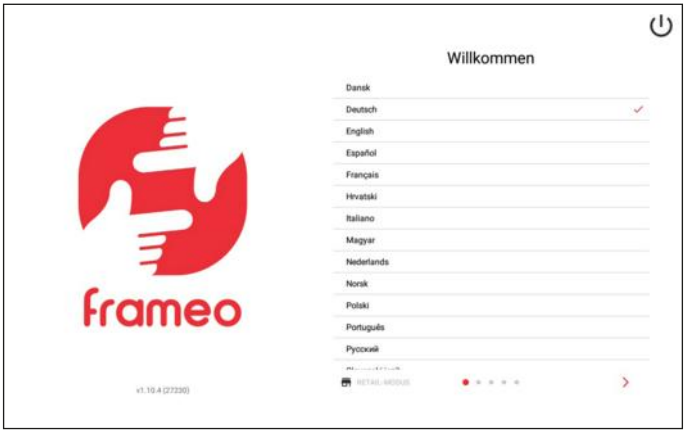

Um das WLAN-Netzwerk einzustellen, tippen Sie auf das gewünschte WLAN-Netzwerk, geben Sie das Passwort dafür ein und tippen Sie auf Ok .
Um zum nächsten Schritt zu gelangen, tippen Sie auf ›.

Um die Zeitzone einzustellen, tippen Sie auf Zeitzone und auf die gewünschte Zeitzone.
Um das Datum einzustellen, tippen Sie auf Datum und auf das gewünschte Datum.
Um die Zeit einzustellen, tippen Sie auf Zeit , stellen Sie die gewünschte Zeit ein und tippen Sie auf Ok .
Um das 24-Stunden-Zeitformat ein- oder auszustellen, tippen Sie auf 24-Stunden-Format verwenden .
Um zum nächsten Schritt zu gelangen, tippen Sie auf >.

Um eine neue Firmware auf dem digitalen Bilderrahmen zu installieren, tippen Sie auf Aktualisieren . Sollte kein Update erforderlich sein, wird Bereits auf dem neuesten Stand angezeigt.
Um zum nächsten Schritt zu gelangen, tippen Sie auf >.

Um Ihren Namen einzustellen, tippen Sie auf Ihr vollständiger Name und geben Sie Ihren Namen ein.
Um den Ort des digitalen Bilderrahmens einzustellen, tippen Sie auf Ort des Rahmens und geben sie den Ort ein.
Um die Einrichtung des digitalen Bilderrahmens abzuschließen, tippen Sie auf >.

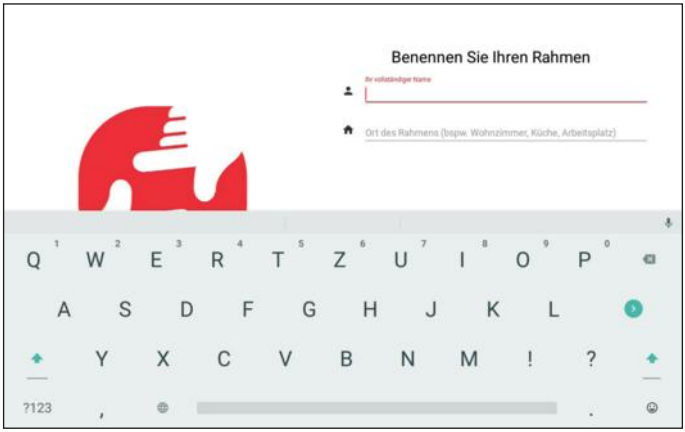

Einrichtung der App

Um sich die kostenlose Frameo-App zu installieren, scannen Sie den passenden QR-Code oder suchen Sie nach Frameo im Apple App Store oder Google Play Store, laden Sie die App auf das Smartphone oder Tablet herunter und starten Sie die Frameo-App.

frameo

Erhältlich im App Store

JETZT BEI Google Play

Um ein Profilfoto einzustellen, tippen Sie auf Profilfoto hinzufügen und auf das gewünschte Foto.
Um Ihren Namen einzustellen, tippen Sie auf das Eingabefeld und geben Sie Ihren Namen ein.
Um die Einrichtung der Frameo-App abzuschließen, tippen Sie auf ›.

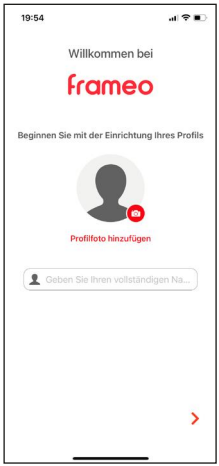

Verbindung des digitalen Bilderrahmens mit der App auf dem Smartphone oder Tablet

Um den zehnstelligen Zahlencode zum Verbinden des digitalen Bilderrahmens mit der Frameo-App anzuzeigen, tippen Sie auf Freund hinzufügen auf dem digitalen Bilderrahmen.

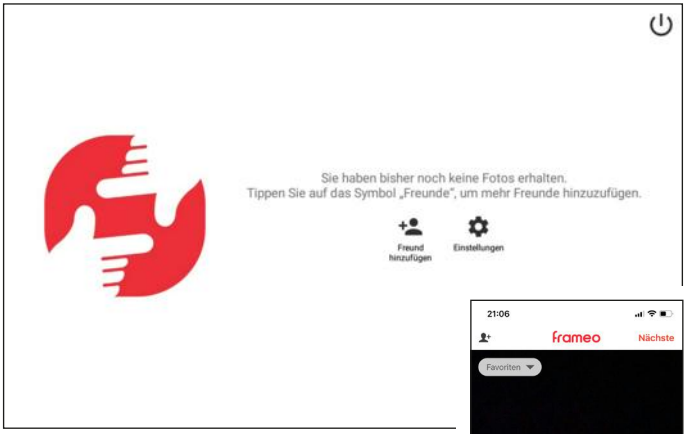

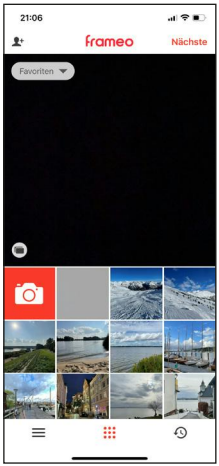

Um den zehnstelligen Zahlencode in der Frameo-App einzugeben, tippen Sie auf ⁝⁝⁝ und auf 👤+ in der Frameo-App, geben Sie den zehnstelligen Zahlencode ein und tippen Sie auf Ok .
Um den digitalen Bilderrahmen mit der Frameo-App auf einem weiteren Smartphone oder Tablet nachträglich einzurichten, wiederholen Sie den Vorgang (s. oben). So können mehrere Smartphones oder Tablets mit dem digitalen Bilderrahmen verbunden werden.

Senden von Fotos und Videos vom Smartphone oder Tablet an den digitalen Bilderrahmen

Um Fotos oder Videos vom Smartphone oder Tablet auszuwählen, tippen Sie auf ⁝⁝⁝, auf ▬, auf die gewünschten Fotos oder Videos, die Sie an den digitalen Bilderrahmen senden möchten und auf Nächste in der Frameo-App [1].
Um einen oder mehrere digitale Bilderrahmen als Empfänger auszuwählen, tippen Sie auf den oder die gewünschten digitalen Bilderrahmen und auf Nächste [2].
Um eine Beschreibung für die Fotos oder Videos einzugeben, tippen Sie auf das Eingabefeld, geben Sie die gewünschte Beschreibung ein und tippen Sie auf Nächste [3].
Um einen Bild- / Videoausschnitt für die Fotos oder Videos einzustellen, bewegen Sie den Ausschnitt bis zur gewünschten Einstellung und tippen Sie auf Fotos senden / Videos senden [4].

1

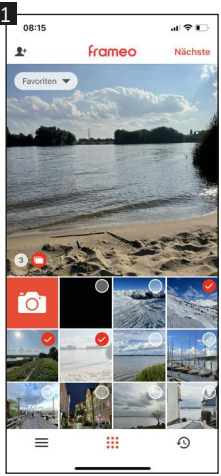

2

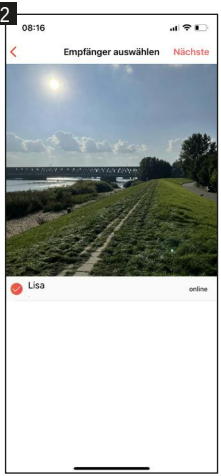

3

4

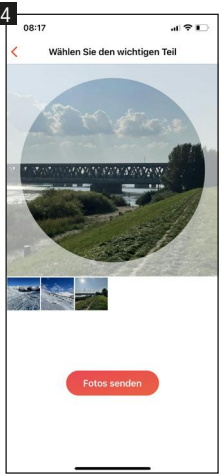

Übertragen von Fotos und Videos vom Computer an den digitalen Bilderrahmen

Um den digitalen Bilderrahmen mit dem Computer zu verbinden, schließen Sie das USB-C-Kabel an den USB-C-Anschluss des digitalen Bilderrahmens und an den USB-Anschluss des Computers an.

Um den digitalen Bilderrahmen auf Ihrem Computer zu öffnen, klicken Sie auf den Ordner des digitalen Bilderrahmens, der auf dem Computer angezeigt wird.

Um Fotos und Videos vom Computer an den digitalen Bilderrahmen zu übertragen, markieren Sie alle gewünschten Fotos und Videos auf dem Computer, die Sie an den digitalen Bilderrahmen übertragen möchten, kopieren Sie diese und fügen Sie diese in den Ordner des digitalen Bilderrahmens auf dem Computer ein.

Um Fotos und Videos, die sich auf dem digitalen Bilderrahmen be nden, über den Computer zu löschen, markieren Sie alle gewünschten Fotos und Videos und löschen Sie diese im Ordner des digitalen Bilderrahmens auf dem Computer.

Weitere Optionen

Um das jeweils vorherige oder nächste Foto oder Video anzuzeigen, wischen Sie auf dem Bildschirm des digitalen Bilderrahmens nach links oder rechts.

Um zum Fenster für weitere Optionen zu gelangen, tippen Sie auf den Bildschirm des digitalen Bilderrahmens.

Um den digitalen Bilderrahmen mit der Frameo-App zu verbinden, tippen Sie auf (s. Seite 15).

Um auf das angezeigte Foto oder Video mit Emojis zu reagieren, tippen Sie auf Reagieren und auf die gewünschte Reaktion. Die Reaktion wird daraufhin in der Frameo-App auf dem Smartphone oder Tablet angezeigt.
Um das angezeigte Foto oder Video in der Galerie zu verbergen, tippen Sie auf Foto verbergen .
Um die Galerie aller Fotos oder Videos anzuzeigen, tippen Sie auf Galerie .
Um das angezeigte Foto oder Video an den Rahmen anzupassen oder den Rahmen zu füllen, tippen Sie auf An Rahmen anpassen / Rahmen füllen .
Um das angezeigte Foto oder Video zu rotieren, tippen Sie auf Foto einstellen , auf ↻ und auf ✓.
Um in das Einstellungs-Menü zu gelangen, tippen Sie auf ⚙.

Einstellungen

Um Einstellungen des digitalen Bilderrahmens vorzunehmen, tippen Sie auf einen der gewünschten Unterpunkte Mein Rahmen , Fotos verwalten , Meine Freunde , Anzeige , Diaschau , WLAN , Benachrichtigungen , Sichern und Wiederherstellen , Hilfe oder Über .

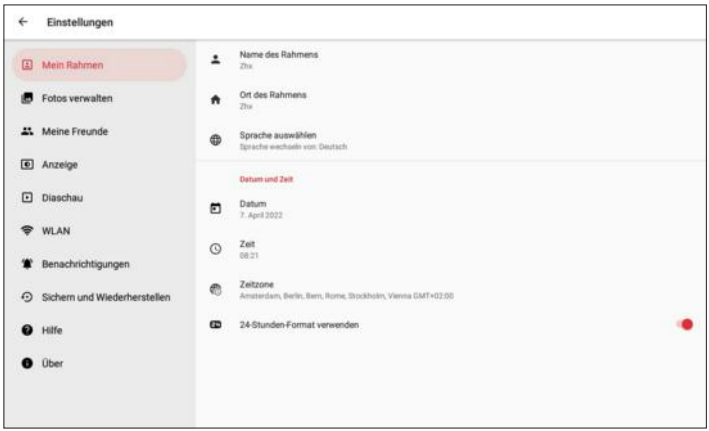

Mein Rahmen

Um den Namen einzustellen, tippen Sie auf Name des Rahmens , geben Sie den gewünschten Namen ein und tippen Sie auf Ok .
Um den Ort einzustellen, tippen Sie auf Ort des Rahmens , geben Sie den gewünschten Ort ein und tippen Sie auf Ok .
Um die Sprache einzustellen, tippen Sie auf Sprache auswählen und auf die gewünschte Sprache.
Um den Wetterstandort einzustellen, tippen Sie auf Wetterstandort , geben Sie den gewünschten Standort ein und tippen Sie auf Suche .
Um die Temperatureinheit einzustellen, tippen Sie auf Temperatureinheit und auf Celsius oder Fahrenheit .
Um das Datum einzustellen, tippen Sie auf Datum , stellen Sie das gewünschte Datum ein und tippen Sie auf Ok .
Um die Uhrzeit einzustellen, tippen Sie auf Zeit , stellen Sie die gewünschte Uhrzeit ein und tippen Sie auf Ok .
Um die Zeitzone einzustellen, tippen Sie auf Zeitzone und auf die gewünschte Zeitzone.
Um den ersten Tag der Woche einzustellen, tippen Sie auf Ersten Tag der Woche einstellen und auf Montag , Freitag , Samstag oder Sonntag .
Um das 24-Stunden-Zeitformat ein- oder auszustellen, tippen Sie auf 24-Stunden-Format verwenden .

Fotos verwalten

Hier können Sie die Belegung des internen Speichers sehen.
Um Fotos oder Videos anzuzeigen oder auszublenden, tippen Sie auf Fotos anzeigen / ausblenden und auf die gewünschten Fotos und Videos, die angezeigt oder ausgeblendet werden sollen.
Um Fotos oder Videos zu löschen, tippen Sie auf Fotos löschen , auf die gewünschten Fotos und Videos, die gelöscht werden sollen, auf und auf Foto löschen .
Um Fotos oder Videos zu importieren, stecken Sie eine SD-Speicherkarte in das SD-Speicherkarten-Fach oder schließen Sie einen externen Speicher an den USB-C-Anschluss oder USB-A-Anschluss-Anschluss des digitalen Bilderrahmens im ausgeschalteten Zustand an, tippen Sie auf Fotos importieren , auf die gewünschten Fotos oder Videos, auf und auf Ok .

Um die Übertragungs-Funktion von Fotos oder Videos vom Computer auf den digitalen Bilderrahmen ein- oder auszustellen, tippen Sie auf Übertragung vom Computer und auf Aktivieren Sie die Übertragung vom Computer .
Um Fotos oder Videos zu exportieren, stecken Sie eine SD-Speicherkarte in das SD-Speicherkarten-Fach oder schließen Sie einen externen Speicher an den USB-C-Anschluss oder USB-A-Anschluss des digitalen Bilderrahmens im ausgeschalteten Zustand an und tippen Sie auf Fotos exportieren .
Um die Wiedergabe vom externen Speicher ein- oder auszustellen, tippen Sie auf Wiedergabe von externem Speicher .

Meine Freunde

Um Freunden zu genehmigen, den Code des digitalen Bilderrahmens freizugeben oder um Freunde zu löschen, tippen Sie auf den jeweiligen Freund und auf Genehmigt dem Freund, den Code dieses Rahmens freizugeben oder auf Freund löschen und auf Löschen .

Anzeige

Um die Helligkeit des Bildschirms einzustellen, verschieben Sie den Regler bei Helligkeitsstufe bis zur gewünschten Helligkeit.
Um den Schlafmodus einzustellen, tippen Sie auf Schlafmodus , stellen Sie die gewünschte Startzeit ein, tippen Sie auf Ok , stellen Sie die gewünschte Endzeit ein und tippen Sie auf Ok .

Diaschau

Um die Anzeigedauer von Fotos oder Videos einzustellen, tippen Sie auf Timer , verschieben Sie den Regler bis zur gewünschten Anzeigedauer und tippen Sie auf Ok .
Um die Fotoskalierung von Fotos oder Videos einzustellen, tippen Sie auf Rahmen füllen und auf Bei allen Fotos ändern .
Um den Hintergrund einzustellen, tippen Sie auf Hintergrund des Fotorahmens und auf Unscharf , Schwarz oder Farbiger Verlauf .
Um die Reihenfolge von Fotos und Videos einzustellen, tippen Sie auf Reihenfolge der Fotos und auf Nach Eingangsdatum , Nach Aufnahmedatum oder Zufallswiedergabe .
Um eine umgekehrte Anzeigereihenfolge ein- oder auszustellen, tippen Sie auf Umgekehrte Anzeigereihenfolge .
Um die Anzeige der Beschreibung bei Fotos oder Videos ein- oder auszustellen, tippen Sie auf Beschreibung anzeigen .

Um die Anzeige der Uhrzeit bei Fotos oder Videos ein- oder auszustellen, tippen Sie auf Uhr anzeigen .
Um die Anzeige des Wetters bei Fotos oder Videos ein- oder auszustellen, tippen Sie auf Wetter anzeigen .
Um bei Videos eine automatische Wiedergabe ein- oder auszustellen, tippen Sie auf Automatische Wiedergabe .
Um bei Videos die Videowiedergabe einzustellen, tippen Sie auf Videowiedergabe und auf Endlosvideos , Einmal abspielen oder Einmal abspielen und fortfahren .
Um bei Videos die automatische Stummschaltung nach 10 Minuten ein- oder auszustellen, tippen Sie auf Automatische Stummschaltung .
Um bei Videos die Lautstärke einzustellen, verschieben Sie den Regler bei Videolautstärke bis zur gewünschten Lautstärke.

WLAN

Um die aktuellen Netzwerk-Details anzuzeigen, tippen Sie auf Ihr aktuelles WLAN-Netzwerk, auf Signalstärke oder auf Verbindungsstatus .
Um ein anderes WLAN-Netzwerk einzustellen, tippen Sie auf das gewünschte WLAN-Netzwerk, geben Sie das Passwort ein und tippen Sie auf Ok .

Benachrichtigungen

Um die Anzeige von Benachrichtigungen ein- oder auszustellen, tippen Sie auf Benachrichtigungen anzeigen .
Um die Benachrichtigungslautstärke einzustellen, verschieben Sie den Regler bei Benachrichtigungslautstärke bis zur gewünschten Lautstärke.
Um die Benachrichtigungen für verschiedene Ereignisse ein- oder auszustellen, tippen Sie auf Speicherplatz , Automatische Sicherung , Netzwerkverbindung , Neue Fotos , Übertragung vom Computer , Neuer Freund , Software-Aktualisierung , Neuigkeiten , oder Datum und Uhrzeit .

Sichern und Wiederherstellen

Um Fotos und Videos des digitalen Bilderrahmens auf einem externen Speicher zu sichern, stecken Sie eine SD-Speicherkarte in das SD-Speicherkarten-Fach oder schließen Sie einen externen Speicher an den USB-C-Anschluss oder USB-A-Anschluss des digitalen Bilderrahmens im ausgeschalteten Zustand an und tippen Sie auf Fotorahmen auf externen Speicher sichern .

Um eine automatische Sicherung ein- oder auszustellen, tippen Sie auf Automatische Sicherung .
Um eine Wiederherstellung von einer Sicherung auf einem externen Speicher durchzuführen, tippen Sie auf Rahmen zurücksetzen , folgen Sie den Anweisungen, stecken Sie eine SD-Speicherkarte in das SD-Speicherkarten-Fach oder schließen Sie einen externen Speicher an den USB-C-Anschluss oder USB-A-Anschluss des digitalen Bilderrahmens im ausgeschalteten Zustand an und tippen Sie auf Wiederherstellen von Sicherung .
Um den digitalen Bilderrahmen zurückzusetzen, tippen Sie auf Rahmen zurücksetzen und auf Ok .

Hilfe

Um eine Kurzanleitung zur Einrichtung anzuzeigen, tippen Sie auf Anleitung .
Um eine Hilfestellung und Daten zu dem digitalen Bilderrahmen zu erhalten, tippen Sie auf Hilfestellung .

Über

Um den digitalen Bilderrahmen auf Aktualisierungen zu prüfen, tippen Sie auf Auf Aktualisierungen prüfen .
Um beim Beta-Programm ein- oder auszutreten, tippen Sie auf Beta-Programm und auf Akzeptieren .
Um Drittanbieterverweise zu sehen, tippen Sie auf Drittanbieterverweise und auf Open-Source-Bibliotheken oder auf OpenWeather Ltd. .
Um das Teilen von anonymen Analysedaten ein- oder auszustellen, tippen Sie auf Teilen anonymer Analysedaten .

Ein- und Ausschaltung

Um den digitalen Bilderrahmen einzuschalten, drücken Sie lang die Ein- / Ausschalt-Taste an der Rückseite des digitalen Bilderrahmens.
Um den digitalen Bilderrahmen auszuschalten, tippen Sie auf den Bildschirm, auf ⏻ und auf Ausschalten oder drücken Sie lang die Ein- / Ausschalt-Taste an der Rückseite des digitalen Bilderrahmens und tippen Sie auf Ausschalten .

Um nur den Bildschirm, aber nicht den digitalen Bilderrahmen auszuschalten, tippen Sie auf den Bildschirm, auf ⏻ und auf Ruhen oder drücken Sie kurz die Ein- / Ausschalt-Taste an der Rückseite des digitalen Bilderrahmens.

Neustart

Um den digitalen Bilderrahmen neuzustarten, tippen Sie auf den Bildschirm, auf ⏻ und auf Neu starten oder drücken Sie lang die Neustart-Taste auf der Rückseite des digitalen Bilderrahmens.

Technische Daten

Prozessor	Quad Core Rockchip 3126
Betriebssystem	Android 6.0
Stromverbrauch in Standard Dynamic Range (SDR)	8,0 W
EU-Energieef zienzklasse (EU 2017/1369)	D
EU-Energieef zienzklasse-Spektrum (EU 2017/1369)	A G
Display	LCD | Touchscreen | IPS-Panel
Display-Größe | - Au ösung | -Format	15,6 / 39,5 cm | 1920 x 1080 | 16:9
Helligkeit	200 240 cd/m2, einstellbar von 0 100 %
Betrachtungswinkel	0 180 °
Lautsprecher	2 | 1 W pro Lautsprecher
Lautstärke	96 – 3 dB pro Lautsprecher, einstellbar in 15 Stufen
Dateiformat	JPEG, JPG, PNG, MP4
Speicher	Intern: 32 GB | Extern: SD-Speicherkarte der Speicherklasse 10 mit bis zu 128 GB oder externer Speicher mit USB-C- oder USB-A-Anschluss

App	Frameo-App
Frequenzband	2,4 GHz
Frequenzbereich	2,412 2,472 GHz
Max. Sendeleistung	12 dBm
Stromversorgung	Smart Frame WiFi 151: Eingang DC 5,0 V / 3,0 A Netzadapter, Modell RSF-DY077A-0503000EU: Eingang 100 240 V / 50 60 Hz / 0,5 A, Ausgang AC 5,0 V / 3,0 A / 15,0 W
Anschluss	Strom-Anschluss, USB-C-Anschluss, USB-A-Anschluss, SD-Speicherkarten-Fach, Kopfhörer-Anschluss, Standfuß-Anschluss, 2x Wandmontage-Anschluss
Betriebstemperatur	0 40 °C
Montage	Stehend horizontal oder vertikal Hängend horizontal oder vertikal
Maße	40,2 x 25,1 x 3,1 cm
Gewicht	1,21 kg
Lieferumfang	Digitaler Bilderrahmen, Netzadapter mit Stromkabel, USB-C-Kabel, Standfuß, Schraube, Bedienungsanleitung

˜nderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.
Die gezeigten Inhalte und Darstellungen können aufgrund von Aktualisierungen von den realen Inhalten und Darstellungen auf dem digitalen Bilderrahmen und in der Frameo-App abweichen.

Datenschutz

Informationen bzgl. des Datenschutzes der Frameo-App nden Sie unter https://privacy.frameo.net/

Entsorgung

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und leichten Verpackungen (anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen).

Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verp ichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Konformität

Hiermit erklärt die Rollei GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagentyp Rollei Smart Frame WiFi 151 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.rollei.de/egk/smartframewi 151

CE

Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
D-22848 Norderstedt
Deutschland

Receive wonderful photos and videos from friends and family with the Rollei Smart Frame WiFi 151 with built-in Frameo software. Use the free Frameo app to send photos and videos directly from your smartphone or tablet to the Rollei Smart Frame WiFi 151 wherever you are in the world. The photos or videos will appear on the digital photo frame within seconds, so you can enjoy the moments right as they happen.

Before the First Use

Please read the operating instructions and safety instructions carefully before using the device for the first time.
Keep the operating instructions together with the device for later use. If other persons use this device, make this user manual available to them. If you sell the device, this manual belongs to the device and must be supplied with it.

Explanation of Symbols

The following symbols are used in these operating instructions, on the Rollei Smart Frame WiFi 151 or on the packaging.

CE Products marked with this symbol comply with all relevant community regulations of the European Economic Area.

Products marked with this symbol are operated with direct current.

Products marked with this symbol are operated with alternating current.

Explanation of Symbols

Products with this symbol have additional or reinforced insulation and comply with protection class II.

For indoor use only. Devices with this symbol may only be operated indoors (dry environment).

Products marked with this symbol have a positive polarity. They may only be connected to products that also have a positive polarity.

Safety Instructions

Only connect the product if the mains voltage of the input or power supply matches the speci cations on the type plate on the back of the product.
Do not use the product if it is visibly damaged or if the power cable is defective.
Use only the supplied power cable.
If the product or the accessories are damaged, they must be replaced or repaired by the manufacturer, its customer service, or a similarly quali ed person in order to prevent hazards.
The housing must not be opened and repairs must only be carried out by a specialist. Contact a specialist workshop for this purpose. All liability and warranty claims are excluded in the event of repairs by the user, improper connection or incorrect operation.
Do not insert any objects into the product.
Do not leave the product unattended during operation.
Protect the product from moisture. Do not touch it with wet / damp hands and do not immerse it in water.
This product is not waterproof! Do not use this product in the rain or in wet environments.
Do not use or store the product in high temperatures or in enclosed spaces with direct sunlight. Do not use the product at ambient temperatures above 40° C.

Ensure adequate ventilation during operation. Never cover the product.
If the product is used in ambient temperatures that are too cold or too hot, the product will switch off automatically.
Do not use the product in the vicinity of ammable gases or liquids, as this can lead to explosions.
The product is not a toy. Keep the product, accessories and packaging materials away from children and pets to prevent accidents and suffocation.
Please have the product inspected by an authorized service center if a problem occurs. You are not allowed to disassemble the product in case of malfunction. Doing so will void your warranty.
Turn off the power before connecting or disconnecting a memory card or USB storage device. Failure to do so may result in damage to the memory card, USB storage device and the device.
The display is made of glass and is therefore fragile and can be scratched.
Handle the display with care.
You can remove ngerprints and dust on the display with a soft cleaning cloth.
If you sell the product to another person, also pass on these operating instructions to that person.

Note: The product is intended for private use only and not for commercial use.

What s in the Box

Rollei Smart Frame WiFi 151
Power adapter
with power cable
USB-C cable
Stand
Screw
User manual

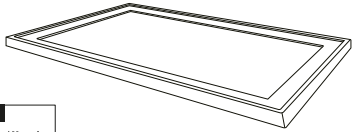

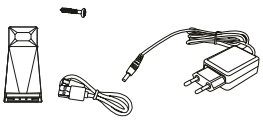

Product Overview

1 Display
2 Wall mount connection
3 Stand connection
4 Power connection
5 USB-C connection
6 USB-A connection
7 Headphone connection / Restart button
8 SD memory card slot
9 Power on / off button
10 Speaker

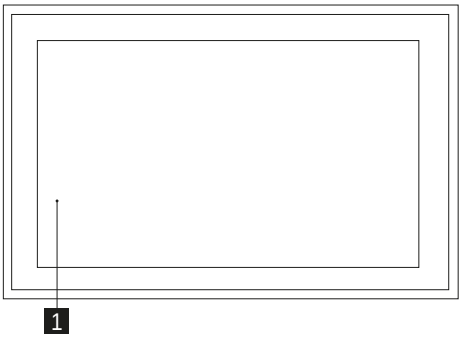

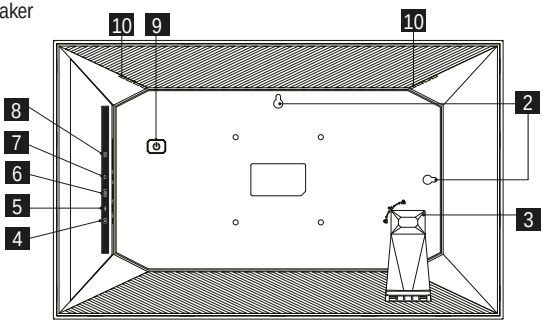

Mounting

Standing Mounting

To place the digital photo frame on a at surface, place the stand according to the notches in the stand connection and turn it to the right for the horizontal position or to the left for the vertical position.

Hanging Mounting

To mount the digital photo frame on a wall, fasten the supplied screw with a suitable dowel to the desired wall and hook the digital photo frame onto the screw with the wall mount connection for the horizontal or vertical position.

Note: Electrical, gas or water lines damaged during drilling pose a signi cant hazard. Before attaching the digital photo frame to the wall, make sure that there are no electrical, gas or water lines behind the planned drilling points. If necessary, check this with a line detector or consult specialists.

Setup of the Digital Photo Frame

Connect the power cable to the power connection of the digital photo frame and to a suitable power socket.

The digital photo frame will then turn on automatically.

To set the language, tap on the desired language.

To move to the next step, tap on ›.

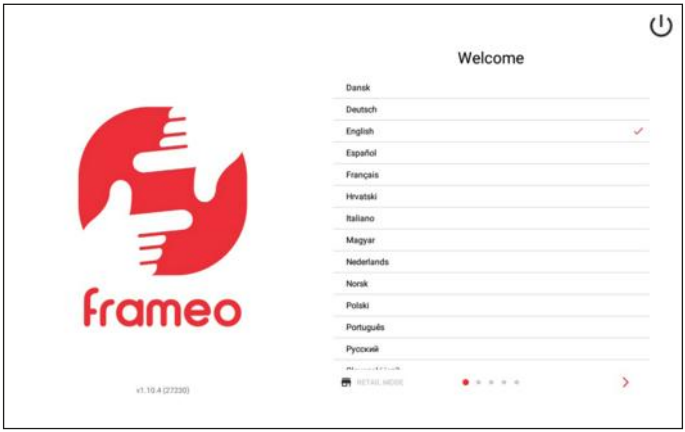

To set the WiFi network, tap on the desired WiFi network, enter the password for it and tap on Ok .
To move to the next step, tap on ›.

To set the time zone, tap on Time zone and on the desired time zone.
To set the date, tap on Date and on the desired date.
To set the time, tap on Time , set the desired time, and tap on Ok .
To turn the 24-hour time format on or off, tap on Use 24-hour format .
To move to the next step, tap on ›.

To install a new rmware on the digital photo frame, tap on Update . If no update is required, Already up to date will be displayed.
To move to the next step, tap on >.

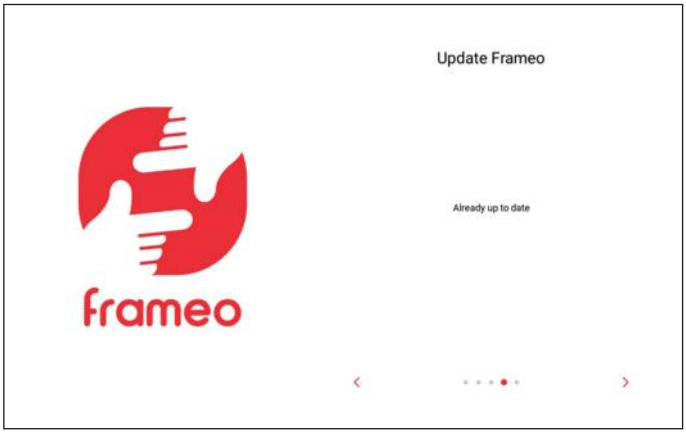

To set your name, tap on Your full name and enter your name.
To set the location of the digital photo frame, tap on Frame location and enter the location.
To nish the setup of the digital photo frame, tap on >.

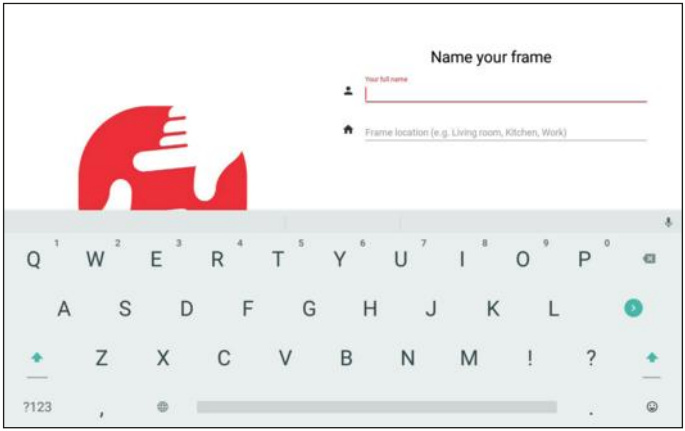

Setup of the App

To install the free Frameo app, scan the appropriate QR code or search for Frameo in the Apple App Store or Google Play Store, download the Frameo app to your smartphone or tablet, and start the Frameo app.

frameo

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

To set a pro le photo, tap on Add a pro le photo and on the desired photo.

To set your name, tap on the input eld and enter your name.

To nish setup of the Frameo app, tap on ›.

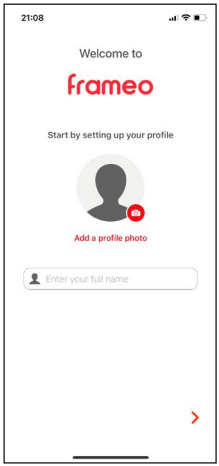

Connection of the Digital Photo Frame with the Frameo App on the Smartphone or Tablet

To view the ten-digit numeric code to connect the digital photo frame to the Frameo app, tap on Add Friend on the digital photo frame.

To enter the ten-digit numerical code in the Frameo app, tap on ⁝⁝⁝ and on 👤+ in the Frameo app, enter the ten-digit numerical code and tap on Ok .
To subsequently set up the digital photo frame with the Frameo app on another smartphone or tablet, repeat the process (see above). This way, multiple smartphones or tablets can be connected to the digital photo frame.

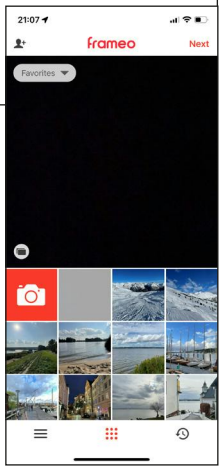

Sending of Photos and Videos from the Smartphone or Tablet to the Digital Photo Frame

To select photos or videos from the smartphone or tablet, tap on ⁝⁝⁝, on ▬, on the desired photos or videos you want to send to the digital photo frame, and on Next in the Frameo app [1].

To select one or more digital photo frames as recipients, tap on the desired digital photo frame(s) and on Next [2].

To enter a caption for the photos or videos, tap on the input field, enter the desired caption and tap on Next [3].

To set a picture / video crop for the photos or videos, move the crop to the desired setting and tap on Send photos / Send videos [4].

1

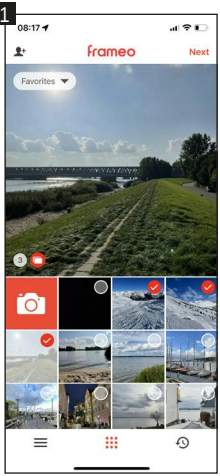

2

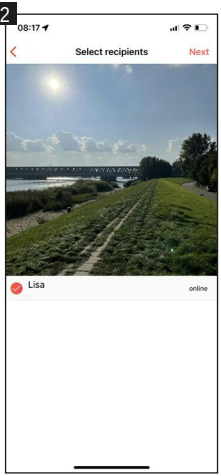

3

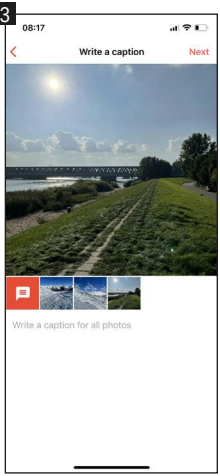

4

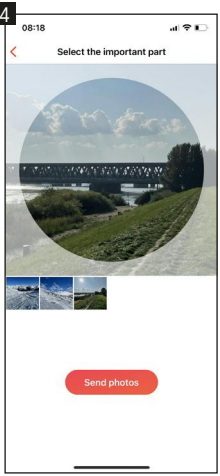

Transferring Photos and Videos from the Computer to the Digital Photo Frame

To connect the digital photo frame to the computer, connect the USB-C cable to the USB-C connection of the digital photo frame and to the USB connection of the computer.

To open the digital photo frame on your computer, click on the folder of the digital photo frame that is shown on the computer.

To transfer photos and videos from the computer to the digital photo frame, mark all the desired photos and videos on the computer you want to transfer to the digital photo frame, copy them, and paste them into the folder of the digital photo frame on the computer.

To delete photos and videos that are on the digital photo frame via the computer, mark all the desired photos and videos and delete them in the folder of the digital photo frame on the computer.

Additional Options

To view the previous or next photo or video, swipe left or right on the digital photo frame display.

To get to the window for additional options, tap on the digital photo frame display.

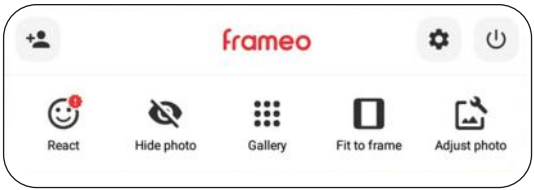

To connect the digital photo frame with the Frameo app, tap on (see page 37).

To respond to the displayed photo or video with emojis, tap on React, and on the desired reaction. The reaction is then displayed in the Frameo app on the smartphone or tablet.

To hide the displayed photo or video in the gallery, tap on Hide photo .
To display the gallery of all photos or videos, tap on Gallery .
To t the displayed photo or video to the frame or ll the frame, tap on Fit to frame / Fill frame .
To rotate the displayed photo or video, tap on Adjust Photo , on ↻ and on ✓.
To enter the settings menu, tap on ⚙.

Settings

To adjust settings of the digital photo frame, tap on one of the desired sub-items My frame , Manage photos , My friends , Display , Slideshow , Wi-Fi , Notifications , Backup and restore , Help or About .

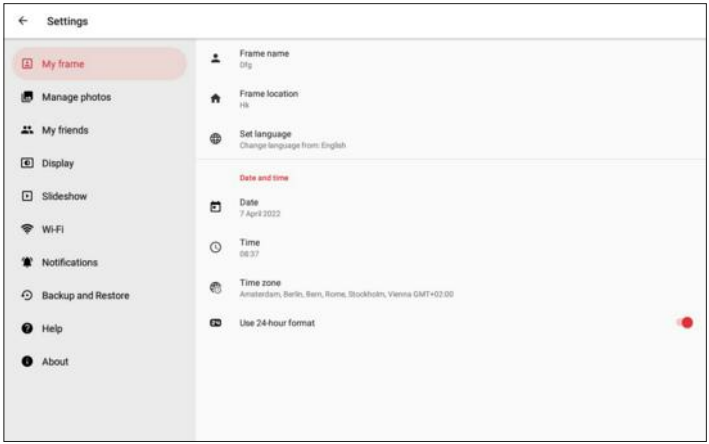

My frame

To set the name, tap on Name of the frame , enter the desired name and tap on Ok .
To set the location, tap on Location of the frame , enter the desired location and tap on Ok .

To set the language, tap on Set language and on the desired language.
To set the weather location, tap Weather location , enter the desired location and tap on Search .
To set the temperature unit, tap on Temperature unit and on Celsius or Fahrenheit .
To set the date, tap on Date , set the desired date and tap on Ok .
To set the time, tap on Time , set the desired time and tap on Ok .
To set the time zone, tap on Time zone and on the desired time zone.
To set the rst day of the week, tap on Set rst day of the week and tap on Monday , Friday , Saturday or Sunday .
To set the 24-hour time format on or off, tap on Use 24-hour format .

Manage photos

Here you can see the occupancy of the internal memory.
To show or hide photos or videos, tap on Show / hide photos and on the desired photos and videos to show or hide.
To delete photos or videos, tap on Delete photos , on the desired photos and videos to be deleted, on and on Delete photo .
To import photos or videos, insert a SD memory card into the SD memory card slot or connect an external storage to the USB-C connection or USB-A connection of the digital photo frame when it is turned off, tap on Import photos , on the photos or videos you want to import, on , and on Ok .
To turn the transfer function of photos or videos from computer to the digital photo frame on or off, tap on Transfer from computer and tap on Enable transfer from computer .
To export photos or videos, insert a SD memory card into the SD memory card slot or connect an external storage to the USB-C connection or USB-A connection of the digital photo frame when it is turned off, and tap on Export photos .
To turn playback from external memory on or off, tap on Play from external storage .

My friends

To approve friends to share the code of the digital photo frame or to delete friends, tap on the respective friend and on Allow friend to share the code to this frame or tap on Delete friend and on Delete .

Display

To adjust the brightness of the display, move the slider at Brightness level to the desired brightness.

To set the sleep mode, tap on Sleep mode , set the desired start time, tap on Ok , set the desired end time, and tap on Ok .

Slideshow

To set the display duration of photos or videos, tap on Timer , move the slider to the desired display duration and tap on Ok .

To adjust the scaling of photos or videos, tap on Fill frame and on Change for all photos .

To set the background, tap on Frame background and on Blurred , Black , or Colored gradient .

To set the order of photos and videos, tap on Photo display order and on By date received, By date taken, or Shuf e.

To turn reverse display order on or off, tap on Reverse photo display order .

To turn the display of the caption on or off for photos or videos, tap on Show caption .

To turn the display of the time on or off for photos or videos, tap on Show clock .

To turn the display of weather on or off for photos or videos, tap on Show weather .

To turn auto play on or off for videos, tap on Auto Play .

To set video playback for videos, tap on Video playback and on Loop videos , Play once , or Play once and continue .

To turn auto mute on or off after 10 minutes for videos, tap on Auto mute .

To adjust the volume for videos, move the slider at Video volume to the desired volume.

Wi-Fi

To view the current network details, tap on your current WiFi network, on Signal strength or on Connection status .

To set another WiFi network, tap on the desired WiFi network, enter the password, and tap on Ok .

Noti cations

To turn noti cations on or off, tap on Show noti cations .

To adjust the noti cation volume, move the slider at Noti cation volume to the desired volume.

To turn noti cations for various events on or off, tap on Storage space , Backup , Network connection , New photos , Transfer from computer , New friend , Software update , Feature news , or Date and time .

Backup and restore

To back up photos and videos of the digital photo frame to an external storage, insert a SD memory card into the SD memory card slot or connect an external storage to the USB-C connection or USB-A connection of the digital photo frame when it is turned off, and tap on Backup frame to external storage .

To turn an automatic backup on or off, tap on Automatic backup .

To restore from backup to external storage, tap on Reset frame , follow the instructions, insert a SD memory card into the SD memory card slot or connect external storage to the USB-C connection or USB-A connection on the digital photo frame when it is turned off, and tap on Restore from backup .

To reset the digital photo frame, tap on Reset frame and on Ok .

Help

To view a quick setup guide, tap on Guide .

To get help and data about the digital photo frame, tap on Support .

About

To check the digital photo frame for updates, tap on Check for update .

To join or leave the beta program, tap on Beta program and on Accept .

To see third-party attributions, tap on Third party attributions and on Open source libraries or OpenWeather Ltd. .

To turn sharing of anonymous analytics data on or off, tap on Share anonymous analytics data .

Switching On and Off

To turn on the digital photo frame, press the power on / off button on the back of the digital photo frame long.

To turn off the digital photo frame, tap on the display, on ⏻ and on Power Off , or press the power on / off button on the back of the digital photo frame long and tap on Power Off .

To turn off only the display, but not the digital photo frame, tap on the display, on ⏻ and on Sleep , or brie y press the power on / off button on the back of the digital photo frame.

Restart

To restart the digital photo frame, tap on the display and on Restart or press the restart button on the back of the digital photo frame long.

Processor	Quad Core Rockchip 3126
Operation system	Android 6.0
Power demand in standard dynamic range (SDR)	8.0 W
EU energy ef ciency class (EU 2017/1369)	D
EU energy ef ciency class spectrum (EU 2017/1369)	A G
Display	LCD | Touchscreen | IPS panel
Display size | resolution | format	15.6 / 39.5 cm | 1920 x 1080 | 16:9
Brightness	200 240 cd/m², adjustable from 0 100 %
Viewing angle	0 180 °
Speaker	2 | 1 W per speaker
Volume	96 – 3 dB per speaker, adjustable in 15 levels
File format	JPEG, JPG, PNG, MP4
Memory	Internal: 32 GB | External: SD memory card of memory class 10 with up to 128 GB or memory with USB-C or USB-A connection
App	Frameo app
Frequency band	2.4 GHz
Frequency range	2.412 2.472 GHz
Max. transmission power	12 dBm
Power supply	Smart Frame WiFi 151: Input DC 5.0 V / 3.0 A Power adapter, model RSF-DY077A-0503000EU: Input 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0.5 A, output AC 5.0 V / 3.0 A / 15.0 W
Connection	Power connection, USB-C connection, USB-A connection, SD memory card slot, headphone connection, stand connection, 2x wall mounting connection

Operating temperature	0 40 °C
Mounting	Standing horizontally or vertically Hanging horizontally or vertically
Dimensions	40.2 x 25.1 x 3.1 cm
Weight	1.21 kg
What s in the box	Digital photo frame, power adapter with power cable, USB-C cable, stand, screw, user manual

Technical data are subject to change without notice.

The presented contents and representations may differ from the real contents and representations on the digital photo frame and in the Frameo app due to updates.

Data Protection

Information regarding the data protection of the Frameo app can be found at https://privacy.frameo.net/

Disposal

Dispose of the packaging according to its type. Use the local possibilities for collecting paper, cardboard and other materials (applicable in the European Union and other European countries with systems for the separate collection of recyclable materials).

Devices that are marked with this symbol must not be disposed of with household waste! You are legally obliged to dispose of old devices separately from to dispose of household waste. Information on collection points that accept old appliances free of charge can be obtained from your local authority or town council.

Conformity

Rollei GmbH & Co. KG herewith declares that the radio system type Rollei Smart Frame WiFi 151 complies with the Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: www.rollei.com/egk/smartframewi 151

CE

Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
D-22848 Norderstedt
Germany

Reciba maravillosas fotos y vídeos de amigos y familiares con el Rollei Smart Frame WiFi 151 con software Frameo integrado. Utilice la aplicación gratuita Frameo para enviar fotos y vídeos directamente desde su smartphone o tableta al Rollei Smart Frame WiFi 151, estØ donde estØ en el mundo. Las fotos o vídeos aparecerÆn en el marco de fotos digital en cuestión de segundos, para que pueda disfrutar de los momentos justo cuando suceden.

Antes del primer uso

Lea atentamente el manual de instrucciones y las indicaciones de seguridad antes de utilizar el dispositivo por primera vez.
Conserve el manual de instrucciones junto con el aparato para su uso posterior. Si otras personas utilizan este aparato, ponga este manual de instrucciones a su disposición. Si vende el aparato, este manual pertenece al aparato y debe suministrarse con Øl.

Explicación de los símbolos

Los siguientes símbolos se utilizan en este manual de instrucciones, en el Rollei Smart Frame WiFi 151 o en el embalaje.

CE Los productos marcados con este símbolo cumplen todas las normativas comunitarias pertinentes del Espacio Económico Europeo.

Los productos marcados con este símbolo funcionan con corriente continua.

Los productos marcados con este símbolo funcionan con corriente alterna.

Explicación de los símbolos

Los productos marcados con este símbolo tienen aislamiento adicional o reforzado y cumplen con la clase de protección II.

Sólo para uso en interiores. Los aparatos marcados con este símbolo sólo pueden utilizarse en interiores (ambiente seco).

Los productos marcados con este símbolo tienen polaridad positiva. Sólo pueden conectarse a productos que tambiØn tengan polaridad positiva.

Instrucciones de seguridad

Conecte el producto sólo si la tensión de red de la entrada o de la fuente de alimentación coincide con las especi caciones de la placa de características situada en la parte posterior del producto.
No utilice el producto si estÆ visiblemente daæado o si el cable de alimentación estÆ defectuoso.
Utilice œnicamente el cable de alimentación suministrado.
Si el producto o los accesorios estÆn daæados, deben ser sustituidos o reparados por el fabricante, su servicio de atención al cliente o una persona con cuali cación similar para evitar riesgos.
La carcasa no debe abrirse y las reparaciones sólo deben ser realizadas por un especialista. Diríjase para ello a un taller especializado. Queda excluida toda responsabilidad y garantía en caso de reparación por parte del usuario, conexión inadecuada o funcionamiento incorrecto.
No introduzca ningœn objeto en el producto.
No deje el producto sin vigilancia durante el funcionamiento.
Proteja el producto de la humedad. No lo toque con las manos mojadas / hœmedas y no lo sumerja en agua.
Este producto no es impermeable ! No utilice este producto bajo la lluvia o en ambientes hœmedos.
No utilice ni almacene el producto a altas temperaturas ni en espacios cerrados con luz solar directa. No utilice el producto a temperaturas ambiente superiores a 40° C.

Asegure una ventilación adecuada durante el funcionamiento. No cubra nunca el producto.
Si el producto se utiliza a temperaturas ambiente demasiado frías o demasiado calientes, se apagarÆ automÆticamente.
No utilice el producto cerca de gases o líquidos in amables, ya que pueden producirse explosiones.
El producto no es un juguete. Mantenga el producto, los accesorios y los materiales de embalaje fuera del alcance de los niæos y los animales domØsticos para evitar accidentes y as xia.
Por favor, haga inspeccionar el producto por un centro de servicio autorizado si se produce algœn problema. No estÆ permitido desmontar el producto en caso de mal funcionamiento. Si lo hace, se anularÆ la garantía.
Desconecte la alimentación antes de conectar o desconectar una tarjeta de memoria o un dispositivo de almacenamiento USB. De lo contrario, la tarjeta de memoria, el dispositivo de almacenamiento USB y el aparato podrían resultar daæados.
La pantalla es de cristal, por lo que es frÆgil y puede rayarse.
Manipule la pantalla con cuidado.
Puede eliminar las huellas dactilares y el polvo de la pantalla con un paæo de limpieza suave.
Si vende el producto a otra persona, entrØguele tambiØn estas instrucciones de uso.

Nota: El producto estÆ destinado exclusivamente al uso privado y no al uso comercial.

Contenido de la caja

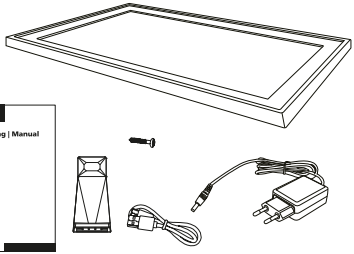

Rollei Smart Frame WiFi 151
Adaptador de corriente con cable de alimentación
Cable USB-C
Stand
Tornillo
Manual del usuario

Resumen del producto

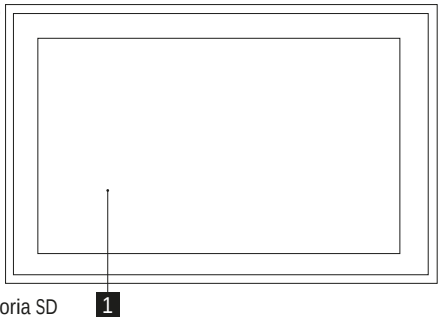

1. Pantalla
2. Conexión mural
3. Conexión para soporte
4. Conexión de alimentación
5. Conexión USB-C
6. Conexión USB-A
7. Conexión para auriculares / Botón de reinicio
8. Ranura para tarjeta de memoria SD
9. Botón de encendido / apagado
10. Altavoz

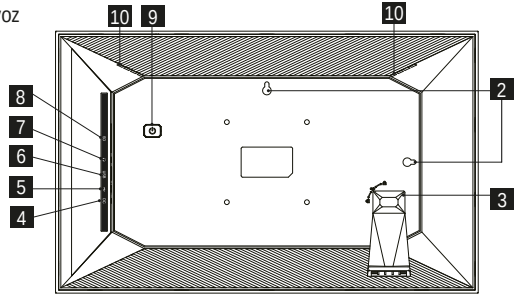

Montaje sobre soporte

Para colocar el marco de fotos digital en una super cie plana, coloque el soporte en la abertura mÆs ancha de la conexión del soporte para la posición horizontal o vertical, y deslice el soporte hacia la abertura estrecha de la conexión del soporte.

Montaje colgante

Para montar el marco digital en una pared, je el tornillo suministrado con una clavija adecuada a la pared deseada y enganche el marco digital en el tornillo con la conexión de montaje en pared para la posición horizontal o vertical.

Nota: Las tuberías elØctricas, de gas o de agua daæadas durante la perforación suponen un peligro importante. Antes de jar el marco de fotos digital a la pared, asegœrese de que no haya líneas elØctricas, de gas o de agua detrÆs del marco líneas elØctricas, de gas o de agua detrÆs de los puntos de perforación previstos. En caso necesario, compruebe si es necesario, compruØbelo con un detector de líneas o consulte a especialistas.

Instalación del marco digital

Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente del marco digital y a una toma de corriente adecuada.

El marco digital se encenderÆ automÆticamente.

Para ajustar el idioma, pulse sobre el idioma deseado.

Para pasar al siguiente paso, pulse sobre ›.

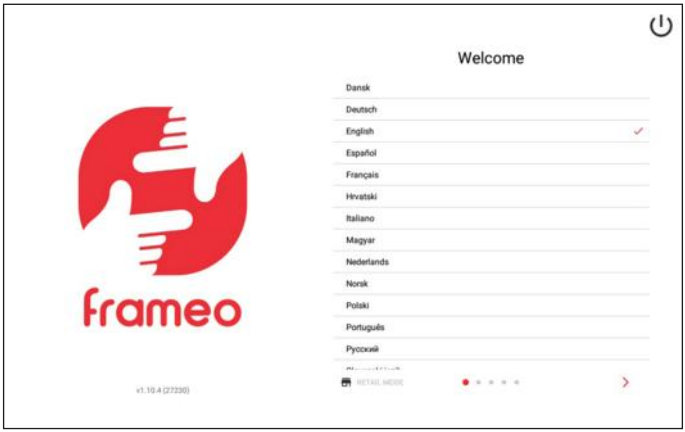

Para con gurar la red WiFi, pulse sobre la red WiFi deseada, introduzca la contrase-æa y pulse sobre "Aceptar".
Para pasar al siguiente paso, pulse sobre >.

Para ajustar la zona horaria, pulse sobre "Zona horaria" y sobre la zona horaria deseada.
Para ajustar la fecha, pulse en "Fecha" y en la fecha deseada.
Para ajustar la hora, pulse "Hora", ajuste la hora deseada y pulse "Aceptar".
Para activar o desactivar el formato de 24 horas, pulse sobre "Usar formato de 24 horas".
Para pasar al siguiente paso, pulse sobre ›.

Para instalar un nuevo rmware en el marco digital, pulse sobre "Actualizar". Si no es necesaria ninguna actualización, aparecerÆ "Ya actualizado".
Para pasar al siguiente paso, pulse sobre >.

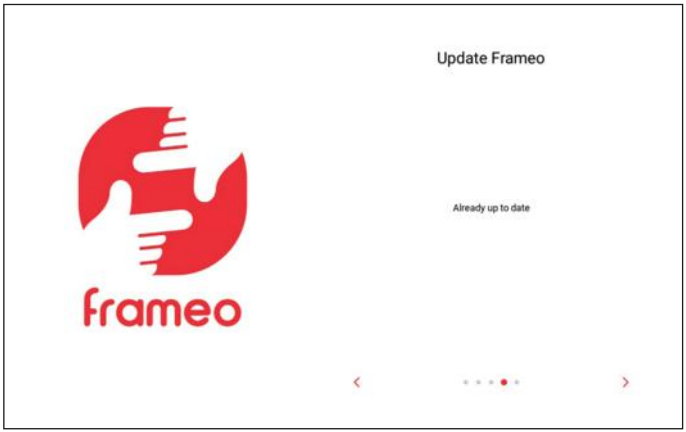

Para con gurar su nombre, pulse sobre "Su nombre completo" e introduzca su nombre.
Para establecer la ubicación del marco digital, pulse sobre "Ubicación del marco" e introduzca la ubicación.
Para nalizar la con guración del marco digital, pulse sobre >.

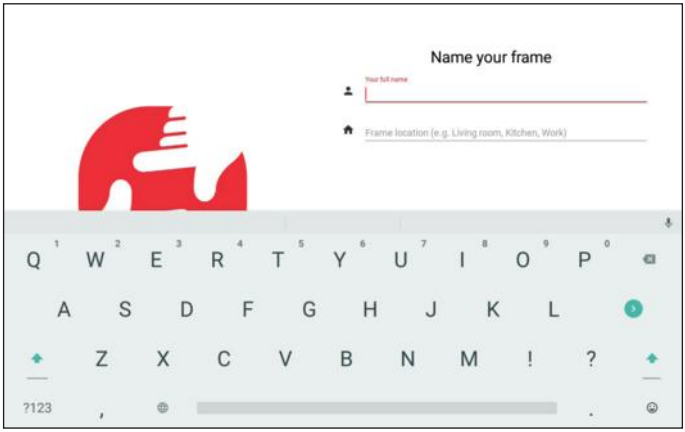

Con guración de la aplicación

Para instalar la aplicación gratuita Frameo, escanee el código QR correspondiente o busque "Frameo" en Apple App Store o Google Play Store, descargue la aplicación Frameo en su smartphone o tableta e inicie la aplicación Frameo.

frameo

Descarga en la pÆgina web de App Store

GET IT ON Google Play

Para establecer una foto de per l, pulse sobre "Aæadir una foto de per l" y sobre la foto deseada.
Para establecer su nombre, pulse sobre el campo de entrada e introduzca su nombre.
Para nalizar la con guración de la aplicación Frameo, pulse sobre ›.

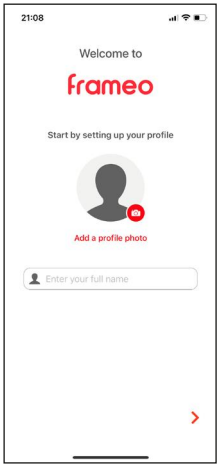

Conexión del marco digital con la aplicación Frameo en el smartphone o la tableta

Para ver el código numØrico de diez dígitos para conectar el marco digital de fotos con la aplicación Frameo, pulse sobre "Aæadir amigo" en el marco digital de fotos.

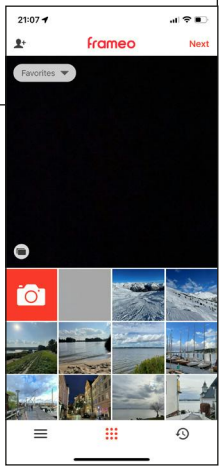

Para introducir el código numØrico de diez dígitos en la aplicación Frameo, pulse sobre ⁝⁝⁝ y en 👤+ la aplicación Frameo, introduzca el código numØrico de diez dígitos y pulse sobre "Ok".

Para con gurar posteriormente el marco digital de fotos con la aplicación Frameo en otro smartphone o tableta, repita el proceso (vØase mÆs arriba). De este modo, podrÆ conectar varios smartphones o tabletas al marco digital.

Envío de fotos y vídeos desde el smartphone o la tableta al marco digital de fotos

Para seleccionar fotos o vídeos desde el smartphone o la tableta, pulse en ⁝⁝⁝, en ▭, en las fotos o vídeos que desee enviar al marco digital y en "Siguiente" en la aplicación Frameo [1].

Para seleccionar uno o varios marcos digitales como destinatarios, pulse sobre el marco o marcos digitales deseados y sobre "Siguiente" [2].

Para introducir un título para las fotos o vídeos, pulse en el campo de entrada, introduzca el título deseado y pulse en "Siguiente" [3].

Para ajustar un recorte de imagen / vídeo para las fotos o vídeos, mueva el recorte al ajuste deseado y pulse sobre "Enviar fotos" / "Enviar vídeos" [4].

1

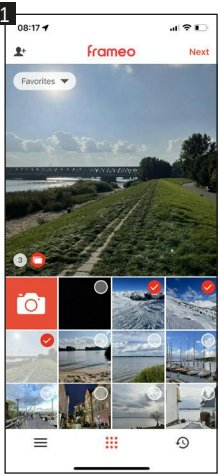

2

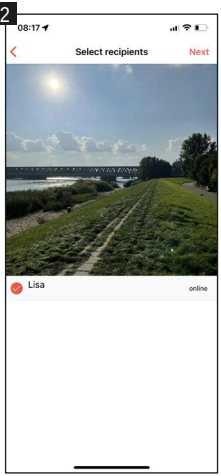

3

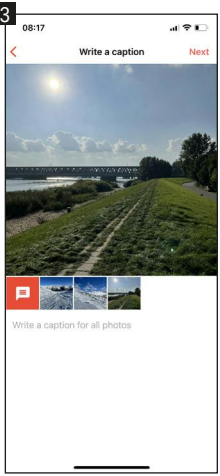

4

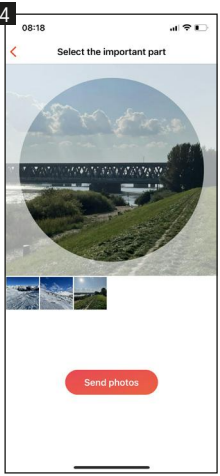

Transferencia de fotos y vídeos del ordenador al marco digital

Para conectar el marco digital al ordenador, conecte el cable USB-C a la conexión USB-C del marco digital y a la conexión USB del ordenador.

Para abrir el marco digital de fotos en el ordenador, haga clic en la carpeta del marco digital de fotos que se muestra en el ordenador.

Para transferir fotos y vídeos del ordenador al marco digital de fotos, marque todas las fotos y vídeos del ordenador que desee transferir al marco digital de fotos, cópielos y pØguelos en la carpeta del marco digital de fotos del ordenador.

Para eliminar fotos y vídeos que se encuentran en el marco digital de fotos a travØs del ordenador, marque todas las fotos y vídeos deseados y elimínelos en la carpeta del marco digital de fotos en el ordenador.

Opciones adicionales

Para ver la foto o el vídeo anterior o siguiente, desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla del marco digital.

Para acceder a la ventana de opciones adicionales, pulse en la pantalla del marco digital.

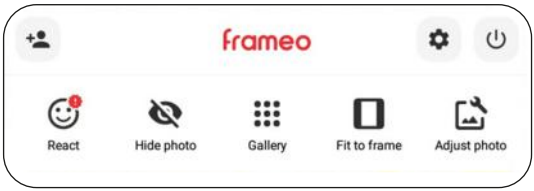

Para conectar el marco digital de fotos con la aplicación Frameo, pulse sobre (consulte la pÆgina 59).

Para responder a la foto o al vídeo mostrado con emojis, pulse sobre "Reaccionar" y sobre la reacción deseada. La reacción se mostrarÆ en la aplicación Frameo del smartphone o la tableta.

Para ocultar la foto o el vídeo mostrados en la galería, pulse sobre "Ocultar foto".
Para mostrar la galería de todas las fotos o vídeos, pulse sobre "Galería".
Para ajustar la foto o el vídeo mostrados al marco o rellenar el marco, pulse "Ajustar al marco" / "Rellenar marco".
Para girar la foto o el vídeo mostrados, pulse sobre "Ajustar foto".
Para acceder al menœ de ajustes, pulse .

Ajustes

Para ajustar la con guración del marco digital de fotos, pulse sobre uno de los subapartados deseados "Mi marco", "Gestionar fotos", "Mis amigos", "Pantalla", "Presentación", "Wi-Fi", "Noti caciones", "Copia de seguridad y restauración", "Ayuda" o "Acerca de".

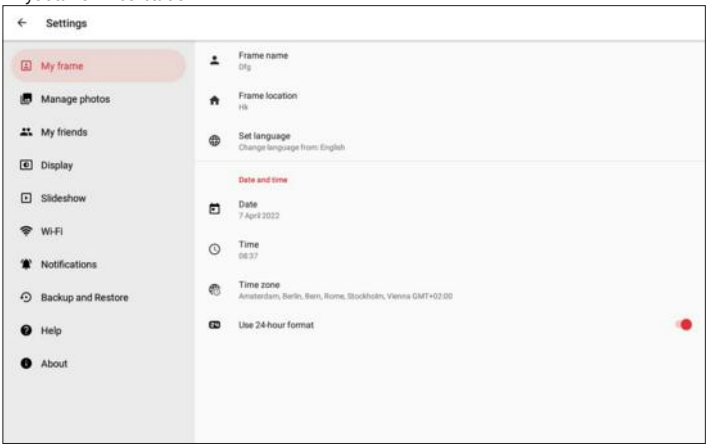

"Mi marco"

Para establecer el nombre, pulse "Nombre del marco", introduzca el nombre deseado y pulse "Aceptar".
Para de nir la ubicación, pulse "Ubicación del marco", introduzca la ubicación deseada y pulse "Aceptar".

Para ajustar el idioma, pulse en "Ajustar idioma" y en el idioma deseado.
Para con gurar la ubicación meteorológica, pulse "Ubicación meteorológica", introduzca la ubicación deseada y pulse "Buscar".
Para ajustar la unidad de temperatura, pulse "Unidad de temperatura" y seleccione "Celsius" o "Fahrenheit".
Para ajustar la fecha, pulse "Fecha", introduzca la fecha deseada y pulse "Aceptar".
Para ajustar la hora, pulse "Hora", ajuste la hora deseada y pulse "Aceptar".
Para ajustar la zona horaria, pulse sobre "Zona horaria" y sobre la zona horaria deseada.
Para ajustar el primer día de la semana, pulse sobre "Ajustar primer día de la semana" y pulse sobre "Lunes", "Viernes", "SÆbado" o "Domingo".
Para activar o desactivar el formato de 24 horas, pulse "Utilizar formato de 24 horas".

"Gestionar fotos"

Aquí puede ver la ocupación de la memoria interna.
Para mostrar u ocultar fotos o vídeos, pulse sobre "Mostrar / ocultar fotos" y sobre las fotos y vídeos que desee mostrar u ocultar.
Para borrar fotos o vídeos, pulse sobre "Borrar fotos", sobre las fotos y vídeos que desee borrar, sobre 🗑 y pulse "Eliminar foto".
Para importar fotos o vídeos, inserte una tarjeta de memoria SD en la ranura para tarjetas de memoria SD o conecte un almacenamiento externo a la conexión USB-C o USB-A del marco digital cuando estØ apagado, pulse sobre "Importar fotos", sobre las fotos o vídeos que desee importar, sobre ⬇ y sobre "Aceptar".
Para activar o desactivar la función de transferencia de fotos o vídeos del ordenador al marco digital, pulse sobre "Transferir desde el ordenador" y sobre "Activar transferencia desde el ordenador".
Para exportar fotos o vídeos, inserte una tarjeta de memoria SD en la ranura para tarjetas de memoria SD o conecte un almacenamiento externo a la conexión USB-C o USB-A del marco digital cuando estØ apagado, y toque "Exportar fotos".
Para activar o desactivar la reproducción desde una memoria externa, pulse sobre "Reproducir desde almacenamiento externo".

"Mis amigos"

Para permitir que sus amigos compartan el código del marco digital o para eliminarlos, pulse sobre el amigo correspondiente y sobre "Permitir que un amigo comparta el código de este marco" o pulse sobre "Eliminar amigo" y sobre "Eliminar".

"Pantalla"

Para ajustar el brillo de la pantalla, desplace el control deslizante en "Nivel de brillo" hasta el brillo deseado.

Para ajustar el modo de reposo, pulse sobre "Modo de reposo", ajuste la hora de inicio deseada, pulse sobre "Aceptar", ajuste la hora de nalización deseada y pulse sobre "Aceptar".

"Presentación de diapositivas"

Para ajustar la duración de la visualización de fotos o vídeos, pulse "Temporizador", desplace el control deslizante hasta la duración deseada y pulse "Aceptar".

Para ajustar la escala de las fotos o vídeos, pulse "Rellenar marco" y "Cambiar para todas las fotos".

Para ajustar el fondo, pulse sobre "Fondo del marco" y sobre "Desenfocado", "Negro" o "Degradado de color".

Para establecer el orden de las fotos y vídeos, pulse en "Orden de visualización de las fotos" y en "Por fecha recibida", "Por fecha tomada" o "Aleatorio"

Para activar o desactivar el orden inverso de visualización, pulse sobre "Invertir orden de visualización de fotos".

Para activar o desactivar la visualización del pie de foto en fotos o vídeos, pulse sobre "Mostrar pie de foto".

Para activar o desactivar la visualización de la hora en fotos o vídeos, pulse sobre "Mostrar reloj".

Para activar o desactivar la visualización del tiempo en fotos o vídeos, pulse sobre "Mostrar tiempo".

Para activar o desactivar la reproducción automÆtica de vídeos, pulse sobre "Reproducción automÆtica".

Para con gurar la reproducción de vídeos, pulse "Reproducción de vídeo" y "Vídeos en bucle", "Reproducir una vez" o "Reproducir una vez y continuar".

Para activar o desactivar el silencio automÆtico de los vídeos transcurridos 10 minutos, pulse "Silencio automÆtico".

Para ajustar el volumen de los vídeos, desplace el control deslizante de "Volumen de vídeo" hasta el volumen deseado.

"Wi-Fi"

Para ver los detalles de la red actual, pulse sobre su red WiFi actual, sobre "Intensidad de la seæal" o sobre "Estado de la conexión".

Para con gurar otra red WiFi, pulse sobre la red WiFi deseada, introduzca la contraseæa y pulse "Aceptar".

"Noti caciones"

Para activar o desactivar las noti caciones, pulse "Mostrar noti caciones".
Para ajustar el volumen de las noti caciones, desplace el control deslizante de "Volumen de las noti caciones" hasta el volumen deseado.
Para activar o desactivar las noti caciones de distintos eventos, pulse "Espacio de almacenamiento", "Copia de seguridad", "Conexión de red", "Fotos nuevas", "Transferir desde el ordenador", "Nuevo amigo", "Actualización de software", "Novedades" o "Fecha y hora".

"Copia de seguridad y restauración"

Para hacer una copia de seguridad de las fotos y vídeos del marco digital a un almacenamiento externo, inserte una tarjeta de memoria SD en la ranura para tarjetas de memoria SD o conecte un almacenamiento externo a la conexión USB-C o USB-A del marco digital cuando estØ apagado, y toque en "Copia de seguridad del marco a almacenamiento externo".
Para activar o desactivar una copia de seguridad automÆtica, pulse sobre "Copia de seguridad automÆtica".
Para restaurar desde una copia de seguridad a un almacenamiento externo, pulse "Restaurar marco", siga las instrucciones, inserte una tarjeta de memoria SD en la ranura para tarjetas de memoria SD o conecte un almacenamiento externo a la conexión USB-C o USB-A del marco digital cuando estØ apagado y pulse "Restaurar desde copia de seguridad".
Para restablecer el marco digital, pulse "Restablecer marco" y "Aceptar".

"Ayuda"

Para ver una guía de con guración rÆpida, pulse "Guía".
Para obtener ayuda y datos sobre el marco digital, pulse "Soporte".

"Acerca de"

Para comprobar si el marco digital estÆ actualizado, pulse "Buscar actualizaciones".
Para unirse o abandonar el programa beta, pulse sobre "Programa beta" y sobre "Aceptar".
Para ver las atribuciones de terceros, pulse sobre "Atribuciones de terceros" y sobre "Bibliotecas de código abierto" u "OpenWeather Ltd.".
Para activar o desactivar la compartición de datos analíticos anónimos, pulse sobre "Compartir datos analíticos anónimos".

Encendido y apagado

Para encender el marco digital de fotos, pulse prolongadamente el botón de encendido/apagado situado en la parte posterior del marco digital de fotos.

Para apagar el marco digital, pulse en la pantalla, en ⏻ y en "Apagar", o pulse prolongadamente el botón de encendido/apagado situado en la parte posterior del marco digital de fotos y pulse en "Apagar".

Para apagar sólo la pantalla, pero no el marco digital, pulse sobre la pantalla, sobre ⏻ y en "Reposo", o pulse brevemente el botón de encendido/apagado de la parte posterior del marco digital.

Reiniciar

Para reiniciar el marco digital, toque la pantalla y seleccione Reiniciar o mantenga pulsado el botón de reinicio en la parte trasera del marco digital.

Procesador	Quad Core Rockchip 3126
Sistema operativo	Android 6.0
Demanda de energía en rango din£mico est£ndar (SDR)	8.0 W
Clase de e ciencia energØtica de la UE (UE 2017/1369)	D
Espectro de clase de e - ciencia energØtica de la UE (UE 2017/1369)	A - G
Mostrar	LCD | Pantalla t£ctil | Panel IPS
Tamaæo de pantalla | resolución | formato	15,6 / 39,5 cm | 1920 x 1080 | 16:9
Luminosidad	200 - 240 cd/m2, ajustable de 0 - 100 %
`ngulo de visión	0 - 180 °
Altavoz	2 | 1 W por altavoz
Volumen	96 – 3 dB por altavoz, ajustable en 15 niveles
Formato de archivo	JPEG, JPG, PNG, MP4
Memoria	Interna 32 GB | Externo: tarjeta de memoria SD de clase 10 con hasta 128 GB o memoria con conexión USB-C o USB-A
Aplicación	Aplicación Frameo
Banda de frecuencias	2.4 GHz
Gama de frecuencias	2.412 - 2,472 GHz
Potencia m£xima de transmisión	12 dBm
Alimentación	Smart Frame WiFi 151: Entrada DC 5,0 V / 3,0 A Adaptador de corriente, modelo RSF-DY077A-0503000EU: Entrada 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A, salida CA 5,0 V / 3,0 A / 15,0 W

Conexión	Conexión de alimentación, conexión USB-C, conexión USB-A, ranura para tarjeta de memoria SD, conexión para auriculares, conexión para soporte, 2× conexiones para montaje en pared
Temperatura de funcionamiento	0 40 °C
Montaje	De pie horizontal o verticalmente Colgado horizontal o verticalmente
Dimensiones	40,2 x 25,1 x 3,1
Peso	1,21 kg
Contenido de la caja	Marco de fotos digital, adaptador de corriente con cable de alimentación, cable USB-C, soporte, tornillo, manual de usuario

Los datos tØcnicos estÆn sujetos a cambios sin previo aviso.

Los contenidos y representaciones presentados pueden diferir de los contenidos y representaciones reales en el marco digital de fotos y en la app Frameo debido a actualizaciones.

Protección de datos

EncontrarÆ información sobre la protección de datos de la aplicación Frameo en https://privacy.frameo.net/

Deseche el embalaje segœn su tipo. Utilice las posibilidades locales de recogida de papel, cartón y otros materiales (aplicables en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de materiales reciclables).

Los aparatos marcados con este símbolo no deben desecharse con la basura domØstica La ley obliga a eliminar los aparatos viejos por separado de la basura domØstica. Puede obtener información sobre los puntos de recogida que aceptan aparatos viejos de forma gratuita en su ayuntamiento o municipio.

Conformidad

Rollei GmbH & Co. KG declara por la presente que el sistema de radio tipo "Rollei Smart Frame WiFi 151" cumple la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE estÆ disponible en la siguiente dirección de Internet:
www.rollei.com/egk/smartframewi 151

Rollei GmbH & Co. KG In de Tarpen 42 D-22848 Norderstedt Alemania

Recevez de superbes photos et vidØos de vos amis et de votre famille grâce au Rollei Smart Frame WiFi 151 et au logiciel Frameo intØgrØ. Utilisez l'application gratuite Frameo pour envoyer des photos et des vidØos directement depuis votre smartphone ou votre tablette vers le Rollei Smart Frame WiFi 151, oø que vous soyez dans le monde. Les photos ou vidØos s'af chent sur le cadre photo numØrique en quelques secondes, pour que vous puissiez pro ter de ces moments au moment mŒme oø ils se produisent.

Avant la premiŁre utilisation

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi et les consignes de sØuritØ avant d'utiliser l'appareil pour la premiŁre fois.
Conservez le mode d'emploi avec l'appareil pour une utilisation ultØrieure. Si d'autres personnes utilisent cet appareil, mettez ce mode d'emploi à leur disposition. Si vous vendez l'appareil, ce mode d'emploi fait partie de l'appareil et doit l'accompagner.

Explication des symboles

Les symboles suivants sont utilisØs dans ce mode d'emploi, sur le Rollei Smart Frame WiFi 151 ou sur l'emballage.

CE Les produits marquØs de ce symbole sont conformes à toutes les rØglementations communautaires pertinentes de l'Espace Øconomique europØen.

Les produits marquØs de ce symbole fonctionnent en courant continu.

Les produits marquØs de ce symbole fonctionnent en courant alternatif.

Explication des symboles

Les produits portant ce symbole ont une isolation supplØmentaire ou renforcØe et sont conformes à la classe de protection II.

Utilisation à l'intØrieur uniquement. Les appareils portant ce symbole ne peuvent Ctre utilisØs qu'à l'intØrieur (environnement sec).

Les produits marquØs de ce symbole ont une polaritØ positive. Ils ne peuvent Ctre raccordØs qu'à des produits ayant Øgalement une polaritØ positive.

Consignes de sØcuritØ

Ne branchez le produit que si la tension secteur de l'entrØe ou de l'alimentation correspond aux spØci cations de la plaque signalØtique situØe à l'arriŁre du produit.
N'utilisez pas le produit s'il est visiblement endommagØ ou si le câble d'alimentation est dØfectueux.
Utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni.
Si le produit ou les accessoires sont endommagØs, ils doivent Ctre remplacØs ou rØparØs par le fabricant, son service clientŁle ou une personne de quali cation similaire a n d'Øviter tout risque.
Le boîtier ne doit pas Ctre ouvert et les rØparations doivent Ctre effectuØes par un spØcialiste. Adressez-vous à un atelier spØcialisØ à cet effet. Toute responsabilitØ et tout droit à la garantie sont exclus en cas de rØparations effectuØes par l'utilisateur, de raccordement non conforme ou d'utilisation incorrecte.
N'insØrez pas d'objets dans le produit.
Ne pas laisser le produit sans surveillance pendant son fonctionnement.
ProtØgez le produit de l'humiditØ. Ne le touchez pas avec des mains mouillØes ou humides et ne l'immergez pas dans l'eau.
Ce produit n'est pas Øtanche ! N'utilisez pas ce produit sous la pluie ou dans un environnement humide.
N'utilisez pas et ne stockez pas le produit à des tempØratures Ølevées ou dans des espaces clos exposØs à la lumiŁre directe du soleil. N'utilisez pas le produit à des tempØratures ambiantes supØrieures à 40° C.

Veillez à ce que la ventilation soit suf sante pendant le fonctionnement. Ne jamais couvrir le produit.
Si le produit est utilisØ à des tempØratures ambiantes trop froides ou trop chaudes, il s'Øteint automatiquement.
N'utilisez pas le produit à proximitØ de gaz ou de liquides in ammables, car cela peut entraîner des explosions.
Le produit n'est pas un jouet. Gardez le produit, les accessoires et les matØriaux d'emballage hors de portØe des enfants et des animaux domestiques a n d'Øviter tout risque d'accident ou d'Øtouffement.
En cas de problŁme, veuillez faire inspecter le produit par un centre de service agrØØ. Vous n'Œtes pas autorisØ à dØmonter le produit en cas de dysfonctionnement. Cela annulerait votre garantie.
Mettez l'appareil hors tension avant de connecter ou de dØconnecter une carte mØmoire ou un pØriphØrique de stockage USB. Le non-respect de cette consigne peut endommager la carte mØmoire, le pØriphØrique de stockage USB et l'appareil.
L'Øcran est en verre, il est donc fragile et peut Œtre rayØ.
Manipulez l'Øcran avec prØcaution.
Vous pouvez enlever les empreintes digitales et la poussiŁre sur l'Øcran à l'aide d'un chiffon doux.
Si vous vendez le produit à une autre personne, transmettez-lui Øgalement ce mode d'emploi.

Remarque: Le produit est destinØ à un usage privØ et non à un usage commercial.

Contenu de la boîte

Rollei Smart Frame WiFi 151
Adaptateur secteur avec
câble d alimentation
Câble USB-C
Support
Vis
Manuel de l'utilisateur

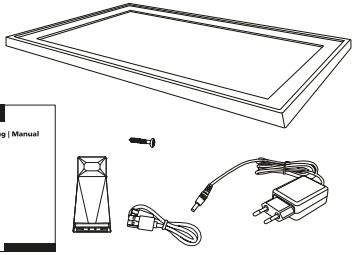

Aperçu du produit

1 Écran
2 Connexion pour montage
3 mural
Connexion pour support
4 Connexion d alimentation
5 Connexion USB-C
6 Connexion USB-A
7 Connexion pour casque /
Bouton de redØmarrage
8 Fente pour carte mØmoire SD
9 Bouton marche / arrŒt
10 Haut-parleur

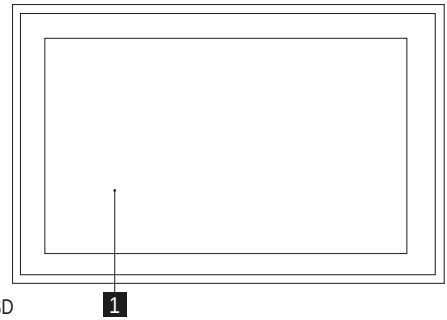

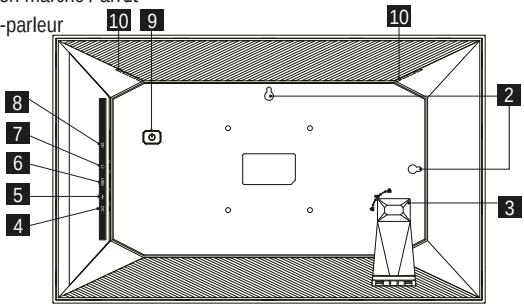

Montage sur pied

Pour placer le cadre photo numØrique sur une surface plane, insØrez le support en suivant les encoches de la connexion prØvue à cet effet, puis tournez-le vers la droite pour une position horizontale ou vers la gauche pour une position verticale.

Montage en suspension

Pour monter le cadre photo numØrique sur un mur, xez la vis fournie avec une cheville appropriØe sur le mur souhaitØ et accrochez le cadre photo numØrique à la vis avec le raccord de montage mural pour la position horizontale ou verticale.

Remarque : Les conduites d'ØlectricitØ, de gaz ou d'eau endommagØes pendant le perçage prØsentent un risque important. Avant de xer le cadre photo numØrique au mur, assurez-vous qu'il n'y a pas de conduites Ølectriques, de gaz ou d'eau derriŁre le cadre Ølectrique, de gaz ou d'eau derriŁre les points de perçage prØvus. Si nØcessaire, vØri ez si nØcessaire, vØri ez-le avec un dØtecteur de lignes ou consultez des spØcialistes.

Installation du cadre photo numØrique

Branchez le câble d'alimentation sur le connecteur du cadre photo numØrique et sur une prise de courant appropriØe.

Le cadre photo numØrique s'allume automatiquement.

Pour rØgler la langue, tapez sur la langue souhaitØe.

Pour passer à l'Øtape suivante, tapez sur >.

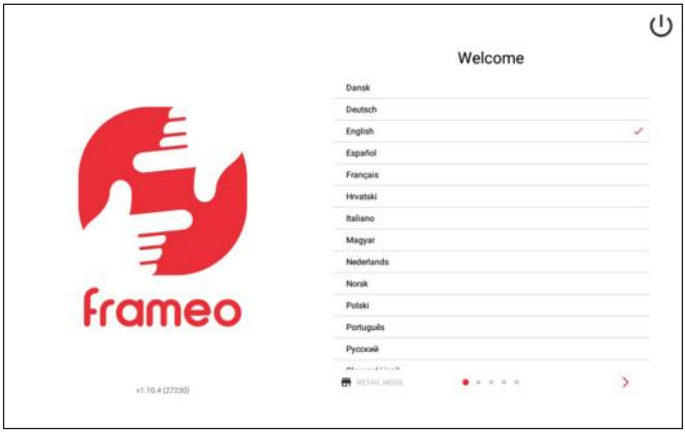

Pour rØgler le rØseau WiFi, tapez sur le rØseau WiFi souhaitØ, saisissez le mot de passe et tapez sur "Ok".
Pour passer à l'Øtape suivante, tapez sur >.

Pour rØgler le fuseau horaire, tapez sur "Fuseau horaire" et sur le fuseau horaire souhaitØ.
Pour rØgler la date, tapez sur "Date" et sur la date souhaitØe.
Pour rØgler l'heure, tapez sur "Heure", rØglez l'heure souhaitØe et tapez sur "Ok".
Pour activer ou dØsactiver le format 24 heures, tapez sur "Utiliser le format 24 heures".
Pour passer à l'Øtape suivante, tapez sur >.

Pour installer un nouveau micrologiciel sur le cadre photo numØrique, tapez sur "Mise à jour". Si aucune mise à jour n'est nØcessaire, "DØjà à jour" s'af che. Pour passer à l'Øtape suivante, tapez sur >.

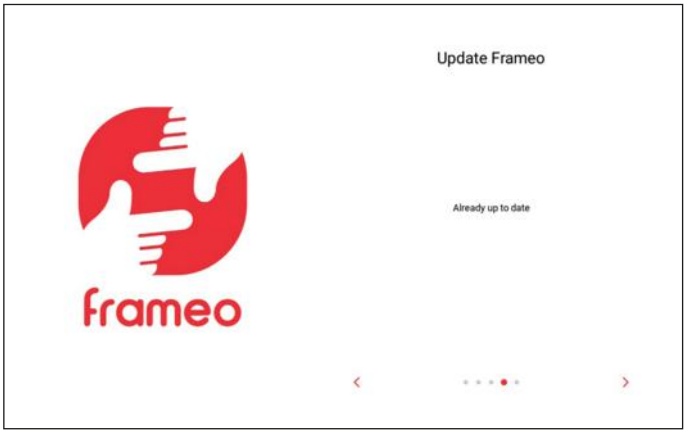

Pour dØ nir votre nom, tapez sur "Votre nom complet" et saisissez votre nom.
Pour dØ nir l'emplacement du cadre photo numØrique, tapez sur "Emplacement du cadre" et saisissez l'emplacement.
Pour terminer la con guration du cadre photo numØrique, appuyez sur >.

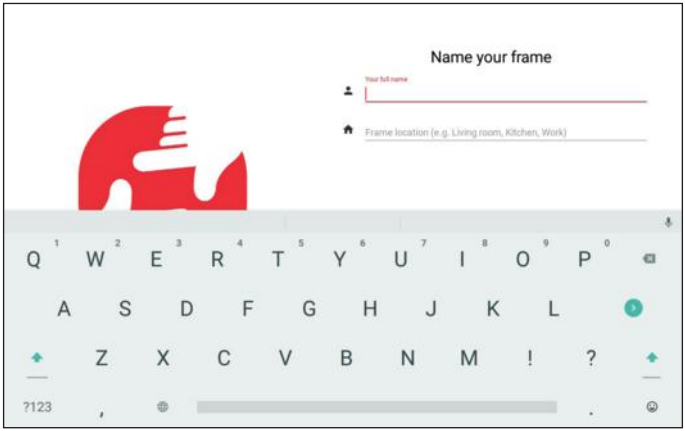

Con guration de l'application

Pour installer l'application gratuite Frameo, scannez le code QR appropriØ ou recherchez "Frameo" dans l'Apple App Store ou le Google Play Store, tØlØchargez l'application Frameo sur votre smartphone ou votre tablette et dØmarrez l'application Frameo.

frameo

tØlØcharger sur le site App Store

GET IT ON Google Play

Pour dØ nir une photo de pro l, tapez sur "Ajouter une photo de pro l" et sur la photo souhaitØe.
Pour dØ nir votre nom, tapez sur le champ de saisie et entrez votre nom.
Pour terminer la con guration de l'application Frameo, tapez sur ›.

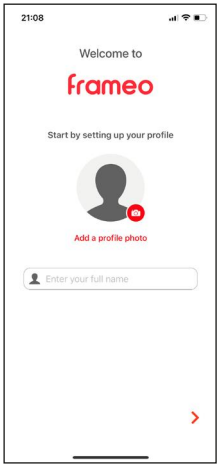

Connexion du cadre photo numØrique avec l'application Frameo sur le smartphone ou la tablette

Pour af cher le code numØrique à dix chiffres permettant de connecter le cadre photo numØrique à l'application Frameo, tapez sur "Ajouter un ami" sur le cadre photo numØrique.

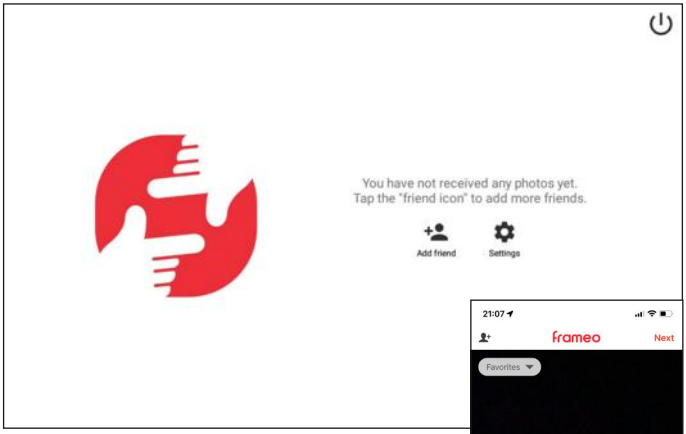

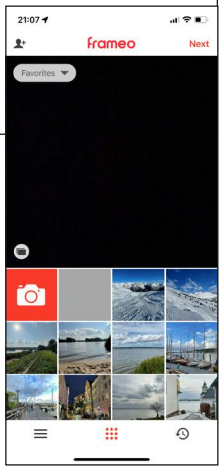

Pour saisir le code numØrique à dix chiffres dans l'application Frameo, tapez sur ⁝⁝⁝ et sur 👤+ dans l'application Frameo, saisissez le code numØrique à dix chiffres et tapez sur "Ok".

Pour con gurer ultØrieurement le cadre photo numØrique avec l'application Frameo sur un autre smartphone ou tablette, rØpØtez la procØdure (voir ci-dessus). De cette maniŁre, plusieurs smartphones ou tablettes peuvent Œtre connectØs au cadre photo numØrique.

Envoi de photos et de vidØos du smartphone ou de la tablette vers le cadre photo numØrique

Pour sØlectionner des photos ou des vidØos à partir du smartphone ou de la tablette, tapez sur ⁝⁝⁝, sur ▬, sur les photos ou les vidØos que vous souhaitez envoyer au cadre photo numØrique et sur "Suivant" dans l'application Frameo [1].

Pour sØlectionner un ou plusieurs cadres photo numØriques comme destinataires, tapez sur le(s) cadre(s) photo numØrique(s) souhaitØ(s) et sur "Suivant" [2].

Pour saisir une lØgende pour les photos ou les vidØos, tapez sur le champ de saisie, saisissez la lØgende souhaitØe et tapez sur "Suivant" [3].

Pour dØ nir un cadrage pour les photos ou les vidØos, dØplacez le cadrage sur le paramŁtre souhaitØ et tapez sur "Envoyer les photos" / "Envoyer les vidØos" [4].

1

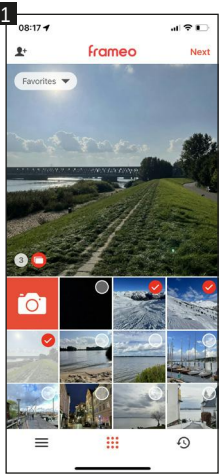

2

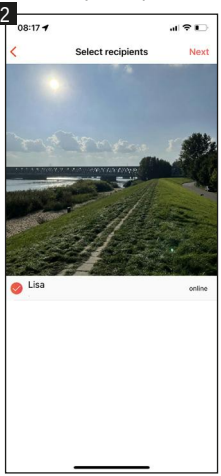

3

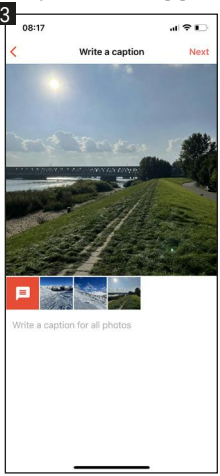

4

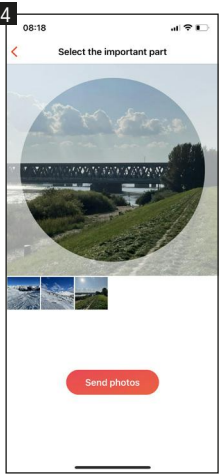

Transfert de photos et de vidØos de l'ordinateur au cadre photo numØrique

Pour connecter le cadre photo numØrique à l'ordinateur, branchez le câble USB-C à la connexion USB-C du cadre photo numØrique et à la connexion USB de l'ordinateur.

Pour ouvrir le cadre photo numØrique sur votre ordinateur, cliquez sur le dossier du cadre photo numØrique qui s'af che sur l'ordinateur.

Pour transfØrer des photos et des vidØos de l'ordinateur vers le cadre photo numØrique, marquez toutes les photos et vidØos de l'ordinateur que vous souhaitez transfØrer vers le cadre photo numØrique, copiez-les et collez-les dans le dossier du cadre photo numØrique sur l'ordinateur.

Pour supprimer les photos et vidØos qui se trouvent sur le cadre photo numØrique via l'ordinateur, marquez toutes les photos et vidØos souhaitØes et supprimez-les dans le dossier du cadre photo numØrique sur l'ordinateur.

Options supplØmentaires

Pour af cher la photo ou la vidØo prØcØdente ou suivante, glissez vers la gauche ou vers la droite sur l'Øcran du cadre photo numØrique.

Pour accØder à la fenŒtre d'options supplØmentaires, appuyez sur l'Øcran du cadre photo numØrique.

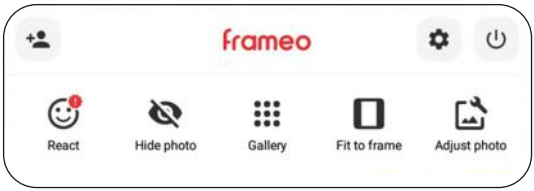

Pour connecter le cadre photo numØrique à l'application Frameo, appuyez sur (voir page 81).

Pour rØagir à la photo ou à la vidØo af chØe avec des emojis, tapez sur "RØagir" et sur la rØaction souhaitØe. La rØaction s'af che alors dans l'application Frameo sur le smartphone ou la tablette.

Pour masquer la photo ou la vidØo af chØe dans la galerie, cliquez sur "Cacher la photo".
Pour af cher la galerie de toutes les photos ou vidØos, cliquez sur "Galerie".
Pour ajuster la photo ou la vidØo af chØe au cadre ou remplir le cadre, tapez sur "Ajuster au cadre" / "Remplir le cadre".
Pour faire pivoter la photo ou la vidØo af chØe, tapez sur "Ajuster la photo", puis ↻ sur ✓.
Pour accØder au menu des rØglages, tapez sur ⚙.

RØglages

Pour rØgler les paramŁtres du cadre photo numØrique, tapez sur l'un des sous-rubriques "Mon cadre", "GØrer les photos", "Mes amis", "Af chage", "Diaporama", "Wi-Fi", "Noti cations", "Sauvegarde et restauration", "Aide" ou "À propos".

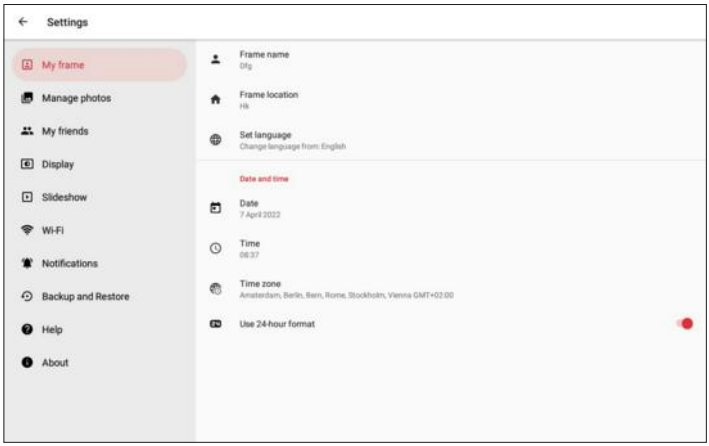

"Mon cadre"

Pour dØ nir le nom, tapez sur "Nom du cadre", saisissez le nom souhaitØ et tapez sur "Ok".
Pour dØ nir l'emplacement, tapez sur "Emplacement du cadre", saisissez l'emplacement souhaitØ et tapez sur "Ok".

Pour rØgler la langue, tapez sur "RØgler la langue" et sur la langue souhaitØe.
Pour rØgler l'emplacement de la mØtØo, tapez sur "Emplacement de la mØtØo", entrez l'emplacement souhaitØ et tapez sur "Rechercher".
Pour rØgler l'unitØ de tempØrature, tapez sur "UnitØ de tempØrature" et sur "Celsius" ou "Fahrenheit".
Pour rØgler la date, tapez sur "Date", rØglez la date souhaitØe et tapez sur "Ok".
Pour rØgler l'heure, tapez sur "Heure", rØglez l'heure souhaitØe et tapez sur "Ok".
Pour rØgler le fuseau horaire, tapez sur "Fuseau horaire" et sur le fuseau horaire souhaitØ.
Pour rØgler le premier jour de la semaine, tapez sur "RØgler le premier jour de la semaine" et tapez sur "Lundi", "Vendredi", "Samedi" ou "Dimanche".
Pour activer ou dØsactiver le format 24 heures, tapez sur "Utiliser le format 24 heures".

"GØrer les photos"

Vous pouvez voir ici l'occupation de la mØmoire interne.
Pour af cher ou masquer des photos ou des vidØos, tapez sur "Af cher / masquer les photos" et sur les photos et vidØos que vous souhaitez af cher ou masquer.
Pour supprimer des photos ou des vidØos, tapez sur "Supprimer les photos", sur les photos et vidØos à supprimer, sur 🗑 et sur "Supprimer la photo".
Pour importer des photos ou des vidØos, insØrez une carte mØmoire SD dans le logement pour carte mØmoire SD ou connectez un stockage externe à la connexion USB-C ou USB-A du cadre photo numØrique lorsqu'il est Øteint, tapez sur "Importer des photos", sur les photos ou les vidØos que vous souhaitez importer, sur ⬇, et sur "Ok".
Pour activer ou dØsactiver la fonction de transfert de photos ou de vidØos de l'ordinateur vers le cadre photo numØrique, tapez sur "Transfert depuis l'ordinateur" et sur "Activer le transfert depuis l'ordinateur".
Pour exporter des photos ou des vidØos, insØrez une carte mØmoire SD dans le logement pour carte mØmoire SD ou connectez un stockage externe à la connexion USB-C ou USB-A du cadre photo numØrique lorsqu'il est Øteint, et tapez sur "Exporter des photos".
Pour activer ou dØsactiver la lecture à partir d'une mØmoire externe, appuyez sur "Lire à partir d'un stockage externe".

"Mes amis"

Pour autoriser des amis à partager le code du cadre photo numØrique ou pour supprimer des amis, tapez sur l'ami concernØ et sur "Autoriser l'ami à partager le code de ce cadre" ou tapez sur "Supprimer l'ami" et sur "Supprimer".

"Af chage"

Pour rØgler la luminositØ de l'Øcran, dØplacez le curseur du "Niveau de luminositØ" jusqu'à la luminositØ souhaitØe.

Pour rØgler le mode veille, tapez sur "Mode veille", rØglez l'heure de dØbut souhaitØe, tapez sur "Ok", rØglez l'heure de n souhaitØe, et tapez sur "Ok".

"Diaporama"

Pour rØgler la durØe d'af chage des photos ou des vidØos, tapez sur "Minuterie", dØplacez le curseur sur la durØe d'af chage souhaitØe et tapez sur "Ok".

Pour rØgler la mise à l'Øchelle des photos ou des vidØos, tapez sur "Remplir le cadre" et sur "Modi er pour toutes les photos".

Pour dØ nir l'arriŁre-plan, tapez sur "Fond du cadre" et sur "Flou", "Noir" ou "DØgradØ de couleur".

Pour dØ nir l'ordre des photos et des vidØos, tapez sur "Ordre d'af chage des photos" et sur "Par date de rØception", "Par date de prise" ou "AlØatoire"

Pour activer ou dØsactiver l'ordre d'af chage inversØ, tapez sur "Ordre d'af chage inversØ des photos".

Pour activer ou dØsactiver l'af chage de la lØgende des photos ou des vidØos, tapez sur "Af cher la lØgende".

Pour activer ou dØsactiver l'af chage de l'heure pour les photos ou les vidØos, appuyez sur "Af cher l'horloge".

Pour activer ou dØsactiver l'af chage de la mØtØo pour les photos ou les vidØos, tapez sur "Af cher la mØtØo".

Pour activer ou dØsactiver la lecture automatique des vidØos, tapez sur "Lecture automatique".

Pour rØgler la lecture des vidØos, tapez sur "Lecture vidØo" et sur "VidØos en boucle", "Lire une fois" ou "Lire une fois et continuer".

Pour activer ou dØsactiver la mise en sourdine automatique des vidØos aprŁs 10 minutes, tapez sur "Mise en sourdine automatique".

Pour rØgler le volume des vidØos, dØplacez le curseur sur "Volume vidØo" jusqu'au volume souhaitØ.

"Wi-Fi"

Pour af cher les dØtails du rØseau actuel, tapez sur votre rØseau WiFi actuel, sur "Force du signal" ou sur "État de la connexion".

Pour dØ nir un autre rØseau WiFi, tapez sur le rØseau WiFi souhaitØ, entrez le mot de passe et tapez sur "Ok".

"Noti cations"

Pour activer ou dØsactiver les noti cations, tapez sur "Af cher les noti cations".
Pour rØgler le volume des noti cations, dØplacez le curseur sur "Volume des noti - cations" jusqu'au volume souhaitØ.
Pour activer ou dØsactiver les noti cations relatives à divers Øvønements, tapez sur "Espace de stockage", "Sauvegarde", "Connexion rØseau", "Nouvelles photos", "Transfert depuis l'ordinateur", "Nouvel ami", "Mise à jour logicielle", "Nouvelles fonctionnalitØs" ou "Date et heure".

"Sauvegarde et restauration"

Pour sauvegarder les photos et les vidØos du cadre photo numØrique vers un stockage externe, insØrez une carte mØmoire SD dans le logement pour carte mØmoire SD ou connectez un stockage externe à la connexion USB-C ou USB-A du cadre photo numØrique lorsqu'il est Øteint, et appuyez sur "Sauvegarder le cadre vers un stockage externe".
Pour activer ou dØsactiver la sauvegarde automatique, tapez sur "Sauvegarde automatique".
Pour restaurer une sauvegarde vers un stockage externe, tapez sur "RØinitialiser le cadre", suivez les instructions, insØrez une carte mØmoire SD dans l'emplacement pour carte mØmoire SD ou connectez un stockage externe à la connexion USB-C ou USB-A du cadre photo numØrique lorsqu'il est Øteint, et tapez sur "Restaurer à partir d'une sauvegarde".
Pour rØinitialiser le cadre photo numØrique, appuyez sur "RØinitialiser le cadre" et sur "Ok".

"Aide"

Pour af cher un guide de con guration rapide, tapez sur "Guide".
Pour obtenir de l'aide et des informations sur le cadre photo numØrique, tapez sur "Support".

"A propos"

Pour vØri er si le cadre photo numØrique a Øtø mis à jour, appuyez sur "VØri er la mise à jour".

Pour rejoindre ou quitter le programme bŒta, appuyez sur "Programme bŒta" et sur "Accepter".

Pour voir les attributions de tiers, appuyez sur "Attributions de tiers" et sur "BibliothŁques open source" ou "OpenWeather Ltd.

Pour activer ou dØsactiver le partage des donnØes analytiques anonymes, tapez sur "Partager les donnØes analytiques anonymes".

Allumer et Øteindre

Pour allumer le cadre photo numØrique, appuyez longuement sur le bouton marche/arrŒt situø à l'arriŁre du cadre photo numØrique.

Pour Øteindre le cadre photo numØrique, tapez sur l'Øcran, sur ⏻ et sur "Power Off", ou appuyez longuement sur le bouton marche/arrŒt à l'arriŁre du cadre photo numØrique et tapez sur "Power Off".

Pour Øteindre uniquement l'Øcran, mais pas le cadre photo numØrique, tapez sur l'Øcran, sur et sur "Veille", ou appuyez briŁvement sur "Veille" ⏻ et sur "Veille", ou appuyez briŁvement sur le bouton marche/arrŒt à l'arriŁre du cadre photo numØrique.

RedØmarrage

Pour redØmarrer le cadre photo numØrique, touchez l Øcran puis appuyez sur RedØmarrer , ou maintenez enfoncØ le bouton de redØmarrage à l arriŁre du cadre photo numØrique.

Processeur	Quadruple c ur Rockchip 3126
SystŁme d'exploitation	Android 6.0
Demande d'Ønergie en gamme dynamique standard (SDR)	8.0 W
Classe d'ef cacitØ ØnergØtique de l'UE (UE 2017/1369)	D
Spectre de la classe d'ef - cacitØ ØnergØtique de l'UE (UE 2017/1369)	A - G
Af cher	Écran LCD | Écran tactile | Écran IPS
Taille de l'Øcran | rØsolution | format	15,6 / 39,5 cm | 1920 x 1080 | 16:9
LuminositØ	200 - 240 cd/m2, rØglable de 0 à 100 %
Angle de vision	0 - 180 °
Intervenants	2 | 1 W par haut-parleur
Volume	96 – 3 dB par haut-parleur, rØglable sur 15 niveaux
Format des chiers	JPEG, JPG, PNG, MP4
MØmoire	MØmoire interne : 32 Go | Externe : carte mØmoire SD de classe 10 avec jusqu'à 128 Go ou mØmoire avec connexion USB-C ou USB-A
App	Application Frameo
Bande de frØquence	2.4 GHz
Gamme de frØquences	2.412 - 2,472 GHz
Puissance de transmission maximale	12 dBm
Alimentation Ølectrique	Smart Frame WiFi 151: EntrØe DC 5.0 V / 3.0 A Adaptateur Ølectrique, modŁle RSF-DY077A-0503000EU: EntrØe 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A, sortie AC 5,0 V / 3,0 A / 15,0 W

Connexion	Connexion d alimentation, connexion USB-C, connexion USB-A, fente pour carte mØmoire SD, connexion pour casque, connexion pour support, 2× connexions pour montage mural
TempØrature de fonctionnement	0 40 °C
Montage	Positionnement à l'horizontale ou à la verticale Suspendu horizontalement ou verticalement
Dimensions	40,2 x 25,1 x 3,1 cm
Poids	1,21 kg
Contenu de la boîte	Cadre photo numØrique, adaptateur d'alimentation avec câble d'alimentation, câble USB-C, support, vis, manuel d'utilisation

Les donnØes techniques sont susceptibles d'Œtre modi Øes sans prØavis.

Les contenus et reprØsentations prØsentØs peuvent diffØrer des contenus et reprØsentations rØels sur le cadre photo numØrique et dans l'appli Frameo en raison de mises à jour.

Protection des donnØes

Des informations concernant la protection des donnØes de l'application Frameo sont disponibles à l'adresse https://privacy.frameo.net/

Élimination

Éliminez l'emballage en fonction de son type. Utilisez les possibilitØs locales de collecte du papier, du carton et d'autres matØriaux (applicables dans l'Union europØenne et dans d'autres pays europØens dotØs de systŁmes de collecte sØlective des matØriaux recyclables).

Les appareils marquØs de ce symbole ne doivent pas Œtre jetØs avec les ordures mØnagŁres ! La loi vous oblige à Øliminer les appareils usagØs sØparØment des dØchets mØnagers. Vous pouvez obtenir des informations sur les points de collecte qui acceptent gratuitement les appareils usagØs auprŁs de votre commune ou de votre municipalitØ.

ConformitØ

Rollei GmbH & Co. KG dØclare par la prØsente que le systŁme radio de type " Rollei Smart Frame WiFi 151 " est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte intØgral de la dØclaration de conformitØ UE est disponible à l'adresse Internet suivante:
www.rollei.com/egk/smartframewi 151

Rollei GmbH & Co. KG In de Tarpen 42 D-22848 Norderstedt Allemagne

Ricevete foto e video meravigliosi da amici e familiari con la Rollei Smart Frame WiFi 151 con software Frameo integrato. Utilizzate l'applicazione gratuita Frameo per inviare foto e video direttamente dal vostro smartphone o tablet alla Rollei Smart Frame WiFi 151, ovunque vi troviate nel mondo. Le foto o i video appariranno sulla cornice digitale in pochi secondi, così potrete godervi i momenti proprio mentre accadono.

Prima del primo utilizzo

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le norme di sicurezza.
Conservare le istruzioni per l'uso insieme al dispositivo per un uso successivo. Se il dispositivo viene utilizzato da altre persone, mettere a loro disposizione il presente manuale d'uso. In caso di vendita dell'apparecchio, le presenti istruzioni per l'uso appartengono all'apparecchio stesso e devono essere fornite con esso.

Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli sono utilizzati in queste istruzioni per l'uso, sulla Rollei Smart Frame WiFi 151 o sulla confezione.

CE I prodotti contrassegnati da questo simbolo sono conformi a tutte le normative comunitarie pertinenti dello Spazio economico europeo.

⎓ I prodotti contrassegnati da questo simbolo funzionano con corrente continua.

~ I prodotti contrassegnati da questo simbolo funzionano con corrente alternata.

I prodotti contrassegnati da questo simbolo hanno un isolamento supplementare o rinforzato e sono conformi alla classe di protezione II.

Solo per uso interno. I dispositivi contrassegnati da questo simbolo possono essere utilizzati solo in ambienti interni (ambiente asciutto).

I prodotti contrassegnati da questo simbolo hanno una polarità positiva. Possono essere collegati solo a prodotti che hanno anch'essi una polarità positiva.

Istruzioni di sicurezza

Collegare il prodotto solo se la tensione di rete dell'ingresso o dell'alimentazione corrisponde alle speci che riportate sulla targhetta sul retro del prodotto.
Non utilizzare il prodotto se Ł visibilmente danneggiato o se il cavo di alimentazione Ł difettoso.
Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione in dotazione.
Se il prodotto o gli accessori sono danneggiati, devono essere sostituiti o riparati dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da una persona altrettanto quali cata, al ne di evitare rischi.
L'involucro non deve essere aperto e le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale specializzato. A tale scopo, rivolgersi a un'of cina specializzata. Sono escluse tutte le responsabilità e le richieste di garanzia in caso di riparazioni effettuate dall'utente, di collegamento improprio o di funzionamento errato.
Non inserire oggetti nel prodotto.
Non lasciare il prodotto incustodito durante il funzionamento.
Proteggere il prodotto dall'umidità. Non toccarlo con mani umide o bagnate e non immergerlo in acqua.
Questo prodotto non Ł impermeabile! Non utilizzare il prodotto sotto la pioggia o in ambienti umidi.
Non utilizzare o conservare il prodotto a temperature elevate o in spazi chiusi con luce solare diretta. Non utilizzare il prodotto a temperature ambiente superiori a 40° C.

Assicurare una ventilazione adeguata durante il funzionamento. Non coprire mai il prodotto.
Se il prodotto viene utilizzato a temperature ambientali troppo fredde o troppo calde, si spegne automaticamente.
Non utilizzare il prodotto in prossimità di gas o liquidi in ammabili per evitare esplosioni.
Il prodotto non Ł un giocattolo. Tenere il prodotto, gli accessori e i materiali di imballaggio lontano da bambini e animali domestici per evitare incidenti e soffocamenti.
In caso di problemi, far controllare il prodotto da un centro di assistenza autorizzato. Non Ł consentito smontare il prodotto in caso di malfunzionamento. In tal caso, la garanzia decade.
Spegnere il prodotto prima di collegare o scollegare una scheda di memoria o un dispositivo di archiviazione USB. In caso contrario, la scheda di memoria, il dispositivo di archiviazione USB e il dispositivo potrebbero subire danni.
Il display Ł in vetro, quindi Ł fragile e si può graf are.
Maneggiare il display con cura.
¨ possibile rimuovere le impronte digitali e la polvere dal display con un panno morbido.
Se si vende il prodotto a un'altra persona, consegnare anche a questa le presenti istruzioni per l'uso.

Nota: Il prodotto Ł destinato esclusivamente all'uso privato e non all'uso commerciale.

Cosa contiene la confezione

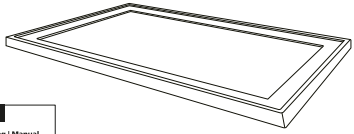

Rollei Smart Frame WiFi 151
Adattatore di
alimentazione con cavo
Cavo USB-C
Supporto
Vite
Manuale d'uso



Panoramica del prodotto

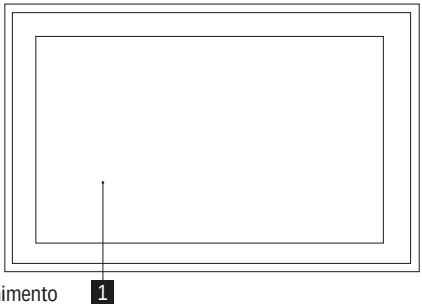

1 Schermo
2 Connessione a parete
3 Connessione per supporto
4 Connessione di alimentazione
5 Connessione USB-C
6 Connessione USB-A
7 Connessione per cuf e / Pulsante di riavvio
8 Slot per scheda di memoria SD
9 Pulsante di accensione / spegnimento
10 Altoparlante

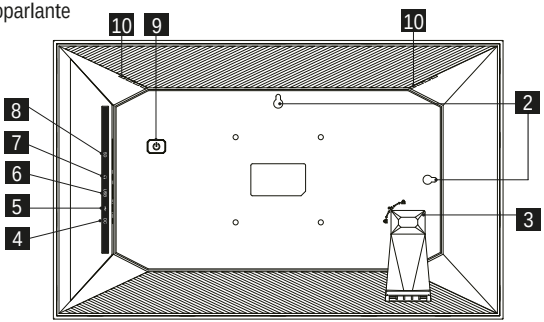

Montaggio in piedi

Per posizionare il cornice digitale su una super cie piana, inserire il supporto seguendo le scanalature della connessione del supporto e ruotarlo verso destra per la posizione orizzontale o verso sinistra per la posizione verticale.

Montaggio a sospensione

Per montare la cornice digitale a parete, ssare la vite in dotazione con un tassello adeguato alla parete desiderata e agganciare la cornice digitale alla vite con l'attacco per il montaggio a parete per la posizione orizzontale o verticale.

Nota: Le linee elettriche, del gas o dell'acqua danneggiate durante la perforazione rappresentano un pericolo signi cativo. Prima di ssare la cornice digitale alla parete, accertarsi che non vi siano linee elettriche, del gas o dell'acqua dietro la cornice linee elettriche, del gas o dell'acqua dietro i punti di foratura previsti. Se necessario, veri care con un se necessario, veri care con un rilevatore di linee o consultare degli specialisti.

Installazione della cornice digitale

Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente della cornice digitale e a una presa di corrente adeguata.

La cornice digitale si accenderà automaticamente.

Per impostare la lingua, toccare la lingua desiderata.

Per passare al passo successivo, toccare ›.

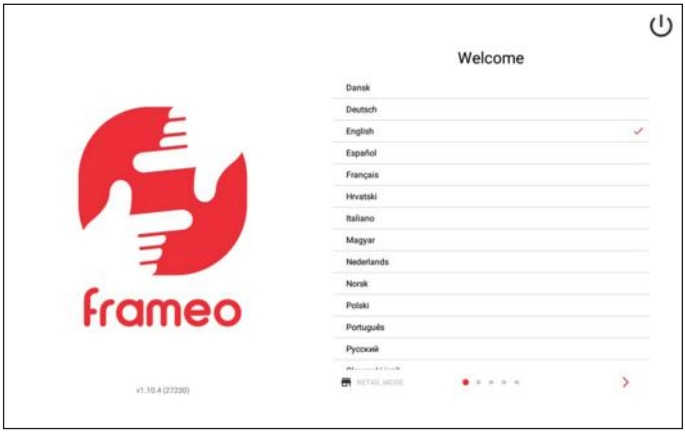

Per impostare la rete WiFi, toccare la rete WiFi desiderata, inserire la password e toccare "Ok".
Per passare al passo successivo, toccare >.

Per impostare il fuso orario, toccare "Fuso orario" e selezionare il fuso orario desiderato.
Per impostare la data, toccare "Data" e la data desiderata.
Per impostare l'ora, toccare "Ora", impostare l'ora desiderata e toccare "Ok".
Per attivare o disattivare il formato orario di 24 ore, toccare "Usa formato 24 ore".
Per passare al passo successivo, toccare >.

Per installare un nuovo rmware sulla cornice digitale, toccare "Aggiorna". Se non Ł necessario alcun aggiornamento, verrà visualizzato "Già aggiornato".
Per passare al passo successivo, toccare ›.

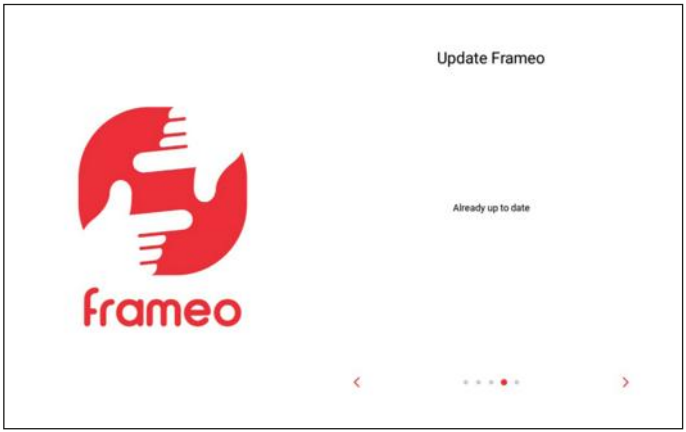

Per impostare il proprio nome, toccare "Nome completo" e inserire il proprio nome.
Per impostare la posizione della cornice digitale, toccare "Posizione della cornice" e inserire la posizione.
Per terminare la con gurazione della cornice digitale, toccare ›.

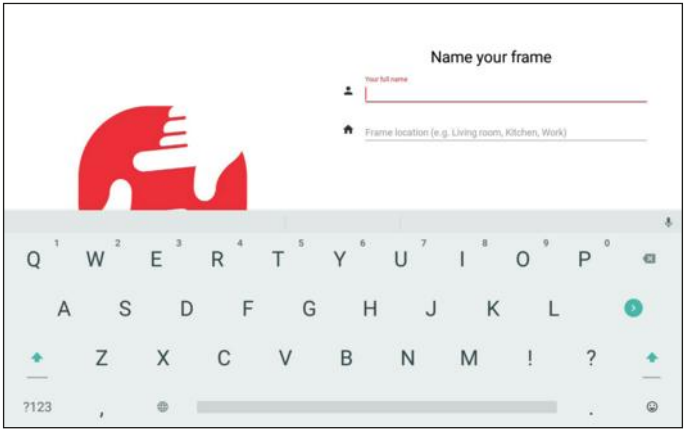

Impostazione dell'app

Per installare l'app gratuita Frameo, scansionare il codice QR appropriato o cercare "Frameo" nell'App Store di Apple o nel Play Store di Google, scaricare l'app Frameo sul proprio smartphone o tablet e avviare l'app Frameo.

frameo

Scaricare all indirizzo App Store

GET IT ON Google Play

Per impostare una foto pro lo, toccare "Aggiungi una foto pro lo" e la foto desiderata.
Per impostare il proprio nome, toccare il campo di immissione e inserire il proprio nome.
Per terminare la con gurazione dell'app Frameo, toccare ›.

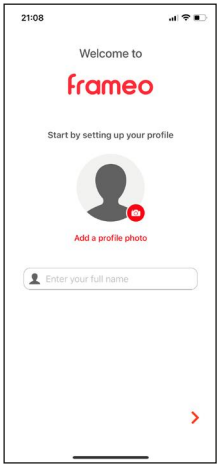

Collegamento della cornice digitale con l'app Frameo su smartphone o tablet

Per visualizzare il codice numerico a dieci cifre per collegare la cornice digitale all'app Frameo, toccare "Aggiungi amico" sulla cornice digitale.

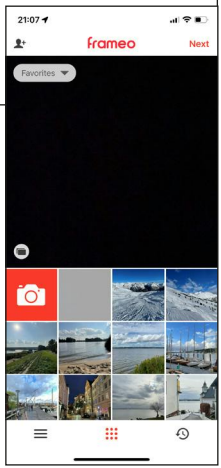

Per inserire il codice numerico a dieci cifre nell'app Frameo, toccate e accendete l'app Frameo, inserite il codice numerico a dieci cifre e toccate "Ok". Per con gurare successivamente la cornice digitale con l'app Frameo su un altro smartphone o tablet, ripetere la procedura (vedi sopra). In questo modo Ł possibile collegare piø smartphone o tablet alla cornice digitale.

Invio di foto e video dallo smartphone o dal tablet alla cornice digitale

Per selezionare le foto o i video dallo smartphone o dal tablet, toccare su ⁝⁝⁝, su ▬, sulle foto o sui video desiderati da inviare alla cornice digitale e su "Avanti" nell'app Frameo [1].

Per selezionare una o piø cornici digitali come destinatari, toccare la cornice digitale desiderata e "Avanti" [2].

Per inserire una didascalia per le foto o i video, toccare il campo di immissione, inserire la didascalia desiderata e toccare "Avanti" [3].

Per impostare un ritaglio per le foto o i video, spostare il ritaglio sull'impostazione desiderata e toccare "Invia foto" / "Invia video" [4].

1

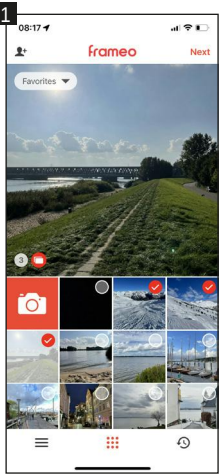

2

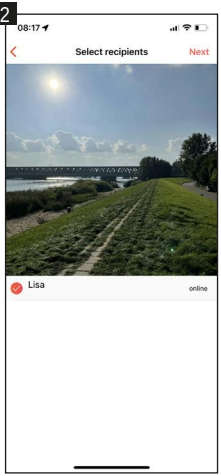

3

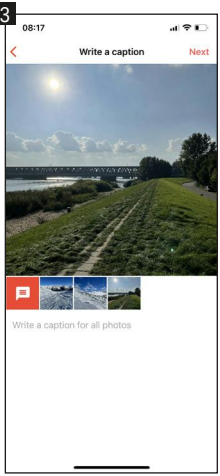

4

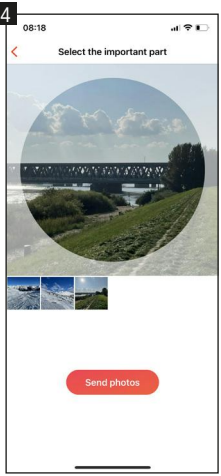

Trasferimento di foto e video dal computer alla cornice digitale

Per collegare la cornice digitale al computer, collegare il cavo USB-C alla connessione USB-C della cornice digitale e alla connessione USB del computer.

Per aprire la cornice digitale sul computer, fare clic sulla cartella della cornice digitale visualizzata sul computer.

Per trasferire foto e video dal computer alla cornice digitale, contrassegnare tutte le foto e i video desiderati sul computer che si desidera trasferire alla cornice digitale, copiarli e incollarli nella cartella della cornice digitale sul computer.

Per eliminare le foto e i video presenti sulla cornice digitale tramite il computer, contrassegnare tutte le foto e i video desiderati e cancellarli nella cartella della cornice digitale sul computer.

Opzioni aggiuntive

Per visualizzare la foto o il video precedente o successivo, scorrere verso sinistra o verso destra sul display della cornice digitale.

Per accedere alla nestra delle opzioni aggiuntive, toccare il display della cornice digitale.

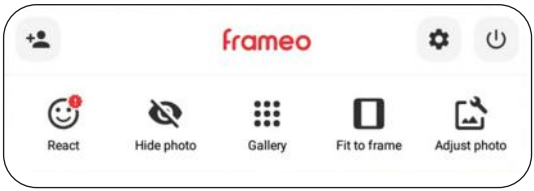

Per collegare la cornice digitale all'app Frameo, toccare su (vedere pagina 103).

Per rispondere alla foto o al video visualizzato con gli emoji, toccare "Reagisci" e la reazione desiderata. La reazione viene quindi visualizzata nell'app Frameo sullo smartphone o sul tablet.

Per nascondere la foto o il video visualizzato nella galleria, toccare "Nascondi foto".
Per visualizzare la galleria di tutte le foto o i video, toccare "Galleria".
Per adattare la foto o il video visualizzato alla cornice o riempire la cornice, toccare "Adatta alla cornice" / "Riempi cornice".
Per ruotare la foto o il video visualizzato, toccare "Regola foto", e ↻ così via ✓.
Per accedere al menu delle impostazioni, toccare ⚙.

Impostazioni

Per regolare le impostazioni della cornice digitale, toccare una delle sottovoci desiderate "La mia cornice", "Gestisci foto", "I miei amici", "Display", "Presentazione", "Wi-Fi", "Noti che", "Backup e ripristino", "Guida" o "Informazioni".

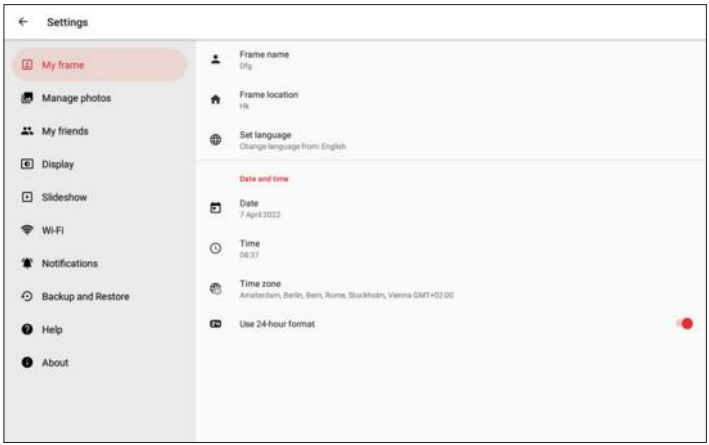

"Il mio telaio"

Per impostare il nome, toccare "Nome della cornice", inserire il nome desiderato e toccare "Ok".
Per impostare la posizione, toccare "Posizione della cornice", inserire la posizione desiderata e toccare "Ok".

Per impostare la lingua, toccare "Imposta lingua" e la lingua desiderata.
Per impostare la posizione meteo, toccare "Posizione meteo", inserire la località desiderata e toccare "Cerca".
Per impostare l'unità di misura della temperatura, toccare "Unità di misura della temperatura" e "Celsius" o "Fahrenheit".
Per impostare la data, toccare "Data", impostare la data desiderata e toccare "Ok".
Per impostare l'ora, toccare "Ora", impostare l'ora desiderata e toccare "Ok".
Per impostare il fuso orario, toccare "Fuso orario" e selezionare il fuso orario desiderato.
Per impostare il primo giorno della settimana, toccare "Imposta primo giorno della settimana" e toccare "Lunedì", "Venerdì", "Sabato" o "Domenica".
Per attivare o disattivare il formato dell'ora di 24 ore, toccare "Usa formato 24 ore".

"Gestione delle foto"

Qui Ł possibile vedere l'occupazione della memoria interna.
Per mostrare o nascondere foto o video, toccare "Mostra / nascondi foto" e le foto e i video desiderati da mostrare o nascondere.
Per eliminare le foto o i video, toccare "Elimina foto", le foto e i video desiderati da eliminare, cliccare su "Elimina foto" 🗑 e su "Elimina foto".
Per importare foto o video, inserire una scheda di memoria SD nell'apposito slot o collegare una memoria esterna alla connessione USB-C o USB-A della cornice digitale quando Ł spenta, toccare "Importa foto", le foto o i video che si desidera importare, su ⬇, e su "Ok".
Per attivare o disattivare la funzione di trasferimento di foto o video dal computer alla cornice digitale, toccare "Trasferimento dal computer" e "Abilita trasferimento dal computer".
Per esportare foto o video, inserire una scheda di memoria SD nell'apposito slot o collegare una memoria esterna alla connessione USB-C o USB-A della cornice digitale quando Ł spenta, quindi toccare "Esporta foto".
Per attivare o disattivare la riproduzione dalla memoria esterna, toccare "Riproduzione da memoria esterna".

"Amici"

Per autorizzare gli amici a condividere il codice della cornice digitale o per eliminarli, toccare il rispettivo amico e "Consenti all'amico di condividere il codice di questa cornice" oppure toccare "Elimina amico" e "Elimina".

"Display"

Per regolare la luminosità del display, spostare il cursore in "Livello di luminosità" sulla luminosità desiderata.

Per impostare la modalità di sospensione, toccare "Modalità di sospensione", impostare l'ora di inizio desiderata, toccare "Ok", impostare l'ora di ne desiderata e toccare "Ok".

"Slideshow"

Per impostare la durata di visualizzazione delle foto o dei video, toccare "Timer", spostare il cursore sulla durata desiderata e toccare "Ok".

Per regolare il ridimensionamento delle foto o dei video, toccare "Riempi cornice" e "Cambia per tutte le foto".

Per impostare lo sfondo, toccare "Sfondo cornice" e "Sfumato", "Nero" o "Gradiente colorato".

Per impostare l'ordine delle foto e dei video, toccare "Ordine di visualizzazione delle foto" e "Per data di ricezione", "Per data di scatto" o "Mischia"

Per attivare o disattivare l'ordine di visualizzazione inverso, toccare "Inverti ordine di visualizzazione foto".

Per attivare o disattivare la visualizzazione della didascalia delle foto o dei video, toccare "Mostra didascalia".

Per attivare o disattivare la visualizzazione dell'ora per le foto o i video, toccare "Mostra orologio".

Per attivare o disattivare la visualizzazione del meteo per le foto o i video, toccare "Mostra meteo".

Per attivare o disattivare la riproduzione automatica dei video, toccare "Riproduzione automatica".

Per impostare la riproduzione dei video, toccare "Riproduzione video" e "Riproduci video in loop", "Riproduci una volta" o "Riproduci una volta e continua".

Per attivare o disattivare il silenziamento automatico dei video dopo 10 minuti, toccare "Silenziamento automatico".

Per regolare il volume dei video, spostare il cursore in "Volume video" sul volume desiderato.

"Wi-Fi"

Per visualizzare i dettagli della rete attuale, toccare la rete WiFi attuale, "Potenza del segnale" o "Stato della connessione".

Per impostare un'altra rete WiFi, toccare la rete WiFi desiderata, inserire la password e toccare "Ok".

"Noti che"

Per attivare o disattivare le noti che, toccare "Mostra noti che".
Per regolare il volume delle noti che, spostare il cursore su "Volume noti che" al volume desiderato.
Per attivare o disattivare le noti che relative a vari eventi, toccare "Spazio di archiviazione", "Backup", "Connessione di rete", "Nuove foto", "Trasferimento dal computer", "Nuovo amico", "Aggiornamento software", "Novità" o "Data e ora".

"Backup e ripristino"

Per eseguire il backup di foto e video della cornice digitale su una memoria esterna, inserire una scheda di memoria SD nello slot per schede di memoria SD o collegare una memoria esterna alla connessione USB-C o USB-A della cornice digitale quando Ł spenta, quindi toccare "Backup cornice su memoria esterna".
Per attivare o disattivare il backup automatico, toccare "Backup automatico".
Per ripristinare il backup su una memoria esterna, toccare "Ripristina cornice", seguire le istruzioni, inserire una scheda di memoria SD nell'apposito slot o collegare una memoria esterna alla connessione USB-C o USB-A della cornice digitale quando Ł spenta e toccare "Ripristina da backup".
Per ripristinare la cornice digitale, toccare "Ripristina cornice" e "Ok".

"Guida"

Per visualizzare una guida rapida all'installazione, toccare "Guida".
Per ottenere assistenza e dati sulla cornice digitale, toccare "Supporto".

"Informazioni"

Per veri care la presenza di aggiornamenti sulla cornice digitale, toccare "Controlla aggiornamenti".
Per aderire o abbandonare il programma beta, toccare "Programma beta" e "Accetta".
Per vedere le attribuzioni di terzi, toccare "Attribuzioni di terzi" e "Librerie open source" o "OpenWeather Ltd.".
Per attivare o disattivare la condivisione dei dati analitici anonimi, toccare "Condividi dati analitici anonimi".

Accensione e spegnimento

Per accendere la cornice digitale, premere a lungo il pulsante di accensione/spegnimento sul retro della cornice digitale.

Per spegnere la cornice digitale, toccare sul display, su "Spegnimento", oppure su "Spegnimento" ⏻ e su "Spegnimento", oppure premere a lungo il pulsante di accensione/spegnimento sul retro della cornice digitale e toccare "Spegnimento".

Per spegnere solo il display, ma non la cornice digitale, toccare sul display, su "Sleep", oppure premere brevemente il pulsante di accensione/spegnimento sul retro della cornice digitale e toccare "Sleep" ⏻ e su "Sleep", oppure premere brevemente il pulsante di accensione/spegnimento sul retro della cornice digitale.

Riavvio

Per riavviare la cornice digitale, toccare lo schermo e selezionare Riavvia oppure tenere premuto a lungo il pulsante di riavvio sul retro della cornice digitale.

Processore	Quad Core Rockchip 3126
Sistema operativo	Android 6.0
Fabbisogno energetico in gamma dinamica standard (SDR)	8.0 W
Classe di ef cienza energetica UE (UE 2017/1369)	D
Spettro della classe di ef cienza energetica UE (UE 2017/1369)	A - G
Visualizza	LCD | Touchscreen | Pannello IPS
Dimensioni del display | risoluzione | formato	15,6 / 39,5 cm | 1920 x 1080 | 16:9
Luminosità	200 - 240 cd/m2, regolabile da 0 a 100 %
Angolo di visione	0 - 180 °
Altoparlante	2 | 1 W per altoparlante
Volume	96 – 3 dB per altoparlante, regolabile su 15 livelli
Formato le	JPEG, JPG, PNG, MP4
Memoria	Memoria interna: 32 GB | Esterno: scheda di memoria SD di classe 10 no a 128 GB o memoria con connessione USB-C o USB-A
App	App Frameo
Banda di frequenza	2.4 GHz
Gamma di frequenza	2.412 - 2,472 GHz
Potenza di trasmissione massima	12 dBm
Alimentazione	Smart Frame WiFi 151: ingresso DC 5,0 V / 3,0 A Adattatore di alimentazione, modello RSF-DY077A-0503000EU: Ingresso 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A, uscita AC 5,0 V / 3,0 A / 15,0 W

Connessione	Connessione di alimentazione, connessione USB-C, connessione USB-A, slot per scheda di memoria SD, connessione per cuf e, connessione per supporto, 2× connessioni a parete
Temperatura di esercizio	0 40 °C
Montaggio	In piedi in orizzontale o in verticale Appeso in orizzontale o in verticale
Dimensioni	40,2 x 25,1 x 3,1 cm
Peso	1,21 kg
Cosa c'Ł nella confezione	Cornice fotogra ca digitale, adattatore di alimentazione con cavo di alimentazione, cavo USB-C, supporto, vite, manuale utente

I dati tecnici sono soggetti a modi che senza preavviso.

I contenuti e le rappresentazioni presentate possono differire dai contenuti e dalle rappresentazioni reali sulla cornice digitale e nell'app Frameo a causa di aggiornamenti.

Protezione dei dati

Le informazioni sulla protezione dei dati dell'applicazione Frameo sono disponibili sul sito https://privacy.frameo.net/

Smaltimento

Smaltire l'imballaggio in base al suo tipo. Utilizzare le possibilità locali di raccolta di carta, cartone e altri materiali (applicabili nell'Unione Europea e in altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata dei materiali riciclabili).

I dispositivi contrassegnati da questo simbolo non devono essere smaltiti con i ri uti domestici! La legge impone di smaltire i vecchi apparecchi separatamente dai ri uti domestici. Per informazioni sui punti di raccolta che accettano gratuitamente i vecchi apparecchi, rivolgersi al comune di residenza.

Conformità

Rollei GmbH & Co. KG dichiara che il sistema radio tipo "Rollei Smart Frame WiFi 151" Ł conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE Ł disponibile al seguente indirizzo Internet:
www.rollei.com/egk/smartframewi 151

Rollei GmbH & Co. KG In de Tarpen 42 D-22848 Norderstedt Germania

Voorwoord

Ontvang prachtige foto's en video's van vrienden en familie met het Rollei Smart Frame WiFi 151 met ingebouwde Frameo software. Gebruik de gratis Frameo app om foto's en video's rechtstreeks vanaf je smartphone of tablet naar de Rollei Smart Frame WiFi 151 te sturen - waar ter wereld je ook bent. De foto's of video's verschijnen binnen enkele seconden op het digitale fotolijstje, zodat je kunt genieten van de momenten op het moment zelf.

Voor het eerste gebruik

Lees de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.
Bewaar de gebruiksaanwijzing samen met het apparaat voor later gebruik. Als andere personen dit apparaat gebruiken, stel hen dan deze handleiding ter beschikking. Als u het apparaat verkoopt, hoort deze handleiding bij het apparaat en moet deze bij het apparaat worden geleverd.

Verklaring van symbolen

De volgende symbolen worden gebruikt in deze gebruiksaanwijzing, op de Rollei Smart Frame WiFi 151 of op de verpakking.

CE Producten gemarkeerd met dit symbool voldoen aan alle relevante communautaire regelgeving van de Europese Economische Ruimte.

Producten gemarkeerd met dit symbool werken op gelijkstroom.

Producten met dit symbool werken op wisselstroom.

Verklaring van symbolen

Producten met dit symbool hebben extra of versterkte isolatie en voldoen aan beschermingsklasse II.

Alleen voor gebruik binnenshuis. Apparaten met dit symbool mogen alleen binnenshuis worden gebruikt (droge omgeving).

Producten met dit symbool hebben een positieve polariteit. Ze mogen alleen worden aangesloten op producten die ook een positieve polariteit hebben.

Veiligheidsinstructies

Sluit het product alleen aan als de netspanning van de ingang of voeding overeenkomt met de speci caties op het typeplaatje op de achterkant van het product.
Gebruik het product niet als het zichtbaar beschadigd is of als het netsnoer defect is.
Gebruik alleen het meegeleverde netsnoer.
Als het product of de accessoires beschadigd zijn, moeten ze worden vervangen of gerepareerd door de fabrikant, zijn klantenservice of een vergelijkbaar gekwali ceerd persoon om gevaren te voorkomen.
De behuizing mag niet worden geopend en reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een specialist. Neem hiervoor contact op met een gespecialiseerde werkplaats. Alle aansprakelijkheid en garantieclaims zijn uitgesloten in geval van reparaties door de gebruiker, onjuiste aansluiting of onjuiste bediening.
Steek geen voorwerpen in het product.
Laat het product tijdens het gebruik niet onbeheerd achter.
Bescherm het product tegen vocht. Raak het niet aan met natte/vochtige handen en dompel het niet onder in water.
Dit product is niet waterdicht! Gebruik dit product niet in de regen of in een natte omgeving.
Gebruik of bewaar het product niet bij hoge temperaturen of in gesloten ruimtes met direct zonlicht. Gebruik het product niet bij omgevingstemperaturen boven 40°C.

Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het gebruik. Dek het product nooit af.
Als het product wordt gebruikt bij te koude of te warme omgevingstemperaturen, wordt het product automatisch uitgeschakeld.
Gebruik het product niet in de buurt van ontvlambare gassen of vloeistoffen, omdat dit kan leiden tot explosies.
Het product is geen speelgoed. Houd het product, de accessoires en het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en huisdieren om ongelukken en verstikking te voorkomen.
Laat het product controleren door een erkend servicecentrum als er zich een probleem voordoet. Het is niet toegestaan het product te demonteren in geval van storing. Anders vervalt de garantie.
Schakel de stroom uit voordat u een geheugenkaart of USB-opslagapparaat aansluit of loskoppelt. Als u dit niet doet, kan de geheugenkaart, het USB-opslagapparaat en het apparaat beschadigd raken.
Het beeldscherm is gemaakt van glas en is daarom kwetsbaar en kan krassen oplopen.
Ga voorzichtig om met het scherm.
U kunt vingerafdrukken en stof op het display verwijderen met een zachte reinigingsdoek.
Als u het product aan iemand anders verkoopt, geef deze gebruiksaanwijzing dan ook aan die persoon door.

Opmerking: Het product is alleen bedoeld voor privøgebruik en niet voor commercieel gebruik.

Wat zit er in de doos

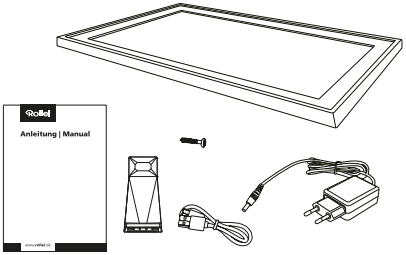

Rollei Smart Frame WiFi 151
Voedingsadapter met voedingskabel
USB-C kabel
Standaard
Schroef
Gebruikershandleiding

Product Overzicht

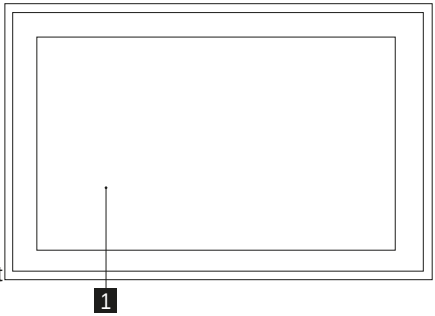

1. Scherm
2. Wandmontage-aansluiting
3. Standaardaansluiting
4. Stroomaansluiting
5. USB-C-aansluiting
6. USB-A-aansluiting
7. Koptelefoonaansluiting / Herstartknop
8. Sleuf voor SD-geheugenkaart
9. Aan-/uitknop
10. Luidspreker

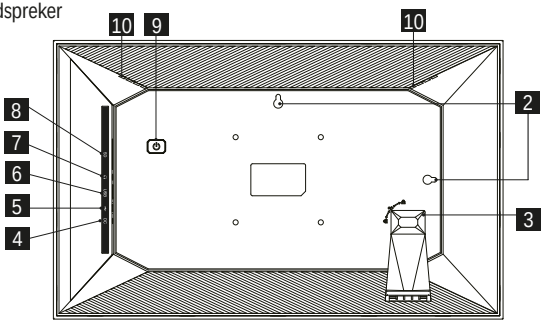

Staande montage

Om het digitale fotolijstje op een vlak oppervlak te plaatsen, bevestigt u de standaard volgens de inkepingen in de standaardaansluiting en draait u deze naar rechts voor de horizontale positie of naar links voor de verticale positie.

Ophangen

Om de digitale fotolijst aan een muur te bevestigen, bevestigt u de meegeleverde schroef met een geschikte plug aan de gewenste muur en haakt u de digitale fotolijst aan de schroef met de muurbevestiging voor de horizontale of verticale positie.

Opmerking: Elektrische, gas- of waterleidingen die tijdens het boren beschadigd raken, vormen een aanzienlijk gevaar. Controleer voordat u de digitale fotolijst aan de muur bevestigt of er zich geen elektrische, gas- of waterleidingen achter de geplande boorpunten liggen. Controleer dit indien nodig met een leidingdetector of raadpleeg specialisten.

Installatie van de digitale fotolijst

Sluit de voedingskabel aan op de voedingsaansluiting van de digitale fotolijst en op een geschikt stopcontact.

De digitale fotolijst wordt dan automatisch ingeschakeld.

Om de taal in te stellen, tikt u op de gewenste taal.

Om naar de volgende stap te gaan, tikt u op ›.

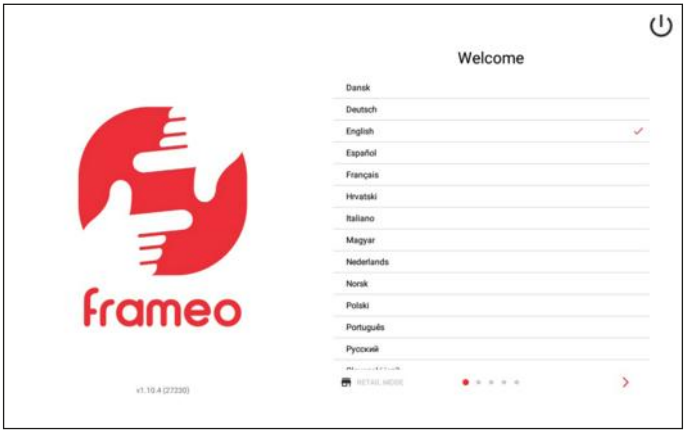

Om het WiFi-netwerk in te stellen, tikt u op het gewenste WiFi-netwerk, voert u het wachtwoord in en tikt u op "Ok".
Om naar de volgende stap te gaan, tikt u op ›.

Om de tijdzone in te stellen, tikt u op "Time zone" en op de gewenste tijdzone.
Om de datum in te stellen, tikt u op "Date" en op de gewenste datum.
Om de tijd in te stellen, tikt u op "Tijd", stelt u de gewenste tijd in en tikt u op "Ok".
Om de 24-uursnotatie in of uit te schakelen, tikt u op "24-uursnotatie gebruiken".
Om naar de volgende stap te gaan, tikt u op ›.

Om een nieuwe rmware op de digital photo frame (digitale fotolijst) te installeren, tikt u op "Bijwerken". Als er geen update nodig is, wordt "Already up to date" (Is al bijgewerkt) weergegeven.
Om naar de volgende stap te gaan, tikt u op ›.

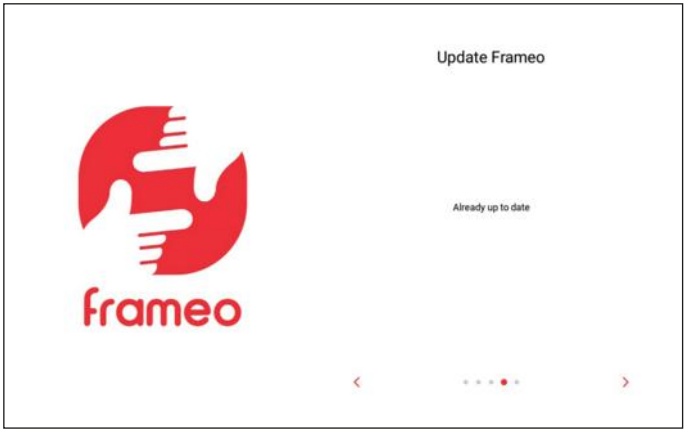

Om uw naam in te stellen, tikt u op "Uw volledige naam" en voert u uw naam in.
Om de locatie van de digitale fotolijst in te stellen, tikt u op "Locatie frame" en voert u de locatie in.
Om het instellen van de digitale fotolijst te voltooien, tikt u op ›.

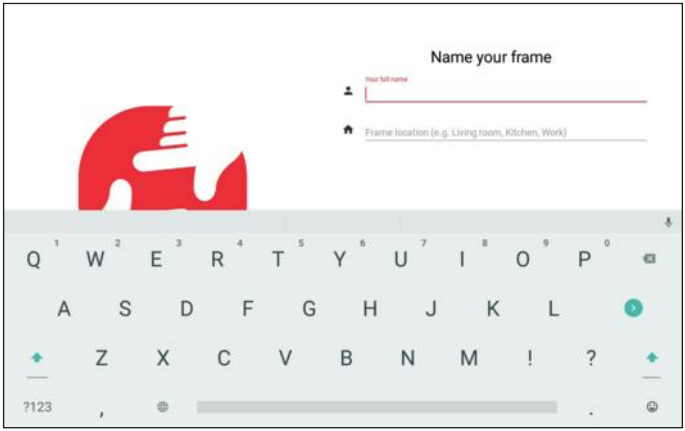

Installatie van de app

Om de gratis Frameo-app te installeren, scan je de juiste QR-code of zoek je naar "Frameo" in de Apple App Store of Google Play Store, download je de Frameo-app naar je smartphone of tablet en start je de Frameo-app.

frameo

Downloaden op de App Store

GET IT ON Google Play

Om een pro elfoto in te stellen, tikt u op "Een pro elfoto toevoegen" en op de gewenste foto.
Om je naam in te stellen, tik je op het invoerveld en voer je je naam in.
Om het instellen van de Frameo app te voltooien, tikt u op ›.

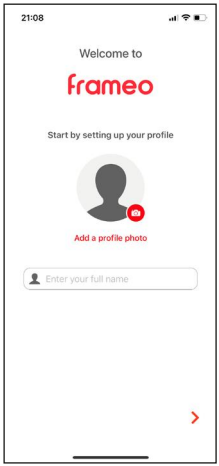

Verbinding van het digitale fotolijstje met de Frameo app op de smartphone of tablet

Om de numerieke code van tien cijfers te zien waarmee u de digital photo frame (digitale fotolijst) kunt verbinden met de Frameo app, tikt u op "Add Friend" (Vriend toevoegen) op de digital photo frame (digitale fotolijst).

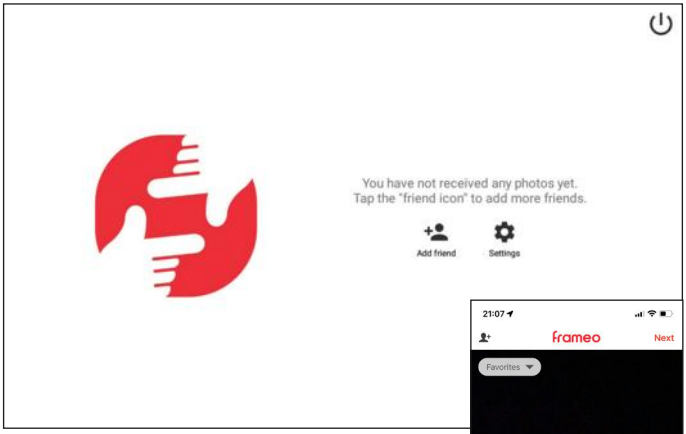

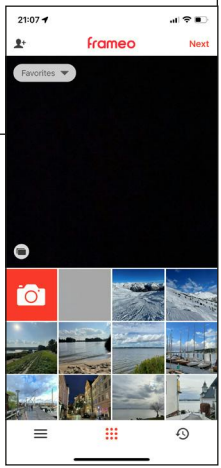

Om de numerieke code van tien cijfers in te voeren in de Frameo app, tikt u op ⁝⁝⁝ en op 👤+ in de Frameo app, voert u de numerieke code van tien cijfers in en tikt u op "Ok".
Om de digitale fotolijst vervolgens in te stellen met de Frameo app op een andere smartphone of tablet, herhaal je het proces (zie hierboven). Op deze manier kunnen meerdere smartphones of tablets worden aangesloten op de digitale fotolijst.

Foto's en video's van de smartphone of tablet naar het digitale fotolijstje sturen

Om foto's of video's van de smartphone of tablet te selecteren, tikt u op ⁝⁝⁝, op ▬, op de gewenste foto's of video's die u naar het digitale fotolijstje wilt verzenden en op "Volgende" in de Frameo app [1].

Om een of meer digitale fotolijsten als ontvanger te selecteren, tikt u op de gewenste digitale fotolijst(en) en op "Volgende" [2].

Om een bijschrift in te voeren voor de foto's of video's, tikt u op het invoerveld, voert u het gewenste bijschrift in en tikt u op "Volgende" [3].

Om een bijsnijding in te stellen voor de foto's of video's, verplaatst u de bijsnijding naar de gewenste instelling en tikt u op "Foto's verzenden" / "Video's verzenden" [4].

1

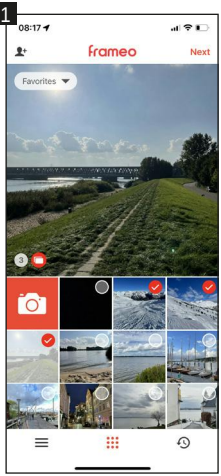

2

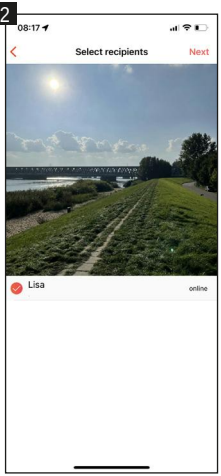

3

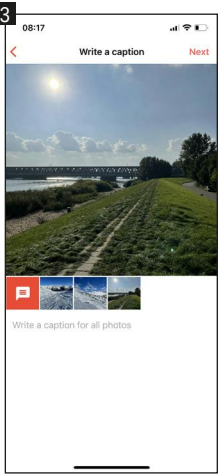

4

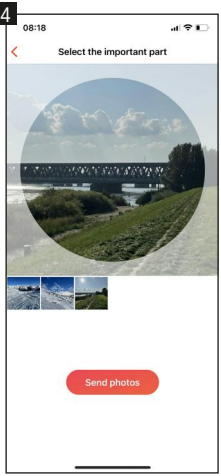

Foto's en video's overbrengen van de computer naar de digital photo frame (digitale fotolijst)

Om de digital photo frame (digitale fotolijst) aan te sluiten op de computer, sluit u de USB-C-kabel aan op de USB-C-aansluiting van de digital photo frame (digitale fotolijst) en op de USB-aansluiting van de computer.

Om de digital photo frame (digitale fotolijst) te openen op de computer, klikt u op de map van de digital photo frame (digitale fotolijst) die wordt weergegeven op de computer.

Als u foto's en video's wilt overbrengen van de computer naar de digital photo frame (digitale fotolijst), markeert u alle gewenste foto's en video's op de computer die u wilt overbrengen naar de digital photo frame (digitale fotolijst), kopieert u ze en plakt u ze in de map van de digital photo frame (digitale fotolijst) op de computer.

Als u foto's en video's wilt verwijderen die via de computer op de digital photo frame (digitale fotolijst) staan, markeert u alle gewenste foto's en video's en verwijdert u deze in de map van de digital photo frame (digitale fotolijst) op de computer.

Extra opties

Veeg naar links of rechts op het scherm van de digital photo frame (digitale fotolijst) om de vorige of volgende foto of video te bekijken.

Tik op het scherm van de digital photo frame (digitale fotolijst) om naar het venster met extra opties te gaan.

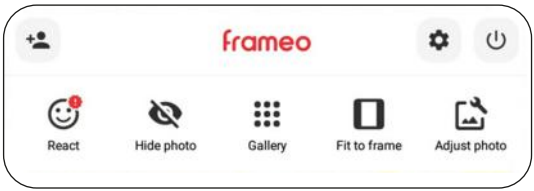

Om de digitale fotolijst te verbinden met de Frameo app, tikt u op (zie pagina 125).

Om te reageren op de weergegeven foto of video met emoji's, tikt u op "Reageren" en op de gewenste reactie. De reactie wordt vervolgens weergegeven in de Frameo-app op de smartphone of tablet.

Om de weergegeven foto of video te verbergen in de galerij, tik je op "Foto verbergen".
Om de galerij met alle foto's of video's weer te geven, tik je op "Galerij".
Om de weergegeven foto of video in het kader te passen of het kader te vullen, tikt u op "In kader passen" / "Kader vullen".
Om de weergegeven foto of video te roteren, tikt u op "Foto aanpassen", aan ↻ en uit ✓.
Om het instellingenmenu te openen, tikt u op ⚙.

Instellingen

Om de instellingen van de digital photo frame (digitale fotolijst) aan te passen, tikt u op een van de gewenste sub-items "My frame" (Mijn fotolijst), "Manage photos" (Foto's beheren), "My friends" (Mijn vrienden), "Display" (Weergave), "Slideshow" (Diashow), "Wi-Fi" (Wi-Fi), "Noti cations" (Meldingen), "Backup and restore" (Back-up en herstel), "Help" (Help) of "About" (Info).

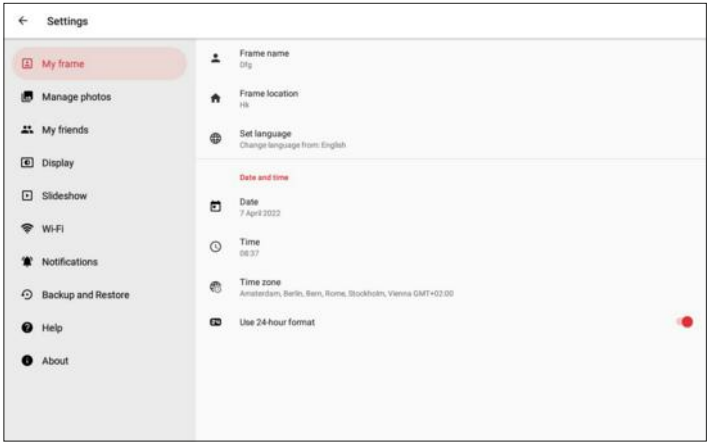

"Mijn frame"

Om de naam in te stellen, tikt u op "Naam van het frame", voert u de gewenste naam in en tikt u op "Ok".

Om de locatie in te stellen, tikt u op Locatie van het frame , voert u de gewenste locatie in en tikt u op Ok .
Om de taal in te stellen, tikt u op "Taal instellen" en op de gewenste taal.
Om de weerlocatie in te stellen, tikt u op "Weerlocatie", voert u de gewenste locatie in en tikt u op "Zoeken".
Om de temperatuureenheid in te stellen, tikt u op "Temperatuureenheid" en vervolgens op "Celsius" of "Fahrenheit".
Om de datum in te stellen, tikt u op "Datum", stelt u de gewenste datum in en tikt u op "Ok".
Om de tijd in te stellen, tikt u op "Tijd", stelt u de gewenste tijd in en tikt u op "Ok".
Om de tijdzone in te stellen, tikt u op "Time zone" en op de gewenste tijdzone.
Om de eerste dag van de week in te stellen, tikt u op "Stel eerste dag van de week in" en tikt u op "Maandag", "Vrijdag", "Zaterdag" of "Zondag".
Om de 24-uursnotatie in of uit te schakelen, tikt u op "Gebruik 24-uursnotatie".

"Foto's beheren"

Hier kun je de bezetting van het interne geheugen zien.
Om foto's of video's te tonen of te verbergen, tikt u op "Foto's tonen / verbergen" en op de gewenste foto's en video's die u wilt tonen of verbergen.
Om foto's of video's te verwijderen, tikt u op "Foto's verwijderen", op de gewenste foto's en video's die u wilt verwijderen, op ■ en op "Foto verwijderen".
Om foto's of video's te importeren, plaatst u een SD-geheugenkaart in de SD-geheugenkaartsleuf of sluit u een extern opslagmedium aan op de USB-C-aansluiting of USB-A-aansluiting van de digital photo frame (digitale fotolijst) wanneer deze uitgeschakeld is, tikt u op "Foto's importeren", op de foto's of video's die u wilt importeren, op en ⬇ op "Ok".
Om de overdrachtfunctie van foto's of video's van de computer naar de digital photo frame (digitale fotolijst) in of uit te schakelen, tikt u op "Overdracht van computer" en op "Overdracht van computer inschakelen".
Om foto's of video's te exporteren, plaatst u een SD-geheugenkaart in de SD-geheugenkaartsleuf of sluit u een extern opslagmedium aan op de USB-C-aansluiting of USB-A-aansluiting van de digital photo frame (digitale fotolijst) wanneer deze uitgeschakeld is en tikt u op "Foto's exporteren".
Om het afspelen vanaf een extern geheugen in of uit te schakelen, tikt u op "Afspelen vanaf externe opslag".

"Mijn vrienden"

Om vrienden toestemming te geven om de code van de digital photo frame (digitale fotolijst) te delen of om vrienden te verwijderen, tikt u op de betreffende vriend en op "Geef vriend toestemming om de code van deze fotolijst te delen" of tikt u op "Verwijder vriend" en op "Verwijderen".

"Beeldscherm"

Om de helderheid van het scherm aan te passen, verplaatst u de schuifregelaar bij "Helderheidsniveau" naar de gewenste helderheid.
Om de slaapstand in te stellen, tikt u op "Slaapstand", stelt u de gewenste starttijd in, tikt u op "Ok", stelt u de gewenste eindtijd in en tikt u op "Ok".

"Diavoorstelling"

Om de weergaveduur van foto's of video's in te stellen, tikt u op "Timer", verplaatst u de schuifregelaar naar de gewenste weergaveduur en tikt u op "Ok".
Om de schaal van foto's of video's aan te passen, tikt u op "Kader vullen" en op "Voor alle foto's wijzigen".
Om de achtergrond in te stellen, tikt u op "Achtergrond frame" en op "Onscherp", "Zwart" of "Kleurverloop".
Om de volgorde van foto's en video's in te stellen, tikt u op "Volgorde fotoweergave" en op "Op datum ontvangen", "Op datum genomen" of "Shuf e"
Om de omgekeerde weergavevolgorde in of uit te schakelen, tikt u op "Foto's in omgekeerde volgorde weergeven".
Om de weergave van het bijschrift van foto's of video's in of uit te schakelen, tikt u op "Toon bijschrift".
Om de weergave van de tijd in of uit te schakelen voor foto's of video's, tikt u op "Toon klok".
Om de weergave van het weer in of uit te schakelen voor foto's of video's, raak je "Weer weergeven" aan.
Om automatisch afspelen voor video's in of uit te schakelen, tikt u op "Automatisch afspelen".
Om het afspelen van video's in te stellen voor video's, tikt u op "Video afspelen" en op "Video's herhalen", "EØn keer afspelen", of "EØn keer afspelen en doorgaan".
Om het automatisch dempen na 10 minuten voor video's in of uit te schakelen, tikt u op "Automatisch dempen".
Om het volume voor video's aan te passen, verplaatst u de schuifregelaar bij "Video volume" naar het gewenste volume.

"Wi-Fi"

Om de huidige netwerkgegevens te bekijken, tikt u op uw huidige WiFi-netwerk, op Signaalsterkte of op Verbindingsstatus .

Om een ander WiFi-netwerk in te stellen, tikt u op het gewenste WiFi-netwerk, voert u het wachtwoord in en tikt u op Ok .

"Meldingen"

Om meldingen in of uit te schakelen, tikt u op "Meldingen weergeven".

Om het volume van de meldingen aan te passen, verplaatst u de schuifregelaar bij "Volume meldingen" naar het gewenste volume.

Om meldingen voor verschillende gebeurtenissen in of uit te schakelen, tikt u op "Opslagruimte", "Back-up", "Netwerkverbinding", "Nieuwe foto's", "Overbrengen vanaf computer", "Nieuwe vriend", "Software-update", "Feature nieuws", of "Datum en tijd".

"Back-up maken en herstellen"

Om een back-up te maken van foto's en video's van de digital photo frame (digitale fotolijst) naar een extern opslagmedium, plaatst u een SD-geheugenkaart in de SD-geheugenkaartsleuf of sluit u een extern opslagmedium aan op de USB-C-aansluiting of USB-A-aansluiting van de digital photo frame (digitale fotolijst) wanneer deze uitgeschakeld is en tikt u op "Backup frame naar extern opslagmedium".

Om een automatische back-up in of uit te schakelen, tikt u op "Automatische back-up".

Om de back-up terug te zetten naar een extern opslagmedium, tikt u op "Frame resetten", volgt u de instructies, plaatst u een SD-geheugenkaart in de SD-geheugenkaartsleuf of sluit u een extern opslagmedium aan op de USB-C-aansluiting of USB-A-aansluiting van de digital photo frame (digitale fotolijst) wanneer deze uitgeschakeld is en tikt u op "Terugzetten vanaf back-up".

Om de digital photo frame (digitale fotolijst) te resetten, tikt u op "Reset frame" en op "Ok".

"Help"

Om een beknopte installatiegids te bekijken, tikt u op "Handleiding".

Voor hulp en gegevens over de digital photo frame (digitale fotolijst), tikt u op "Support".

"Over"

Om de digital photo frame (digitale fotolijst) te controleren op updates, tikt u op "Controleren op update".

Om deel te nemen aan het bŁtaprogramma of het programma te verlaten, tikt u op "BŁtaprogramma" en op "Accepteren".

Om toeschrijvingen van derden te zien, tikt u op "Toeschrijvingen van derden" en op "Open source libraries" of "OpenWeather Ltd.".

Om het delen van anonieme analysegegevens in of uit te schakelen, tikt u op "Anonieme analysegegevens delen".

In- en uitschakelen

Als u de digital photo frame (digitale fotolijst) wilt inschakelen, drukt u lang op de aan/uit-knop op de achterkant van de digital photo frame (digitale fotolijst).

Om de digital photo frame (digitale fotolijst) uit te schakelen, tikt u op het scherm, op ⏻ en op "Uitschakelen", of druk lang op de aan/uit-knop op de achterkant van de digital photo frame (digitale fotolijst) en tik op "Uitschakelen".

Om alleen het scherm uit te schakelen, maar niet de digital photo frame (digitale fotolijst), tikt u op het scherm, op ⏻ en op "Sleep", of druk kort op de aan/uit-knop op de achterkant van de digital photo frame (digitale fotolijst).

Herstarten

Om het digitale fotolijstje opnieuw op te starten, tikt u op het scherm en vervolgens op Herstarten , of houdt u de herstartknop aan de achterkant van het fotolijstje lang ingedrukt.).

Processor	Quad-kern Rockchip 3126
Bedieningssysteem	Android 6.0
Energieverbruik in stand-aard dynamisch bereik (SDR)	8.0 W
EU-energie-ef ci°ntieklasse (EU 2017/1369)	D
EU-energie-ef ci°ntieklasse spectrum (EU 2017/1369)	A - G
Display	LCD | Touchscreen | IPS-paneel
Beeldschermgrootte | reso-lutie | formaat	15,6 / 39,5 cm | 1920 x 1080 | 16:9
Helderheid	200 - 240 cd/m2, instelbaar van 0 - 100 %
Kijkhoek	0 - 180 °
Luidspreker	2 | 1 W per luidspreker
Volume	96 – 3 dB per luidspreker, instelbaar in 15 niveaus
Bestandsformaat	JPEG, JPG, PNG, MP4
Geheugen	Intern: 32 GB | Extern: SD-geheugenkaart van geheu-genklasse 10 met maximaal 128 GB of geheugen met USB-C-aansluiting of USB-A-aansluiting
App	Frame-app
Frequentieband	2.4 GHz
Frequentiebereik	2.412 - 2,472 GHz
Max. zendvermogen	12 dBm
Stroomvoorziening	Smart Frame WiFi 151: ingang DC 5,0 V / 3,0 A Voedingsadapter, model RSF-DY077A-0503000EU: Ingang 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A, uitgang AC 5,0 V / 3,0 A / 15,0 W
Aansluiting	Stroomaansluiting, USB-C-aansluiting, USB-A-aansluiting, sleuf voor SD-geheugenkaart, koptelefoonaans-luiting, standaardaansluiting, 2× wandmontage-aans-luitingen

Bedrijfstemperatuur	0 40 °C
Montage	Horizontaal of verticaal staand Horizontaal of verticaal hangend
Afmetingen	40,2 x 25,1 x 3,1 cm
Gewicht	1,21 kg
Wat zit er in de doos	Digitale fotolijst, voedingsadapter met voedingskabel, USB-C kabel, standaard, schroef, gebruikershandleiding

Technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De gepresenteerde inhoud en afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijke inhoud en afbeeldingen op de digitale fotolijst en in de Frameo app als gevolg van updates.

Gegevensbescherming

Informatie over de gegevensbescherming van de Frameo-app vindt u op https://privacy.frameo.net/

Verwijdering

Gooi de verpakking weg volgens het type. Maak gebruik van de lokale mogelijkheden voor het inzamelen van papier, karton en andere materialen (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met systemen voor het gescheiden inzamelen van recyclebare materialen).

Apparaten die gemarkeerd zijn met dit symbool mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid! U bent wettelijk verplicht om oude apparaten gescheiden van huishoudelijk afval in te leveren. Informatie over inzamelpunten die oude apparaten gratis accepteren, kunt u krijgen bij uw gemeente of gemeenteraad.

Conformiteit

Rollei GmbH & Co. KG verklaart hierbij dat het radiosysteem type "Rollei Smart Frame WiFi 151" voldoet aan de Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
www.rollei.com/egk/smartframewi 151

Rollei GmbH & Co. KG In de Tarpen 42 D-22848 Norderstedt Duitsland

P ijímejte nÆdhernØ fotogra e a videa od p Ætel a rodiny s fotoaparÆtem Rollei Smart Frame WiFi 151 s vestav ným softwarem Frameo. Pomocí bezplatnØ aplikace Frameo m ete posílat fotogra e a videa p ímo ze svØho chytrØho telefonu nebo tabletu do Rollei Smart Frame WiFi 151 - a jste kdekoli na sv t . Fotogra e nebo videa se b hem n kolika sekund objeví na digitÆlním fotorÆme ku, tak e si m ete vychutnat okam iky p ímo v jejich pr b hu.

P ed prvním pou itím

P ed prvním pou itím za ízení si pe liv p e t te nÆvod k obsluze a bezpe nostní pokyny.
NÆvod k obsluze uschovejte spolu se za ízením pro pozd j í pou ití. Pokud za ízení pou ívají dal í osoby, zp ístupn te jim tento nÆvod k pou ití. Pokud za ízení prodÆvÆte, pat í tento nÆvod k za ízení a musí být dodÆn spolu s ním.

Vysv tlení symbol

V tomto nÆvodu k obsluze, na fotoaparÆtu Rollei Smart Frame WiFi 151 nebo na obalu jsou pou ity nÆsledující symboly.

CE Výrobky ozna enØ tímto symbolem spl ují v echny p íslu nØ p edpisy Spole enství EvropskØho hospodÆ skØho prostoru.

Výrobky ozna enØ tímto symbolem jsou provozovÆny se stejnosm rným proudem.

Výrobky ozna enØ tímto symbolem jsou provozovÆny se st ídavým proudem.

Vysv tlení symbol

Výrobky ozna enØ tímto symbolem mají dodate nou nebo zesílenou izolaci a odpovídají t íd ochrany II.

Pouze pro vnit ní pou ití. Za ízení s tímto symbolem se smí provozovat pouze ve vnit ních prostorÆch (suchØ prost edí).

Výrobky ozna enØ tímto symbolem mají kladnou polaritu. Mohou být p ipojeny pouze k výrobk m, kterØ mají rovn kladnou polaritu.

Bezpe nostní pokyny

Výrobek p ipojte pouze tehdy, pokud sí ovØ nap tí na vstupu nebo v napÆjecím zdroji odpovídÆ œdaj m na typovØm títku na zadní stran výrobku.
Výrobek nepou ívejte, pokud je viditeln po kozený nebo pokud je vadný napÆjecí kabel.
Pou ívejte pouze dodaný napÆjecí kabel.
Pokud je výrobek nebo p íslu enství po kozeno, musí je vym nit nebo opravit výrobce, jeho zÆkaznický servis nebo podobn kvali kovanÆ osoba, aby se p ede lo nebezpe í.
Kryt nesmí být otevírÆn a opravy smí provÆd t pouze odborník. Za tímto œ elem se obra te na odborný servis. V p ípad oprav provedených u ivatelem, nesprÆvnØho zapojení nebo nesprÆvnØ obsluhy jsou vylou eny ve kerØ nÆroky na odpov dnost a zÆruku.
Do výrobku nevklÆdejte ÆdnØ p edm ty.
Výrobek nenechÆvejte b hem provozu bez dozoru.
Chra te výrobek p ed vlhkostí. Nedotýkejte se ho mokrýma/vlhkýma rukama a nepono ujte ho do vody.
Tento výrobek není vodot sný! Nepou ívejte tento výrobek za de t nebo ve vlhkØm prost edí.
Výrobek nepou ívejte ani neskladujte p i vysokých teplotÆch nebo v uzav ených prostorÆch s p ímým slune ním zÆ ením. Nepou ívejte výrobek p i okolních teplotÆch vy ích ne 40 °C.

B hem provozu zajist te dostate nØ v trÆní. Nikdy výrobek nezakrývejte.
Pokud je výrobek pou ívÆn p i p íli nízkých nebo p íli vysokých okolních teplotÆch, výrobek se automaticky vypne.
Nepou ívejte výrobek v blízkosti ho lavých plyn nebo kapalin, proto e to m e vØst k výbuchu.
Výrobek není hra ka. Výrobek, p íslu enství a obalovØ materiÆly uchovÆvejte mimo dosah d tí a domÆcích zví at, abyste zabrÆnili nehodÆm a udu ení.
Pokud se vyskytne probløm, nechte výrobek zkontrolovat v autorizovanØm servisním st edisku. V p ípad poruchy nesmíte výrobek rozebírat. Pokud tak u iníte, dojde ke ztrÆt zÆruky.
P ed p ipojením nebo odpojením pam ovØ karty nebo pam ovØho za ízení USB vypn te napÆjení. Pokud tak neu iníte, m e dojít k po kození pam ovØ karty, pam ovØho za ízení USB a za ízení.
Displej je vyroben ze skla, a proto je k ehký a m e se po krÆbat.
S displejem zachÆzejte opatrn .
Otisky prst a prach na displeji m ete odstranit m kkým isticím had íkem.
Pokud výrobek prodÆte jinØ osob , p edejte jí takØ tento nÆvod k obsluze.

PoznÆmka: Výrobek je ur en pouze pro soukromØ pou ití, nikoliv pro komer ní pou ití.

Co je v krabici

Rollei Smart Frame WiFi 151
Adaptør s kabelem
Kabel USB-C
Stojan
roub
U ivatelskÆ p íru ka

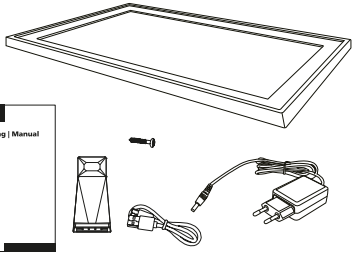

P ehled produkt

1 Displej
2 P ipojení pro montÆ na st nu
3 P ipojení pro stojan
4 NapÆjecí p ipojení
5 P ipojení USB-C
6 P ipojení USB-A
7 P ipojení pro sluchÆtka / Tla ítko restartu
8 Slot pro pam ovou kartu SD
9 Tla ítko zapnutí / vypnutí
10 Reproduktor

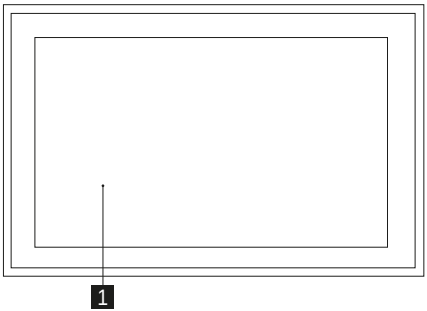

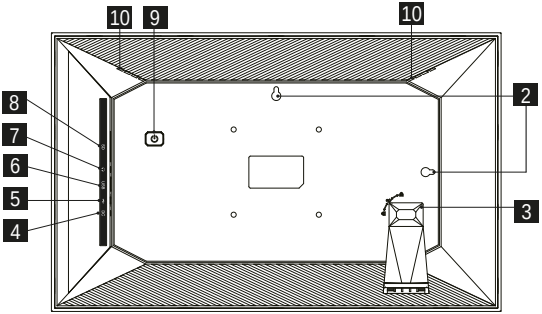

Upevn ní na stojan

Pro umíst ní digitÆlního fotorÆme ku na rovný povrch nasa te stojan podle vý ez v p ípojce pro stojan a oto te jej doprava pro vodorovnou polohu nebo doleva pro svislou polohu.

ZÆv snÆ montÆ

Chcete-li digitÆlní fotorÆme ek p ipevnit na st nu, p ipevn te dodaný roub s vhodnou hmo dinkou na po adovanou st nu a zav ste digitÆlní fotorÆme ek na roub s p ípojkou pro upevn ní na st nu pro horizontÆlní nebo vertikÆlní polohu.

PoznÆmka: ElektrickØ, plynovØ nebo vodovodní vedení po kozenØ p i vrtÆní p edstavuje zna nØ nebezpe í. P ed p ipevn ním digitÆlního fotorÆme ku na st nu se ujist te, e na st n nejsou ÆdnØ elektrickØ, plynovØ nebo vodovodní vedení za plÆnovanými místy vrtÆní. V p ípad pot eby zkontrolujte pomocí detektoru vedení nebo se pora te s odborníky.

Nastavení digitÆlního fotorÆme ku

P ipojte napÆjecí kabel k napÆjecí p ípojce digitÆlního fotorÆme ku a k vhodnØ elektrickØ zÆsuvce.

DigitÆlní fotorÆme ek se potØ automaticky zapne.

Chcete-li nastavit jazyk, klepn te na po adovaný jazyk.

Chcete-li p ejít k dal ímu kroku, klepn te na ›.

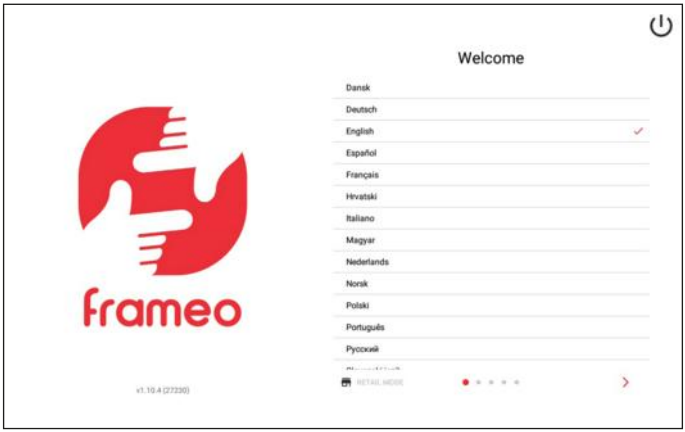

Chcete-li nastavit sí WiFi, klepn te na po adovanou sí WiFi, zadejte její heslo a klepn te na "Ok".
Chcete-li p ejít k dal ímu kroku, klepn te na ›.

Chcete-li nastavit asovØ pÆsmo, klepn te na "Time zone" a na po adovanØ asovØ pÆsmo.
Chcete-li nastavit datum, klepn te na "Date" a na po adovanØ datum.
Chcete-li nastavit as, klepn te na "Time", nastavte po adovaný as a klepn te na "Ok".
Chcete-li zapnout nebo vypnout 24hodinový formÆt asu, klepn te na "Pou ít 24hodinový formÆt".
Chcete-li p ejít k dal ímu kroku, klepn te na ›.

Chcete-li do digitÆlního fotorÆme ku nainstalovat nový rmware, klepn te na "Update". Pokud není aktualizace vy adovÆna, zobrazí se zprÆva "Already up to date". Chcete-li p ejít k dal ímu kroku, klepn te na ›.

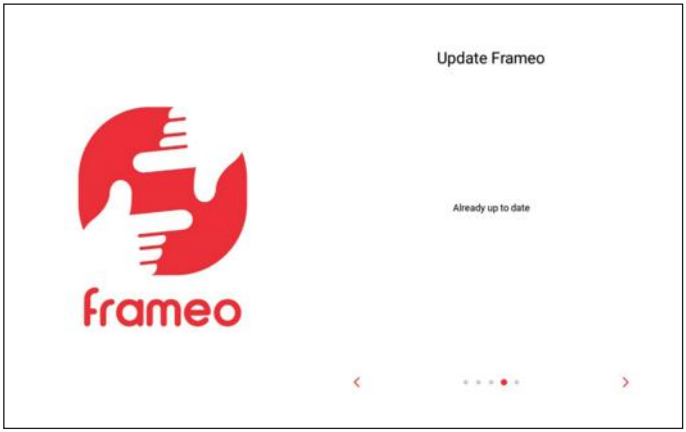

Chcete-li nastavit svØ jmØno, klepn te na "Your full name" a zadejte svØ jmØno.
Chcete-li nastavit umíst ní digitÆlního fotorÆme ku, klepn te na "Frame location" a zadejte umíst ní.
Chcete-li dokon it nastavení digitÆlního fotorÆme ku, klepn te na >.

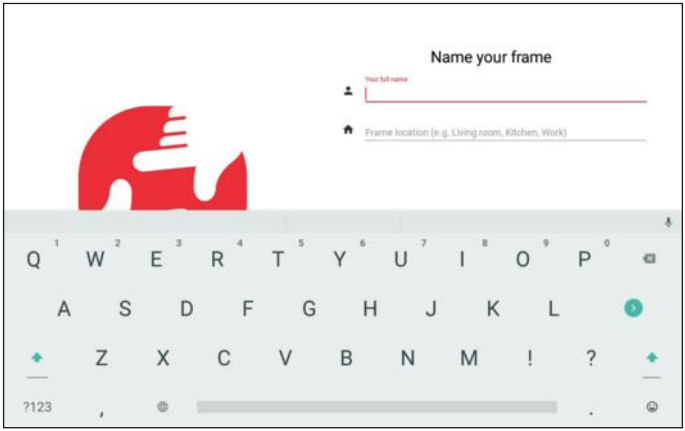

Nastavení aplikace

Chcete-li nainstalovat bezplatnou aplikaci Frameo, naskenujte p íslu ný QR kód nebo vyhledejte "Frameo" v obchod Apple App Store nebo Google Play Store, stÆhn te aplikaci Frameo do svØho chytrØho telefonu nebo tabletu a spus te aplikaci Frameo.

frameo

Ke sta ení na App Store

GET IT ON Google Play

Chcete-li nastavit pro lovou fotogra i, klepn te na "Add a pro le photo" a na po adovanou fotogra i.
Chcete-li nastavit svØ jmØno, klepn te na vstupní pole a zadejte svØ jmØno.
Chcete-li dokon it nastavení aplikace Frameo, klepn te na mo nost >.

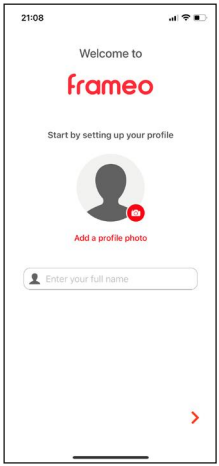

Propojení digitÆlního fotorÆme ku s aplikací Frameo v chytrØm telefonu nebo tabletu

Chcete-li zobrazit desetimístný íselný kód pro p ipojení digitÆlního fotorÆme ku k aplikaci Frameo, klepn te na "Add Friend" (P idat p ítele) na digitÆlním fotorÆme ku.

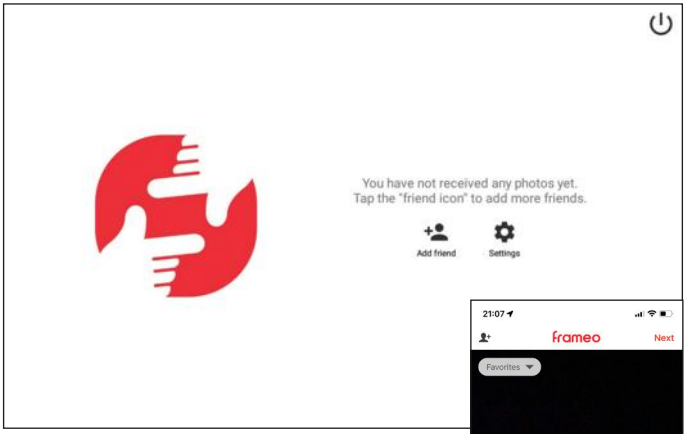

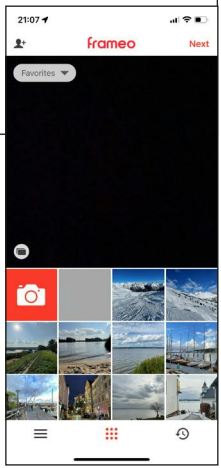

Chcete-li zadat desetimístný íselný kód v aplikaci Frameo, klepn te na ⁝⁝⁝ a 👤+ v aplikaci Frameo, zadejte desetimístný íselný kód a klepn te na "Ok". Chcete-li nÆsledn nastavit digitÆlní fotorÆme ek pomocí aplikace Frameo v jinØm chytrØm telefonu nebo tabletu, zopakujte postup (viz výše). Tímto zp sobem lze k digitÆlnímu fotorÆme ku p ipojit více chytrých telefon nebo tablet .

Odesílání fotografií a videí z chytrého telefonu nebo tabletu do digitálního fotorámečku

Chcete-li vybrat fotografie nebo videa z chytrého telefonu nebo tabletu, klepněte v aplikaci Frameo [1] na ⁝⁝⁝, na 🗀, na požadované fotografie nebo videa, které chcete odeslat do digitálního fotorámečku, a na "Další". Chcete-li vybrat jeden nebo více digitálních fotorámečků jako příjemce, klepněte na požadovaný digitální fotorámeček (digitální fotorámečky) a na "Next" [2]. Chcete-li zadat popisek k fotografiím nebo videím, klepněte na vstupní pole, zadejte požadovaný popisek a klepněte na "Next" [3].

Chcete-li nastavit orientaci fotografií nebo videí, přesuňte orientaci na požadované nastavení a klepněte na "Odeslat fotografie" / "Odeslat videa" [4].

1

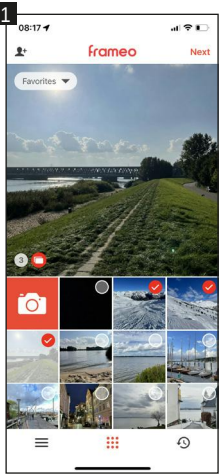

2

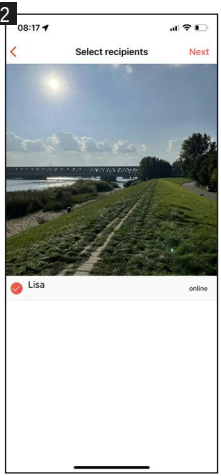

3

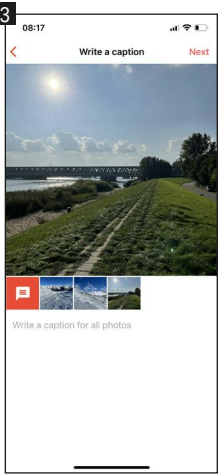

4

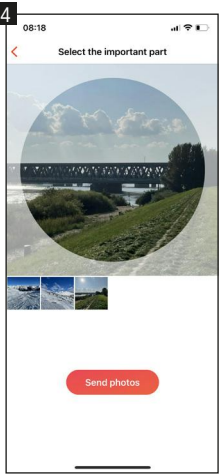

P enos fotogra í a videí z po íta e do digitÆlního fotorÆme ku

Chcete-li p ipojit digitÆlní fotorÆme ek k po íta i, p ipojte kabel USB-C ke konektoru USB-C digitÆlního fotorÆme ku a ke konektoru USB po íta e.

Chcete-li otev ít digitÆlní fotorÆme ek v po íta i, klikn te na slo ku digitÆlního fotorÆme ku, kterÆ je zobrazena v po íta i.

Chcete-li p enØst fotogra e a videa z po íta e do digitÆlního fotorÆme ku, ozna te v echny po adovanØ fotogra e a videa v po íta i, kterØ chcete p enØst do digitÆlního fotorÆme ku, zkopírujte je a vlo te do slo ky digitÆlního fotorÆme ku v po íta i.

Chcete-li odstranit fotogra e a videa, kterÆ jsou v digitÆlním fotorÆme ku prost ednictvím po íta e, ozna te v echny po adovanØ fotogra e a videa a odstra te je ve slo ce digitÆlního fotorÆme ku v po íta i.

Dal í mo nosti

Chcete-li zobrazit p edchozí nebo nÆsledující fotogra i nebo video, p eje te na displeji digitÆlního fotorÆme ku doleva nebo doprava.

Chcete-li se dostat do okna pro dal í mo nosti, klepn te na displej digitÆlního fotorÆme ku.

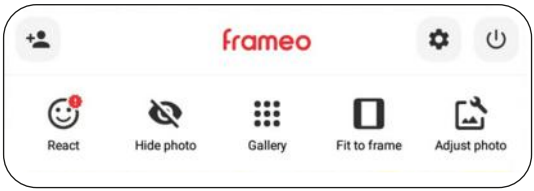

Chcete-li propojit digitÆlní fotorÆme ek s aplikací Frameo, klepn te na (viz strana 147).

Chcete-li reagovat na zobrazenou fotogra i nebo video pomocí emotikon , klepn te na "Reagovat" a na po adovanou reakci. Reakce se potØ zobrazí v aplikaci Frameo na chytrØm telefonu nebo tabletu.

Chcete-li zobrazenou fotogra i nebo video v galerii skrýt, klepn te na "Skrýt fotogra i".
Chcete-li zobrazit galerii v ech fotogra í nebo videí, klepn te na "Galerie".
Chcete-li zobrazenou fotogra i nebo video umístit do rÆme ku nebo rÆme ek vyplnit, klepn te na "Fit to frame" / "Fill frame".
Chcete-li zobrazenou fotogra i nebo video oto it, klepn te na "Adjust Photo" (Upravit fotogra i), na ↻ a ✓.
Chcete-li vstoupit do nabídky nastavení, klepn te na ⚙.

Nastavení

Chcete-li upravit nastavení digitÆlního fotorÆme ku, klepn te na jednu z po adovaných díl ích polo ek "M j rÆme ek", "SprÆva fotogra í", "Moji p ÆtelØ", "Displej", "Prezentace", "Wi-Fi", "OznÆmení", "ZÆlohovÆní a obnova", "NÆpov da" nebo "O aplikaci".

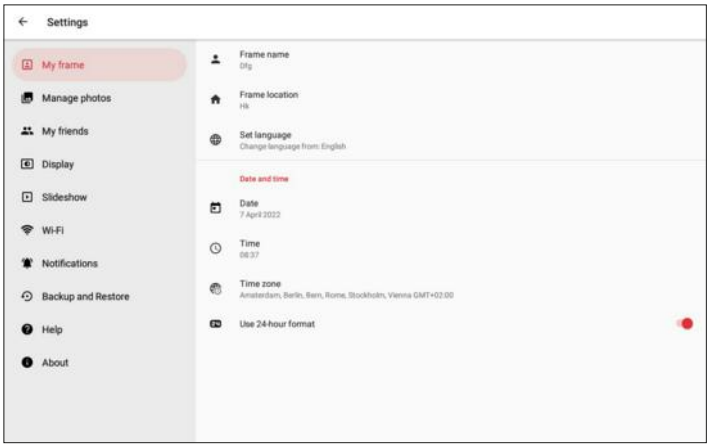

"M j rÆm"

Chcete-li nastavit nÆzev, klepn te na "Name of the frame", zadejte po adovaný nÆzev a klepn te na "Ok".

Chcete-li nastavit umíst ní, klepn te na Location of the frame , zadejte po adovanØ umíst ní a klepn te na Ok .
Chcete-li nastavit jazyk, klepn te na "Set language" a na po adovaný jazyk.
Chcete-li nastavit polohu po así, klepn te na "Poloha po así", zadejte po adovanou polohu a klepn te na "Hledat".
Chcete-li nastavit jednotku teploty, klepn te na "Temperature unit" a na "Celsius" nebo "Fahrenheit".
Chcete-li nastavit datum, klepn te na "Date", zadejte po adovanØ datum a klepn te na "Ok".
Chcete-li nastavit as, klepn te na "Time", nastavte po adovaný as a klepn te na "Ok".
Chcete-li nastavit asovØ pÆsmo, klepn te na "Time zone" a na po adovanØ asovØ pÆsmo.
Chcete-li nastavit první den v týdnu, klepn te na "Set rst day of the week" a klepn te na "Monday", "Friday", "Saturday" nebo "Sunday".
Pro zapnutí nebo vypnutí 24hodinovØho formÆtu asu klepn te na "Use 24-hour format" (Pou ít 24hodinový formÆt).

"SprÆva fotogra í"

Zde si m ete prohlØdnout obsazenost vnit ní pam ti.
Chcete-li zobrazit nebo skrýt fotogra e nebo videa, klepn te na "Show / hide photos" a na po adovanØ fotogra e a videa, kterØ chcete zobrazit nebo skrýt.
Chcete-li odstranit fotogra e nebo videa, klepn te na "Delete photos" (Odstranit fotogra e), na po adovanØ fotogra e a videa, kterØ mají být odstran ny, na a na "Smazat fotogra i".
Chcete-li importovat fotogra e nebo videa, vlo te pam ovou kartu SD do slotu pro pam ovou kartu SD nebo p ipojte externí úlo i t ke konektoru USB-C nebo USB-A digitÆlního fotorÆme ku, kdy je vypnutý, klepn te na "Import photos", na fotogra e nebo videa, kterÆ chcete importovat, na , a na "Ok".
Chcete-li zapnout nebo vypnout funkci p enosu fotogra í nebo videí z po íta e do digitÆlního fotorÆme ku, klepn te na "P enos z po íta e" a na "Povolit p enos z po íta e".
Chcete-li exportovat fotogra e nebo videa, vlo te pam ovou kartu SD do slotu pro pam ovou kartu SD nebo p ipojte externí úlo i t ke konektoru USB-C nebo USB-A digitÆlního fotorÆme ku, kdy je vypnutý, a klepn te na "Export photos".

Chcete-li zapnout nebo vypnout p ehrÆvÆní z externí pam ti, klepn te na "P ehrÆvÆní z externího œlo i t ".

"Moji p ÆtelØ"

Chcete-li povolit p Ætel m sdílení kódu digitÆlního fotorÆme ku nebo odstranit p Ætele, klepn te na p íslu nØho p ítele a na "Allow friend to share the code to this frame" (Povolit p íteli sdílení kódu k tomuto rÆme ku) nebo klepn te na "Delete friend" (Odstranit p ítele) a na "Delete" (Odstranit).

"Zobrazit"

Chcete-li nastavit jas displeje, posu te posuvník na "Brightness level" (Úrove jasu) na po adovaný jas.

Chcete-li nastavit re im spÆnku, klepn te na "Re im spÆnku", nastavte po adovaný as zahÆjení, klepn te na "Ok", nastavte po adovaný as ukon ení a klepn te na "Ok".

"Slideshow"

Chcete-li nastavit dobu zobrazení fotogra í nebo videí, klepn te na "Timer", posu te posuvník na po adovanou dobu zobrazení a klepn te na "Ok".

Chcete-li nastavit m ítko fotogra í nebo videí, klepn te na "Fill frame" a na "Change for all photos".

Chcete-li nastavit pozadí, klepn te na "Pozadí rÆme ku" a na "RozmazanØ", " ernØ" nebo "Barevný gradient".

Chcete-li nastavit po adí fotogra í a videí, klepn te na "Po adí zobrazení fotogra í" a na "Podle data p ijetí", "Podle data po ízení" nebo "NÆhodn "

Chcete-li zapnout nebo vypnout obrÆcenØ po adí zobrazení, klepn te na "Reverse photo display order".

Chcete-li zapnout nebo vypnout zobrazení popisku u fotogra í nebo videí, klepn te na "Zobrazit popisek".

Chcete-li zapnout nebo vypnout zobrazení asu u fotogra í nebo videí, klepn te na "Zobrazit hodiny".

Chcete-li zapnout nebo vypnout zobrazení po así u fotogra í nebo videí, klepn te na "Zobrazit po así".

Chcete-li zapnout nebo vypnout automatickØ p ehrÆvÆní u videí, klepn te na "Auto Play".

Chcete-li nastavit p ehrÆvÆní videa pro videa, klepn te na "Video playback" a na "Loop videos", "Play once" nebo "Play once and continue".
Chcete-li zapnout nebo vypnout automatickØ ztlumení po 10 minutÆch pro videa, klepn te na "Auto mute".
Chcete-li upravit hlasitost videí, posu te posuvník u "Video volume" na po adovanou hlasitost.

"Wi-Fi"

Chcete-li zobrazit podrobnosti o aktuÆlní síti, klepn te na aktuÆlní sí Wi-Fi, na "Síla signÆlu" nebo na "Stav p ipojení".
Chcete-li nastavit jinou sí WiFi, klepn te na po adovanou sí WiFi, zadejte heslo a klepn te na "Ok".

"OznÆmení"

Chcete-li zapnout nebo vypnout oznÆmení, klepn te na "Zobrazit oznÆmení".
Chcete-li nastavit hlasitost oznÆmení, posu te posuvník na "Hlasitost oznÆmení" na po adovanou hlasitost.
Chcete-li zapnout nebo vypnout upozorn ní na r znØ udÆlosti, klepn te na "Storage space", "Backup", "Network connection", "New photos", "Transfer from computer", "New friend", "Software update", "Feature news" nebo "Date and time".

"ZÆlohovÆní a obnovení"

Chcete-li zÆlohovat fotogra e a videa digitÆlního fotorÆme ku na externí œlo i t , vlo te pam ovou kartu SD do slotu pro pam ovou kartu SD nebo p ipojte externí œlo i t ke konektoru USB-C nebo USB-A digitÆlního fotorÆme ku, kdy je vypnutý, a klepn te na "Backup frame to external storage".
Chcete-li zapnout nebo vypnout automatickØ zÆlohovÆní, klepn te na "Automatic backup".
Chcete-li obnovit zÆlohu z externího œlo i t , klepn te na "Obnovit rÆme ek", postupujte podle pokyn , vlo te pam ovou kartu SD do slotu pro pam ovou kartu SD nebo p ipojte externí œlo i t ke konektoru USB-C nebo USB-A digitÆlního fotorÆme ku, kdy je vypnutý, a klepn te na "Obnovit ze zÆlohy".
Chcete-li obnovit digitÆlní fotorÆme ek, klepn te na "Resetovat rÆme ek" a na "Ok".

"NÆpov da"

Chcete-li zobrazit stru nØho pr vodce nastavením, klepn te na "Guide".

Chcete-li získat nÆpov du a œdaje o digitÆlním fotorÆme ku, klepn te na "Support".

"O"

Chcete-li zkontrolovat, zda digitÆlní fotorÆme ek neobsahuje aktualizace, klepn te na "Check for update".

Chcete-li se p ipojit k beta programu nebo jej opustit, klepn te na "Beta program" a na "Accept".

Chcete-li zobrazit atributy t etích stran, klepn te na "Third party attributions" a na "Open source libraries" nebo "OpenWeather Ltd.".

Chcete-li zapnout nebo vypnout sdílení anonymních analytických dat, klepn te na "Share anonymous analytics data".

Zapnutí a vypnutí

Chcete-li zapnout digitÆlní fotorÆme ek, stiskn te dlouze tla ítko zapnutí/vypnutí na zadní stran digitÆlního fotorÆme ku.

Chcete-li vypnout digitÆlní fotorÆme ek, klepn te na displej, na mo nost ⏻ a na "Power Off" nebo dlouze stiskn te tla ítko zapnutí/vypnutí na zadní stran digitÆlního fotorÆme ku a klepn te na "Power Off".

Chcete-li vypnout pouze displej, ale ne digitÆlní fotorÆme ek, klepn te na displej, na ⏻ a na "Sleep" nebo krÆtce stiskn te tla ítko zapnutí/vypnutí na zadní stran digitÆlního fotorÆme ku.

RestartovÆní

Pro restartovÆní digitÆlního fotorÆme ku klepn te na displej a potØ na Restartovat , nebo dlouze stiskn te tla ítko restartu na zadní stran fotorÆme ku.

Procesor	ty jÆdrový ip Rockchip 3126
Provozní systØm	Android 6.0
Spot eba energie ve standardním dynamickØm rozsahu (SDR)	8.0 W
T ída energetickØ œ innosti EU (EU 2017/1369)	D
Spektrum t ídy energe-tickØ œ innosti EU (EU 2017/1369)	A - G
Zobrazit	LCD | DotykovÆ obrazovka | IPS panel
Velikost displeje | rozli ení | formÆt	15,6 / 39,5 cm | 1920 x 1080 | 16:9
Jas	200 - 240 cd/m2, nastavitelný v rozmezí 0 - 100 %
Pozorovací œhel	0 - 180 °
Reproduktor	2 | 1 W na reproduktor
Svazek	96 – 3 dB na reproduktor, nastavitelnØ v 15 œrovních
FormÆt souboru	JPEG, JPG, PNG, MP4
Pam	Interní: 32 GB | Externí: pam ovÆ karta SD t ídy 10 s kapacitou a 128 GB nebo pam s p ipojením USB-C nebo USB-A
Aplikace	Aplikace Frameo
Frekven ní pÆsmo	2.4 GHz
Frekven ní rozsah	2.412 - 2,472 GHz
MaximÆlní p enosový výkon	12 dBm
NapÆjení	Smart Frame WiFi 151: Vstup DC 5,0 V / 3,0 A NapÆjecí adaptØr, model RSF-DY077A-0503000EU: Vstup 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A, výstup AC 5,0 V / 3,0 A / 15,0 W
P ipojení	NapÆjecí p ipojení, p ipojení USB-C, p ipojení USB-A, slot pro pam ovou kartu SD, p ipojení pro sluchÆtka, p ipojení pro stojan, 2× p ipojení pro montÆ na st nu

Provozní teplota	0 40 °C
MontÆ	Postavení ve vodorovnØ nebo svislØ poloze Zav ení ve vodorovnØ nebo svislØ poloze
Rozm ry	40,2 x 25,1 x 3,1 cm
Hmotnost	1,21 kg
Co je sou Æstí balení	DigitÆlní fotorÆme ek, napÆjecí adaptØr s napÆjecím kabelem, kabel USB-C, stojan, roub, u ivatelskÆ p íru ka

TechnickØ œdaje se mohou zm nit bez p edchozího upozorn ní.

Prezentovaný obsah a vyobrazení se mohou v d sledku aktualizací li it od skute nØho obsahu a vyobrazení na digitÆlním fotorÆme ku a v aplikaci Frameo.

Ochrana œdaj

Informace týkající se ochrany œdaj v aplikaci Frameo naleznete na adrese https://privacy.frameo.net/

Likvidace

Obal zlikvidujte v souladu s jeho typem. Využijte místní možnosti sběru papíru, lepenky a dalších materiálů (platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy odděleného sběru recyklovatelných materiálů).

Zařízení označená tímto symbolem se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem! Ze zákona jste povinni likvidovat staré zařízení oddělen od likvidace domovního odpadu. Informace o sběrných místech, kteréž bezplatně přijímají staré spotřebiče, získáte na obecním nebo městském úřadě.

Shoda

Společnost Rollei GmbH & Co. KG tímto prohlašuje, že rádiový systém typu "Rollei Smart Frame WiFi 151" je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.rollei.com/egk/smartframewifi151

Společnost Rollei GmbH & Co. KG In der Tarpen 42 D-22848 Norderstedt Německo

Prijímajte nÆdhernØ fotogra e a videÆ od priate ov a rodiny s inteligentným rÆmikom Rollei Smart Frame WiFi 151 so zabudovaným softvørom Frameo. Pomocou bezplatnej aplikÆcie Frameo mô ete posiela fotogra e a videÆ priamo zo svojho smartfónu alebo tabletu do Rollei Smart Frame WiFi 151 - nech ste kdeko vek na svete. Fotogra e alebo videÆ sa v priebehu nieko kých sekœnd objavia na digitÆlnom fotorÆmiku, tak e si mô ete vychutna okamihy priamo v ich priebehu.

Pred prvým pou itím

Pred prvým pou itím zariadenia si pozorne pre ítajte nÆvod na obsluhu a bezpe nostnØ pokyny.
NÆvod na obsluhu uschovajte spolu so zariadením na neskor ie pou itie. Ak toto zariadenie pou ívajœ inØ osoby, sprístupnite im tento nÆvod na obsluhu. Ak zariadenie predÆvate, tento nÆvod patrí k zariadeniu a musí by dodaný spolu s ním.

Vysvetlenie symbolov

V tomto nÆvode na obsluhu, na fotoaparÆte Rollei Smart Frame WiFi 151 alebo na obale sa pou ívajœ nasledujœce symboly.

CE Výrobky ozna enØ týmto symbolom sp ajœ v etky príslu nØ predpisy spolo enstva Európskeho hospodÆrskeho priestoru.

⎓ Výrobky ozna enØ týmto symbolom sœ prevÆdzkovanØ jednosmerným prœdom.

~ Výrobky ozna enØ týmto symbolom sœ prevÆdzkovanØ so striedavým prœdom.

Vysvetlenie symbolov

Výrobky ozna enØ týmto symbolom majœ dodato nœ alebo zosilnenœ izolÆciu a zodpovedajœ triede ochrany II.

Ur enØ len na vnœtornØ pou itie. Zariadenia s týmto symbolom sa mô u prevÆdzkova len vo vnœtorných priestoroch (suchØ prostredie).

Výrobky ozna enØ týmto symbolom majœ kladnœ polaritu. Mô u by pripojenØ len k výrobkom, ktorØ majœ tie kladnœ polaritu.

Bezpe nostnØ pokyny

Výrobok pripÆjajte len vtedy, ak napätie vstupnej siete alebo napÆjacieho zdroja zodpovedÆ œdajom na typovom títku na zadnej strane výrobku.
Výrobok nepou ívajte, ak je vidite ne po kodený alebo ak je po kodený napÆjací kÆbel.
Pou ívajte iba dodaný napÆjací kÆbel.
Ak je výrobok alebo príslu enstvo po kodenØ, musí ich vymeni alebo opravi výrobca, jeho zÆkaznícky servis alebo podobne kvali kovanÆ osoba, aby sa zabrÆnilo nebezpe enstvu.
Kryt sa nesmie otvÆra a opravy smie vykonÆva len odborník. Za týmto œ elom sa obrÆ te na pecializovaný servis. V prípade oprÆv vykonaných pou ívate om, nesprÆvneho pripojenia alebo nesprÆvnej prevÆdzky sœ vylœ enØ v etky nÆroky na zodpovednos a zÆruku.
Do výrobku nevkladajte iadne predmety.
Výrobok nenechÆvajte po as prevÆdzky bez dozoru.
ChrÆ te výrobok pred vlhkos ou. Nedotýkajte sa ho mokrými/vlhkými rukami a neponÆrajte ho do vody.
Tento výrobok nie je vodotesný! Nepou ívajte tento výrobok v da di alebo vo vlhkom prostredí.

Výrobok nepou ívajte ani neskladujte pri vysokých teplotÆch alebo v uzavretých priestoroch s priamym slne ným iarením. Výrobok nepou ívajte pri teplotÆch okolia vy ích ako 40 °C.
Po as prevÆdzky zabezpe te dostato nØ vetranie. Výrobok nikdy nezakrývajte.
Ak sa výrobok pou íva pri príli nízkych alebo príli vysokých teplotÆch okolia, výrobok sa automaticky vypne.
Výrobok nepou ívajte v blízkosti hor avých plynov alebo kvapalín, preto e to mô e vies k výbuchu.
Výrobok nie je hra ka. Výrobok, príslu enstvo a obalovØ materiÆly uchovÆvajte mimo dosahu detí a domÆcich zvierat, aby ste zabrÆnili nehodÆm a uduseniu.
V prípade výskytu problØmu nechajte výrobok skontrolova v autorizovanom servisnom stredisku. V prípade poruchy nesmiete výrobok rozobera . Ak tak urobíte, stratíte nÆrok na zÆruku.
Pred pripojením alebo odpojením pamä ovej karty alebo œlo nØho zariadenia USB vypnite napÆjanie. V opa nom prípade mô e dôjs k po kodeniu pamä ovej karty, œlo nØho zariadenia USB a zariadenia.
Displej je vyrobený zo skla, a preto je krehký a mô e sa po kriaba .
S displejom zaobchÆdzajte opatrne.
Odtla ky prstov a prach na displeji mô ete odstrÆni mäkkou istiacou handri kou.
Ak výrobok predÆte inej osobe, odovzdajte jej aj tento nÆvod na obsluhu.

PoznÆmka: Výrobok je ur ený len na sœkromnØ pou itie a nie na komer nØ pou itie.

o je v krabici

Rollei Smart Frame WiFi 151
Adaptør s kÆblom
KÆbel USB-C
Stojan
Skrutka
Pou ívate skÆ príru ka

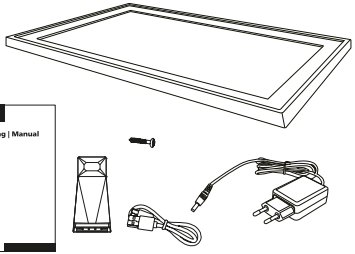

Preh ad produktov

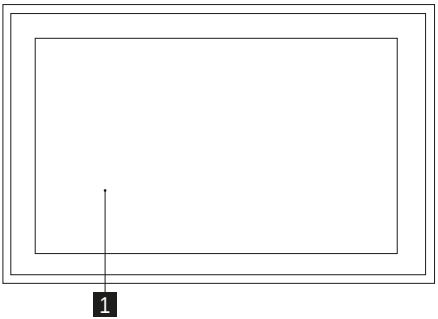

1 Displej
2 Pripojenie na montÆ na stenu
3 Pripojenie na stojan
4 NapÆjacie pripojenie
5 Pripojenie USB-C
6 Pripojenie USB-A
7 Pripojenie na slœchadlÆ / Tla idlo re tartu
8 Slot na pamä ovœ kartu SD
9 Tla idlo zapnutia / vypnutia
10 Reproduktor

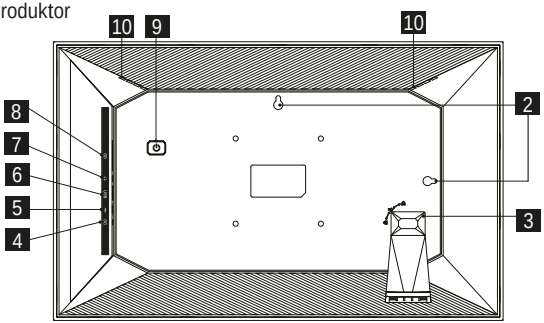

MontÆ na stojane

Na umiestnenie digitÆlneho fotorÆmika na rovný povrch nasa te stojan pod a výrezov v pripojení pre stojan a oto te ho doprava pre vodorovnœ polohu alebo do ava pre zvislœ polohu.

ZÆvesnÆ montÆ

Ak chcete digitÆlny fotorÆmik namontova na stenu, pripevnite dodanœ skrutku s vhodnou hmo dinkou na po adovanœ stenu a zaveste digitÆlny fotorÆmik na skrutku s prípojkou pre montÆ na stenu pre horizontÆlnu alebo vertikÆlnu polohu.

PoznÆmka: ElektrickØ, plynovØ alebo vodovodnØ vedenie po kodenØ po as v tania predstavuje zna nØ nebezpe enstvo. Pred pripevnením digitÆlneho fotorÆm eka na stenu sa uistite, e nie sœ elektrickØ, plynovØ alebo vodovodnØ vedenia za plÆnovanými bodmi v tania. V prípade potreby skontrolujte to pomocou detektora vedenia alebo sa pora te s odborníkmi.

Nastavenie digitÆlneho fotorÆm eka

Pripojte napÆjací kÆbel k napÆjacej prípojke digitÆlneho fotorÆmika a k vhodnej elektrickej zÆsuvke.

DigitÆlny fotorÆmik sa potom automaticky zapne.

Ak chcete nastavi jazyk, klepnite na po adovaný jazyk.

Ak chcete prejs na al í krok, klepnite na ›.

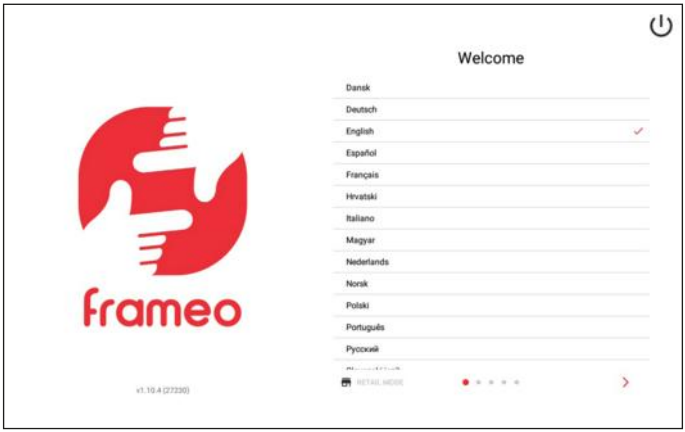

Ak chcete nastavi sie WiFi, klepnite na po adovanœ sie WiFi, zadajte jej heslo a klepnite na "Ok".
Ak chcete prejs na al í krok, klepnite na ›.

Ak chcete nastavi asovØ pÆsmo, klepnite na "Time zone" a na po adovanØ asovØ pÆsmo.
Ak chcete nastavi dÆtum, klepnite na "Date" (DÆtum) a na po adovaný dÆtum.
Ak chcete nastavi as, klepnite na "Time" (as), nastavte po adovaný as a klepnite na "Ok".
Ak chcete zapnœ alebo vypnœ 24-hodinový asový formÆt, klepnite na "Pou i 24-hodinový formÆt".
Ak chcete prejs na al í krok, klepnite na >.

Ak chcete do digitÆlneho fotorÆm eka nain talova nový rmvØr, klepnite na "Update" (Aktualizova). Ak nie je potrebnÆ iadna aktualizÆcia, zobrazí sa "Already up to date" (U aktualizovanØ).
Ak chcete prejs na al í krok, klepnite na ›.

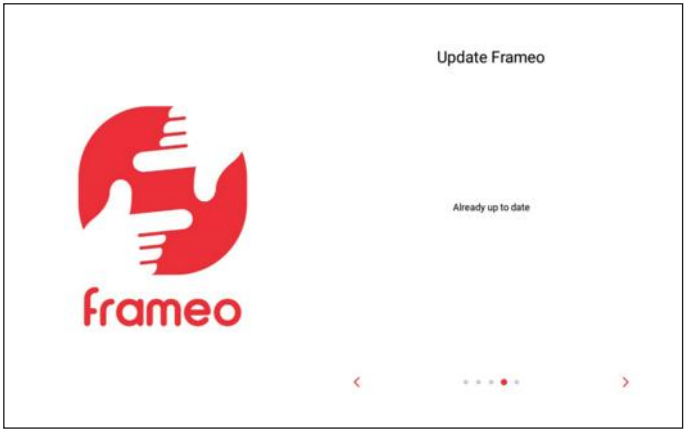

Ak chcete nastavi svoje meno, klepnite na "Your full name" (Va e celØ meno) a zadajte svoje meno.
Ak chcete nastavi umiestnenie digitÆlneho fotorÆmika, klepnite na "Frame location" (Umiestnenie rÆmika) a zadajte umiestnenie.
Ak chcete dokon i nastavenie digitÆlneho fotorÆm eka, klepnite na >.

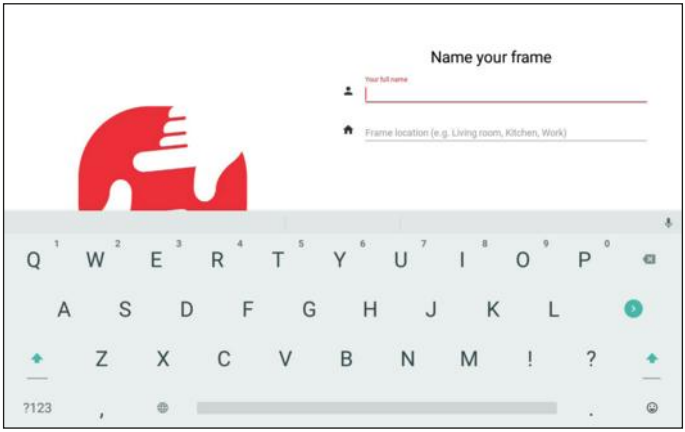

Nastavenie aplikÆcie

Ak chcete nain talova bezplatnœ aplikÆciu Frameo, naskenujte príslu ný QR kód alebo vyh adajte "Frameo" v obchode Apple App Store alebo Google Play Store, stiahnite aplikÆciu Frameo do smartfónu alebo tabletu a spustite aplikÆciu Frameo.

frameo

Na stiahnutie na App Store

GET IT ON Google Play

Ak chcete nastavi pro lovœ fotogra u, klepnite na "Prida pro lovœ fotogra u" a na po adovanœ fotogra u.
Ak chcete nastavi svoje meno, klepnite na vstupnØ pole a zadajte svoje meno.
Ak chcete dokon i nastavenie aplikÆcie Frameo, klepnite na ›.

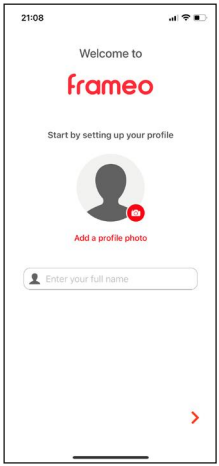

Prepojenie digitÆlneho fotorÆm eka s aplikÆciou Frameo v smartfóne alebo tablete

Ak chcete zobrazi desa miestny íselný kód na pripojenie digitÆlneho fotorÆm eka k aplikÆcii Frameo, klepnite na "Add Friend" (Prida priate a) na digitÆlnom fotorÆm eku.

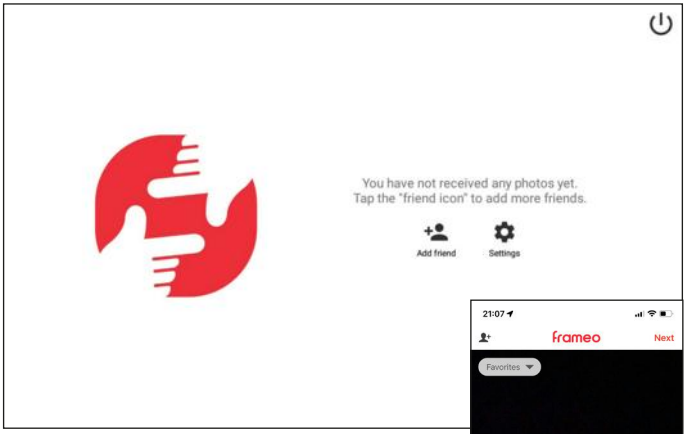

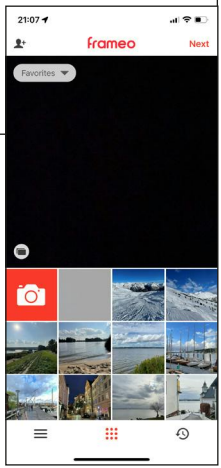

Ak chcete zada desa miestny íselný kód v aplikÆcii Frameo, klepnite na ⁝⁝⁝ a 👤+ v aplikÆcii Frameo, zadajte desa miestny íselný kód a klepnite na "Ok". Ak chcete nÆsledne nastavi digitÆlny fotorÆmik s aplikÆciou Frameo na inom smartfóne alebo tablete, zopakujte postup (pozri vy ie). Takto je mo nØ k digitÆlnemu fotorÆmiku pripoji viacero smartfónov alebo tabletov.

Odosielanie fotogra í a videí zo smartfónu alebo tabletu do digitÆlneho fotorÆm eka

Ak chcete vybra fotogra e alebo videÆ zo smartfónu alebo tabletu, klepnite na , na , na po adovanØ fotogra e alebo videÆ, ktorØ chcete odosla do digitÆlneho fotorÆmika, a na " alej" v aplikÆcii Frameo [1].

Ak chcete vybra jeden alebo viac digitÆlnych fotorÆmikov ako príjemcov, klepnite na po adovaný digitÆlny fotorÆmik (digitÆlne fotorÆmiky) a na "Next" [2].

Ak chcete zada titulok k fotogra Æm alebo videÆm, klepnite na vstupnØ pole, zadajte po adovaný titulok a klepnite na "Next" [3].

Ak chcete nastavi orezanie fotogra í/videí pre fotogra e alebo videÆ, posu te orezanie na po adovanØ nastavenie a klepnite na "Send photos" (Odosla fotogra e) / "Send videos" (Odosla videÆ) [4].

1

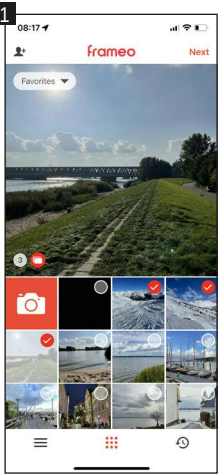

2

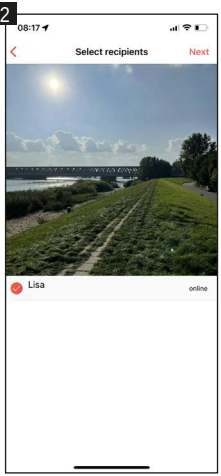

3

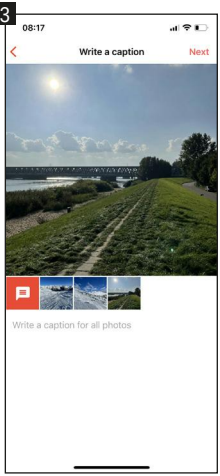

4

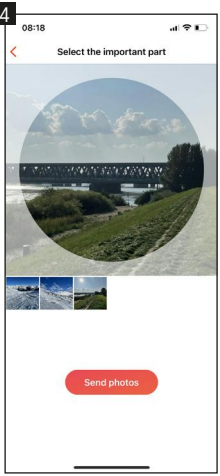

Prenos fotografií a videí z počítača do digitálneho fotorámeka

Ak chcete digitálny fotorámik pripojiť k počítaču, pripojte kábel USB-C k pripojeniu USB-C digitálneho fotorámika a k pripojeniu USB počítača.

Ak chcete otvoriť digitálny fotorámik v počítači, kliknite na priečinok digitálneho fotorámika, ktorý je zobrazený v počítači.

Ak chcete preniesť fotografie a videá z počítača do digitálneho fotorámika, označte v etky požadované fotografie a videá v počítači, ktoré chcete preniesť do digitálneho fotorámika, skopírujte ich a vložte do priečinka digitálneho fotorámika v počítači.

Ak chcete odstrániť fotografie a videá, ktoré sú v digitálnom fotorámiku prostredníctvom počítača, označte v etky požadované fotografie a videá a odstráňte ich v priečinku digitálneho fotorámiku v počítači.

Dotaz mo nosti

Ak chcete zobraziť predchádzajúcu alebo nasledujúcu fotografiu alebo video, potiahnite prstom doľava alebo doprava na displeji digitálneho fotorámika.

Ak sa chcete dostať do okna pre dotaz mo nosti, uknite na displej digitálneho fotorámika.

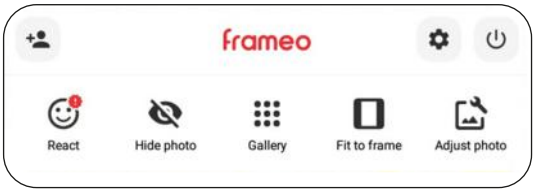

Ak chcete digitálny fotorámik prepojiť s aplikáciou Frameo, uknite na (pozri stranu 169).

Ak chcete reagovať na zobrazenú fotografiu alebo video pomocou emotikonov, klepnite na "Reagovať" a na požadovanú reakciu. Reakcia sa potom zobrazí v aplikácii Frameo na smartfóne alebo tablete.

Ak chcete zobrazenœ fotogra u alebo video skry v galØrii, klepnite na "Skry fotogra u".
Ak chcete zobrazi galØriu v etkých fotogra í alebo videí, klepnite na "GalØria".
Ak chcete zobrazenœ fotogra u alebo video prispôsobi rÆm eku alebo ho vyplni , klepnite na "Prispôsobi rÆm eku" / "Vyplni rÆm ek".
Ak chcete zobrazenœ fotogra u alebo video oto i , klepnite na "Upravi fotogra u", na ↻ a na ✓.
Ak chcete vstœpi do ponuky nastavení, klepnite na ⚙.

Nastavenia

Ak chcete upravi nastavenia digitÆlneho fotorÆm eka, klepnite na jednu z po adovaných podpolo iek "Môj rÆm ek", "SprÆva fotogra í", "Moji priatelia", "Displej", "PrezentÆcia", "Wi-Fi", "Upozornenia", "ZÆlohovanie a obnovenie", "Pomocník" alebo "O".

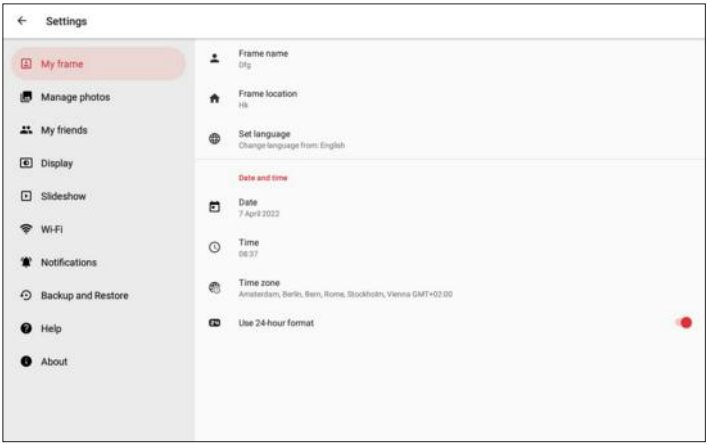

"Môj rÆm"

Ak chcete nastavi nÆzov, klepnite na "NÆzov rÆmu", zadajte po adovaný nÆzov a klepnite na Ok .

Ak chcete nastavi umiestnenie, klepnite na Location of the frame (Umiestnenie rÆmu), zadajte po adovanØ umiestnenie a klepnite na Ok .
Ak chcete nastavi jazyk, klepnite na "Nastavi jazyk" a na po adovaný jazyk.
Ak chcete nastavi polohu po asia, klepnite na "Weather location" (Poloha po asia), zadajte po adovanœ polohu a klepnite na "Search" (H ada).
Ak chcete nastavi jednotku teploty, klepnite na "Temperature unit" (Jednotka teploty) a na "Celsius" alebo "Fahrenheit".
Ak chcete nastavi dÆtum, klepnite na "Date", zadajte po adovaný dÆtum a klepnite na "Ok".
Ak chcete nastavi as, klepnite na "Time" (as), nastavte po adovaný as a klepnite na "Ok".
Ak chcete nastavi asovØ pÆsmo, klepnite na "Time zone" a na po adovanØ asovØ pÆsmo.
Ak chcete nastavi prvý de v tý dni, klepnite na "Set rst day of the week" (Nastavi prvý de v tý dni) a klepnite na "Monday" (Pondelok), "Friday" (Piatok), "Saturday" (Sobota) alebo "Sunday" (Nede a).
Ak chcete zapnœ alebo vypnœ 24-hodinový formÆt asu, klepnite na "Use 24-hour format" (Pou i 24-hodinový formÆt).

"SprÆva fotogra í"

Tu mô ete vidie obsadenos vnœtornej pamäte.
Ak chcete zobrazi alebo skry fotogra e alebo videÆ, klepnite na "Show / hide photos" a na po adovanØ fotogra e a videÆ, ktorØ chcete zobrazi alebo skry .
Ak chcete odstrÆni fotogra e alebo videÆ, klepnite na "OdstrÆni fotogra e", na po adovanØ fotogra e a videÆ, ktorØ chcete odstrÆni , na a na "Vymaza fotogra e".
Ak chcete importova fotogra e alebo videÆ, vlo te pamä ovœ kartu SD do zÆsuvky na pamä ovœ kartu SD alebo pripojte externØ œlo isko k pripojeniu USB-C alebo USB-A digitÆlneho fotorÆm eka, ke je vypnutý, klepnite na "Importova fotogra- e", na fotogra e alebo videÆ, ktorØ chcete importova , na , a na "Ok".
Ak chcete zapnœ alebo vypnœ funkciu prenosu fotogra í alebo videí z po íta a do digitÆlneho fotorÆm eka, klepnite na "Transfer from computer" (Prenos z po íta a) a na "Enable transfer from computer" (Povoli prenos z po íta a).

Ak chcete exportova fotogra e alebo videÆ, vlo te pamä ovœ kartu SD do zÆsuvky na pamä ovœ kartu SD alebo pripojte externØ œlo isko ku konektoru USB-C alebo USB-A digitÆlneho fotorÆm eka, ke je vypnutý, a klepnite na "Export photos" (Exportova fotogra e).

Ak chcete zapnœ alebo vypnœ prehrÆvanie z externej pamäte, klepnite na "Play from external storage" (PrehrÆvanie z externej pamäte).

"Moji priatelia"

Ak chcete schvÆli priate om zdie anie kódu digitÆlneho fotorÆm eka alebo odstrÆni priate ov, klepnite na príslu nØho priate a a na "Povoli priate ovi zdie a kód k tomuto rÆm eku" alebo klepnite na "Odstræni priate a" a na "Odstræni ".

"Zobrazenie"

Ak chcete nastavi jas displeja, posu te posuvník na "Brightness level" (Úrove jasu) na po adovaný jas.

Ak chcete nastavi re im spÆnku, klepnite na "Re im spÆnku", nastavte po adovaný as za iatku, klepnite na "Ok", nastavte po adovaný as konca a klepnite na "Ok".

"PrezentÆcia"

Ak chcete nastavi trvanie zobrazenia fotogra í alebo videí, klepnite na "Timer", posu te jazdec na po adovanœ d ku zobrazenia a klepnite na "Ok".

Ak chcete nastavi kÆlovanie fotogra í alebo videí, klepnite na "Fill frame" (Vyplni rÆm) a na "Change for all photos" (Zmeni pre v etky fotogra e).

Ak chcete nastavi pozadie, klepnite na "Pozadie rÆmu" a na "RozmazanØ", " ierne" alebo "Farebný gradient".

Ak chcete nastavi poradie fotogra í a videí, klepnite na "Poradie zobrazenia fotogra í" a na "Pod a dÆtumu prijatia", "Pod a dÆtumu nasnímania" alebo "NÆhodne"

Ak chcete zapnœ alebo vypnœ reverznØ poradie zobrazenia, klepnite na "Reverse photo display order".

Ak chcete zapnœ alebo vypnœ zobrazenie popisku pri fotogra Æch alebo videÆch, klepnite na "Zobrazi popisok".

Ak chcete zapnœ alebo vypnœ zobrazenie asu pre fotogra e alebo videÆ, klepnite na "Zobrazi hodiny".

Ak chcete zapnœ alebo vypnœ zobrazenie po asia pre fotogra e alebo videÆ,

klepnite na "Zobrazi po asie".
Ak chcete zapnœ alebo vypnœ automatickØ prehrÆvanie pre videÆ, klepnite na "Auto Play".
Ak chcete nastavi prehrÆvanie videí pre videÆ, klepnite na "Video playback" a na "Loop videos", "Play once" alebo "Play once and continue".
Ak chcete zapnœ alebo vypnœ automatickØ stlmenie po 10 minœtach pre videÆ, klepnite na "Auto mute".
Ak chcete upravi hlasitos videí, posu te posuvník na "Hlasitos videa" na po adovanœ hlasitos .

"Wi-Fi"
Ak chcete zobrazi podrobnosti o aktuÆlnej sieti, klepnite na aktuÆlnu sie Wi-Fi, na "Sila signÆlu" alebo na "Stav pripojenia".
Ak chcete nastavi inœ sie Wi-Fi, klepnite na po adovanœ sie Wi-Fi, zadajte heslo a klepnite na "Ok".

"Upozornenia"
Ak chcete zapnœ alebo vypnœ oznÆmenia, klepnite na "Zobrazi oznÆmenia".
Ak chcete nastavi hlasitos oznÆmení, posu te jazdec na "Hlasitos oznÆmení" na po adovanœ hlasitos .
Ak chcete zapnœ alebo vypnœ upozornenia na rôzne udalosti, klepnite na "Storage space" (Úlo ný priestor), "Backup" (ZÆlohovanie), "Network connection" (Sie ovØ pripojenie), "New photos" (NovØ fotogra e), "Transfer from computer" (Prenos z po íta a), "New friend" (Nový priate), "Software update" (AktualizÆcia softvØru), "Feature news" (Novinky) alebo "Date and time" (DÆtum a as).

"ZÆlohovanie a obnovenie"
Ak chcete zÆlohova fotogra e a videÆ digitÆlneho fotorÆm eka do externØho œlo iska, vlo te pamä ovœ kartu SD do zÆsuvky na pamä ovœ kartu SD alebo pripojte externØ œlo isko ku konektoru USB-C alebo USB-A digitÆlneho fotorÆm eka, ke je vypnutý, a klepnite na "Backup frame to external storage" (ZÆlohova rÆm ek do externØho œlo iska).
Ak chcete zapnœ alebo vypnœ automatickØ zÆlohovanie, uknite na polo ku "Automatic backup" (AutomatickØ zÆlohovanie).
Ak chcete obnovi zÆlohu z externØho œlo iska, klepnite na "Obnovi rÆm",

postupujte pod a pokynov, vlo te pamä ovœ kartu SD do slotu na pamä ovœ kartu SD alebo pripojte externØ œlo isko k pripojeniu USB-C alebo USB-A na digitÆlnom fotorÆmiku, ke je vypnutý, a klepnite na "Obnovi zo zÆlohy".
Ak chcete obnovi digitÆlny fotorÆmik, klepnite na "Resetova rÆmik" a na "Ok".

"Pomoc"

Ak chcete zobrazi stru nØho sprievodcu nastavením, klepnite na "Guide" (Sprievodca).
Ak chcete získa pomoc a œdaje o digitÆlnom fotorÆmiku, klepnite na "Support" (Podpora).

"O"

Ak chcete skontrolova aktualizÆcie digitÆlneho fotorÆm eka, klepnite na "Check for update" (Skontrolova aktualizÆciu).
Ak sa chcete pripoji k beta programu alebo z neho vystœpi , klepnite na "Beta program" a na "Accept".
Ak chcete zobrazi atribœty tretích strÆn, klepnite na "Third party attributions" a na "Open source libraries" alebo "OpenWeather Ltd.".
Ak chcete zapnœ alebo vypnœ zdie anie anonymných analytických œdajov, klepnite na "Share anonymous analytics data".

Zapnutie a vypnutie

Ak chcete zapnœ digitÆlny fotorÆmik, dlho stlÆ ajte tla idlo zapnutia/vypnutia na zadnej strane digitÆlneho fotorÆmika.
Ak chcete vypnœ digitÆlny fotorÆmik, klepnite na displej, na ⏻ a na "Power Off" alebo dlho stla te tla idlo zapnutia/vypnutia na zadnej strane digitÆlneho fotorÆm eka a klepnite na "Power Off".
Ak chcete vypnœ len displej, ale nie digitÆlny fotorÆmik, uknite na displej, na ⏻ a na "Sleep", alebo krÆtko stla te tla idlo zapnutia/vypnutia na zadnej strane digitÆlneho fotorÆmika.

Re tartovanie strÆnky

uknite na displej a vyberte Re tartova alebo podr te tla idlo re tartu na zadnej strane fotorÆmika.

Procesor	tvorjadrový procesor Rockchip 3126
Opera ný systØm	Android 6.0
Spotreba energie v tandardnom dynamickom rozsahu (SDR)	8.0 W
Trieda energetickej œ innosti EÚ (EÚ 2017/1369)	D
Spektrum triedy energe-tickej œ innosti EÚ (EÚ 2017/1369)	A - G
Zobrazenie	LCD displej | DotykovÆ obrazovka | Panel IPS
Ve kos displeja | rozlí enie | formÆt	15,6 / 39,5 cm | 1920 x 1080 | 16:9
Jas	200 - 240 cd/m2, nastavite nØ v rozsahu 0 - 100 %
Pozorovací uhol	0 - 180 °
Reproduktor	2 | 1 W na reproduktor
Hlasitos	96 – 3 dB na reproduktor, nastavite nØ v 15 œrovniach
FormÆt sœboru	JPEG, JPG, PNG, MP4
Pamä	InternÆ: 32 GB | ExternÆ: pamä ovÆ karta SD triedy 10 s kapacitou a 128 GB alebo pamä s pripojením USB-C alebo USB-A
AplikÆcia	AplikÆcia Frameo
Frekven nØ pÆsmo	2.4 GHz
Frekven ný rozsah	2.412 - 2,472 GHz
MaximÆlny prenosový výkon	12 dBm
NapÆjanie	Smart Frame WiFi 151: Vstup DC 5,0 V / 3,0 A NapÆjací adaptØr, model RSF-DY077A-0503000EU: Vstup 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A, výstup AC 5,0 V / 3,0 A / 15,0 W

Pripojenie	NapÆjacie pripojenie, pripojenie USB-C, pripojenie USB-A, slot na pamä ovœ kartu SD, pripojenie na slœchadlÆ, pripojenie na stojan, 2× pripojenie na montÆ na stenu
PrevÆdzkovÆ teplota	0 40 °C
MontÆ	Postavenie vo vodorovnej alebo zvislej polohe Zavesenie vo vodorovnej alebo zvislej polohe
Rozmery	40,2 x 25,1 x 3,1 cm
Hmotnos	1,21 kg
o je sœ as ou balenia	DigitÆlny fotorÆmik, napÆjací adaptØr s napÆjacím kÆblom, kÆbel USB-C, stojan, skrutka, nÆvod na pou itie

TechnickØ œdaje sa mô u zmeni bez predchÆdzajœceho upozornenia.

Prezentovaný obsah a vyobrazenia sa mô u lí i od skuto nØho obsahu a vyobrazení na digitÆlnom fotorÆmiku a v aplikÆcii Frameo z dôvodu aktualizÆcií.

Ochrana œdajov

InformÆcie týkajœce sa ochrany œdajov aplikÆcie Frameo nÆjdete na adrese https://privacy.frameo.net/

LikvidÆcia

Obal zlikvidujte v sœlade s jeho typom. Vyu ite miestne mo nosti zberu papiera, kartónu a iných materiÆlov (platí v Európskej œnii a al ích európskych krajinÆch so systØmami separovanØho zberu recyklovate ných materiÆlov).

Zariadenia ozna enØ týmto symbolom sa nesmœ likvidova spolu s domovým odpadom! StarØ zariadenia ste zo zÆkona povinní likvidova oddelene od likvidÆcie domovØho odpadu. InformÆcie o zberných miestach, ktorØ bezplatne prijímajœ starØ spotrebi e, získate na miestnom alebo obecnom œrade.

Zhoda

Spolo nos Rollei GmbH & Co. KG týmto vyhlasuje, e rÆdiový systØm typu "Rollei Smart Frame WiFi 151" je v sœlade so smernicou 2014/53/EÚ.

ÚplnØ znenie EÚ vyhlÆsenia o zhode je k dispozícii na nasledujœcej internetovej adrese:
www.rollei.com/egk/smartframewi 151

Spolo nos Rollei GmbH & Co. KG In de Tarpen 42 D-22848 Norderstedt Nemecko

Forord

Modtag vidunderlige fotos og videoer fra venner og familie med Rollei Smart Frame WiFi 151 med indbygget Frameo-software. Brug den gratis Frameo-app til at sende fotos og videoer direkte fra din smartphone eller tablet til Rollei Smart Frame WiFi 151 - uanset hvor du er i verden. Billederne eller videoerne vises på den digitale fotoramme i løbet af få sekunder, så du kan nyde øjeblikkene, mens de sker.

Før første brug

Læs betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem, før du tager apparatet i brug første gang.
Opbevar betjeningsvejledningen sammen med apparatet til senere brug. Hvis andre personer bruger apparatet, skal de have adgang til denne brugsanvisning. Hvis du sælger apparatet, hører denne vejledning til apparatet og skal leveres sammen med det.

Forklaring af symboler

Følgende symboler bruges i denne brugsanvisning, på Rollei Smart Frame WiFi 151 eller på emballagen.

Produkter, der er markeret med dette symbol, overholder alle relevante fællesskabsbestemmelser i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Produkter, der er markeret med dette symbol, drives med jævnstrøm.

Produkter, der er markeret med dette symbol, drives med vekselstrøm.

Forklaring af symboler

Produkter med dette symbol har ekstra eller forstærket isolering og er i overensstemmelse med beskyttelsesklasse II.

Kun til indendørs brug. Apparater med dette symbol må kun anvendes indendørs (tørt miljø).

Produkter mærket med dette symbol har positiv polaritet. De må kun tilsluttes produkter, der også har positiv polaritet.

Sikkerhedsinstruktioner

Tilslut kun produktet, hvis netspændingen på indgangen eller strømforsyningen svarer til speci kationerne på typeskiltet på bagsiden af produktet.
Brug ikke produktet, hvis det er synligt beskadiget, eller hvis strømkablet er defekt.
Brug kun det medfølgende strømkabel.
Hvis produktet eller tilbehøret er beskadiget, skal det udskiftes eller repareres af producenten, dennes kundeservice eller en tilsvarende kvali ceret person for at undgå farer.
Kabinettet må ikke åbnes, og reparationer må kun udføres af en specialist. Kontakt et specialværksted til dette formål. Alt ansvar og alle garantikrav er udelukket i tilfælde af reparationer udført af brugeren, forkert tilslutning eller forkert betjening.
Stik ikke genstande ind i produktet.
Efterlad ikke produktet uden opsyn under drift.
Beskyt produktet mod fugt. Rør ikke ved det med våde/fugtige hænder, og nedsænk det ikke i vand.
Dette produkt er ikke vandtæt! Brug ikke dette produkt i regnvejr eller i våde omgivelser.
Brug eller opbevar ikke produktet ved høje temperaturer eller i lukkede rum med direkte sollys. Brug ikke produktet ved omgivelsestemperaturer over 40° C.

Sørg for tilstrækkelig ventilation under drift. Dæk aldrig produktet til.
Hvis produktet bruges i for kolde eller for varme omgivelser, slukker det automatisk.
Brug ikke produktet i nærheden af brændbare gasser eller væsker, da det kan føre til eksplosioner.
Produktet er ikke et stykke legetøj. Hold produktet, tilbehøret og emballagematerialet væk fra børn og kæledyr for at forhindre ulykker og kvælning.
Få produktet efterset af et autoriseret servicecenter, hvis der opstår et problem. Du må ikke skille produktet ad i tilfælde af funktionsfejl. Hvis du gør det, bortfalder din garanti.
Sluk for strømmen, før du tilslutter eller frakobler et hukommelseskort eller en USB-lagerenhed. Hvis du ikke gør det, kan hukommelseskortet, USB-lagerenheden og enheden blive beskadiget.
Skærmen er lavet af glas og er derfor skrøbelig og kan blive ridset.
Håndter skærmen med forsigtighed.
Du kan fjerne ngeraftryk og støv på skærmen med en blød rengøringsklud.
Hvis du sælger produktet til en anden person, skal du også give denne betjeningsvejledning videre til denne person.

Vær opmærksom på: Produktet er kun beregnet til privat brug og ikke til kommerciel brug.

Hvad er der i kassen?

Rollei Smart Frame WiFi 151
Strømadapter
med strømkabel
USB-C-kabel
Stå
Skrue
Brugervejledning

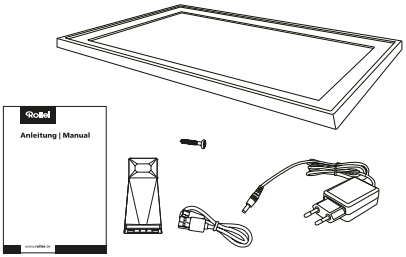

Produktoversigt

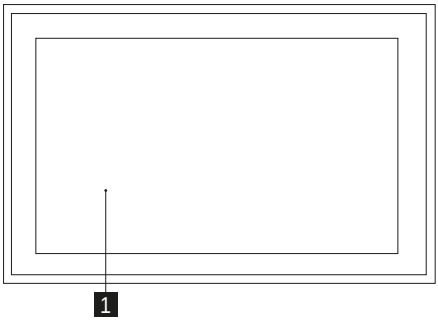

1. Display
2. Vægbeslag-forbindelse
3. Standerforbindelse
4. Strømtilslutning
5. USB-C-forbindelse
6. USB-A-forbindelse
7. Hovedtelefonstik / Genstart-knap
8. SD-hukommelseskortslot
9. Tænd/sluk-knap
10. Højttaler

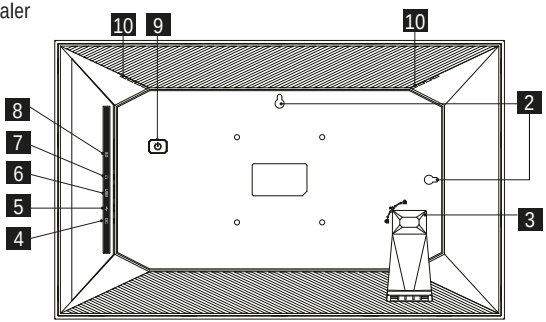

Stående montering

For at placere den digitale fotoramme på en ad over ade, sæt standeren i hakkerne i standerforbindelsen og drej den til h jre for vandret position eller til venstre for lodret position.

Hængende montering

Hvis du vil montere den digitale fotoramme på en væg, skal du fastg re den medf lgende skrue med en passende dyvel til den ønskede væg og hægte den digitale fotoramme på skruen med vægmonteringsforbindelsen til vandret eller lodret position.

Vær opmærksom på: El-, gas- eller vandledninger, der beskadiges under boringen, udg r en betydelig fare. F r du fastg r den digitale fotoramme til væggen, skal du s rge for, at der ikke er nogen el-, gas- eller vandledninger bag de planlagte borepunkter. Kontroller om n dvendigt dette med en ledningsdetektor eller konsulter specialister.

Opsætning af den digitale fotoramme

Tilslut strømkablet til strømtilslutningen på den digitale fotoramme og til en passende stikkontakt.

Den digitale fotoramme tændes derefter automatisk.

Tryk på det ønskede sprog for at indstille sproget.

For at gå videre til næste trin skal du trykke på >.

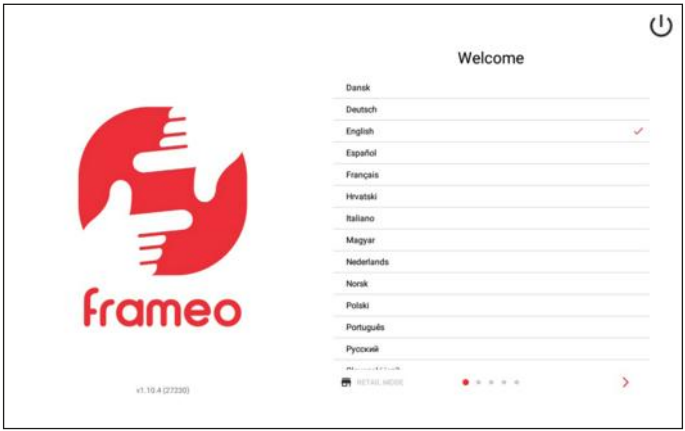

For at indstille WiFi-netværket skal du trykke på det ønskede WiFi-netværk, indtaste adgangskoden til det og trykke på "Ok".
For at gå videre til næste trin skal du trykke på >.

For at indstille tidszonen skal du trykke på "Tidszone" og på den ønskede tidszone.
For at indstille datoen skal du trykke på "Dato" og på den ønskede dato.
For at indstille klokkeslættet skal du trykke på "Time", indstille det ønskede klokkeslæt og trykke på "Ok".
For at slå 24-timers-formatet til eller fra skal du trykke på "Brug 24-timers-format".
For at gå videre til næste trin skal du trykke på >.

Hvis du vil installere en ny rmware på den digitale fotoramme, skal du trykke på "Opdater". Hvis der ikke er behov for en opdatering, vises "Already up to date". For at gå videre til næste trin skal du trykke på ›.

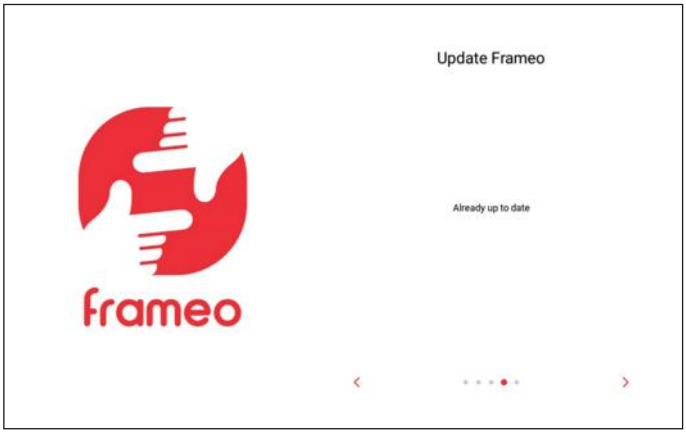

For at indstille dit navn skal du trykke på "Dit fulde navn" og indtaste dit navn.
For at indstille placeringen af den digitale fotoramme skal du trykke på "Frame location" og indtaste placeringen.
For at afslutte opsætningen af den digitale fotoramme skal du trykke på ›.

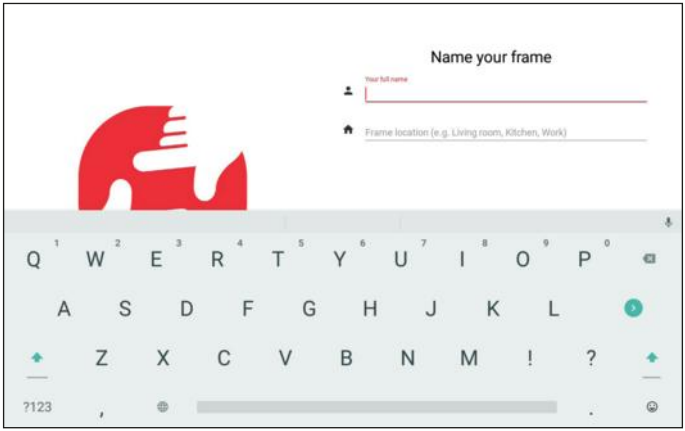

Opsætning af appen

For at installere den gratis Frameo-app skal du scanne den relevante QR-kode eller søge efter "Frameo" i Apple App Store eller Google Play Store, downloade Frameo-appen til din smartphone eller tablet og starte Frameo-appen.

frameo

Download på hjemmesiden App Store

GET IT ON Google Play

For at indstille et pro Ibillede skal du trykke på "Tilføj et pro Ibillede" og på det ønskede billede.
For at indstille dit navn skal du trykke på indtastningsfeltet og indtaste dit navn.
For at afslutte opsætningen af Frameo-appen skal du trykke på >.

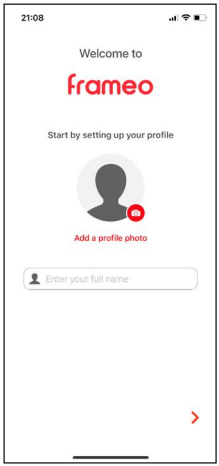

Tilslutning af den digitale fotoramme med Frameo-appen på smartphone eller tablet

Tryk på "Add Friend" på den digitale fotoramme for at se den ticifrede talkode, der skal bruges til at forbinde den digitale fotoramme med Frameo-appen.

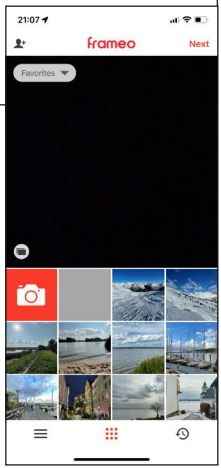

For at indtaste den ticifrede numeriske kode i Frameo-appen skal du trykke på ⁝⁝⁝ og på 👤+ i Frameo-appen, indtaste den ticifrede numeriske kode og trykke på "Ok".

For efterfølgende at opsætte den digitale fotoramme med Frameo-appen på en anden smartphone eller tablet skal du gentage processen (se ovenfor). På denne måde kan ere smartphones eller tablets forbindes til den digitale fotoramme.

Afsendelse af fotos og videoer fra smartphone eller tablet til den digitale fotoramme

For at vælge fotos eller videoer fra smartphone eller tablet skal du trykke på ⁝⁝⁝, på , på ■de ŧnskede fotos eller videoer, som du vil sende til den digitale fotoramme, og på "Næste" i Frameo-appen [1].

Hvis du vil vælge en eller ere digitale fotorammer som modtagere, skal du trykke på den eller de ŧnskede digitale fotorammer og på "Næste" [2].

For at indtaste en billedtekst til billederne eller videoerne skal du trykke på inputfeltet, indtaste den ŧnskede billedtekst og trykke på "Næste" [3].

For at indstille en billed-/videobeskæring for billederne eller videoerne skal du ytte beskæringen til den ŧnskede indstilling og trykke på "Send billeder" / "Send videoer" [4].

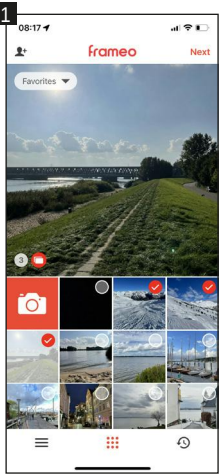

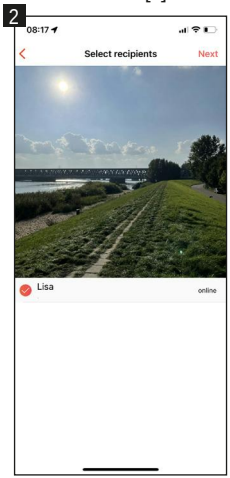

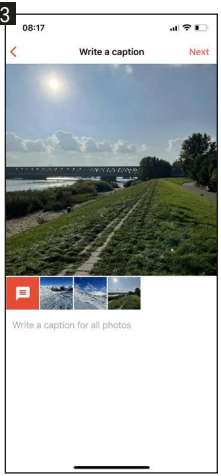

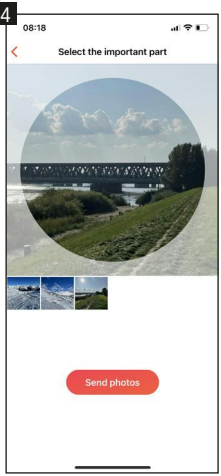

Overførsel af fotos og videoer fra computeren til den digitale fotoramme

For at slutte den digitale fotoramme til computeren skal du slutte USB-C-kablet til USB-C-tilslutningen på den digitale fotoramme og til USB-tilslutningen på computeren.

For at åbne den digitale fotoramme på computeren skal du klikke på den mappe med den digitale fotoramme, der vises på computeren.

For at overføre fotos og videoer fra computeren til den digitale fotoramme skal du markere alle de ønskede fotos og videoer på computeren, som du vil overføre til den digitale fotoramme, kopiere dem og indsætte dem i mappen til den digitale fotoramme på computeren.

For at slette fotos og videoer, der er på den digitale fotoramme via computeren, skal du markere alle de ønskede fotos og videoer og slette dem i mappen på den digitale fotoramme på computeren.

Yderligere muligheder

For at se det forrige eller næste foto eller video skal du stryge til venstre eller højre på den digitale fotorammens display.

For at komme til vinduet med yderligere muligheder skal du trykke på den digitale fotorammes display.

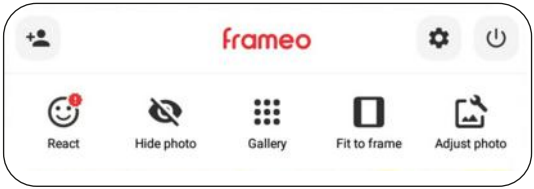

For at forbinde den digitale fotoramme med Frameo-appen skal du trykke på (se side 191).

Hvis du vil reagere på det viste foto eller den viste video med emojis, skal du trykke på React og på den ønskede reaktion. Reaktionen vises derefter i Frameo-appen på smartphone eller tablet.
For at skjule det viste foto eller den viste video i galleriet skal du trykke på "Skjul foto".
For at få vist galleriet med alle fotos eller videoer skal du trykke på "Galleri".
For at tilpasse det viste foto eller den viste video til rammen eller udfylde rammen skal du trykke på "Tilpas til ramme" / "Udfyld ramme".
Hvis du vil rotere det viste foto eller den viste video, skal du trykke på "Juster foto", og ✓så videre.
For at åbne indstillingsmenuen skal du trykke på ⚙.

Indstillinger

For at justere indstillingerne for den digitale fotoramme skal du trykke på et af de ønskede underpunkter "Min ramme", "Administrer fotos", "Mine venner", "Skærm", "Diasshow", "Wi-Fi", "Meddelelser", "Sikkerhedskopiering og gendannelse", "Hjælp" eller "Om".

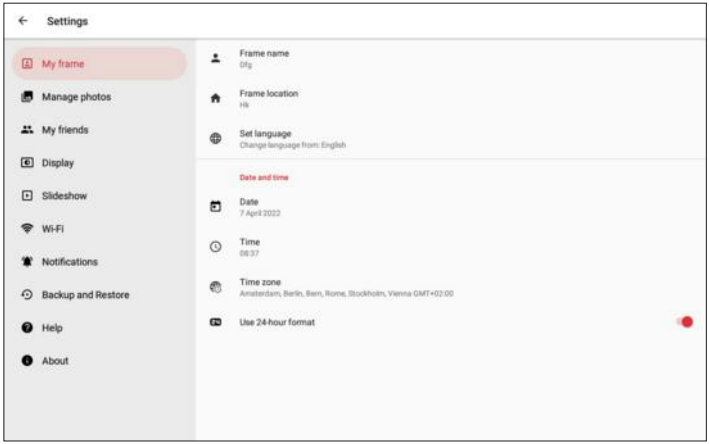

"Min ramme"

For at indstille navnet skal du trykke på "Navn på rammen", indtaste det ønskede navn og trykke på "Ok".

For at indstille placeringen skal du trykke på "Placering af rammen", indtaste den ønskede placering og trykke på "Ok".

For at indstille sproget skal du trykke på "Indstil sprog" og på det ønskede sprog.

For at indstille vejrplaceringen skal du trykke på "Vejrplacering", indtaste den ønskede placering og trykke på "Søg".

For at indstille temperaturenheden skal du trykke på "Temperature unit" og på "Celsius" eller "Fahrenheit".

For at indstille datoen skal du trykke på "Dato", indstille den ønskede dato og trykke på "Ok".

For at indstille klokkeslættet skal du trykke på "Time", indstille det ønskede klokkeslæt og trykke på "Ok".

For at indstille tidszonen skal du trykke på "Tidszone" og på den ønskede tidszone.

For at indstille ugens første dag skal du trykke på "Set first day of the week" og trykke på "Monday", "Friday", "Saturday" eller "Sunday".

For at slå 24-timers-formatet til eller fra skal du trykke på "Brug 24-timers-format".

"Administrer fotos"

Her kan du se belægningen i den interne hukommelse.

For at vise eller skjule fotos eller videoer skal du trykke på "Vis/skjul fotos" og på de ønskede fotos og videoer, der skal vises eller skjules.

For at slette fotos eller videoer skal du trykke på "Slet fotos", på de ønskede fotos og videoer, der skal slettes, på og på "Slet foto".

For at importere fotos eller videoer skal du indsætte et SD-hukommelseskort i SD-hukommelseskortslidsen eller tilslutte et eksternt lager til USB-C-forbindelse eller USB-A-forbindelse på den digitale fotoramme, når den er slukket, trykke på "Importer fotos", på de fotos eller videoer, du vil importere, på , og på "Ok".

For at slå overførselsfunktionen for fotos eller videoer fra computeren til den digitale fotoramme til eller fra skal du trykke på "Overfør fra computer" og trykke på "Aktivør overførsel fra computer".

Hvis du vil eksportere fotos eller videoer, skal du sætte et SD-hukommelseskort i SD-hukommelseskortslidsen eller tilslutte et eksternt lager til USB-C-forbindelse eller USB-A-forbindelse på den digitale fotoramme, når den er slukket, og trykke på Eksporter fotos .

For at slå afspilning fra ekstern hukommelse til eller fra skal du trykke på "Afspil fra eksternt lager".

"Mine venner"

For at godkende venner til at dele koden til den digitale fotoramme eller slette venner skal du trykke på den pågældende ven og på "Tillad ven at dele koden til denne ramme" eller trykke på "Slet ven" og på "Slet".

"Display"

For at justere skærmens lysstyrke skal du ytte skyderen ved "Lysstyrkeniveau" til den ønskede lysstyrke.

For at indstille dvaletilstanden skal du trykke på "Dvaletilstand", indstille det ønskede starttidspunkt, trykke på "Ok", indstille det ønskede sluttidspunkt og trykke på "Ok".

"Diasshow"

For at indstille varigheden af visning af fotos eller videoer skal du trykke på "Timer", ytte skyderen til den ønskede varighed af visning og trykke på "Ok".

For at justere skaleringen af fotos eller videoer skal du trykke på "Fyld ramme" og på "Skift for alle fotos".

For at indstille baggrunden skal du trykke på "Rammebaggrund" og på "Slået", "Sort" eller "Farvet gradient".

For at indstille rækkefølgen af fotos og videoer skal du trykke på "Fotovisningsrækkefølge" og på "Efter modtagelsesdato", "Efter optagelsesdato" eller "Bland"

For at slå omvendt visningsrækkefølge til eller fra skal du trykke på "Reverse photo display order".

For at slå visning af billedtekst til eller fra for fotos eller videoer skal du trykke på "Vis billedtekst".

Hvis du vil slå visning af klokkeslæt til eller fra for fotos eller videoer, skal du trykke på "Vis ur".
Tryk på "Vis vejr" for at slå visning af vejret til eller fra for fotos eller videoer.
Hvis du vil slå automatisk afspilning til eller fra for videoer, skal du trykke på "Automatisk afspilning".
For at indstille videoafspilning for videoer skal du trykke på "Videoafspilning" og på "Loop videoer", "Afspil Øn gang" eller "Afspil Øn gang og fortsæt".
For at slå automatisk mute til eller fra efter 10 minutter for videoer skal du trykke på "Auto mute".
Hvis du vil justere lydstyrken for videoer, skal du ytte skyderen ved "Videolydstyrke" til den ønskede lydstyrke.

"Wi-Fi"

For at se de aktuelle netværksoplysninger skal du trykke på dit aktuelle WiFi-netværk, på "Signalstyrke" eller på "Forbindelsesstatus".
For at indstille et andet WiFi-netværk skal du trykke på det ønskede WiFi-netværk, indtaste adgangskoden og trykke på "Ok".

"Noti kationer"

Tryk på "Vis meddelelser" for at slå meddelelser til eller fra.
For at justere lydstyrken på noti kationer skal du ytte skyderen ved "Noti kationslydstyrke" til den ønskede lydstyrke.
Tryk på "Lagerplads", "Sikkerhedskopiering", "Netværksforbindelse", "Nye fotos", "Overførsel fra computer", "Ny ven", "Softwareopdatering", "Funktionsnyheder" eller "Dato og tid" for at slå meddelelser om forskellige begivenheder til eller fra.

"Sikkerhedskopiering og gendannelse"

For at sikkerhedskopiere fotos og videoer fra den digitale fotoramme til et eksternt lager skal du indsætte et SD-hukommelseskort i SD-hukommelseskortslidsen eller tilslutte et eksternt lager til USB-C-forbindelse eller USB-A-forbindelse på den digitale fotoramme, når den er slukket, og trykke på "Sikkerhedskopier ramme til eksternt lager".

For at slå en automatisk backup til eller fra skal du trykke på Automatisk backup .
For at gendanne fra backup til eksternt lager skal du trykke på "Nulstil ramme", følge instruktionerne, indsætte et SD-hukommelseskort i SD-hukommelseskortstikket eller tilslutte eksternt lager til USB-C-forbindelse eller USB-A-forbindelse på den digitale fotoramme, når den er slukket, og trykke på "Gendan fra backup".
For at nulstille den digitale fotoramme skal du trykke på "Nulstil ramme" og på "Ok".

"Hjælp"

Tryk på "Guide" for at se en hurtig opsætningsguide.
For at få hjælp og data om den digitale fotoramme skal du trykke på "Support".

"Om"

For at tjekke den digitale fotoramme for opdateringer skal du trykke på "Check for update".
For at deltage i eller forlade betaprogrammet skal du trykke på "Betaprogram" og på "Accepter".
For at se tredjepartsattributter skal du trykke på "Tredjepartsattributter" og på "Open source-biblioteker" eller "OpenWeather Ltd.".
Hvis du vil slå deling af anonyme analysedata til eller fra, skal du trykke på "Del anonyme analysedata".

Tænde og slukke

For at tænde den digitale fotoramme skal du trykke længe på tænd/sluk-knappen på bagsiden af den digitale fotoramme.
For at slukke den digitale fotoramme skal du trykke på displayet, på ⏻ og på "Sluk", eller tryk længe på tænd/sluk-knappen på bagsiden af den digitale fotoramme og tryk på "Sluk".
Hvis du kun vil slukke for displayet, men ikke for den digitale fotoramme, skal du trykke på displayet, på ⏻ og på "Sleep", eller tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen på bagsiden af den digitale fotoramme.

Genstart

For at genstarte den digitale fotoramme skal du trykke på displayet og derefter på Genstart eller holde genstart-knappen bag på fotorammen nede i et par sekunder.

Tekniske data

Processor	Quad Core Rockchip 3126
Betjeningssystem	Android 6.0
Effektbehov i standard dynamisk område (SDR)	8.0 W
EU's energieffektivitetsklasse (EU 2017/1369)	D
EU's spektrum af energieffektivitetsklasser (EU 2017/1369)	A - G
Vis	LCD | Berøringsskærm | IPS-panel
Skærmstørrelse | opløsning | format	15,6 / 39,5 cm | 1920 x 1080 | 16:9
Lysstyrke	200 - 240 cd/m2, justerbar fra 0 - 100 %
Betragtningsvinkel	0 - 180 °
Højttaler	2 | 1 W pr. højttaler
Lydstyrke	96 – 3 dB pr. højttaler, justerbar i 15 niveauer
Filformat	JPEG, JPG, PNG, MP4
Hukommelse	Intern: 32 GB | Eksternt: SD-hukommelseskort i hukommelsesklasse 10 med op til 128 GB eller hukommelse med USB-C-forbindelse eller USB-A-forbindelse
App	Frameo-app
Frekvensbånd	2.4 GHz
Frekvensområde	2.412 - 2,472 GHz
Maks. transmissionseffekt	12 dBm

Tekniske data

Strømforsyning	Smart Frame WiFi 151: Indgang DC 5,0 V / 3,0 A Strømadapter, model RSF-DY077A-0503000EU: Indgang 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A, udgang AC 5,0 V / 3,0 A / 15,0 W
Forbindelse	Strømtilslutning, USB-C-forbindelse, USB-A-forbin- delse, SD-hukommelseskortslot, hovedtelefonstik, standerforbindelse, 2x vægbeslagsforbindelser
Driftstemperatur	0 40 °C
Montering	Stående vandret eller lodret Hængende vandret eller lodret
Dimensioner	40,2 x 25,1 x 3,1 cm
Vægt	1,21 kg
Hvad er der i kassen?	Digital fotoramme, strømadapter med strømkabel, USB-C-kabel, stativ, skrue, brugervejledning

Tekniske data kan ændres uden varsel.

Det præsenterede indhold og fremstillinger kan afvige fra det reelle indhold og frems-tillinger på den digitale fotoramme og i Frameo-appen på grund af opdateringer.

Beskyttelse af data

Oplysninger om databeskyttelse i Frameo-appen kan ndes på https://privacy.frameo.net/

Bortskaffelse

Bortskaf emballagen i henhold til dens type. Brug de lokale muligheder for at indsamle papir, pap og andre materialer (gælder i EU og andre europæiske lande med systemer til separat indsamling af genanvendelige materialer).

Enheder, der er mærket med dette symbol, må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald! Du er lovmæssigt forpligtet til at bortskaffe gamle apparater separat fra husholdningsaffald. Du kan få oplysninger om indsamlingssteder, der modtager gamle apparater gratis, hos din kommune eller dit byråd.

Overensstemmelse

Rollei GmbH & Co. KG erklærer hermed, at radiosystemet af typen "Rollei Smart Frame WiFi 151" er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:
www.rollei.com/egk/smartframewi 151

Rollei GmbH & Co. KG In de Tarpen 42 D-22848 Norderstedt Tyskland

Ta emot underbara foton och videor från vänner och familj med Rollei Smart Frame WiFi 151 med inbyggd Frameo-programvara. Använd den kostnadsfria Frameo-appen för att skicka foton och videor direkt från din smartphone eller surfplatta till Rollei Smart Frame WiFi 151 - var du än be nner dig i världen. Bilderna eller videoklippen visas på den digitala fotoramen inom några sekunder, så att du kan njuta av ögonblicken precis när de händer.

Före första användningen

Läs noga igenom bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna innan du använder apparaten för första gången.
Förvara bruksanvisningen tillsammans med apparaten för senare användning. Om andra personer använder apparaten ska de få tillgång till den här bruksanvisningen. Om du säljer apparaten, hör denna bruksanvisning till apparaten och måste levereras med den.

Förklaring av symboler

Följande symboler används i den här bruksanvisningen, på Rollei Smart Frame WiFi 151 eller på förpackningen.

CE Produkter som är märkta med denna symbol uppfyller alla relevanta gemenskapsbestämmelser inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Produkter som är märkta med den här symbolen drivs med likström.

Produkter som är märkta med den här symbolen drivs med växelström.

Förklaring av symboler

Produkter som är märkta med denna symbol har extra eller förstärkt isolering och uppfyller skyddsklass II.

Endast för inomhusbruk. Apparater med denna symbol får endast användas inomhus (torr miljö).

Produkter som är märkta med den här symbolen har positiv polaritet. De får endast anslutas till produkter som också har positiv polaritet.

Säkerhetsanvisningar

Anslut endast produkten om nätspänningen för ingången eller strömförsörjningen överensstämmer med speci kationerna på typskylten på baksidan av produkten.
Använd inte produkten om den är synligt skadad eller om nätkabeln är defekt.
Använd endast den medföljande nätkabeln.
Om produkten eller tillbehören är skadade måste de bytas ut eller repareras av tillverkaren, dess kundtjänst eller en person med motsvarande kvali kationer för att undvika faror.
Höljet får inte öppnas och reparationer får endast utföras av en fackman. Kontakta en fackverkstad för detta ändamål. Allt ansvar och alla garantianspråk utesluts vid reparationer utförda av användaren, felaktig anslutning eller felaktig användning.
För inte in några föremål i produkten.
Lämna inte produkten obevakad under drift.
Skydda produkten mot fukt. Rör den inte med våta/fuktiga händer och sänk inte ner den i vatten.
Den här produkten är inte vattentät! Använd inte den här produkten i regn eller i våta miljöer.
Använd eller förvara inte produkten i höga temperaturer eller i slutna utrymmen med direkt solljus. Använd inte produkten vid omgivningstemperaturer över 40° C.

Se till att ventilationen är tillräcklig under drift. Täck aldrig över produkten.
Om produkten används i för kall eller för varm omgivningstemperatur stängs den av automatiskt.
Använd inte produkten i närheten av brandfarliga gaser eller vätskor, eftersom det kan leda till explosioner.
Produkten är inte en leksak. Håll produkten, tillbehören och förpackningsmaterialet borta från barn och husdjur för att förhindra olyckor och kvävning.
Låt ett auktoriserat servicecenter inspektera produkten om något problem uppstår. Du får inte demontera produkten om den inte fungerar som den ska. Om du gör det upphör din garanti att gälla.
Stäng av strömmen innan du ansluter eller kopplar bort ett minneskort eller en USB-lagringsenhet. Om du inte gör det kan minneskortet, USB-lagringsenheten och enheten skadas.
Displayen är tillverkad av glas och är därför ömtålig och kan repas.
Hantera displayen med försiktighet.
Du kan ta bort ngeravtryck och damm på displayen med en mjuk rengöringsduk.
Om du säljer produkten till en annan person ska du även lämna över denna bruksanvisning till den personen.

Observera att Produkten är endast avsedd för privat bruk och inte för kommersiellt bruk.

Vad som nns i lådan

Rollei Smart Frame WiFi 151
Nätadapter med nätkabel
USB-C-kabel
Stå upp
Skruv
Användarmanual

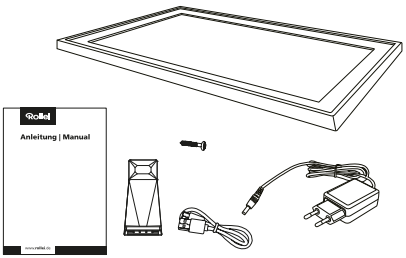

Produktöversikt

1 Display
2 Väggfästeanslutning
3 Stativanslutning
4 Strömanslutning
5 USB-C-anslutning
6 USB-A-anslutning
7 Hörlursanslutning / Omstartsknapp
8 SD-minneskortplats
9 Ström på/av-knapp
10 Högtalare

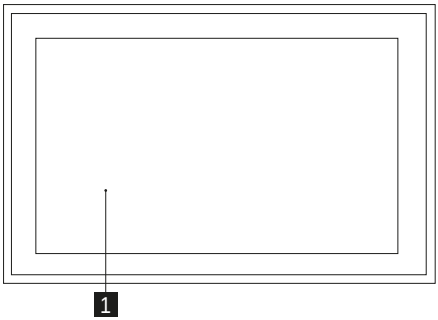

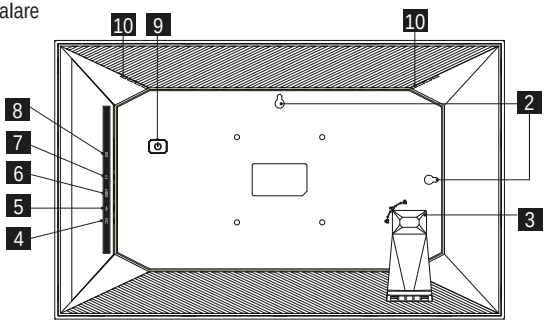

Montering

Stående montering

För att placera den digitala fotoramen på en plan yta, placera stativet enligt skårorna i stativanslutningen och vrid det åt höger för horisontellt läge eller åt vänster för vertikalt läge.

Hängande montering

För att montera den digitala fotoramen på en vägg, fäst den medföljande skruven med en lämplig plugg på önskad vägg och haka fast den digitala fotoramen på skruven med väggmonteringsanslutningen för horisontellt eller vertikalt läge.

Observera följande: El-, gas- eller vattenledningar som skadas under borrningen utgör en betydande risk. Innan du fäster den digitala fotoramen på väggen ska du kontrollera att det inte nns några el-, gas- eller vattenledningar bakom de planerade borrpunkterna. Kontrollera vid behov detta med en ledningsdetektor eller rådfråga en fackman.

Installation av den digitala fotoramen

Anslut strömkabeln till strömanslutningen på den digitala fotoramen och till ett lämpligt eluttag.

Den digitala fotoramen slås sedan på automatiskt.

För att ställa in språk, tryck på önskat språk.

För att gå vidare till nästa steg, tryck på ›.

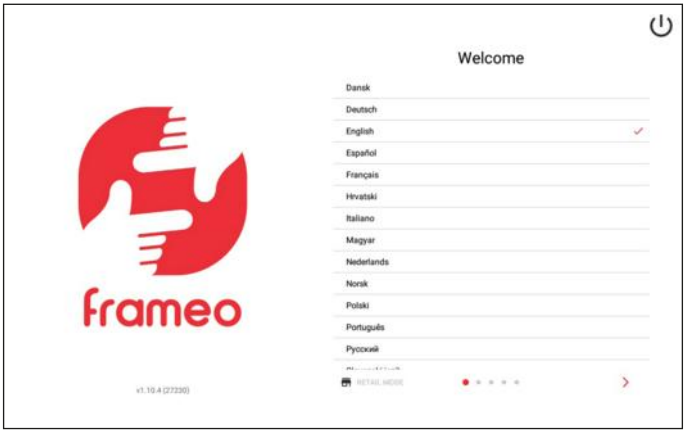

För att ställa in WiFi-nätverket, tryck på önskat WiFi-nätverk, ange lösenordet för det och tryck på "Ok".
För att gå vidare till nästa steg, tryck på >.

För att ställa in tidszon, tryck på "Tidszon" och på önskad tidszon.
För att ställa in datumet, tryck på "Datum" och på önskat datum.
Du ställer in tiden genom att trycka på "Tid", ställa in önskad tid och trycka på "Ok".
För att slå på eller av 24-timmarsformatet, tryck på "Använd 24-timmarsformat".
För att gå vidare till nästa steg, tryck på ›.

Om du vill installera en ny rmware på den digitala fotoramen trycker du på "Uppdatera". Om ingen uppdatering krävs visas "Redan uppdaterad".
För att gå vidare till nästa steg, tryck på >.

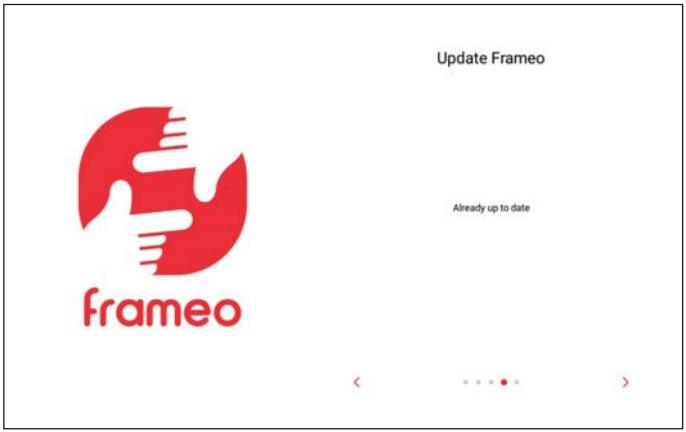

För att ställa in ditt namn, tryck på "Ditt fullständiga namn" och ange ditt namn.
För att ställa in platsen för den digitala fotoramen, tryck på "Frame location" och ange platsen.
För att avsluta inställningen av den digitala fotoramen, tryck på ›.

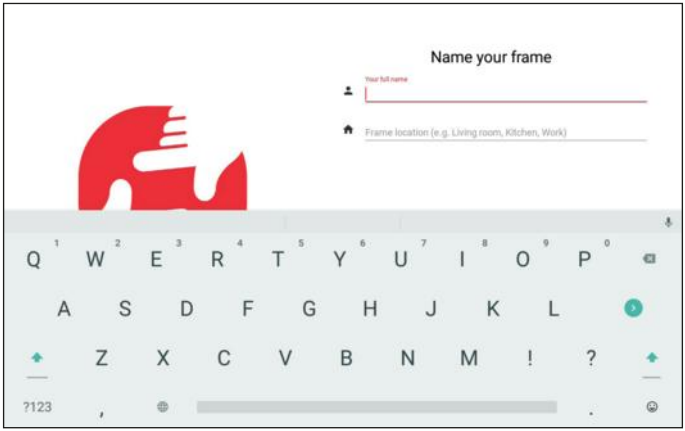

Inställning av appen

För att installera den kostnadsfria Frameo-appen, skanna lämplig QR-kod eller sök efter "Frameo" i Apple App Store eller Google Play Store, ladda ner Frameo-appen till din smartphone eller surfplatta och starta Frameo-appen.

frameo

Ladda ner på webbplatsen App Store

GET IT ON Google Play

För att ställa in ett pro lfoto, tryck på "Lägg till ett pro lfoto" och på önskat foto.
Om du vill ange ditt namn trycker du på inmatnings-fältet och skriver in ditt namn.
För att avsluta installationen av Frameo-appen, tryck på ›.

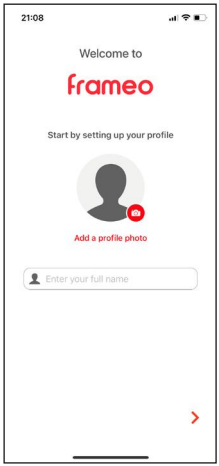

Anslutning av den digitala fotoramen med Frameo-appen på smarttelefonen eller surfplattan

För att visa den tiosiffriga sifferkoden för att ansluta den digitala fotoramen till Frameo-appen, tryck på "Lägg till vän" på den digitala fotoramen.

För att ange den tiosiffriga numeriska koden i Frameo-appen, tryck på ⁝⁝⁝ och på 👤+ i Frameo-appen, ange den tiosiffriga numeriska koden och tryck på "Ok".

För att därefter ställa in den digitala fotoramen med Frameo-appen på en annan smartphone eller surfplatta, upprepa processen (se ovan). På så sätt kan era smartphones eller surfplattor anslutas till den digitala fotoramen.

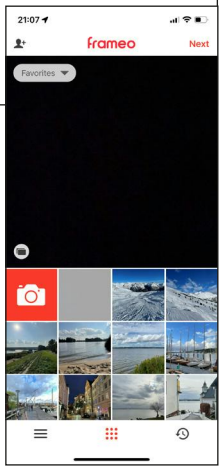

Skicka foton och videoklipp från smarttelefonen eller surfplattan till den digitala fotoramen

Välj foton eller videoklipp från smarttelefonen eller surfplattan genom att trycka på ⋮⋮⋮, på , på de foton eller videoklipp som du vill skicka till den digitala fotoramen och på "Nästa" i Frameo-appen [1].

Om du vill välja en eller era digitala fotoramar som mottagare trycker du på önskade digitala fotoramar och på "Nästa" [2].

Om du vill ange en bildtext för bilderna eller videoklippen trycker du på inmatningsfältet, anger önskad bildtext och trycker på "Nästa" [3].

För att ställa in en bild-/videobeskärning för bilderna eller videoklippen, ytta beskärningen till önskad inställning och tryck på "Skicka bilder" / "Skicka videoklipp" [4].

1

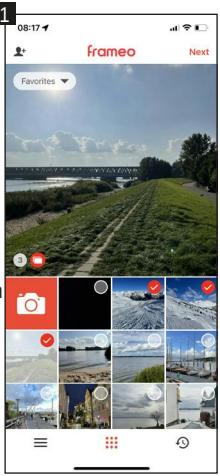

2

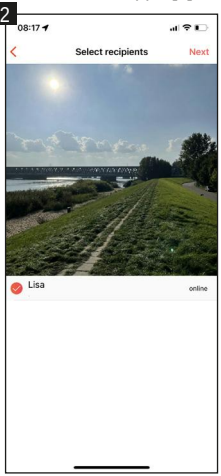

3

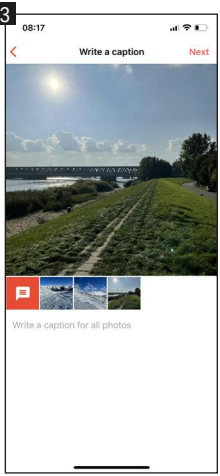

4

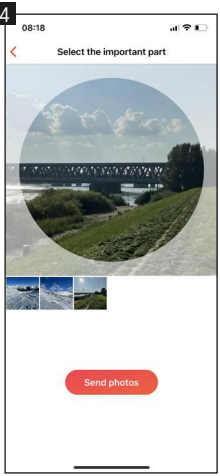

Överföra foton och videoklipp från datorn till den digitala fotoramen

Anslut den digitala fotoramen till datorn genom att ansluta USB-C-kabeln till USB-C-anslutningen på den digitala fotoramen och till datorns USB-anslutning.

För att öppna den digitala fotoramen på datorn klickar du på den mapp för den digitala fotoramen som visas på datorn.

För att överföra foton och videoklipp från datorn till den digitala fotoramen markerar du alla önskade foton och videoklipp på datorn som du vill överföra till den digitala fotoramen, kopierar dem och klistrar in dem i mappen för den digitala fotoramen på datorn.

Om du vill radera foton och videoklipp som nns på den digitala fotoramen via datorn markerar du alla önskade foton och videoklipp och raderar dem i den digitala fotoramens mapp på datorn.

Ytterligare alternativ

För att visa föregående eller nästa foto eller video, svep åt vänster eller höger på den digitala fotoramens display.

För att komma till fönstret för ytterligare alternativ, tryck på den digitala fotoramens display.

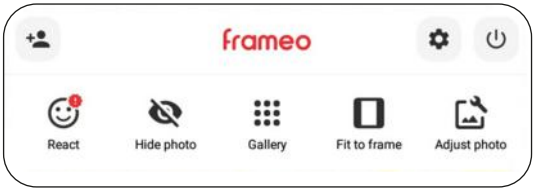

För att ansluta den digitala fotoramen till Frameo-appen trycker du på (se sidan 213).

Om du vill reagera på det visade fotot eller videon med emojis trycker du på "Reagera" och på önskad reaktion. Reaktionen visas sedan i Frameo-appen på smarttelefonen eller surfplattan.

För att dölja det visade fotot eller videon i galleriet trycker du på "Dölj foto".
För att visa galleriet med alla foton eller videor, tryck på "Galleri".
För att passa in det visade fotot eller videon i ramen eller fylla ramen, tryck på "Passa in i ramen" / "Fyll ramen".
För att rotera det visade fotot eller videon, tryck på "Justera foto", på ↻ och ✓på.
För att öppna inställningsmenyn, tryck på ⚙.

Inställningar

För att justera inställningarna för den digitala fotoramen, tryck på en av de önskade underpunkterna "Min ram", "Hantera foton", "Mina vänner", "Display", "Bildspel", "Wi-Fi", "Meddelanden", "Säkerhetskopiering och återställning", "Hjälp" eller "Om".

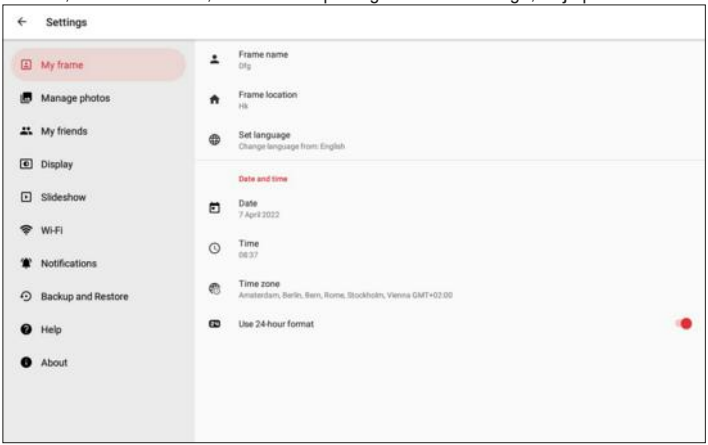

"Min ram"

För att ställa in namnet, tryck på "Namn på ramen", ange önskat namn och tryck på "Ok".
För att ställa in plats, tryck på "Plats för ramen", ange önskad plats och tryck på "Ok".

För att ställa in språk, tryck på "Ställ in språk" och på önskat språk.
För att ställa in väderplatsen, tryck på "Väderplats", ange önskad plats och tryck på "Sök".
Ställ in temperaturenheten genom att trycka på "Temperaturenhet" och sedan på "Celsius" eller "Fahrenheit".
För att ställa in datum, tryck på "Datum", ställ in önskat datum och tryck på "Ok".
För att ställa in tiden, tryck på "Tid", ställ in önskad tid och tryck på "Ok".
För att ställa in tidszon, tryck på "Tidszon" och på önskad tidszon.
För att ställa in veckans första dag, tryck på "Ställ in veckans första dag" och tryck på "Måndag", "Fredag", "Lördag" eller "Söndag".
För att sätta på eller stänga av 24-timmarsformatet, tryck på "Använd 24-timmars-format".

"Hantera foton"

Här kan du se hur mycket som nns i internminnet.
För att visa eller dölja foton eller videor, tryck på "Visa / dölja foton" och på önska-de foton och videor som ska visas eller döljas.
Radera foton eller videoklipp genom att trycka på "Radera foton", på de foton och videoklipp som ska raderas, på 🗑 och på "Radera foto".
För att importera foton eller videor, sätt in ett SD-minneskort i SD-minneskortplatsen eller anslut en extern lagring till USB-C-anslutning eller USB-A-anslutning på den digitala fotoramen när den är avstängd, tryck på "Importera foton", på de foton eller videor du vill importera, på ⬇ och på "Ok".
För att aktivera eller inaktivera överföringsfunktionen för foton eller videoklipp från datorn till den digitala fotoramen, tryck på "Överför från dator" och tryck på "Aktivera överföring från dator".
För att exportera foton eller videor, sätt in ett SD-minneskort i SD-minneskortplatsen eller anslut ett externt minne till USB-C-anslutning eller USB-A-anslutning på den digitala fotoramen när den är avstängd och tryck på "Exportera foton".
För att sätta på eller stänga av uppspelning från externt minne, tryck på "Spela från externt minne".

"Mina vänner"

För att godkänna att vänner delar koden till den digitala fotoramen eller för att radera vänner, tryck på respektive vän och på "Tillåt vännen att dela koden till den här ramen" eller tryck på "Radera vän" och på "Radera".

"Display"

Justera skärmens ljusstyrka genom att ytta skjutreglaget vid "Ljusstyrka" till önskad ljusstyrka.

För att ställa in viloläget, tryck på "Viloläge", ställ in önskad starttid, tryck på "Ok", ställ in önskad sluttid och tryck på "Ok".

"Bildspel"

För att ställa in visningstiden för foton eller videoklipp, tryck på "Timer", ytta skjutreglaget till önskad visningstid och tryck på "Ok".

För att justera skalningen av foton eller videoklipp, tryck på "Fyll ramen" och på "˜ndra för alla foton".

För att ställa in bakgrunden, tryck på "Rambakgrund" och på "Suddig", "Svart" eller "Färgad gradient".

Om du vill ställa in ordningen på foton och videoklipp trycker du på "Visningsordning för foton" och på "Efter mottagningsdatum", "Efter fotograferingsdatum" eller "Blanda"

Om du vill aktivera eller inaktivera omvänd visningsordning trycker du på "Omvänd visningsordning för foton".

För att slå på eller av bildtexten för foton eller videoklipp, tryck på "Visa bildtext".

För att slå på eller av visningen av tiden för foton eller videoklipp, tryck på "Visa klocka".

Om du vill slå på eller av vädervisningen för foton eller videor trycker du på "Visa väder".

För att sätta på eller stänga av automatisk uppspelning för videor, tryck på "Auto Play".

För att ställa in videouppspelning för videor, tryck på "Videouppspelning" och på "Loopa videor", "Spela en gång" eller "Spela en gång och fortsätt".

För att slå på eller av automatisk ljudavstängning efter 10 minuter för videor, tryck på "Auto mute".
För att justera volymen för videoklipp yttar du skjutreglaget vid "Videovolym" till önskad volym.

"Wi-Fi"

För att visa aktuella nätverksdetaljer, tryck på ditt aktuella WiFi-nätverk, på "Signalstyrka" eller på "Anslutningsstatus".
För att ställa in ett annat WiFi-nätverk, tryck på önskat WiFi-nätverk, ange lösenordet och tryck på "Ok".

"Meddelanden"

För att slå på eller av aviseringar, tryck på "Visa aviseringar".
För att justera aviseringsvolymen yttar du skjutreglaget vid "Aviseringsvolym" till önskad volym.
För att slå på eller av aviseringar för olika händelser, tryck på "Lagringsutrymme", "Säkerhetskopiering", "Nätverksanslutning", "Nya foton", "Överföring från dator", "Ny vän", "Programuppdatering", "Funktionsnyheter" eller "Datum och tid".

"Säkerhetskopiera och återskapa"

För att säkerhetskopiera foton och videor från den digitala fotoramen till ett externt lagringsmedium, sätt i ett SD-minneskort i SD-minneskortplatsen eller anslut ett externt lagringsmedium till USB-C-anslutning eller USB-A-anslutning på den digitala fotoramen när den är avstängd och tryck på "Säkerhetskopiera ram till externt lagringsmedium".
För att aktivera eller inaktivera en automatisk säkerhetskopiering, tryck på "Automatisk säkerhetskopiering".
För att återställa från säkerhetskopiering till extern lagring, tryck på "¯terställ ram", följ instruktionerna, sätt i ett SD-minneskort i SD-minneskortplatsen eller anslut extern lagring till USB-C-anslutning eller USB-A-anslutning på den digitala fotoramen när den är avstängd, och tryck på "¯terställ från säkerhetskopiering".
För att återställa den digitala fotoramen trycker du på "¯terställ ram" och på "Ok".

"Hjälp"

För att visa en snabbinställningsguide, tryck på "Guide".

För att få hjälp och data om den digitala fotoramen, tryck på "Support".

"Om"

För att kontrollera den digitala fotoramen för uppdateringar, tryck på "Sök efter uppdatering".

För att gå med i eller lämna betaprogrammet, tryck på "Betaprogram" och på "Acceptera".

För att se tredjepartsattribut, tryck på "Tredjepartsattribut" och på "Open source-bibliotek" eller "OpenWeather Ltd.".

För att slå på eller av delning av anonyma analysdata, tryck på "Dela anonyma analysdata".

Slå på och stänga av

För att sätta på den digitala fotoramen trycker du länge på på/av-knappen på baksidan av den digitala fotoramen.

Om du vill stänga av den digitala fotoramen trycker du på displayen, på ⏻ och på "Power Off", eller tryck länge på av/på-knappen på baksidan av den digitala fotoramen och tryck på "Power Off".

Om du bara vill stänga av displayen, men inte den digitala fotoramen, trycker du på displayen, på ⏻ och på "Sleep", eller tryck kort på på/av-knappen på baksidan av den digitala fotoramen.

Omstart

För att starta om den digitala fotoramen, tryck på skärmen och välj Starta om eller håll ned omstartsknappen på baksidan av fotoramen.

Processor	Quad Core Rockchip 3126
System för drift	Android 6.0
Effektbehov i standard dynamiskt omfång (SDR)	8.0 W
EU:s energieffektivitets-klass (EU 2017/1369)	D
EU:s spektrum av ener-gieffektivitetsklasser (EU 2017/1369)	A - G
Visa	LCD | Pekskärm | IPS-panel
Displaystorlek | upplösning | format	15,6 / 39,5 cm | 1920 x 1080 | 16:9
Ljusstyrka	200 - 240 cd/m2, justerbar från 0 - 100 %
Betraktningsvinkel	0 - 180 °
Högtalare	2 | 1 W per högtalare
Volym	96 – 3 dB per högtalare, justerbar i 15 nivåer
Filformat	JPEG, JPG, PNG, MP4
Minne	Internt minne: 32 GB | Externt: SD-minneskort i minnesklass 10 med upp till 128 GB eller minne med USB-C-anslutning eller USB-A-anslutning
App	Frameo-appen
Frekvensband	2.4 GHz
Frekvensområde	2.412 - 2,472 GHz
Max. överföringseffekt	12 dBm
Strömförsörjning	Smart Frame WiFi 151: Ingång DC 5,0 V / 3,0 A Strömadapter, modell RSF-DY077A-0503000EU: Ingång 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A, utgång AC 5,0 V / 3,0 A / 15,0 W
Anslutning	Strömanslutning, USB-C-anslutning, USB-A-ans-lutning, SD-minneskortplats, hörlursanslutning, stativanslutning, 2x väggfästeanslutningar

Driftstemperatur	0 40 °C
Montering	Stående horisontellt eller vertikalt Hängande horisontellt eller vertikalt
Mått: Digital fotoram	40,2 x 25,1 x 3,1 cm
Vikt	1,21 kg
Vad nns i lådan	Digital fotoram, nätadapter med nätkabel, USB-C-kabel, stativ, skruv, användarhandbok

Tekniska data kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Det presenterade innehållet och representationerna kan skilja sig från det verkliga innehållet och representationerna på den digitala fotoramen och i Frameo-appen på grund av uppdateringar.

Skydd av data

Information om dataskydd för Frameo-appen nns på https://privacy.frameo.net/

Bortskaffande

Kassera förpackningen enligt dess typ. Utnyttja de lokala möjligheterna att samla in papper, kartong och andra material (gäller i Europeiska unionen och andra europeiska länder med system för separat insamling av återvinningsbara material).

Apparater som är märkta med denna symbol får inte kastas i hushållsavfallet! Du är enligt lag skyldig att kassera gamla apparater separat från hushållsavfall. Information om insamlingsställen som tar emot gamla apparater utan kostnad kan erhållas från din kommun.

Överensstämmelse

Rollei GmbH & Co. KG förklarar härmed att radiosystemtypen "Rollei Smart Frame WiFi 151" överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse
nns tillgänglig på följande Internetadress:
www.rollei.com/egk/smartframewi 151

CE

Rollei GmbH & Co. KG In de Tarpen 42 D-22848 Norderstedt Tyskland

Motta fantastiske bilder og videoer fra venner og familie med Rollei Smart Frame WiFi 151 med innebygd Frameo-programvare. Bruk den gratis Frameo-appen til å sende bilder og videoer direkte fra smarttelefonen eller nettbrettet ditt til Rollei Smart Frame WiFi 151 - uansett hvor du be nner deg i verden. Bildene eller videoene vises på den digitale fotorammen i l pet av sekunder, slik at du kan nyte yeblikkene mens de skjer.

F r f rste gangs bruk

Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksjonene n ye f r du bruker enheten for f rste gang.
Ta vare på bruksanvisningen sammen med apparatet for senere bruk. Hvis andre personer bruker apparatet, må du gj re denne bruksanvisningen tilgjengelig for dem. Hvis du selger apparatet, skal denne bruksanvisningen f lge med apparatet og leveres sammen med det.

Forklaring av symboler

F lgende symboler brukes i denne bruksanvisningen, på Rollei Smart Frame WiFi 151 eller på emballasjen.

CE Produkter som er merket med dette symbolet, er i samsvar med alle relevante fellesskapsforskrifter i Det europeiske konomiske samarbeidsområdet.

Produkter som er merket med dette symbolet, drives med likestr m.

Produkter som er merket med dette symbolet, brukes med vekselstr m.

Forklaring av symboler

Produkter som er merket med dette symbolet, har ekstra eller forsterket isolasjon og er i samsvar med beskyttelsesklasse II.

Kun til innendørs bruk. Produkter merket med dette symbolet må kun brukes innendørs (tørt miljø).

Produkter merket med dette symbolet har positiv polaritet. De må kun kobles til produkter som også har positiv polaritet.

Sikkerhetsinstruksjoner

Produktet må kun kobles til hvis nettspenningen på inngangen eller strømforsyningen stemmer overens med spesi kasjonene på typeskiltet på baksiden av produktet.
Ikke bruk produktet hvis det er synlig skadet eller hvis strømkabelen er defekt.
Bruk kun den medfølgende strømkabelen.
Hvis produktet eller tilbehøret er skadet, må det skiftes ut eller repareres av produsenten, produsentens kundeservice eller en person med tilsvarende kvali kasjoner for å unngå farer.
Huset må ikke åpnes, og reparasjoner må kun utføres av en spesialist. Kontakt et fagverksted for dette formålet. Alt ansvar og alle garantikrav er utelukket i tilfelle reparasjoner utført av brukeren, feilaktig tilkobling eller feil bruk.
Ikke stikk gjenstander inn i produktet.
Ikke la produktet være uten tilsyn under drift.
Beskytt produktet mot fuktighet. Ikke ta på det med våte/fuktige hender, og ikke senk det ned i vann.
Dette produktet er ikke vanntett! Ikke bruk dette produktet i regn eller i våte omgivelser.
Ikke bruk eller oppbevar produktet i høye temperaturer eller i lukkede rom med direkte sollys. Ikke bruk produktet ved omgivelsestemperaturer over 40 °C.

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under bruk. Produktet må aldri tildekkes.
Hvis produktet brukes i for kalde eller for varme omgivelsestemperaturer, slår produktet seg automatisk av.
Ikke bruk produktet i nærheten av brennbare gasser eller væsker, da dette kan føre til eksplosjoner.
Produktet er ikke et leketøy. Hold produktet, tilbehøret og emballasjematerialet borte fra barn og kjæledyr for å forhindre ulykker og kvelning.
Få produktet inspisert av et autorisert servicesenter hvis det oppstår et problem.
Du har ikke lov til å demontere produktet i tilfelle feil. Hvis du gjør det, bortfaller garantien.
Slå av strømmen før du kobler til eller fra et minnekort eller en USB-lagringsenhet. Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til skade på minnekortet, USB-lagringsenheten og enheten.
Displayet er laget av glass og er derfor skjørt og kan bli ripete.
Håndter skjermen med forsiktighet.
Du kan fjerne ngeravtrykk og støv på displayet med en myk rengjøringsklut.
Hvis du selger produktet til en annen person, må du også gi denne bruksanvisningen videre til denne personen.

Vær oppmerksom på følgende: Produktet er kun beregnet for privat bruk og ikke for kommersiell bruk.

Hva er i esken

Rollei Smart Frame WiFi 151
Strømadapter med
strømkabel
USB-C-kabel
Stativ
Skrue
Brukerhåndbok

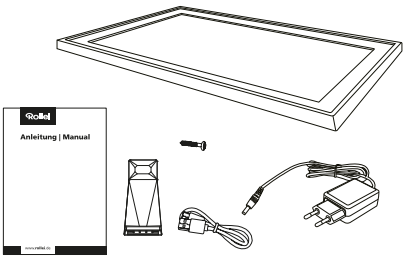

Produktoversikt

1 Skjerm
2 Veggfeste-tilkobling
3 Stativtilkobling
4 Strømtilkobling
5 USB-C-tilkobling
6 USB-A-tilkobling
7 Hodetelefontilkobling / Omstartsknapp
8 SD-minnekortspor
9 Av/på-knapp
10 Høyttaler

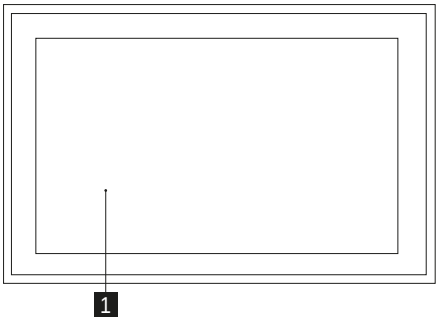

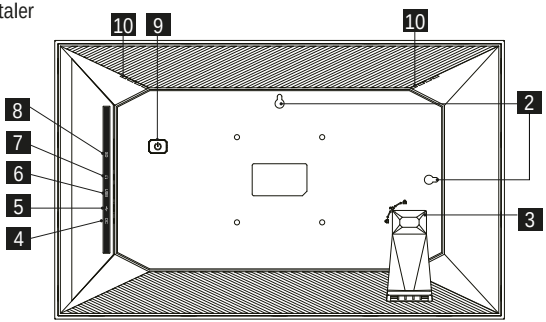

Stående montering

For å plassere den digitale fotorammen på en at over ate, plasser stativet i hakkene i stativtilkoblingen og vri det mot høyre for horisontal posisjon eller mot venstre for vertikal posisjon.

Hengende montering

For å montere den digitale fotorammen på en vegg, fest den medfølgende skruen med en passende dybel til ønsket vegg, og hekt den digitale fotorammen på skruen med veggmonteringstilkoblingen for horisontal eller vertikal posisjon.

Vær oppmerksom på følgende: Elektriske ledninger, gass- eller vannledninger som skades under boring, utgjør en betydelig fare. Før du fester den digitale fotorammen på veggen, må du forsikre deg om at det ikke nnes elektriske ledninger, gass- eller vannledninger bak de planlagte borepunktene. Kontroller om nødvendig dette med en ledningsdetektor eller rådfør deg med spesialister.

Oppsett av den digitale fotorammen

Koble strømkabelen til strømtilkoblingen på den digitale fotorammen og til en egnet stikkontakt.

Den digitale fotorammen slås deretter på automatisk.

Trykk på ønsket språk for å stille inn språket.

For å gå videre til neste trinn trykker du på >.

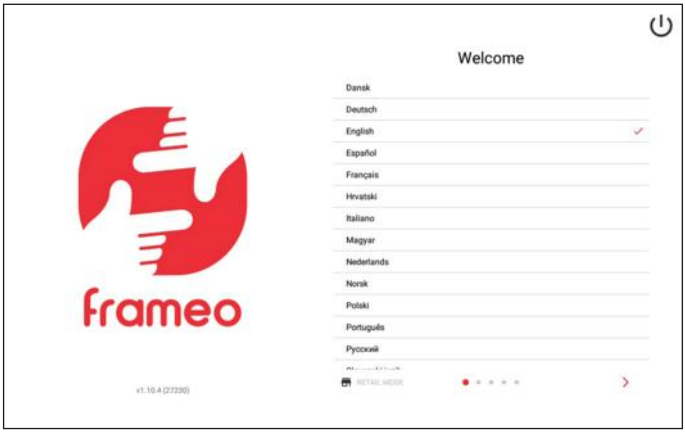

For å stille inn WiFi-nettverket trykker du på ønsket WiFi-nettverk, skriver inn passordet for det og trykker på "Ok".
For å gå videre til neste trinn trykker du på >.

For å stille inn tidssonen trykker du på "Tidssone" og på ł nsket tidssone.
For å stille inn dato trykker du på "Dato" og velger ł nsket dato.
For å stille inn klokkeslettet trykker du på "Time", stiller inn ł nsket klokkeslett og trykker på "Ok".
For å slå 24-timers tidsformat på eller av, trykker du på "Bruk 24-timers format".
For å gå videre til neste trinn trykker du på ›.

Hvis du vil installere en ny fastvare på den digitale fotorammen, trykker du på "Oppdater". Hvis ingen oppdatering er nødvendig, vises "Allerede oppdatert". For å gå videre til neste trinn trykker du på ›.

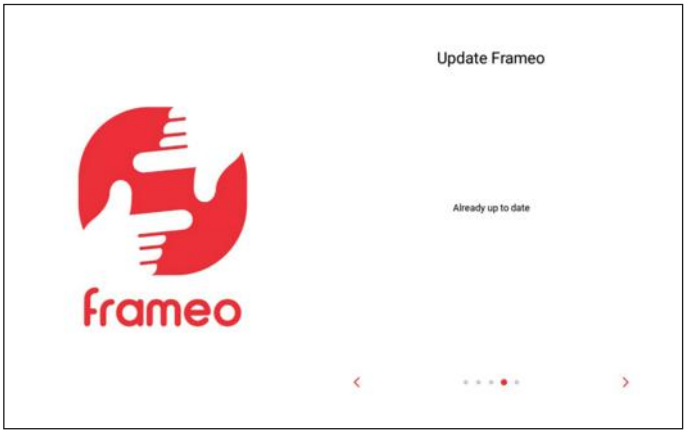

For å angi navnet ditt trykker du på "Ditt fulle navn" og skriver inn navnet ditt.
For å angi plasseringen av den digitale fotorammen trykker du på "Frame location" og angir plasseringen.
For å fullføre oppsettet av den digitale fotorammen trykker du på ›.

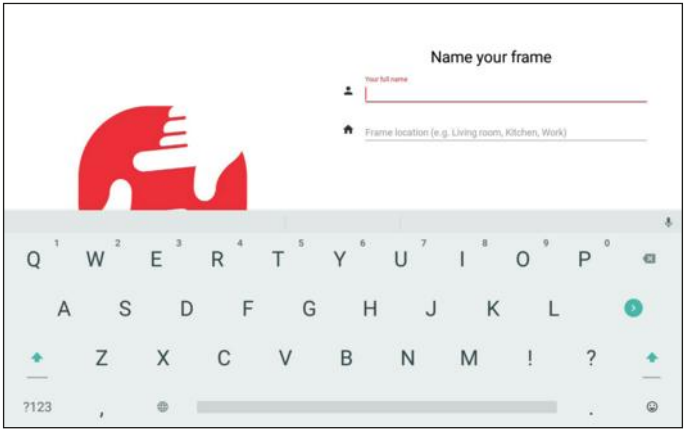

Oppsett av appen

For å installere den gratis Frameo-appen skanner du den aktuelle QR-koden eller søker etter "Frameo" i Apple App Store eller Google Play Store, laster ned Frameo-appen til smarttelefonen eller nettbrettet, og starter Frameo-appen.

frameo

Last ned på App Store

GET IT ON Google Play

For å angi et pro Ibilde trykker du på "Legg til et pro Ibilde" og på ønsket bilde.
For å angi navnet ditt trykker du på inntastingsfeltet og skriver inn navnet ditt.
For å fullføre oppsettet av Frameo-appen trykker du på >.

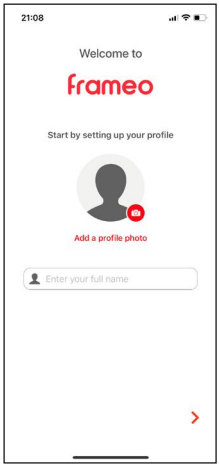

Tilkobling av den digitale fotorammen med Frameo-appen på smarttelefonen eller nettbrettet

For å vise den tisifrede numeriske koden for å koble den digitale fotorammen til Frameo-appen, trykker du på "Legg til venn" på den digitale fotorammen.

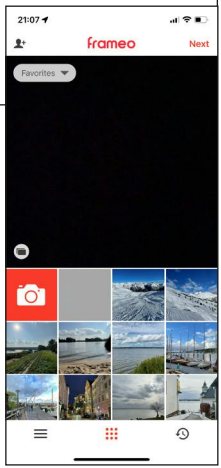

For å angi den tisifrede koden i Frameo-appen, trykker du på ⁝⁝⁝ og på 👤+ i Frameo-appen, angir den tisifrede koden og trykker på "Ok".
For å sette opp den digitale fotorammen med Frameo-appen på en annen smarttelefon eller et annet nettbrett, gjentar du prosessen (se ovenfor). På denne måten kan ere smarttelefoner eller nettbrett kobles til den digitale fotorammen.

Sende bilder og videoer fra smarttelefonen eller nettbrettet til den digitale fotorammen

For å velge bilder eller videoer fra smarttelefonen eller nettbrettet trykker du på ⁝⁝⁝, på , på de ønskede bildene eller videoene du vil sende til den digitale fotorammen, og på "Neste" i Frameo-appen [1].

For å velge en eller flere digitale fotorammer som mottakere, trykker du på ønsket(e) digital(e) fotoramme(r) og på "Neste" [2].

For å skrive inn en bildetekst til bildene eller videoene trykker du på inntastingsfeltet, skriver inn ønsket bildetekst og trykker på "Neste" [3].

For å angi en bilde-/videobeskjæring for bildene eller videoene, flytter du beskjæringen til ønsket innstilling og trykker på "Send bilder" / "Send videoer" [4].

1

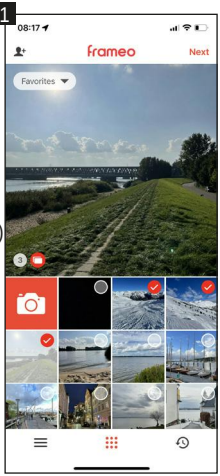

2

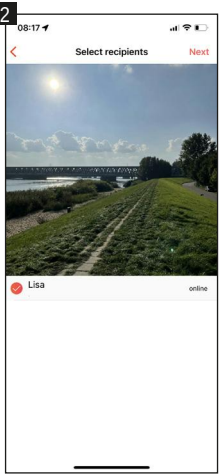

3

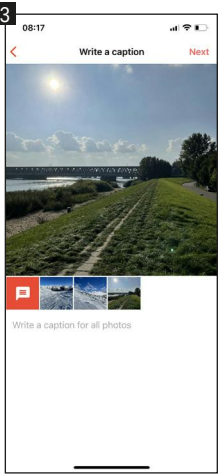

4

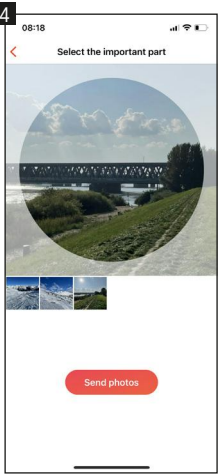

Overf ring av bilder og videoer fra datamaskinen til den digitale fotorammen

For å koble den digitale fotorammen til datamaskinen kobler du USB-C-kabelen til USB-C-tilkoblingen på den digitale fotorammen og til USB-tilkoblingen på datamaskinen.

For å åpne den digitale fotorammen på datamaskinen klikker du på mappen til den digitale fotorammen som vises på datamaskinen.

Hvis du vil overf re bilder og videoer fra datamaskinen til den digitale fotorammen, markerer du alle bildene og videoene på datamaskinen som du vil overf re til den digitale fotorammen, kopierer dem og limer dem inn i mappen til den digitale fotorammen på datamaskinen.

Hvis du vil slette bilder og videoer som be nner seg på den digitale fotorammen via datamaskinen, markerer du alle de nskede bildene og videoene og sletter dem i mappen til den digitale fotorammen på datamaskinen.

Ytterligere alternativer

Hvis du vil vise forrige eller neste bilde eller video, sveiper du til venstre eller h yre på den digitale fotorammens display.

Trykk på den digitale fotorammens display for å komme til vinduet med ere alternativer.

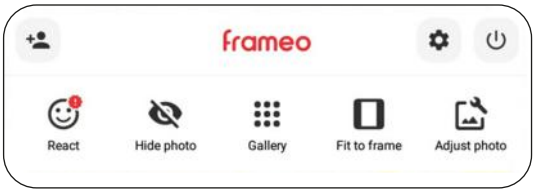

For å koble den digitale fotorammen til Frameo-appen trykker du på (se side 235).

Trykk på React og velg en emoji for å reagere på bildet eller videoen. Reaksjonen vises i Frameo-appen på telefonen eller nettbrettet.

Hvis du vil skjule det viste bildet eller videoen i galleriet, trykker du på "Skjul bilde".
For å vise galleriet med alle bilder eller videoer, trykk på "Galleri".
For å tilpasse det viste bildet eller videoen til rammen eller fylle rammen, trykker du på "Tilpass til ramme" / "Fyll ramme".
Hvis du vil rotere bildet eller videoen som vises, trykker du på "Juster bilde", på og på ✓.
For å gå til innstillingsmenyen trykker du på .

Innstillinger

For å justere innstillingene for den digitale fotorammen trykker du på en av de ønskede undermenyene "Min ramme", "Administrer bilder", "Mine venner", "Vis", "Lysbilde-fremvisning", "Wi-Fi", "Varsler", "Sikkerhetskopiering og gjenoppretting", "Hjelp" eller "Om".

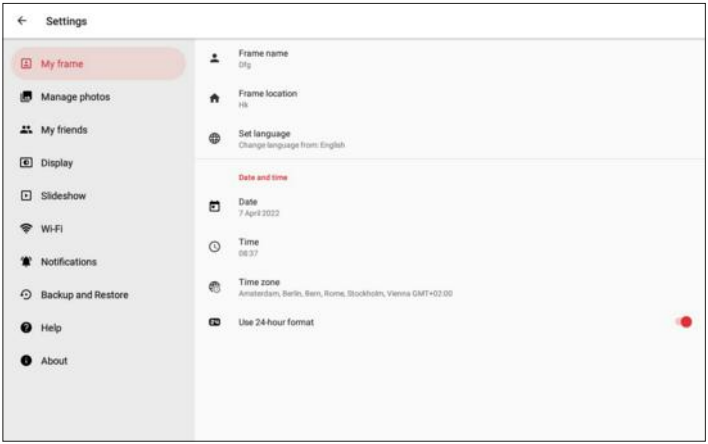

"Min ramme"

For å angi navnet trykker du på "Navn på rammen", skriver inn ønsket navn og trykker på "Ok".
For å angi plasseringen trykker du på "Plassering av rammen", skriver inn ønsket plassering og trykker på "Ok".

For å stille inn språket trykker du på "Angi språk" og deretter på ønsket språk.
For å stille inn værstedet trykker du på "Værsted", skriver inn ønsket sted og trykker på "Søk".
For å stille inn temperaturenheten trykker du på "Temperature unit" og velger "Celsius" eller "Fahrenheit".
For å stille inn datoen trykker du på "Dato", angir ønsket dato og trykker på "Ok".
For å stille inn klokkeslettet trykker du på "Time", stiller inn ønsket klokkeslett og trykker på "Ok".
For å stille inn tidssonen trykker du på "Tidssone" og på ønsket tidssone.
For å stille inn ukens første dag trykker du på "Set first day of the week" og trykker på "Monday", "Friday", "Saturday" eller "Sunday".
Hvis du vil slå av eller på 24-timers tidsformat, trykker du på "Bruk 24-timers format".

"Administrer bilder"

Her kan du se belegget i internminnet.
Hvis du vil vise eller skjule bilder eller videoer, trykker du på "Vis / skjul bilder" og deretter på de bildene og videoene du vil vise eller skjule.
For å slette bilder eller videoer trykker du på "Slett bilder", på de ønskede bildene og videoene som skal slettes, på og på "Slett bilde".
For å importere bilder eller videoer setter du inn et SD-minnekort i SD-minnekortsporet eller kobler en ekstern lagringsenhet til USB-C-tilkobling eller USB-A-tilkobling på den digitale fotorammen når den er slått av, trykker på "Importer bilder", på bildene eller videoene du vil importere, på , og på "Ok".
Hvis du vil slå funksjonen for overføring av bilder eller videoer fra datamaskinen til den digitale fotorammen på eller av, trykker du på "Overfør fra datamaskin" og trykker på "Aktiver overføring fra datamaskin".
Hvis du vil eksportere bilder eller videoer, setter du inn et SD-minnekort i SD-minnekortsporet eller kobler en ekstern lagringsenhet til USB-C-tilkobling eller USB-A-tilkobling på den digitale fotorammen når den er slått av, og trykker på "Eksporter bilder".
For å slå avspilling fra eksternt minne på eller av, trykker du på "Spill av fra ekstern lagring".

"Mine venner"

For å godkjenne venner til å dele koden til den digitale fotorammen eller slette venner, trykker du på den aktuelle vennen og på "Tillat venn å dele koden til denne rammen" eller trykker på "Slett venn" og på "Slett".

"Display"

For å justere lysstyrken på skjermen ytter du glidebryteren ved "Lysstyrkenivå" til ønsket lysstyrke.

For å stille inn hvilemodus trykker du på "Sleep mode", angir ønsket starttidspunkt, trykker på "Ok", angir ønsket sluttidspunkt og trykker på "Ok".

"Lysbildefremvisning"

For å stille inn visningstiden for bilder eller videoer trykker du på "Timer", ytter glidebryteren til ønsket visningstid og trykker på "Ok".

For å justere skaleringen av bilder eller videoer trykker du på "Fyll ramme" og på "Endre for alle bilder".

For å stille inn bakgrunnen trykker du på "Rammebakgrunn" og på "Sløret", "Svart" eller "Farget gradient".

Hvis du vil angi rekkefølgen på bilder og videoer, trykker du på "Fotovisningsrekkefølge" og på "Etter dato mottatt", "Etter dato tatt" eller "Bland"

Hvis du vil slå omvendt visningsrekkefølge på eller av, trykker du på "Reversere bildevisningsrekkefølge".

Hvis du vil slå visningen av bildeteksten på eller av for bilder eller videoer, trykker du på "Vis bildetekst".

Hvis du vil slå visningen av klokkeslettet på eller av for bilder eller videoer, trykker du på "Vis klokke".

Hvis du vil slå visningen av været på eller av for bilder eller videoer, trykker du på "Vis vær".

Hvis du vil slå av eller på automatisk avspilling for videoer, trykker du på "Auto Play".

Hvis du vil stille inn videoavspilling for videoer, trykker du på "Videoavspilling" og på "Videoskyfe", "Spill Øn gang" eller "Spill Øn gang og fortsett".

Hvis du vil slå av eller på automatisk demping etter 10 minutter for videoer, trykker du på "Auto mute".
For å justere volumet for videoer ytter du glidebryteren ved "Videovolum" til ønsket volum.

"Wi-Fi"

For å vise gjeldende nettverksdetaljer trykker du på ditt nåværende WiFi-nettverk, på "Signalstyrke" eller på "Tilkoblingsstatus".
Hvis du vil angi et annet WiFi-nettverk, trykker du på ønsket WiFi-nettverk, skriver inn passordet og trykker på "Ok".

"Varsler"

Trykk på "Vis varsler" for å slå varsler på eller av.
For å justere varslingsvolumet ytter du glidebryteren ved "Varslingsvolum" til ønsket volum.
Hvis du vil slå varsler for ulike hendelser på eller av, trykker du på "Lagringsplass", "Sikkerhetskopiering", "Nettverkstilkobling", "Nye bilder", "Overføring fra data-maskin", "Ny venn", "Programvareoppdatering", "Funksjonsnyheter" eller "Dato og tid".

"Sikkerhetskopiering og gjenoppretting"

Hvis du vil sikkerhetskopiere bilder og videoer fra den digitale fotorammen til et eksternt lagringsmedium, setter du inn et SD-minnekort i SD-minnekortsporet eller kobler et eksternt lagringsmedium til USB-C-tilkobling eller USB-A-tilkobling på den digitale fotorammen når den er slått av, og trykker på "Sikkerhetskopier ramme til eksternt lagringsmedium".
For å slå automatisk sikkerhetskopiering på eller av, trykker du på "Automatisk sikkerhetskopiering".

Hvis du vil gjenopprette fra sikkerhetskopi til ekstern lagring, trykker du på Tilbakestill ramme , følger instruksjonene, setter inn et SD-minnekort i SD-minnekortsporet eller kobler ekstern lagring til USB-C-tilkobling eller USB-A-tilkobling på den digitale fotorammen når den er slått av, og trykker på Gjenopprett fra sikkerhetskopi .

For å tilbakestille den digitale fotorammen trykker du på "Tilbakestill ramme" og på "Ok".

"Hjelp"

Trykk på "Guide" for å vise en hurtigoppsettveiledning.

Hvis du vil ha hjelp og informasjon om den digitale fotorammen, trykker du på "Support".

"Om"

For å se etter oppdateringer i den digitale fotorammen trykker du på "Se etter oppdatering".

Hvis du vil bli med i eller forlate betaprogrammet, trykker du på "Betaprogram" og på "Godta".

Hvis du vil se tredjepartsattribusjoner, trykker du på "Tredjepartsattribusjoner" og på "Open source-biblioteker" eller "OpenWeather Ltd.".

Hvis du vil slå deling av anonyme analysedata på eller av, trykker du på "Del anonyme analysedata".

Slå på og av

For å slå på den digitale fotorammen trykker du lenge på av/på-knappen på baksiden av den digitale fotorammen.

Hvis du vil slå av den digitale fotorammen, trykker du på displayet, på ⏻ og på "Slå av", eller trykk lenge på av/på-knappen på baksiden av den digitale fotorammen og trykk på "Slå av".

Hvis du bare vil slå av displayet, men ikke den digitale fotorammen, trykker du på displayet, på ⏻ og på "Sleep", eller trykk kort på av/på-knappen på baksiden av den digitale fotorammen.

Omstart

For å starte den digitale fotorammen på nytt, trykk på skjermen og deretter på Omstart eller hold inne omstartsknappen på baksiden av fotorammen.

Tekniske data

Prosessor	Quad Core Rockchip 3126
Operativsystem	Android 6.0
Strømbehov i standard dynamisk område (SDR)	8.0 W
EUs energieffektivitetsklasse (EU 2017/1369)	D
Spektrum for EUs energieffektivitetsklasse (EU 2017/1369)	A - G
Vis	LCD | Berøringsskjerm | IPS-panel
Skjermstørrelse | oppløsning | format	15,6 / 39,5 cm | 1920 x 1080 | 16:9
Lysstyrke	200 - 240 cd/m2, justerbar fra 0 - 100 %
Visningsvinkel	0 - 180 °
Høyttaler	2 | 1 W per høyttaler
Volum	96 – 3 dB per høyttaler, justerbar i 15 nivåer
Filformat	JPEG, JPG, PNG, MP4
Minne	Internt minne 32 GB | Eksternt: SD-minnekort i minneklasse 10 med opptil 128 GB eller minne med USB-C-tilkobling eller USB-A-tilkobling
App	Frameo-appen
Frekvensbånd	2.4 GHz
Frekvensområde	2.412 - 2,472 GHz
Maks. overføringseffekt	12 dBm

Strømforsyning	Smart Frame WiFi 151: Inngang DC 5,0 V / 3,0 A Strømadapter, modell RSF-DY077A-0503000EU: Inngang 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A, utgang AC 5,0 V / 3,0 A / 15,0 W
Tilkobling	Strømtilkobling, USB-C-tilkobling, USB-A-tilkobling, SD-minnekortspor, hodetelefontilkobling, stativtilkobling, 2x veggfeste-tilkoblinger
Driftstemperatur	0 40 °C
Montering	Stående horisontalt eller vertikalt Hengende horisontalt eller vertikalt
Dimensjoner	40,2 x 25,1 x 3,1 cm
Vekt	1,21 kg
Hva er i esken	Digital fotoramme, strømadapter med strømkabel, USB-C-kabel, stativ, skrue, brukerhåndbok

Tekniske data kan endres uten varsel.

Det presenterte innholdet og fremstillingene kan avvike fra det virkelige innholdet og fremstillingene på den digitale fotorammen og i Frameo-appen på grunn av oppdateringer.

Beskyttelse av data

Informasjon om databeskyttelse i Frameo-appen finner du på https://privacy.frameo.net/

Avhending

Kasser emballasjen i henhold til emballasjetype. Bruk de lokale mulighetene for innsamling av papir, papp og andre materialer (gjelder i EU og andre europeiske land med systemer for separat innsamling av resirkulerbare materialer).

Enheter som er merket med dette symbolet, må ikke kastes sammen med husholdningsavfallet! Du er juridisk forpliktet til å kaste gamle apparater separat fra husholdningsavfallet. Du kan få informasjon om innsamlingssteder som tar imot gamle apparater gratis hos kommunen eller byrådet.

Overensstemmelse

Rollei GmbH & Co. KG erklærer herved at radiosystemet av typen "Rollei Smart Frame WiFi 151" er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse:
www.rollei.com/egk/smartframewi 151

Rollei GmbH & Co. KG In de Tarpen 42 D-22848 Norderstedt Tyskland

Esipuhe

Vastaanota upeita valokuvia ja videoita ystäviltäsi ja perheeltäsi Rollei Smart Frame WiFi 151 -kameralla, jossa on sisäänrakennettu Frameo-ohjelmisto. Lähetä valokuvia ja videoita suoraan älypuhelimestasi tai tablet-laitteestasi Rollei Smart Frame WiFi 151:ään ilmaisen Frameo-sovelluksen avulla - missä päin maailmaa tahansa. Valokuvat tai videot näkyvät digitaalisessa valokuvakehyksessä muutamassa sekunnissa, joten voit nauttia hetkistä juuri silloin, kun ne tapahtuvat.

Ennen ensimmäistä käyttöä

Lue käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa.
Säilytä käyttöohjeet laitteen mukana myöhempää käyttöä varten. Jos tätä laitetta käyttävät muut henkilöt, anna tämä käyttöohje heidän käyttöönsä. Jos myyt laitteen, tämä käyttöohje kuuluu laitteeseen ja on toimitettava sen mukana.

Symbolien selitys

Seuraavia symboleja käytetään tässä käyttöohjeessa, Rollei Smart Frame WiFi 151:ssä tai pakkauksessa.

CE Tällä symbolilla merkityt tuotteet ovat kaikkien Euroopan talousalueen asiaankuuluvien yhteisön säädösten mukaisia.

⎓ Tällä symbolilla merkityt tuotteet toimivat tasavirralla.

~ Tällä symbolilla merkittyjä tuotteita käytetään vaihtovirralla.

Symbolien selitys

Tällä symbolilla varustetuissa tuotteissa on lisäeristys tai vahvistettu eristys, ja ne täyttävät suojausluokan II vaatimukset.

Vain sisäkäyttöön. Tällä symbolilla varustettuja laitteita saa käyttää vain sisätiloissa (kuivassa ympäristössä).

Tällä symbolilla merkityillä tuotteilla on positiivinen napaisuus. Ne saa kytkeä vain tuotteisiin, joiden napaisuus on myös positiivinen.

Turvallisuusohjeet

Kytke tuote vain, jos syöttö- tai virtalähteen verkkojännite vastaa tuotteen takana olevassa tyyppikilvessä olevia tietoja.
˜lä käytä tuotetta, jos se on näkyvästi vaurioitunut tai jos virtajohto on viallinen.
Käytä vain mukana toimitettua virtajohtoa.
Jos tuote tai lisävarusteet ovat vaurioituneet, ne on vaihdettava tai korjattava valmistajan, sen asiakaspalvelun tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön toimesta vaarojen välttämiseksi.
Koteloa ei saa avata, ja korjaukset saa tehdä vain asiantuntija. Ota yhteyttä tähän tarkoitukseen erikoistuneeseen korjaamoon. Kaikki vastuu- ja takuuvaateet suljetaan pois, jos korjaukset on tehty käyttäjän toimesta, jos laite on kytketty väärin tai jos sitä on käytetty väärin.
˜lä työnnä mitään esineitä tuotteen sisään.
˜lä jätä tuotetta ilman valvontaa käytön aikana.
Suojaa tuote kosteudelta. ˜lä koske siihen märillä / kosteilla käsillä äläkä upota sitä veteen.
Tämä tuote ei ole vedenpitävä! ˜lä käytä tätä tuotetta sateessa tai märissä tiloissa.
˜lä käytä tai säilytä tuotetta korkeissa lämpötiloissa tai suljetuissa tiloissa, joissa on suoraa auringonvaloa. ˜lä käytä tuotetta yli 40 °C:n ympäristölämpötilassa.

Varmista riittävä ilmanvaihto käytön aikana. ˜lä koskaan peitä tuotetta.
Jos tuotetta käytetään liian kylmässä tai liian kuumassa ympäristölämpötilassa, tuote sammuu automaattisesti.
˜lä käytä tuotetta syttyvien kaasujen tai nesteiden läheisyydessä, sillä tämä voi johtaa räjähdyksiin.
Tuote ei ole lelu. Pidä tuote, lisävarusteet ja pakkausmateriaalit poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta onnettomuuksien ja tukehtumisen estämiseksi.
Tarkasta tuote valtuutetussa huoltokeskuksessa, jos ongelma ilmenee. Tuotetta ei saa purkaa toimintahäiriön sattuessa. Jos teet niin, takuu raukeaa.
Katkaise virta ennen muistikortin tai USB-tallennuslaitteen liittämistä tai irrottamista. Jos näin ei tehdä, muistikortti, USB-tallennuslaite ja laite voivat vahingoittua.
Näyttö on valmistettu lasista, joten se on hauras ja voi naarmuuntua.
Käsittele näyttöä varoen.
Voit poistaa näytön sormenjäljet ja pölyn pehmeällä puhdistusliinalla.
Jos myyt tuotteen toiselle henkilölle, välitä myös nämä käyttöohjeet tälle henkilölle.

Huom: Tuote on tarkoitettu vain yksityiskäyttöön eikä kaupalliseen käyttöön.

Mitä laatikossa on

Rollei Smart Frame WiFi 151
Verkkolaite ja virtajohto
USB-C-kaapeli
Ständi
Ruuvi
Käyttäjän käsikirja

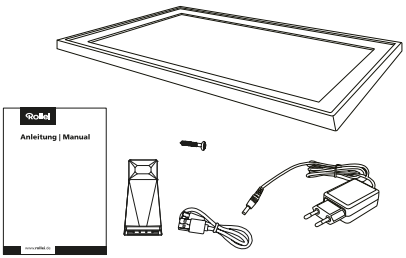

Tuotteen yleiskatsaus

1 Näyttö
2 Seinäkiinnityksen liitäntä
3 Jalustan liitäntä
4 Virtaliitäntä
5 USB-C-liitäntä
6 USB-A-liitäntä
7 Kuulokeliitäntä / Uudelleenkäynnistyspainike
8 SD-muistikorttipaikka
9 Virta päälle/pois -painike
10 Kaiutin

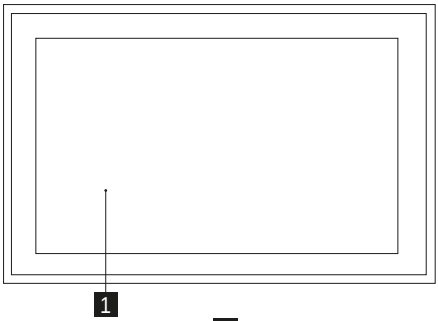

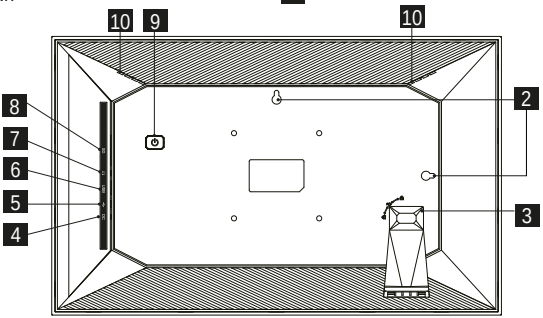

Seisova kiinnitys

Asettaaksesi digikehyksen tasaiselle pinnalle, aseta jalusta liitäntäuriin ja kierrä sitä oikealle vaakasuuntaa varten tai vasemmalle pystysuuntaa varten.

Ripustaminen

Jos haluat kiinnittää digitaalisen valokuvakehyksen seinään, kiinnitä mukana toimitettu ruuvi sopivalla tapilla haluttuun seinään ja koukista digitaalinen valokuvakehys ruuviin seinäkiinnitysliitännällä vaaka- tai pystyasentoa varten.

Huom: Porauksen aikana vaurioituneet sähkö-, kaasu- tai vesijohdot aiheuttavat merkittävän vaaran. Varmista ennen digitaalisen valokuvakehyksen kiinnittämistä seinään, että seinässä ei ole mitään sähkö-, kaasu- tai vesijohtoja suunniteltujen porauskohtien takana. Tarkista tarvittaessa tämä linjatunnistimella tai ota yhteys asiantuntijoihin.

Digitaalisen valokuvakehyksen asennus

Kytke virtajohto digitaalisen valokuvakehyksen virtaliitäntään ja sopivaan pistorasiaan.

Digitaalinen valokuvakehys kytkeytyy tämän jälkeen automaattisesti päälle.

Aseta kieli napauttamalla haluamaasi kieltä.

Siirry seuraavaan vaiheeseen napauttamalla ›.

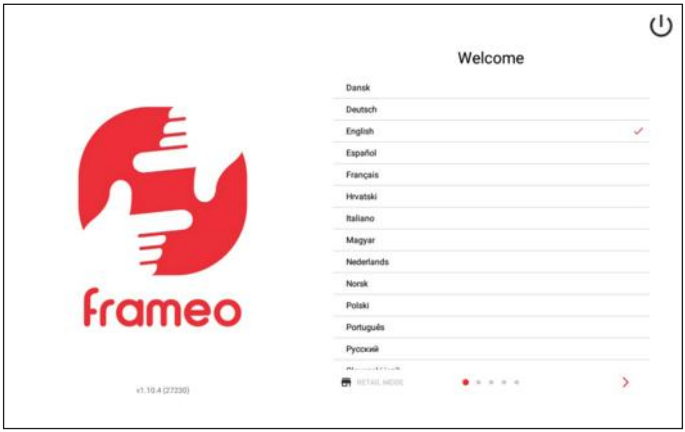

Aseta WiFi-verkko napauttamalla haluamaasi WiFi-verkkoa, anna sen salasana ja napauta "Ok".
Siirry seuraavaan vaiheeseen napauttamalla ›.

Aseta aikavyöhyke napauttamalla "Aikavyöhyke" ja haluamasi aikavyöhyke.
Aseta päivämäärä napauttamalla "Date" (Päivämäärä) ja valitsemalla haluamasi päivämäärä.
Aseta kellonaika napauttamalla "Time", aseta haluamasi aika ja napauta "Ok".
Voit ottaa 24 tunnin aikamuodon käyttöön tai poistaa sen käytöstä napauttamalla "Käytä 24 tunnin muotoa".
Siirry seuraavaan vaiheeseen napauttamalla ›.

Jos haluat asentaa uuden laiteohjelmiston digitaaliseen valokuvakehykseen, napauta "Päivitä". Jos päivitystä ei tarvita, näyttöön tulee "Already up to date".
Siirry seuraavaan vaiheeseen napauttamalla ›.

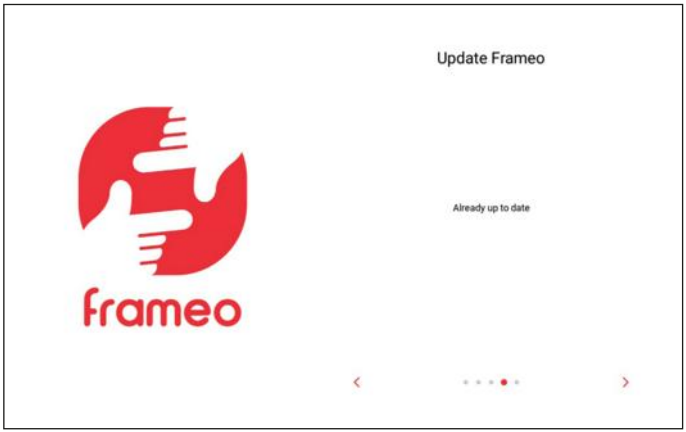

Jos haluat asettaa nimesi, napauta "Koko nimesi" ja kirjoita nimesi.
Voit määrittää digitaalisen valokuvakehyksen sijainnin napauttamalla "Kehyksen sijainti" ja syöttämällä sijainnin.
Viimeistele digitaalisen valokuvakehyksen asetukset napauttamalla >.

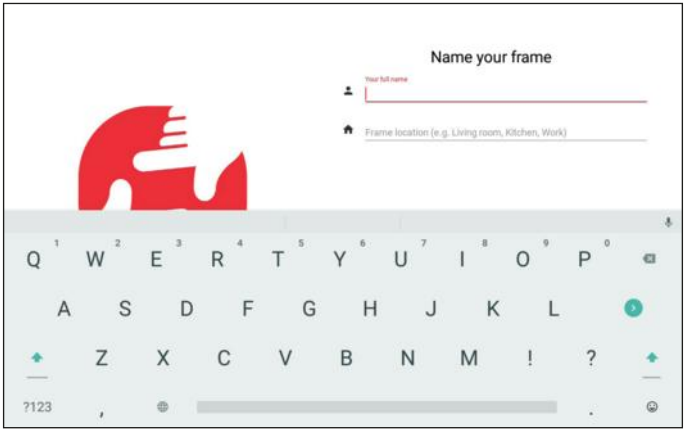

Sovelluksen käyttöönotto

Voit asentaa ilmaisen Frameo-sovelluksen skannaamalla asianmukaisen QR-koodin tai etsimällä "Frameo" Apple App Storesta tai Google Play Storesta, lataamalla Frameo-sovelluksen älypuhelimeesi tai tablettiisi ja käynnistämällä Frameo-sovelluksen.

frameo

Lataa osoitteesta App Store

GET IT ON Google Play

Jos haluat asettaa pro ilikuvan, napauta "Lisää pro ilikuva" ja haluamasi kuva.
Jos haluat asettaa nimesi, napauta syöttökenttää ja kirjoita nimesi.
Viimeistele Frameo-sovelluksen asetukset napauttamalla painiketta ›.

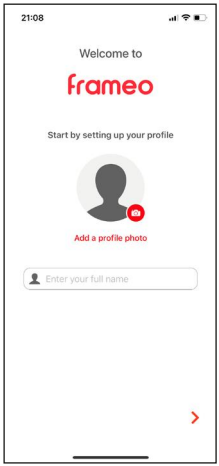

Digitaalisen valokuvakehyksen yhdistäminen älypuhelimen tai tabletin Frameo-sovellukseen

Voit tarkastella kymmenen numeron numerokoodia, jolla digitaalinen valokuvakehys liitetään Frameo-sovellukseen, napauttamalla digitaalisen valokuvakehyksen "Add Friend" (Lisää ystävä) -painiketta.

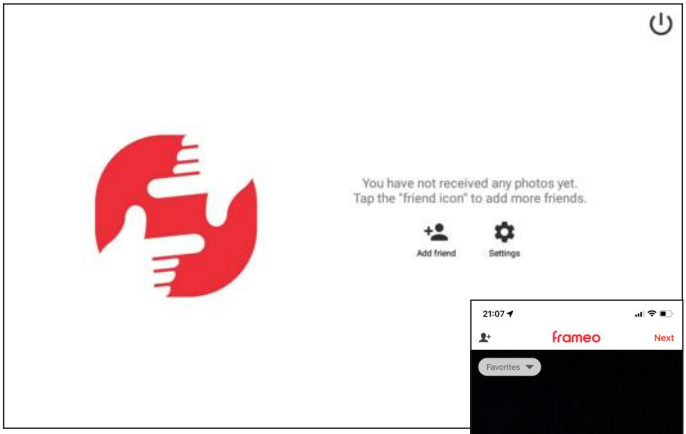

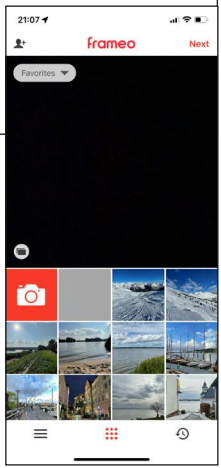

Jos haluat syöttää kymmenen numeron numerokoodin Frameo-sovelluksessa, napauta ⁝⁝⁝ ja 👤+ Frameo-sovelluksessa, syötä kymmenen numeron numerokoodi ja napauta "Ok".
Jos haluat myöhemmin ottaa digitaalisen valokuvakehyksen käyttöön Frameo-sovelluksella toisessa älypuhelimessa tai tabletissa, toista prosessi (ks. yllä). Näin digitaaliseen valokuvakehykseen voidaan liittää useita älypuhelimia tai tabletteja.

Kuvien ja videoiden lähettäminen älypuhelimesta tai tabletista digitaaliseen valokuvakehykseen

Kun haluat valita valokuvia tai videoita älypuhelimesta tai tabletista, napauta Frameo-sovelluksessa [1] ⁝⁝⁝, napauta, napauta , haluamasi valokuvat tai videot, jotka haluat lähettää digitaaliseen valokuvakehykseen, ja napauta "Seuraava".

Jos haluat valita yhden tai useamman digitaalisen valokuvakehyksen vastaanottajiksi, napauta haluamasi digitaalisen valokuvakehyksen tai kehysten päällä ja valitse "Seuraava" [2].

Jos haluat kirjoittaa kuvatekstin valokuville tai videoille, napauta syöttökenttää, kirjoita haluamasi kuvateksti ja napauta "Seuraava" [3].

Siirrä rajaus haluamaasi kohtaan ja napauta Lähetä valokuvia / Lähetä videoita [4] asettaaksesi rajauksen.

1

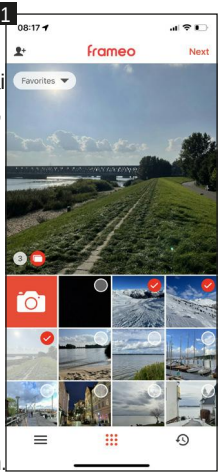

2

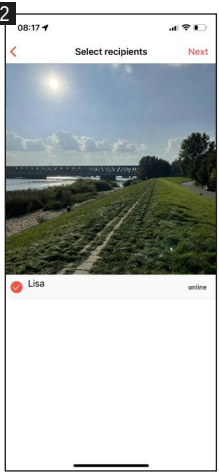

3

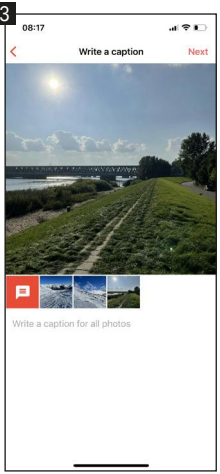

4

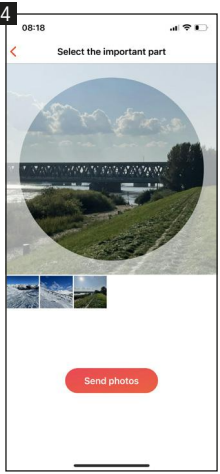

Valokuvien ja videoiden siirtäminen tietokoneesta digitaaliseen valokuvakehykseen

Jos haluat liittää digitaalisen valokuvakehyksen tietokoneeseen, liitä USB-C-kaapeli digitaalisen valokuvakehyksen USB-C-liitäntään ja tietokoneen USB-liitäntään.

Voit avata digitaalisen valokuvakehyksen tietokoneessa napsauttamalla tietokoneessa näkyvää digitaalisen valokuvakehyksen kansiota.

Jos haluat siirtää valokuvia ja videoita tietokoneesta digitaaliseen valokuvakehykseen, merkitse kaikki haluamasi valokuvat ja videot tietokoneessa, jotka haluat siirtää digitaaliseen valokuvakehykseen, kopioi ne ja liitä ne tietokoneessa olevaan digitaalisen valokuvakehyksen kansioon.

Jos haluat poistaa tietokoneen kautta digitaalisessa valokuvakehyksessä olevia valokuvia ja videoita, merkitse kaikki halutut valokuvat ja videot ja poista ne tietokoneen digitaalisen valokuvakehyksen kansiosta.

Lisävaihtoehdot

Voit tarkastella edellistä tai seuraavaa valokuvaa tai videota pyyhkäisemällä digitaalisen valokuvakehyksen näyttöä vasemmalle tai oikealle.

Pääset lisäasetusten ikkunaan napauttamalla digitaalisen valokuvakehyksen näyttöä.

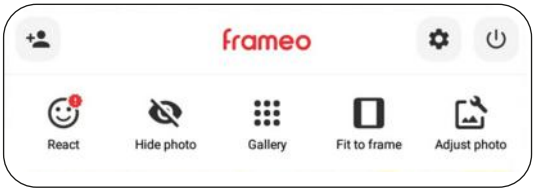

Jos haluat yhdistää digitaalisen valokuvakehyksen Frameo-sovellukseen, napauta (katso sivu 257).

Jos haluat reagoida näytettävään valokuvaan tai videoon hymiöillä, napauta "Reagoi" ja haluamasi reaktio. Tämän jälkeen reaktio näkyy älypuhelimen tai tabletin Frameo-sovelluksessa.

Voit piilottaa galleriassa näkyvän valokuvan tai videon napauttamalla "Piilota valokuva".
Jos haluat näyttää kaikkien valokuvien tai videoiden gallerian, napauta "Galleria".
Jos haluat sovittaa näytettävän valokuvan tai videon kehykseen tai täyttää kehyksen, napauta "Sovita kehykseen" / "Täytä kehys".
Jos haluat kääntää näytettävää valokuvaa tai videota, napauta "Adjust Photo" (Säädä valokuvaa), ja edelleen .
Pääset asetusvalikkoon napauttamalla .

Asetukset

Jos haluat säätää digitaalisen valokuvakehyksen asetuksia, napauta jotakin haluamaasi alakohtaa "Oma kehys", "Valokuvien hallinta", "Ystäväni", "Näyttö", "Diaesitys", "Wi-Fi", "Ilmoitukset", "Varmuuskopiointi ja palautus", "Ohje" tai "Tietoja".

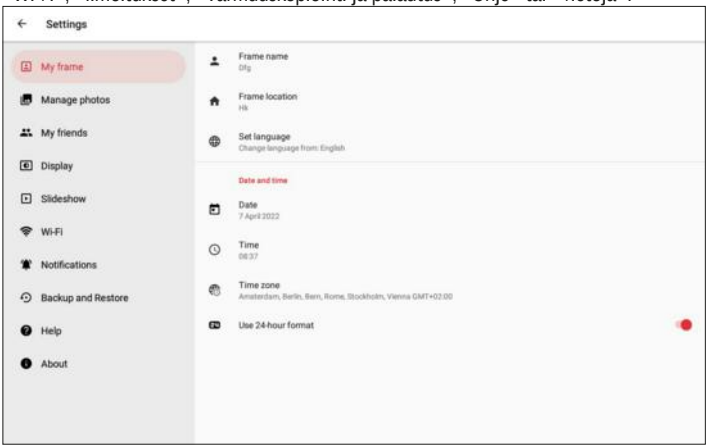

"Oma kehys"

Voit määrittää nimen napauttamalla "Kehyksen nimi", kirjoittamalla haluamasi nimen ja napauttamalla "Ok".
Voit määrittää sijainnin napauttamalla "Kehyksen sijainti", syöttämällä haluamasi sijainnin ja napauttamalla "Ok".

Aseta kieli napauttamalla "Aseta kieli" ja haluamasi kieli.
Aseta sääpaikan sijainti napauttamalla "Sääpaikan sijainti", syötä haluamasi sijainti ja napauta "Etsi".
Aseta lämpötilan yksikkö napauttamalla "Lämpötilan yksikkö" ja valitsemalla "Celsius" tai "Fahrenheit".
Aseta päivämäärä napauttamalla "Date" (Päivämäärä), aseta haluamasi päivämäärä ja napauta "Ok" (OK).
Aseta kellonaika napauttamalla "Time" (Aika), aseta haluamasi kellonaika ja napauta "Ok" (OK).
Aseta aikavyöhyke napauttamalla "Aikavyöhyke" ja haluamasi aikavyöhyke.
Voit asettaa viikon ensimmäisen päivän napauttamalla "Set first day of the week" (Aseta viikon ensimmäinen päivä) ja napauttamalla "Monday" (Maanantai), "Friday" (Perjantai), "Saturday" (Lauantai) tai "Sunday" (Sunnuntai).
Jos haluat asettaa 24 tunnin aikamuodon päälle tai pois, napauta "Käytä 24 tunnin muotoa".

"Valokuvien hallinta"

Tässä näet sisäisen muistin käyttöasteen.
Voit näyttää tai piilottaa valokuvia tai videoita napauttamalla "Näytä / piilota valokuvat" ja haluamasi kuvat ja videot, jotka haluat näyttää tai piilottaa.
Jos haluat poistaa valokuvia tai videoita, napauta "Poista valokuvia", haluamasi poistettavat valokuvat ja videot, napauta ja valitse "Poista valokuva".
Jos haluat tuoda valokuvia tai videoita, aseta SD-muistikortti SD-muistikorttipaikkaan tai liitä ulkoinen tallennusväline digitaalisen valokuvakehyksen USB-C-liitäntä tai USB-A-liitäntä, kun se on kytketty pois päältä, napauta "Tuo valokuvia", haluamiesi valokuvien tai videoiden kohdalla, päällä , ja "Ok".
Jos haluat kytkeä valokuvien tai videoiden siirtotoiminnon tietokoneesta digitaaliseen valokuvakehykseen päälle tai pois päältä, napauta "Siirto tietokoneesta" ja napauta "Ota siirto tietokoneesta käyttöön".
Jos haluat viedä valokuvia tai videoita, aseta SD-muistikortti SD-muistikorttipaikkaan tai liitä ulkoinen tallennusväline digitaalisen valokuvakehyksen USB-C-liitäntä tai USB-A-liitäntä, kun se on kytketty pois päältä, ja napauta "Vie valokuvia".
Voit ottaa toiston ulkoisesta muistista käyttöön tai poistaa sen käytöstä napauttamalla "Toista ulkoisesta muistista".

"Omat ystävät"

Jos haluat hyväksyä ystäviä jakamaan digitaalisen valokuvakehyksen koodin tai poistaa ystäviä, napauta kyseistä ystävää ja "Salli ystävän jakaa koodi tähän kehykseen" tai napauta "Poista ystävä" ja "Poista".

"Näyttö"

Jos haluat säätää näytön kirkkautta, siirrä liukusäädin kohdassa "Kirkkaustaso" haluttuun kirkkauteen.

Aseta lepotila napauttamalla "Lepotila", aseta haluamasi alkamisaika, napauta "Ok", aseta haluamasi päättymisaika ja napauta "Ok".

"Diaesitys"

Aseta valokuvien tai videoiden näyttämisen kesto, napauta "Ajastin", siirrä liukusäädin haluamallesi näyttämisen kestolle ja napauta "Ok".

Jos haluat säätää valokuvien tai videoiden skaalausta, napauta "Fill frame" (Täytä kehys) ja "Change for all photos" (Muuta kaikille valokuville).

Jos haluat asettaa taustan, napauta "Kehyksen tausta" ja valitse "Sumea", "Musta" tai "Värillinen kaltevuus".

Voit asettaa valokuvien ja videoiden järjestyksen napauttamalla "Valokuvien näyttöjärjestys" ja "Vastaanottopäivän mukaan", "Otetun päivämäärän mukaan" tai "Sekoita"

Voit ottaa käänteisen näyttöjärjestyksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä napauttamalla "Käänteinen valokuvien näyttöjärjestys".

Jos haluat kytkeä valokuvien tai videoiden kuvatekstin näyttämisen päälle tai pois, napauta "Näytä kuvateksti".

Jos haluat kytkeä kellonajan näytön päälle tai pois valokuvista tai videoista, napauta "Näytä kello".

Jos haluat kytkeä sään näytön päälle tai pois päältä valokuvissa tai videoissa, napauta "Näytä sää".

Jos haluat kytkeä automaattisen toiston päälle tai pois videoita varten, napauta "Automaattinen toisto".

Voit asettaa videoiden toiston videoille napauttamalla Videoiden toisto ja Videoiden toistaminen , Toista kerran tai Toista kerran ja jatka .
Voit kytkeä automaattisen mykistyksen päälle tai pois päältä 10 minuutin kuluttua videoiden osalta napauttamalla "Automaattinen mykistys".
Jos haluat säätää videoiden äänenvoimakkuutta, siirrä liukusäädin kohdassa "Videon äänenvoimakkuus" haluamallesi äänenvoimakkuudelle.

"Wi-Fi"

Voit tarkastella nykyisiä verkkotietoja napauttamalla nykyistä WiFi-verkkoa, "Signaalin voimakkuus" tai "Yhteyden tila".
Jos haluat asettaa toisen WiFi-verkon, napauta haluamaasi WiFi-verkkoa, syötä salasana ja napauta "Ok".

"Ilmoitukset"

Voit ottaa ilmoitukset käyttöön tai poistaa ne käytöstä napauttamalla "Näytä ilmoitukset".
Jos haluat säätää ilmoitusten äänenvoimakkuutta, siirrä "Ilmoitusten äänenvoimakkuus" -kohdan liukusäädintä haluamallesi äänenvoimakkuudelle.
Voit kytkeä eri tapahtumien ilmoitukset päälle tai pois päältä napauttamalla "Tallennustila", "Varmuuskopiointi", "Verkkoyhteys", "Uudet valokuvat", "Siirto tietokoneelta", "Uusi ystävä", "Ohjelmistopäivitys", "Ominaisuusuutiset" tai "Päivämäärä ja aika".

"Varmuuskopiointi ja palautus"

Jos haluat varmuuskopioida digitaalisen valokuvakehyksen valokuvia ja videoita ulkoiseen tallennustilaan, aseta SD-muistikortti SD-muistikorttipaikkaan tai liitä ulkoinen tallennustila digitaalisen valokuvakehyksen USB-C-liitäntä tai USB-A-liitäntä, kun se on kytketty pois päältä, ja napauta "Varmuuskopioi kehys ulkoiseen tallennustilaan".
Voit ottaa automaattisen varmuuskopioinnin käyttöön tai poistaa sen käytöstä napauttamalla "Automaattinen varmuuskopiointi".

Jos haluat palauttaa varmuuskopion ulkoiseen tallennustilaan, napauta "Nollaa kehys", noudata ohjeita, aseta SD-muistikortti SD-muistikorttipaikkaan tai liitä ulkoinen tallennustila digitaalisen valokuvakehyksen USB-C-liitäntä tai USB-A-liitäntä, kun se on kytketty pois päältä, ja napauta "Palauta varmuuskopiosta".
Jos haluat nollata digitaalisen valokuvakehyksen, napauta "Nollaa kehys" ja "Ok".

"Ohje"

Voit tarkastella pika-asennusopasta napauttamalla "Opas".
Jos haluat saada apua ja tietoja digitaalisesta valokuvakehyksestä, napauta "Tuki".

"Tietoja"

Jos haluat tarkistaa digitaalisen valokuvakehyksen päivitykset, napauta "Tarkista päivitys".
Voit liittyä beta-ohjelmaan tai poistua siitä napauttamalla "Beta program" ja "Accept".
Jos haluat nähdä kolmannen osapuolen attribuutiot, napauta "Kolmannen osapuolen attribuutiot" ja "Avoimen lähdekoodin kirjastot" tai "OpenWeather Ltd.".
Voit ottaa anonyymien analytiikkatietojen jakamisen käyttöön tai pois käytöstä napauttamalla "Jaa anonyymit analytiikkatiedot".

Kytkeminen päälle ja pois päältä

Kytke digitaalinen valokuvakehys päälle painamalla digitaalisen valokuvakehyksen takaosassa olevaa virtapainiketta pitkään.
Voit sammuttaa digitaalisen valokuvakehyksen napauttamalla näyttöön, kohtaan ⏻ ja kohtaan "Virta pois" tai paina digitaalisen valokuvakehyksen takaosassa olevaa virran kytkentä-/katkaisupainiketta pitkään ja napauta kohtaa "Virta pois".
Jos haluat sammuttaa vain näytön, mutta ei digitaalista valokuvakehystä, napauta näyttöä, päälle ⏻ ja "Sleep" (Lepotila), tai paina digitaalisen valokuvakehyksen takaosassa olevaa virran kytkentä-/katkaisupainiketta lyhyesti.

Käynnistä uudelleen

Käynnistä digikehys uudelleen napauttamalla näyttöä ja valitsemalla Käynnistä uudelleen tai painamalla pitkään digikehyksen takana olevaa uudelleenkäynnistyspainiketta.

Tekniset tiedot

Prosessori	Neliytiminen Rockchip 3126
Käyttöjärjestelmä	Android 6.0
Tehontarve vakiodynaamisella alueella (SDR)	8.0 W
EU:n energiatehokkuusluokka (EU 2017/1369)	D
EU:n energiatehokkuusluokan spektri (EU 2017/1369)	A - G
Näyttö	LCD | Kosketusnäyttö | IPS-paneeli
Näytön koko | resoluutio | formaatti	15,6 / 39,5 cm | 1920 x 1080 | 16:9
Kirkkaus	200 - 240 cd/m2, säädettävissä 0 - 100 %
Katselukulma	0 - 180 °
Puhuja	2 | 1 W per kaiutin
˜änenvoimakkuus	96 – 3 dB kaiutinta kohden, säädettävissä 15 tasolle
Tiedostomuoto	JPEG, JPG, PNG, MP4
Muisti	Sisäinen: 32 Gt | Ulkoinen: SD-muistikortti, muistiluokka 10, enintään 128 Gt, tai muisti USB-C-liitäntä tai USB-A-liitäntä
App	Frameo-sovellus
Taajuusalue	2.4 GHz
Taajuusalue	2,412 - 2,472 GHz
Maksimi lähetysteho	12 dBm

Virtalähde	Smart Frame WiFi 151: Tulo DC 5,0 V / 3,0 A Virtalähde, malli RSF-DY077A-0503000EU: Tulo 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A, lähtö AC 5,0 V / 3,0 A / 15,0 W
Yhteys	Virtaliitäntä, USB-C-liitäntä, USB-A-liitäntä, SD-muistikorttipaikka, kuulokeliitäntä, jalustan liitäntä, 2× seinäkiinnityksen liitäntää
Käyttölämpötila	0 40 °C
Asennus	Seisoo vaaka- tai pystysuorassa Ripustetaan vaaka- tai pystysuoraan
Mitat	40,2 x 25,1 x 3,1 cm
Paino	1,21 kg
Mitä laatikossa on	Digitaalinen valokuvakehys, virtalähde virtajohdolla, USB-C-kaapeli, jalusta, ruuvi, käyttöopas

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Esitetyt sisällöt ja esitykset voivat päivitysten vuoksi poiketa digitaalisessa valokuvakehyksessä ja Frameo-sovelluksessa esitetyistä todellisista sisällöistä ja esityksistä.

Tietosuojaus

Tietoja Frameo-sovelluksen tietosuojasta on osoitteessa https://privacy.frameo.net/

Hävittäminen

Hävitä pakkaus sen tyypin mukaisesti. Käytä paikallisia mahdollisuuksia kerätä paperia, pahvia ja muita materiaaleja (sovelletaan Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa on kierrätettävien materiaalien erilliskeräysjärjestelmät).

Tällä symbolilla merkittyjä laitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana! Sinulla on lakisääteinen velvollisuus hävittää vanhat laitteet erillään kotitalousjätteen hävittämisestä. Tietoja keräyspisteistä, jotka ottavat vanhat laitteet maksutta vastaan, saat paikallisviranomaisilta tai kaupunginvaltuustolta.

Vaatimustenmukaisuus

Rollei GmbH & Co. KG vakuuttaa täten, että radiojärjestelmätyyppi "Rollei Smart Frame WiFi 151" on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavilla seuraavasta Internet-osoitteesta: www.rollei.com/egk/smartframewi 151

CE

Rollei GmbH & Co. KG In de Tarpen 42 D-22848 Norderstedt Saksa D-22848 Norderstedt Germany

Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
D-22848 Norderstedt

/rollei.foto.de

@rollei_de

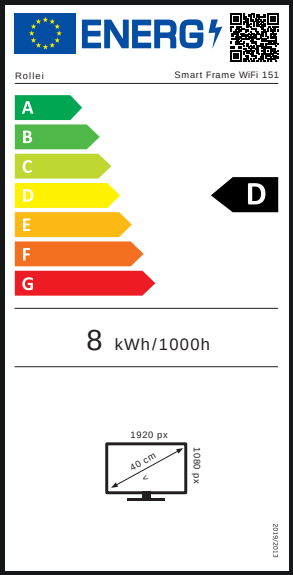

Item No.:
30526