

MOVA I10

Bezdrôtový vertikálny vysávač
Návod na obsluhu

Návod na bezpečnosť

Aby ste predišli nehodám, vrátane úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru spôsobeného nesprávnym použitím, pred použitím si dôkladne prečítajte tento návod a uchovajte ho pre ďalšie použitie.

Upozornenie

- Produkt by nemali používať deti mladšie ako **8 rokov** ani osoby s fyzickými, senzorickými, intelektuálnymi alebo obmedzenými skúsenosťami či nedostatocnými znalosťami bez dozoru rodiča alebo opatrovníka, aby sa zabezpečila bezpečná obsluha a predišlo sa akýmkoľvek rizikám. Deti nesmú vykonávať čistenie a údržbu bez dozoru.
- Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúsenosti a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo neboli týmto osobám poskytnuté pokyny týkajúce sa používania zariadenia.
- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že nebudú manipulovať so zariadením.
- Vysávač nie je hračka. Deti nesmú tento produkt používať ani obsluhovať. Pri používaní vysávača v blízkosti detí zachovávajúte zvýšenú opatrnosť. Nedovoľte deťom čistenie alebo údržbu vysávača bez dozoru rodiča alebo dospeléj osoby.
- Vysávač nepoužívajte vonku ani na mokrých povrchoch. Vysávač používajte iba na suchých povrchoch v interiéri. Nedotýkajte sa zástrčky ani žiadnych častí vysávača mokrými rukami.
- Aby ste znížili riziko požiaru, výbuchu alebo zranenia, pred použitím sa uistite, že lítiový akumulátor a napájací zdroj nie sú poškodené. Nepoužívajte vysávač, ak je lítiový akumulátor alebo nabíjačka poškodená.
- Kefy, batéria, predlžovač a vysávač sú elektricky vodivé a nesmú sa ponárať do vody ani iných kvapalín. Dbajte na dôkladné vysušenie všetkých filtrov po ich čistení.
- Aby ste predišli zraneniam spôsobeným pohyblivými časťami, vypnite vysávač pred ich čistením. Tieto časti musia byť pred použitím vysávača správne namontované.
- Je potrebné používať výhradne originálny napájací zdroj. Nikdy nepoužívajte neoriginálny napájací zdroj.
- Vysávač sa nesmie používať na odsávanie horľavých kvapalín, ako sú benzín, bieliadlo, amoniak, čističe kanalizácie alebo iné tekutiny.
- Vysávač sa nesmie používať na zber ostrých alebo tvrdých predmetov, ako sú kúsky skla, kince, skrutky alebo mince, pretože môžu poškodiť zariadenie. Vysávač sa nesmie používať na zber kusov sadrokartónu, popolca ani tlejúcich alebo rozžeravených materiálov, ako je uhlie, nedopalky cigariet alebo zápalky.
- Pred uvedením zariadenia do prevádzky skontrolujte upravovanú časť podlahy. Aby sa zabránilo upchatiu otvorov, z podlahy odstráňte papierové guľičky, väčšie kusy papiera, odev, ostré predmety (napr. kusy skla, kince, skrutky, mince a pod.) a všetky predmety väčšie ako priemer otvorov.
- Uchovávajúte vlasy, voľné oblečenie, prsty a iné časti tela ďalej od otvorov a pohyblivých častí vysávača. Nesmiete smerovať predlžovaciu tyč, hubicu alebo nástroje k očiam alebo ušiam, ani ich vkladať do úst.
- Do sacích otvorov nevkladajte žiadne predmety. Nevysávajte, ak je sací otvor zablokovaný.
- Nepokladajte vysávač o stoličku, stôl alebo inú nestabilnú plochu,

pretože to môže spôsobiť poškodenie zariadenia alebo zranenie osôb. Ak je vysávač poškodený alebo nefunguje správne, kontaktujte náš autorizovaný servis.

- Všetky odporúčania uvedené v návode na nabíjanie akumulátora musia byť prísne dodržiavané. Nabíjanie akumulátora mimo stanoveného teplotného rozsahu môže viesť k jeho poškodeniu.
- Je potrebné používať výhradne príslušenstvo a náhradné diely odporúčané výrobcom.
- Pri čistení schodov pomocou vysávača je potrebné zachovávať zvýšenú opatrnosť.
- Uistite sa, že vysávač je odpojený, keď nie je používaný dlhší čas, ako aj pred vykonávaním údržby alebo opráv.
- Toto zariadenie nesmie byť inštalované, nabíjané ani používané vonku, v kúpeľniach alebo v blízkosti bazénov.
- Upozornenie na nebezpečenstvo požiaru: Nepoužívajte žiadne parfumsy na filter vysávača. Tento druh produktov obsahuje ľahko horľavé chemikálie, ktoré môžu spôsobiť vzplanutie vysávača.
- Používajte výhradne originálnu nabíjačku (CZH024N270085EUWA1). Nedodržanie tohto upozornenia môže spôsobiť vzplanutie lítium-iónového akumulátora.
- **UPOZORNENIE:** Na dobíjanie akumulátora používajte iba odnímateľný napájací modul dodávaný s týmto zariadením.
- Nepoužívajte jednorazové batérie.
- Používajte výhradne schválený typ batérie (306L102(V2513-6S1P)-01). Nedodržanie tohto upozornenia môže spôsobiť vzplanutie lítium-iónového akumulátora.
- Ak dôjde k úniku materiálu z akumulátora, personál musí opustiť túto oblasť až do vychladnutia akumulátora a rozptýlenia výparov.
- Zabezpečte maximálnu ventiláciu na odstránenie nebezpečných plynov a vyhňte sa kontaktu s pokožkou a očami, ako aj vdychovaniu výparov.
- Rozliatu kvapalinu odstráňte pomocou absorpčného materiálu a odpad zlikvidujte spaľovaním.
- Zariadenie nesmie byť používané ani skladované pri extrémne vysokých alebo nízkych teplotách (pod 5 °C/41 °F alebo nad 38 °C/100,4 °F). Bezdrôtový vysávač nabíjajte pri teplote nad 5 °C/41 °F a pod 38 °C/100,4 °F.
- Tento produkt je určený výhradne na domáce použitie.
- Zakrývanie svoriek napájania je zakázané.



Oboznámte sa s obsahom návodu na obsluhu



Odpojená napájací jednotka



Len na vnútorné použitie

My, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) s.r.o., týmto prehlasujeme, že toto zariadenie je v zhode s platnými európskymi smernicami a normami vrátane ich dodatkov. Úplné znenie deklarácie zhody EÚ je dostupné na tejto internetovej adrese: <https://www.mova.tech>

Podrobný elektronický používateľský manuál nájdete na stránke <https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs>


Produkt nemá režim pohotovosti ani iný ekvivalentný stav podľa požiadaviek na energetickú účinnosť alebo riadenie spotreby energie, preto bude pravdepodobne jeho spotreba energie vyššia ako v prípade iných produktov, ktoré tieto funkčné požiadavky spĺňajú.

Popis zariadenia


Príslušenstvo



Predĺženie

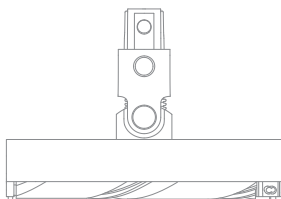

Univerzálny kartáč TangleBuster

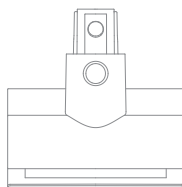


Elektrická mini kefa



Univerzálny nástroj



Nabíjačka

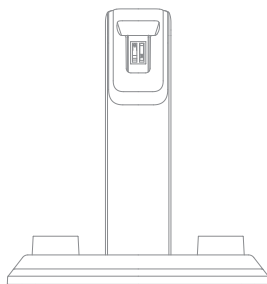


Držiak na nabíjanie a
uloženie 2 v 1

Upozornenie: Ilustrácie uvedené v tomto návode na montáž majú len orientačný charakter. Skutočné zariadenie sa môže líšiť od zobrazeného na ilustráciách.


Popis zariadenia

Časti zariadenia

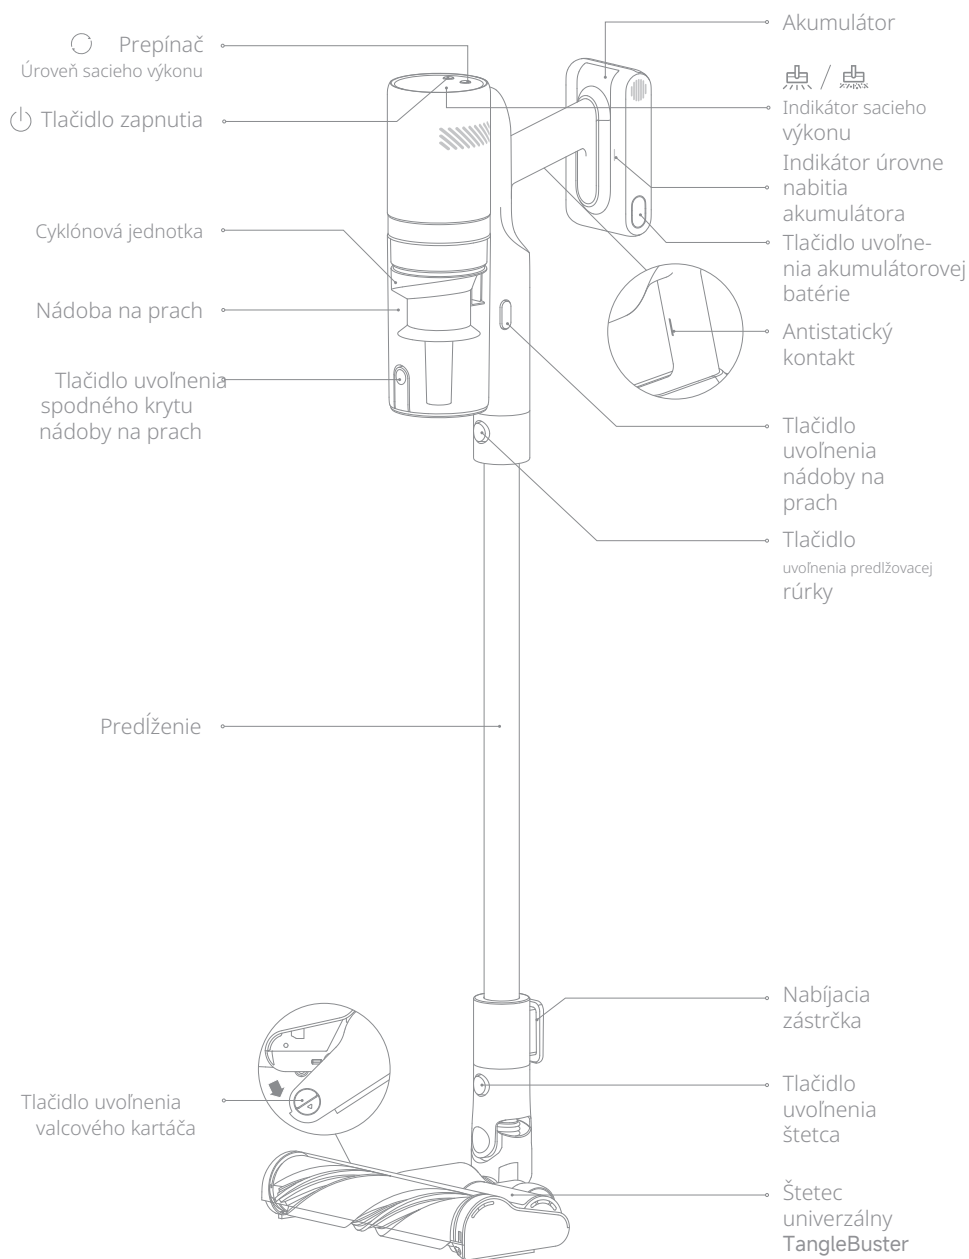

Montáž zariadenia

Inštalácia príslušenstva


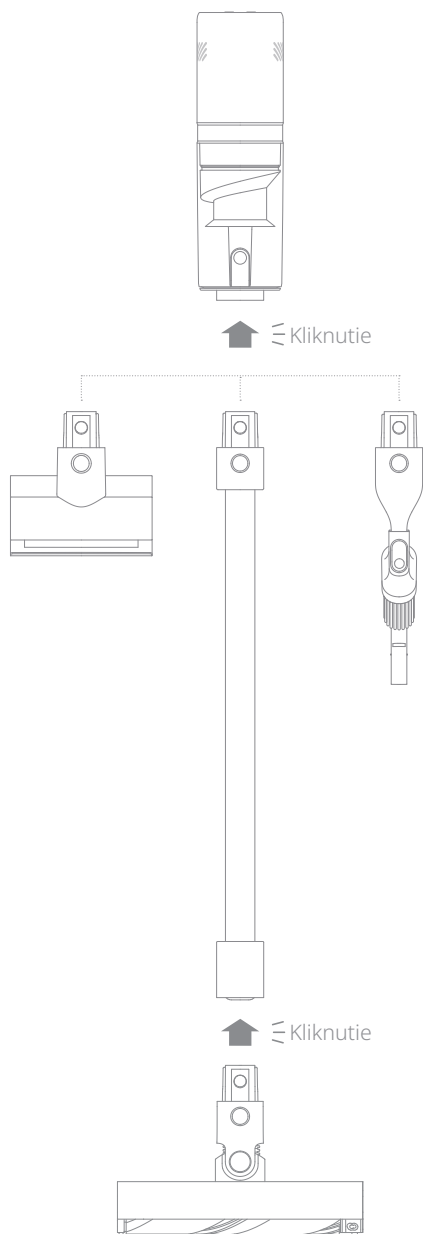


Upozornenie: Nepoužívajte elektrickú mini kefu spolu s predĺžovacou rúrkou.

Montáž zariadenia

Montáž držiaka na nabíjanie a skladovanie 2 v 1


1. Držiak na nabíjanie namontujte na príslušné miesto základne na skladovanie podľa smeru indikovaného šípkou.
2. Umiestnite nabíjaciu krytku do výrezu držiaka podľa smeru indikovaného šípkou.

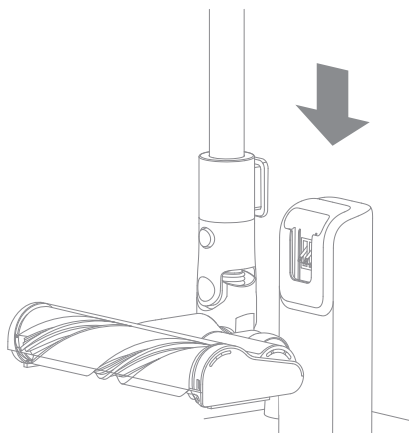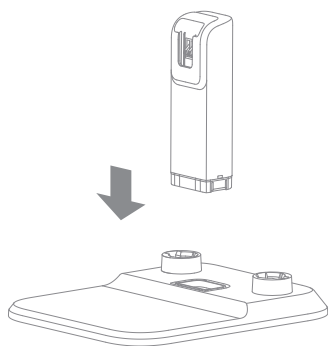


Nabíjanie

Spôsoby nabíjania akumulátora

A. Nabíjanie vysávača na držiaku nabíjania

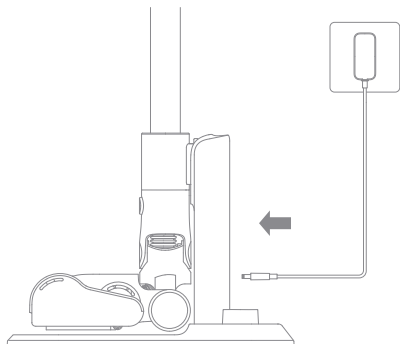


B. Nabíjanie akumulátora

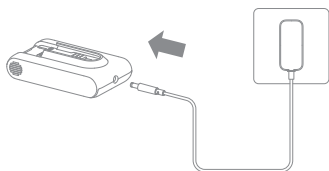

Displej úrovne nabitia akumulátora

Indikátor úrovne nabitia akumulátora

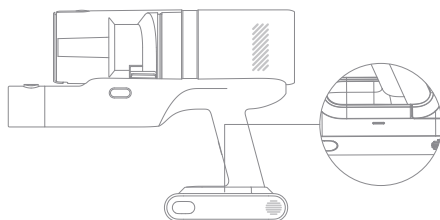

— Stále biele svetlo
svetlo

— Blikajúce
biele svetlo

Stále biele svetlo (úroveň nabitia akumulátora $\geq 10\%$) alebo blikajúce biele svetlo (úroveň nabitia akumulátora $< 10\%$): Pre-vádzka

Blikajúce biele svetlo: Nabíjanie

Po úplnom nabití bude indikátor stavu akumulátora svietiť stálym bielym svetlom 3 minúty, potom zhasne.

Displej



Počas nabíjania: číslo na obrazovke displeja zobrazuje aktuálnu úroveň nabitia akumulátora v percentách.

Zobrazenie správy „Lo“ na displeji znamená, že úroveň nabitia akumulátora klesla pod 10% .

Po úplnom nabití bude indikátor ukazovať 100% a displej zostane zapnutý ešte 15 sekúnd pred vypnutím.

Používanie

Displej



⚡ Indikátor stavu nabitia akumulátora/nabíjania

Nízka úroveň akumulátora

Rozsvieti sa červená kontrolka:

Stav nabitia akumulátora $\leq 10\%$

Nabíjanie

Pulzujúca zelená:

$10\% < \text{Stav nabitia akumulátora} \leq 99\%$

⚠ Chyba

Detekcia a odstraňovanie porúch

V prípade nesprávnej funkcie vysávača sa na displeji zobrazí chybové hlásenie.

Spôsob odstránenia poruchy je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Indikátor chyby	Stav	Hlásenie chyby	Riešenia
	Blikajúca oranžová:	Zanesený vzduchový kanál	Skontrolujte, či nádoba na prach, predlžovacia rúrka alebo univerzálna kefa TangleBuster nie sú upchaté. Skontrolujte, či predfilter alebo filter nie sú upchaté nadmerným množstvom prachu.
	Blikajúca oranžová:	Porucha valčeka (zablokovaný/zamotaný)	V kapitole [Čistenie univerzálnej kefy TangleBuster] je popísaný spôsob čistenia a odstránenia vlasov zachytených na valci kefy.
	Blikajúca červená	Výstraha vysokej teploty	Počkajte, kým teplota motora neklesne na normálnu úroveň, potom pokračujte v používaní zariadenia.
Ak sa na obrazovke displeja zobrazí chybový kód od E0 do E4, kontaktujte servisné oddelenie ohľadom opravy.			

Používanie

Príprava

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť zariadenie, stlačte tlačidlo . 


Ak chcete aktivovať režim Eco alebo Turbo, stlačte tlačidlo . 



Používanie jednotlivých častí príslušenstva


Univerzálna kefa TangleBuster

Vhodná na čistenie podláh a kobercov.

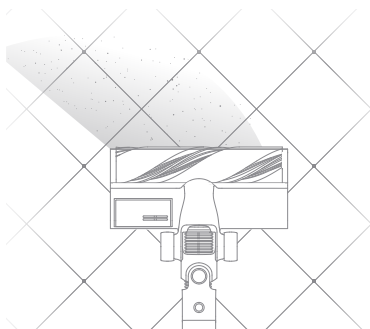

Univerzálny nástroj


Vhodná na vysávanie štrbín, rohov dverí a okien, schodísk a iných ťažko dostupných miest, ako aj na odstránenie prachu z pohoviek a stolových dosiek.

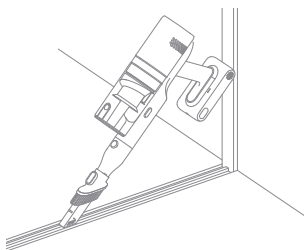

Elektrická mini kefa


Túto kefu neodporúčame používať na odstraňovanie srsti a iných ťažko odstrániteľných nečistôt z pohoviek, posteľnej bielizne a iných textílií.

Túto kefu neodporúčame používať na vysávanie jemných povrchových materiálov, napríklad hodvábu.

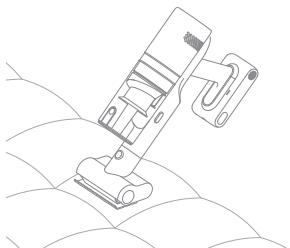

Držiak na nabíjanie a uskladnenie 2 v 1

Keď sa daná súčasť nepoužíva, možno ju umiestniť do držiaka, ako je znázornené na ilustrácii.

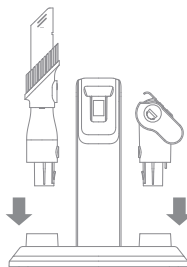

Upozornenie:

- Ak dôjde k zablokovaniu niektorej z otočných častí, vysávač sa môže automaticky vypnúť. Odstráňte všetky zachytené cudzie predmety a následne pokračujte v používaní zariadenia.
- Ak dôjde k prehriatiu akumulátora, vysávač sa automaticky vypne. Počkajte, kým teplota akumulátora neklesne na normálnu úroveň, a potom pokračujte v používaní zariadenia.

Údržba a servis

Pokyny:


- Používajte výhradne originálne príslušenstvo, inak bude záruka neplatná.
- Ak sú filter, vstavaná pena, predlžovacia rúrka alebo kefa upchaté, vysávač po zapnutí prestane fungovať. Po vyčistení sa vysávač vráti do normálneho prevádzkového stavu.
- Pred čistením vždy vypnite napájanie a dbajte na to, aby ste náhodou nestlačili tlačidlo zapnutia, ktoré by mohlo spustiť zariadenie.
- Ak vysávač nebude používaný dlhší čas, akumulátor je potrebné úplne nabiť a vytiahnuť zástrčku zo zásuvky. Zariadenie skladujte na chladnom a suchom mieste, chránenom pred priamym slnečným žiarením. Aby ste predišli nadmernému vybitiu akumulátora, dobývajte ho minimálne raz za tri mesiace.

Čistenie vysávača


Povrch vysávača čistite mäkkou a suchou handričkou.

Čistenie nádoby na prach, predfiltra a cyklónovej jednotky

1. Stlačte tlačidlo uvoľnenia nádoby na prach a vyberte nádobu z vysávača.

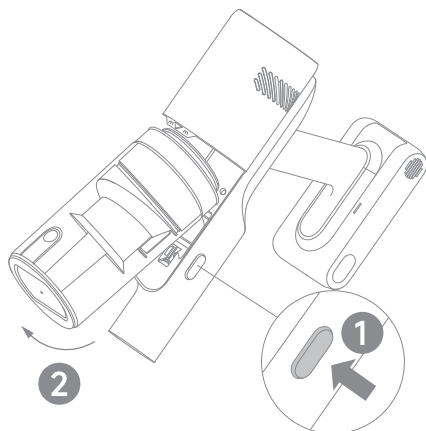

2. Podržte spodok nádoby na prach, otočte cyklónový systém a odstráňte prach z vnútra nádoby.

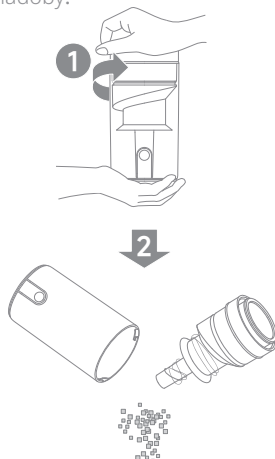


Tip:

- Pred začatím čistenia demontujte predĺženú rúrku a kefu.
- Keď úroveň prachu dosiahne značku MAX na nádobe na prach, treba ju vyprázdniť. Ak sa to nespraví, účinnosť vysávača sa zhorší.

Údržba a servis

3. Vyberte filter a zabudovanú penu v správnom poradí. Jemne poklepte na filter, čím odstránite prach z jeho povrchu.
4. Prepláchnite filter, zabudovanú penu, cyklónový systém a nádobu na prach čistou vodou. Po opláchnutí nechajte všetko úplne vyschnúť.

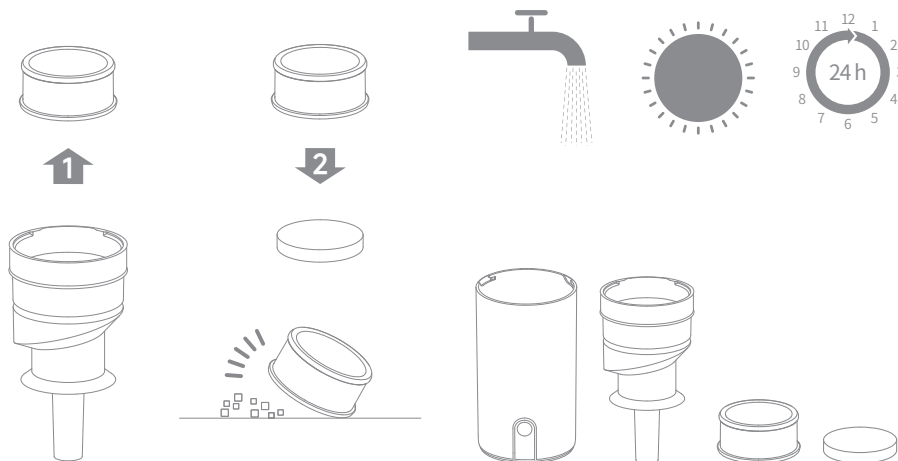


Tip: Filter odporúčame meniť každých 6 až 12 mesiacov podľa intenzity používania.

Údržba a servis


Čistenie univerzálnej kefy TangleBuster

1. Otočte západku doľava až na doraz, potom vyberte hriadeľ z valčekovej kefy.

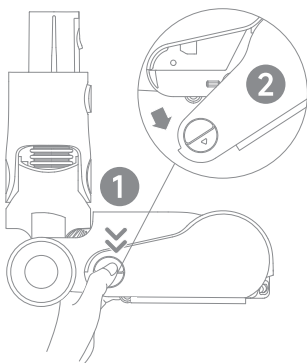

2. Nožnicami odstrihnete vlasy a vlákna, ktoré sú zamotané na kefe.


Suchou handričkou alebo papierovou utierkou zotrite prach z drážky a priehľadného krytu. Pred použitím dôkladne osušte.

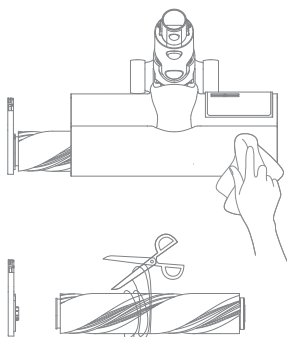

3. Pri znečistení valčekovej kefy ju opláchnite čistou vodou.



4. Umiestnite valčekovú kefu vertikálne na dobre vetranom mieste na minimálne 24 hodín, aby úplne vyschla.

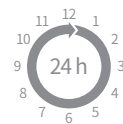

Poznámka: Sadu kefiiek neoplachujte vodou.


Údržba a servis

Čistenie elektrickej mini kefy


1. Pomocou mince otočte zámok doľava, až kým nezazní cvaknutie. Po uvoľnení elektrickej mini kefy vyberte valcovú kefu.




2. Suchou handričkou alebo papierovým uterákom odstráňte prach z drážky. Nožnicami odstrihnite zachytené vlasy a vlákna na valcovej kefe.

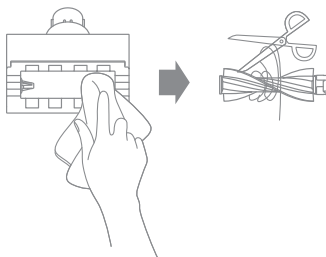

3. V prípade znečistenia valcovú kefu opláchnite čistou vodou. Postavte valcovú kefu vertikálne a nechajte ju úplne vyschnúť.

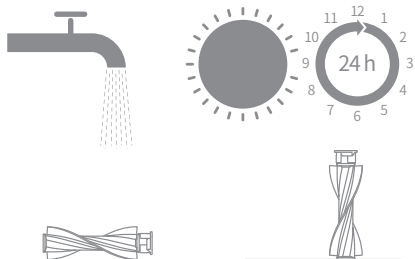

4. Po vyschnutí valcovú kefu opätovne namontujte vykonaním demontážnych krokov v opačnom poradí.

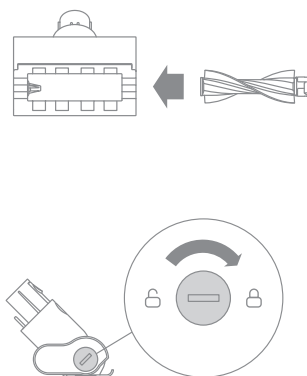


Údržba a servis

Akumulátorová batéria

Vysávač je vybavený vymeniteľným lítiovo-iónovým akumulátorom s obmedzeným počtom nabíjacích cyklov. Po dlhšom používaní akumulátor nemusí udržať náboj. Ak k tomu dôjde, znamená to, že akumulátor dosiahol koniec svojej prevádzkovej životnosti a treba ho vymeniť.

1. Stlačte tlačidlo uvoľnenia akumulátora a následne vyberte batériu posunutím podľa ilustrácie.
2. Nainštalujte nový akumulátor.

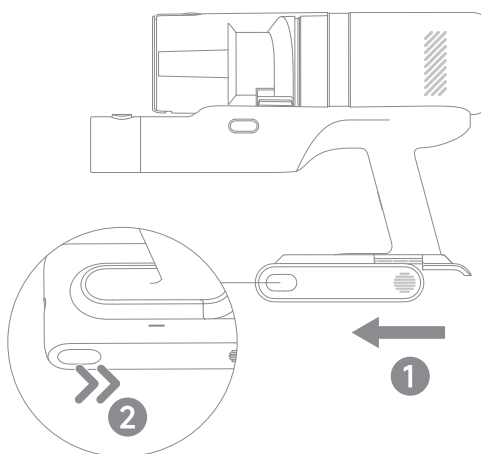

Ako postupovať pri úniku z akumulátora?

1. Vyberanie akumulátora: pri zistení akýchkoľvek známkov úniku, ako je nepríjemný zápach, syčivý zvuk alebo viditeľné poškodenie, okamžite vyberte akumulátor zo zariadenia.
2. Vyhnite sa priamemu kontaktu: Nesmiete sa dotýkať akumulátorov s únikom tekutiny holými rukami. Aby ste predišli podráždeniu pokožky, používajte rukavice alebo iné ochranné pomôcky.
3. Zabezpečte dostatočné vetranie: Preneste akumulátor na dobre vetrané miesto, aby ste predišli vdychovaniu pár uvoľnených pri úniku.
4. Izolujte akumulátor: Umiestnite tekúci akumulátor do nehorľavého obalu, aby ste eliminovali riziko požiaru.
5. Zákaz vyhadzovania do komunálneho odpadu: Lítiové akumulátory sú klasifikované ako nebezpečný odpad a nesmú sa vyhadzovať spolu s bežným domovým odpadom.

Najčastejšie kladené otázky

V nižšie uvedenej tabuľke sú popísané nápravné opatrenia pri nesprávnej funkcii vysávača. Ak problém pretrváva, obráťte sa na servisné oddelenie za účelom servisnej prehliadky.

Porucha	Možné príčiny	Riešenia
Vysávač nefunguje.	Akumulátor zariadenia je vybitý alebo je jeho nabitie nízke.	Úplne nabijte akumulátor vysávača, potom pokračujte v používaní zariadenia.
	Bol spustený ochranný režim proti prehriatiu v dôsledku upchatia.	Odsávací otvor alebo vzduchový kanál sú upchaté. Počkajte, kým vysávač úplne nevychladne, a potom ho opätovne zapnite.
	Nasávací otvor alebo vzduchový kanál je upchatý.	Odstráňte všetky blokády v nasávacom otvore alebo vzduchovom kanáli.
Nízka sacia sila.	Nádoba na prach je plná a filter je upchatý.	Vysypte nádobu na prach a vyčistite filter.
	Univerzálna kefa TangleBuster alebo Predlžovacia rúrka je zablokováaná.	Odstráňte všetky blokády v univerzálnej kefe TangleBuster, predlžovacej rúre alebo iných častiach.
Motor vydáva nezvyčajné zvuky.	Hlavný sací otvor alebo predlžovacia rúrka sú upchaté.	Odstráňte všetky blokády v hlavnom sacom otvore alebo v predlžovacej rúre.
Počas nabíjania sa nerozsvieti kontrolka akumulátora.	Nabíjačka nie je správne zapojená k vysávaču.	Skontrolujte, či je nabíjačka správne zapojená k vysávaču.
	Akumulátor je nabitý a automaticky prechádza do režimu spánku.	Vysávač pracuje normálne.
	Ak problém pretrváva po vylúčení dvoch vyššie uvedených možností, kontaktujte zákaznícky servis pre servisnú kontrolu.	
Nabíjanie prebieha príliš pomaly.	Teplota akumulátora je príliš nízka alebo príliš vysoká.	Počkajte, kým teplota akumulátora neklesne do normálneho rozsahu, a následne ho nabite.

Technické údaje

Mokrotý vysávač			
Model	I10	Menovitý výkon	390 W
Nabíjacie napätie	27 V ===	Menovité napätie	21,6 V ===
Menovitá kapacita	3000 mAh	Menovitá kapacita	2600 mAh
Spotreba energie	Režim vypnutý < 0,5 W		
Doba vstupu do režimu	Režim vypnutý < 5 min		
Doba nabíjania	Pod 4 hodiny		
Univerzálna kefa TangleBuster			
Model	TFB10		
Menovitý výkon	50 W	Menovité napätie	21,6 V ===
Elektrická mini kefa			
Model	MMB10		
Menovitý výkon	15 W	Menovité napätie	21,6 V ===
Nabíjačka			
Model	CZH024N270085EUWA1		
Napájací prúd	100-240 V ~ 50/60 Hz Max. 0,8 A	Výstupný prúd	27 V === 0,85 A
Priemerná účinnosť počas prevádzky	≥ 86,03%	Výkon pri nízkom zaťažení (10%)	76,48%
Spotreba energie bez zaťaženia		≤ 0,1 W	
Lítiovo-iónový akumulátor			
Model	306L102 (V2513-6S1P)-01	Čistá hmotnosť	447 g
Menovité napätie	21,6 V ===	Menovitá kapacita	3000 mAh
Energia	56,16 Wh	Menovitá kapacita	2600 mAh

Lítiovo-iónový akumulátor obsahuje látky nebezpečné pre životné prostredie. Pred odovzdaním zariadenia na likvidáciu je nevyhnutné najskôr vybrať z neho akumulátor a samotnú likvidáciu vykonať v súlade s platnými predpismi v krajine, kde sa zariadenie používa.

Pred demontážou akumulátora odpojte zariadenie od zdroja napájania. Akumulátory uchovávajte na mieste neprístupnom pre deti. Akumulátory ani batérie sa nesmú vkladať do úst. V prípade prehltnutia vyhľadajte ihneď lekársku pomoc alebo kontaktujte miestne toxikologické centrum.

V nevhodných podmienkach sa nikdy nesmie dotýkať akumulátora, z ktorého môže unikať elektrolyt. V prípade neúmyselného kontaktu elektrolytu s pokožkou je potrebné postihnuté miesto okamžite opláchnuť vodou. Ak sa elektrolyt dostane do očí, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Elektrolyt akumulátora môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.

Ochrana životného prostredia



Použitý elektronický prístroj označený podľa smernice Európskej únie nesmie byť likvidovaný spolu s bežným komunálnym odpadom. Podlieha selektívnej zbierke a recyklácii na určených zberných miestach. Zabezpečením správnej likvidácie zariadenia predchádzate potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Systém zberu použitého zariadenia je v súlade s miestne platnými predpismi o ochrane životného prostredia týkajúcimi sa likvidácie odpadu. Podrobné informácie o tomto môžete získať na obecnom úrade, v zariadení na čistenie alebo v obchode, kde bol produkt zakúpený.

CE Produkt spĺňa požiadavky smerníc tzv. Nového prístupu Európskej únie (EÚ), ktoré upravujú bezpečnosť používania, ochranu zdravia a životného prostredia a stanovujú riziká, ktoré musia byť identifikované a odstránené.

Tento dokument je prekladom originálneho návodu na obsluhu, vypracovaného výrobcom.

Podrobné informácie o podmienkach záruky distribútora alebo výrobcu sú dostupné na webovej stránke <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Produkt je potrebné pravidelne udržiavať (čistiť) samostatne alebo prostredníctvom špecializovaných servisných stredísk na náklady a zodpovednosť používateľa. V prípade, že v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebných cyklických údržbových alebo servisných zásahoch, je potrebné pravidelne, minimálne raz týždenne, posudzovať odchýlku fyzického stavu produktu od stavu nového výrobku. V prípade zistenia akejkoľvek odchýlky je nevyhnutné neodkladne vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Nedostatočná údržba (čistenie) a nevyhovenie reakcii pri zistení odchýlky môže viesť k trvalému poškodeniu produktu. Záručný poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené zanedbaním.

Dovozca: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski s.r.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poľsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Výrobca:
XingKuang Innovation Technology
(Suzhou) s.r.o.
Adresa: 12. poschodie, Budova 2,
Wisdom Valley Park, Suzhou (Taihu)
Software Industrial Park, č. 1463
Wuzhong Avenue, Yuexi Street,
Wuzhong Economic Development
Zone, Suzhou, Čína

Zástupca v EÚ:
EUREPSTAR GmbH
Schlüterstr. 3, 85057 Ingolstadt,
Nemecko
eurep@eurep-gmbh.de

Bezpečnostné opatrenia

Pred začatím nabíjania skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté.

Nikdy nezanechávajte zariadenie bez dozoru počas používania a nabíjania.

Zabezpečte, aby ste v prípade núdze mohli zariadenie rýchlo odpojiť od zdroja napájania.

Nikdy nevystavujte zariadenie vysokým teplotám.

Nabíjajte zariadenie na suchom a dobre vetranom mieste, v bezpečnej vzdialenosti od horľavých materiálov, s voľným priestorom minimálne 1 m od iných predmetov.

Nikdy nezakrývajte zariadenie počas nabíjania.

Nikdy nepoužívajte napájací zdroj, nabíjaciu stanicu, káble a pod. bez odporúčania a certifikácie výrobcu.

Dbajte na svoj majetok, zariadenie je vybavené článkami, ktoré sú ťažko zhasiteľné. Zaoberajte si hasiacu príkrývku.

Akumulátor LI-ION

Zariadenie je vybavené akumulátorom LI-ION (lítium-iónovým), ktorý vzhľadom na svoju fyzickú a chemickú štruktúru starne s časom a používaním. Výrobca uvádza maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde sú zabezpečené optimálne pracovné podmienky a akumulátor je nový a plne nabitý. Skutočná doba prevádzky sa môže líšiť od deklarovanej v ponuke a nie je to záhada zariadenia, ale vlastnosť produktu. Pre zachovanie maximálnej životnosti akumulátora sa neodporúča jeho vybitie pod úroveň 3,18 V alebo 15 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, napríklad 2,5 V pre jednotlivý článok, spôsobujú trvalé poškodenie a nie sú kryté zárukou. Ak sa akumulátor alebo celé zariadenie nepoužívajú dlhšie ako jeden mesiac, je potrebné akumulátor nabiť na 50 % a každé dva mesiace cyklicky kontrolovať jeho stav nabitia. Uchovávajte akumulátor a zariadenie na suchom mieste, mimo dosahu slnka a mrazu.

Akumulátor LI-PO

Zariadenie je vybavené akumulátorom LI-PO (lítiovo-polymérovým), ktorý vzhľadom na svoju fyzikálnu a chemickú štruktúru stárne s časom a používaním. Výrobca uvádza maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde sú zabezpečené optimálne pracovné podmienky a akumulátor je nový a plne nabitý. Prevádzková doba sa môže v skutočnosti líšiť od tej deklarovanej v ponuke a nie je to chyba zariadenia, ale charakteristika produktu. Pre zachovanie maximálnej životnosti akumulátora sa neodporúča jeho vybitie pod úroveň 3,5 V alebo pod 5 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, napríklad 3,2 V na článok, spôsobujú trvalé poškodenie a nie sú kryté zárukou. Ak sa akumulátor alebo celé zariadenie nepoužívajú dlhšie ako jeden mesiac, je potrebné akumulátor nabiť na 50 % a každé dva mesiace cyklicky kontrolovať jeho stav nabitia. Uchovávajte akumulátor a zariadenie na suchom mieste, mimo dosahu slnka a mrazu.