

PocketBook

InkPad Lite

Návod na používanie

Obsah

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA	4
VZHĽAD	7
TEHNIČNI PODATKI	8
ZAČÍNAME	9
Abíjanie batérie	9
Správa zariadenia	10
Prehľad hlavného menu	11
Gestá	12
Práca s klávesnicou na displeji	13
Podsvietenie	14
Pripájanie k internetu	15
Vloženie karty micro SD	16
APLIKÁCIE	18
Knižnica	18
Obchod	18
Prehliadač	20
Poznámky	21
Všeobecné	23
Kalkulačka	23
Hodiny/Kalendár	23
Galéria	23
Foto rámček	23
RSS Novinky	24
Hry	25
Klondike	25
Sudoku	25
Šach	25
Scribble	25
Služby	26
Dropbox PocketBook	26

Send-to PocketBook**27**

ČÍTANIE KNÍH.....	30
Gestá v režime čítania	31
Menu čítania	32
Nastavenie jasu v režime čítania	33
Sociálne siete a ReadRate	33
Obsah	36
Záložky	36
Slovník	37
Poznámka	38
Nastavenia	39
Sledovanie odkazov	43
Načítanie súborov	43
Knižnica	46
PocketBook Cloud	48
NASTAVENIA.....	51
Wi-Fi	51
Účty a synchronizácia	51
Osobné nastavenia	53
Jazyk/Language	56
Dátum/čas	56
Úspora batérie	56
Údržba	56
Softvér	57
O zariadení	57
AKTUALIZÁCIA FIRMVÉRU	59
ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV	61
ZÁKAZNÍCKA PODPORA.....	63
ZHODA S MEDZINÁRODNÝMI NORMAMI	64


Bezpečnostné opatrenia

Než začnete zariadenie používať, pozorne si prečítajte túto časť. Dodržiavaním týchto pokynov prispejete k zaisteniu vlastnej bezpečnosti a k predĺženiu životnosti zariadenia.

Podmienky skladovania, prenášania a používania zariadenia

Rozsah prevádzkových teplôt zariadenia je 0° C až 40 °C, preto ho nevystavujte príliš vysokým ani príliš nízkym teplotám. Káble nikdy nenechávajte v blízkosti zdrojov tepla. Nadmerne zohriate káble sa môžu zdeformovať alebo poškodiť, čo môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

Zariadenie podľa možnosti nevystavujte:

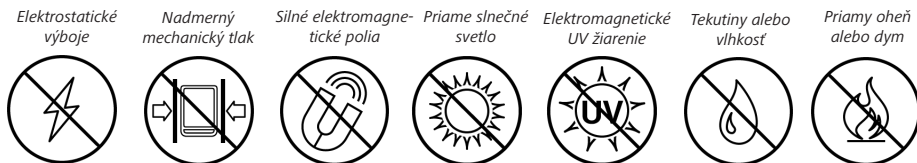

Údržba

⊗ Zariadenie nenechávajte príliš dlho v slabo vetranom prostredí, napríklad v aute či v tesných škatuliach, schránkach a pod.

⊗ Zariadenie neohýbajte a dajte pozor, aby vám nespadlo na zem.

☺ Chráňte displej pred predmetmi, ktoré by ho mohli poškriabať alebo poškodiť. Aby sa zaistila správna ochrana displeja, odporúčame vám uchovávať zariadenie v ochrannom a/alebo pevnom obale.

☺ Uchovávejte mimo dosahu detí.

⊗ Čítačku kníh sami nerozoberajte ani neopravujte.

⊗ Zariadenie nepoužívajte s poškodenou batériou, nabíjačkou (poškodený kryt, kontakty či napájací kábel) ani kartou SD. Ak je batéria poškodená (prasknutý kryt, vytekanie elektrolytu, deformácie a pod.), nechajte si ju vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku. Používanie podomácky vyrobených alebo upravovaných batérií môže spôsobiť explóziu a/alebo poškodenie zariadenia.

⊗ Pri čistení displeja a krytu nepoužívajte organické ani anorganické rozpúšťadlá (napr. benzoyl a pod.).

✓ Prach z povrchu zariadenia otierajte mäkkou handričkou. Nečistoty odstráňte niekoľkými kvapkami destilovanej vody.

Na ploche displeja je prípustný výskyt maximálne piatich chybných pixelov a takéto pixely nepredstavujú poškodenie, na ktoré sa vzťahuje záruka.

Ak sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužívalo, po pripojení nabíjačky možno nebude správne fungovať indikátor nabitia batérie. V takom prípade pripojte nabíjačku, nechajte zariadenie 1 hodinu nabíjať a potom nabíjačku alebo kábel USB odpojte a znovu pripojte. Zariadenie potom budete môcť používať ako obvykle.

Pred vypršaním platnosti záručnej lehoty kontaktujte najbližšie autorizované servisné stredisko a nechajte skontrolovať bezpečnosť používania zariadenia. Podrobnejšie informácie o servisných strediskách vo svojej krajine nájdete na oficiálnej webovej lokalite: www.pocketbook.ch.

Výstraha

Obrazovka zariadenia má krehký sklenený základ! Aby ste predišli poškodeniu, dajte pozor, aby vám zariadenie nespadlo, neprehýbajte ho ani naň netlačte, netlačte na povrch obrazovky v jednom bode ani nerobte nič, čím by ste mohli rozbiť alebo poškodiť sklenený základ. Obrazovka tiež nemá žiadnu špeciálnu ochrannú vrstvu, takže zabráňte akémukoľvek kontaktu povrchu obrazovky s objektmi, ktoré by mohli na nej zanechať stopy alebo škrabance. Na zníženie rizika poškodenia

zariadenia a jeho obrazovky odporúčame mať ochranný kryt Pocket-book a prepravovať v ňom zariadenie.

Rádiofrekvenčné žiarenie a bezpečnosť

Toto zariadenie prijíma a vysiela signál vo vysokom frekvenčnom pásme a môže spôsobovať interferenciu s inými rádiodokomunikačnými a elektronickými zariadeniami. Ak používate osobné lekárske prístroje (napríklad kardiostimulátor či sluchový prístroj), obráťte sa na svojho lekára alebo na výrobcu prístroja a overte si, či je takýto lekársky prístroj chránený voči externému RF signálu. Bezdrôtovú komunikáciu nepoužívajte na miestach, kde je to zakázané, napr. na palube lietadiel či v nemocniciach – mohlo by to nepriaznivo ovplyvniť činnosť letecských či lekárskech elektronických prístrojov.




Likvidácia zariadenia

Nesprávna likvidácia tohto zariadenia môže mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľov. Aby ste tomu predišli, dodržiavajte pokyny týkajúce sa likvidácie tohto typu zariadení. Recykláciou materiálov pomáhate chrániť prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o spôsoboch recyklácie získate na miestnom úrade, v miestnom stredisku spracovania odpadu, v obchode, kde ste zariadenie zakúpili alebo v autorizovanom servisnom stredisku.

Dodržiavajte smernice o odstraňovaní elektrických a elektronických zariadení (smernice platné v rámci EÚ a ďalších európskych krajín používajúcich systémy triedenia odpadu). V iných krajinách odstraňujte batérie v súlade s miestnou legislatívou.

Batérie nevhadzujte do ohňa, hrozí riziko explózie!

Vzhľad

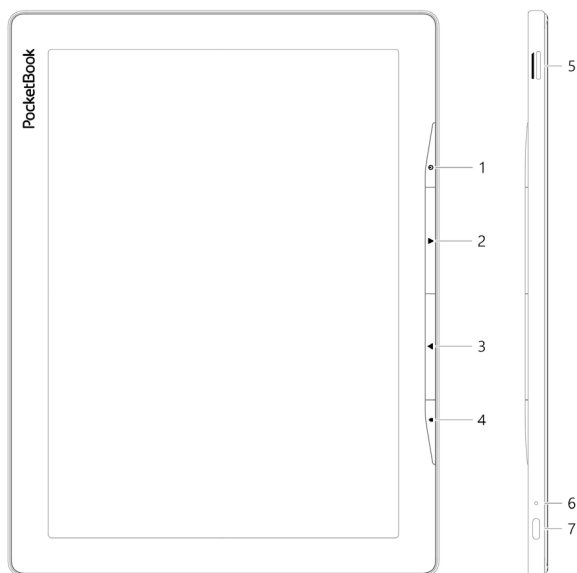

- 1. Menu | Zapnutie/Vypnutie** — otvára kontextové menu;
- 2. Dopredu** — zobrazí nasledujúcu stranu;
- 3. Dozadu** — zobrazí predchádzajúcu stranu; v navigačnom režime – prechod na predchádzajúcu ponuku alebo stranu zoznamu;
- 4. Domov** — návrat do hlavného menu;
- 5. Slot na karty MicroSD** — používa sa na vloženie externej pamäťovej karty MicroSD až 128 GB (súborový systém FAT32);
- 6. Indikátor LED;**
- 7. Konektor USB Type-C** — slúži na pripojenie zariadenia do počítača alebo nabíjačky (voliteľná) káblom micro USB.

POZNÁMKA: Mapovanie klávesov si môžete prispôbiť v menu *Nastavenia* > *Mapovanie klávesov*. Mapovanie tlačidiel navigácie a otáčania strán závisí od orientácie displeja.

Tehnični podatki

Zaslona	Kapacitný 9,7" (24,64cm) displej E Ink Carta™ s viacerými snímačmi, 825 × 1200, 150 dpi, čiernobiely
Sprednja	Da (SMARTlight)
CPE	Dual Core (2×1 GHz)
Pomnilník	512MB
Velikost	8 GB *
Operacijski sistem	Linux® 3.10.65
Možnosti povezovanja	USB Type-C, Wi-Fi (802.11 b/g/n 2,4 GHz)
Akumu	Li-Ion Polymer, 2200 mAh
Oblika zapisa datotek za knjige	PDF, PDF (DRM), EPUB, EPUB (DRM), CBR, CBZ, DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM, AZW, AZW3.
Oblika zapisa	JPEG, BMP, PNG, TIFF
G-sensor	Da
Cover sensor	Da
Mere	236,2 × 173 × 7,9 mm
Teža	369 g


* Dejanska velikost razpoložljivega notranjega pomnilnika je zaradi različice nameščene programske opreme v napravi morda drugačna.

Začíname

V tejto kapitole sa dozviete, ako pripraviť zariadenie na prácu a získate informácie o jeho hlavných ovládacích prvkoch.

ABÍJANIE BATÉRIE

batériu môžete nabíjať z počítača cez **(1)** USB kábel alebo z **(2)** elektrickej zásuvky prostredníctvom nabíjačky (voliteľná).

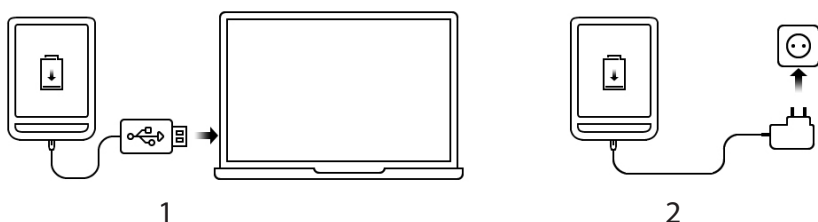

Pri prvom nabíjaní batérie:

- Prepojte zariadenie s počítačom alebo nabíjačkou pomocou USB kábla. Zariadenie sa zapne, hneď ako sa začne nabíjanie.
- Keď je batéria plne nabitá, môžete odpojiť kábel zo zariadenia, ktoré je pripravené na používanie.

Ak je po zapojení USB kábla do počítača zariadenie zapnuté, zobrazí sa dialógové okno s možnosťou výberu ďalšej činnosti — *PC link* (*Pripojenie k PC*) alebo *Charge* (*Nabíjanie*). Nabíjanie sa začne až po zvolení príslušného režimu.


SPRÁVA ZARIADENIA

Zapnutie	Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia . Keď bude zariadenie pripravené na prácu, zobrazí sa Hlavné menu alebo naposledy otvorená kniha – v závislosti od nastavení.
Vypnutie	Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia asi dve sekundy, kým sa zariadenie nevypne.
Uzamykanie	Zariadenie môžete zamknúť tromi spôsobmi: 1. Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia; 2. Vyvolajte <i>správca úloh</i>. Dotykom ikonky  zariadenie zablokujete; 3. Môžete nastaviť automatické zablokovanie klávesov: prejdite na <i>Nastavenia > Úspora energie > Vypnúť po</i> alebo <i>Uzamknúť zariadenie po</i> a nastavte čas, ktorý má uplynúť pred uzamknutím zariadenia.
Odomykanie	Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia
Reštartovanie	Ak vaše zariadenie zamrzne (nereaguje na stlačenie tlačidiel, ťuknutie na klávesy alebo dotyk obrazovky), môžete ho reštartovať. Urobíte to stlačením vypínača na 10 –12 sekúnd. Potom zariadenie zapnete obvyklým spôsobom.
Správca úloh	<i>Správca úloh</i> môžete vyvolať dvomi spôsobmi: • dotykom ikonky panela oznámení ; • stlačením a podržaním tlačidla  Domov. Správca úloh umožňuje rýchly prístup k niektorým funkciám ovládania zariadenia: • zatvorenie spustených aplikácií: stlačte X oproti aplikácii v zozname; •  Uzamknutie zariadenia. Zariadenie odomknete stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia •  Otvorenie zoznamu bezdrôtových pripojení •  Snímka obrazovky. •  Vypínanie zariadenia.

PREHĹAD HLAVNÉHO MENU

Dotykom otvoríte
Kalendár

Slide down to open a **Notifi** Posúvaním nadol
otvoríte **Panel oznámení cation panel**

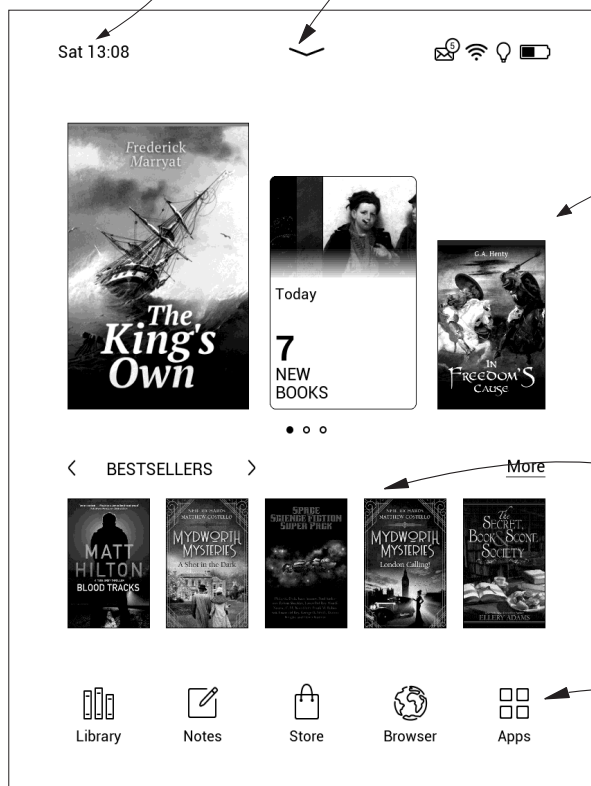


**Domovská
obrazovka** —
zoznam nedávno
otvorených a novo
pridaných knih

Bestsellery

Panel aplikácií

Panel oznámení

Dotykom alebo posunom ikonky  nadol otvoríte *Panel oznámení*.

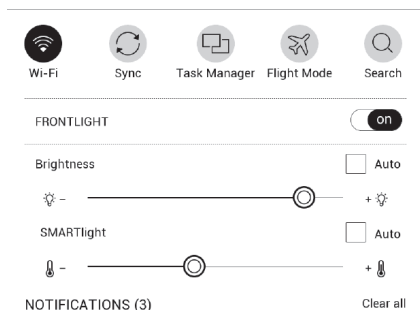

Panel oznámení umožňuje rýchly prístup k nastaveniam Wi-Fi, a k možnostiam Podsvietenie, Režim za letu, Synchronizácia sieťových služieb, Správca úloh zariadenia. Zobrazujú sa tu aj novinky ReadRate.

POZNÁMKA: Ak chcete zobrazíť novinky ReadRate, najprv sa prihláste do tejto služby. Otvorte *Nastavenia > Účty a synchronizácia > ReadRate* a prihláste sa do služby.

GESTÁ

POZOR! Dotykový displej zariadenia je veľmi citlivý a krehký. Aby ste zabránili jeho poškodeniu, pri ovládaní zariadenia gestami sa ho dotýkajte opatrne.

Poklep

Otvorí sa daný prvok (kniha, súbor, aplikácia alebo položka menu).



Dotyk a podržanie

Otvorí sa kontextové menu prvku (ak je dostupné).



Posun

Listovanie stranami knihy alebo zoznamu; pohyb zobrazením: posúvajte prstom po displeji.



Rýchly posun

Listovanie zoznamami: rýchlo posúvajte prstom po displeji.



Škálovanie

Zmena veľkosti zobrazenia: dotknite sa displeja súčasne dvomi prstami; ich oddiaľovaním zobrazenie zväčšíte, ich približovaním ho zmenšíte.



PRÁCA S KLÁVESNICOU NA DISPLEJI


Klávesnica na displeji sa používa, keď je potrebné vpísať nejaké textové informácie, napríklad pri vyhľadávaní alebo pri vkladaní overovacích údajov na pripojenie do siete. Symbol vložíte stlačením klávesu.

Ťuknutím na príslušné tlačidlo sa zadáva znak. Dlhším stlačením príslušného tlačidla sa zadáva špeciálny znak. Z kontextového zoznamu vyberte požadovaný špeciálny znak. Ťuknutím na  sa prepína abecedná na numerickú klávesnicu. Ťuknutím na  sa prepína numerická na symbolickú klávesnicu.

Ďalší jazyk klávesnice sa pridáva cez *Nastavenia* > *Jazyk/Language* > *Rozloženia klávesnice*. Ťuknutím na  sa prepína jazyk klávesnice. Vybraný jazyk sa zobrazí na medzerníku.

Podľa potreby si možno zapnúť/vypnúť náhľad špeciálnych znakov v pravom hornom rohu klávesnice. Dosiahnete to cez *Nastavenia* > *Jazyky* > *Rozloženie klávesnice* > *Prehľad klávesových skratiek*.


1. Veľké a malé písmená;
2. Písanie textu;
3. Prepínanie režimov klávesnice;
4. Zmazanie posledného symbolu;
5. Zmena jazyka písania.

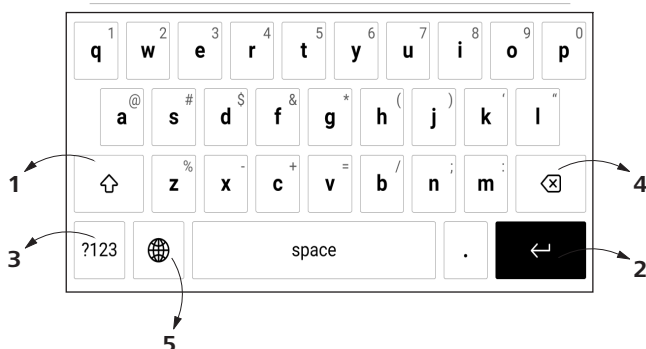

Počas vpisovania hesla (napr. pri pripájaní sa k Wi-Fi), v textovom poli sa zobrazí ikona 🌐. Jej dotykom zobrazíte vpísané symboly.

PODSVIETENIE

Na zobrazenie ponuky Predné svetlo otvorte panel Oznámenie. Menu na ovládanie predného svetla má dve časti:

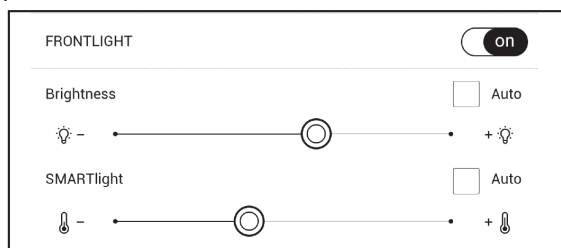

1. Všeobecné ovládanie predného svetla. Toto zahŕňa vypínač **ZAP/VYP** na zapnutie a vypnutie svetla a nastavovací jazdec jas.

POZNÁMKA: Predné svetlo zapnete alebo vypnete bez nutnosti použiť panel upozornení tak, že tlačidlo ponuky podržíte stlačené 1 sekundu.

2. Ovládanie teploty predného svetla SMARTlight. Táto funkcia je štandardne v automatickom režime (prepínač je v polohe **ZAP**). To znamená, že zariadenie určuje optimálnu teplotu v závislosti od času v dni (z neutrálnej bielej ráno do teplejšieho odtieňu večer).

Ak je automatický režim vypnutý (prepínač je v polohe **VYP**), na obrazovke sa aktivuje posuvný jazdec a manuálne môžete nastaviť farbu predného svetla.

POZNÁMKA: Zariadenie by malo mať nastavený správny čas, aby sa zaisťilo, že v automatickom režime pracuje správne. Na úpravu časových nastavení aktivujte „**Automatická synchronizácia času**“ (*Nastavenia – „Dátum/čas“*), alebo čas nastavte manuálne.

Ťuknutím na **Jas predného svetla** a **Farebná teplota displeja** sa upravuje **jas Predného svetla** resp. ikon **SMARTlight**. Jas a farebná teplota sa každým ťuknutím zvyšuje/znižuje o jedno percento.

PRIPÁJANIE K INTERNETU

Zariadenie môžete pripájať k internetu prostredníctvom sietí Wi-Fi. Keď otvoríte aplikáciu, ktorá vyžaduje pripojenie k Internetu (napr. aplikáciu *Browser (Prehliadač)* alebo *BookStore (Kníhkupectvo)*), automaticky sa nadviaže pripojenie Wi-Fi. Ak nie je k dispozícii známa sieť, otvorí sa zoznam dostupných bezdrôtových pripojení. Ak sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, je zabezpečená, zadajte pomocou klávesnice na obrazovke heslo siete.

Pripojenie Wi-Fi môžete tiež aktivovať/deaktivovať kliknutím na ikonu  v notifikačnom paneli. Ak je k dispozícii známa sieť, automaticky sa nadviaže pripojenie, inak sa otvorí zoznam dostupných sietí.

Rozšírené nastavenia

Podrobnejšie nastavenia pripojenia Wi-Fi získate po vybraní voľby *Settings > Wi-Fi (Nastavenia > Wi-Fi)*. Prejdite na zvolenú sieť a v dolnej časti obrazovky kliknite na možnosť *More... (Ďalšie...)*:

- Vojdite do menu *Rozšírené nastavenia* a zmeňte položku *Konfigurácia adresy IP*:

- *DHCP* — získať adresu IP automaticky (ak je nakonfigurovaný server DHCP);


- *Manuálne* (pre skúsených používateľov) — vpíšte parametre siete manuálne z klávesnice na displeji;
- Ak je súčasťou siete, ku ktorej sa pripájate, server proxy, môžete nastaviť jeho parametre v časti *Konfigurácia proxy*.

Pripojenie k skrytej sieti

1. Vojdite do menu *Nastavenia > Wi-Fi*;
2. Ak chcete nakonfigurovať pripojenie k skrytej sieti, otvorte okno *Pripojenie k skrytej sieti* a pomocou klávesnice na displeji vpíšte jej SSID do poľa *Názov siete (SSID)*.
3. Z príslušného zoznamu vyberte typ zabezpečenia:
 - *Žiadne* – pre otvorené siete.
 - *Jednoduché (WEP)* – po výbere tejto možnosti budete musieť zvoliť *Typ overenia WEP – Otvorený systém* alebo *Zdieľaný kľúč*.
 - *WPA/WPA2 PSK* – budete musieť uviesť kľúč siete (max. 64 znakov).
4. Ak chcete skontrolovať konfiguráciu siete a pripojiť sa k sieti, vráťte sa do časti *Pripojenie k skrytej sieti* a stlačte *Pripojiť*.

VLOŽENIE KARTY MICRO SD

Zariadenie už má internú pamäť s kapacitou 8 GB, ale môžete ju rozšíriť pomocou karty micro SD (až 128 GB (súborový systém FAT32)). Vložte ju do slotu, ako je zobrazené na obrázku, a jemne ju zatlačte, kým karta nebude pevne na svojom mieste.

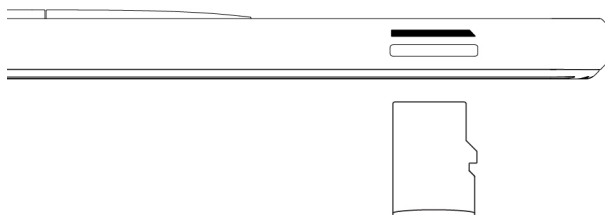

POZNÁMKA: Pred vloženíím alebo vysunutím karty microSD zariadenie vypnite!

Ak chcete kartu vybrať, jemne zatlačte na jej okraj, kým sa neuvolní, a vytiahnite ju.

POZNÁMKA: V prípade uviaznutia vašej SD karty sa ju nesnažte vysunúť sami, a okamžite kontaktujte zákaznícku podporu!

Ďalšie informácie o formátovaní karty SD nájdete v časti Údržba.


Aplikácie

V tejto časti môžete skontrolovať aplikácie nainštalované v zariadení. Predvolená úvodná obrazovka obsahuje štyri aplikácie:

- *Knižnica*;
- *Poznámky*;
- *Obchod*;
- *Prehliadač*.

V ponuke aplikácií nájdete ďalšie aplikácie. Ponuka aplikácií sa otvorí kliknutím na ikonu .

Na premiestnenie, výmenu alebo odstránenie aplikácií v hlavnej ponuke použite kontextovú ponuku.

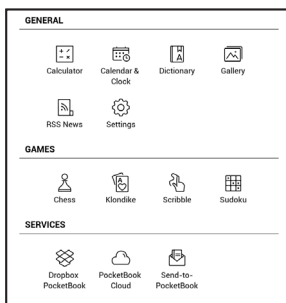

KNIŽNICA

Knižnica je správcom súborov s elektronickými knihami, ktorý umožňuje v určitej časti súbory zoskupovať, triediť, meniť ich vzhľad a vyhľadávať. Viac si o tejto aplikácii môžete prečítať v časti [*Knižnica*](#).

OBCHOD


Aplikácia Predajňa ponúka prístup k vysokokvalitnému licenčnému obsahu na portáli kníhkupectvá PocketBook z vášho zariadenia. Na používanie tejto aplikácie potrebujete iba aktívne pripojenie k internetu.

Na používanie tejto aplikácie potrebujete iba aktívne pripojenie k internetu. Súčasný účet môžete autorizovať a nový môžete vytvoriť po vstupe do autorizáčného centra kliknutím na „*Prihlásenie/Vytvorenie účtu*“. Ďalej sa riadte pokynmi na obrazovke.



Po správnom nastavení pripojenia máte prístup ku všetkým funkčným možnostiam portálu PocketBook.

Na správu účtu sú v osobnom účte k dispozícii tieto sekcie:

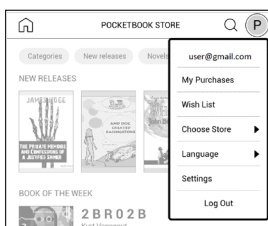

Osobná miestnosť

- *Moje nákupy* — zoznam zakúpeného tovaru;
- *Zoznam želaní* — zoznam hľadaných kníh;
- *Jazyk knihy* — vyberte jazyk zobrazených kníh;
- *Výber predajne* — avyberte si z dostupných predajní PocketBook;
- *Nastavenia* — ponuka všeobecných nastavení;
- *Odhlásenie* — odhlásenie sa z účtu.


Vybraný výrobok si zakúpite po kliknutí na *Kúpiť*. Potom sa objaví zoznam dostupných platobných systémov. Vyberte si ten, ktorý vám vyhovuje, a zaplaťte.

Zakúpený súbor sa zobrazí v časti „*Moje nákupy*“, odkiaľ si ho môžete kedykoľvek prevziať. Po dokončení preberania sa súbor presunie do priečinka *Knižnica > Prevzaté súbory* a zobrazí sa na stene Nedávne udalosti hlavnej ponuky.

PREHLIADAČ

Toto je aplikácia na prezeranie webových stránok. Po spustení aplikácie *Prehliadač* sa zobrazí návrh, aby ste sa pripojili k jednej z dostupných bezdrôtových sietí.

Pri vkladaní webovej adresy sa dotknite panela s adresou, vpíšte adresu z klávesnice na displeji a stlačte *Enter*. Ak chcete prejsť na zobrazený odkaz, jednoducho sa ho dotknite. Ak sa webová stránka nezmestí na displej, môžete ju posúvať: dotknite sa prstom displeja a posuňte stránku. Gestami zväčšovania/zmenšovania tiež môžete meniť veľkosť zobrazenia webstránky (súčasným priblížením alebo oddialením dvoch prstov). Hardvérové tlačidlá   sa používajú na vertikálne posúvanie stránok:  stránku posunie nadol a  ju posunie nahor.

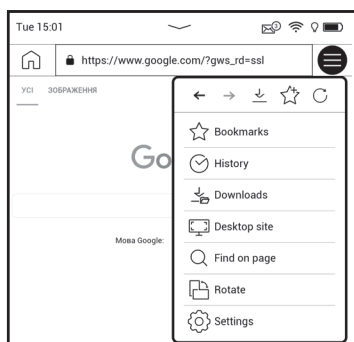


Prehliadač umožňuje používanie viacerých okien, takže si môžete otvoriť nové okno s príslušnou časťou menu prehliadača a prezrieť si všetky otvorené okná. V menu prehliadača si tiež môžete zobraziť históriu navštívených či obľúbených webstránok, môžete nastaviť veľkosť zobrazovania stránok alebo nakonfigurovať prehliadač v časti *Nastavenia*. V časti *Nastavenia* tiež môžete vymazať históriu a cookies, zapnúť alebo vypnúť JavaScript a načítanie grafických zobrazení.

Ak chcete *Prehliadač* zavrieť, stlačte príslušnú položku menu Prehliadač.

POZNÁMKY

Aplikácia *Poznámky* zobrazuje zoznam kníh, ktoré obsahujú poznámky, ako aj samotné poznámky z týchto kníh. Môžu to byť úryvky textu, poznámky ceruzkou, snímky obrazovky, poznámky k prekladu vytvorené pri čítaní pomocou slovníka, ako aj komentáre k vybraným úryvkom. Pomocou aplikácie môžete poznámky aj exportovať alebo importovať.

Na hlavnej obrazovke aplikácie dlho ťuknite na knihu s poznámkami. Otvorí sa kontextová ponuka, pomocou ktorej môžete otvoriť knihu, exportovať alebo odstrániť poznámky, prípadne vybrať viacero kníh s poznámkami na vykonanie ďalších hromadných akcií s poznámkami vo vybraných knihách.

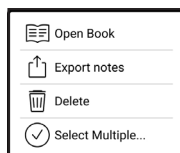


Ponuka poznámok vám umožňuje poznámky zoradiť alebo exportovať, ako aj zmeniť zobrazenie poznámok v knihe.

1. Filtrovanie

Ak chcete filtrovať poznámky, vyberte ikonu .

Poznámky sú filtrované podľa nasledujúcich kategórií:

- *Všetky poznámky;*
- *Zvýraznenia;*
- *Komentáre;*
- *Snímky obrazovky;*
- *Ceruzky;*
- *Preklady.*

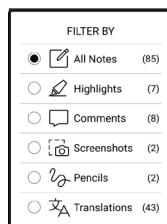

2. Zoradenie

V závislosti od vybranej možnosti budú knihy s poznámkami zoradené podľa nasledujúcich kategórií:

- *Najnovšie prvé;*
- *Podľa titulu (A — Z);*
- *Podľa autora (A — Z);*
- *Podľa počtu poznámok.*

Ak chcete zoradiť poznámky, vyberte ikonu  alebo ťuknite na ikonu  a vyberte položku *Zoradiť* podľa.

V otvorenej ponuke je možné poznámky zoradiť podľa nasledujúcich kategórií:

- *Podľa strany: 1→99;*
- *Podľa strany: 99→1;*
- *Najnovšie najskôr;*
- *Najstaršie najskôr.*



SORT BY	
☒	By page: 1 → 99
☐	By page: 99 → 1
☐	Newest first
☐	Oldest first

3. Exportovanie poznámok

Ak chcete exportovať poznámky, ťuknite na ikonu  a vyberte určitú poznámku. Ak chcete vybrať všetky poznámky, ťuknite na  a potom na *Exportovať poznámky*. Môžete exportovať aj viacero poznámok. Ťuknite dlho na poznámku a v otvorenom okne vyberte položky *Vybrať viacero...* > *Vybrať akciu* > *Exportovať poznámky*. Potom zadajte cestu exportu a ťuknite na *Exportovať*. Predvolene sa exportované poznámky zobrazujú v knižnici v priečinku Poznámky.

Keď ťuknete na poznámku, otvorí sa kontextová ponuka s nasledujúcimi možnosťami:

- *Premenovať citát;*
- *Upraviť komentár;*
- *Zmazať komentáre;*
- *Zmazať poznámku;*
- *Vybrať viacero...*



Rename quote
Edit comment
Delete comment
Delete note
Select Multiple...

V aplikácii Poznámky môžete aj zmeniť veľkosť písma poznámok. Ak to chcete urobiť, ťuknite na ikonu  a vyberte požadovanú veľkosť pomocou posúvača.

Ak chcete pridať alebo upraviť komentár k poznámke, vyberte požadovanú poznámku, použite gesto dlhého ťuknutia, vyberte požadovanú akciu v otvorenom okne, pridajte alebo zmeňte text komentára a ťuknite na *Uložiť*.

VŠEOBECNÉ

Kalkulačka

Technická kalkulačka umožňuje množstvo matematických operácií, napríklad používanie rôznych číselných systémov, trigonometrické, logaritmicke a logické operácie či umocňovanie.

Hodiny/Kalendár

Otvorí kalendár aktuálneho mesiaca a hodiny. Navigácia ▲/▼ umožňuje pretočenie kalendára. Tlačidlom ● sa vrátite na aktuálny mesiac. Prečítajte si o nastavení dátumu a času v návode na používanie v kapitole Dátum/čas.

Galéria

Otvorí menu Knižnica v režime zobrazovania fotografií (stiahnutých do priečinka *Fotografie*). Otvorená fotografia sa zobrazí v režime zobrazovania na celý displej. Ak chcete nastaviť fotografiu ako *Logo pri zapínaní* alebo *Logo pri vypínaní*, ak ju chcete *Otočiť* alebo zobraziť o nej *Informácie*, dotykom fotografie zobrazenej na celý displej zariadenie prepnete do režimu úprav. Potom stlačíte symbol menuu v pravom hornom rohu displeja. V režime úprav môžete pomocou gest zväčšovania/zmenšovania zväčšiť alebo zmenšiť fotografiu a nastaviť vybratú oblasť ako logo.

Foto rámček

Aplikácia Foto rámček umožňuje pozerať si v režime prezentácie fotky a obrázky stiahnuté do zariadenia.

Ak chcete vytvoriť nový zoznam, prejdite do časti Aplikácie > Foto rámček > Nový seznam, zadajte názov zoznamu pomocou klávesnici na obrazovke a vyberte možnosť *Pokračovať*. Vyberte fotky, ktoré budú v tomto zozname, a vyberte možnosť *Vytvoriť playlist*.

Ak chcete pridať nové fotky k existujúcemu zoznamu, otvorte príslušný zoznam, ťuknite na ikonu +, vyberte fotky a zvolte možnosť *Pridať fotografie*.

Môžete tiež na zozname použiť gesto dlhého dotyku a vybrať z otvorenej kontextovej ponuky možnosť *Pridať fotografie do playlistu*. Pomocou tejto ponuky môžete zoznam aj premenovať alebo odstrániť.

Ak chcete spustiť prezentáciu, ťuknite na ikonu  alebo otvorte zoznam a ťuknite na možnosť *Prehrať*.

Ak chcete odstrániť fotky zo zoznamu, otvorte ho gestom dlhého dotyku na fotke, otvorte kontextovú ponuku a vyberte možnosť *Zmazať*.

Prehrávanie prezentácie môžete nastaviť ťuknutím na ikonu , ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu obrazovky. Môžete to urobiť aj priamo v režime prehrávania prezentácia ťuknutím do stredu obrazovky. Otvorí sa ponuka, z ktorej môžete prejsť na nastavenia prezentácie.

Zmena obrázka po... — nastavuje čas, po ktorom sa prehrá nasledujúca fotka.

Dátum vytvorenia obrázka — umožňuje zobrazit' dátum vytvorenia práve zobrazenej fotky.

Aktuálny dátum a čas — umožňuje zobrazit' aktuálny dátum a čas na zobrazenej fotke.

Náhodné poradie — náhodne vyberá fotky zo zoznamu.

Režim zobrazenia — umožňuje vám nastaviť spôsob zobrazenia fotiek: na celú obrazovku, vyplnením celej obrazovky zariadenia obrázkom alebo prehrávaním fotky na čiernom pozadí.

RSS Novinky

Aplikácia na pridávanie a čítanie informačných kanálov RSS. Ak chcete pridávať nové informačné kanály RSS, nastavte RSS. Vyberte možnosť *Pridať informačný kanál RSS*. Z klávesnice na displeji vložte adresu informačného kanála. Ak chcete informačný kanál zmazať, vyberte ho, otvorte kontextové menu a vyberte príkaz *Zmazať*.

Ak chcete informačný kanál upraviť, vyberte ho, otvorte kontextové menu a vyberte príkaz *Upraviť*. Pomocou klávesnice na displeji upravte adresu informačného kanála.

Ak chcete informačný kanál aktualizovať, v menu aplikácie vyberte možnosť *Aktualizovať*. Aktualizovaný obsah sa pridá do súboru s príponou .hrss a súbor sa stane po aktualizovaní prístupný. Počas aktualizácie sa zobrazuje stav sťahovania najnovších správ. Po aktualizovaní bude súbor prístupný na čítanie off-line pomocou prehliadača.

Ak si chcete prečítať najnovšie informačné kanály, v menu aplikácie vyberte možnosť *Čítať najnovšie správy*. V prehliadači sa zobrazia najnovšie stiahnuté aktualizácie informačných kanálov RSS.

Archív správ: po výbere tejto možnosti si budete môcť prečítať predtým uložené informačné kanály RSS.

HRY



Klondike

Klasický pasians.



Sudoku

Prázdnu bunku vyberiete jej stlačením. Potom môžete do zvolenej bunky vpísať číslo, ktoré tam podľa vás patrí, alebo môžete nastaviť štitky – čísla, ktoré navrhujete pre dané bunky. Čísla a štitky vyberajte zo spodného panela výberu.



Šach

Môžete hrať proti kamarátovi alebo zariadeniu. Ak hráte proti zariadeniu, môžete si vybrať z 10 úrovní náročnosti.



Scribble

Aplikácia na kreslenie. Z ovládacieho panela aplikácie si vyberte nástroj na kreslenie:

 Text: zvolíte polohu a veľkosť textového poľa. Text sa vkladá z klávesnice na displeji

 Písmo: Zmena písma a jeho veľkosť;

 Ceruzka: nástroj na kreslenie tenkých čiar;

 Guma: nástroj na odstraňovanie čiar a textu;

 Späť: zrušenie poslednej činnosti;

 Nová: začnite kresliť nanovo;

 Zmazanie kresby.

Ak chcete obrázok uložiť, dotknite sa ikony . Aktuálna kresba sa uloží do priečinka *Moje obrázky* v koreňovom priečinku zariadenia.

SLUŽBY

Dropbox PocketBook

Aplikácia Dropbox umožňuje preberanie súborov do vášho zariadenia. Tieto súbory môžete do úložiska Dropbox pridať z ľubovoľného počítača alebo zariadenia s nainštalovanou aplikáciou Dropbox alebo z webovej lokality Dropbox. A do svojho zariadenia PocketBook nemusíte nič inštalovať, službu stačí len povoliť.

Ako začať používať službu

1. Registrujte sa k službe Dropbox (<https://www.dropbox.com>)
2. Vo svojom zariadení PocketBook vložte v časti *Nastavenia > Účty a synchronizácia > Dropbox > Prihlásenie* svoje údaje k účtu Dropbox (e-mailovú adresu a heslo). Tak povolíte službu Dropbox. (Pripojenie Wi-Fi musí byť zapnuté, inak vás systém požiada o jeho zapnutie)
3. Po úspešnom overení sa v knižnici zariadenia vytvorí synchronizačný priečinok *Dropbox PocketBook*. Vo vašom účte Dropbox sa zobrazí adresár *Aplikácia > Čítačka PocketBook* a po synchronizácii bude dostupný z iných zariadení so službou Dropbox.

POZNÁMKA: vo vašom zariadení bude mať prístup iba k súborom v priečinku *Čítačka PocketBook*.

Ako synchronizovať

Automaticky:

1. Súbory pridané do adresára *Aplikácia > Čítačka PocketBook* a do synchronizačného priečinka vo vašom zariadení sa pri zapnutí internetového pripojenia automaticky synchronizujú.

2. Všetky synchronizované súbory sa preberú do synchronizačného priečinka v knižnici (predvolený synchronizačný priečinok je *Dropbox PocketBook*, ale v ponuke *Nastavenia > Účty a synchronizácia > Dropbox > Synchronizačný priečinok* ho môžete zmeniť)

Manuálne:

1. Ak chcete synchronizovať celý obsah v synchronizačných priečinkoch, v ponuke *Nastavenia* zvolíte možnosť *Účty a synchronizácia > Dropbox > Synchronizovať súbory* alebo v kontextovej ponuke synchronizačného priečinka v ponuke *Knižnica* zvolíte *Synchronizovať súbory*.

2. Po synchronizácii budú všetky získané súbory dostupné aj v synchronizačnom priečinku v knižnici zariadenia.

Send-to PocketBook

Aplikácia umožňuje odosielať súbory na e-mailovú adresu vášho zariadenia. Odoslané knihy sa po zapnutí Wi-Fi automaticky stiahnu do vášho zariadenia.

Ako začať používať službu

1. Zaregistrujte sa k službe Send-to-PocketBook. Pri registrácii postupujte takto:

- Spustíte aplikáciu:
 - z časti *Aplikácie > Send-to-PocketBook*;
 - alebo z *Nastavenia > Účty a synchronizácia > Send-to-PocketBook*.

POZNÁMKA: Pripojenie Wi-Fi musí byť zapnuté, inak vás systém požiada o jeho zapnutie.

- V otvorenom sprievodcovi zadajte svoju kontaktnú e-mailovú adresu a heslo.
- Na špecifikovanú adresu sa odošle e-mail s aktivačným odkazom. Po kliknutí na tento odkaz získate e-mailovú adresu svojho zariadenia (napríklad username@pbsync.com).

POZNÁMKA: Kontaktná e-mailová adresa sa používa iba na autorizáciu aplikácie a adresa služby zariadenia username@pbsync.com sa používa na odosielanie kníh, ak ich chcete stiahnuť do svojho zariadenia. E-mailová adresa vášho zariadenia môže byť iba v doméne @pbsync.com.

2. Po aktivácii aktualizujte sprievodcu registráciou vášho zariadenia. Potom budete mať k dispozícii všetky funkcie aplikácií a v knižnici sa vytvorí priečinok na preberanie pre prijaté knihy — *SendToPb*.

Ako získať súbory

Automaticky:

1. Súbory odoslané na e-mailovú adresu služby vášho zariadenia sa automaticky preberú do priečinka preberania v knižnici zariadenia, keď sa zapne internetové pripojenie. Po autorizácii z lokalít je dostupný priečinok preberania:

- *Aplikácie > Send-to-PocketBook*

- *Nastavenia > Účty a synchronizácia > Send-to-PocketBook > Prejsť na priečinok kontextovej ponuky Priečinkov preberania*

- *Knižnica > SendToPb*.

2. Štandardne má priečinok preberania názov *Send-to-PocketBook*, ale môžete ho zmeniť pri registrácii alebo v časti *Nastavenia > Účty a synchronizácia > Send-to-PocketBook > Priečinkov preberania*.

Manuálne:

Ak chcete aktualizovať obsah priečinka preberania, v ponuke *Nastavenia* vyberte *Účty a synchronizácia > Send-to-PocketBook > Prijaté súbory* alebo v ponuke *Knižnica* vyberte *Prijaté súbory* v kontextovej ponuke priečinka preberania.

Prijaté súbory budú k dispozícii aj v priečinku preberania v knižnici zariadenia.

Zoznam dôveryhodných odosielateľov

Dokumenty sa dajú prevziať do zariadenia, ak sú odoslané z adresy nachádzajúcej sa v „bielom zozname“ (zozname dôveryhodných odosielateľov).

V zozname sa štandardne nachádza adresa špecifikovaná pri registrácii.

Ak sa do vášho zariadenia odošle e-mail z neznámej adresy, dostanete list s návrhom na pridanie odosielateľa do „bieleho zoznamu“. Po jeho potvrdení budete do svojho zariadenia prijímať súbory z pridaných adries. Takto sa do vášho zariadenia nedostane nevyžiadaná pošta.


Čítanie kníh

V tejto kapitole sa dozviete, ako čítať elektronické knihy a ako nastaviť zariadenie na čo najpohodlnejšie čítanie. Zariadenie podporuje tieto formáty kníh: ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB (DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT, AZW, AZW3.

Ak chcete otvoriť knihu, vyberte jej titul v časti *Naposledy otvorené* alebo v časti *Knižnica*. Ak ste už túto knihu mali otvorenú, otvorí sa na naposledy čítanej strane. Pri čítaní kníh v niektorých formátoch (napr. ePub) sa po otvorení aplikácie spočítajú strany – zobrazí sa symbol '...' namiesto počtu strán v stavovom riadku. Počas počítania strán sa nebudú dať použiť niektoré funkcie.

Ak chcete vyvolať menu čítania, dotknite sa stredu displeja.


GESTÁ V REŽIME ČÍTANIA

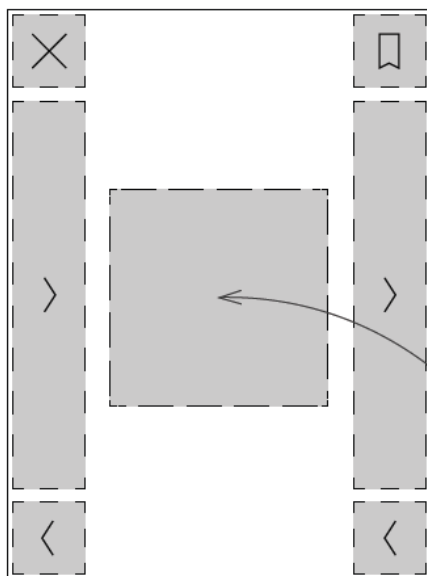


-  *Zatvoriť knihu;*
-  *Vytvoriť záložku;*
-  *Listovanie dopredu;*
-  *Listovanie dozadu;*

Stlačením v strede displeja vyvoláte **Menu čítania**


Listovanie

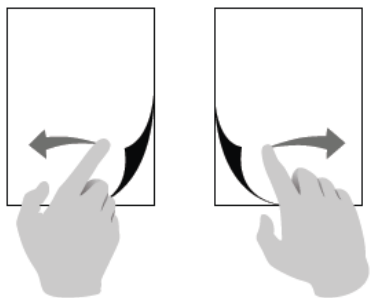

Škálovanie

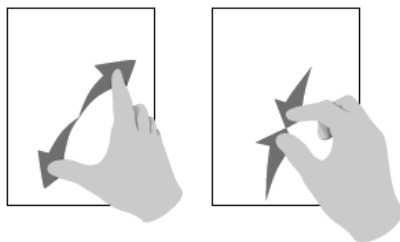

MENU ČÍTANIA

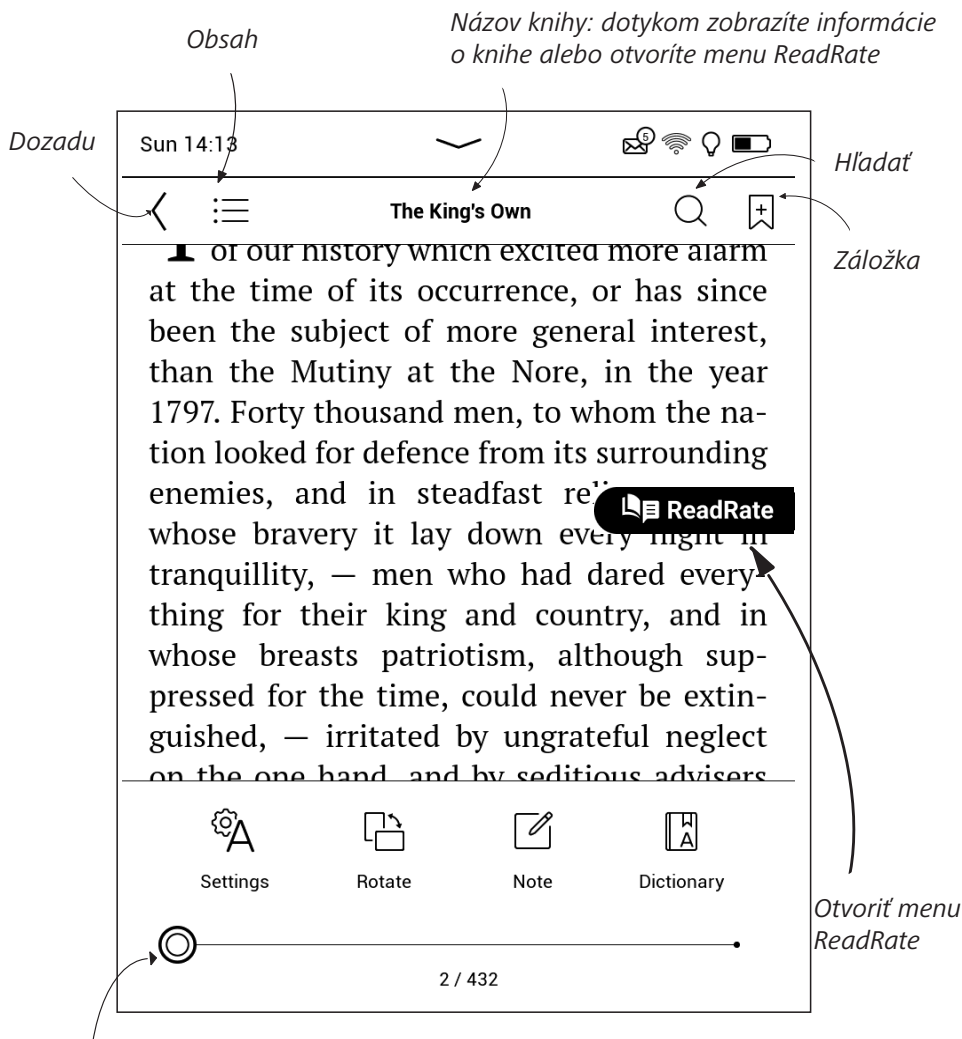


Nastavenie jasu SMARTlight a Frontlight v režime čítania

Jas **Frontlight** a farebná teplota **SMARTlight** sa nastavuje gestami.



Potiahnutím prsta po obrazovke, ako na ilustrácii, zmeníte jas alebo farebná teplota bez toho, aby ste museli odložiť knihu.


Ak je aktivovaný režim automatického nastavenia **Frontlight** a **SMARTlight**, zariadenie sa spýta, či ho chcete vypnúť a nakonfigurovať nastavenia manuálne, bez prerušenia čítania.

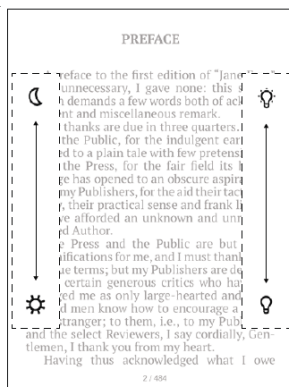

☞ SOCIÁLNE SIETE A READRATE

Teraz budete môcť vo svojom zariadení Pocketbook využívať sociálne siete: zdieľať citáty z kníh, pridávať komentáre, napísať ostatným, čo čítate alebo čo ste čítali, čo sa vám páči alebo nepáči. ReadRate tiež umožňuje sledovať udalosti priateľov a získavať informácie o najobľúbenejších knihách.

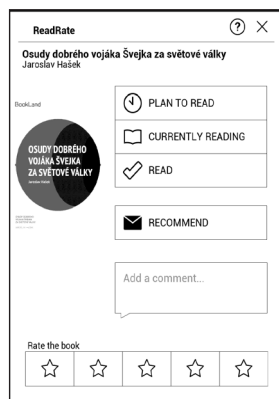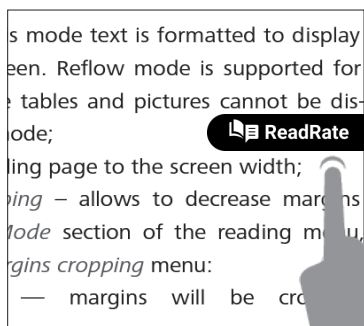

Ak chcete odosielať udalosti na sociálne siete, potrebujete internetové pripojenie. Ak chcete otvoriť menu ReadRate, dotknite sa ikony  v menu čítania.

Stav čítania a hodnotenie kníh

1. Dotknite sa jednej z možností (Teraz čítam, Prečítané, Odporučiť alebo Hodnotiť počtom hviezdíčiek od 1 do 5).

2. Uvedte údaje (e-mail a heslo) jedného zo svojich účtov: v sociálnych sieťach alebo v obchode Book Store.

	Facebook
	Twitter
	Одноклассники
	Google
	Email на BookLand
	Email на PocketBook
	Email на ReadRate

3. Následne sa vytvorí profil ReadRate, ku ktorému môžete prepojiť iné účty sociálnych sietí. Po získaní oprávnenia sa zobrazí okno:

ReadRate

I want to rate a book «The King's Own»
(Frederick Marryat)

CANCELOK


4. Potvrďte svoj výber stlačením tlačidla **OK**.
Všetky akcie sa štandardne zobrazia vo vašom profile ReadRate.

Po aktivácii stavov *Teraz čítam*, *Prečítané*, *Páči sa mi* alebo *Nepáči sa mi* sa ich ikony sfarbia — , , .

Odporučiť

1. Stlačte voľbu *Odporučiť*.

2. Potom sa vykoná scenár **Stav čítania a hodnotenie kníh**, počnúc od položky 2.

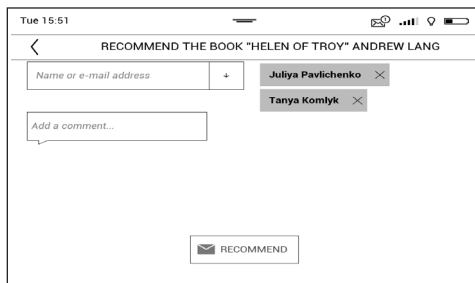

3. Vyberte priateľa zo zoznamu alebo vpíšte e-mailovú adresu, na ktorú chcete poslať odporúčanie.

4. Vložte komentár a potvrdte odoslanie stlačením *Odporučiť*.

Zdieľať citát

1. Ak chcete zdieľať citát z knihy:

2. Po dotyku a podržaní v otvorenej knihe sa na displeji zobrazí prebiehajúci pás výberu textu.

3. Vyberte citát a stlačte ikonu *Zdieľať* .

4. Potom sa vykoná scenár **Stav čítania a hodnotenie kníh**, počnúc od položky 2.



Book recommendations from ReadRate



+37 events of friends on ReadRate

5. Všetky akcie vašich priateľov na ReadRate sa vo vašom zariadení zobrazia v menu *Nedávne udalosti*:

ReadRate news / February 12, 2014

👤 [Ruslan Pogutsa](#) rated the book "[A Christmas Carol](#)" (Charles Dickens)

👤 [Ruslan Pogutsa](#) rated the book "[Benutzerhandbuch PocketBook](#)"

6. Môžete *Zmazať* alebo *Otvoriť* udalosť. Keď ju otvoríte, zobrazia sa všetky nové akcie vašich priateľov na ReadRate.

Ak chcete pre ReadRate zmazať informácie o svojich účtoch na sociálnych sieťach, v zariadení PocketBook otvorte menu *Nastavenia > Účty a synchronizácia > ReadRate > Odstrániť oprávnenie pre ReadRate*.

Ak chcete funkciu ReadRate dočasne vypnúť, nastavte v menu *Nastavenia > Osobné nastavenia > Nastavenia miniaplikácie* možnosť *Vypnutie*. Po tejto operácii sa všetky možnosti menu ReadRate skryjú a budú neaktívne.

OBSAH

Ak je súčasťou knihy obsah, otvoríte ho výberom príslušnej položky menu čítania.

Časť s obsahom obsahuje štyri vložené zložky:

- *Časti* (názvy kapitol v knihe);
- *Záložky* (vytvorené počas čítania);
- *Poznámky* (grafické alebo textové);
- *Informácie o knihe*.


Ak sa obsah skladá z viacerých úrovní, položky vo vyšších úrovniach budú označené symbolom „+“ a jeho dotykcom položku rozbalíte. Symbol „+“ sa zmení na „-“ a jeho dotykcom položku opäť zbalíte.

Ak chcete otvoriť menu obsahu, dotknite sa displeja a prst na ňom chvíľu pridržierte, alebo stlačte kláves . Pomocou tohto menu môžete otvárať položky obsahu, upravovať alebo mazať poznámky a záložky. Okrem toho môžete rozbaľiť alebo zbaľiť všetky položky obsahu.

ZÁLOŽKY


Záložku vytvoríte dotykcom pravého horného rohu displeja. Zobrazí sa značka prehnutého rohu strany. Ak chcete záložku zmazať, dotknite sa jej znovu a potvrdte zmazanie.

Záložky tiež môžete pridávať a odstraňovať výberom príslušnej položky menu čítania. Všetky záložky sa zobrazujú v obsahu knihy.

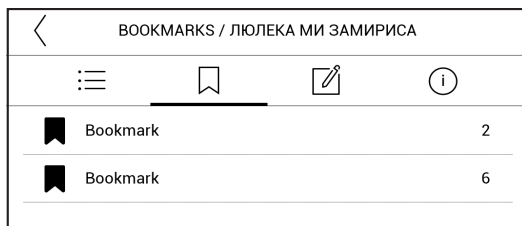

SLOVNÍK

Dotykom a podržaním na slove otvorte panel, ktorý vám umožní vyhľadať jeho preklad pomocou jedného z nainštalovaných slovníkov alebo nájsť toto slovo na Google. Po výbere položky Slovník sa zobrazí slovníková definícia zvoleného slova. K dispozícii máte tieto nástroje:

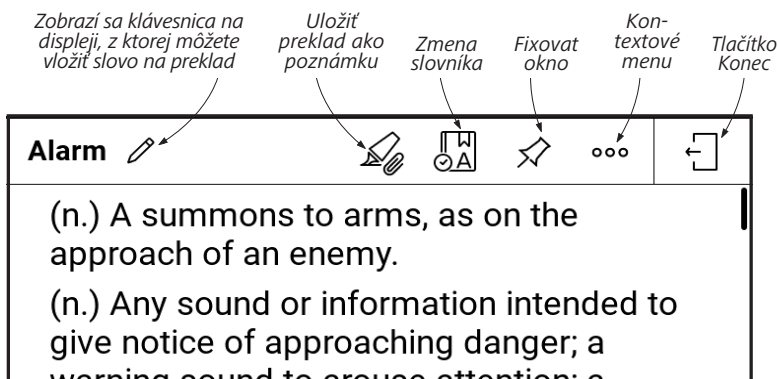

Pri sťahovaní nových slovníkov do zariadenia postupujte takto:

1. Kliknite na ikonu *Zmena slovníka*.
2. V novootvorenom okne kliknite na „Pridať nové slovníky...“.
3. Vyberte slovník a kliknite na *Stiahnuť*.

V režime slovníka si môžete preklad a kontextu vybraného slova v knihe uložiť ako poznámku.

Ak to chcete urobiť, ťuknite na ikonu . Uložený preklad bude k dispozícii v poznámkach medzi obsahom.

Ak chcete rýchlo prejsť na uložený preklad, môžete použiť ikonu , ktorá sa zobrazuje naľavo na stránke knihy.

Pomocou kontextovej ponuky, ktorú otvoríte dlhým podržaním ikony , môžete manuálne zmeniť preklad, upraviť kontext, odstrániť uložený preklad alebo kontext a odstrániť príslušnú poznámku.

V paneli slovníka môžete nastaviť, ako sa preklad slova uloží ako poznámka.

Ak to chcete urobiť, ťuknite na ikonu  na paneli slovníka, prejdite na možnosť *Save translation as note* *Uložiť preklad ako poznámku* a v otvorenej ponuke vyberte požadovanú možnosť. Preklad a kontext sa uložia ako.

Save translation as a note

☐ Only translated word


☒ Translated word and translation

☐ Translated word and context

☐ Translated word, translation, context

POZNÁMKA

Poznámky umožňujú ukladať úseky z obľúbených kníh. Po aktivovaní režimu Poznámky sa zobrazí okno popisu.

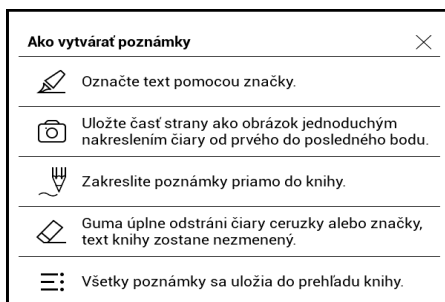

Všetky poznámky sú viditeľné z časti *Poznámky* na *paneli aplikácií*.

Uložené poznámky môžete prehľadne triediť alebo filtrovať v časti *Poznámky* v obsahu.

Na zoradenie poznámok ťuknite na ikonu ⇄. Uložené poznámky môžete prehľadne triediť alebo filtrovať v časti *Poznámky* v obsahu.

Na zoradenie poznámok ťuknite na ikonu ≡ v pravom hornom rohu obrazovky.

Pomocou kontextového menu, ktoré sa otvorí, môžete poznámky filtrovať podľa nasledujúcich kritérií:


- *Všetky poznámky*,
- *Zvýraznenia*,
- *Komentáre*,
- *Snímky obrazovky*,
- *Ceruzky*,
- *Preklady*.

NASTAVENIA


V tejto časti sa venujeme konfigurácii nastavení čítania pre rôzne formáty knihy. Nájdete tu aj možnosti a funkcie dostupné v tejto ponuke.

EPUB, FB2, atď.

Pri konfigurácii kníh v textových formátoch *EPUB*, *TXT*, *FB2*, *DOC* a iných otvorte ponuku Čítanie a vyberte *Nastavenia*.

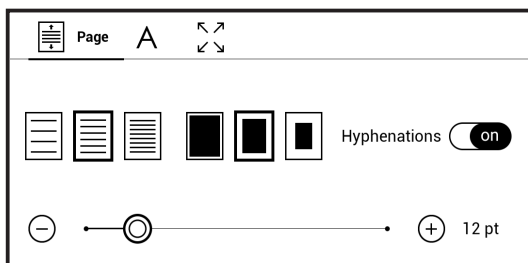


Karta *Strana* – môžete si zvoliť riadkovanie, veľkosť písma, šírku okrajov a takisto zapnúť alebo vypnúť rozdeľovanie slov.

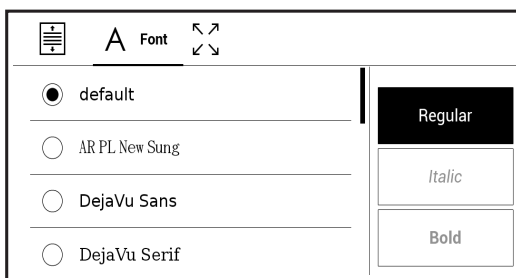

Karta *Písmo* – na tejto karte zvolte veľkosť a štýl písma.

POZNÁMKA: Veľkosť písma môžete meniť gestami škálovania: spojením dvoch prstov písmo zmenšíte, ich rozpojením ho zväčšíte.

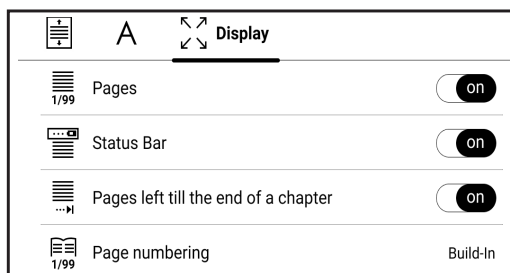

Karta *Obrazovka* – môžete zapnúť alebo vypnúť číslovanie strán, stavový riadok a to, ako sa majú číslovať strany.

Vstavané číslovanie strán zobrazuje počet strán pri pôvodnom rozložení knihy. V závislosti od nastavení čítania môže jedna strana zabrať jednu alebo viaceré obrazovky.

Ak je táto funkcia vypnutá, číslovanie zobrazuje počet obrazoviek. Pri prvom otvorení knihy alebo po zmení nastavení čítania môže výpočet počtu obrazoviek chvíľu trvať. Počet obrazoviek sa neskôr pri otvorení knihy už nebude znova počítať.

PDF a DjVu

Môžete meniť len veľkosť zobrazovania celej strany (výnimkou je režim *Prestránkovať* pre súbory PDF).

Spojením dvoch prstov zobrazenie strany zmenšíte, ich rozpojením ho zväčšíte.

V časti menu čítania *Režim* môžete strany zväčšovať alebo zvoliť režim zobrazenia:

1. *Režim posúvania* – tento režim „drží“ stránky dohromady. V režime posúvanie je možné stránky knihy posúvať nahor a nadol gestom presunutia;

2. *Celá strana* – škálovanie jednej strany;

3. Stĺpce – na čítanie kníh obsahujúcich stĺpce. Pri navigácii používajte navigačné tlačidlá. Strana sa otočí po dosiahnutí spodného okraja listu;

4. Prestránkovať – v tomto režime sa text naformátuje tak, aby sa zobrazoval na displeji úplne. Režim prestránkovania sa dá použiť len na knihy formátu PDF. Niektoré tabuľky a obrázky sa v režime *Prestránkovať* nedajú zobrazit;

5. Orezanie okrajov – umožňuje zmenšiť šírku alebo výšku okrajov. V časti *Režim* v menu čítania stlačením  rozbaľte menu *Orezanie okrajov*:


- *vypnuté* – vypína orezanie okrajov;
- *automaticky* – okraje sa orežú automaticky
- *manuálne* – pohybom tlačidiel so šípkami nastavte šírku a výšku okrajov.

6. Obrazovka – zapnutie alebo vypnutie režimu celej obrazovky počas čítania:

- *Strany* – zapnúť alebo vypnúť číslovanie strán;
- *Stavový riadok* – zapnutie alebo vypnutie zobrazenia stavového riadku počas čítania.
- *Zostávajúci počet strán do konca kapitoly* – zobrazuje počet strán zostávajúcich do konca časti alebo kapitoly.
- *Okraje strany* – zobrazuje okraj časti stránky, ktorá bola zobrazená na predchádzajúcej obrazovke ako ledva postrehnuteľná bodkovaná čiara.

POZNÁMKA: Toto zariadenie dokáže zobrazovať knihy v rôznych čítacích programoch. Konkrétny program vyberte dlhým stlačením knihy v Knižnici alebo na pracovnej ploche. Program môžete zvoliť aj v nastaveniach čítania. Súbor EPUB otvoríte čítačkou PB Reader (EPUB2/EPUB3); súbor PDF čítačkou PB Reader (rýchla) a PB Reader (univerzálna). Ak vás neuspokojuje kvalita reprodukcie, zmeňte softvér použitý na reprodukciu dlhým stlačením knihy v knižnici, na pracovnej ploche alebo v nastaveniach čítania.

Karta *Doladenie* – Keď prvýkrát otvoríte knihu, automaticky sa nastaví kontrast, jas a gama. Na tejto karte môžete tieto nastavenia nastaviť tak, ako chcete.

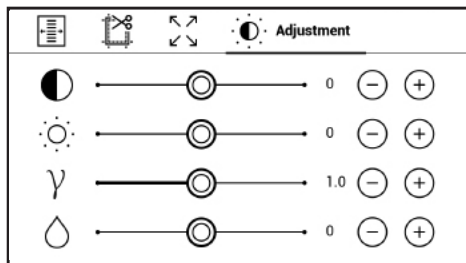

SLEDOVANIE ODKAZOV

ak si chcete zobrazit poznámku pod čiarou alebo sledovať externý odkaz, dotykcom zapnete režim odkazov. Ak chcete režim opustiť, dotknite sa ľavého horného rohu displeja.

Ak ide o odkaz na webovú lokalitu, príslušné webové stránky sa otvoria v internom prehliadači zariadenia. Ak sa chcete vrátiť k čítaniu, stlačte v menu prehliadača možnosť *Ukončiť*.

NAČÍTANIE SÚBOROV

Pripojte zariadenie káblom micro USB k počítaču.

POZNÁMKA: Počas prenosu súborov by malo zariadenie zostať zapnuté.

Zobrazí sa výzva na výber režimu USB: *PC Link* alebo *Nabíjanie*. Vyberte *PC Link*. Operačný systém počítača rozpozná úložný priestor zariadenia ako vymeniteľný disk. Teraz môžete kopírovať súbory do zariadenia pomocou programu Explorer alebo iného správcu súborov.

POZOR! Po skopírovaní súborov zariadenie najprv bezpečne odpojte, než odpojíte kábel!

Preberanie chránených elektronických kníh (Adobe DRM)

Je potrebné zaregistrovať sa na adrese www.adobe.com, aby ste mohli používať elektronické knihy v chránenom formáte (*Prihlásiť sa > Vytvoriť účet Adobe*).

Preberanie prostredníctvom *.acsm

1. V prehliadači otvorte adresu www.adobe.com;

POZNÁMKA: Aktuálna verzia prehliadača vo vašom zariadení nepodporuje Flash Player

2. Otvorte stránku *Menu> Produkty>Všetky produkty*;
3. V abecednom zozname produktov kliknite na odkaz *Digital Editions* (Digitálne vydania).
4. Kliknutím na odkaz *Sample eBook library* (Knížnica elektronických kníh zdarma) naspodku stránky otvorte knižnicu;
5. Vyberte si knihu a kliknite na Download ebook (Prevziať elektronickú knihu).
6. Zobrazí sa okno preberania súboru. Názov súboru by mal obsahovať názov knihy a príponu *.acsm*. Kliknite na *Uložiť*.
7. Po uložení súboru do počítača sa zobrazí odkaz v podobe URLLink.acsm.

POZNÁMKA: Rovnaký postup vám umožní preberanie odkazov na chránené knihy z akéhokoľvek internetového kníhkupectva.

Pri otváraní chránenej (DRM) knihy v zariadení postupujte takto:

1. Skopírujte odkaz na knihu (**.acsm*) do svojho zariadenia.
2. Nájdite a otvorte tento súbor v zariadení.
3. Podľa pokynov na displeji zariadenie aktivujte. Pomocou klávesnice na displeji vložte prihlasovacie meno a heslo k svojmu účtu na www.adobe.com do formulára *Device Activation* (Aktivácia zariadenia). Potom budete môcť knihu prevziať.
4. Prevezmite knihu. Po ukončení preberania bude v priečinku *Digital Edition* (Digitálne vydanie) k dispozícii plná verzia knihy na čítanie.

Táto prevzatá kniha je chránená (DRM) a neregistrovaný používateľ ju nemôže otvoriť.

Preberanie kníh prostredníctvom PC

1. Otvorte aplikáciu *Adobe Digital Editions*.

POZNÁMKA: Počas prvého pripájania vášho zariadenia k PC vás aplikácia *Adobe Digital Editions* vyzve, aby ste nové zariadenie aktivovali. Použite pritom svoje registračné údaje z www.adobe.com. Kým nie je zariadenie aktivované, kopírovanie kníh z PC do zariadenia prostredníctvom aplikácie *Adobe Digital Editions* nebude možné. Oprávnenie pre aplikáciu *Adobe Digital Edition* môžete vymazať v časti *Nastavenia > Služba > Vymazať oprávnenie ADE*.

2. Zvoľte ikonku *Prejsť do zobrazenia knižnice*.
3. Kliknite na *Všetky položky*.
4. Vyberte knihu a skopírujte ju do svojho zariadenia

Synchronizujte svoje zariadenie so sieťovými službami


Súbory tiež môžete odovzdávať do zariadenia synchronizáciou pamäte zariadenia s osobnými účtami sieťových služieb – *PocketBook Cloud*, *Send-to-PocketBook* a *Dropbox*.

Variant 1

1. Otvorte *Nastavenia > Účty a synchronizácia*;
2. Vyberte vhodnú sieťovú službu (*PocketBook Cloud*, *Send-to-PocketBook* alebo *Dropbox*);
3. Vyberte možnosť synchronizácie.

Podrobné informácie o práci so sieťovými službami nájdete v častiach *PocketBook Cloud*, *Send-to PocketBook* a *Dropbox PocketBook*. Viac o konfigurácii sieťových služieb sa dočítate v časti *Účty a synchronizácia*. Stav synchronizácie sa dá zobrazíť v *stavovom riadku*.

Počas odovzdávania alebo preberania súborov sa v stavovom riadku zobrazuje animovaná ikona  Dotykom tejto ikony otvoríte okno so stavom synchronizácie všetkých služieb.

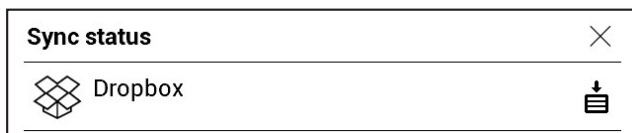

Ak sa počas synchronizácie jednej so služieb vyskytla chyba, ikona v stavovom riadku sa zmení na . Ak sa všetky synchronizačné procesy dokončia bez chýb, ikona v stavovom riadku zmizne.

KNIŽNICA


Library (Knižnica) je správcom súborov elektronických kníh. Menu knižnice umožňuje súbory filtrovať, zoskupovať, triediť, meniť vzhľad určitej časti a vyhľadávať v nich.

1. Kritériá zoskupovania


V závislosti od zvolených kritérií sa knihy zoskupujú ako:

- *Priečinky;*
- *Všetky knihy;*
- *Žánre;*
- *Autori;*
- *Polica na knihy* – vytvorte si vlastné police s knihami podľa vlastného záujmu a požiadaviek;

- *Séria*
- *Formáty.*

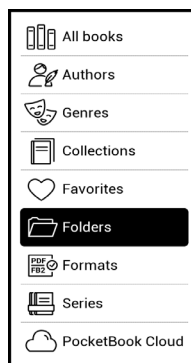


Výsledky zoskupenia si môžete zobrazíť vzostupne (A-Z) alebo zostupne (Z-A).

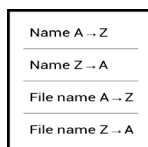

2. Kritériá triedenia

- *Podľa dátumu otvorenia;*
- *Podľa dátumu pridania;*
- *Podľa názvu;*
- *Podľa autora.*

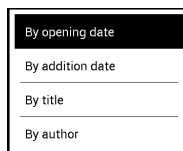

3. Zobrazenie zoznamu kníh

■ ■ *Jednoduché* – v tomto režime sa zobrazí ikonka s obalom knihy.


■ ■ *Podrobné* – v tomto režime sa pridajú autor, názov, miniatúry, informácie o formáte a veľkosti súboru a percento prečítaného textu.

≡ *Zoznam* – v tomto režime sa zobrazia nasledujúce informácie:

- Ikona priečinka alebo súboru;
- Titul knihy a meno autora (ak je známy);
- Percentuálne znázornenie prečítaného a *Čítať* stav.

Kontextové menu...

...otvára sa dotykom a podržaním...

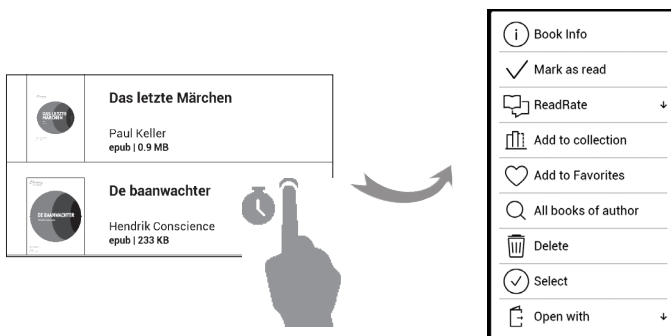


...a umožňuje pokračovať v práci s ďalším súborom a priečinkom:

- *Informácie o knihe* – stručné informácie o knihe/priečinku;
- *ReadRate*;
- *Pridať do police*;
- *Súbor* – práca so súbormi:
 - *Kopírovať*;
 - *Presunúť*;
 - *Zmazať*;
- *Vybrať* – viacnásobný výber súborov.

PocketBook Cloud

Svoje knihy si môžete prečítať na rôznych zariadeniach s istotou, že máte uložené všetky svoje knihy, obľúbené články, zbierky a rozčítané čítanie. Ku knihám máte prístup z ktoréhokoľvek zariadenia, z ktorého ste sa prihlásili do svojho účtu *PocketBook Cloud*.

POZNÁMKA: PocketBook Cloud podporuje ukladanie súborov v týchto formátoch: ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB (DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT, AZW, AZW3. Synchronizácia čítaného miesta je však v súčasnosti podporovaná len pre formáty PDF a EPUB.

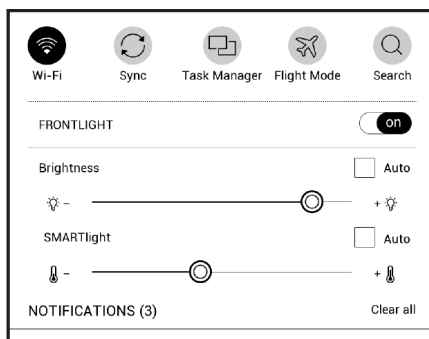

Ako sa prihlásiť

Do *PocketBook Cloud* sa môžete prihlásiť z webovej lokality, z mobilnej aplikácie PocketBook Reader (Android a IOS) alebo z čítačky PocketBook e-ink.

Pri úvodnom nastavení zariadenia sa zobrazí výzva na prihlásenie do účtu *PocketBook Cloud* alebo, ak je to možné, budete automaticky zaregistrovaný.

Ak ste tento krok vynechali, na paneli oznámení sa zobrazí návrh na prihlásenie do účtu *PocketBook Cloud*.

Prihlásenie:

1. Ťuknite na toto upozornenie alebo prejdite na *Nastavenia > Účty a synchronizácia > PocketBook Cloud*.

2. Budete presmerovaný na prihlasovací formulár, kde sa môžete prihlásiť cez účet v predajni kníh alebo ťuknúť *Nemáte účet? Vytvoriť!* prepojenie .

3. V prehliadači sa vám zobrazí zoznam partnerských predajní kníh. Pokračujte ťuknutím na jednu z navrhovaných predajní kníh a vyberte ju.

4. Budete presmerovaný na webové sídlo partnerskej predajne kníh. Prejdite na formulár Prihlásenie a podľa pokynov si vytvorte nový účet.

5. Potom sa vráťte na *Nastavenia > Účty a synchronizácia > PocketBook Cloud* a zadajte prihlasovacie údaje účtu použité pri vytvorení účtu v partnerskej predajni kníh a ťuknite na *Prihlásenie*.

Priebeh synchronizácie

Zoznam kníh a čítané miesto sa automaticky zosynchronizuje, keď:

- *sa prihlásite do svojho účtu PocketBook Cloud,*
- *otvoríte súbor,*
- *zatvoríte knihu,*
- *pri pridávaní do zbierky/vyrad'ovaní zo zbierky,*
- *pri pridávaní do Oblúbených/odstraňovaní z Oblúbených.*

Ak synchronizáciu chcete vynútiť, ťuknite na ikonu synchronizácie  na paneli upozornení.


Ak nemáte internetové pripojenie, budete mať prístup iba ku knihám, ktoré už máte v zariadení. Po obnovení pripojenia k internetu sa všetky súbory zosynchronizujú.

Pri chybe počas synchronizácie si skontrolujte pripojenie k internetu. Ak vám internetové pripojenie funguje správne, skúste si knihy zosynchronizovať neskôr.

Súborové operácie

• *Ukladanie súborov.* Prerušovaný rámček okolo knihy v čítačke PocketBook e-ink znamená, že kniha ešte nebola načítaná do pamäte zariadenia a je uložená iba na účte *PocketBook Cloud*.

- *Odovzdávanie nových kníh.* Do svojho *PocketBook Cloud* môžete odovzdať nové knihy prostredníctvom webového sídla, čítačky PocketBook e-ink alebo aplikácie PocketBook Reader pre Android/iOS. Po synchronizácii sa všetky nové knihy automaticky uložia na váš účet *PocketBook Cloud*. Knihy sa po otvorení na vašom zariadení automaticky odovzdajú do *PocketBook Cloud*. Máte tiež možnosť vybrať z kontextovej ponuky možnosť *Odovzdať do PB Cloud*.

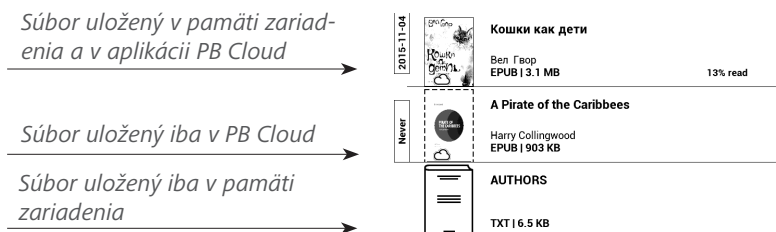

- *Odstraňovanie kníh.* Na odstránenie knihy z *PocketBook Cloud* použite kontextovú ponuku. Máte dve možnosti: *Odstrániť* (z pamäte zariadenia) a *Odstrániť z Cloudu*. Ak bol súbor uložený v *PocketBook Cloud* a bol odstránený len z pamäte zariadenia, objaví sa znova po ďalšej synchronizácii. Ak bol súbor odstránený z Cloudu, nedá sa obnoviť.

Nastavenia

V tejto kapitole sa dozviete, ako nastaviť rozhranie a softvérové funkcie zariadenia, aby umožňovali čo najpohodlnejšie používanie. Zariadenie nastavíte v časti hlavného menu *Nastavenia*. Všetky zmeny sa prejavia až po uzavretí tejto časti.

WI-FI

V tejto časti môžete nastaviť parametre potrebné na sieťové.

Prístup na sieť — zapnutý alebo vypnutý. Po aktivovaní sieťového prístupu sa zobrazia tieto nastavenia:

- *Pripojenie k skrytým sieťam* — Viac informácií nájdete v časti *Pripájanie k internetu* tohto návodu
- *Dostupné siete* — zoznam dostupných sietí. Po výbere jednej z nich sa zobrazia parametre tohto pripojenia: Názov siete (SSID), intenzita signálu, bezpečnosť, adresa IP, maska siete, hlavná brána a DNS.

POZNÁMKA: Ak sa namiesto položky *Dostupné siete* zobrazí položka *Skenovanie*, znamená to, že Zariadenie vyhľadáva dostupné siete.

ÚČTY A SYNCHRONIZÁCIA

PocketBook Store. Svoj účet PocketBook Store môžete použiť na prihlásenie k ľubovoľnej službe PocketBook.

Send-to-PocketBook — k dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- *Prihlásenie/Odhlásenie:* Ak ste sa v aplikácii neautorizovali, vložte svoju kontaktnú e-mailovú adresu a heslo. Ak ste autorizovaní, môžete sa odhlásiť zo služby Send-to-PocketBook.
- *Prijať súbory teraz:* Aktualizuje sa obsah Priečinka preberania. Pred aktualizáciou skontrolujte, či je zariadenie pripojené k Internetu.
- *Prijať súbory automaticky:* Aktivované alebo deaktivované. Ak je zapnuté pripojenie Wi-Fi, súbory odoslané na adresu zariadenia username@pbsync.com sa automaticky aktualizujú v priečinku preberania. Na optimalizáciu produktivity zariadenia môžete vypnúť automatický príjem súborov.

- *Priečínok preberania*: umiestnenie prijatých súborov. Štandardne je nastavený priečínok *Send-to-PocketBook*. Môžete vybrať ľubovoľný iný priečínok alebo vytvoriť nový v internej pamäti zariadenia.

- *O službe* — viac podrobností o službe.

Dropbox — existujú nasledovné nastavenia pre službu Dropbox:

- *Prihlásenie/Ukončenie*: ak nie ste autorizovaní v aplikácii, na povolenie vložte svoje údaje účtu Dropbox. Ak ste autorizovaní, potom sa môžete odhlásiť zo služby Dropbox.

- *Synchronizovať teraz*: Synchronizujú sa súbory v *synchronizačnom priečinku* a v adresári zariadenia Pocketbook. Pred synchronizáciou súborov skontrolujte, či je vaše zariadenie pripojené na Internet a či je pripojené k správneému účtu Dropbox

- *Automatická synchronizácia*: Zapnite alebo vypnite automatickú synchronizáciu. Služba sa pri povolení automaticky zapne, takže Dropbox automaticky synchronizuje súbory (ak je pripojenie Wi-Fi zapnuté). Na optimalizáciu produktivity zariadenia môžete vypnúť automatickú synchronizáciu.

- *Synchronizačný priečínok*: umiestnenie synchronizovaných súborov. Súbory môžete premiestniť aj do *synchronizačného priečinka* (ak ich chcete synchronizovať s adresárom *Pocketbook reader*). Priečínok *Dropbox PocketBook* je nastavený štandardne. Môžete vybrať iný priečínok alebo vytvoriť nový v internej pamäti zariadenia.

- *Informácie o službe*.

ReadRate — v tejto časti môžete *Odstrániť oprávnenie pre ReadRate*. Po odstránení sa zmažú všetky súbory udalostí z menu ReadRate. Viac informácií o menu ReadRate nájdete v časti *Sociálne siete a Readrate*.

Adobe DRM

Ak chcete povoliť vstup svoje prihlasovacie meno (e-mailová adresa) a heslo. Keď sú oprávnení si, zobrazí sa vaše prihlasovacie a *Odstrániť oprávnenie ADE* položka. Po odstránení budú všetky dokumenty chránené pomocou DRM nedostupné.

OSOBNÉ NASTAVENIA

Podsvietenie — v tejto časti sa definujú rozšírené nastavenia Frontlight a **SMARTlight**.

Podsvietenie – vypínačom **ON/OFF** sa Podsvietenie zapína alebo vypína.

Rozšírené nastavenie podsvietenia – umožňujú vytvoriť si a spravovať vlastné konfigurácie nastavení.

- *Nové nastavenia* – umožňuje vytvoriť si vlastné nastavenia automatickej regulácie Podsvietenie.
- *Default (Predvolené)* – továrenské nastavenia automatickej regulácie Podsvietenie.

Vaše vlastné nastavenia sa zobrazia v tejto časti pri ich vytvorení.


Po vytvorení novej konfigurácie nastavení sa na obrazovke zobrazí graf, na ktorom sa nastavuje jas Frontlight a jeho farebná teplota **SMARTlight**. Pri definovaní parametrov nastavte kurzor na požadovaný čas na grafe a premiestnením posuvníkov pod grafom definujte príjemný jas a farebnú teplotu na každú hodinu.

Ak chcete okamžite použiť novú konfiguráciu, zavrite parametre grafu a potvrdte nové nastavenia.

Po stlačení konfigurácie sa zobrazí kontextová ponuka na spravovanie individuálnych nastavení Podsvietenie, s možnosťami:

- Aktivovať;
- Upraviť;
- Kopírovať;
- Premenovať;
- Zmazať.

Otvoriť po štarte Tu môžete nastaviť zobrazenie naposledy otvorenej knihy alebo hlavného menu.

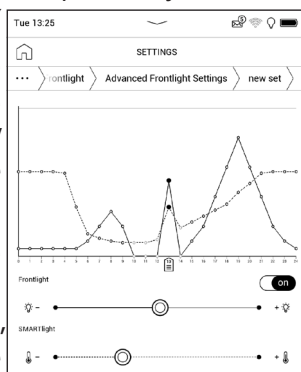

Logá – zobrazenie počas vypínania zariadenia. Nastavením možnosti obal knihy môžete nastaviť obal naposledy otvorenej knihy.

POZNÁMKA: Z aplikácie Galérie môžete nastaviť aj svoj vlastný obrázok ako logo. Prečítajte si o tom v časti Galérie.


Signalizácia pomocou LED diódy – môžete zapnúť alebo vypnúť indikátor LED.

Indikátor LED svieti, ak je procesor zariadenia aktívny, a nesvieti, ak sa procesor zariadenia prepne do režimu spánku, aby šetril energiu.

Pri pripojení k nabíjačke alebo počítaču prostredníctvom portu USB sa indikátor LED zariadenia rozsvieti, keď sa batéria nabíja, a po dokončení nabíjania zhasne.

Gestá v režime čítania:


Konfigurovať gesto ťuknutia — umožňuje vám prispôbiť gestá dotyku pre jednotlivé oblasti na obrazovke v režime čítania. V otvorenej ponuka ťuknite na požadovanú oblasť. Potom vyberte požadovanú funkciu z kontextovej ponuky.

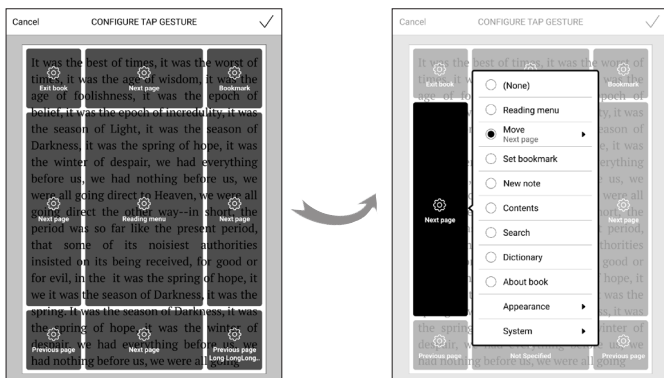

Potvrdte svoj výber ťuknutím na ikonu ✓.

Potiahnuť v režime čítania — umožňuje vám prispôbiť potiahnutie prstom sprava doľava, zľava doprava, zdola nahor a zhora nadol.

Vyberte požadované gesto posunutia prstom a v otvorenej kontextovej ponuke vyberte požadované nastavenie pre príslušné gesto.

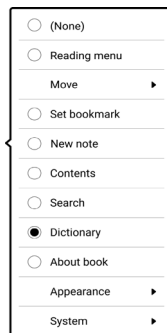

Presunutie v režime čítania — umožňuje vám prispôbiť gesto presunutia na ľavom a pravom okraji obrazovky. V nastaveniach sú k dispozícii nasledujúce možnosti:

- *Podsvietenie;*
- *SMARTlight;*
- *Hlasitosť;*
- *Veľkosť písma.*

Aktualizovať celú stranu. Nastavte počet strán, ktoré sa majú otočiť, než sa zobrazenie na displeji plne aktualizuje. *Vždy* poskytuje najlepšiu kvalitu, ale spotrebúva najviac energie. Nižšia frekvencia môže spôsobovať zobrazenie časti predchádzajúcich strán na displeji.

Mapovanie klávesov. V tejto časti môžete zmeniť mapovanie hardvérových klávesov. Ak chcete zmeniť činnosť vykonávanú po stlačení určitého klávesu, vyberte ho zo zoznamu.

Používateľské profily môžu nakonfigurovať používateľské profily. Súčasťou každého profilu sú informácie o štatúte jednotlivých kníh, o naposledy otvorených knihách, o záložkách, poznámkach, obľúbených knihách a predvolených sieťových pripojeniach.

Ak chcete pridať nový profil, otvorte príslušnú položku. Zobrazí sa návrh, aby ste nastavili cieľové úložné médium (internú pamäť) a z klávesnice na displeji vložili názov. Potom sa v novom profile uložia aktuálne vyššie spomenuté parametre.

Požadovaný profil aktivujete jeho otvorením. V kontextovom menu profilu môžete zmeniť avatar, skopírovať profil do nového umiestnenia (do internej pamäte), profil tu môžete premenovať alebo zmazať.

JAZYK/LANGUAGE

Jazyk

Vyberte jazyk rozhrania zariadenia.

Rozloženia klávesnice

V tejto časti môžete pridať až 3 rozloženia klávesnice.

DÁTUM/ČAS

V tejto časti môžete nastaviť dátum, čas, časové pásmo a formát hodín. Môžete tiež *Synchronizovať čas* alebo nastaviť možnosť *Automatická synchronizácia času* na použitie sieťového času/dátumu.

ÚSPORA BATÉRIE

Tu môžete nastaviť parametre, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie:

- *Úroveň nabitia batérie*,
- *Automatické uyamknutie displeja* — nastavte dobu nečinnosti, po uplynutí ktorej sa Zariadenie uzamkne: vypnuté, 5 min., 10 min.
- *Vypnúť po* — nastavte dobu nečinnosti, po uplynutí ktorej sa Zariadenie vypne: 10, 20, 30, 60 min.

ÚDRŽBA

Režim USB – nastavte, ako má zariadenie štandardne zaobchádzať s pripojením cez USB: *PC link*, *Nabíjanie* alebo *Opýtať sa pri pripojení*

Súkromie

Chrániť konfigurácie heslom — v tejto časti môžete svoje nastavenia ochrániť heslom. Vyberte časť *Nastaviť heslo* a z klávesnice na displeji

vložte heslo. Teraz sa zakaždým pri otváraní časti *Konfigurácia* zobrazí požiadavka na vloženie hesla. Heslo môžete odstrániť alebo zmeniť zmazaním príslušnej položky. Než budete môcť pokračovať, je nutné ešte raz vložiť heslo.

Diagnostika a používanie — Softvér prenáša do PocketBook údaje o určitých činnostiach vykonávaných pri používaní Zariadenia s cieľom budúceho zdokonalenia Zariadenia a služieb používateľom. Sériové číslo ani iné identifikačné informácie týkajúce sa používateľa sa neukladajú. Túto možnosť získavania štatistických údajov môžete vypnúť v časti *Diagnostika a používanie*.

Továrenské nastavenie – v zariadení sa obnovia predvolené továrenské nastavenia, používateľské nastavenia sa vymažú. Ostatné dáta (napr. knihy alebo fotografie) sa nestratia;

Predvádzací režim – zapne predvádzací režim pre Zariadenie. Predvádzací režim aktivujete označením políčka *Zapnuté* v okne *Predvádzací režim*.

SOFTVÉR

Verzia softvéru

Aktualizácia softvéru – zariadenie začne vyhľadávať aktualizácie v tomto poradí: interný disk a Internet.

Automatická aktualizácia – zapnutie / vypnutie automaticky vyhľadávať aktualizácie.

O ZARIADENÍ

Zobrazia sa nasledujúce informácie o zariadení:

Model zariadenia (model, sériové číslo, verzia softvéru, adresa Wi-Fi MAC),

Pamäť (veľkosť RAM, celková a voľná pamäť na internom disku):

Formátovať vnútornú pamäť – tento krok vymaže všetky dáta okrem systémových súborov.

POZOR! Ak chcete vymazať všetky dáta v zariadení, použite len túto funkciu – nepokúšajte sa formátovať internú pamäť prostredníctvom počítača.

Formátovať kartu SD – tento krok vymaže všetky dáta z externej karty microSD.

Ak chcete naformátovať kartu SD, vyberte *Nastavenia > Údržba > Formátovať kartu SD*.

Právne informácie – licencia a informácie o aplikáciách, ktoré sa používajú v zariadení.

Aplikácie iných spoločností – licencie a informácie o aplikáciách iných spoločností, ktoré sa používajú v zariadení.

Aktualizácia firmvéru

VAROVANIE! Aktualizácia firmvéru si vyžaduje zodpovedný prístup, pretože jej výsledkom sú zmeny v ovládacom programe zariadenia. V prípade nesprávneho postupu sa ovládací program môže poškodiť a bude si vyžadovať odborný zákrok v servisnom stredisku. Aktualizáciu firmvéru preto vykonávajte podľa nižšie uvedených pokynov.

Existujú dva spôsoby aktualizácie firmvéru.

Automatická aktualizácia

Automatickú aktualizáciu softvéru spustíte výberom možnosti *Nastavenia > O zariadení > Softvér > Aktualizovať softvér*.

Zariadenie začne vyhľadávať dostupné aktualizácie v tomto poradí:

- interná pamäť;
- Internet.

Ak nie je predvolené internetové pripojenie, zariadenie vás požiada o pripojenie k jednej z dostupných bezdrôtových sietí. Môžete tiež nastaviť automatické vyhľadávania aktualizácií (*Nastavenia > O zariadení > Softvér > Automatická aktualizácia*). V takom prípade bude zariadenie používať len pripojenie Wi-Fi.

Manuálna aktualizácia

1. Navštívte webovú lokalitu www.pocketbook.ch Vyberte svoju krajinu
2. V menu navrchu stránky kliknite na tlačidlo *Podpora*. Vyberte model svojho zariadenia
3. Stiahnite si firmvér do počítača
4. Rozbaľte archívny súbor SWUPDATE.BIN a skopírujte ho do kořenového priečinka internej pamäte zariadenia
5. Vypnite zariadenie tlačidlom **Zapnutie/Vypnutie**.
6. Naraz stlačte a podržte tlačidlá **Dopredu** a **Dozadu** a bez uvoľnenia tlačidiel **Dopredu/Dozadu** pripojte zariadenie k počítaču káblom USB-C!

7. Podržte tlačidlá **Dopredu/Dozadu**, kým sa na obrazovke nezobrazí správa „*Aktualizácia firmvéru...*”.

8. Riadte sa pokynmi na displeji: pripojte kábel USB do zariadenia a tlačíť **Menu**

POZNÁMKA: Svoju verziu firmvéru si môžete skontrolovať v časti *Hlavné menu > Nastavenia > O zariadení > Softvér > Verzia softvéru*.

Riešenie problémov

Chybová správa	Príčina	Spôsob opravy
<i>Nenašiel sa žiadny obraz inovácie</i>	Na karte sa nenašiel súbor SWUPDATE.BIN. Uistite sa, že súbor sa nachádza v koreňovom priečinku karty.	Odstráňte zo zariadenia niektoré súbory a skopírujte naň súbor SWUPDATE.BIN znova. Zopakujte preberanie zo stránky www.pocketbook.ch .
<i>Obraz inovácie je poškodený alebo obraz prázdny</i>	Súbor SWUPDATE.BIN je poškodený alebo na karte nie je žiadny dostupný priestor.	Odstráňte zo zariadenia niektoré súbory a skopírujte naň súbor SWUPDATE.BIN znova. Zopakujte preberanie zo stránky www.pocketbook.ch .
<i>Chyba čítania súboru</i>	Chyba pamätevej karty	Obráťte sa na servisné stredisko
<i>Chyba. Na zariadení je nainštalovaná iná verzia firmvéru</i>	Vo vnútornej pamäti zariadenia je uložená staršia verzia súboru s firmvérom.	Odstráňte z koreňového priečinka vnútornej pamäte zariadenia súbor so starou verziou firmvéru

Odstraňovanie problémov

Porucha	Možná příčina	Riešenie
Zariadenie sa nezapína alebo sa zapne, ale načíta sa len logo	Je slabá batéria	Nabite batériu
Kniha sa neotvorí – zobrazí sa správa <i>Book is probably damaged or protected</i> (Kniha je pravdepodobne poškodená alebo chránená) alebo sa nedeje vôbec nič	Kniha je poškodená	Ak ste si knihu stiahli z internetového kníhkupectva, skúste ju znovu stiahnuť a načítať. Ak sa súbor otvára v počítači, ale neotvorí sa v zariadení, knihu uložte v inom formáte.
Kniha vo formáte HTML sa otvorí, ale nezobrazuje sa správne. Napríklad sa zobrazujú prázdne strany, časť textu chýba a pod.	Súbory HTML obsahujú mimotextové prvky (rámy, JAVA skripty, flash prvky)	Uložte stranu vo formáte TXT
Kniha sa otvorí, ale namiesto písmen sa zobrazujú rôzne symboly, otázniky a pod.	Nesprávne kódovanie	Prepnite zariadenie do režimu čítania, vyberte <i>Nastavenia</i> a zmeňte kódovanie
Po stlačení ľubovoľného klávesu zariadenie nereaguje	Niekedy (napr. pri sťahovaní poškodených alebo príliš veľkých kníh) môže zariadenie „zamŕzať“	Zatvorte aplikáciu stlačením a podržaním klávesu  1 až 2 sekundy.

Porucha	Možná příčina	Riešenie
Po pripojení zariadenia k počítaču sa v prieskumníkovi nezobrazujú disky	Zariadenie je práve v režime nabíjania batérie.	Skontrolujte režim USB v položke hlavného menu <i>Konfigurácia</i> . Nastavte <i>Pripojenie k počítaču</i> alebo <i>Opýtať sa počas pripájania</i>
	Kábel po pripojení neprenáša žiaden signál	Skontrolujte kábel USB a jeho správne zapojenie do konektora. Skúste kábel USB zapojiť do iného konektora
Záložky, nastavenia a aktuálna poloha v súbore sa nedajú uložiť	Systém súborov je poškodený	Pripojte zariadenie do počítača a skontrolujte disky. Otvorte menu <i>My Computer (Môj počítač)</i> , pravým tlačidlom myši kliknite na zvolený disk a vyberte možnosť <i>Properties > Service > Check Disk (Vlastnosti > Služba > Kontrola disku)</i>
	Interná pamäť je plná	Vymažte knihy, obrazové alebo hudobné súbory, ktoré už nepotrebuje
Batéria sa vybíja príliš rýchlo	Nie je aktivované automatické vypínanie	<i>Konfigurácia > Hodiny</i> v hlavnom menu. V položke <i>Automaticky vypnúť o...</i> zvolte čas, ktorý má uplynúť do automatického vypnutia zariadenia

Zákaznícka podpora

Podrobnejšie informácie o servisných strediskách vo svojej krajine nájdete nižšie:



Deutschland

0-800-187-30-03

0-800-183-39-70

Česko

800-701-307

France

0-805-080-277

Österreich

0-800-802-077

0-800-281-770

Polska

0-800-141-01-12

Switzerland

0-800-898-720

ישראל

1-809-494-246



www.pocketbook.ch



help@pocketbook.ch

Zhoda s medzinárodnými normami

Názov produktu:	PocketBook InkPad Lite
Názov modelu:	PB970
Firmware:	6.5

Toto elektronické zariadenie sa môže používať len s konektorom USB so schváleným zdrojom s prúdovým obmedzením v rámci osobného počítača alebo notebooku.

Toto elektronické zariadenie sa môže používať len s adaptérom so schváleným zdrojom s prúdovým obmedzením.

Menovité výstupné napätie: 5 V (jednosmerného prúdu) 1 A.

Toto zariadenie je označené symbolom a môže sa používať v krajinách Európskej únie. Znamená to zhodu so smernicou 1999/5/ES (R&TTE).

Francúzsko – 2,4 GHz pre centrálnu časť Francúzska.

Vo všetkých centrálnych oblastiach sa môžu používať frekvenčné pásma bezdrôtových sietí LAN na verejné alebo súkromné účely v súlade s nasledujúcimi podmienkami:

- Používanie vnútri budov: maximálny výkon (EIRP*) 100 mW pre celé frekvenčné pásmo 2400 – 2483,5 MHz
- Používanie vonku: maximálny výkon (EIRP*) 100 mW pre frekvenčné pásmo 2400 – 2454 MHz a maximálny výkon (EIRP*) 10 mW pre frekvenčné pásmo 2454 – 2483 MHz.

DÔLEŽITÉ: Neschválené zmeny alebo úpravy tohto produktu môžu spôsobiť neplatnosť ustanovení o elektromagnetickej kompatibilite (EMC) a zhode s normami pre bezdrôtové zariadenia a môže znamenať stratu práva používať tento produkt. Tento produkt spĺňa ustanovenia o elektromagnetickej kompatibilite (EMC) v súlade s požiadavkami na používanie schválených periférnych zariadení a tienených káblov medzi jednotlivými súčastami systému. Vyžaduje sa používanie schválených

periférnych zariadení a tienených káblov medzi súčasťami systému, aby sa znížilo riziko interferencie signálu s rozhlasovými, televíznymi a inými elektronickými zariadeniami.

Informácie o certifikácii (SAR)

Toto zariadenie spĺňa smernice regulujúce vplyv rádiových vln na okolité prostredie.

Vaše zariadenie je vysokofrekvenčný vysielač a prijímač. Bolo vyrobené tak, aby neprekračovalo limity vplyvu rádiových vln na okolité prostredie odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice stanovila nezávislá vedecká organizácia ICNIRP a zahrnujú bezpečnostné limity, ktoré zaisťujú ochranu všetkých osôb bez ohľadu na ich vek či zdravotný stav.

Súčasťou týchto smerníc je jednotka miery pôsobenia rádiovej frekvencie na ľudský organizmus, ktorá sa označuje pojmom Specific Absorption Rate (Špecifická miera absorpcie) alebo skratkou SAR. Hraničná hodnota SAR stanovená smernicou ICNIRP je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) s priemernými hodnotami na 10 gramov tkaniva. Testovanie SAR prebieha v štandardných prevádzkových podmienkach, pričom zariadenie pracuje s najvyšším stanoveným výkonom vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.

Skutočné hodnoty SAR daného zariadenia počas bežnej činnosti môžu byť nižšie, než sú maximálne namerané hodnoty, pretože zariadenie je navrhnuté tak, aby využívalo len energiu potrebnú na pripojenie sa do siete. Toto zariadenie spĺňa Odporúčanie Rady Európy z 12. júla 1999 o obmedzení vystavenia širokej verejnosti elektromagnetickým poliam (1999/519/ES).

Pocketbook International SA
Crocicchio Cortogna, 6, 6900,
Lugano, Switzerland

Tel. 0800-187-3003
Vyrobené v Číne

Obsahuje technológiu Reader® Mobile
spoločnosti Adobe Systems Incorporated



**Includes ADOBE®
READER® MOBILE**