

Návod na obsluhu

KitchenRadio

Kuchynské stereo rádio s montážou pod pult/policu, Bluetooth, hands-free, osvetlením a stereo reproduktormi.



1. Predslov

Vážený zákazník, blahoželáme vám k výberu KitchenRadio. Táto príručka vám má pomôcť oboznámiť sa s mnohými funkciami vášho nového kuchynského rádia, aby ste ich mohli čo najlepšie využiť. Návod sme napísali čo najzrozumiteľnejšie a snažili sme sa, aby bol stručný.

1.1 Účel použitia zariadenia

Zariadenie je určené na príjem analógových rozhlasových programov v pásme FM a prehrávanie hudby prostredníctvom rozhrania Bluetooth. Zariadenie je určené na súkromné, nie komerčné použitie.

1.2 Rozsah pôsobnosti týchto pokynov

Návod na obsluhu obsahuje informácie o:

- nastavenie zariadenia
- prevádzke zariadenia
- čistení
- likvidácii

1.3 Konštrukčné prvky tejto príručky

Rôzne prvky používateľskej príručky obsahujú rôzne formátovanie. To vám pomôže určiť, či výpis obsahuje:

normálny text

- vyhlásenie alebo

> činnosť.

Tlačidlá, ktoré treba stlačiť, sú označené tučným písmom.

1.4 Kontakt

Servisné kontakty TechniSat Poľsko

Telefón: 071 310 41 48

e-mail: serwis@technisat.com

Telefón zákazníckeho servisu: 071 310 41 41

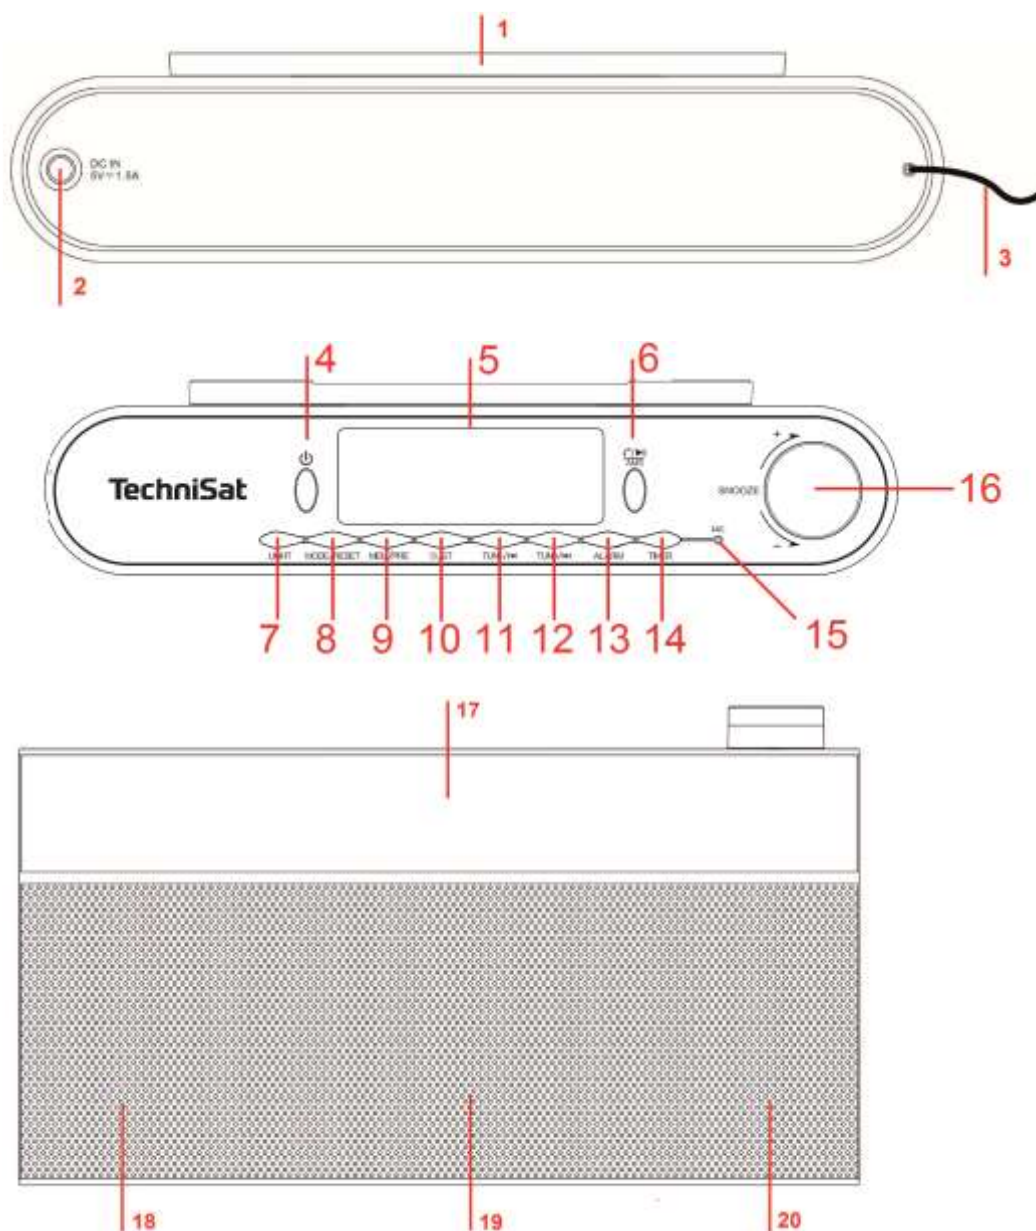
e-mail: biuro@technisat.com

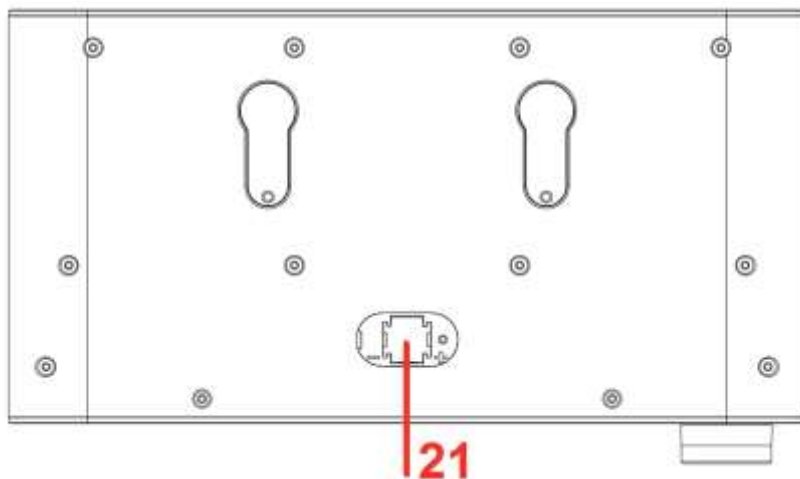
1.5 Právne informácie

Spoločnosť TechniSat nezodpovedá za poškodenie výrobku spôsobené vonkajšími vplyvmi, opotrebovaním alebo nesprávnym zaobchádzaním, neoprávnenými opravami, úpravami alebo nehodami.

Podlieha zmenám a tlačovým chybám. Najnovšia verzia príručky je k dispozícii vo formáte PDF v časti na stiahnutie na domovskej stránke TechniSat na adrese www.technisat.pl.

2. Popis zariadenia





Popis

- 1 zásuvka na montáž rukoväte (na montáž zariadenia, ktoré sa zasúva do rukoväte pod kuchynskou linkou)
- 2 Napájací konektor (pre DC 5V 1,5A)
- 3 Káblivé pripojenie FM antény
- 4 Zapnutie/vypnutie
- 5 LED displej
- 6 Tlačidlo  /  / AMS
(prehrávanie / pozastavenie, prijatie / zavesenie / posledný volaný hovor, automatická pamäť staníc)
- 7 Tlačidlo LIGHT (zapnutie/vypnutie podsvietenia)
- 8 Tlačidlo MODE / RESET (FM / Bluetooth, reset)
- 9 Tlačidlo MEM / PRE (obľúbené stanice / prednastavené stanice)
- 10  / ST (nastavenie hodín / zapnutie/vypnutie stereofónneho FM)
- 11 TUN- / 
- 12 TUN + / 
- 13 Tlačidlo ALARM (Nastavenie budíka 1/2)
- 14 Tlačidlo TIMER (Časovač)
- 15 Mikrofón (pre funkciu hands-free)
- 16 Ovládací gombík (- / +, Enter / Snooze)
- 17 LED pásik (LED biela x 5)
- 18 Ľavý reproduktor
- 19 Bassreflex
- 20 Pravý reproduktor
- 21 Priehradka na batérie (batérie nie sú súčasťou dodávky)

3. Bezpečnosť

Pozorne si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a uschovajte si ich pre budúce použitie. Vždy dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny uvedené v tomto návode a na zadnej strane zariadenia.



- Pri používaní sieťového adaptéra buďte opatrní!
 - Zariadenie sa môže pripojiť len k napájaciemu zdroju 100-240 V~, 50/60 Hz. Nikdy sa nepokúšajte zariadenie používať na prácu s iným napätím.
 - Napájací kábel nesmie byť pripojený, kým nie je správne dokončená inštalácia. -
- Ak je napájací kábel zariadenia poškodený alebo ak je zariadenie poškodené iným spôsobom, nesmie sa uviesť do prevádzky.
- Pri odpojení zariadenia zo zásuvky neťahajte za kábel.
 - Aby ste predišli riziku požiaru a úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte toto zariadenie dažďu ani vlhkosti.
 - Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vane, bazéna alebo vody.
 - Na zariadenie neumiestňujte žiadne nádoby s tekutinami, napríklad vázy s kvetmi. Môžu spadnúť a vytekajúca kvapalina môže spôsobiť vážne poškodenie alebo riziko úrazu elektrickým prúdom.
 - Neotvárajte kryt. V opačnom prípade hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
 - Poškodené zariadenie sa nikdy nepokúšajte opravovať sami. Vždy sa obráťte na jedno z našich zákazníckych servisných stredísk.
 - Zariadenie v žiadnom prípade neotvárajte - môže to urobiť len odborník.
 - Do zariadenia sa nesmú dostať cudzie predmety, ako sú ihly, mince a pod.
 - Nedotýkajte sa kontaktov svoriek na zadnej strane zariadenia kovovými predmetmi alebo prstami. Môže to viesť ku skratu.
 - Na prístroj sa nesmú umiestňovať žiadne zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.
 - Nikdy nedovoľte deťom používať toto zariadenie bez dozoru.
 - Údržbu musí vždy vykonávať kvalifikovaný personál. V opačnom prípade vystavujete nebezpečenstvu seba aj ostatných.
 - Zariadenie zostáva pripojené k elektrickej sieti aj po vypnutí. Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať, odpojte sieťový adaptér zo zásuvky.
 - Nepočúvajte rádio pri vysokej hlasitosti. Môže to viesť k trvalému poškodeniu sluchu.
 - Pri odpájaní sieťového adaptéra zo zásuvky ťahajte za adaptér, nie za kábel.

3.1 Umiestnenie zariadenia

- Zariadenie by malo byť pripevnené k stabilnému povrchu. Zabezpečte dobré vetranie.
- Zariadenie neumiestňujte na mäkké povrchy, ako sú koberce, ani do blízkosti záclon alebo závesov, pretože by mohlo dôjsť k zakrytiu vetracích otvorov. Tým sa môže prerušiť potrebná cirkulácia vzduchu. To môže viesť k požiaru spotrebiča.
- Spotrebič nesmie byť zakrytý záclonami, dekami alebo novinami.
- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla, ako sú napríklad ohrievače. Je potrebné vyhnúť sa priamemu slnečnému žiareniu a extrémne prašným miestam.
- Zariadenie neumiestňujte do miestností s vysokou vlhkosťou vzduchu, ako je napríklad kuchyňa alebo sauna, pretože kondenzát môže zariadenie poškodiť. Zariadenie je určené na používanie v suchom a miernom prostredí a nemalo by byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode.
- Zariadenie by sa malo prevádzkovať len v horizontálnej polohe.
- Na zariadenie neumiestňujte žiadne ťažké predmety.
- Ak výrobok premiestnite z chladného do teplého stavu, môže sa vo vnútri výrobku nahromadiť vlhkosť. V takom prípade pred spustením prevádzky počkajte približne jednu hodinu.
- Napájací kábel musí byť vedený tak, aby oň nikto nemohol zakopnúť.
- Zásuvka by mala byť čo najbližšie k zariadeniu.

- Ak chcete zariadenie pripojiť k elektrickej sieti, zasuňte sieťovú zástrčku úplne do zásuvky.
- Používajte vhodnú, ľahko prístupnú sieťovú zásuvku a nepoužívajte viacero zásuviek!
- Nedotýkajte sa sieťového kábla ani zástrčky mokrými rukami, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
- V prípade poruchy alebo dymu a nepríjemného zápachu z krytu okamžite vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky!
- Pred zásahom blesku odpojte sieťovú zástrčku.
- Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať, napr. pred dlhou cestou, odpojte ho zo zásuvky.
- Vysoká hlasitosť môže poškodiť váš sluch.
- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti zariadení, ktoré vytvárajú silné magnetické pole (napr. motory, reproduktory, transformátory).
- Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo neboli touto osobou poučené o tom, ako zariadenie používať.

Manipulácia s batériou

- Dbajte na to, aby sa batérie nedostali do rúk deťom. Deti si mohli batérie vložiť do úst a prehltnúť ich. To môže spôsobiť vážne poškodenie zdravia. Batérie a diaľkové ovládanie preto uchovávajte mimo dosahu malých detí. V takom prípade okamžite vyhľadajte lekársku pomoc! - Bežné batérie sa nesmú nabíjať, nijako reaktivovať, rozoberať, zahrievať ani likvidovať v otvorenom ohni (nebezpečenstvo výbuchu!)
- Oslabené batérie včas vymeňte.
- Pred vložením batérie do prístroja očistite kontakty batérie a prístroj.
- Pri nesprávnej výmene batérií hrozí nebezpečenstvo výbuchu Použité batérie okamžite zlikvidujte. Vymeňte iba za správny typ a číslo modelu.
- Buďte opatrní! Batériu nevystavujte extrémnym podmienkam.
- Neumiestňujte ju na radiátory, nevystavujte ju priamemu slnečnému žiareniu!
- Vytekájúca alebo poškodená batéria môže spôsobiť popáleniny, ak sa dostane do kontaktu s pokožkou. V takom prípade si nasadte vhodné ochranné rukavice. Priestor na batériu čistite suchou handričkou.

Batérie nie sú súčasťou balenia

3.2 Informácie o likvidácii

Nebezpečenstvo udusení!

Obal a jeho časti by sa mali uchovávať mimo dosahu detí. Nebezpečenstvo udusení fóliou a inými obalovými materiálmi.

3.3 Likvidácia zariadenia

Vaše nové zariadenie bolo na ceste k vám chránené obalom. Všetky použité materiály sú šetrné k životnému prostrediu a možno ich recyklovať. Pomôžte nám prosím zlikvidovať obal spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Informácie o aktuálnych spôsoboch likvidácie odpadu získate u svojho predajcu alebo v miestnom zariadení na likvidáciu odpadu (Eko dvor).



Toto zariadenie bolo navrhnuté a vyrobené z vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré možno opätovne použiť. Symbol preškrtnutého kontajnera na zmesový odpad označuje, že výrobok podlieha separovanému zberu v súlade so smernicou 2012/19/EÚ a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES. Rady a informuje, že elektrické a elektronické zariadenia, ako aj batérie a akumulátory sa po určitom čase používania nesmú vyhadzovať spolu s ostatným domovým odpadom. Používateľ je povinný odovzdať ho zberateľovi elektroodpadu a batérií a akumulátorov, ktorý zriadi systém zberu tohto odpadu, vrátane príslušného obchodu, miestneho zberného miesta alebo obecného úradu. Zariadenia po skončení životnosti môžu mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie vzhľadom na možný obsah nebezpečných látok, zmesí a zložiek. Domácnosť zohráva dôležitú úlohu tým, že prispieva k opätovnému použitiu a zhodnoteniu vrátane recyklácie použitých zariadení.

V tejto fáze sa formujú postoje, ktoré ovplyvňujú zachovanie spoločného dobra, ktorým je čisté prírodné prostredie. Domácnosti sú tiež jedným z najväčších používateľov malých zariadení a ich racionálne hospodárenie ovplyvňuje využívanie druhotných surovín. V prípade nesprávnej likvidácie tohto výrobku môžu byť uložené sankcie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Po skončení životného cyklu by sa výrobok nemal likvidovať spolu s bežným domovým odpadom, ale na zbernom mieste určenom na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení. Toto miesto je označené symbolom na výrobku, návode alebo obale. Materiály sú recyklovateľné v súlade s označením.

Opätovným použitím, recykláciou alebo iným spôsobom recyklácie starého zariadenia významne prispievate k ochrane životného prostredia.



Batérie/akumulátory môžu obsahovať toxické látky, ktoré sú škodlivé pre zdravie a životné prostredie. Batérie podliehajú európskej smernici 2006/66/ES. Nesmú sa likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.



Likvidácia obalov:

Nové zariadenie bolo chránené obalom. Všetky použité materiály sú šetrné k životnému prostrediu a dajú sa recyklovať. Obal zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu. O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u svojho predajcu alebo v službe likvidácie domového odpadu.



Nebezpečenstvo zadusenía! Obal a jeho časti by sa nemali ponechávať deťom.
Nebezpečenstvo udusenía fóliou a inými obalovými materiálmi.

4. Popis zariadenia

4.1 Obsah balenia

Uistite sa, že je k dispozícii všetko nasledujúce príslušenstvo:

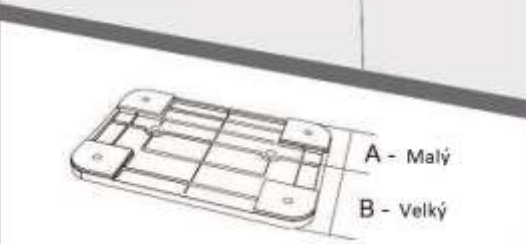
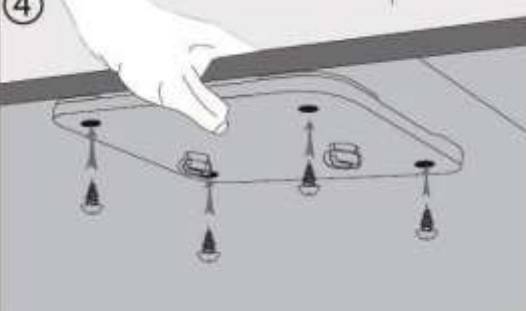
- KitchenRadio, -
- drôtová FM anténa, -
- návod na použitie, -
- nabíjačka.



4.2 Funkcie zariadenia

- Analógové FM rádio pod kuchynskou linkou.
- Frekvenčný rozsah FM 87,5 - 108 MHz (analógový).
- V režime FM môžete uložiť 40 obľúbených staníc.
- Prehrávanie hudby cez Bluetooth pomocou spárovaného smartfónu alebo tabletu.
- Rádio má funkciu hands-free, ktorá umožňuje prijímať a ukončovať telefónne hovory.

4.3 Nastavenie zariadenia

> Použite dodané montážne skrutky a konzolu a zariadenie nainštalujte presne podľa obrázkov nižšie (úplná schéma sa nachádza na konci príručky v časti so špecifikáciami).

1. Dbajte na správne umiestnenie montážnej dosky. Montážnu dosku vložte pod skrinku stranou A.	①  A - Malý B - Velký
2. Potom označte 4 body pre budúce montážne otvory.	②  Tužkou si označte 4 body pro montážní otvory
3. Vyvrtajte montážne otvory v skrinke/poličke podľa vopred vyznačených bodov. Hĺbka vŕtania je 5 mm, použite vrták s priemerom 2 mm.	③  hloubka 5 mm Φ 2mm vrták
4. Pomocou dodaných skrutiek pripevnite dosku k spodnej časti skrinky.	④ 

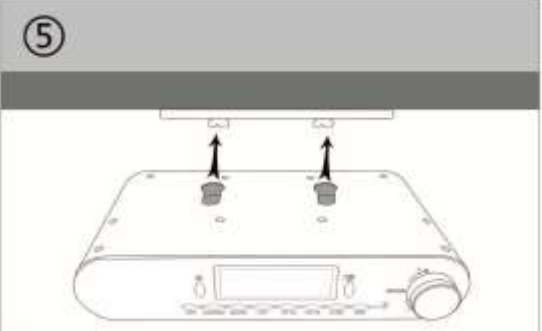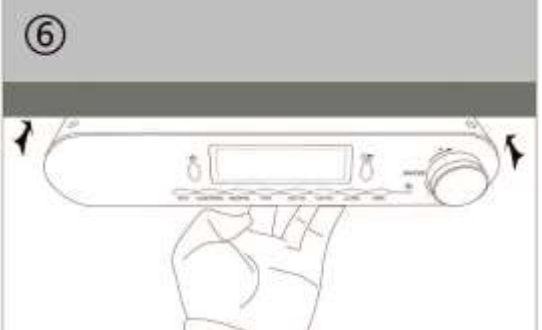5. Umiestnite rádio na montážnu dosku a venujte pozornosť montážnym konzolám.	
6. Keď je rádio usadené na montážnej doske, posuňte ho smerom k rozvádzaču, ako je znázornené na obrázku 6.	
7. Správne nainštalované rádio.	

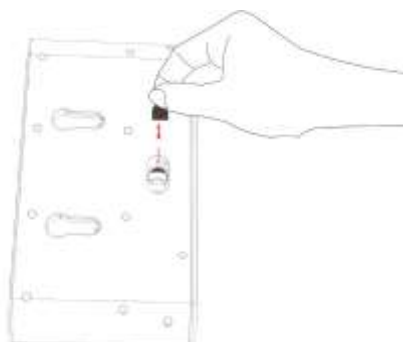
5. Príprava na spustenie zariadenia

Pred pripojením zariadenia do elektrickej zásuvky sa uistite, že prevádzkové napätie zdroja napájania je rovnaké ako prevádzkové napätie miestnej elektrickej siete.

> Pripojte 5,5 mm zástrčku dodaného AC/DC adaptéra do zásuvky DC IN (3) na zadnej strane KitchenRadia. Po zapnutí sa na displeji rádia zobrazí 00:00.

Montáž batérie

> Ak chcete nainštalovať batériu (LR44), krížovým skrutkovačom odskrutkujte poistnú skrutku a vložte batériu. Dbajte na správnu polaritu. Ak batéria chýba alebo sa vybije počas výpadku napájania, hodiny nezostanú v pamäti a po opätovnom zapnutí napájania sa hodiny vrátia na 00:00 (batéria nie je súčasťou dodávky).



Manuálne nastavenie hodín

- > Ak chcete nastaviť správny čas, krátko stlačte tlačidlo  / **ST (10)**.
- > Na LED displeji bude blikať formát času "24H" alebo "12H"; (z výroby je nastavený na "24H").
- > Pomocou **otočného ovládača (16)** vyberte požadovaný formát času;



- > Výber potvrdíte stlačením **ovládača (16)**. Formát času sa uloží a zariadenie prejde k nastaveniu času.
- > Otáčaním **otočného ovládača (16)** nastavte správny čas a potom stlačením **otočného ovládača (16)** potvrdíte výber. Zariadenie prejde na nastavenie minút.
- > Otáčaním **otočného gombíka (16)** nastavte správne minúty a potom stlačením **otočného gombíka (16)** potvrdíte výber.

Nastavenie hodín je dokončené a na LED displeji sa zobrazí čas hodín.

 Inštalácia batérie (LR44) zabezpečí, že čas bude zachovaný aj v prípade výpadku elektrického prúdu. Ak je gombíková batéria vybitá, čas sa počas výpadku napájania neuloží. Batéria nie je súčasťou dodávky.

5.1 Zlepšenie príjmu rádiového signálu

Počet a kvalita prijímaných programov závisí od podmienok príjmu v mieste inštalácie. Vynikajúci príjem možno dosiahnuť použitím káblovej antény. Drôtová anténa musí byť pre najlepší príjem natiahnutá po celej dĺžke.

- > Vytiahnite anténu. Presné nasmerovanie antény je často dôležité, najmä v oblastiach so slabým signálom FM.

 Ak je to možné, spustíte prvé vyhľadávanie rozhlasových programov v okne. Za zlého počasia môže byť príjem FM signálu možný len v obmedzenom rozsahu. Počas prehrávania rádia sa nedotýkajte antény. Môže to viesť k rušeniu.

6. Základná obsluha zariadenia

6.1 Zapnutie/vypnutie zariadenia

- > Ak chcete zapnúť KitchenRadio, stlačte tlačidlo **zapnutia/vypnutia (4)**. Rádio sa štandardne spustí v režime FM. Pri prvom zapnutí rádio automaticky vyhľadá rozhlasové programy. Pri ďalších zapnutiach sa začne prehrávať naposledy počúvaná rozhlasová stanica (frekvencia).

6.2 Manuálne ladenie FM rádia

- > Ak chcete zmeniť frekvenciu v režime FM, stlačte tlačidlo **TUN- / ◀◀ (11)** alebo **TUN + / ▶▶ (12)**. Každé stlačenie znižuje alebo zvyšuje frekvenciu o 0,1 MHz.
- > Dlhým stlačením tlačidla **TUN- / ◀◀ (11)** alebo **TUN + / ▶▶ (12)** na 2 sekundy sa automaticky prehľadajú frekvencie, kým sa nenájde prvá rozhlasová stanica.

6.3 Pridanie stanice do zoznamu obľúbených

Po naladení stanice môžete túto frekvenciu uložiť do zoznamu obľúbených.

- > Ak chcete pridať stanicu do zoznamu obľúbených, stlačte a podržte **tlačidlo MEM / PRE (9)**, na displeji bude blikať **P01**.

> Potom pomocou tlačidiel **TUN-** / **◀◀ (11)** alebo **TUN +** / **▶▶ (12)** vyberte pozíciu, pod ktorou sa má rozhlasová frekvencia uložiť do zoznamu obľúbených.

> Po výbere napr. položky P30 krátko stlačte tlačidlo **MEM / PRE (9)**, rádio sa vráti k zobrazeniu informácií o frekvencii.

6.4 Automatické ukladanie staníc do zoznamu obľúbených

> V režime príjmu FM dlhým stlačením tlačidla **AMS (6)** aktivujete funkciu vyhľadávania rozhlasových pásiem a nájdené programy uložte do zoznamu obľúbených.

> Rádio začne automaticky prehľadávať celé pásmo. Každý nájdený program sa pridá do zoznamu obľúbených.

> Prvá frekvencia, na ktorej sa program vysiela, dostane číslo P01, každá ďalšia frekvencia bude mať o jedno číslo viac.



Pri každom použití funkcie AMS sa vymažú všetky predtým uložené rádiové frekvencie. Funkcia AMS sa zastaví skôr, keď počet dosiahnutých frekvencií dosiahne 40 (P40).

6.5 Vyvolanie a zmena frekvencie v zozname obľúbených

> Pri prijíme programu, ktorý je v zozname obľúbených, stlačte a podržte tlačidlo **MEM / PRE (9)** > Potom pomocou **TUN-** / **◀◀ (11)** alebo **TUN +** / **▶▶ (12)** vyberte číslo (P01-P40), pod ktorým sa má rozhlasová frekvencia uložiť do zoznamu obľúbených.

> Po výbere napr. čísla P30 krátko stlačte tlačidlo **MEM / PRE (9)**, rádio sa vráti na zobrazenie informácií o frekvencii.

> LED obrazovka sa vráti na zobrazenie frekvencie.

6.6 Ovládanie hlasitosti

> Ak chcete zmeniť hlasitosť, otočte **ovládačom (16)**. Otáčaním v smere hodinových ručičiek hlasitosť zvýšite, otáčaním proti smeru hodinových ručičiek hlasitosť znížite.

> Ak chcete zvuk úplne stlmiť, krátko stlačte tlačidlo **AMS (6)**. Rádio sa stlmí a na LED displeji začne blikať frekvencia.

> Opätovným krátkym stlačením tlačidla **AMS (6)** obnovíte predchádzajúcu hlasitosť.

V predvolenom nastavení je rádio nastavené na hlasitosť "11".

6.7 Zapnutie/vypnutie stereofónneho vysielania

V prípade slabej úrovne signálu môže dôjsť k rušeniu rozhlasovej stanice. V takom prípade môžete pre stanice so slabou úrovňou signálu vypnúť možnosť Stereo a mierne tak zlepšiť príjem.

Ak je prijímaná stanica vysielaná v stereu, na LCD displeji sa zobrazí "ST".



> Ak chcete deaktivovať možnosť Stereo, krátko stlačte  / tlačidlo **ST (10)**. Symbol "ST" zmizne a zariadenie bude prijímať v režime Mono.

> Ak chcete znovu aktivovať stereofón, znova stlačte  / tlačidlo **ST (10)**. Po dvoch sekundách sa zobrazí symbol "ST".

7 Režim Bluetooth

7.1 Vstup do režimu Bluetooth

- > Pri používaní rádia v režime FM krátko stlačte tlačidlo **MODE / RESET (8)**, čím prepnete rádio do režimu Bluetooth.
- > Opätovným stlačením tlačidla **MODE / RESET (8)** sa vrátite do režimu FM.

7.2 Spárovanie nového zariadenia

- > Keď vyberiete režim Bluetooth, zariadenie sa automaticky prepne do režimu párovania s telefónom/tabletom.
- > Aktivujte režim Bluetooth v telefóne/tablete a vyberte možnosť vyhľadania dostupných zariadení Bluetooth.
- > Telefón/tablet by mal vyhľadať rádio s názvom "**KitchenRadio**". Vyberte zariadenie a začnite párovanie.
- > Zariadenie si vyžiada kód na spárovanie. Párovací kód je "**0000**".
- > Po dokončení párovania rádio zapípa a na displeji LCD sa zobrazí "**BT**".



- > Vaše zariadenie je teraz pripravené na prehrávanie hudby z telefónu/tabletu.

7.3 Odstránenie telefónu/tabletu zo zoznamu spárovaných zariadení

- > Ak chcete odstrániť telefón/tablet zo zoznamu spárovaných zariadení, dlho stlačte **tlačidlo / [stop] / AMS**, rádio niekoľkokrát pípne, aby vás informovalo, že telefón/tablet bol odpojený.
- > Druhým spôsobom je "zabudnutie" rádia v zozname spárovaných zariadení priamo v telefóne/tablete.
- > Po odstránení telefónu/tabletu zo zoznamu spárovaných zariadení rádio prejde do režimu párovania a bude pripravené na spárovanie s iným telefónom/tabletom. Ikona "BT" na LED displeji začne blikať.

Pri každom prepnutí do režimu BT rádio vyhľadá pásmo naposledy pripojeného telefónu/tabletu. Ak ho nenájde, prejde do režimu párovania.

7.4 Prehrávanie hudby cez Bluetooth

Prehrávanie na mobilnom zariadení (telefón/tablet)

- > Zapnite prehrávač hudby na telefóne/tablete a spustíte prehrávanie
- > Počas prehrávania hudby môžete pozastaviť a znovu spustiť prehrávanie stlačením tlačidla **/ [stop] / (6)**.
- > Zmena hlasitosti pomocou telefónu/tabletu

Hranie v rádiu

- > Stlačením **/ [stop] / (6)** zastavíte prehrávanie, opätovným stlačením obnovíte prehrávanie.
- > Na zmenu hlasitosti použite otočný **ovládač (16)**. Otáčaním v smere hodinových ručičiek hlasitosť zvýšite, otáčaním proti smeru hodinových ručičiek hlasitosť znížite.
- > Stlačením tlačidla **TUN- / [left arrow]** spustíte prehrávanie predchádzajúcej skladby, stlačením tlačidla **TUN + / [right arrow]** spustíte prehrávanie nasledujúcej skladby.

7.5 Funkcia hands-free

 KitchenRadio má funkciu hands-free. Zariadenie má zabudovaný mikrofón.

> Počas prichádzajúceho hovoru sa hudba stlmí.

> Ak chcete prijať hovor, krátko stlačte tlačidlo /  / (6). Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, stlačte a podržte tlačidlo /  / (6). Hovor sa odmietne.

Počas konverzácie (prijatý hovor)

> Stlačením tlačidla /  / (6) ukončíte hovor. Pozastavené prehrávanie hudby cez Bluetooth z telefónu sa obnoví.

 Pre čo najlepší výkon hlasitého telefonovania hovorte priamo do otvoru **mikrofónu (15)** zo **vzdialenosti 30 ~ 60 cm**.

Pri počúvaní hudby cez Bluetooth

> Pri počúvaní hudby stlačte dvakrát krátko tlačidlo /  / (6) a rádio zavolá na posledné volané telefónne číslo.

> Prehrávanie hudby sa zastaví.

> Stlačením tlačidla /  / (6)

jedenkrát ukončíte hovor a obnovte prehrávanie hudby.

8. Nastavenie alarmov a časovačov

8.1 Nastavenie času budíka

Zariadenie umožňuje nastaviť dva nezávislé alarmy.

> Krátkym stlačením tlačidla **ALARM (13)** vstúpte do nastavenia budíka. Ako prvý začne blikáť alarm 1.

> Opätovným stlačením tlačidla **ALARM (13)** spustíte alarm 2.

Príklad nastavenia alarmu 1

> Krátkym stlačením tlačidla **ALARM (13)** vyvolajte alarm 1.

> Potom **otočným ovládačom (16)** nastavte požadovaný čas alarmu 1 a stlačením **otočného ovládača (16)** výber potvrdte.

> Na LED displeji budú blikáť minúty, **otočným gombíkom (16)** nastavte minúty a výber potvrdte stlačením **otočného gombíka (16)**. Na displeji bude **blikať "BU"**.

> **Stlačením ovládacieho gombíka (16)** vyberte zdroj budíka. Môžete si vybrať z nasledujúcich možností:

 = Bzučiak = bzučiak. Alebo .

 = tuer = tuner = rádio (zdrojom alarmu bude posledná prehrávaná FM stanica).

> Výber zdroja potvrdte stlačením **ovládača (16)**.

> Nastavenie pre alarm 1 je teraz dokončené. Na LED displeji sa zobrazí nasledujúca ikona 

> Zopakujte vyššie uvedené kroky pre nastavenie Alarmu 2.

Keď sa zobudíte so zvukovým signálom

> Vo zvolenom čase budenia bude budík zvoniť 5 minút. Ak chcete budík zastaviť, krátko stlačte tlačidlo **ALARM (13)**.

Prebúdzanie pomocou rádia FM

> Vo zvolenom čase budenia sa automaticky zapne FM rádio. Ak chcete FM rádio zastaviť, vypnite zariadenie krátkym stlačením **tlačidla OFF (4)**.

Funkcia odloženia počas budíka

> Keď sa prebudíte počas budenia a stlačíte tlačidlo **(16)**, zariadenie prejde do režimu odloženia na približne 9 minút. Okrem toho sa na LED displeji zobrazí ikona "Zz".



Funkciu odloženia budenia je možné použiť 3-krát za sebou. Funkciu opakovaného budenia možno vypnúť stlačením tlačidla **Zapnúť (4)**.

8.2 Vypnutie alarmu

> Krátkym stlačením tlačidla **ALARM (13)** vyberte alarm, ktorý chcete deaktivovať.

> Keď bliká, dlho stlačte tlačidlo **ALARM (13)**. Vybraný alarm s vybraným číslom sa deaktivuje.

Funkcia deaktivácie alarmu bude fungovať len vtedy, ak bol alarm predtým nastavený a zapnutý.

8.3 Opätovná aktivácia alarmu

> Krátkym stlačením tlačidla **ALARM (13)** vyberte alarm, ktorý chcete aktivovať.

Keď bliká, dlho stlačte tlačidlo **ALARM (13)**. Vybraný alarm s vybraným číslom sa opätovne aktivuje.

8.4 Minútový časovač na varenie

> Krátkym stlačením tlačidla **časovača (14)** aktivujete funkciu časovača. Na LED displeji sa zobrazí blikajúci symbol hodín. V predvolenom nastavení sa na displeji zobrazí "05" minút. (Predvolený časovač je 5 minút)

> Pomocou **otočného gombíka (16)** nastavte požadovaný čas odpočítavania.

> Krátko stlačte tlačidlo **časovača (14)** alebo stlačte **otočný gombík (16)**, aby ste uložili zmeny. Na LED displeji sa zobrazí symbol hodín.

Počas odpočítavania sa na LED displeji striedavo zobrazuje zostávajúci čas a frekvencia rozhlasovej stanice.

Časovač odpočítava od posledných 60 sekúnd a na konci času vydáva zvukové signály, až kým sa časovač nevypne.

> Ak chcete časovač vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo **časovača (14)**. Symbol hodín zmizne z LED displeja.

9. Osvetlenie LED pod skriňou

> Krátkym stlačením tlačidla **LIGHT (7)** zapnete osvetlenie pod skrinou.

> Opätovným stlačením tlačidla **LIGHT (7)** osvetlenie vypnete.

10. Obnovenie funkcie KitchenRadio

Za určitých okolností môže zariadenie zamrznúť a je potrebné ho resetovať. Pri resetovaní zariadenia postupujte podľa týchto krokov.

> Stlačte a podržte tlačidlo **MODE / RESET (8)** približne 8 sekúnd.

> Na LED displeji sa zobrazí "**F003**", čo znamená, že zariadenie je v procese resetovania.

> Zariadenie sa potom prepne na zobrazenie času. Nastavenie času sa vynuluje na "**00:00**".

Všetky predchádzajúce nastavenia sa vymažú a obnovia sa predvolené hodnoty z výroby.

Po vymazaní všetkých naladených FM staníc spustíte nové vyhľadávanie.

11. Riešenie problémov

Zariadenie sa nedá zapnúť

- Skontrolujte, či je zástrčka DC adaptéra AC/DC zapojená do konektora DC rádia (2)
- Skontrolujte, či je AC/DC adaptér správne zapojený do elektrickej zásuvky.

Žiadny zvuk

- Skontrolujte, či nie je na hlavnom alebo mobilnom zariadení nastavená nižšia úroveň hlasitosti -
- Skontrolujte, či ste vybrali správny zdroj zvuku - Skontrolujte,
- či je zariadenie Bluetooth v účinnom prevádzkovom dosahu -
- Skontrolujte, či je
- rádio Bluetooth spárované s mobilným telefónom -
- Skontrolujte, či je zariadenie Bluetooth pripojené k mobilnému zariadeniu.

Žiadne rozhlasové stanice

- Skontrolujte, či sú FM stanice naladené na správnu frekvenciu a prednastavené -
- pozri časť 6.1 Zlepšenie príjmu rádia.

12. Špecifikácie

Rozmery zariadenia: 212 mm x 122 mm x 42 mm

Hmotnosť: 460 g

Frekvenčný rozsah: 87,5 MHz - 108 MHz

Stereo / Mono: Typ

antény: Káblová anténa

Budík: budík 1, budík 2 (budenie rádiom alebo bzučiacom)

Časovač varenia: 1 - 300 minút (bzučiac)

Verzia Bluetooth: 5.0

Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP

Dosah Bluetooth: 10 m (v otvorenom priestore)

Napájanie: 5 V DC / 1,5 A

Zvukový výkon: 2x 2,5 W (4 Ohm)

Vysielacia frekvencia: 80 Hz - 16 000 Hz

Frekvencia Bluetooth: 2,402 - 2,480 GHz

Vysielací výkon Bluetooth: 4 dBm

Teplota okolia: 5 °C až 50 °C

Typ batérie pre záložné hodiny: LR44

13. Tipy

Tento výrobok bol testovaný na kvalitu a má zákonnú záručnú dobu 24 mesiacov od dátumu nákupu. Ako doklad o kúpe si uschovajte faktúru alebo pokladničný doklad. Ak si chcete uplatniť nárok na záruku, obráťte sa na distribútora výrobku.

Spoločnosť TechniSat Digital Sp. z o.o. týmto vyhlasuje, že KitchenRadio je v súlade so smernicou 2014/53/ES a RoHS. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej adrese:



<http://konf.tsat.de/?ID=23045>

14. Napájanie

Tento výrobok bol testovaný na kvalitu a je v súlade s nariadením 2019/1782 z 1. októbra 2019, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn externých napájacích zdrojov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES.

Vstupné napájanie: 100-240V~50/60Hz 0,3A

Výstup napájacieho adaptéra: 5,0 V DC - 1,5 A (7,5 W)

Spotreba energie pri nečinnosti: 0,08 W

Priemerná prevádzková účinnosť: 77,05 %

Účinnosť pri 10% zaťažení: 67,64%

Model napájacieho zdroja: QX15WG050150V

Vývojár: Shenzhen Qi Xin Electronics Co., LTD.

North 3F, Bldg. A6, Xinfu Ind. Zone Chongqing Rd., Fuyong Ind. Passage, Fuyong St., Baoan Dist Shenzhen, Guangdong 518013 China.

15. Výrobca

TechniSat Digital Sp. z o.o.

ul. Poznańska 2, Siemianice

55-120 Oborniki Śląskie

Poľsko