


Roomba® 510-519 Combo Robot + stanica AutoWash™

Návod na použitie

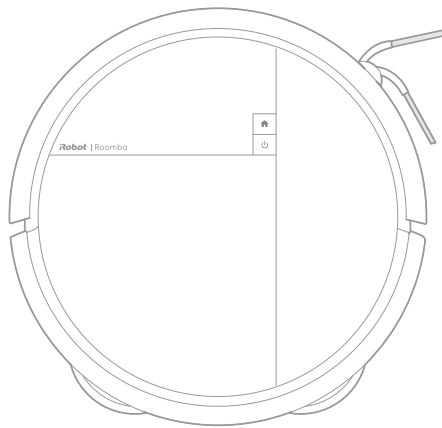

Začíname

1

Stiahnutie aplikácie iRobot® Home



Naskenujte QR kód pomocou fotoaparátu v mobilnom zariadení alebo vyhľadajte aplikáciu Roomba® Home v obchode s aplikáciami.

Na dokončenie nastavenia je **potrebná** aplikácia Roomba® Home a pripojenie k sieti Wi-Fi®. Aplikácia Roomba® Home

vás prevedie jednotlivými krokmi nastavenia robota. Po nastavení robota môžete aplikáciu používať na:

Keď je robot nastavený, môžete aplikáciu použiť na nasledovné:

- ovládať, kedy, kde a ako sa bude vysávať,
- vytvárať plány automatického vysávania,
- prispôbovať možnosti vysávania,
- odomknúť digitálne funkcie,
- získať prístup k tipom, trikom a odpovediam na časté otázky.

POZNÁMKA:


Musí sa použiť 2,4 GHz Wi-Fi.

DÔLEŽITÉ:

Pred použitím robota si najprv prečítajte príručku s bezpečnostnými pokynmi a upozoreniami.

2


Odstránenie ochranných obalov

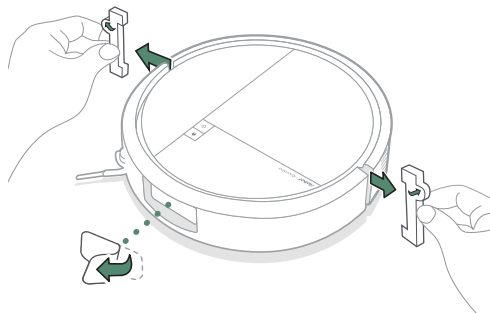

Odstráňte ochrannú fóliu z kamery a penové vložky za nárazníkom.

3


Inštalácia bočnej kefy na zametanie okolo stien a mopovacích podložiek

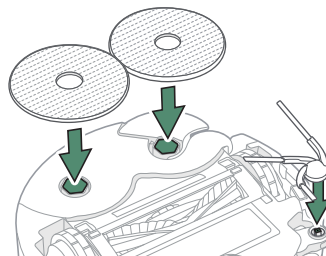

Zarovnajzte bočnú kefu na zametanie okolo stien a zatlačte ju nadol, kým nebudete počuť cvaknutie.

4

Umiestnenie stanice

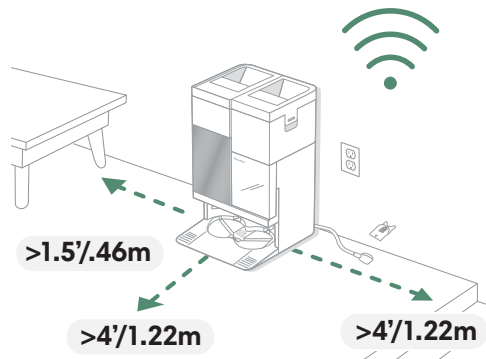

Stanicu položte na tvrdú rovnú podlahu.

POZNÁMKA:


Neumiestňujte ju na priame slnečné svetlo. Na zlepšenie výkonu pri pripojení k stanici zaistíte, aby v oblasti okolo stanice nebol neporiadok.

VAROVANIE:

Aby ste predišli riziku, že robot spadne zo schodov, uistite sa, že je stanica umiestnená najmenej 1,22 metra od schodov.

5


Zapojenie stanice

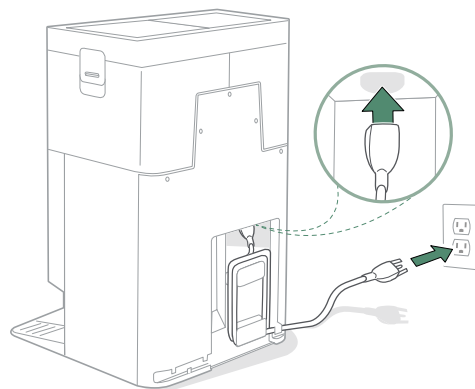

Zapojte napájací kábel zozadu do stanice a potom do elektrickej zásuvky. Kábel omotajte na zadnej strane, aby neprekážal robotu v pohybe.

6

Naplnenie nádržky na čistú vodu

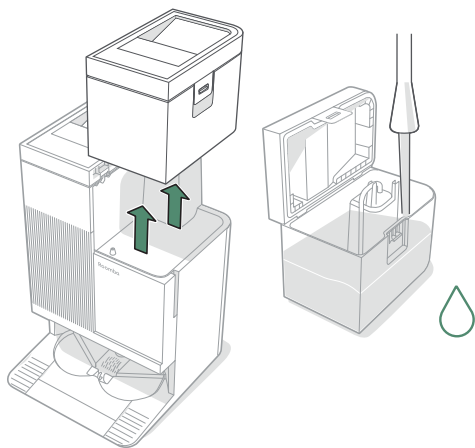

Nádržku na čistú vodu vyberte zo stanice. V prípade potreby naplňte nádržku na čistú vodu vodou a kompatibilným čistiacim roztokom.

POZNÁMKA:


Musí sa použiť 2,4 GHz Wi-Fi.

DÔLEŽITÉ:

Pred opätovnou inštaláciou sa uistite, že je západka správne zatvorená a že sú nádržky správne vložené, aby sa predišlo únikom.

7

Prebudenie robota

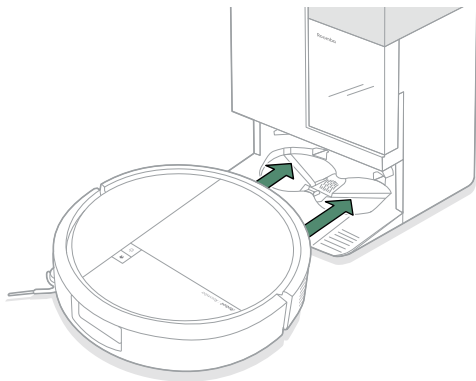


Robot umiestnite pred stanicu a posuňte ho dopredu, až kým kovové nabíjacie kontakty nebudú zarovnané. Svetlá budú indikovať, že sa prebúdzá. Zvuk vám oznámi, že je úplne prebudený.

POZNÁMKA:


Robot sa dodáva čiastočne nabitý, ale odporúčame ho nechať nabíjať 6 hodín pred vytvorením mapy vášho domu.

Informácie o robote Roomba® Plus 510-519 Combo so stanicou Auto-Wash™

Pohľad zhora

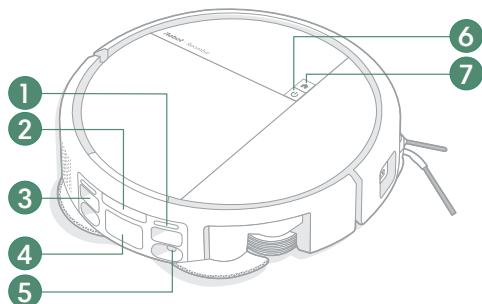


- 1. Nabíjací kontakt (kontakty)
- 2. Infračervený senzor
- 3. Mechanizmus (mechanizmy) na zarovnanie stanice
- 4. Otvor na odsávanie nečistôt
- 5. Otvor na plnenie horúcou vodou
- 6. Vypínač
- 7. Tlačidlo Domov
- 8. Horná platňa robota

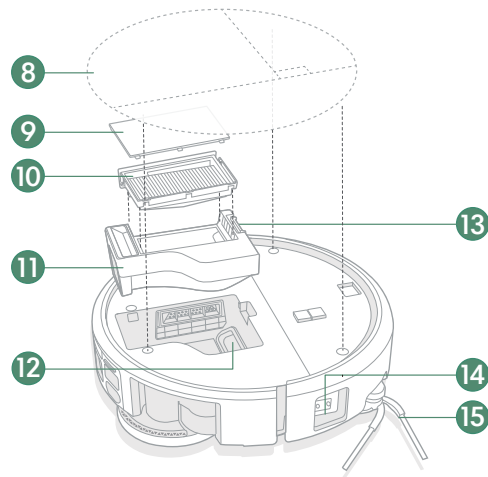


- 9. Kryt filtračnej kazety
- 10. Filtračná kazeta
- 11. Zásobník
- 12. Otvor na odsávanie nečistôt
- 13. Tlačidlá na uvoľnenie zásobníka na prach

- 14. IČ snímač sledovania okrajov
- 15. Bočná kefa na zametanie okolo stien

Pohľad zdola

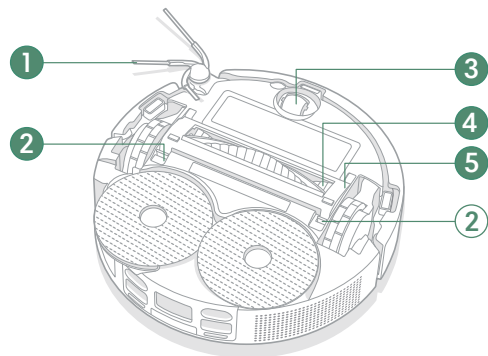


- 1. Bočná kefa na zametanie okolo stien
- 2. Uvoľňovacie západky krytu kefy na rôzne povrchy
- 3. Predné koliesko
- 4. Kefa na rôzne povrchy
- 5. Kryt kefy na rôzne povrchy

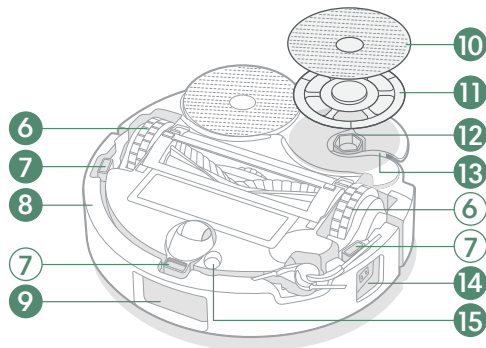


- 6. Kolieska
- 7. Snímače
- 8. Nárazník
- 9. ClearView™ LiDAR
- 10. Mopovacia podložka s dvojitém otáčaním
- 11. Platňa mopovacej podložky s dvojitém otáčaním
- 12. Otvor na upevnenie platne mopovacej podložky s dvojitém otáčaním
- 13. Predlžovacie rameno platne mopovacej podložky s dvojitém otáčaním
- 14. IČ snímač sledovania okrajov
- 15. Snímač koberca

Informácie o stanici AutoWash™

Pohľad spredu

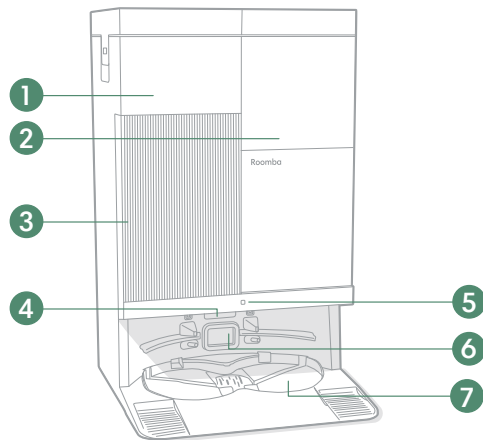


1. Veko stanice
2. Indikátor LED
3. Nabíjacie kontakty
4. Okienko infračerveného snímača
5. Otvor na odsávanie nečistôt
6. Otvor na odsávanie nečistôt
7. Vanička na umývanie

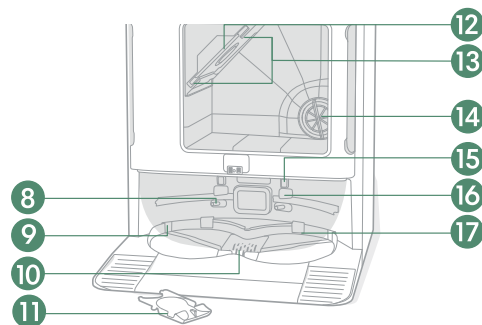


8. Prívod horúcej vody AutoWash™
9. Doplnovacia dýza na horúcu vodu
10. Odtok vody AutoWash™
11. Ochranný kryt na nečistoty
12. Vrecúško na nečistoty
13. Mechanizmy zarovnania vrečka
14. Filter stanice
15. Nabíjacie kontakty
16. Zarovnávacie vodiace prvky stanice
17. Vedenie horúceho vzduchu

Pohľad zozadu

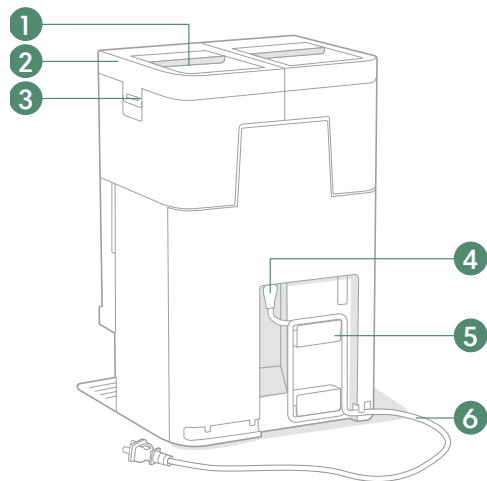

1. Rukoväť nádržky na vodu
2. Veko nádržky na vodu
3. Západka nádržky na vodu
4. Upevnenie kábla
5. Miesto na zvinutie napájacieho kábla
6. Odpojitelný napájací kábel


Pohľad zhora

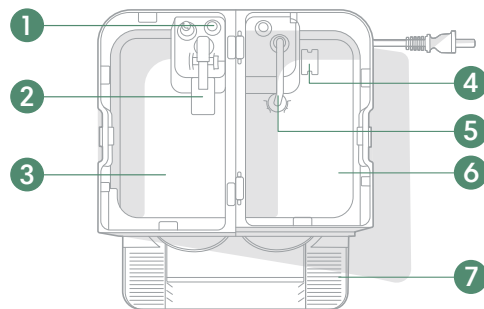

1. Miesto vstupu vody
2. Plavák znečistenej vody
3. Nádržka na znečistenú vodu
4. Plavák čistej vody
5. Trubica čistej vody
6. Nádržka na čistú vodu
7. Dráhy kolieska

Nabíjanie

Indikátory ikon

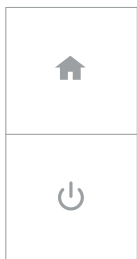

VYPÍNAČ a tlačidlo DOMOV

Biela – plne nabitý a pripojený

Blikajúca biela – vracia sa nabiť sa do stanice

Pulzujúca biela – nabíjanie / slabá batéria. Zobrazí sa, keď úroveň batérie robota klesne pod 20 % a robot sa nabíja alebo sa ide nabíjať.

Blikajúca červená – chyba / slabá batéria. Zobrazí sa, keď má robot chybu alebo keď je mimo stanice a úroveň batérie klesne pod 20 %.

Nabíjanie robota

Robot sa počas čistiaceho cyklu vráti do stanice vždy, keď potrebuje dobiť batériu. Keď je dostatočne nabitý, pokračuje v čistení tam, kde prestal.

Pohotovostný režim

Keď je váš robot v stanici, spotrebúva malé množstvo energie. Ak sa nepoužíva, môžete ho dať do stavu s ďalším znížením výkonu stlačením tlačidla 🏠 na 10 sekúnd. Ak chcete ukončiť režim nízkeho výkonu, krátko stlačte tlačidlo 🔌.


POZNÁMKA:

Čistenie nie je možné spustiť z mobilnej aplikácie v režime nízkej spotreby energie.

Uloženie robota

Ak chcete robot dlhodobo skladovať, vypnite ho tak, že ho vyberiete zo stanice a 10 sekúnd súčasne podržíte stlačené tlačidlo 🏠 a nárazník. Robot skladujte na chladnom a suchom mieste.

Indikátor LED na stanici

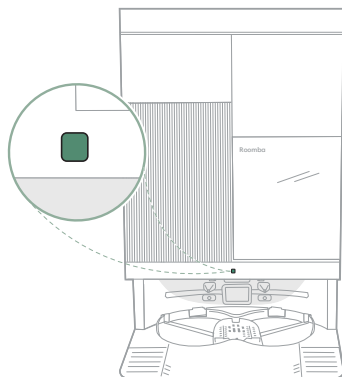

- Nádržka na čistú vodu je plná, chýba alebo je nesprávne nainštalovaná
- Vanička na umývanie je plná

POZNÁMKA:

Aktualizácie softvéru môžu upraviť skutočné správanie LED na robote a/alebo stanici. Najnovšie informácie nájdete na stránke global.irobot.com.

SVIETI NA BIELO:


- Nabíjanie
- Pohotovostný režim stanice alebo odsávanie
- Umývanie podložiek a sušenie podložiek
- Nádržka na čistú vodu robota sa plní

SVIETI NA ČERVENO:

- Vrečko na prach je plné, chýba alebo je nesprávne nainštalované
- Nádržka na znečistenú vodu je plná, chýba alebo je nesprávne nainštalovaná

Upratovanie

Tlačidlá ovládania

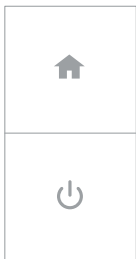

DOMOV

- Ťuknutím na tlačidlo pošlete robota do stanice
- Stlačením pozastavíte čistenie
- Stlačením tlačidla pri pozastavení vrátite robot do stanice
- Stlačením zastavíte pripojenie k stanici

VYPÍNAČ

- Ťuknite na začatie, pozastavenie alebo opätovné spustenie
- Robot zapnete podržaním tlačidla na 3 sekundy
- Robot vypnete podržaním tlačidla na 10 sekúnd

POZNÁMKA:

Roboty Roomba® sú vo všeobecnosti navrhnuté tak, aby sa mohli používať na vysávanie väčšiny typov podláh. Neodporúčame používať mopovacie funkcie na neutesnených podlahách z tvrdého dreva a určitých laminátových/vinylových doskách z dôvodu možného poškodenia podlahy a/alebo podkladu podlahy vodou. Viac informácií nájdete na stránke global.irobot.com.

Trasa upratovania

Robot automaticky preskúma a povysáva vašu domácnosť. Začne čistením obvodu miestnosti a potom sa v úhľadných radoch vyčistí zvyšná podlahová plocha. Po ukončení nastaveného upratovania a v prípade potreby dobiť batériu sa robot vráti do stanice.

Tipy:



- Pred čistením odstráňte z podlahy nepotrebné predmety.
- Robot používajte pravidelne, aby bola vaša podlaha vždy čistá.

Po 90 minútach nečinnosti mimo stanice váš robot automaticky ukončí upratovanie. Ak si nie ste istý, či robot upratovanie

dokončil alebo pozastavil, navštívte aplikáciu Roomba® Home a skontrolujte jeho stav.

Spot Clean (Bodové čistenie)

Umiestnite robot blízko určenej oblasti, ktoré potrebuje bodové čistenie. Ťknite na  dvakrát. Bodové čistenie dvakrát vyčistí štvorcový priestor s rozmermi 1 m x 1 m okolo robota v kolmých smeroch. Po dokončení bodového čistenia váš robot ukončí čistiaci cyklus. Stlačením tlačidla  ho odošlete späť do stanice.

Ak chcete spustiť bodové čistenie z robota, umiestnite ho blízko oblasti, ktoré potrebuje bodové čistenie. Ťknite na  dvakrát. Bodové čistenie pokrýva oblasť 1 m x 1 m, pričom sa dvakrát čistí v kolmých smeroch. Po dokončení bodového čistenia váš robot ukončí úlohu. Stlačením tlačidla  ho odošlete späť do stanice.

Automatické vyprázdenie

Robot automaticky vyprázdni zásobník na prach na konci každého čistenia

Automatické čistenie

Robot sa automaticky vráti do stanice AutoWash™, aby podľa potreby umyl podlahy počas úloh zameraných len na mopovanie alebo na vysávanie a mopovanie.

Naplánované čistenie – Informácie o bežnom čistení

Predlžovacie rameno platne mopovacej podlahy s dvojitém otáčaním zaisťuje, že váš robot dosiahne do skrytých priestorov, ako sú zahĺbené hrany, rohy alebo iné ťažko dostupné miesta.

POZNÁMKA:

Na ovládanie čistenia sa odporúča používať aplikáciu Roomba® Home. Mobilnú aplikáciu možno používať na čistenie konkrétnych miestností, nastavenie upratovacích cyklov a vytváranie automatických programov a plánov.

Umývanie podložiek a sušenie podložiek

Robot sa vráti do doku na umývanie podložiek podľa potreby počas čistiacich postupov a potom znova po dokončení čistenia.

Sušenie podložiek sa uskutoční až na konci čistenia.

Po dokončení stanica vysuší mopovacie podložky tak, že na ne bude fúkať teplý vzduch.

Navštívte aplikáciu Roomba® Home a manuálne spustíte umývanie podložiek, spustíte alebo zastavte sušenie podložiek alebo prispôbte nastavenia umývania podložiek.

DÔLEŽITÉ:


Neprerušujte prácu robota, keď je aktívne umývanie podložky. Počas tohto procesu je normálne počuť zvuky, pretože sa podložky otáčajú a umývacia nádoba na podložky sa plní a vypúšťa.

POZNÁMKA:

Proces vysušania môže trvať niekoľko hodín. V aplikácii si môžete vybrať z rôznych časov sušenia. Počas činnosti sušičky môžete zo stanice počuť slabé bzučanie.

Vysávanie a mopovanie

Ak chcete spustiť upratovanie, robot umiestnite späť do stanice a použite aplikáciu alebo stlačte tlačidlo .

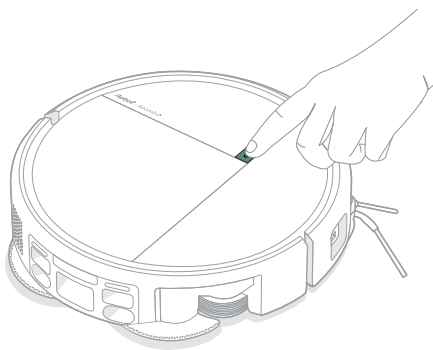

Spustenie režimu vysávania

Ak chcete vysávať, uistite sa, že robot je v stanici. Použite aplikáciu Roomba® Home a vyberte miestnosti/priestory, vyberte režim vysávania a spustite čistiacu úlohu.

Spustenie režimu mopovania alebo vysávania a mopovania

Ak chcete mopovať alebo vysávať a mopovať, uistite sa, že je nádržka na čistú vodu plná, nádržka na znečistenú vodu je

prázdna a že robot je v stanici alebo na zemi s nainštalovanými platňami podložiek a mopovacími podložkami. Stlačte tlačidlo  a spustíte úlohu vysávania a mopovania alebo použite aplikáciu Roomba® a vyberte miestnosti/priestory, vyberte vysávanie a mopovanie, vysávanie a potom mopovanie alebo iba mopovanie a spustíte danú úlohu.


POZNÁMKA:

Robot štandardne používa kombinovaný režim vysávania a mopovania. Ak chcete iba vysávať, iba mopovať, vybrať miestnosti, ktoré chcete upratať, a prispôsobiť si čistiacu úlohu, použite aplikáciu Roomba® Home.

Spustenie čistenia zo stanice


Ak sú nádržka na čistú vodu a nádržka na znečistenú vodu pripravené, prejdite na krok 5. Ak svietia indikátory LED nádržky na čistú vodu alebo nádržky na znečistenú vodu:

1

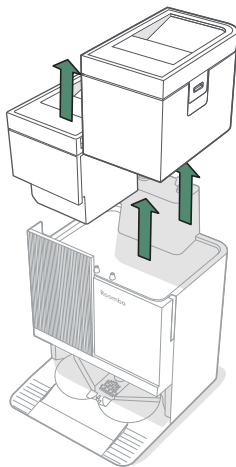


Zdvihnutím vyberte nádržku, na ktorej je potrebné vykonať údržbu.

2

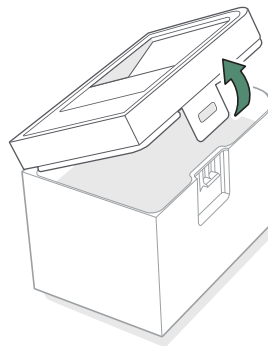


Zdvihnutím západky na nádržke ju otvorte.

3

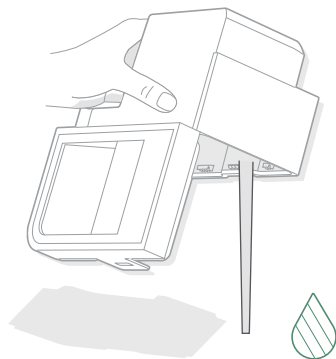

Vyprázdnite nádržku na znečistenú vodu.

4

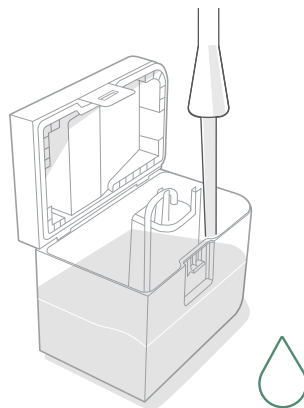


Nádržku na čistú vodu naplňte vodou.

POZNÁMKA:


Musí sa použiť 2,4 GHz Wi-Fi.

5

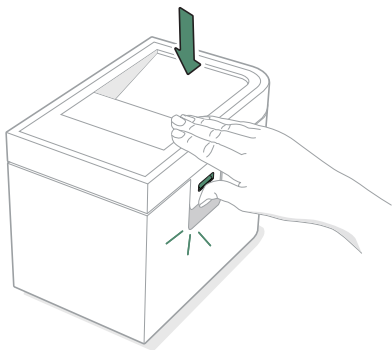

Zatvorte a zaistite veká nádržky na vodu.

6

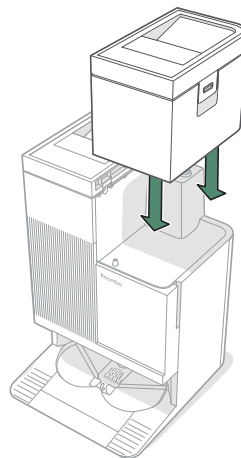


Nádržky vložte späť do stanice.

*** DÔLEŽITÉ:**

Pred opätovnou inštaláciou sa uistite, že je západka správne zatvorená a že sú nádržky správne vložené, aby sa predišlo únikom.

7

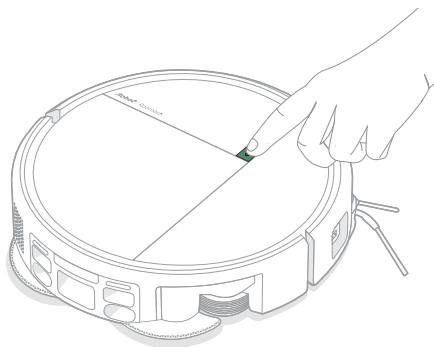

Ak sú nasadené mopovacie podložky, použite aplikáciu alebo stlačte tlačidlo  na robote.

 DÔLEŽITÉ:

Nestriekajte čistiaci roztok ani vodu na snímače ani na nabíjacie kontakty.

Starostlivosť a údržba robota

Udržujte optimálny výkon a zachytávanie nečistôt pravidelným čistením častí uvedených v tabuľke nižšie. Ak si všimnete, že robot zanecháva za sebou nečistoty, vyprázdnite nádobu a vyčistite filter a kefy.


Pozrite si ďalšie inštruktážne videá v aplikácii Roomba® Home.

Diel	Interval údržby	Výmena dielov ^a
Platne mopovacej podložky	Automaticky sa vyčistia po každom použití	Vymeňte, ak je opotrebovaný alebo poškodený
Mopovacie podložky	Po mopovaní sa automaticky čistí a suší	Každých 3 – 6 mesiacov
Nádržka na vodu	Vyprázdnite po každom použití	
Zásobník	Vyprázdnite a umyte podľa potreby	
Keňa na rôzne povrchy	Vyčistite 1-krát týždenne	Každých 6 – 12 mesiacov
Nabíjacie kontakty	Vyčistite každé 2 týždne alebo podľa potreby	
Bočná keňa na zametanie okolo stien	Vyčistite každé 2 týždne alebo podľa potreby	Každých 3 – 6 mesiacov
Filter	Vyčistite 1-krát týždenne (2-krát týždenne pri domácich zvieratách)	Každých 3 – 6 mesiacov
Predné koliesko	Vyčistite každé 2 týždne alebo podľa potreby	
Snímače	Vyčistite 1-krát mesačne alebo podľa potreby	

Diel	Interval údržby	Výmena dielov ^a
Kryt kefy	Skontrolujte každých 6 mesiacov	Vymeňte, ak je opotrebovaný alebo poškodený

^aFrekvencia výmeny dielov môže byť rôzna. Diely by sa mali vymeniť, ak sú na nich viditeľné známky opotrebenia. Ak budete potrebovať akýkoľvek náhradný diel, podrobnejšie informácie vám poskytnú v oddelení starostlivosti o zákazníkov spoločnosti iRobot®.

Čistenie bočnej kefy na zametanie okolo stien

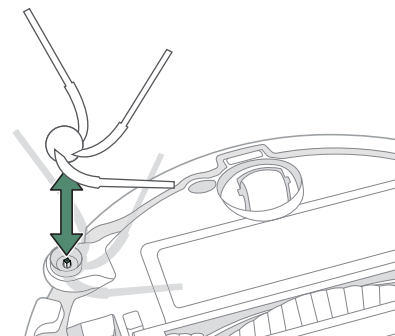


Potiahnite a vyberte bočnú kefu na zametanie okolo stien. Odstráňte všetky vlasy alebo nečistoty a znova nainštalujte bočnú kefu na zametanie okolo stien.

*** DÔLEŽITÉ:**


Ak chcete zaistiť, aby robot čistil čo najlepšie, bočnú kefku na zamestanie okolo stien sa odporúča vymeniť každých 3 – 6 mesiacov.

Čistenie kefy na rôzne povrchy

1

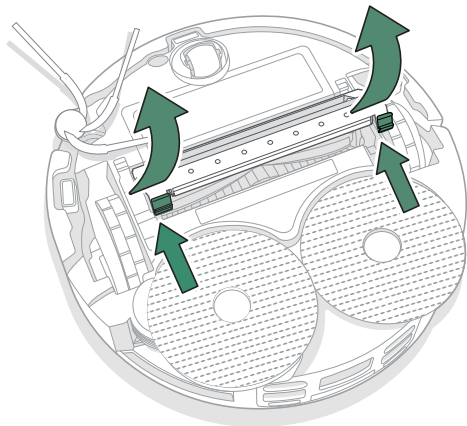


2

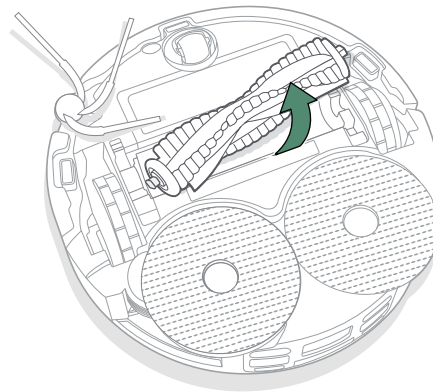

Odstráňte kefu na rôzne povrchy.


Stlačte záložku na uvoľnenie krytu hlavných kief na rôzne povrchy a zdvihnutím odstráňte kryt hlavných kief.

3

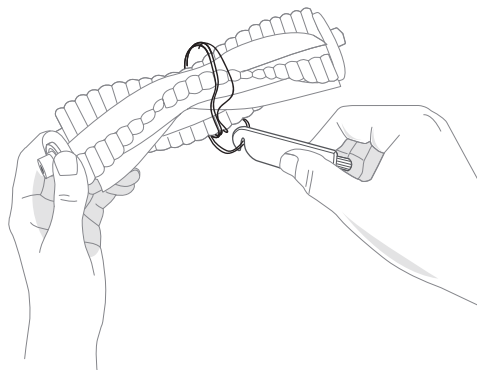


Odstráňte všetky vlasy alebo nečistoty.

4

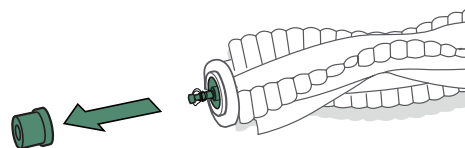


Odstráňte ložisko z konca kefy.

5

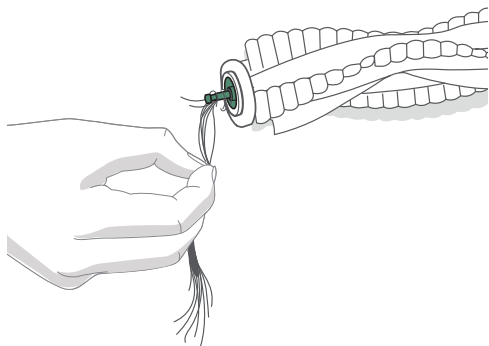

Odstráňte všetky vlasy alebo nečistoty, ktoré sa nahromadili pod ložiskom. Nasadte ložisko naspäť.

6

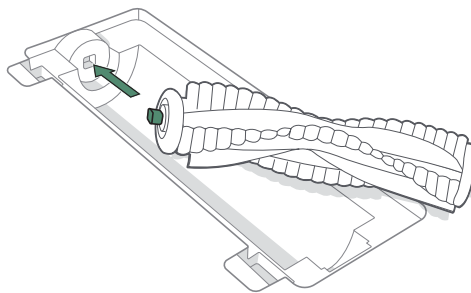

Znova nasadte kefu na rôzne povrchy a kryt hlavných kief do robota.

* DÔLEŽITÉ:


Ak chcete zaistiť optimálny čistiaci výkon, odporúča sa vymeniť kefu na rôzne povrchy každých 6 – 12 mesiacov.

POZNÁMKA:

Pokyny na hlbšie čistenie kiefy na rôzne povrchy nájdete na stránke global.irobot.com.

Čistenie predného kolieska


1

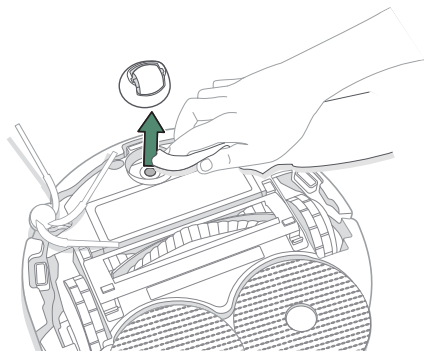

Nadvihnite a odstráňte predné koliesko z vášho robota.


Pomocou handričky odstráňte vlasy a nečistoty spod predného kolieska.

2

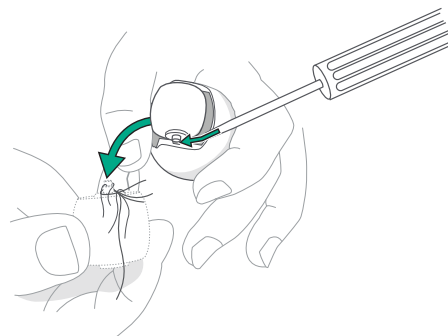

Pomocou plochého skrutkovača vypáčte a vyberte koliesko.

3

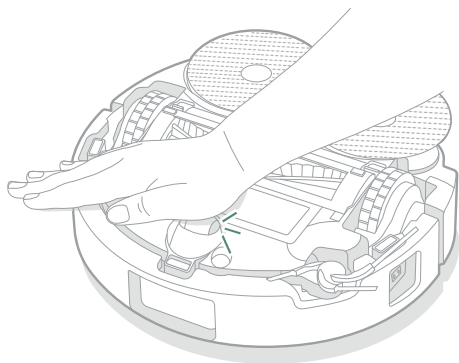

Ak chcete otočné koliesko opäť nasadiť, silno ho zatlačte, kým nebudete počuť cvaknutie.


*** DÔLEŽITÉ:**

Zablokovanie predného kolieska vlasmi alebo nečistotami by mohlo mať za následok poškodenie podlahy. Ak sa koliesko ani po vyčistení neotáča voľne, kontaktujte oddelenie starostlivosti o zákazníkov.


Čistenie nabíjacích kontaktov a snímače

Vyberte robota zo stanice a utrite nabíjacie kontakty a snímače čistou suchou handričkou alebo jemne navlhčenou melamínovou penou.

NABÍJACIE KONTAKTY

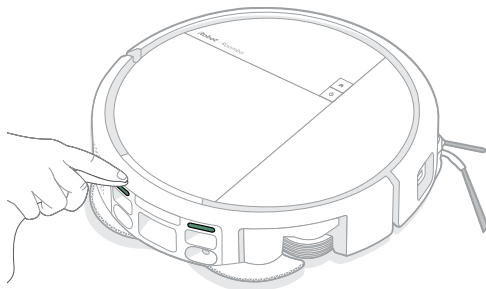

SNÍMAČE

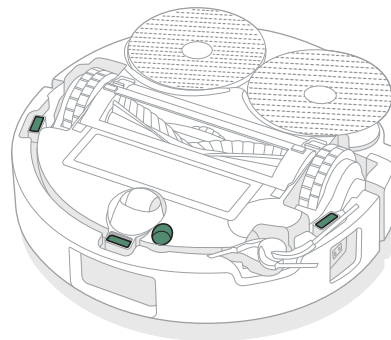


DÔLEŽITÉ:

Nestriekajte čistiaci roztok ani vodu na snímače ani na ich otvory.


Čistenie filtra a zásobníka

1

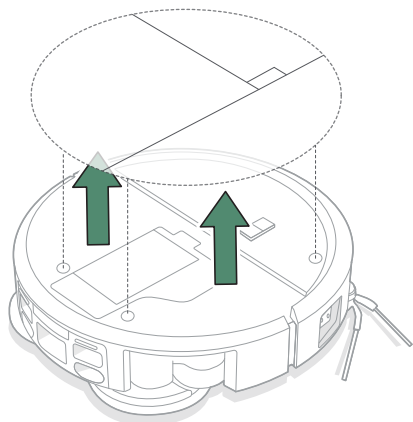


Odstráňte horný kryt robota zdvihnutím nahor.

2

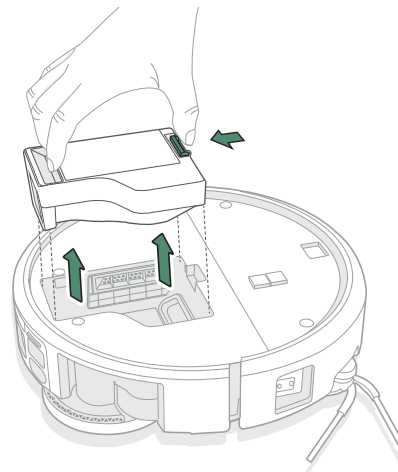


Stlačte tlačidlo na uvoľnenie zásobníka na prach a potiahnutím nahor ho vyberte.

3

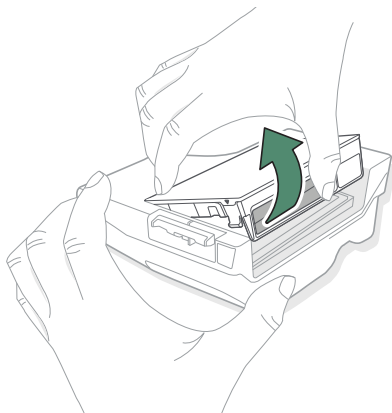


Odstráňte filtračnú kazetu.

4

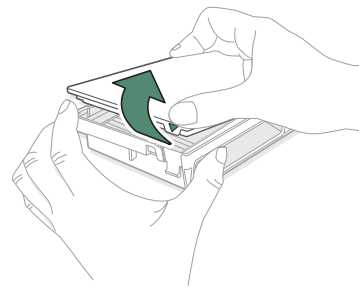

Odstráňte kryt filtračnej kazety.

5

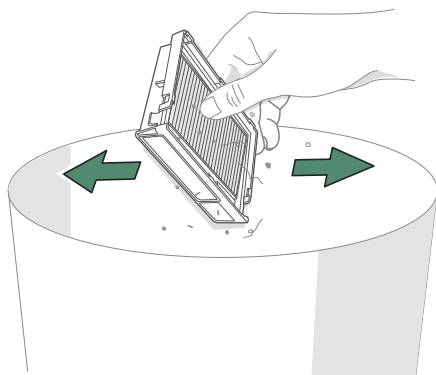


Odstráňte nečistoty poklepaním filtračnej kazety o odpadkový kôš a/alebo ju očistite čistou handričkou.

POZNÁMKA:

Ak chcete zabezpečiť optimálny výkon svojho robota a stanice, podľa potreby čistite a/alebo vymieňajte filter v robote.

6

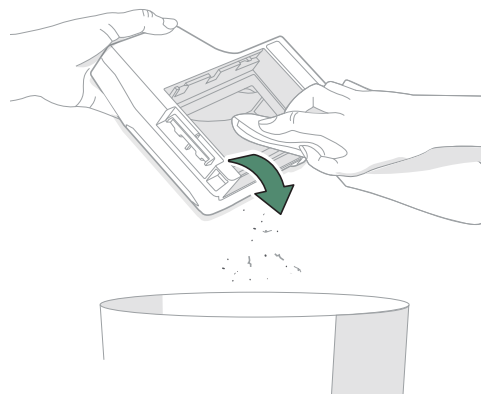


Vysypte zásobník na prach do odpadkového koša a vyčistite ho handričkou alebo ho opláchnite teplou vodou.

DÔLEŽITÉ:


Filter neumývajte. Pred umývaním zásobníka filter vyberte. Zásobník neumývajte v umývačke riadu.

7

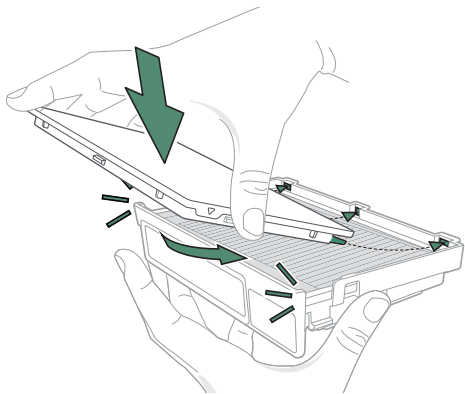


Znovu nasad'te kryt filtračnej kazety.

8

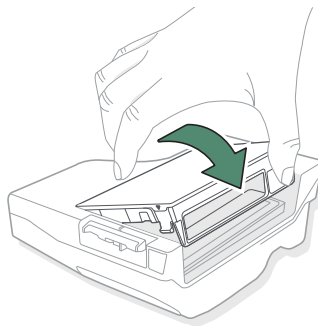


Vložte kryt filtračnej kazety do zásobníka na prach.

9

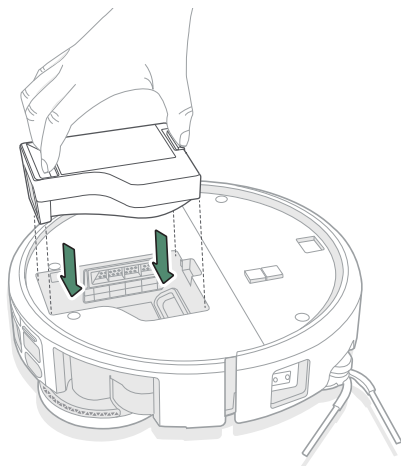

Vložte zásobník na prach späť do robota.

10

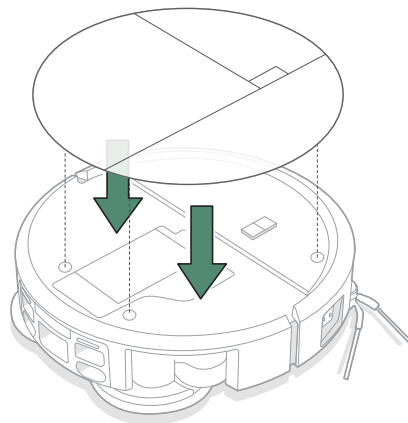

Nasad'te horný kryt robota.


Starostlivosť a údržba stanice AutoWash™

Aby stanica AutoEmpty™ fungovala optimálne, vykonajte nasledujúce kroky v rámci starostlivosti a údržby.

Diel	Interval údržby	Frekvencia výmeny dielov ^a
Nabíjacie kontakty	Raz za mesiac	
Nádržka na čistú vodu	V prípade potreby opláchnite a doplňte vodu	
Vrecko na nečistoty		Vrecká je nutné vymeniť, keď sú plné, upozorní vás na to indikátor LED na stanici AutoEmpty™ a/alebo aplikácia Roomba® Home
Nádržka na znečistenú vodu	Podľa potreby opláchnite a vyprázdňte	
Filter stanice	Každý mesiac odstráňte nečistoty pokrývajúce filter stanice	
Okienko infračerveného snímača	Čistite raz za mesiac	
Snímače	Čistite raz za mesiac	
Vanička na umývanie a vedenie vzduchu	Vyčistite každé 2 týždne alebo podľa potreby	

^aFrekvencia výmeny môže byť rôzna. Diely by sa mali vymeniť, ak sú na nich viditeľné známky opotrebenia. Ak budete potrebovať akýkoľvek náhradný diel, podrobnejšie informácie vám poskytnú v oddelení starostlivosti o zákazníkov spoločnosti iRobot®.

Čistenie nabíjacích kontaktov a okienka infračerveného snímača

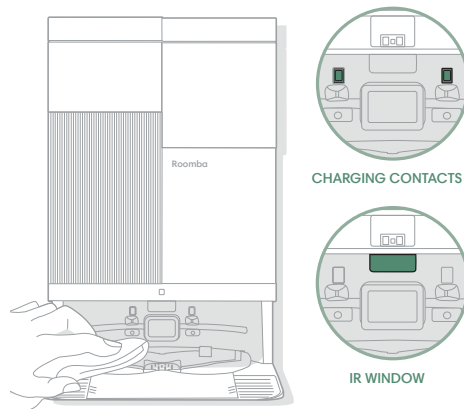


Odpojte stanicu zo siete. Skontrolujte komponenty a uistite sa, že sa na nich nenachádzajú nečistoty. Utrite čistou a suchou handričkou.

*** DÔLEŽITÉ:**

Nestriekajte čistiaci roztok ani vodu na snímače ani na nabíjacie kontakty.


Umývanie nádrží na vodu

1

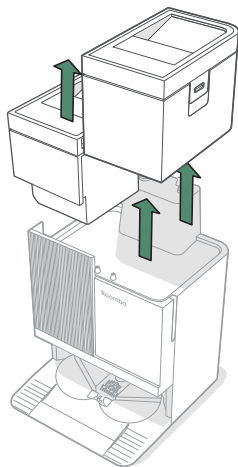


Vyberte obe nádrže na vodu.

2

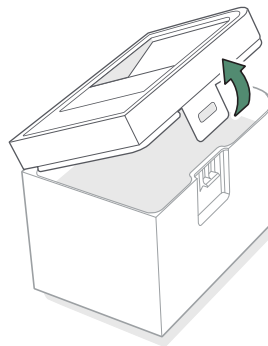


Zdvihnutím západky na nádrže na vodu ju otvorte.

3

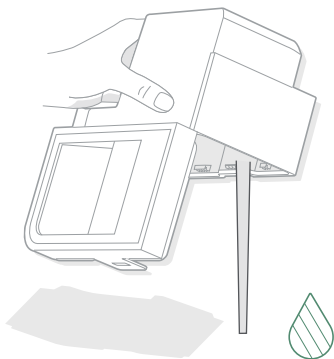

Vyprázdnite nádržku na znečistenú vodu.

4

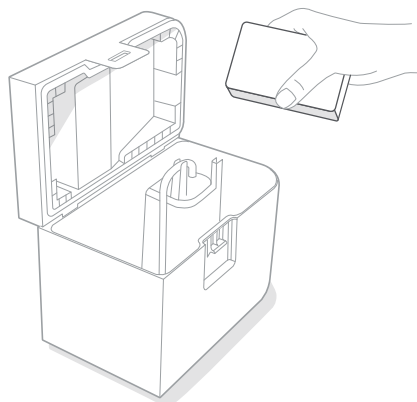


Vypláchnite obe nádržky na vodu teplou vodou. Na odolné nečistoty možno použiť jemné mydlo a špongiu.

*** DÔLEŽITÉ:**


Nádržky na vodu neumývajte v umývačke riadu.

5

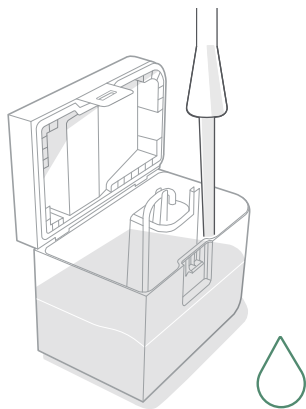

Naplňte nádržku na čistú vodu vodou. Nádržku na znečistenú vodu ponechajte prázdnu.

6

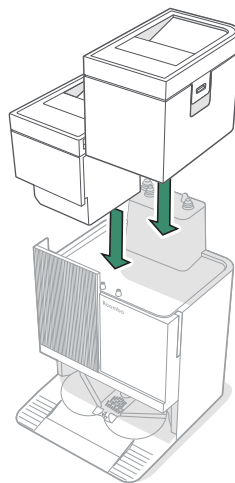


Znovu vložte obe nádržky na vodu.

*** DÔLEŽITÉ:**

Pred opätovnou montážou sa uistite, že je západka správne zatvorená.


Výmena vrecúška na nečistoty

1

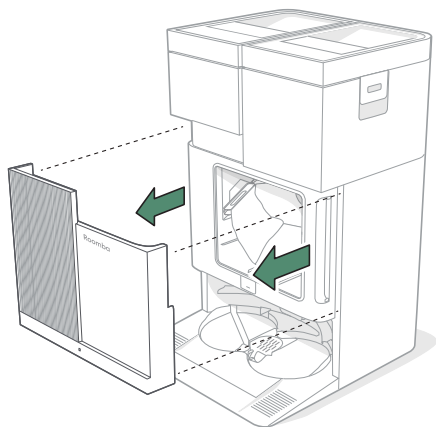


Odstráňte dvierka priehradky.

2

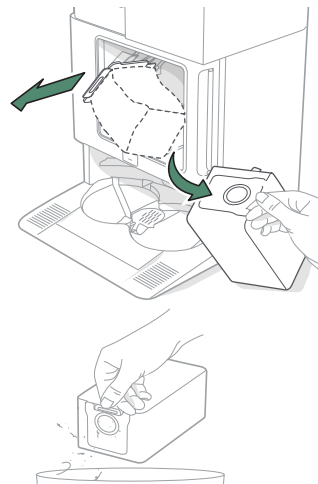


Odstráňte vrecko na nečistoty vytiahnutím úchytky zo stanice. Tým sa vrecko uzatvorí, aby z neho neunikal prach a nečistoty.

3

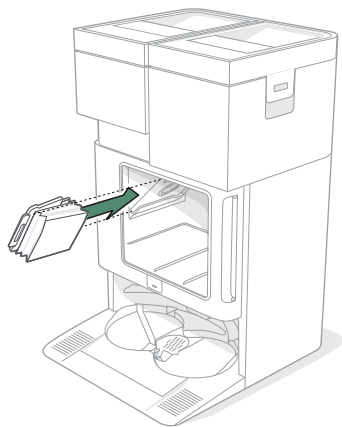


Nové vrečko nasadíte zasunutím úchytky do vodiacich líšt.

4

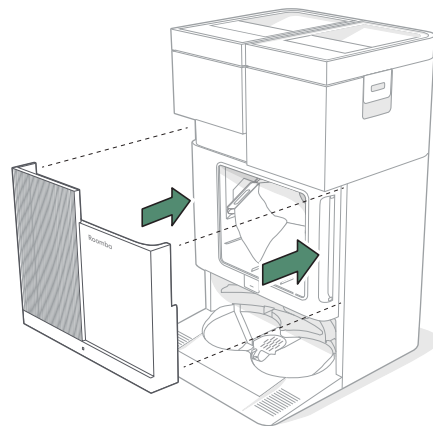


Vráťte dverka priehradky späť na ich miesto.

Odstránenie nečistôt z filtra stanice

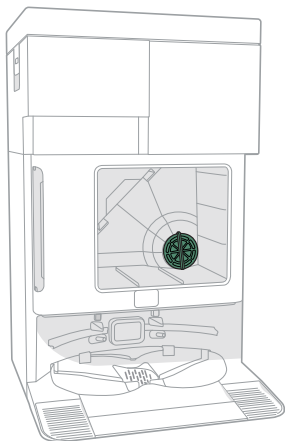

Skontrolujte, či sa na kryte odsávača nenahromadili vlákna alebo nečistoty. Ak áno, odstráňte ich čistou a suchou handričkou.

Umiestnenie stanice

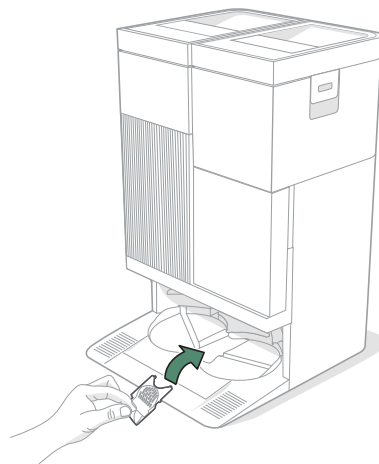

Stanicu položte na tvrdú rovnú podlahu.

POZNÁMKA:

Neumiestňujte ju na priame slnečné svetlo. Na zlepšenie výkonu pri pripojení k stanici zaistite, aby v oblasti okolo stanice nebol neporiadok.

Riešenie problémov

Riešenie problémov s vaším robotom

Váš robot vás upozorní v prípade, že niečo nie je v poriadku, pomocou hlasového oznámenia alebo zvukového upozornenia. Aplikácia Roomba® Home bude takisto poskytovať oznámenia s krokmi na riešenie akýchkoľvek problémov.

Ak si nie ste istý, či robot upratovanie dokončil alebo pozastavil, skontrolujte jeho stav v aplikácii Roomba® Home.

Obnovenie výrobných nastavení

Ak chcete obnoviť výrobné nastavenia, stlačte tlačidlo  na 5 sekúnd a potom (do 5 sekúnd) stlačte tlačidlo  +  na 5 sekúnd.

Bezpečnosť a preprava batérie

- Batériu MUSÍTE pred prepravou vypnúť.
- Ak chcete vypnúť batériu, vyberte robota zo stanice. Stlačte jeho nárazník a podržte ho v tejto polohe, až kým nestlačíte a nepodržíte tlačidlo  po dobu 10 sekúnd alebo kým kontrolky nezhasnú.
- Pred prepravou robot dôkladne zabalíte.

VAROVANIE:

Lítovo-iónové batérie a výrobky, ktoré obsahujú takéto batérie, podliehajú prísnyim prepravným predpisom. Ak potrebujete tento výrobok odoslať na servis, na cestovanie alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, MUSÍTE dodržať nižšie uvedené pokyny na prepravu.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, navštívte aplikáciu Roomba® Home, obráťte sa na náš tím starostlivosti o zákazníkov alebo navštívte stránku global.irobot.com

Riešenie problémov so stanicou AutoWash™

Stanica AutoWash™ vás upozorní, ak niečo nie je v poriadku, pomocou indikátora LED na prednej strane nádoby a prostredníctvom aplikácie Roomba® Home. Ak stanica nepracuje podľa očakávaní, skontrolujte aplikáciu Roomba® Home, kde nájdete kroky na riešenie problémov.

Indikátor LED	Bežná chyba	Ako ju opraviť
Svieti na červeno	Vrečko je plné alebo chýba	Ak je vrečko plné, vymeňte ho. Ak chýba, doplňte ho. Uistite sa, že vrečko je správne vložené. Ak problém pretrváva, odstráňte nečistoty z otvoru v zadnej časti robota a z prednej časti stanice AutoWash™.

POZNÁMKA:

Tento výrobok je vybavený tepelnou ochranou, ktorá slúži na ochranu pred poškodením v dôsledku prehriatia. Ak ochrana funguje, motor prestane bežať. Ak k tomu dôjde, odpojte jednotku od napájania, nechajte ju 30 minút vychladnúť, odstráňte prekážky z otvoru na odsávanie a trubice na odsávanie a potom jednotku znova zapojte.

Potrebuje ďalšiu pomoc? Sme tu na to, aby sme vám pomohli.

Stiahnite si aplikáciu Roomba® Home alebo navštívte stránku **global.irobot.com**, kde získate podporu pre výrobky alebo kontaktujte svoje miestne centrum podpory. Ak by ste aj napriek tomu potrebovali pomoc, zavolajte nášmu tímu starostlivosti o zákazníkov na čísle **0900 111 151**

Pracovný čas oddelenia starostlivosti o zákazníkov iRobot® v USA

pondelok až piatok 9:00 – 21:00

sobota a nedeľa 9:00 – 18:00

Bezpečnostné pokyny a upozornenia

Pozrite si bezpečnostnú príručku, ktorá bola dodaná s vaším robotom, alebo navštívte stránku **global.irobot.com**



8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Všetky práva vyhradené. iRobot, Roomba a PerfectEdge sú registrované ochranné známky spoločnosti iRobot Corporation. AutoEmpty, AutoWash, StayClean a PrecisionVision sú ochranné známky spoločnosti iRobot Corporation. Wi-Fi a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance. Apple a App Store sú ochranné známky spoločnosti Apple, Inc., registrované v Spojených štátoch amerických a iných krajinách. Google Play je ochranná známka spoločnosti Google LLC.



WC# 4866860 vA