

ĎAKUJEME

za nákup teplovzdušnej fritézy Ninja®

ZADAJTE NASLEDUJÚCE INFORMÁCIE.

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Dátum nákupu: _____
(Uchovajte si daňový doklad)

Miesto nákupu: _____

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Napätie: 220-240 V~, 50-60

Príkon: 1550W

TIP: Číslo modelu a sériové číslo nájdete na štítku s QR kódom, ktorý sa nachádza na zadnej strane zariadenia pri napájacom kábli.



Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s ostatnými výrobkami.

Zabráňte tým možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovaného zneškodňovania odpadu,

zodpovedne recyklovať, aby sa podporilo udržateľné opätovné využívanie zdrojov materiálu. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systém vrátenia a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste tento výrobok zakúpili. Tí môžu tento výrobok prevziať na ekologicky bezpečnú recykláciu.

OBSAH

Dôležité ochranné opatrenia	3
Diely a príslušenstvo	6
Pred prvým použitím	7
Zoznámenie sa s teplovzdušnou fritézou	7
Funkčné tlačidlá	7
Ovládacie tlačidlá	7
Používanie fritézy na vzduchu	8
Používanie funkcií varenia	8
Air Fry	8
ROAST - Smaženie	10
REHEAT - Ohrievanie	11
Dehydrate - Sušenie	12
Čistenie a údržba	13
Čistenie teplovzdušnej fritézy	13
Užitočné tipy	13
Príručka na riešenie problémov	14

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím teplovzdušnej fritézy Ninja® si prečítajte všetky pokyny.

Pri používaní elektrického spotrebiča by sa mali vždy d o d r ž i a v a ť základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

⚠ UPOZORNENIA

- 1 Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám.
- 2 Udržujte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- 3 Aby ste vylúčili nebezpečenstvo zadusenía pre malé deti, odstraňte a zlikvidujte ochranný kryt. namontovaný na zástrčke tohto spotrebiča.
- 4 Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- 5 **NIKDY** nepoužívajte zásuvku pod pultom.
- 6 **NIKDY nepripájajte** tento spotrebič k externému časovému spínaču alebo samostatnému systému diaľkového ovládania.
- 7 **NEPOUŽÍVAJTE** predlžovací kábel. Krátky napájací kábel sa používa na zníženie rizika, že deti mladšie ako 8 rokov uchopia kábel alebo zamotanie a zníženie rizika, že ľudia zakopnú o dlhší kábel.
- 8 Na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom **NEPONÁRAJTE** kábel, zástrčky ani kryt hlavnej jednotky do vody alebo inej kvapaliny. Varte len v dodanej panvici alebo v nádobe odporúčanej SharkNinja vložte do poskytnutej
- 9 Pravidelne kontrolujte spotrebič a napájací kábel. **NEPOUŽÍVAJTE** spotrebič, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka. Ak spotrebič nefunguje správne alebo bol akokoľvek poškodený, okamžite ho prestaňte používať a zavolajte zákaznícky servis.
- 10 Pred použitím sa **VŽDY** uistite, že je spotrebič správne zostavený.
- 11 Počas prevádzky jednotky **NEZAKRÝVAJTE** vetrací otvor prívodu vzduchu a n i vetrací otvor zásuvky. Zabráni sa tým rovnomernému vareniu a môže dôjsť k poškodeniu jednotky alebo jej prehriatiu.
- 12 Pred vložením vyberateľnej varnej zásuvky do základne fritézy sa uistite, že je panvica a základňa fritézy čistá a suchá, a to utretím mäkkou handričkou.
- 13 Tento spotrebič je určený pre domácnosť len na použitie. **NEPOUŽÍVAJTE** tento spotrebič na iné účely, než je určená. **NEPOUŽÍVAJTE** v pohybujúcich sa vozidlách alebo člnoch. **NEPOUŽÍVAJTE vo** vonkajšom prostredí. Nesprávne používanie môže spôsobiť zranenie.
- 14 Určené len na použitie na pracovnej doske. Uistite sa, že je povrch rovný, čistý a suchý. So spotrebičom počas používania **NEPOHYBUJTE**.
- 15 Počas prevádzky **NEUMIESTŇUJTE** spotrebič do blízkosti okraja pracovnej dosky.

LEN NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI - PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY

- 16 **NEPOUŽÍVAJTE** príslušenstvo, ktoré neodporúča alebo nepredáva spoločnosť SharkNinja. Príslušenstvo neumiestňujte do mikrovlnnej rúry, hriankovača, konvektomatu alebo bežnej rúry ani na sklokeramickú varnú dosku, elektrickú špirálu, plynový horák alebo vonkajší gril. Používanie príslušenstva, ktoré neodporúča spoločnosť SharkNinja, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenia.
- 17 Pri používaní tohto spotrebiča zabezpečte dostatočný priestor nad ním a na všetkých stranách na cirkuláciu vzduchu.
- 18 **VŽDY** sa uistite, že je panvica pred použitím riadne uzavretá.
- 19 **NEPOUŽÍVAJTE** spotrebič bez zásuvky.
- 20 Tento spotrebič **NEPOUŽÍVAJTE na** klasické smaženie.
- 21 **NEUMIESTŇUJTE** spotrebič na horúce povrchy alebo do blízkosti horúcich plynových alebo elektrických horákov alebo do vyhrievanej rúry.
- 22 Zabráňte kontaktu potravín s vykurovacími telesami. Pri varení **NEPREPŇAJTE**. Preplnenie môže spôsobiť zranenie osôb alebo poškodenie majetku alebo ovplyvniť bezpečné používanie spotrebiča.
- 23 Napätie v zásuvke sa môže líšiť, čo ovplyvňuje výkon vášho produktu. Aby ste predišli možným úrazom, používajte teplomer na kontrolu, či sú vaše potraviny uvarené na odporúčanú teplotu.
- 24 Ak jednotka vypúšťa čierny dym, okamžite odpojte zo zásuvky. Pred odstránením akéhokoľvek príslušenstva na varenie počkajte, kým sa neprestane dymiť.
- 25 **NEDOTÝKAJTE** sa horúcich povrchov. Povrchy spotrebiča sú počas prevádzky a po nej horúce. Aby ste predišli popáleninám alebo zraneniam, **VŽDY** používajte ochranné horúce podložky alebo izolované kuchynské rukavice a používajte dostupné rukoväte a gombíky.
- 26 Ak sa v spotrebiči nachádzajú horúce potraviny, je potrebné postupovať mimoriadne opatrne. Nesprávne používanie môže mať za následok poranenie osôb.
- 27 Rozliate jedlo môže spôsobiť vážne popáleniny. Spotrebič a kábel uchovávajte mimo dosahu detí. **NEDOVOLTE**, aby kábel visel cez okraje stolov alebo pultov alebo sa dotýkal horúcich povrchov.


panvice.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

LEN NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI

- 28** Panvica a tanier Crisper sa počas varenia veľmi zahrievajú. Pri vyberaní panvice alebo dosky zo spotrebiča sa vyhnite fyzickému kontaktu. Po vybratí panvice alebo tanier **VŽDY** položte na teploodolný povrch. **NEDOTÝKAJTE** sa príslušenstva počas varenia alebo bezprostredne po ňom.
- 29** Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom.
- 30** Ak sa zariadenie nepoužíva a pred čistením ho odpojte zo zásuvky. Nechajte pred čistením, demontážou, vkladáním alebo vyberaním dielov a skladovaním vychladnúť.
- 31** **NEČISTITE** abrazívnymi čistiacimi prostriedkami, oceľovou vlnou ani drhnúcimi podložkami.
- 32** Pravidelnú údržbu spotrebiča nájdete v časti Čistenie a údržba.

ČASTI

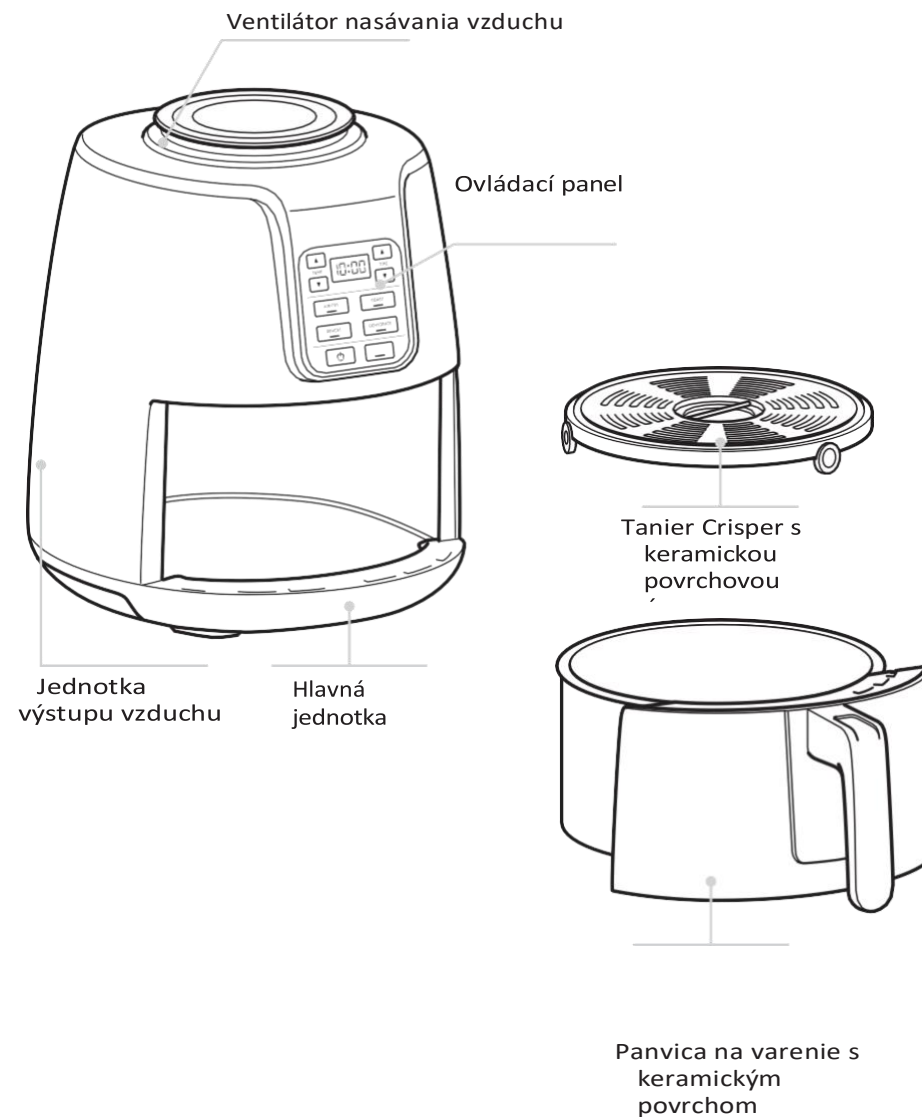


Dávajte pozor, aby ste sa nedostali do kontaktu s horúcim povrchom.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- 1 Z jednotky odstráňte a zlikvidujte všetok obalový materiál, propagačné štítky a pásku.
- 2 Vyberte všetko príslušenstvo z obalu a pozorne si prečítajte túto príručku. Venujte zvýšenú pozornosť prevádzkovým pokynom, upozorneniam a dôležitým bezpečnostným opatreniam, aby ste predišli akémukoľvek zraneniu alebo poškodeniu majetku.
- 3 Panvicu s keramickým povrchom a tanier Crisper umyte v horúcej mydlovej vode, potom dôkladne opláchnite a osušte. Panvicu a tanier Crisper je možné umývať aj v umývačke riadu. Hlavnú jednotku **NIKDY** nečistite v umývačke riadu.

ZOZNÁMENIE SA S TEPLOVZDUŠNOU FRITÉZOU

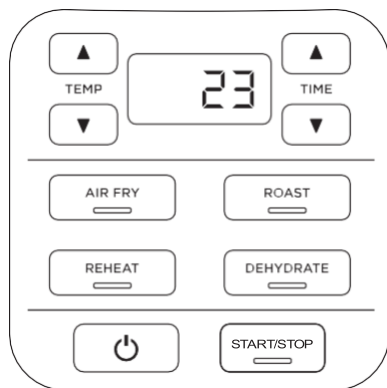

Pri nastavovaní času sa na digitálnom displeji zobrazí HH:MM. Na displeji sa napr. zobrazuje 23 minút.

FUNKČNÉ TLAČIDLÁ

AIR FRY: Pomocou tejto funkcie dodáte jedlu chrumkavosť bez použitia oleja.

ROAST: Prístroj môžete použiť ako rúru na pečenie mäsa, pochúťok a ďalších pokrmov.

DEHYDRATE: Sušte mäso, ovocie a zeleninu na zdravé občerstvenie.

REHEAT: Oživate zvyšky jedla ich jemným ohriatím a nechajte ich chrumkavé výsledky.

OVLÁDANIE TLAČIDIEL

Šípky TEMP: Pomocou šípok nahor (▲) a nadol (▼) TEMP nastavte teplotu varenia pred alebo počas varenia.

Šípky ČASU: Pomocou šípok nahor (▲) a nadol (▼) TIME nastavte čas varenia v ľubovoľnej funkcii.

Tlačidlo START/STOP: Po výbere času a teploty spustíte varenie stlačením tlačidla START/STOP. Varenie môžete kedykoľvek zastaviť opätovným stlačením tohto tlačidla.

⏻ tlačidlo: Tlačidlo napájania vypne zariadenie a zastaví všetky režimy varenia.


POHOTOVOSTNÝ REŽIM

Po 10 minútach bez interakcie s ovládacím panelom prejde jednotka do pohotovostného režimu. Tlačidlo napájania bude slabosvietiť.


Ak chcete zariadenie zapnúť, najprv zapojte napájací kábel do zásuvky. Stlačte tlačidlo

VZDUCHOVÁ FRITÉZA

1 Uistite sa, že je tanier Crisper v panvici.

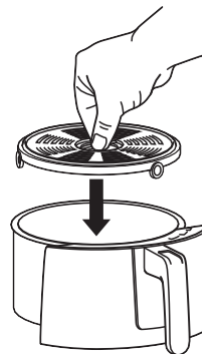


2 Stlačte tlačidlo Air Fry. Zobrazí sa predvolené nastavenie teploty. Pomocou šípok TEMP nahor a nadol nastavte požadovanú teplotu.

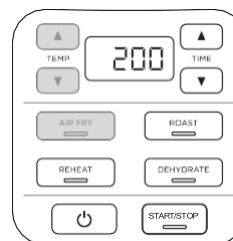

POZNÁMKA: Pred pridaním surovín sa odporúča nechať zariadenie 3 minúty predhrievať. Ak predhrievanie prebieha, preskočte krok 4, vložte prázdnu panvicu a stlačením tlačidla START/STOP začnite.


3 Stláčaním tlačidiel so šípkou TIME nahor a nadol nastavte požadovaný

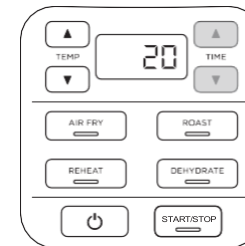


4 Do panvice pridajte suroviny. Panvicu vložte do prístroja.




5 Stlačením tlačidla START/STOP začnite

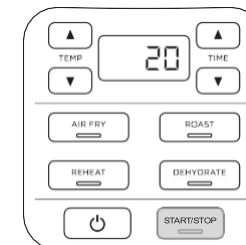


POZNÁMKA: Ak chcete pokrmy počas varenia premiešať, vyberte panvicu a potraсте ňou sem a tam. Znova vložte panvicu a varenie bude pokračovať.

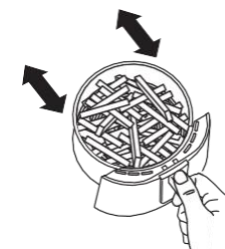

- 6** Po dokončení varenia zariadenie vydá zvukový signál a na displeji ovládacieho panela sa zobrazí END.

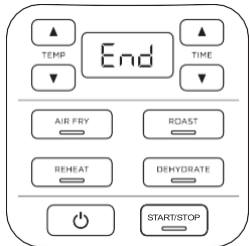


- 7** Jedlo vyberte vyklopením alebo pomocou kuchynských rukavíc alebo klieští so silikónovou špičkou.

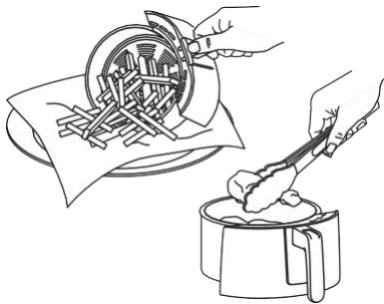


ROAST

- 1** V prípade potreby sa uistite, že je tanier Crisper na svojom mieste. Ak používate zapekaciu misu, tanier Crisper nie je potrebný.

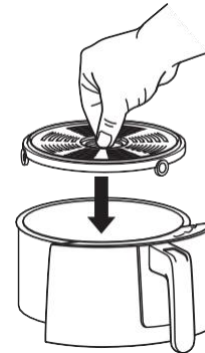


- 2** Stlačte tlačidlo ROAST. Zobrazí sa predvolené nastavenie teploty. Pomocou tlačidiel so šípkou TEMP nahor a nadol nastavte požadovanú teplotu.

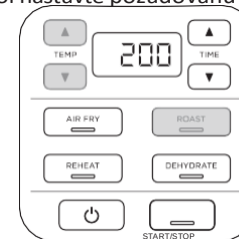


POZNÁMKA: Pred pridaním surovín sa odporúča nechať zariadenie 3 minúty predhrievať. Ak predhrievanie prebieha, preskočte krok 4, vložte prázdnu panvicu a stlačením tlačidla START/STOP začnite.


- 3** Stláčaním šípek TIME nahor a nadol nastavte požadovaný čas varenia.

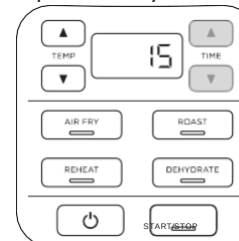


- 4** Do panvice pridajte suroviny. Panvicu vložte do prístroja.

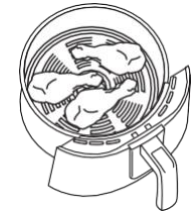


- 5** Stlačením tlačidla START/STOP začnite varenie.

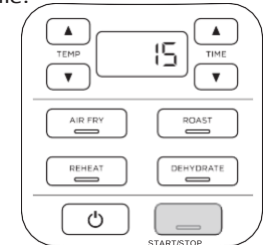

- 6** Po skončení varenia zariadenie vydá zvukový signál a na displeji ovládacieho panela sa zobrazí END.

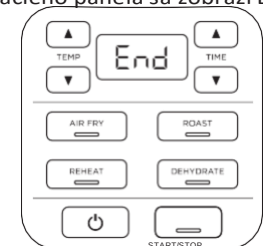


- 7** Potraviny odstráňte vyklopením alebo pomocou kuchynských rukavíc alebo silikónových klieští.

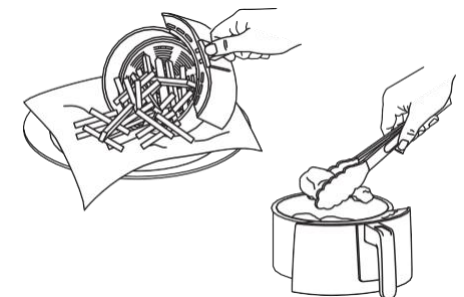


REHEAT

- 1 Uistite sa, že je tanier Crisper v panvici.

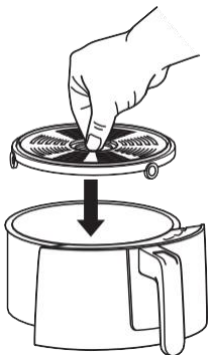


- 2 Stlačte tlačidlo REHEAT. Zobrazí sa predvolené nastavenie teploty. Pomocou tlačidiel so šípkou TEMP nahor a nadol nastavte požadovanú teplotu.

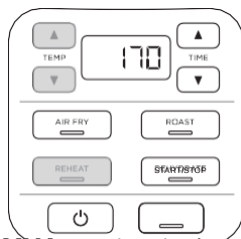

POZNÁMKA: Pred pridaním surovín sa odporúča nechať zariadenie 3 minúty predhrievať. Ak predhrievanie prebieha, preskočte krok 4, vložte prázdnu panvicu a stlačením tlačidla START/STOP začnite.


- 3 Stláčaním šípok TIME nahor a nadol nastavte požadovaný čas varenia.

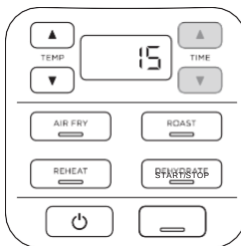


- 4 Do panvice pridajte suroviny. Panvicu vložte do prístroja.




- 5 Stlačením tlačidla START/STOP začnete varenie.

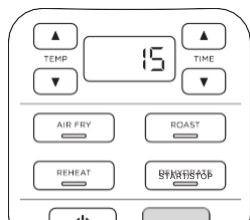


- 6 Po skončení varenia zariadenie zapípa a na displeji ovládacieho panela sa zobrazí END.

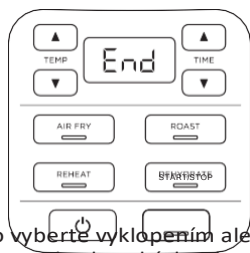


- 7 Jedlo vyberte vyklopením alebo pomocou kuchynských rukavíc alebo silikónových klieští.

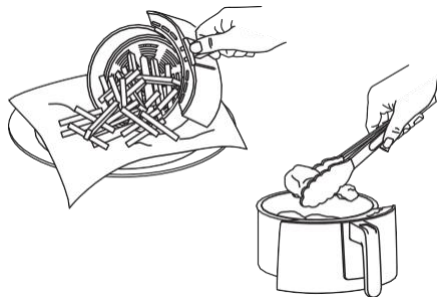**DEHYDRATE**

- 1 Na dno panvice dajte prvú vrstvu surovín. Potom do panvice vložte tanier Crisper a na tanier Crisper položte druhú vrstvu ingrediencií.

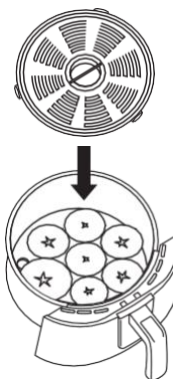

- 2 Panvicu vložte do zariadenia.
- 3 Stlačte tlačidlo DEHYDRATE. Zobrazí sa predvolená teplota. Pomocou tlačidiel so šípkou TEMP nahor a nadol nastavte požadovanú teplotu.

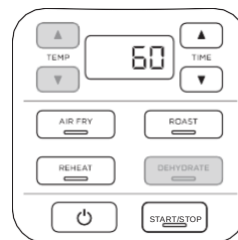


- 4 Stláčaním tlačidiel so šípkou TIME nahor a nadol nastavte požadovaný čas varenia.



- 5 Stlačením tlačidla START/STOP spustíte sušenie.



- 6 Po dokončení sušenia zariadenie vydá zvukový signál a na displeji ovládacieho panela sa zobrazí END.

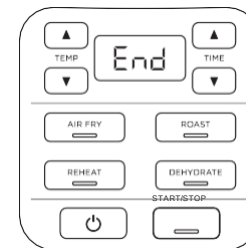

POZNÁMKA: Kapacitu sušenia môžete zvýšiť pomocou viacvrstvového stojana. Ak tento stojan nie je súčasťou vášho modelu, môžete si ho zakúpiť na ninjakitchen.eu

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Čistenie teplovzdušnej fritézy

POZNÁMKA: Hlavnú jednotku **NIKDY neponárajte** do vody alebo inej kvapaliny. Hlavnú jednotku **NIKDY nečistíte** v umývačke riadu.

Prístroj by sa mal po každom použití dôkladne vyčistiť.

- 1 Pred čistením odpojte prístroj zo zásuvky.
- 2 Ak chcete vyčistiť hlavnú jednotku a ovládací panel, utrite ich vlhkou handričkou. Nepoužívajte drhnúcu podložku.

POMOCNÉ TIPY

- 1 Pre rovnomerné prepečenie dbajte na to, aby boli suroviny na dne panvice usporiadané v rovnomernej vrstve a neprekrývali sa. Ak sa pokrmy prekrývajú, v polovici nastaveného času pečenia ich pretrepte.
- 2 Čas a teplotu varenia môžete kedykoľvek počas varenia upraviť. Jednoducho stlačte šípky **TIME (čas)** alebo **TEMP (teplota)** a upravte čas alebo teplotu.
- 3 Ak chcete previesť recepty z bežnej rúry, znížte teplotu teplovzdušnej fritézy o 10 °C. Často kontrolujte jedlo, aby ste zabránili jeho prepečeniu.
- 4 Odporúčame 3 minúty predhrievania. Pomocou zabudovaného časovača môžete nastaviť 3-minútové odpočítavanie.
- 5 Ventilátor fritézy občas rozfúka ľahké potraviny. Aby ste to zmiernili, zaistite potraviny (napríklad vrchný plátok chleba na sendviči) špáradlami.

- 3 Zásuvku a tanier Crisper môžete umývať v umývačke riadu.
- 4 Ak sa na panvici alebo tanieri crisper prílepili zvyšky jedla, vložte ich do drezy naplneného teplou mydlovou vodou a nechajte aby sa namočili.
- 5 Po použití vysušte všetky časti na vzduchu alebo v uteráku.
- 6 Doska Crisper nadvíhuje pokrmy v panvici, takže pod nimi a okolo nich môže cirkulovať vzduch, aby boli rovnomerne chrumkavé.
- 7 Po výbere funkcie varenia môžete stlačením tlačidla **START/STOP** okamžite začať variť. Zariadenie bude pracovať pri predvolenej teplote a čase.
- 8 Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky, vyberte jedlo ihneď po skončení varenia. Zabráňte tým jeho prevareniu.
- 9 Aby ste dosiahli najlepšie výsledky s čerstvou zeleninou a zemiakmi, použite aspoň 1 polievkovú lyžicu oleja. Aby ste dosiahli požadovanú úroveň chrumkavosti, môžete pridať aj viac oleja.
- 10 Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky, kontrolujte priebeh varenia a vyberte jedlo, keď dosiahne požadovanú úroveň zhnednutia. Odporúčame používať teplomer s okamžitým odpočtom na monitorovanie vnútornej teploty potravín. Po uplynutí času varenia potraviny okamžite vyberte, aby ste zabránili ich prevareniu.

PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

- **Prečo sa teplota nezvýši?**
Maximálna teplota je 210°C pre všetky funkcie.
- **Musím pred fritovaním na vzduchu rozmrazovať mrazené potraviny?**
Závisí to od jedla. Postupujte podľa pokynov na obale.
- **Ako môžem pozastaviť odpočítavanie?** Odpočítavanie sa automaticky pozastaví, keď odstránite zásuvku z jednotky. Stlačením tlačidla **START/STOP** počas varenia sa zariadenie zastaví a vynuluje sa časovač.
- **Je bezpečné umiestniť zásuvku na pracovnú dosku?**
Zásuvka sa počas varenia zahrieva. Pri manipulácii s ňou buďte opatrní a umiestnite ju len na teplovzdorné povrchy.
- **Ako zistím, kedy mám použiť tanier Crisper?**
Keď chcete, aby jedlo bolo chrumkavé, použite tanier Crisper. Doska zvyšuje potraviny v zásuvke tak, aby pod nimi mohol prúdiť vzduch a jedlo sa rovnomerne uvarilo.
- **Moje jedlo sa neuvarilo.**
Uistite sa, že je zásuvka počas varenia úplne zasunutá. Pre rovnomerné prepečenie sa uistite, že sú suroviny na dne zásuvky usporiadané v rovnomernej vrstve bez prekrývania. Sypké potraviny pretrepte, aby boli chrumkavé. Čas varenia a teplotu môžete kedykoľvek počas varenia upraviť. Jednoducho použite šípky **TEMP** na úpravu teploty alebo šípky **TIME** na úpravu času.
- **Moje jedlo je prepečené.**
Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky, kontrolujte priebeh varenia a vyberte jedlo, keď dosiahne požadovanú úroveň zhnednutia. Jedlo vyberte ihneď po uplynutí času, aby nedošlo k prevareniu.
- **Prečo niektoré suroviny pečeni vyfukujú?**
Ventilátor fritézy občas rozfúka ľahké potraviny. Aby ste to zmiernili, zaistite potraviny (napríklad vrchný plátok chleba na sendviči) špáradlami.
- **Môžem pomocou airfyer čerstvé suroviny v cestíčku?**
Áno, ale použite správnu techniku obaľovania. Je dôležité, aby ste potraviny najprv obalovali v múke, potom vo vajci a nakoniec v strúhanke. Dbajte na to, aby ste strúhanku na potraviny pritlačili, aby sa držala. Voľný obal môže byť odfúknutý výkonným ventilátorom prístroja.
- **Prístroj vydáva zvukový signál.**
Vaše jedlo je hotové.
- **Obrazovka je červená.**
Zariadenie je v pohotovostnom režime. Stlačením tlačidla napájania ho opäť zapnete.
- **Na displeji sa zobrazí správa "E".**
Jednotka nefunguje správne. Online podporu nájdete na stránke ninjahome.

